


Примечания:

- 1) Высота подвеса шкафа 1200 от уровня чистого пола (по нижней кромке шкафа).
- 2) Положение абонентских розеток уточнить по согласованию с заказчиком. Абонентские розетки монтировать во фронтальный короб 120\*50 на высоте 900.
- 3) По стенам кабель вести в монтажных коробах. За подвесным потолком в гофро-трубе с крепление по боковым стенам.

Инв.№ подл. Подп. и дата Взам.инв.№

Изм Кол Лист №док Подпись Дата

00718-CC.6

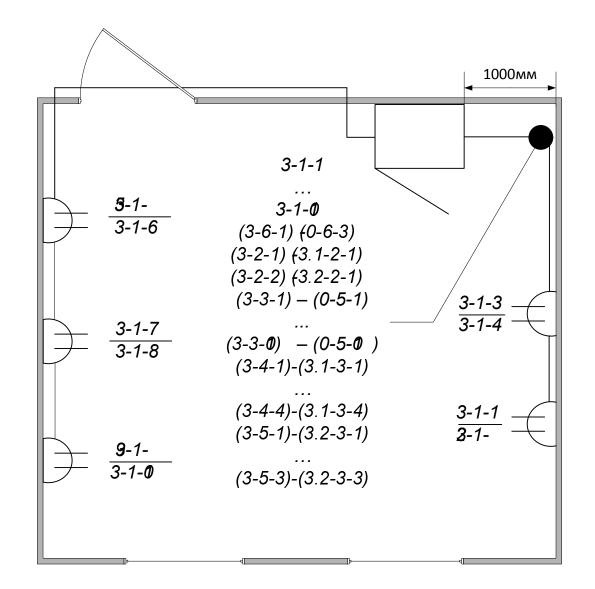


Примечания:

- 1) Высота подвеса шкафа 1200 от уровня чистого пола (по нижней кромке шкафа).
- 2) Положение абонентских розеток уточнить по согласованию с заказчиком. Абонентские розетки монтировать во фронтальный короб 120\*50 на высоте 900.
- 3) По стенам кабель вести в монтажных коробах. За подвесным потолком в гофро-трубе с крепление по боковым стенам.

Инв.Nº подл. |Подп. и дата |Взам.инв.Nº

Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата

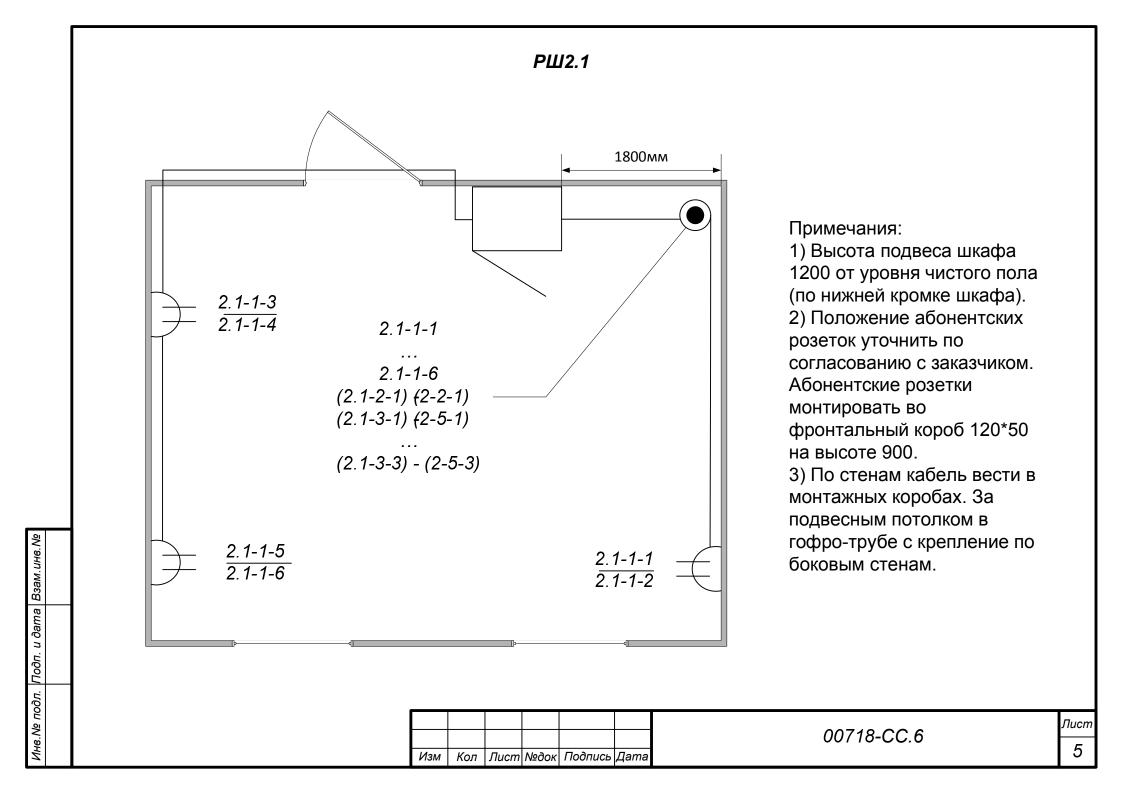

РШ2

1) Высота подвеса шкафа 1200 от уровня чистого пола (по нижней кромке шкафа).

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

- 2) Положение абонентских розеток уточнить по согласованию с заказчиком. Абонентские розетки монтировать во фронтальный короб 120\*50 на высоте 900.
- 3) По стенам кабель вести в монтажных коробах. За подвесным потолком в гофро-трубе с крепление по боковым стенам.

Изм	Кол	Лист	№док	Подпись	Дата

- 1) Высота подвеса шкафа 1200 от уровня чистого пола (по нижней кромке шкафа).
- 2) Положение абонентских розеток уточнить по согласованию с заказчиком. Абонентские розетки монтировать во фронтальный короб 120\*50 на высоте 900.

Кол | Лист №док | Подпись | Дата

3) По стенам кабель вести в монтажных коробах. За подвесным потолком в гофро-трубе с крепление по

боковым стенам.

Инв.№ подл. |Подп. и дата Взам.инв.№

00718-CC.6

Лист **7** 

