# Vadique Myself

# ФИЗИКА УПРУГИХ КОНТИНУУМОВ



### ПРЕДИСЛОВИЕ

В этой книге я пробую вести читателя\* через пути построения моделей упругого континуума. Эти модели: нелинейные и линейные, микрополярные и классические безмоментные; трёхмерные, двумерные (оболочки и пластины) и одномерные (стержни, включая тонкостенные). Также я объяснил основы динамики — колебания, волны и устойчивость. Для термоупругости и магнитоупругости я дал сводку классических теорий термодинамики и электродинамики. Динамика разрушения описана через теории дефектов и трещин. Также показаны подходы к моделированию сделанных человеком неоднородных материалов, "композитов".

Слово "континуумов" в названии говорит, что объект (тело, среда) моделируется здесь не как дискретная коллекция частиц, но как континуальное (непрерывное) пространство векторов положения, континуальная материя. Это даёт большое удобство, потому что аппарат исчисления (calculus'a) бесконечно ма́лых может быть использован для таких моделей.

Когда я только на́чал писа́ть эту книгу, я думал о читателе, который весьма знако́м с "высшей" математикой. Но позже я решил провести такое знако́мство сам, и уже́, как побочный эффект, каждый читатель с любым знанием математики может постигнуть содержимое книги.

<sup>\*</sup> и себя самого тоже

Книга написана с использованием компактной и элегантной прямой безиндексной тензорной записи. Математический аппарат для интерпретирования прямых тензорных соотношений находится в первой главе.

Я пишу эту книгу одновременно на двух языках, английском и русском. Читатель свободен выбрать любой язык из двух.

github.com/VadiqueMe/PhysicsOfElasticContinua

# СОДЕРЖАНИЕ

Предис	voene	iii
Глава 1	Математический аппарат	1
§ 1.	Древняя, но интуитивно понятная геометрия	1
§ 2.	Вектор	5
§ 3.	Тензор и его компоненты	11
§ 4.	Тензорная алгебра, или операции с тензорами	13
§ 5.	Полиадное представление (разложение)	18
§ 6.	Матрицы, перестановки и определители	20
§ 7.	Векторное произведение	24
§ 8.	Симметричные и кососимметричные тензоры	30
§ 9.	Полярное разложение	35
§ 10.	Собственные векторы и собственные числа	36
§ 11.	Повороты тензорами поворота	39
§ 12.	Повороты кватернионами	46
§ 13.	Вариации	48
§ 14.	Полярное разложение	50
§ 15.	В косоугольном базисе	51
§ 16.	Тензорные функции	57
§ 17.	Пространственное дифференцирование	58
§ 18.	Интегральные теоремы	61
§ 19.	Тензоры кривизны	63
Глава 2	Классическая механика	68
§ 1.	Дискретная совокупность частиц	68
§ 2.	Принцип виртуальной работы	77

§ 3.	Баланс импульса, момента импульса, и энергии	80
§ 4.	Принцип Hamilton'a и уравнения Lagrange'a	82
§ 5.	Статика	84
§ 6.	Малые колебания (вибрации)	88
§ 7.	Совершенно жёсткое недеформируемое твёрдое тело	89
§ 8.	Механика относительного движения	94
Глава 3	Нелинейно-упругая безмоментная среда	97
§ 1.	Континуум и два подхода к его описанию	97
§ 2.	Градиент движения	101
§ 3.	Меры (тензоры) деформации	102
§ 4.	Поле скоростей	108
§ 5.	Вектор площади. Изменение площадки	109
§ 6.	Силы в континууме. Существование тензора напряже-	
	ния Cauchy	110
§ 7.	Баланс импульса и момента импульса	112
§ 8.	Собственные числа тензора напряжения Cauchy. Круги	
	Mohr'a	114
§ 9.	Принцип виртуальной работы (без множителей	
	Лагранжа)	115
	Определяющие отношения упругости	117
§ 11.	Тензоры напряжения Piola–Kirchhoff'а и другие меры	
	напряжения	
		124
	Внутренние связи	
	Полая сфера под давлением	
§ 15.	Напряжения как множители Лагранжа	126
Глава 4	Классическая линейная упругость	128
§ 1.	Полный набор уравнений	128
§ 2.	Уникальность решения в динамике	132
§ 3.	Закон Нооке'а	135
§ 4.	Закон Hooke'а для изотропной среды	140
<b>§</b> 5.	Теоремы статики	143

§ 6.	Уравнения в смещениях	147
§ 7.	Сосредоточенная сила в бесконечной среде	148
§ 8.	Нахождение смещений по деформациям	149
§ 9.	Уравнения в напряжениях	152
§ 10.	Принцип минимума потенциальной энергии	153
§ 11.	Принцип минимума дополнительной энергии	156
§ 12.	Смешанные принципы стационарности	157
§ 13.	Антиплоский сдвиг	158
§ 14.	Кручение стержней	159
§ 15.	Плоская деформация	160
Глава 5	Микрополярная трёхмерная среда	161
§ 1.	Введение в линейную микрополярную теорию	161
§ 2.	Отношения упругости	166
§ 3.	Уравнения совместности	168
§ 4.	Теоремы статики	168
§ 5.	Псевдоконтинуум Cosserat	168
§ 6.	Плоская деформация	169
§ 7.	Нелинейная теория	169
§ 8.	Нелинейная модель со стеснённым вращением	172
Глава 6	Термоупругость	173
§ 1.	Первый закон термодинамики	173
§ 2.	Второй закон	176
§ 3.	Определяющие уравнения	177
§ 4.	Уравнение теплопроводности	178
§ 5.	Линейная термоупругость	179
§ 6.	Уравнения в смещениях	179
§ 7.	Температурное напряжение	179
§ 8.	Вариационные формулировки	179
Глава 7	Магнитоупругость	181
§ 1.	Электромагнитное поле	181
§ 2.	Электромагнитные волны	185

§ 3. Электростатика	187
§ 4. Диэлектрики	187
§ 5. Магнитостатика	188
§ 6. Магнетики, или магнитные материалы	188
§ 7. Магнитная жёсткость	188
${\it Глава}\ 8$ Методы возмущений (асимптотические методы)	191
§ 1. Асимптотическое разложение	191
§ 2. Расщепление в линейной алгебраической системе	194
§ 3. Метод Poincaré	195
§ 4. Метод осреднения Van der Pol'я	195
§ 5. Сращивание асимптотических разложений	195
§ 6. Многоуровневый анализ (метод многих масштабов)	196
§ 7. Уравнения с медленно меняющимися параметрами	196
§ 8. Тонкие тела	196
Глава 9 Стержни	198
§ 1. Исходные представления	198
§ 1. Исходные представления § 2. Кинематика линий Коссера	
	205
§ 2. Кинематика линий Коссера	205
§ 2. Кинематика линий Коссера § 3. Баланс сил и моментов	205 207 207
<ul><li>§ 2. Кинематика линий Коссера</li><li>§ 3. Баланс сил и моментов</li><li>§ 4. Принцип виртуальной работы и следствия</li></ul>	205 207 207 207
<ul> <li>§ 2. Кинематика линий Коссера</li> <li>§ 3. Баланс сил и моментов</li> <li>§ 4. Принцип виртуальной работы и следствия</li> <li>§ 5. Классическая модель Kirchhoff'а</li> </ul>	205 207 207 207 208
<ul> <li>§ 2. Кинематика линий Коссера</li> <li>§ 3. Баланс сил и моментов</li> <li>§ 4. Принцип виртуальной работы и следствия</li> <li>§ 5. Классическая модель Kirchhoff'а</li> <li>§ 6. Проблема Euler'a об устойчивости стержней</li> </ul>	205 207 207 208 208
<ul> <li>§ 2. Кинематика линий Коссера</li> <li>§ 3. Баланс сил и моментов</li> <li>§ 4. Принцип виртуальной работы и следствия</li> <li>§ 5. Классическая модель Kirchhoff'a</li> <li>§ 6. Проблема Euler'a об устойчивости стержней</li> <li>§ 7. Вариационные уравнения</li> </ul>	205 207 207 208 208 208
<ul> <li>§ 2. Кинематика линий Коссера</li> <li>§ 3. Баланс сил и моментов</li> <li>§ 4. Принцип виртуальной работы и следствия</li> <li>§ 5. Классическая модель Kirchhoff'a</li> <li>§ 6. Проблема Euler'а об устойчивости стержней</li> <li>§ 7. Вариационные уравнения</li> <li>§ 8. Модель без сдвига с растяжением</li> </ul>	205 207 207 208 208 208 209
<ul> <li>§ 2. Кинематика линий Коссера</li> <li>§ 3. Баланс сил и моментов</li> <li>§ 4. Принцип виртуальной работы и следствия</li> <li>§ 5. Классическая модель Kirchhoff'а</li> <li>§ 6. Проблема Euler'а об устойчивости стержней</li> <li>§ 7. Вариационные уравнения</li> <li>§ 8. Модель без сдвига с растяжением</li> <li>§ 9. Механика гибкой нити</li> </ul>	205 207 207 208 208 208 208 209
<ul> <li>§ 2. Кинематика линий Коссера</li> <li>§ 3. Баланс сил и моментов</li> <li>§ 4. Принцип виртуальной работы и следствия</li> <li>§ 5. Классическая модель Kirchhoff'a</li> <li>§ 6. Проблема Euler'а об устойчивости стержней</li> <li>§ 7. Вариационные уравнения</li> <li>§ 8. Модель без сдвига с растяжением</li> <li>§ 9. Механика гибкой нити</li> <li>§ 10. Линейная теория</li> </ul>	205 207 207 208 208 208 209 209
<ul> <li>§ 2. Кинематика линий Коссера</li> <li>§ 3. Баланс сил и моментов</li> <li>§ 4. Принцип виртуальной работы и следствия</li> <li>§ 5. Классическая модель Kirchhoff'а</li> <li>§ 6. Проблема Euler'а об устойчивости стержней</li> <li>§ 7. Вариационные уравнения</li> <li>§ 8. Модель без сдвига с растяжением</li> <li>§ 9. Механика гибкой нити</li> <li>§ 10. Линейная теория</li> <li>§ 11. Стержень ма́лой толщины</li> </ul>	205 207 207 208 208 208 209 209 210
<ul> <li>§ 2. Кинематика линий Коссера</li> <li>§ 3. Баланс сил и моментов</li> <li>§ 4. Принцип виртуальной работы и следствия</li> <li>§ 5. Классическая модель Kirchhoff'а</li> <li>§ 6. Проблема Euler'а об устойчивости стержней</li> <li>§ 7. Вариационные уравнения</li> <li>§ 8. Модель без сдвига с растяжением</li> <li>§ 9. Механика гибкой нити</li> <li>§ 10. Линейная теория</li> <li>§ 11. Стержень ма́лой толщины</li> <li>§ 12. Задача Saint-Venant'a</li> </ul>	205 207 207 208 208 208 209 209 210 210
<ul> <li>§ 2. Кинематика линий Коссера</li> <li>§ 3. Баланс сил и моментов</li> <li>§ 4. Принцип виртуальной работы и следствия</li> <li>§ 5. Классическая модель Kirchhoff'а</li> <li>§ 6. Проблема Euler'а об устойчивости стержней</li> <li>§ 7. Вариационные уравнения</li> <li>§ 8. Модель без сдвига с растяжением</li> <li>§ 9. Механика гибкой нити</li> <li>§ 10. Линейная теория</li> <li>§ 11. Стержень ма́лой толщины</li> <li>§ 12. Задача Saint-Venant'а</li> <li>§ 13. Нахождение жёсткости по энергии</li> </ul>	205 207 207 208 208 209 209 210 210 211

$\Gamma$ лава $10$ Тонкостенные стержни	215
§ 1. Вариационный подход	215
§ 2. Уравнения с малым параметром	216
§ 3. Первый шаг асимптотической процедуры	216
§ 4. Второй шаг	216
§ 5. Третий шаг	217
§ 6. Четвёртый шаг	217
§ 7. Смещения	218
§ 8. Результаты асимптотического анализа	218
Глава 11 Оболочки и пластины	219
§ 1. Геометрия поверхности	219
§ 2. Модель оболочки	222
§ 3. Баланс сил и моментов для оболочки	222
§ 4. Оболочки: Отношения упругости	222
§ 5. Классическая теория оболочек	222
§ 6. Оболочки: Пластина	223
§ 7. Оболочки: Подход с множителями Лагранжа	223
§ 8. Цилиндрическая оболочка	223
§ 9. Оболочки: Общие теоремы	223
§ 10. Оболочки: Краевые условия	224
§ 11. Оболочки вращения	224
§ 12. Безмоментная теория оболочек	224
§ 13. Оболочки: Нелинейная безмоментная теория	224
§ 14. Оболочки: Иной вариант классической теории	225
§ 15. Пластины: Общие представления	225
§ 16. Модель пластины типа Тимошенко (прямой подход)	225
§ 17. Классическая теория пластин Kirchhoff'а	225
§ 18. Пластины: Асимптотическое сопоставление двумерных	
моделей	226
§ 19. Пластины: Вариационный переход от трёхмерной	
модели	
§ 20. Пластины: Расшепление трёхмерной залачи изгиба	227

§ 21. Круглые пластины	227
§ 22. Пластины: Плоское напряжение	227
Глава 12 Колебания и волны	228
§ 1. Вибрации трёхмерных тел	228
§ 2. Вибрации стержней	230
§ 3. Малые возмущения параметров	230
§ 4. Вибрации оболочек	231
§ 5. Волны в упругом континууме	231
§ 6. Волны в стержне	231
§ 7. Нелинейные колебания	231
Глава 13 Устойчивость	232
§ 1. Разные подходы к проблеме устойчивости	232
§ 2. Классические проблемы со стержнями	233
§ 3. "Следящие" нагрузки	233
§ 4. Роль добавочных податливостей	233
§ 5. Вариационные формулировки	234
§ 6. Неконсервативные задачи	234
§ 7. Случай кратных корней	234
Глава 14 Дефекты	235
§ 1. Дислокации Вольтерры	235
§ 2. Прямолинейные дислокации	235
§ 3. Действие поля напряжений на дислокацию	235
§ 4. О движении дислокаций	236
§ 5. Точечные дефекты	236
§ 6. Сила, действующая на точечный дефект	236
§ 7. Непрерывно распределённые дислокации	236
§ 8. Напряжение при намотке катушки	236
Глава 15 Трещины	238
§ 1. Традиционные критерии прочности	238
§ 2. Антиплоская деформация среды с трещиной	239

§ 3. Трещина при плоской деформации	239
§ 4. Трещинодвижущая сила	240
§ 5. Критерий роста трещины	240
§ 6. J-интеграл	240
§ 7. Коэффициенты интенсивности напряжений	240
§ 8. Модель Barenblatt'a	241
§ 9. Деформационный критерий	241
§ 10. Рост трещин	241
§ 11. Упругое поле пе́ред движущейся трещиной	242
§ 12. Баланс энергии для движущейся трещины	242
Глава 16 Композиты	243
§ 1. Вводные размышления	243
§ 2. Эффективные поля	244
§ 3. Краевые задачи для представительного объёма	245
§ 4. Вилка Hill'а	245
§ 5. Формулы Eshelby	245
§ 6. Эффективные модули для материала со сферическими	
включениями	246
§ 7. Метод самосогласования	246
§ 8. Принцип Хашина–Штрикмана	246
Глава 17 Периодические композиты	248
§ 1. Одномерная задача	248
§ 2. Трёхмерный континуум	248
§ 3. Волокнистая структура	248
§ 4. Статика периодического стержня	248
Глава 18 Вне упругости, или пластичность	249
§ 1. Когда упругость исче́рпана	249
§ 2. Куда уходит энергия	249
Список публикаций	250

# МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

Математика абстрактна. Абстрактная — прилагательное математики, математика — существительное абстрактной. "Абстрактное", "теоретическое" и "математическое" это синонимы. Когда ктонибудь занимается математикой, он играет в игру в далёкомпредалёком волшебном мире воображения.

Например, чи́сла это во́все не реальные сущности. Они— чисто воображаемые понятия. Мы не можем почувствовать, ощутить чи́сла, не можем увидеть, потрогать или понюхать их. Да, кто-то может сочинять истории про них, такие как 1+1=2 — математические отношения между воображаемыми сущностями. Тем не менее, никто никогда не сможет чувствовать, ощущать это, поскольку не существует ничего такого, как  $o\partial un$  и  $\partial sa^*$ .

И "синтезированное воображением" — это не только о числах. Геометрические объекты, будь то точка, линия, трёхуго́льник или плоскость, и всевозможные приключения с ними тоже производятся разумом.

# §1. Древняя, но интуитивно понятная геометрия

Т де-то две тысячи лет свобода мысли человека была ограничена сказочной историей про воображаемые совершенно прямые одномерные линии между какими-нибудь двумя абсолютно безмерными точками и дальше, аж до са́мой απειρο (бесконе́чности) вниз и вверх в обе стороны, про воображаемые и всеце́ло плоские плоскости-тригоны ("трёхуго́льники", иногда "трёхточечники"), с кратчайшими расстояниями между точками по прямы́м линиям, со всегда равными между собою "прямыми" углами, а ещё

<sup>\*</sup> Я не про два яблока или два похожих банана на па́ру дней, но про само́ число "два".

про многие другие весьма забавные мифические персонажи и пикантные отношения между ними. Бо́лее двух тысяч лет люди были в плену, в рабстве у идеи о существовании только лишь одной ευκλείδειος γεωμετρίας (εὐκλείδ'овой геометрии), а волшебный мир, описываемый ею, уравнивался в прошлом с реальным пространством вокру́г сами́х себя.

Εὐκλείδης Εὐκ<br/>leídēs Ӭуклид, ευκλείδειος euclidean (эуклидово) ευκλείδεια γεωμετρία

the plane geometry, or the two-dimensional euclidean geometry Στοιχεῖα Stoikheı̂a Elements, Principles

(1.1) Points

Στοιχεῖα Εὐκλείδου Βιβλίον Ι Euclid's Elements Book I

Ορος α' (1)

Σημεῖόν ἐστιν, οὕ μέρος οὐθέν.

Term  $\alpha'(1)$ 

A point is that which has no part.

This description shows that Euclid imagines a point as an indivisible location, without width, length or breadth.

(1.2) Lines, curved and straight

Στοιχεῖα Εὐκλείδου Βιβλίον Ι Euclid's Elements Book I

Oρος β'(2)

Γραμμή δὲ μῆκος ἀπλατές.

Term  $\beta'(2)$ A line is breadthless length.

"Line" is the second primitive term in the Elements. "Breadthless length" says that a line will have one dimension, length, but it won't have breadth. The terms "length" and "breadth" are not defined in the Elements.

Linear lines

(1.3) A relation between lines and points

Στοιχεῖα Εὐκλείδου Βιβλίον Ι

**Euclid's Elements** Book I

Oρος γ'(3)

Γραμμῆς δὲ πέρατα σημεῖα.

Term  $\gamma'(3)$ 

The ends of a line are points.

This statement doesn't mention how many ends a line can have.

(1.4) Do straight lines exists?

Гипотеза о существовании прямых линий.

The existence of Euclidean straight lines in space.

Στοιχεῖα Εὐκλείδου Βιβλίον Ι

**Euclid's Elements** Book I

Oρος δ'(4)

ἐφ΄ ἑαυτῆς σημείοις κεῖται.

Term  $\delta'(4)$ 

Εὐθεῖα γραμμή ἐστιν, ἥτις ἐξ ἴσου τοῖς A straight line is a line which lies evenly with the points on itself.

Начертить прямую линию рукой абсолютно невозможно.

(1.5) Vectors. Lines and vectors

(1.6) The existance of vectors. Do vectors exist?

(1.7) Continuity of line

(1.8) A point of reference

(1.9) Translation as the easiest kind of motion. Translations and vectors

(1.10) Straight line and vector

Вектор (геометрический) может быть как прямая линия со стрелкой на одном из её концов. Then it is fully described (characterized) by the magnitude and the direction.

в абстрактной алгебре слово вектор — про любой объект, который может быть суммирован с подобными объектами и умножен (scaled) на скаляры, а векторное пространство — синоним линейного пространства. Поэтому я поясняю, что в этой книге векmop есть не что иное, как трёхмерный геометрический (Ευχλείδειος, Евклидов, Euclidean) вектор.

Why are vectors always straight (linear)?

- (a) Vectors are linear (straight), they cannot be curved.
- (b) Vectors are neither straight nor curved. A vector has the magnitude and the direction. A vector is not a line or a curve, albeit it can be represented by a straight line.

Vector can't be thought of as a line.

 $\begin{picture}(1.11)\end{picture} Линия, изображающая реальные числа often just "числовая прямая" \end{picture}$ 

(1.12) What is a distance?

(1.13) Плоскость и более многомерное пространство

(1.14) Расстояние на плоскости или в более-мерном пространстве

(1.15) What is an angle?

 $angle \equiv inclination / slope, slant / of two lines$ 

two lines sharing a common point are usually called intersecting lines

angle  $\equiv$  the amount of rotation of line or plane within space angle  $\equiv$  the result of the dot product of two unit vectors gives angle's cosine

(1.16) Дифференциация непрерывного на ма́лые дифференциальные кусочки

ма́лые дифференциальные кусочки infinitesimal (infinitely small)

Упоминание тензоров может отпугнуть читателя, обычно избегающего ненужных сложностей. Не бойся: тензоры используются просто из-за своего чудесного свойства инвариантности — независимости от системы координат.

#### § 2. Вектор

**П** предлагаю начать знакомство с тензорами через мемуары о таком феномене как вектор.

- $\checkmark$  A point has position in space. The only characteristic that distinguishes one point from another is its position.
- ✓ A vector has both magnitude and direction, but no specific position in space.

(2.1) Что такое вектор?

What is "linear"?

- (1) straight
- (2) relating to, resembling, or having a graph that is a straight line All vectors are linear objects.

Examples of vectors:

- ✓ Сила действует на объект.
- √ Скорость объекта описывает происходящее с этим объектом за мгновение.

Умножение вектора на скаляр

Умножение на минус единицу

Принцип Newton'а действия—противодействия "действие равно противодействию по магнитуде и обратно ему по направлению".

Каждое механическое взаимодействие двух объектов характеризуется двумя силами, которые действуют на оба взаимодействующих объекта. Эти силы могут быть представлены двумя векторами, которые равны по магнитуде и обратны по направлению.

Умножение вектора на отрицательную единицу -1 обращает направление вектора, но но не меняет его магнитуду.

#### (2.2) The addition and subtraction

The sum (combination) of two or more vectors is the new "resultant" vector. There are two similar methods to calculate the resultant vector geometrically.

" $Memo\partial\ head\ to\ tail$ " involves lining up the head of one vector with the tail of another. Here the resultant goes from the initial point

(the "tail") of the first addend to the end point (the "head") of the second addend when the tail (the initial point) of the second one coincides with the head (the end point) of the first one.

[ .... figure here .... ]

"Memod параллелограмма" ...
[ .... figure here .... ]

The vector addition is commutative

$$v + w = w + v$$
.

. . . .

$$m{p} + m{q}, \ m{p} - m{q} = m{p} + (-m{q}) = m{p} + (-1)m{q}.$$

For every action, there's an equal (in magnitude) and opposite (in direction) reaction force.

A vector may be also represented as the sum (combination) of some trio of other vectors, called "basis", when the each of the three is scaled by a number (coefficient). Such a representation is called a "linear combination" of basis vectors. A list (array, tuple) of coefficients alone, without basis vectors, is not enough and can't represent a vector.

. . . .

Чтобы получить числовые (со)отношения из векторных, вводится система координат, и на её о́си проецируются векторные (со)отношения.

. . . . .

У сами́х по себе векторов (как элементов векторного пространства) нет компонент. У вектора появляются компоненты лишь когда выбран определённый базис, тогда любой вектор может быть "разложен" — представлен как сумма базисных векторов, предварительно помноженных на коэффициенты (")компоненты" — это всего лишь другое именование коэффициентов линейной комбинации). Один и тот же вектор в разных базисах имеет разные компоненты.

Вот он — вектор, v выглядит подходящим именем для него.

Как и все геометрические векторы, v вполне характеризуется двумя взаимно независимыми свойствами: своей длиной (магнитудой, нормой, модулем) и своим направлением в пространстве. Эта характеристика полная, так что какие-нибудь два вектора с одинаковой магнитудой и одинаковым направлением считаются равными.

Каждый вектор существует объективно сам по себе, независимо от методов и единиц измерения и длин, и направлений, включая любые абстракции таких единиц и методов.


#### (2.3) Метод координат

. . . . .

Выбрав какие-нибудь взаимно перпендикулярные единичные векторы  $e_i$  как основу (ба́зис) для измерений, я ввожу прямоугольные ("декартовы (cartesian)") координаты.

Три (i=1,2,3) базисных вектора  $e_1, e_2, e_3$  нужны́ для трёхмерного — 3D — пространства.

В тако́й системе "•"-произведения базисных векторов равны дельте Kronecker'a

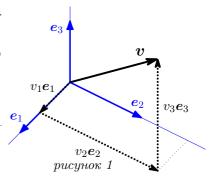

$$e_i \cdot e_j = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

для любого ортонормального базиса.

Разлагая вектор  $\boldsymbol{v}$  в некотором ортонормальном базисе  $\boldsymbol{e}_i$  (i=1,2,3), получаем коэффициенты  $v_i$  — компоненты вектора  $\boldsymbol{v}$  в том базисе (рисунок 1)

$$\mathbf{v} = v_1 \mathbf{e}_1 + v_2 \mathbf{e}_2 + v_3 \mathbf{e}_3 \equiv \sum_{i=1}^3 v_i \mathbf{e}_i \equiv v_i \mathbf{e}_i, \ v_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_i.$$
 (2.1)

Здесь и далее принимается соглашение о суммировании Einstein'a: повторённый дважды (и не более чем дважды) в одночлене индекс подразумевает суммирование по этому индексу. А неповторяющийся индекс называется "свободным", и он одинаков в обеих частях равенства. Вот примеры

$$a_i = \lambda b_i + \mu c_i, \;\; \sigma = au_{ii} = \sum_i au_{ii},$$
  $p_j = n_i au_{ij} = \sum_i n_i au_{ij}, \;\; m_i = e_{ijk} x_j f_k = \sum_{j,k} e_{ijk} x_j f_k.$  (Равенства же  $a = b_{kkk}, \; c = f_i + g_k, \; d_{ij} = k_i q_{ij}$  некорректны.)

Имея компоненты вектора в ортонормальном базисе, длина этого вектора возвращается "равенством Пифагора (Πυθαγόρας)"

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{v} = v_i \mathbf{e}_i \cdot v_j \mathbf{e}_j = v_i \delta_{ij} v_j = v_i v_i, \quad \|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = \sqrt{v_i v_i}.$$
 (2.2)

The magnitude represents the length independent of direction. Направление вектора в пространстве измеряется тремя углами (косинусами углов) между этим вектором и каждым из базисных:

$$\cos \measuredangle (\mathbf{v}^{\widehat{}} \mathbf{e}_i) = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} \cdot \mathbf{e}_i = \frac{v_i}{\sqrt{v_j v_j}} \iff \underbrace{v_i}_{\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_i} = \|\mathbf{v}\| \cos \measuredangle (\mathbf{v}, \mathbf{e}_i). \quad (2.3)$$

Измерение углов. Косинус угла между двумя векторами is the same as the dot product of these vectors if their magnitudes are equal to the one unit of length

When the magnitudes of two vectors are equal to the one unit of length, then the cosine of the least angle between them is the same as the dot product of these vectors. Любой вектор с не-единичной магнитудой (кроме нулевого вектора) может быть "нормализован" делением вектора на его магнитуду.

$$\cos \angle(\boldsymbol{v}, \boldsymbol{w}) = \frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|} \cdot \frac{\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{w}\|}.$$

To accompany the magnitude, which represents the length independent of direction, there's a way to represent the direction of a vector independent of its length. For this purpose, the unit vectors (the vectors with the magnitude of 1) are used.

A rotation matrix is just a transform that expresses the basis vectors of the input space in a different orientation. The length of the basis vectors will be the same, and the origin will not change. Also, the angle between the basis vectors will not change. All that changes is the relative direction of all of the basis vectors.

Therefore, a rotation matrix is not really just a "rotation" matrix; it is an orientation matrix.

Бывают ещё и псевдовекторы, ждущие читателя ниже в §7.

Угол между двумя случайными векторами. Согласно (2.3)

$$\cos \angle (\boldsymbol{v}, \boldsymbol{e}_m) = \frac{\boldsymbol{v}}{\|\boldsymbol{v}\|} \cdot \boldsymbol{e}_m = \frac{v_m}{\sqrt{v_j v_j}},$$
$$\cos \angle (\boldsymbol{w}, \boldsymbol{e}_n) = \frac{\boldsymbol{w}}{\|\boldsymbol{w}\|} \cdot \boldsymbol{e}_n = \frac{w_n}{\sqrt{w_k w_k}}.$$


Длина (2.2) и направление в пространстве (2.3), которые могут быть измерены посредством трио базисных векторов, описывают вектор. И каждый вектор обладает этими свойствами\*. Однако, этого ма́ло ("не достаточно" на жаргоне книг по математике).

<sup>\*</sup> И како́е же направление у нуль-вектора ("vanishing)исчезающего вектора")  $\mathbf{0}$  с нулевой длиной  $\|\mathbf{0}\| = 0$ ? (Нулевой вектор без магнитуды кончается точно там же, где он начинается и поэтому он никуда не направлен, его направление *ne onpedeneno*.)

Вектор ведь не просто совокупность компонент в каком-то базисе.

Тройка попарно перпендикулярных единичных векторов может только поворачиваться  $v_2e_2$ и тем самым она может характеризовать угловую ориентацию других векторов.

Разложение одного и того же вектора v в двух декартовых системах с базисными ортами  $e_i$  и  $e'_i$  (рисунок 2) даёт

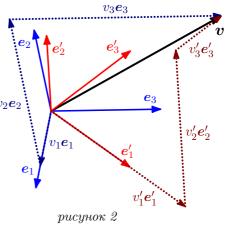

$$\boldsymbol{v} = v_i \boldsymbol{e}_i = v_i' \boldsymbol{e}_i',$$

где

$$v_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_i = v_k' \mathbf{e}_k' \cdot \mathbf{e}_i,$$
  
 $v_i' = \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_i' = v_k \mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}_i'.$ 

Возникшие тут двухиндексные объекты (двумерные массивы)  $o_{k'i} \equiv e'_k \cdot e_i$  и  $o_{ki'} \equiv e_k \cdot e'_i$  используются для укорочения формул.

Написа́ть о пассивном повороте, описанном ниже, и об активном повороте из  $\S 11$  .......

"•"-произведение (dot product) двух векторов коммутативно то есть, обмен местами множителей не меняет результат. Так что

$$o_{k'i} = e'_k \cdot e_i = \cos \angle (e'_k, e_i) = \cos \angle (e_i, e'_k) = e_i \cdot e'_k = o_{ik'}, \quad (2.3a)$$

$$o_{ki'} = e_k \cdot e'_i = \cos \angle (e_k, e'_i) = \cos \angle (e'_i, e_k) = e'_i \cdot e_k = o_{i'k}.$$
 (2.3b)

Строки (2.3a) и (2.3b) взаимно-обратны по умножению

$$o_{k'i}o_{ki'} = o_{ki'}o_{k'i} = 1, \ o_{k'i}o_{i'k} = o_{i'k}o_{k'i} = 1.$$

Умножение ортогональной матрицы на компоненты любого вектора сохраняет длину этого вектора:

$$||\boldsymbol{v}||^2 = \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{v} = v_i' v_i' = o_{i'k} v_k o_{i'n} v_n = v_n v_n$$

— этот вывод опирается на (??).

Ортогональное преобразование компонент вектора

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{e}'_i = v_k \mathbf{e}_k \cdot \mathbf{e}'_i = \mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}_k v_k = o_{i'k} v_k = v'_i$$
 (2.4)

иногда используется для определения самого́ вектора. Если в каждом ортонормальном базисе  $e_i$  известна тройка чисел  $v_i$ , и с вращением базиса как целого он преобразуется согласно (2.4). тогда эта тройка компонент представляет инвариантный объект — вектор  $\boldsymbol{v}$ .

# §3. Тензор и его компоненты

 $\mathbf{K}$  огда в каждом ортонормальном базисе  $\mathbf{e}_i$  имеем набор девяти  $(3^2=9)$  чисел  $B_{ij}$  (i,j=1,2,3), и этот набор преобразуется во время перехода к новому (повёрнутому) ортонормальному базису  $\mathbf{e}'_i$  как

$$B'_{ij} = \mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}_m B_{mn} \mathbf{e}_n \cdot \mathbf{e}'_j = \mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}_m \mathbf{e}'_j \cdot \mathbf{e}_n B_{mn} = o_{i'm} o_{j'n} B_{mn}, \quad (3.1)$$

тогда этот набор компонент представляет инвариантный объект — тензор  ${}^2\!\boldsymbol{B}$  второй сложности (второй валентности, бивалентный).

Иными словами, тензор  ${}^{2}\boldsymbol{B}$  проявляется в каждом базисе как совокупность своих компонент  $B_{ij}$ , меняющейся вместе с базисом согласно (3.1).

Ключевой пример тензора второй сложности — диада. Имея два вектора  $\mathbf{a} = a_i \mathbf{e}_i$  и  $\mathbf{b} = b_i \mathbf{e}_i$ , в каждом базисе  $\mathbf{e}_i$  положим  $d_{ij} \equiv a_i b_j$ . Легко увидеть как компоненты  $d_{ij}$  преобразуются согласно (3.1):

$$a'_i = o_{i'm}a_m, \ b'_j = o_{j'n}b_n \Rightarrow d'_{ij} = a'_ib'_j = o_{i'm}a_mo_{j'n}b_n = o_{i'm}o_{j'n}d_{mn}.$$

Получающийся тензор  ${}^2d$  называется диадным произведением (dyadic product) или просто диадой (dyad) и пишется как  $a\otimes b$  или ab. Я выбираю запись " ${}^2d=ab$ ", без символа  $\otimes$ .

Когда какой-то бивалентный тензор  ${}^2\boldsymbol{B}$  — диада  $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{b}$ , его компоненты  $B_{ij}=\beta_i b_j$  удовлетворяют равенству  $B_{pq}B_{mn}=B_{mq}B_{pn}$ , чтобы получить коммутативность умножения  $\beta_p b_q \beta_m b_n=\beta_m b_q \beta_p b_n$ . Здесь  $p\neq m$ , а ина́че равенство стано́вится то́ждеством.

Существенный бивалентный тензор является единичный тензор (другие именования — единичная диада, тождественный тензор и метрический тензор). Пусть для любого отронормального (декартова, cartesian) базиса  $E_{ij} \equiv \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j = \delta_{ij}$ . Это действительно компоненты тензора, (3.1) актуально:  $E'_{mn} = o_{m'i}o_{n'j}E_{ij} = o_{m'i}o_{n'i} = \delta_{mn}$ . Я пишу этот тензор как  $\mathbf{E}$  (другие популярные альтернативы —  $\mathbf{I}$  и  $\mathbf{^21}$ ).

Неизменяемость компонент при любом повороте делает тензор  $\boldsymbol{E}$  изотропным. Ненулевых (неисчезающих) изотропных векторов не бывает (все компоненты нулевого, или "исчезающего", вектора  $\boldsymbol{0}$  равны нулю в любом базисе).

Следующий пример относится к линейному преобразованию (линейному отображению) векторов.

Если  $\boldsymbol{b}=b_i\boldsymbol{e}_i$  есть линейная (сохраняющая сложение и умножение на число) функция от  $\boldsymbol{a}=a_j\boldsymbol{e}_j$ , то  $b_i=c_{ij}a_j$  в каждом базисе. Коэффициенты преобразования  $c_{ij}$  меняются, когда базис вращается :

$$b_i' = c_{ij}' a_j' = o_{i'k} b_k = o_{i'k} c_{kn} a_n, \ a_n = o_{j'n} a_j' \ \Rightarrow \ c_{ij}' = o_{i'k} o_{j'n} c_{kn}.$$

Оказывается, множество двухиндексных объектов  $c_{ij}, c'_{ij}, \ldots$ , описывающих одно и то же линейное отображение  $a \mapsto b$ , но в разных базисах, представляет один инвариантный объект — тензор второй сложности  ${}^2c$ . И многие авторы книг вводят тензоры таким путём, посредством линейных отображений (линейных преобразований).

И последний пример — билинейная форма  $F(a, b) = f_{ij} a_i b_j$ , где  $f_{ij}$  — коэффициенты,  $a_i$  и  $b_j$  — компоненты векторных аргументов  $a = a_i e_i$  и  $b = b_j e_j$ . Результат F инвариантен (независим от базиса) с преобразованием (3.1) для коэффициентов  $f_{ij}$ :

$$F' = f'_{ij} \, a'_i b'_j = f_{mn} \underbrace{a_m}_{o_{i'm} a'_i o_{j'n} b'_i} b_n = F \iff f'_{ij} = o_{i'm} o_{j'n} f_{mn}.$$

Если  $f_{ij}=\delta_{ij}$ , то  $\digamma=\delta_{ij}a_ib_j=a_ib_i$ — "•"-произведение (dot product, скалярное произведение) двух векторов. Когда оба агрумента одинаковые, такой однородный многочлен (полином)

второй степени (квадратный) от компонент одного вектора  $F(\boldsymbol{a}, \boldsymbol{a}) = f_{ij} a_i a_j$  называется квадратичной формой.

Теперь о более сложных тензорах (валентности больше двух). Тензор третьей сложности  ${}^3C$  представляется совокупностью  $3^3 = 27$  чисел  $C_{ijk}$ , меняющихся с поворотом базиса как

$$C'_{ijk} = \mathbf{e}'_i \cdot \mathbf{e}_p \mathbf{e}'_j \cdot \mathbf{e}_q \mathbf{e}'_k \cdot \mathbf{e}_r C_{pqr} = o_{i'p} o_{j'q} o_{k'r} C_{pqr}. \tag{3.2}$$

Первичный пример — триада от трёх векторов  ${m a}=a_i{m e}_i,\,{m b}=b_j{m e}_j$  и  ${m c}=c_k{m e}_k$ 

 $t_{ijk} \equiv a_i b_j c_k \iff {}^3 \boldsymbol{t} = \boldsymbol{abc}.$ 

Видно, что ортогональные преобразования (3.2) и (3.1) — результаты "повторения" векторного (2.4). Читатель легко соста́вит преобразование компонент для тензора любой сложности и напи́шет соответствующую полиаду как пример.

Векторы с пребразованием (2.4) это тензоры первой сложности (моновалентные тензоры).

Наименее сложные объекты — скаляры или тензоры нулевой сложности. Скаляр это одно  $(3^0=1)$  число, которое не зависит от базиса: энергия, масса, температура и др. Но что такое компоненты, к примеру, вектора  $\mathbf{v} = v_i \mathbf{e}_i$ ,  $v_i = \mathbf{v} \cdot \mathbf{e}_i$ ? Если не скаляры, то что? Здесь не может быть простого ответа. В каждом отдельном базисе,  $\mathbf{e}_i$  — векторы и  $v_i$  — скаляры.

# § 4. Тензорная алгебра, или операции с тензорами

Целая тензорная алгебра может быть построена на только лишь пятёрке $^*$  операций (или действий). Этот раздел — как раз про них.

Равенство

Первое (или нулевое) это **равенство** "=". Эта операция показывает, равен ли один тензор "слева" другому тензору "справа". Тензоры

<sup>\*</sup> Четвёрке без равенства.

могут быть равны лишь тогда, когда их сложности (валентности) одинаковы. Тензоры разных валентностей не могут быть равны́ или не равны́.

$$\dots \qquad (4.1)$$

. . . .

#### Линейная комбинация

Следующая операция это **линейная комбинация**. Оно объединяет сложение и умножение на число (на скаляр, или, другим словом, шкалирование, scaling). Аргументы этой операции и результат — одинаковой сложности. Для пары тензоров

$$\lambda a_{ij...} + \mu b_{ij...} = c_{ij...} \Leftrightarrow \lambda \boldsymbol{a} + \mu \boldsymbol{b} = \boldsymbol{c}. \tag{4.2}$$

Здесь  $\lambda$  и  $\mu$  — коэффициенты-скаляры;  $\boldsymbol{a}$ ,  $\boldsymbol{b}$  и  $\boldsymbol{c}$  — тензоры одной и той же сложности. Легко показать, что компоненты результата  $\boldsymbol{c}$  удовлетворяют ортогональному преобразованию типа (3.1).

Разложение вектора по какому-либо базису, то есть представление вектора суммой  $\boldsymbol{v}=v_i\boldsymbol{e}_i$ , есть не что иное как линейная комбинация векторов базиса  $\boldsymbol{e}_i$  с коэффициентами  $v_i$ .

Эта операция линейная, потому что только два атомарных вида движения возможны на линии: трансляция (движение вдоль прямой линии) и зеркальное отображение (движение в обратную сторону).

#### Умножение тензоров

Ещё одна операция — **умножение (тензорное произведение, прямое произведение)**. Оно принимает аргументы любых сложностей, возвращая результат суммарной сложности. Примеры:

$$v_i a_{jk} = C_{ijk} \Leftrightarrow \mathbf{v}^2 \mathbf{a} = {}^{3}\mathbf{C},$$
  

$$a_{ij} B_{abc} = D_{ijabc} \Leftrightarrow {}^{2}\mathbf{a}^3 \mathbf{B} = {}^{5}\mathbf{D}.$$
(4.3)

Преобразование совокупности компонент результата, такой как  $C_{ijk} = v_i a_{jk}$ , при повороте базиса — ортогональное, подобное (3.2),

поэтому тут нет сомнений, что такая совокупность это набор компонент тензора.

Первичный и уже́ знакомый (по § 3) подвид умножения — диадное произведение двух векторов  ${}^{2}\!A = bc$ .

 $Ce\ddot{e}pm\kappa a$ 

Четвёртая (или третья) операция называется **свёрт-кой (contraction)**. Оно применяется к бивалентным и более сложным тензорам. Это действие над одним тензором, без других "участников". Грубо говоря, свёртывание тензора есть суммирование его компонент по какой-либо паре индексов. В результате сложность тензора уменьшается на два.

Для трёхвалентного тензора  ${}^3D$  возможны три свёртки. Они дают векторы  $a,\,b$  и c с компонентами

$$a_i = D_{kki}, b_i = D_{kik}, c_i = D_{ikk}.$$
 (4.4)

Поворот базиса

$$a_i' = D_{kki}' = \underbrace{o_{k'p}o_{k'q}}_{\delta_{pq}}o_{i'r}D_{pqr} = o_{i'r}D_{ppr} = o_{i'r}a_r$$

показывает "тензорную природу" результата свёртки.

Для тензора второй сложности возможен лишь один вид свёртки. дающий скаляр, известный как "*cлед (trace)*"

$$\boldsymbol{B}_{\bullet} \equiv \operatorname{trace} \boldsymbol{B} \equiv \operatorname{I}(\boldsymbol{B}) = B_{kk}.$$

След единичного тензора ("свёртка дельты Kronecker'a") равен размерности пространства

trace 
$$E = E_{\bullet} = \delta_{kk} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = 3$$
.

Жонглирование индексами, транспонирование

Последняя операция применима к одному тензору второй\* и бо́льших сложностей. Оно именуется как перестановка индексов (index swap), жонглирование индексами (index juggling),

<sup>\*</sup> Транспонирование вектора не имеет смысла.

**транспонирование** (transposing). Из компонент тензора возникает новая совокупность с другой последовательностью индексов, а сложность результата остаётся той же. Для примера, трёхвалентный тензор  ${}^{3}\!D$  может дать тензоры  ${}^{3}\!A$ ,  ${}^{3}\!B$ ,  ${}^{3}\!C$  с компонентами

$${}^{3}\mathbf{A} = {}^{3}\mathbf{D}_{1 \rightleftharpoons 2} \Leftrightarrow A_{ijk} = D_{jik},$$

$${}^{3}\mathbf{B} = {}^{3}\mathbf{D}_{1 \rightleftharpoons 3} \Leftrightarrow B_{ijk} = D_{kji},$$

$${}^{3}\mathbf{C} = {}^{3}\mathbf{D}_{2 \rightleftharpoons 3} \Leftrightarrow C_{ijk} = D_{iki}.$$

$$(4.5)$$

Для бивалентного тензора возможно лишь одно транспонирование :  $\mathbf{A}^{\mathsf{T}} \equiv \mathbf{A}_{1 \rightleftarrows 2} = \mathbf{B} \Leftrightarrow B_{ij} = A_{ji}$ . Очевидно,  $(\mathbf{A}^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = \mathbf{A}$ .

Для диадного произведения двух векторов,  $ab = ba^{\mathsf{T}}$ .

#### Комбинирование операций

Четыре представленные алгебраические операции ()действия могут быть скомбинированы в разных последовательностях.

Комбинация умножения (4.3) и свёртки (4.4) — "•"-произведение (dot product) — самая часто используемая. В прямой безиндексной записи это обозначается крупной точкой "•", которая показывает свёртку по соседним (смежным) индексам :

$$\mathbf{a} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{c} \Leftrightarrow a_i = B_{ij}c_j, \ \mathbf{A} = \mathbf{B} \cdot \mathbf{C} \Leftrightarrow A_{ij} = B_{ik}C_{kj}.$$
 (4.6)

Определяющее свойство единичного тензора — он нейтрален ("identity element") для тензорного произведения с последующей свёрткой по соседним индексам (для "•"-произведения)

$${}^{\mathbf{n}}\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{E} = \boldsymbol{E} \cdot {}^{\mathbf{n}}\boldsymbol{a} = {}^{\mathbf{n}}\boldsymbol{a} \quad \forall \, {}^{\mathbf{n}}\boldsymbol{a} \quad \forall \, {}^{\mathbf{n}} > 0.$$
 (4.7)

В коммутативном скалярном произведении двух векторов точка представляет то же самое: диадное произведение и последующую свёртку

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = (\mathbf{a}\mathbf{b})_{\bullet} = a_i b_i = b_i a_i = (\mathbf{b}\mathbf{a})_{\bullet} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}.$$
 (4.8)

Следующее тождество описывает как поменять местами множители для "•"-произведения (dot product'a) двух тензоров второй сложности

$$\mathbf{B} \cdot \mathbf{Q} = (\mathbf{Q}^{\mathsf{T}} \cdot \mathbf{B}^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} (\mathbf{B} \cdot \mathbf{Q})^{\mathsf{T}} = \mathbf{Q}^{\mathsf{T}} \cdot \mathbf{B}^{\mathsf{T}}.$$

$$(4.9)$$

Для двух диад  $\pmb{B} = \pmb{b}\pmb{d}$  и  $\pmb{Q} = \pmb{p}\pmb{q}$ 

$$(\boldsymbol{b}\boldsymbol{d}\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{p}\boldsymbol{q})^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{p}\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{b}\boldsymbol{d}^{\mathsf{T}} \ d_{i}p_{i}\boldsymbol{b}\boldsymbol{q}^{\mathsf{T}}=\boldsymbol{q}\boldsymbol{p}\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{d}\boldsymbol{b} \ d_{i}p_{i}\boldsymbol{q}\boldsymbol{b}=p_{i}d_{i}\boldsymbol{q}\boldsymbol{b}.$$

Для вектора и бивалентного тензора

$$c \cdot B = B^{\mathsf{T}} \cdot c, \quad B \cdot c = c \cdot B^{\mathsf{T}}.$$
 (4.10)

Свёртка может повторяться для двух или более смежных индексов,

$$(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B})_{\bullet} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = A_{ij}B_{ji}. \tag{4.11}$$

Двойная свёртка бивалентного тензора с единичной диадой даёт след

$$\mathbf{A} \cdot \cdot \mathbf{E} = \mathbf{E} \cdot \cdot \mathbf{A} = \mathbf{A}_{\bullet} = \text{trace } \mathbf{A} = A_{jj}.$$
 (4.12)

Коммутативность гарантируется

$$\mathbf{A} \cdot \cdot \mathbf{B} = A_{ij} B_{ji} = B_{ji} A_{ij} = \mathbf{B} \cdot \cdot \mathbf{A} \tag{4.13}$$

для любых двух бивалентных тензоров  $\boldsymbol{A}$  и  $\boldsymbol{B}$ , свёртываемых дважды.

В других текстах двойная свёртка может быть написана "вертикально" как A:B. A:1=1:A есть не что иное, как trace A или  $A_{ii}$  (4.12) в ":"-записи и 1 для единичного тензора. Чтобы ещё больше запутать читателя, такое двоеточие может обозначать или  $A:B \stackrel{\text{(1)}}{=} A_{ij}B_{ji}$ , или  $A:B \stackrel{\text{(2)}}{=} A_{ij}B_{ij}$  с дополнительным транспонированием одного из тензоров. Но не волнуйтесь, в этой книге вы

можете встретить ":"-произведение только в этом абзаце, и когда B транспонируется, тогда это  $A\cdots B^\intercal$ . Или  $A^\intercal\cdots B$ , потому что они равны

$$\mathbf{A} \cdot \cdot \mathbf{B}^{\mathsf{T}} = \mathbf{A}^{\mathsf{T}} \cdot \cdot \cdot \mathbf{B} = A_{ij} B_{ij},$$
  
$$\mathbf{A} \cdot \cdot \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A}^{\mathsf{T}} \cdot \cdot \cdot \mathbf{B}^{\mathsf{T}} = A_{ij} B_{ji}.$$
 (4.14)

И как бонус, вот ещё полезные равенства для бивалентных тензоров

$$d \cdot A \cdot b = d_i A_{ij} b_j = A \cdot \cdot b d = b d \cdot \cdot A = b_j d_i A_{ij},$$

$$A \cdot B \cdot \cdot E = A_{ij} B_{jk} \delta_{ki} = A \cdot \cdot B, \quad A \cdot A \cdot \cdot E = A \cdot \cdot A,$$

$$A \cdot \cdot B \cdot C = A \cdot B \cdot \cdot C = C \cdot \cdot A \cdot B = A_{ij} B_{jk} C_{ki},$$

$$A \cdot \cdot B \cdot C \cdot D = A \cdot B \cdot \cdot C \cdot \cdot D$$

$$= D \cdot \cdot A \cdot B \cdot C = A_{ij} B_{jk} C_{kh} D_{hi}.$$

$$(4.15)$$

# § 5. Полиадное представление (разложение)

Ранее в § 3 тензор был представлен как некий инвариантный объект, проявляющий себя в каждом базисе совокупностью чисел (компонент). Такое представление типично для большинства книг о тензорах. Индексная запись может быть удобна, особенно когда используются только прямоугольные координаты, но весьма часто это не так. И подходящий случай — физика континуумов, упругих и не очень упругих: ей нужен более изящный, более мощный и совершенный аппарат прямого тензорного исчисления, оперирующий с безындексными инвариантными объектами.

Линейная комбинация вида  $\mathbf{v} = v_i \mathbf{e}_i$  из (2.1) соединяет вектор  $\mathbf{v}$  с базисом  $\mathbf{e}_i$  и компонентами  $v_i$  вектора в том базисе. Есть ли похожее соотношение для тензора любой сложности?

Любой бивалентный тензор  ${}^{2}\mathbf{B}$  имеет девять ( $3^{2}$ ) компонент  $B_{ij}$  в каждом базисе. Число различных диад  $\mathbf{e}_{i}\mathbf{e}_{j}$  для одного и того же базиса — тоже девять. Линейное комбинирование этих диад с коэффициентами  $B_{ij}$  даёт  $B_{ij}\mathbf{e}_{i}\mathbf{e}_{j}$ . Да, это тензор, как и любая

линейная комбинация тензоров. Но какие у него компоненты, и как такое представление меняется или не меняется с поворотом базиса?

Компоненты комбинации

$$(B_{ij}\boldsymbol{e}_{i}\boldsymbol{e}_{j})_{pq} \equiv B_{ij}(\boldsymbol{e}_{i}\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{e}_{p})(\boldsymbol{e}_{j}\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{e}_{q}) = B_{ij}\delta_{ip}\delta_{jq} = B_{pq}$$

суть компоненты тензора  ${}^{2}B$ . И с поворотом базиса

$$B'_{ij}\boldsymbol{e}'_{i}\boldsymbol{e}'_{j} = o_{i'p}o_{j'q}B_{pq}o_{i'n}\boldsymbol{e}_{n}o_{j'm}\boldsymbol{e}_{m} = \delta_{pn}\delta_{qm}B_{pq}\boldsymbol{e}_{n}\boldsymbol{e}_{m} = B_{pq}\boldsymbol{e}_{p}\boldsymbol{e}_{q}.$$

Сомнения отпали: тензор второй сложности может быть представлен как линейная комбинация

$$^{2}\boldsymbol{B} = B_{ij}\boldsymbol{e}_{i}\boldsymbol{e}_{j} \tag{5.1}$$

— диадное разложение бивалентного тензора.

Для единичного тензора

$$E = E_{ij}e_ie_j = \delta_{ij}e_ie_j = e_ie_i = e_1e_1 + e_2e_2 + e_3e_3,$$

вот почему E называется единичной диадой.

Используя полиадные представления типа (5.1), с тензорами намного проще обращаться :

$$\mathbf{v} \cdot {}^{2}\mathbf{B} = v_{i}\mathbf{e}_{i} \cdot \mathbf{e}_{j}B_{jk}\mathbf{e}_{k} = v_{i}\delta_{ij}B_{jk}\mathbf{e}_{k} = v_{i}B_{ik}\mathbf{e}_{k},$$

$$e_i \cdot {}^2B \cdot e_j = e_i \cdot B_{pq} e_p e_q \cdot e_j = B_{pq} \delta_{ip} \delta_{qj} = B_{ij} = {}^2B \cdot e_j e_i.$$
 (5.2)

Последняя строчка здесь весьма интересна: компоненты тензора представлены через сам тензор. Ортогональное преобразование компонент с поворотом базиса (3.1) оказывается просто версией (5.2).

И любой тензор, любой сложности выше нуля, может быть разложен по базисным полиадам. Для трёхвалентного тензора

$${}^{3}C = C_{ijk} e_{i} e_{j} e_{k},$$

$$C_{ijk} = {}^{3}C \cdots e_{k} e_{j} e_{i} = e_{i} \cdot {}^{3}C \cdots e_{k} e_{j} = e_{j} e_{i} \cdots {}^{3}C \cdot e_{k}.$$

$$(5.3)$$

Теперь весьма легко́ увидеть действительность свойства (4.7) — "единичность" тензора  $\boldsymbol{E}$  :

$$^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a}=a_{ij\ldots q}\,\boldsymbol{e}_{i}\,\boldsymbol{e}_{j}\ldots\boldsymbol{e}_{q},\;\;\boldsymbol{E}=\boldsymbol{e}_{e}\boldsymbol{e}_{e}$$
 $^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a}ullet \boldsymbol{E}=a_{ij\ldots q}\,\boldsymbol{e}_{i}\,\boldsymbol{e}_{j}\ldots\underline{\boldsymbol{e}_{q}ullet}\,\boldsymbol{e}_{e}}\boldsymbol{e}_{e}=a_{ij\ldots q}\,\boldsymbol{e}_{i}\,\boldsymbol{e}_{j}\ldots\boldsymbol{e}_{q}=^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a},$ 
 $\boldsymbol{E}ullet^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a}=\boldsymbol{e}_{e}\boldsymbol{e}_{e}ullet a_{ij\ldots q}\,\boldsymbol{e}_{i}\,\boldsymbol{e}_{j}\ldots\boldsymbol{e}_{q}=a_{ij\ldots q}\,\delta_{ei}\,\boldsymbol{e}_{e}\,\boldsymbol{e}_{j}\ldots\boldsymbol{e}_{q}=^{\mathrm{n}}\boldsymbol{a}.$ 

Полиадное представление связывает прямую и индексную записи воедино. Не сто́ит про́тивопоставля́ть одно другому. Прямая запись компактна, изящна, она намного больше других подходит для конечных соотношений. Но, иногда, индексная запись тоже очень удобна, как это есть для громоздких манипуляций с тензорами.

#### § 6. Матрицы, перестановки и определители

Матрицы это удобный инструмент для расположения элементов и для решения систем линейных уравнений.

Знает ли читатель, что матрицы иногда называют "массивами"? Кому-то нужны двумерные массивы? Матрицы могут быть представлены как таблицы полные строк и колонок. У любой матрицы одно и то же число элементов в каждой строке и одно и то же число элементов в каждой колонке. Прямоугольное расположение элементов, кому-нибудь? Матрицы полны чисел и выражений в строках и колонках. Колонка (столбец) располагает элементы вертикально сверху вниз, тогда как строка (ряд) располагает горизонтально слева направо.

#### Размерности матрицы

Матрицы бывают всех размеров, или "размерностей".

По соглашению, чтобы избежать путаницы, строки перечисляются первыми, а колонки вторыми. Размерность матрицы пишется как число строк, затем знак умножения ("×" используется чаще всего), а затем число колонок.

Вот примеры

$$\begin{bmatrix} \mathcal{A} \\ \mathcal{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} 3 \text{ строки и 3 колонки} \\ \text{матрица } 3 \times 3 \\ \text{это "квадратная" матрица} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{число строк} \\ \text{такое же как и колонок} \end{array}$$
 
$$\begin{bmatrix} \mathcal{B} \\ \mathcal{B} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} & B_{14} \\ B_{21} & B_{22} & B_{23} & B_{24} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} 2 \text{ строки и 4 колонки} \\ \text{размерность } 2 \times 4 \end{array}$$
 
$$\begin{bmatrix} \mathcal{C} \\ \mathcal{C} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} C_{11} \\ C_{21} \\ C_{31} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} 3 \text{ строки, 1 колонка} \\ \text{"матрица-колонка"} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{матрица} \\ \text{колонкой} \end{array}$$
 
$$\begin{bmatrix} \mathcal{D} \\ \mathcal{D} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} & D_{13} & D_{14} & D_{15} & D_{16} \end{bmatrix} \quad \begin{array}{c} 1 \text{ строка, 6 колонок} \\ \text{"матрица-строка"} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{матрица} \\ \text{лишь с одной} \\ \text{строкой} \end{array}$$

#### Матричная алгебра

Матричная алгебра включает линейные операции— сложение матриц и умножение на скаляр.

Размерность матрицы существенна для бинарных операций, то есть для операций с участием двух матриц.

Сложение или вычитание двух матриц возможно только если они имеют те же размеры.

Умножение матриц

$$\left[ \mathcal{A} \right]_{m \times n} = \dots$$

Матрица результата, известная как "матричное произведение", имеет число строк первой матрицы-сомножителя и число колонок второй матрицы.

.....

Квадратные матрицы

. . . .

#### Матрицы и одномерные массивы

Два индекса таблицы — больше, чем единственный индекс одномерного массива. Из-за этого одномерный массив может быть представлен "вертикально" или "горизонтально", либо как таблица строк в одну колонку

$$\begin{bmatrix} v_{11} \\ v_{21} \\ v_{31} \end{bmatrix},$$

либо как таблица колонок в одну строку

$$[h_{11} \ h_{12} \ h_{13}].$$

. . . .

#### Символы чётности перестановки

Чтобы записывать перестановки, вводятся "символы чётности"  $e_{ijk}$ . Их часто связывают с именами Oswald'a Veblen'a и Tullio Levi-Civita'ы.

. . .

символы чётности перестановки через детерминант

$$e_{pqr} = e_{ijk} \delta_{pi} \delta_{qj} \delta_{rk} = e_{ijk} \delta_{ip} \delta_{jq} \delta_{kr},$$

$$e_{pqr} = \det \begin{bmatrix} \delta_{1p} & \delta_{1q} & \delta_{1r} \\ \delta_{2p} & \delta_{2q} & \delta_{2r} \\ \delta_{3p} & \delta_{3q} & \delta_{3r} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \delta_{p1} & \delta_{p2} & \delta_{p3} \\ \delta_{q1} & \delta_{q2} & \delta_{q3} \\ \delta_{r1} & \delta_{r2} & \delta_{r3} \end{bmatrix}.$$
(6.1)

. . . .

Определитель не чувствителен к транспонированию,

$$\det_{i,j} A_{ij} = \det_{i,j} A_{ji} = \det_{j,i} A_{ij}.$$

. . . .

Определитель матричного произведения двух матриц равен произведению определителей каждой из этих матриц

$$\det_{i,k} B_{ik} \det_{k,j} C_{kj} = \det_{i,j} B_{ik} C_{kj}$$

$$\tag{6.2}$$

$$e_{fgh} \det_{m,n} B_{ms} C_{sn} = e_{pqr} B_{fi} C_{ip} B_{gj} C_{jq} B_{hk} C_{kr}$$

$$e_{fgh} \det_{m,s} B_{ms} = e_{ijk} B_{fi} B_{gj} B_{hk}$$

$$e_{ijk} \det_{s,n} C_{sn} = e_{pqr} C_{ip} C_{jq} C_{kr}$$

$$e_{fgh} e_{ijk} \det_{m.s} B_{ms} \det_{s.n} C_{sn} = e_{ijk} e_{pqr} B_{fi} B_{gj} B_{hk} C_{ip} C_{jq} C_{kr}$$

. . .

Есть следующее равенство

$$e_{ijk}e_{pqr} = \det \begin{bmatrix} \delta_{ip} & \delta_{iq} & \delta_{ir} \\ \delta_{jp} & \delta_{jq} & \delta_{jr} \\ \delta_{kp} & \delta_{kq} & \delta_{kr} \end{bmatrix}$$
(6.3)

О Представляя символы чётности перестановки через определители (6.1),  $e_{ijk}$  по строкам и  $e_{pqr}$  по колонкам

$$e_{ijk} = \det \begin{bmatrix} \delta_{i1} & \delta_{i2} & \delta_{i3} \\ \delta_{j1} & \delta_{j2} & \delta_{j3} \\ \delta_{k1} & \delta_{k2} & \delta_{k3} \end{bmatrix}, \ e_{pqr} = \det \begin{bmatrix} \delta_{p1} & \delta_{q1} & \delta_{r1} \\ \delta_{p2} & \delta_{q2} & \delta_{r2} \\ \delta_{p3} & \delta_{q3} & \delta_{r3} \end{bmatrix},$$

 $e_{ijk}e_{pqr}$  в левой части (6.3) предстаёт как произведение этих определителей. И тогда  $\det(AB) = (\det A)(\det B)$  — определитель матричного произведения равен произведению определителей (6.2). В матрице-произведении элемент  $[\cdots]_{11}$  равен  $\delta_{is}\delta_{ps} = \delta_{ip}$ , совсем как в правой части (6.3); так же и для всех других элементов.  $\blacksquare$ 

Свёртка (6.3) ведёт к полезным формулам

$$e_{ijk}e_{pqk} = \det \begin{bmatrix} \delta_{ip} & \delta_{iq} & \delta_{ik} \\ \delta_{jp} & \delta_{jq} & \delta_{jk} \\ \delta_{kp} & \delta_{kq} & \delta_{kk} \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} \delta_{ip} & \delta_{iq} & \delta_{ik} \\ \delta_{jp} & \delta_{jq} & \delta_{jk} \\ \delta_{kp} & \delta_{kq} & 3 \end{bmatrix}$$

$$= 3\delta_{ip}\delta_{jq} + \delta_{iq}\delta_{jk}\delta_{kp} + \delta_{ik}\delta_{jp}\delta_{kq} - \delta_{ik}\delta_{jq}\delta_{kp} - 3\delta_{iq}\delta_{jp} - \delta_{ip}\delta_{jk}\delta_{kq}$$

$$= 3\delta_{ip}\delta_{jq} + \delta_{iq}\delta_{jp} + \delta_{iq}\delta_{jp} - \delta_{ip}\delta_{jq} - 3\delta_{iq}\delta_{jp} - \delta_{ip}\delta_{jq}$$

$$= \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp},$$

$$e_{ijk}e_{pjk} = \delta_{ip}\delta_{jj} - \delta_{ij}\delta_{jp} = 3\delta_{ip} - \delta_{ip} = 2\delta_{ip},$$
  
 $e_{ijk}e_{ijk} = 2\delta_{ii} = 6$ 

или вкратце

$$e_{ijk}e_{pqk} = \delta_{ip}\delta_{jq} - \delta_{iq}\delta_{jp}, \ e_{ijk}e_{pjk} = 2\delta_{ip}, \ e_{ijk}e_{ijk} = 6.$$
 (6.4)

. . . .

$$\det_{i,j} \delta_{ij} = 3$$

Определитель компонент бивалентного тензора инвариантен, он не меняется с поворотом базиса

$$A'_{ij} = o_{i'm} o_{j'n} A_{mn}$$

. . . .

# §7. Векторное произведение


По привычным представлениям, "×"-произведение ("cross product", "векторное произведение", иногда "oriented area product") двух векторов есть вектор, идущий перпендикулярно плоскости сомножителей, длина которого равна площади параллелограмма, охватываемого сомножителями

$$\|\mathbf{a} \times \mathbf{b}\| = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \sin \angle (\mathbf{a}, \mathbf{b}).$$

Однако, "х"-произведение — не вполн<br/>е́ вектор, поскольку оно не полностью инвариантно.

Сомножители "х"-произведения  $c=a\times b$  определяют направление результата в пространстве, с точностью до знака рисунок 3.

Как только ты выбираешь как положительное "правостороннюю" или "левостороннюю" ориентацию пространства, одно направление из двух возможных, тогда

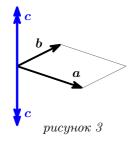

результаты " $\times$ "-произведений становятся полностью определёнными.

"Хиральный" значит ассиметричный таким путём, что вещица и её зеркальный образ не совмещаются, а picture cannot be superposed on its mirror image by any combination of rotations and translations.

Объект хирален, если он отличим от своего зеркального образа.

Векторы обычно измеряются через какой-нибудь базис  $e_i$ . Они раскладываются на линейные комбинации вида  $a=a_ie_i$ . Так что ориентация пространства эквивалентна ориентации последовательной тройки базисных векторов  $e_1$ ,  $e_2$ ,  $e_3$ . Это означает, что последовательность базисных векторов становится значимой (для линейных комбинаций последовательность слагаемых ни на что не влияет).

Если два базиса состоят из разных последовательностей одних и тех же векторов, то ориентации этих базисов отличаются некоторой перестановкой.

Ориентация пространства есть (нечто вроде) асимметрии. Эта асимметрия делает невозможным повторение зеркалирования посредством любых вращений\*

Псевдовектор это похожий на вектор объект, инвариантный при любом повороте. \*\*

... put the figure here ...

- \* Применяя лишь повороты, невозможно заменить левую руку на правую руку. Но это возможно зеркалированием.
- \*\* Повороты не могут поменять ориентацию тройки векторов базиса, это возможно лишь через зеркалирование.

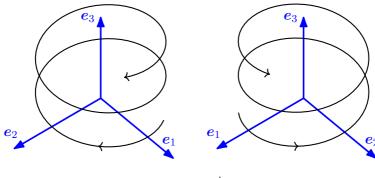


рисунок 4

Кроме редких случаев, зеркалирование изменяет направление полностью инвариантного (полярного) вектора.

Псевдовектор (аксиальный вектор), в отличие от полярного вектора, не меняет компоненту, ту что перпендикулярна плоскости зеркалирования, и оказывается перевёрнутым относительно полярных векторов и геометрии всего пространства. Это случается из-за того, что знак (и, соответственно, направление) каждого аксиального вектора меняется вместе с изменением знака "×"-произведения — что соответствует зеркалированию.

Инаковость псевдовекторов сужает разнообразие формул: псевдовектор не складывается с вектором. Формула  $\boldsymbol{v}=\boldsymbol{v}_0+\boldsymbol{\omega}\times\boldsymbol{r}$  из кинематики абсолютно жёсткого недеформируемого тела корректна, поскольку  $\boldsymbol{\omega}$  там — псевдовектор, и с векторным произведением два "псевдо" дают  $(-1)^2=1$ , взаимно компенсируя друг друга.

$$e_{ijk}=\pm\,m{e}_i imesm{e}_jullet m{e}_k$$
  $e_{pqr}=\pm\,m{e}_p imesm{e}_qullet m{e}_r$  с "—" для "левой" тройки

...

Тензор чётности перестановок это объёмометрический тензор третьей сложности

$${}^{3}\epsilon = \in_{ijk} e_i e_j e_k, \in_{ijk} \equiv e_i \times e_j \cdot e_k$$
 (7.1)

с компонентами  $\in_{ijk}$ , равными "тройным" ("смешанным", "векторно-скалярным") произведениям базисных векторов.

Абсолютная величина (модуль) всякой ненулевой компоненты  ${}^3\epsilon$  равна объёму  $\sqrt{g}$  параллелепипеда, натянутого на базис. Для базиса  $e_i$  попарно перпендикулярных векторов единичной длины  $\sqrt{g}=1$ .

Тензор  ${}^3\epsilon$  изотропен, его компоненты постоянны и независимы от любого поворота базиса. Но зеркалирование — изменение ориентации тройки базисных векторов (перемена "направления винта") — меняет знак  ${}^3\epsilon$ , так что это псевдотензор (аксиальный тензор).

Если  $e_1 \times e_2 = e_3$  без знака "минус", то базисная тройка  $e_i$  ориентирована положительно. Положительная ориентация (или "положительное направление") выбирается по разным соображениям из двух возможных (рисунок 3). Для положительно ориентированной базисной тройки компоненты  ${}^3\epsilon$  равны символам чётности перестановки  $\in_{ijk} = e_{ijk}$ . Когда же  $e_1 \times e_2 = -e_3$ , тогда базисная тройка  $e_i$  ориентирована отрицательно, или "зеркально". Для зеркальных троек  $\in_{ijk} = -e_{ijk}$  (а  $e_{ijk} = -e_i \times e_j \cdot e_k$ ).

С тензором чётности перестановок  ${}^3\epsilon$  возможно по-новому взглянуть на векторное "×"-произведение :

$$\in_{ijk} = \mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j \cdot \mathbf{e}_k \iff \mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j = \in_{ijk} \mathbf{e}_k,$$

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = a_{i} \mathbf{e}_{i} \times b_{j} \mathbf{e}_{j} = a_{i} b_{j} \mathbf{e}_{i} \times \mathbf{e}_{j} = a_{i} b_{j} \in_{ijk} \mathbf{e}_{k} =$$

$$= b_{j} a_{i} \mathbf{e}_{j} \mathbf{e}_{i} \cdot \cdot \cdot \in_{mnk} \mathbf{e}_{m} \mathbf{e}_{n} \mathbf{e}_{k} = \mathbf{b} \mathbf{a} \cdot \cdot \cdot^{3} \mathbf{\epsilon},$$

$$= a_{i} \in_{ijk} \mathbf{e}_{k} b_{j} = -a_{i} \in_{ikj} \mathbf{e}_{k} b_{j} = -\mathbf{a} \cdot \cdot^{3} \mathbf{\epsilon} \cdot \mathbf{b}. \quad (7.2)$$

Так что, векторное произведение не есть ещё одно новое, полностью отдельное действие. С тензором чётности перестановок оно сводится к четырём уже описанным ( $\S 4$ ) и примени́мо к тензорам любой сложности.

"Векторное произведение" это всего лишь dot product — комбинация умножения и свёртки (§ 4) — с участием тензора  ${}^3\epsilon$ . Такие комбинации возможны с любыми тензорами :

$$\mathbf{a} \times {}^{2}\mathbf{B} = a_{i}\mathbf{e}_{i} \times B_{jk}\mathbf{e}_{j}\mathbf{e}_{k} = \underbrace{a_{i}B_{jk} \in_{ijn}}_{-a_{i} \in_{inj}B_{jk}} \mathbf{e}_{n}\mathbf{e}_{k} = -\mathbf{a} \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon} \cdot {}^{2}\mathbf{B},$$

$${}^{2}\mathbf{C} \times \mathbf{d}\mathbf{b} = C_{ij}\mathbf{e}_{i}\mathbf{e}_{j} \times d_{p}b_{q}\mathbf{e}_{p}\mathbf{e}_{q} = \mathbf{e}_{i}C_{ij}d_{p} \in_{jpk}\mathbf{e}_{k}b_{q}\mathbf{e}_{q} =$$

$$- \in_{pjk} = - \in_{jkp}$$

$$= -{}^{2}\mathbf{C}\mathbf{d} \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon}\mathbf{b} = -{}^{2}\mathbf{C} \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon} \cdot \mathbf{d}\mathbf{b},$$

$$\mathbf{E} \times \mathbf{E} = \mathbf{e}_{i}\mathbf{e}_{i} \times \mathbf{e}_{j}\mathbf{e}_{j} = \underbrace{- \in_{ijk}\mathbf{e}_{i}\mathbf{e}_{j}\mathbf{e}_{k}}_{+ \in_{iik}\mathbf{e}_{i}\mathbf{e}_{k}\mathbf{e}_{j}} = -{}^{3}\boldsymbol{\epsilon}. \tag{7.3}$$

Последнее равенство связывает изотропный тензор второй сложности и изотропный тензор третьей сложности.

Обобщая на все тензоры ненулевой сложности

$${}^{n}\boldsymbol{\xi} \times {}^{m}\boldsymbol{\zeta} = -{}^{n}\boldsymbol{\xi} \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon} \cdot {}^{m}\boldsymbol{\zeta} \quad \forall {}^{n}\boldsymbol{\xi}, {}^{m}\boldsymbol{\zeta} \quad \forall n > 0, m > 0.$$
 (7.4)

Когда один из операндов — единичный (метрический) тензор, из (7.4) и (4.7) для  $\forall$   $^{\rm n}$   $\Upsilon$  n > 0

$$E \times {}^{\mathbf{n}}\mathbf{\Upsilon} = -E \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon} \cdot {}^{\mathbf{n}}\mathbf{\Upsilon} = -{}^{3}\boldsymbol{\epsilon} \cdot {}^{\mathbf{n}}\mathbf{\Upsilon},$$

$${}^{\mathbf{n}}\mathbf{\Upsilon} \times E = -{}^{\mathbf{n}}\mathbf{\Upsilon} \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon} \cdot E = -{}^{\mathbf{n}}\mathbf{\Upsilon} \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon}.$$

$$(7.5)$$

Векторное произведение двух векторов не коммутативно, но антикоммутативно :

$$\epsilon_{jik} = \epsilon_{kji} \Rightarrow a_i b_j \epsilon_{jik} e_k = \epsilon_{kji} a_i b_j e_k$$

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = \boldsymbol{a} \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{E}) = (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{E}) \cdot \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{ab} \cdot \boldsymbol{\beta} \epsilon = -\boldsymbol{\beta} \epsilon \cdot \boldsymbol{ab},$$

$$\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a} = \boldsymbol{b} \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{E}) = (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{E}) \cdot \boldsymbol{a} = -\boldsymbol{ba} \cdot \boldsymbol{\beta} \epsilon = -\boldsymbol{\beta} \epsilon \cdot \boldsymbol{ba},$$

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{ab} \cdot \boldsymbol{\beta} \epsilon = \boldsymbol{ba} \cdot \boldsymbol{\beta} \epsilon \Rightarrow \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b} = -\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}.$$
(7.6)

Для любого бивалентного тензора  ${}^2\!B$  и любого вектора a

$${}^{2}\mathbf{B} \times \mathbf{a} = \mathbf{e}_{i}B_{ij}\mathbf{e}_{j} \times a_{k}\mathbf{e}_{k} = -\mathbf{e}_{i}B_{ij}a_{k}\mathbf{e}_{k} \times \mathbf{e}_{j}$$

$$= \left(-a_{k}\mathbf{e}_{k} \times \mathbf{e}_{j}B_{ij}\mathbf{e}_{i}\right)^{\mathsf{T}} = -\left(\mathbf{a} \times {}^{2}\mathbf{B}^{\mathsf{T}}\right)^{\mathsf{T}}, \quad (7.7)$$

и лишь для единичной диады и вектора " $\times$ "-произведение коммутативно

$$\begin{aligned}
&\in_{ijk} = \in_{kij} \Rightarrow \in_{ijk} a_k \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j = a_k \in_{kij} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j \\
&- \mathbf{E} \times \mathbf{a} = 3 \cdot \mathbf{e} \cdot \mathbf{a} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{e} \cdot \mathbf{e} = \mathbf{a} \times \mathbf{E},
\end{aligned} (7.8)$$

плюс как частный случай (7.7)

$$\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{a} = -\left(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{E}^{\mathsf{T}}\right)^{\mathsf{T}} = -\left(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{E}\right)^{\mathsf{T}}.\tag{7.9}$$

Первая из формул (6.4) даёт следующее представление для двойного "×"-произведения

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} \times \mathbf{c}) = a_i \mathbf{e}_i \times \in_{pqj} b_p c_q \mathbf{e}_j = \in_{kij} \in_{pqj} a_i b_p c_q \mathbf{e}_k =$$

$$= (\delta_{kp} \delta_{iq} - \delta_{kq} \delta_{ip}) a_i b_p c_q \mathbf{e}_k = a_i b_k c_i \mathbf{e}_k - a_i b_i c_k \mathbf{e}_k =$$

$$= \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \mathbf{b} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \mathbf{c} = \mathbf{a} \cdot (\mathbf{c} \mathbf{b} - \mathbf{b} \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} \mathbf{b} - \mathbf{c} \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}. \quad (7.10)$$

По другой интерпретации, dot product диады и вектора не коммутативен:  $bd \cdot c \neq c \cdot bd$ , и разница может быть изображена как  $bd \cdot c - c \cdot bd = c \times (b \times d)$ . (7.11)

$$m{a} \cdot b m{c} = m{c} m{b} \cdot m{a} = m{c} m{a} \cdot m{b} = m{b} \cdot m{a} m{c}$$
  $(m{a} imes m{b}) imes m{c} = -m{c} imes (m{a} imes m{b}) = m{c} imes (m{b} imes m{a})$  Тем же путём выводится

$$(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}) \times \boldsymbol{c} = (\boldsymbol{b}\boldsymbol{a} - \boldsymbol{a}\boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{c} = \boldsymbol{b}\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{c} - \boldsymbol{a}\boldsymbol{b} \cdot \boldsymbol{c}.$$
 (7.12)

И следующие тождества для любых двух векторов a и b

$$(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{E} = \in_{ijk} a_i b_j \mathbf{e}_k \times \mathbf{e}_n \mathbf{e}_n = a_i b_j \in_{ijk} \in_{knq} \mathbf{e}_q \mathbf{e}_n =$$

$$= a_i b_j (\delta_{in} \delta_{jq} - \delta_{iq} \delta_{jn}) \mathbf{e}_q \mathbf{e}_n = a_i b_j \mathbf{e}_j \mathbf{e}_i - a_i b_j \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j =$$

$$= \mathbf{b} \mathbf{a} - \mathbf{a} \mathbf{b}, \quad (7.13)$$

$$(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{E}) \cdot (\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{E}) = (\boldsymbol{a} \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon}) \cdot (\boldsymbol{b} \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon}) =$$

$$= a_{i} \in_{ipn} \boldsymbol{e}_{p} \boldsymbol{e}_{n} \cdot b_{j} \in_{jsk} \boldsymbol{e}_{s} \boldsymbol{e}_{k} = a_{i} b_{j} \in_{ipn} \in_{nkj} \boldsymbol{e}_{p} \boldsymbol{e}_{k} =$$

$$= a_{i} b_{j} (\delta_{ik} \delta_{pj} - \delta_{ij} \delta_{pk}) \boldsymbol{e}_{p} \boldsymbol{e}_{k} = a_{i} b_{j} \boldsymbol{e}_{j} \boldsymbol{e}_{i} - a_{i} b_{i} \boldsymbol{e}_{k} \boldsymbol{e}_{k} =$$

$$= \boldsymbol{b} \boldsymbol{a} - \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b} \boldsymbol{E}. \quad (7.14)$$

Наконец, прямое отношение между изотропными тензорами второй и третьей сложностей

$${}^{3}\epsilon \cdot {}^{3}\epsilon = e_i \in_{ijk} \in_{kjn} e_n = -2\delta_{in} e_i e_n = -2E.$$
 (7.15)

## § 8. Симметричные и кососимметричные тензоры

Тензор, который не изменяется при перестановке какой-либо пары своих индексов, называется симметричным для той пары индексов. А когда перестановка какой-нибудь пары индексов меняет знак "+/-" тензора, тогда этот тензор называется антисимметричным или косо-симметричным для той пары индексов.

Как пример, тензор чётности перестановок  ${}^{3}\epsilon$  (7.1) антисим-метричен для любой и каждой пары индексов, он — полностью (совершенно, абсолютно) кососимметричен.

Тензор второй сложности B симметричен, когда  $B = B^{\mathsf{T}}$ . Если транспонирование меняет знак тензора, то есть  $A^{\mathsf{T}} = -A$ , то тензор A кососимметричен (антисимметричен).

Сумма бивалентного тензора C с транспонированным  $C^{\mathsf{T}}$  всегда симметрична:  $(C+C^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = C^{\mathsf{T}} + C = C + C^{\mathsf{T}} \ \ \forall C$ , тогда как разность  $(C-C^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = C^{\mathsf{T}} - C = -(C-C^{\mathsf{T}})$  всегда  $\forall C$  антисимметрична.

Обозначая

$$C^{\mathsf{S}} \equiv \frac{1}{2} \left( C + C^{\mathsf{T}} \right), \quad C^{\mathsf{A}} \equiv \frac{1}{2} \left( C - C^{\mathsf{T}} \right)$$
 (8.1)

— симметричная  $C^{\mathsf{S}}$  и антисимметричная  $C^{\mathsf{A}}$  части какого-нибудь бивалентного тензора C, любой бивалентный тензор может быть представлен как сумма этих частей

$$C = C^{\mathsf{S}} + C^{\mathsf{A}}, \quad C^{\mathsf{T}} = C^{\mathsf{S}} - C^{\mathsf{A}}.$$
 (8.2)

Для диады

$$cd = \frac{1}{2}(cd + dc) + \frac{1}{2}(cd - dc).$$

Произведение  $C^{\mathsf{S}} \cdot D^{\mathsf{S}}$  двух симметричных тензоров  $C^{\mathsf{S}}$  и  $D^{\mathsf{S}}$  симметрично не всегда, но лишь когда  $D^{\mathsf{S}} \cdot C^{\mathsf{S}} = C^{\mathsf{S}} \cdot D^{\mathsf{S}}$ , ведь по (4.9)  $(C^{\mathsf{S}} \cdot D^{\mathsf{S}})^{\mathsf{T}} = D^{\mathsf{S}} \cdot C^{\mathsf{S}}$ .

С (7.8) и (7.9), косая симметрия "×"-произведения для единичной диады и вектора очевидна

$$(\mathbf{E} \times \mathbf{a})^{\mathsf{T}} = (\mathbf{e}_{j} \mathbf{e}_{j} \times a_{i} \mathbf{e}_{i})^{\mathsf{T}} = (-\mathbf{e}_{j} a_{i} \mathbf{e}_{i} \times \mathbf{e}_{j})^{\mathsf{T}} = -a_{i} \mathbf{e}_{i} \times \mathbf{e}_{j} \mathbf{e}_{j}$$
$$= -\mathbf{a} \times \mathbf{E} = -\mathbf{E} \times \mathbf{a} = (\mathbf{a} \times \mathbf{E})^{\mathsf{T}}. \tag{8.3}$$

В поисках случая, когда бивалентный тензор  $\boldsymbol{A}$  может быть представлен всего одним вектором  $\boldsymbol{a}$ , таким путём, что действие вектора  $\boldsymbol{a}$  на другие объекты в точности как действие бивалентного  $\boldsymbol{A}$  на те же объекты, возможно есть шанс найти такой  $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{A}(\boldsymbol{a})$ , чтобы для  $\forall^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi}$   $\forall \mathrm{n} > 0$ 

$$egin{aligned} oldsymbol{b} &= oldsymbol{A} \cdot {}^{\mathrm{n}} oldsymbol{\xi} &\Leftrightarrow oldsymbol{a} imes {}^{\mathrm{n}} oldsymbol{\xi} &= oldsymbol{b} & \forall oldsymbol{b}, \ oldsymbol{d} &= {}^{\mathrm{n}} oldsymbol{\xi} \cdot oldsymbol{A} &\Leftrightarrow {}^{\mathrm{n}} oldsymbol{\xi} imes oldsymbol{a} &= oldsymbol{d} & orall oldsymbol{d}, \end{aligned}$$

или, словами, "•"-произведение бивалентного  $\boldsymbol{A}$  и какого-нибудь другого тензора  ${}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi}$  равно́ "×"-произведению псевдовектора  $\boldsymbol{a}$  и того же тензора  ${}^{\mathrm{n}}\boldsymbol{\xi}$ .

Отношение  $a \mapsto A$  может быть получено из (4.7) и (7.5)

$$A = A \cdot E = a \times E = -a \cdot {}^{3}\epsilon,$$
  

$$A = E \cdot A = E \times a = -{}^{3}\epsilon \cdot a.$$
(8.4)

Или, копаясь в компонентах,

$$A \cdot {}^{\mathbf{n}}\xi = \mathbf{a} \times {}^{\mathbf{n}}\xi$$

$$A_{hi}\mathbf{e}_{h}\mathbf{e}_{i} \cdot \xi_{jk...q}\mathbf{e}_{j}\mathbf{e}_{k} \dots \mathbf{e}_{q} = a_{i}\mathbf{e}_{i} \times \xi_{jk...q}\mathbf{e}_{j}\mathbf{e}_{k} \dots \mathbf{e}_{q}$$

$$A_{hj}\xi_{jk...q}\mathbf{e}_{h}\mathbf{e}_{k} \dots \mathbf{e}_{q} = a_{i}\epsilon_{ijh}\xi_{jk...q}\mathbf{e}_{h}\mathbf{e}_{k} \dots \mathbf{e}_{q}$$

$$A_{hj} = a_{i}\epsilon_{ijh}$$

$$A_{hj} = -a_{i}\epsilon_{ihj}$$

$$\mathbf{e}^{\mathbf{d}^{\mathbf{S}}}\mathbf{A} = -\mathbf{a} \cdot \mathbf{e}^{\mathbf{d}^{\mathbf{A}}}$$

и похожим путём из  ${}^{\mathrm{n}} \boldsymbol{\xi} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{A} = {}^{\mathrm{n}} \boldsymbol{\xi} \times \boldsymbol{a}$  следует  $\boldsymbol{A} = -\,{}^{3} \boldsymbol{\epsilon} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{a}$ .

(Псевдо)вектор a иногда именуется как "сопутствующий" или "компаньон (companion)" для тензора A.

К компонентам

$$\mathbf{A} = -\frac{3}{\epsilon} \cdot \mathbf{a}$$

$$A_{ij} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j = -\epsilon_{ijk} \mathbf{e}_i \mathbf{e}_j a_k$$

$$A_{ij}(a_k): A_{ij} = -\epsilon_{ijk} a_k$$

или, записанное как матрица,

$$\begin{bmatrix} A_{ij} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} \\ A_{31} & A_{32} & A_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -\epsilon_{123}a_3 & -\epsilon_{132}a_2 \\ -\epsilon_{213}a_3 & 0 & -\epsilon_{231}a_1 \\ -\epsilon_{312}a_2 & -\epsilon_{321}a_1 & 0 \end{bmatrix}$$
$$= \begin{bmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{bmatrix}.$$

То, что бивалентный  $\boldsymbol{A} = \boldsymbol{a} \times \boldsymbol{E} = \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{a}$  кососимметричен было ясно со времени (8.3). В трёхмерном пространстве у любого антисимметричного тензора второй сложности только три независимых компонента из 9:  $A_{ij} = -A_{ji}$  и  $A_{jj} = 0$ .

Уникальность a для уникального A, то есть если  $a' \times E = A$  и  $a'' \times E = A$  (или  $a' \times E - a'' \times E = A - A$ ), то a' = a'' или a' - a'' = 0

$$(a'-a'') \times E = {}^{2}0$$
  
 $(a'-a'') \cdot {}^{3}\epsilon = 0 \cdot {}^{3}\epsilon$ 

следует из равных нулей  $0 \cdot {}^3\epsilon = {}^20$  и уникальности результата "•"-произведения  $(b \cdot c = d \cdot c, \ c \neq 0 \Leftrightarrow b = d, \$ включая  $b \cdot c = 0 \cdot c, \ c \neq 0 \Leftrightarrow b = 0)$ . Для  $a = 0, \ A(0) = 0 \times E = {}^20$ .

#### $\checkmark a$ уникален для A

А вот про обратное соотношение  $A \mapsto a : a = a(A)$ . По (7.15), единичная диада E через  ${}^3\epsilon$ 

$$\boldsymbol{E} = -\frac{1}{2} \, {}^{3}\boldsymbol{\epsilon} \cdot \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon},$$

и это нейтрально (4.7) для "•"-произведения

$$\boldsymbol{a} = \underbrace{\boldsymbol{a} \cdot \left(-\frac{1}{2} \, {}^{3}\boldsymbol{\epsilon} \cdot \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon}\right)}_{-1/2 \, a_{a} \in_{abc} \in_{cbm} \boldsymbol{e}_{m}} = \underbrace{\left(-\frac{1}{2} \, {}^{3}\boldsymbol{\epsilon} \cdot \cdot {}^{3}\boldsymbol{\epsilon}\right) \cdot \boldsymbol{a}}_{-1/2 \, \boldsymbol{e}_{h} \in_{hij} \in_{jik} a_{k}}$$

или без скобок

$$a = -\frac{1}{2} {}^{3} \epsilon \cdot {}^{3} \epsilon \cdot a = -\frac{1}{2} a \cdot {}^{3} \epsilon \cdot {}^{3} \epsilon.$$

Бивалентный A может быть введён сюда как в (8.4),  $-A = a \cdot {}^3\epsilon = {}^3\epsilon \cdot a$ , и тогда

$$a(\mathbf{A}) = \frac{1}{2} \mathbf{A} \cdot \mathbf{a}^{3} \epsilon = \frac{1}{2} \mathbf{a}^{3} \epsilon \cdot \mathbf{A}.$$
 (8.5)

.....

$$a_{i}\mathbf{e}_{i} = \frac{1}{2} A_{jk} \in_{kji} \mathbf{e}_{i} = \frac{1}{2} \in_{ikj} A_{jk} \mathbf{e}_{i},$$

$$a_{i} = \frac{1}{2} \in_{ikj} A_{jk} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \in_{123} A_{32} + \in_{132} A_{23} \\ \in_{213} A_{31} + \in_{231} A_{13} \\ \in_{312} A_{21} + \in_{321} A_{12} \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} A_{32} - A_{23} \\ A_{13} - A_{31} \\ A_{21} - A_{12} \end{bmatrix}.$$

$$-2a_1 = \underbrace{\stackrel{(+1)}{\in}_{123}} \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{321}} a_1 + \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{132}} \underbrace{\stackrel{(+1)}{\in}_{231}} a_1 \\ -A_{32} = \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{213}} \underbrace{\stackrel{(+1)}{\in}_{312}} a_2 + \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{231}} \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{132}} a_2 \\ -A_{31} = \underbrace{\stackrel{(+1)}{\in}_{312}} \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{213}} a_3 + \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{321}} \underbrace{\stackrel{(+1)}{\in}_{123}} a_3 \\ -A_{21} = \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{312}} \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{213}} a_3 + \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{321}} \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{123}} a_3 \\ -A_{12} = \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{312}} \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{312}} \underbrace{\stackrel{(-1)}{\in}_{321}} \underbrace{\stackrel{(-1)$$

$$oldsymbol{a}' imes oldsymbol{E} = oldsymbol{A}'$$
 и  $oldsymbol{a}'' imes oldsymbol{E} = oldsymbol{A}''$ 

 $\overline{PROVE}$  IT A уникален для a  $\overline{PROVE}$  IT

. . . . . . . . . . . . . . . .

Существует PROVE THAT ONLY FOR SKEWSYMMETRIC  $\forall A = A^A$  IT IS BIJECTION биекция\* между антисимметричными бивалентными тензорами и (псевдо)векторами. Компоненты косо-

.....

B общем, вот биекция  $A \leftrightarrow a$ 

$$\mathbf{A}(\mathbf{a}) = -\mathbf{a} \cdot {}^{3}\epsilon = \mathbf{a} \times \mathbf{E} = -{}^{3}\epsilon \cdot \mathbf{a} = \mathbf{E} \times \mathbf{a}, \tag{8.6}^{A(a)}$$

$$\mathbf{a}(\mathbf{A}) = \frac{1}{2} \mathbf{A} \cdot \mathbf{a}^{3} \boldsymbol{\epsilon} = \frac{1}{2} \mathbf{a}^{3} \boldsymbol{\epsilon} \cdot \mathbf{A}. \tag{8.6}^{a(A)}$$

Легко запомнить, "псевдовекторный инвариант"  $A_{\mathsf{X}}$  происходит из оригинального тензора A заменой диадного произведения на векторное произведение

$$\mathbf{A}_{\times} \equiv A_{ij} \, \mathbf{e}_{i} \times \mathbf{e}_{j} = -\mathbf{A} \cdot \mathbf{a}^{3} \boldsymbol{\epsilon},$$

$$\mathbf{A}_{\times} = \left(\mathbf{a} \times \mathbf{E}\right)_{\times} = -2\mathbf{a}, \ \mathbf{a} = -\frac{1}{2} \, \mathbf{A}_{\times} = -\frac{1}{2} \left(\mathbf{a} \times \mathbf{E}\right)_{\times}.$$
(8.7)

Объяснение:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{E} = -\frac{1}{2} \mathbf{A}_{\times} \times \mathbf{E} = -\frac{1}{2} A_{ij} (\underbrace{\mathbf{e}_{i} \times \mathbf{e}_{j}}_{\in_{ijn} \mathbf{e}_{n}}) \times \mathbf{e}_{k} \mathbf{e}_{k}$$

$$= -\frac{1}{2} A_{ij} \underbrace{\in_{nij} \in_{nkp}}_{\delta_{jk}} \mathbf{e}_{p} \mathbf{e}_{k} = -\frac{1}{2} A_{ij} (\mathbf{e}_{j} \mathbf{e}_{i} - \mathbf{e}_{i} \mathbf{e}_{j})$$

$$= -\frac{1}{2} (\mathbf{A}^{\mathsf{T}} - \mathbf{A}) = \mathbf{A}^{\mathsf{A}} = \mathbf{A}.$$

Сопутствующий вектор может быть введён для любого бивалентного тензора. Но только антисимметричная часть даёт здесь вклад:  $C^{\mathsf{A}} = -\frac{1}{2}\,C_{\mathsf{X}} \times E$ .

Для симметричного тензора сопутствующий вектор нулевой:

$$B_{\vee} = 0 \Leftrightarrow B = B^{\mathsf{T}} = B^{\mathsf{S}}.$$

<sup>\* &</sup>quot;биективное отношение", "взаимно обратимое отображение", "соответствие один-к-одному"

C (8.7) разложение какого-либо тензора C на симметричную и антисимметричную части выглядит как

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}^{\mathsf{S}} - \frac{1}{2} \, \boldsymbol{C}_{\mathsf{X}} \times \boldsymbol{E}. \tag{8.8}$$

Для диады

$$(7.13) \Rightarrow (\mathbf{c} \times \mathbf{d}) \times \mathbf{E} = \mathbf{d}\mathbf{c} - \mathbf{c}\mathbf{d} = -2\mathbf{c}\mathbf{d}^{\mathsf{A}}, \ (\mathbf{c}\mathbf{d})_{\mathsf{X}} = \mathbf{c} \times \mathbf{d},$$

и её разложение

$$cd = \frac{1}{2} (cd + dc) - \frac{1}{2} (c \times d) \times E.$$
 (8.9)

#### § 9. Полярное разложение

Любой тензор второй сложности  $\boldsymbol{F}$  с  $\det F_{ij} \neq 0$  (не сингулярный) может быть разложен как

...

 $\Pi$ ример. Polar decompose tensor  $C = C_{ij}e_ie_j$ , где  $e_k$  это попарно перпендикулярные единичные векторы и  $C_{ij}$  это компоненты тензора.

$$C_{ij} = \begin{bmatrix} -5 & 20 & 11 \\ 10 & -15 & 23 \\ -3 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$O = O_{ij}e_{i}e_{j} = O_{1} \cdot O_{2}$$

$$O_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 3/5 & 4/5 \\ 0 & 4/5 & -3/5 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4/5 & -3/5 \\ 0 & 3/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

$$C = O \cdot S_{R}, \quad O^{T} \cdot C = S_{R}$$

$$C = S_{L} \cdot O, \quad C \cdot O^{T} = S_{L}$$

$$S_{Rij} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -10 \\ 5 & 0 & 25 \\ -10 & 25 & -5 \end{bmatrix}$$

$$S_{Lij} = \begin{bmatrix} 104/5 & 47/5 & 5 \\ 47/5 & -129/5 & -10 \\ 5 & -10 & 3 \end{bmatrix}$$

. . .

# § 10. Собственные векторы и собственные числа

Если для какого-нибудь тензора  ${}^2\!B$  и ненулевого вектора a

$${}^{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{a} = \eta \mathbf{a}, \ \mathbf{a} \neq \mathbf{0}$$

$${}^{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{a} = \eta \mathbf{E} \cdot \mathbf{a}, \ ({}^{2}\mathbf{B} - \eta \mathbf{E}) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{0},$$

$$(10.1)$$

то  $\eta$  называется собственным числом (или характеристическим значением, eigenvalue) тензора  ${}^2\!B$ , а ось (направление) собственного вектора a называется его характеристической осью (или направлением).

В компонентах это задача на собственные значения для матрицы. Однородная система линейных уравнений  $(B_{ij} - \eta \delta_{ij}) a_j = 0$  имеет ненулевое решение, если определитель матрицы компонент

$$\det_{i,j} \left( B_{ij} - \eta \delta_{ij} \right)$$

равен нулю:

$$\det \begin{bmatrix} B_{11} - \eta & B_{12} & B_{13} \\ B_{21} & B_{22} - \eta & B_{23} \\ B_{31} & B_{32} & B_{33} - \eta \end{bmatrix} = -\eta^3 + _{\text{cha}} \text{I} \eta^2 - _{\text{cha}} \text{II} \eta + _{\text{cha}} \text{III} = 0;$$
(10.2)

$$_{\text{cha}}\text{II} = \text{trace } {}^{2}\boldsymbol{B} = B_{kk} = B_{11} + B_{22} + B_{33},$$

$$_{\text{cha}}\text{II} = B_{11}B_{22} - B_{12}B_{21} + B_{11}B_{33} - B_{13}B_{31} + B_{22}B_{33} - B_{23}B_{32},$$

$$_{\text{cha}}\text{III} = \det {}^{2}\boldsymbol{B} = \det_{i,j} B_{ij} = e_{ijk}B_{1i}B_{2j}B_{3k} = e_{ijk}B_{i1}B_{j2}B_{k3}.$$

$$(10.3)$$

Корни характеристического уравнения (10.2) — собственные числа — не зависят от базиса и потому инварианты.

Коэффициенты (10.3) тоже не зависят от базиса; они называются первым, вторым и третьим характеристическими инвариантами тензора. Первый инвариант  $_{\rm cha}I$  это след. Он был описан ранее в § 4. Второй характеристический инвариант  $_{\rm cha}II$  это след присоединённой (взаимной, adjugate) матрицы — транспонированной ????? (матрицы алгебраических дополнений)

$$_{\rm cha}{\rm II}(^2\mathbf{B})\equiv{\rm trace}({\rm adj}\,B_{ij})$$

(тяжеловато, да). Или

<sub>cha</sub>II(
$${}^{2}\boldsymbol{B}$$
)  $\equiv \frac{1}{2} \left[ ({}^{2}\boldsymbol{B}_{\bullet})^{2} - {}^{2}\boldsymbol{B} \cdot {}^{2}\boldsymbol{B} \right] = \frac{1}{2} \left[ (B_{kk})^{2} - B_{ij}B_{ji} \right].$ 

И третий инвариант  $_{\text{cha}}\text{III}$  это определитель (детерминант) матрицы компонент тензора:  $_{\text{cha}}\text{III}(^2B) \equiv \det ^2B$ .

Это относится ко всем тензорам второй сложности. Кроме того, в случае симметричного тензора истинно следующее:

- $1^{\circ}$  Собственные значения симметричного бивалентного тензора действительные числа.
- 2° Характеристические оси (направления) для различных собственных значений ортогональны друг другу.
- $\bigcirc$  Первое утверждение доказывается от противного. Если  $\eta$  компле́ксный корень (10.2), соответствующий собственному вектору a, то сопряжённое число  $\overline{\eta}$  тоже будет корнем (10.2). Соответствует ему собственный вектор  $\overline{a}$  с сопряжёнными компонентами. И тогда

$$(10.1) \Rightarrow (\overline{\boldsymbol{a}} \cdot)^{2} \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{a} = \eta \boldsymbol{a}, (\boldsymbol{a} \cdot)^{2} \boldsymbol{B} \cdot \overline{\boldsymbol{a}} = \overline{\eta} \, \overline{\boldsymbol{a}} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \overline{\boldsymbol{a}} \cdot^{2} \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{a} - \boldsymbol{a} \cdot^{2} \boldsymbol{B} \cdot \overline{\boldsymbol{a}} = (\eta - \overline{\eta}) \boldsymbol{a} \cdot \overline{\boldsymbol{a}}.$$

Здесь слева — нуль, поскольку  $\boldsymbol{a} \cdot {}^{2}\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{c} = \boldsymbol{c} \cdot {}^{2}\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}} \cdot \boldsymbol{a}$  и  ${}^{2}\boldsymbol{B} = {}^{2}\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}$ . Поэтому  $\eta = \overline{\eta}$ , то есть действительное число.

Так же просто выглядит доказательство  $2^{\circ}$ :

$$\underbrace{\boldsymbol{a}_{2} \cdot {}^{2}\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{a}_{1} - \boldsymbol{a}_{1} \cdot {}^{2}\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{a}_{2}}_{=0} = (\eta_{1} - \eta_{2}) \, \boldsymbol{a}_{1} \cdot \boldsymbol{a}_{2}, \, \eta_{1} \neq \eta_{2} \Rightarrow \\ = 0 \qquad \Rightarrow \boldsymbol{a}_{1} \cdot \boldsymbol{a}_{2} = 0.$$

Если корни характеристического уравнения (собственные числа) различны, то собственные векторы единичной длины  $\boldsymbol{e}_i$  составляют ортонормальный базис. Каковы́ же компоненты тензора в таком базисе?

$${}^{2}\mathbf{B} \cdot \boldsymbol{x}_{k} = \sum_{k} \eta_{k} \boldsymbol{x}_{k}, \quad k = 1, 2, 3$$
 ${}^{2}\mathbf{B} \cdot \boldsymbol{x}_{k} \boldsymbol{x}_{k} = \sum_{k} \eta_{k} \boldsymbol{x}_{k} \boldsymbol{x}_{k}$ 

Для общего случая  $B_{ij} = e_i \cdot {}^2B \cdot e_j$ . В базисе  $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2, \boldsymbol{x}_3$  взаимно перпендикулярных единичной длины  $\boldsymbol{x}_i \cdot \boldsymbol{x}_j = \delta_{ij}$  собственных векторов симметричного тензора

$$B_{11} = \boldsymbol{x}_1 \cdot (\eta_1 \boldsymbol{x}_1 \boldsymbol{x}_1 + \eta_2 \boldsymbol{x}_2 \boldsymbol{x}_2 + \eta_3 \boldsymbol{x}_3 \boldsymbol{x}_3) \cdot \boldsymbol{x}_1 = \eta_1,$$
  

$$B_{12} = \boldsymbol{x}_1 \cdot (\eta_1 \boldsymbol{x}_1 \boldsymbol{x}_1 + \eta_2 \boldsymbol{x}_2 \boldsymbol{x}_2 + \eta_3 \boldsymbol{x}_3 \boldsymbol{x}_3) \cdot \boldsymbol{x}_2 = 0,$$

Матрица компонент диагональна и  ${}^2B = \sum_i \eta_i \boldsymbol{x}_i \boldsymbol{x}_i$ . Да, здесь — суммирование по трём повторяющимся индексам, ведь используется особенный базис.

Переход к случаю совпадения собственных значений может быть получен подсчётом предела. Если  $\eta_2 \to \eta_1$ , то любая линейная комбинация векторов  $a_1$  и  $a_2$  в пределе удовлетворяет уравнению (10.1). И тогда любая ось в плоскости ( $a_1, a_2$ ) становится собственной.

Когда же все три собственных числа́ совпадают, то любая ось в пространстве собственная.

Тогда  ${}^2\!B = \eta E,$  такие тензоры называются изотропными или "шаровыми".

Коллекции инвариантов симметричного бивалентного тензора

. . .

"Алгебраические" инварианты

...

"Характеристические" инварианты. Это — коэффициенты характеристического уравнения (10.2) задачи на собственные значения (10.1).

. . . . .

"Исследовательские" инварианты

...

"Гармонические" инварианты

•••

 $\mathbf{E}$ 

### § 11. Повороты тензорами поворота

Соотношение между двумя "правыми" (или двумя "левыми" ортонормальными базисами  $e_i$  и  $\mathring{e}_i$  может быть описано двухиндексным массивом, представленным в виде матрицы (§ 2, § 6)

$$e_i = e_i \cdot \underbrace{\mathring{e}_j \mathring{e}_j}_{E} = o_{ij} \, \mathring{e}_j, \ o_{ij} \equiv e_i \cdot \mathring{e}_j$$

("матрицы косинусов").

Также, поворот тензора может быть описан другим тензором, называемым тензором поворота  $\boldsymbol{O}$ 

$$e_i = e_j \underbrace{\mathring{e}_j \cdot \mathring{e}_i}_{\delta_{ii}} = O \cdot \mathring{e}_i, \ O \equiv e_j \mathring{e}_j = e_1 \mathring{e}_1 + e_2 \mathring{e}_2 + e_3 \mathring{e}_3.$$
 (11.1)

Компоненты  $m{O}$  и в начальном  $\mathring{m{e}}_i$ , и в повёрнутом  $m{e}_i$  базисах одни и те же

$$\mathbf{e}_{i} \cdot \mathbf{O} \cdot \mathbf{e}_{j} = \underbrace{\mathbf{e}_{i} \cdot \mathbf{e}_{k}}_{\delta_{ik}} \stackrel{\circ}{\mathbf{e}}_{k} \cdot \mathbf{e}_{j} = \stackrel{\circ}{\mathbf{e}}_{i} \cdot \mathbf{e}_{j}, 
\stackrel{\circ}{\mathbf{e}}_{i} \cdot \mathbf{O} \cdot \stackrel{\circ}{\mathbf{e}}_{j} = \stackrel{\circ}{\mathbf{e}}_{i} \cdot \mathbf{e}_{k} \underbrace{\stackrel{\circ}{\mathbf{e}}_{k} \cdot \stackrel{\circ}{\mathbf{e}}_{j}}_{\delta_{kj}} = \stackrel{\circ}{\mathbf{e}}_{i} \cdot \mathbf{e}_{j}.$$
(11.2)

В матричной записи эти компоненты представляют матрицу косинусов  $o_{ji} = \stackrel{\circ}{e}_i \cdot e_j$ :

$$O = o_{ji} e_i e_j = o_{ji} e_i e_j.$$

Spatial transformations in the 3-dimensional Euclidean space  $\mathbb{R}^3$  are distinguished into active or alibi transformations, and passive or alias transformations. An active transformation is a transformation which actually changes the physical position (alibi, elsewhere) of objects, which can be defined in the absence of a coordinate system; whereas a passive transformation is merely a change in the coordinate system in which the object is described (alias, other name) (change of coordinates, or change of basis). By transformation, math texts usually refer to active transformations.

Тензор  $m{O}$  соотносит два вектора — "до поворота"  $\mathring{m{r}} = 
ho_i \mathring{m{e}}_i$  и "после поворота"  $m{r} = 
ho_i m{e}_i$ . Компоненты  $ho_i = {\sf constant}$  у  $m{r}$  в повёрнутом

базисе  $e_i$  — такие же как у  $\mathring{r}$  в неподвижном базисе  $\mathring{e}_i$ . Так что тензор поворота описывает вращение вектора вместе с базисом. И поскольку  $e_i = e_j \mathring{e}_j \cdot \mathring{e}_i \Leftrightarrow \rho_i e_i = e_j \mathring{e}_j \cdot \rho_i \mathring{e}_i$ , то

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{O} \cdot \mathring{\boldsymbol{r}} \tag{11.3}$$

(это формула поворота Rodrigues'a).

Olinde Rodrigues. Des lois géométriques qui régissent les déplacements d'un système solide dans l'espace, et de la variation des coordonnées provenant de ces déplacements considérés indépendants des causes qui peuvent les produire. Journal de mathématiques pures et appliquées, tome 5 (1840), pages 380–440.

Для тензора второй сложности  $\mathring{C}=C_{ij}\mathring{e}_i\mathring{e}_j$  поворот в текущую позицию  $C=C_{ij}e_ie_j$  выглядит как

$$e_i C_{ij} e_j = e_i \mathring{e}_i \cdot \mathring{e}_p C_{pq} \mathring{e}_q \cdot \mathring{e}_j e_j \Leftrightarrow C = O \cdot \mathring{C} \cdot O^{\mathsf{T}}.$$
 (11.4)

Существенное свойство тензора поворота — ортогональность — выражается как

$$\underbrace{O}_{e_{i}\stackrel{\circ}{e}_{i}} \underbrace{O}_{e_{j}e_{j}}^{\mathsf{T}} = \underbrace{O}_{e_{i}e_{i}}^{\mathsf{T}} \underbrace{O}_{e_{j}\stackrel{\circ}{e}_{i}} = \underbrace{E}_{e_{i}\stackrel{\circ}{e}_{i}}, \tag{11.5}$$

то есть транспонированный тензор совпадает с обратным тензором:  $O^{\mathsf{T}} = O^{-1} \Leftrightarrow O = O^{-\mathsf{T}}$ .

Ортогональный тензор сохраняет дли́ны и углы (метрику), потому что он не меняет " $\bullet$ "-произведение векторов

$$(\mathbf{O} \cdot \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{O} \cdot \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{O}^{\mathsf{T}} \cdot \mathbf{O} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b}. \tag{11.6}$$

Для всех ортогональных тензоров  $(\det \mathbf{Q})^2 = 1$ :

$$1 = \det \mathbf{E} = \det (\mathbf{Q} \cdot \mathbf{Q}^{\mathsf{T}}) = (\det \mathbf{Q}) (\det \mathbf{Q}^{\mathsf{T}}) = (\det \mathbf{Q})^{2}.$$

Тензор поворота это ортогональный тензор с  $\det \mathbf{O} = +1$ .

Но не только лишь тензоры поворота обладают свойством ортогональности. Когда в (11.1) первый базис "левый", а второй

"правый", тогда это комбинация вращения и зеркалирования ("rotoreflexion")  $\mathbf{O} = -\mathbf{E} \cdot \mathbf{O}$  с det  $(-\mathbf{E} \cdot \mathbf{O}) = -1$ .

У любого бивалентного тензора в трёхмерном (3D) пространстве как минимум одно собственное число — корень (10.2) — некомпле́ксное, или действительное (real). Для тензора поворота оно равно единице

$$O \cdot a = \eta a \Rightarrow \overbrace{a \cdot O^{\mathsf{T}} \cdot O}^{O \cdot a} \cdot a = \eta a \cdot \eta a \Rightarrow \eta^2 = 1.$$

Соответствующий собственный вектор называется осью поворота. Теорема Euler'а о конечном повороте и есть про то, что такая ось существует [http://eulerarchive.maa.org/docs/originals/E478.pdf]. Если  ${\pmb k}$  — единичный вектор той оси, а  ${\vartheta}$  — коне́чный угол поворота, то тензор поворота представи́м как

$$O(\mathbf{k}, \vartheta) = \mathbf{E} \cos \vartheta + \mathbf{k} \times \mathbf{E} \sin \vartheta + \mathbf{k} \mathbf{k} (1 - \cos \vartheta). \tag{11.7}$$

Доказывается эта формула так. Направление k во вре́мя поворота не меняется  $(\boldsymbol{O} \cdot \boldsymbol{k} = \boldsymbol{k})$ , поэтому на оси поворота  $\mathring{e}_3 = \boldsymbol{e}_3 = \boldsymbol{k}$ . В перпендикулярной плоскости (рисунок 5)  $\mathring{e}_1 = \boldsymbol{e}_1 \cos \vartheta - \boldsymbol{e}_2 \sin \vartheta$ ,  $\mathring{e}_2 = \boldsymbol{e}_1 \sin \vartheta + \boldsymbol{e}_2 \cos \vartheta$ ,  $\boldsymbol{O} = \boldsymbol{e}_i \mathring{e}_i \Rightarrow (11.7)$ .


Из (11.7) и (11.3) получаем формулу поворота Родрига в параметрах  ${\pmb k}$  и  $\vartheta$ :

$$\mathbf{r} = \overset{\circ}{\mathbf{r}}\cos\vartheta + \mathbf{k} \times \overset{\circ}{\mathbf{r}}\sin\vartheta + \mathbf{k}\mathbf{k} \cdot \overset{\circ}{\mathbf{r}}(1 - \cos\vartheta).$$

В параметрах конечного поворота транспонирование, оно же обращение, тензора  ${m O}$  эквивалентно перемене направления поворота — знака угла  $\vartheta$ 

$$O^{\mathsf{T}} = O|_{\vartheta = -\vartheta} = E \cos \vartheta - k \times E \sin \vartheta + kk (1 - \cos \vartheta).$$

Пусть теперь тензор поворота меняется со временем:  $\boldsymbol{O} = \boldsymbol{O}(t)$ . Псевдовектор угловой скорости  $\boldsymbol{\omega}$  вводится через тензор поворо-

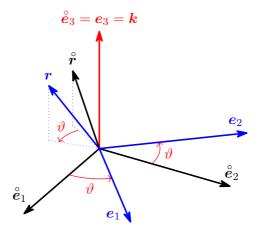

$$\begin{bmatrix} \mathring{e}_1 \cdot e_1 & \mathring{e}_1 \cdot e_2 & \mathring{e}_1 \cdot e_3 \\ \mathring{e}_2 \cdot e_1 & \mathring{e}_2 \cdot e_2 & \mathring{e}_2 \cdot e_3 \\ \mathring{e}_3 \cdot e_1 & \mathring{e}_3 \cdot e_2 & \mathring{e}_3 \cdot e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & \cos \left(90^\circ + \vartheta\right) & \cos 90^\circ \\ \cos \left(90^\circ - \vartheta\right) & \cos \vartheta & \cos 90^\circ \\ \cos 90^\circ & \cos 90^\circ & \cos 90^\circ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \vartheta & -\sin \vartheta & 0 \\ \sin \vartheta & \cos \vartheta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
\mathring{e}_1 &= e_1 \cos \vartheta - e_2 \sin \vartheta \\
\mathring{e}_2 &= e_1 \sin \vartheta + e_2 \cos \vartheta \\
\mathring{e}_3 &= e_3 = \mathbf{k}
\end{aligned}$$

$$O = e_1 \mathring{e}_1 + e_2 \mathring{e}_2 + e_3 \mathring{e}_3 =$$

$$= \underbrace{e_1 \mathring{e}_1}_{e_1 \cos \vartheta - e_1 e_2 \sin \vartheta} + \underbrace{e_2 \mathring{e}_2}_{e_2 e_1 \sin \vartheta + e_2 e_2 \cos \vartheta} + \underbrace{kk}_{e_3 \mathring{e}_3}_{e_3 \mathring{e}_3} =$$

$$= \underbrace{E \cos \vartheta - \underbrace{e_3 e_3}_{kk} \cos \vartheta + \underbrace{(e_2 e_1 - e_1 e_2)}_{e_3 \times e_i e_i} \sin \vartheta + kk}_{e_3 \times e_i e_i} = \underbrace{E \cos \vartheta + k \times E \sin \vartheta + kk}_{e_3 \times e_i e_i} (1 - \cos \vartheta)$$

рисунок 5 "Конечный поворот" та O таким путём. Дифференцируем тождество ортогональности (11.5) по времени\*

$$\mathbf{\dot{O}} \cdot \mathbf{O}^{\mathsf{T}} + \mathbf{O} \cdot \mathbf{\dot{O}}^{\mathsf{T}} = {}^{2}\mathbf{0}.$$

По (4.9)  $(\dot{\boldsymbol{O}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}})^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{O} \cdot \dot{\boldsymbol{O}}^{\mathsf{T}}$ , поэтому тензор  $\dot{\boldsymbol{O}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}$  оказывается антисимметричным. Тогда согласно  $(8.6^{A(a)})$  он представим через сопутствующий вектор как  $\dot{\boldsymbol{O}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{E} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{O} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}$ . То есть

$$\dot{\boldsymbol{O}} = \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{O}, \quad \boldsymbol{\omega} \equiv -\frac{1}{2} \left( \dot{\boldsymbol{O}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} \right)_{\mathsf{X}}$$
 (11.8)

Помимо этого общего представления для (псевдо)<br/>вектора  $\boldsymbol{\omega}$ , есть и другие. Например, через два параметра конечного поворота.

Производная  $\dot{\boldsymbol{O}}$  в параметрах конечного поворота в общем случае, когда оба параметра — и единичный вектор  $\boldsymbol{k}$ , и угол  $\vartheta$  — переменны во времени :

$$\dot{\boldsymbol{O}} = (\boldsymbol{O}^{\mathsf{S}} + \boldsymbol{O}^{\mathsf{A}})^{\bullet} = (\boldsymbol{E}\cos\vartheta + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k}(1 - \cos\vartheta) + \boldsymbol{k}\times\boldsymbol{E}\sin\vartheta)^{\bullet} = \\
= (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} - \boldsymbol{E})\dot{\vartheta}\sin\vartheta + (\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}} + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k})(1 - \cos\vartheta) + \\
\dot{\boldsymbol{O}}^{\mathsf{S}} + (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k})(1 - \cos\vartheta) + \\
\dot{\boldsymbol{O}}^{\mathsf{S}} + (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k})(1 - \cos\vartheta) + \\
\dot{\boldsymbol{O}}^{\mathsf{S}} + (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k})(1 - \cos\vartheta) + (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k})(1 - \omega) + (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k})(1 - \omega) + (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k}) + (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} + \boldsymbol{k}\boldsymbol{k})(1 - \omega) + (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} + \boldsymbol{k}$$

Находим

$$\dot{\boldsymbol{O}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} = (\dot{\boldsymbol{O}}^{\mathsf{S}} + \dot{\boldsymbol{O}}^{\mathsf{A}}) \cdot (\boldsymbol{O}^{\mathsf{S}} - \boldsymbol{O}^{\mathsf{A}}) = 
= \dot{\boldsymbol{O}}^{\mathsf{S}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{S}} + \dot{\boldsymbol{O}}^{\mathsf{A}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{S}} - \dot{\boldsymbol{O}}^{\mathsf{S}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{A}} - \dot{\boldsymbol{O}}^{\mathsf{A}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{A}},$$

<sup>\*</sup> Используются различные записи для обозначения производной по времени. Вдобавок к записи Leibniz'a dx/dt, очень популярна запись "точка сверху" Newton'a  $\dot{x}$ .

используя

$$k \cdot k = 1 = \text{constant} \Rightarrow k \cdot \dot{k} + \dot{k} \cdot k = 0 \Leftrightarrow \dot{k} \cdot k = k \cdot \dot{k} = 0,$$

$$kk \cdot kk = kk, \quad \dot{k}k \cdot kk = \dot{k}k, \quad k\dot{k} \cdot kk = ^20,$$

$$(kk - E) \cdot k = k - k = 0, \quad (kk - E) \cdot kk = kk - kk = ^20,$$

$$k \cdot (k \times E) = (k \times E) \cdot k = k \times k = 0, \quad kk \cdot (k \times E) = (k \times E) \cdot kk = ^20,$$

$$(kk - E) \cdot (k \times E) = -k \times E,$$

$$(a \times E) \cdot b = a \times (E \cdot b) = a \times b \Rightarrow (\dot{k} \times E) \cdot kk = \dot{k} \times kk,$$

$$(7.14) \Rightarrow (k \times E) \cdot (k \times E) = kk - E, \quad (\dot{k} \times E) \cdot (k \times E) = k\dot{k} - \dot{k} \cdot \dot{k} \cdot \dot{k} \cdot E,$$

$$(7.13) \Rightarrow \dot{k}k - k\dot{k} = (k \times \dot{k}) \times E, \quad (\dot{k} \times k) k - k(\dot{k} \times k) = k \times (\dot{k} \times k) \times E$$

$$\dot{O}^{S} \cdot O^{S} =$$

$$= (kk - E) \dot{\vartheta} \sin \vartheta \cdot E \cos \vartheta + (k\dot{k} + \dot{k}k) (1 - \cos \vartheta) \cdot E \cos \vartheta +$$

$$+ (kk - E) \dot{\vartheta} \sin \vartheta \cdot c \cdot kk (1 - \cos \vartheta) + (k\dot{k} + \dot{k}k) (1 - \cos \vartheta) \cdot kk (1 - \cos \vartheta)^{2} =$$

$$= (kk - E) \dot{\vartheta} \sin \vartheta \cos \vartheta + (k\dot{k} + \dot{k}k) \cos \vartheta (1 - \cos \vartheta) + (k\dot{k} + \dot{k}k + kk + kk + kk) (1 - \cos \vartheta)^{2} =$$

$$= (kk - E) \dot{\vartheta} \sin \vartheta \cos \vartheta + k\dot{k} \cos \vartheta (1 - \cos \vartheta) + (k\dot{k} + \dot{k}k - 2\dot{k}k \cos \vartheta + \dot{k}k \cos^{2}\vartheta =$$

$$= (kk - E) \dot{\vartheta} \sin \vartheta \cos \vartheta + k\dot{k} \cos \vartheta (1 - \cos \vartheta) + (k\dot{k} + \dot{k}k - 2\dot{k}k \cos \vartheta + \dot{k}k \cos^{2}\vartheta =$$

$$= (kk - E) \dot{\vartheta} \sin \vartheta \cos \vartheta + k\dot{k} \cos \vartheta (1 - \cos \vartheta) + (k\dot{k} + \dot{k}k - 2\dot{k}k \cos \vartheta + \dot{k}k \cos^{2}\vartheta + (k\dot{k} + E) \cdot \dot{k}k \cos \vartheta + \dot{k}k \cos^{2}\vartheta + (k\dot{k} + E) \cdot \dot{k}k \cos \vartheta + (k\dot{k} + E) \cdot \dot{k}k \sin \vartheta (1 - \cos \vartheta),$$

$$\dot{O}^{A} \cdot O^{S} =$$

$$= (k \times E) \cdot E \dot{\vartheta} \cos^{2}\vartheta + (\dot{k} \times E) \cdot E \sin \vartheta \cos \vartheta +$$

$$+ (k \times E) \cdot kk \dot{\vartheta} \cos \vartheta (1 - \cos \vartheta) + (\dot{k} \times E) \cdot kk \sin \vartheta (1 - \cos \vartheta) =$$

$$\dot{\boldsymbol{O}}^{\mathsf{S}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{A}} = \\
= (\boldsymbol{k}\boldsymbol{k} - \boldsymbol{E})\dot{\vartheta}\sin\vartheta \cdot (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E})\sin\vartheta + (\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}} + \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k})(1 - \cos\vartheta) \cdot (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E})\sin\vartheta = \\
= \boldsymbol{k}\boldsymbol{k} \cdot (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E})\dot{\vartheta}\sin^{2}\vartheta - \boldsymbol{E} \cdot (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E})\dot{\vartheta}\sin^{2}\vartheta + (\boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}} \cdot (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E}) + \dot{\boldsymbol{k}}\boldsymbol{k} \cdot (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E}))\sin\vartheta (1 - \cos\vartheta) = \\
= -\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{E} \dot{\vartheta}\sin^{2}\vartheta + \boldsymbol{k}\dot{\boldsymbol{k}} \times \boldsymbol{k}\sin\vartheta (1 - \cos\vartheta),$$

 $= \mathbf{k} \times \mathbf{E} \,\dot{\vartheta} \cos^2 \vartheta + \dot{\mathbf{k}} \times \mathbf{E} \sin \vartheta \cos \vartheta + \dot{\mathbf{k}} \times \mathbf{k} \mathbf{k} \sin \vartheta (1 - \cos \vartheta),$ 

$$\dot{O}^{\mathsf{A}} \cdot O^{\mathsf{A}} = (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) \dot{\vartheta} \cos \vartheta \cdot (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) \sin \vartheta + (\dot{\mathbf{k}} \times \mathbf{E}) \cdot (\mathbf{k} \times \mathbf{E}) \sin^2 \vartheta =$$

$$= (\mathbf{k} \mathbf{k} - \mathbf{E}) \dot{\vartheta} \sin \vartheta \cos \vartheta + \mathbf{k} \dot{\mathbf{k}} \sin^2 \vartheta;$$

$$\dot{O} \cdot O^{\mathsf{T}} = \dot{O}^{\mathsf{S}} \cdot O^{\mathsf{S}} + \dot{O}^{\mathsf{A}} \cdot O^{\mathsf{S}} - \dot{O}^{\mathsf{S}} \cdot O^{\mathsf{A}} - \dot{O}^{\mathsf{A}} \cdot O^{\mathsf{A}} = \\
= (kk - E) \dot{\vartheta} \sin \vartheta \cos \vartheta + k\dot{k} \cos \vartheta - k\dot{k} \cos^2\vartheta + kk(1 - \cos\vartheta) + \\
+ k \times E \dot{\vartheta} \cos^2\vartheta + \dot{k} \times E \sin\vartheta \cos\vartheta + \dot{k} \times kk \sin\vartheta (1 - \cos\vartheta) + \\
+ k \times E \dot{\vartheta} \sin^2\vartheta - k\dot{k} \times k \sin\vartheta (1 - \cos\vartheta) - (kk - E) \dot{\vartheta} \sin\vartheta \cos\vartheta - k\dot{k} \sin^2\vartheta = \\
= k \times E \dot{\vartheta} + (\dot{k}k - k\dot{k})(1 - \cos\vartheta) + \dot{k} \times E \sin\vartheta \cos\vartheta + (\dot{k} \times kk - k\dot{k} \times k) \sin\vartheta (1 - \cos\vartheta) = \\
= k \times E \dot{\vartheta} + k \times \dot{k} \times E (1 - \cos\vartheta) + \dot{k} \times E \sin\vartheta \cos\vartheta + k \times (\dot{k} \times k) \times E \sin\vartheta (1 - \cos\vartheta) = \\
= k \times E \dot{\vartheta} + \dot{k} \times E \sin\vartheta \cos\vartheta + (\dot{k}k \cdot k - k\dot{k} \cdot k) \times E \sin\vartheta (1 - \cos\vartheta) + k \times \dot{k} \times E (1 - \cos\vartheta) = \\
= k \times E \dot{\vartheta} + \dot{k} \times E \sin\vartheta \cos\vartheta + (\dot{k}k \cdot k - k\dot{k} \cdot k) \times E \sin\vartheta (1 - \cos\vartheta) + k \times \dot{k} \times E (1 - \cos\vartheta).$$

Этот результат, подставленный в определение (11.8) псевдовектора  $\boldsymbol{\omega}$ , даёт

$$\boldsymbol{\omega} = \boldsymbol{k}\dot{\vartheta} + \dot{\boldsymbol{k}}\sin\vartheta + \boldsymbol{k}\times\dot{\boldsymbol{k}}(1-\cos\vartheta). \tag{11.9}$$

Вектор  $\omega$  получился разложенным по трём взаимно ортогональным направлениям —  $k, \, \dot{k} \,$  и  $k \times \dot{k}$ . При неподвижной оси поворота  $\dot{k} = 0 \, \Rightarrow \, \omega = k \, \dot{\vartheta}$ .

Ещё одно представление  $\boldsymbol{\omega}$  связано с компонентами тензора поворота (11.2). Поскольку  $\boldsymbol{O} = o_{ji} \, \mathring{\boldsymbol{e}}_i \mathring{\boldsymbol{e}}_j, \; \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} = o_{ij} \, \mathring{\boldsymbol{e}}_i \mathring{\boldsymbol{e}}_j, \;$ а векторы начального базиса  $\mathring{\boldsymbol{e}}_i$  неподвижны (со временем не меняются), то

$$\dot{\boldsymbol{O}} = \dot{o}_{j\hat{i}} \, \stackrel{\circ}{e}_{i} \stackrel{\circ}{e}_{j}, \quad \dot{\boldsymbol{O}} \cdot \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} = \stackrel{\bullet}{o}_{n\hat{i}} \, \stackrel{\circ}{n}_{j} \, \stackrel{\circ}{e}_{i} \stackrel{\circ}{e}_{j},$$

$$\boldsymbol{\omega} = -\frac{1}{2} \, \stackrel{\bullet}{o}_{n\hat{i}} \, \stackrel{\circ}{n}_{j} \, \stackrel{\circ}{e}_{i} \times \stackrel{\circ}{e}_{j} = \frac{1}{2} \in_{jik} \, \stackrel{\circ}{n}_{j} \, \stackrel{\circ}{n}_{n\hat{i}} \, \stackrel{\circ}{e}_{k}. \tag{11.10}$$

Отметим и формулы

$$(11.8) \Rightarrow \mathbf{\dot{e}}_{i} \mathbf{\dot{e}}_{i} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_{i} \mathbf{\dot{e}}_{i} \Rightarrow \mathbf{\dot{e}}_{i} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_{i},$$

$$(11.8) \Rightarrow \boldsymbol{\omega} = -\frac{1}{2} \left( \mathbf{\dot{e}}_{i} \mathbf{\dot{e}}_{i} \cdot \mathbf{\dot{e}}_{j} \mathbf{e}_{j} \right)_{\mathbf{x}} = -\frac{1}{2} \left( \mathbf{\dot{e}}_{i} \mathbf{e}_{i} \right)_{\mathbf{x}} = \frac{1}{2} \mathbf{e}_{i} \times \mathbf{\dot{e}}_{i}.$$

$$(11.11)$$

Не всё то вектор, что имеет величину и направление. Поворот тела вокруг оси представляет, казалось бы, вектор: его численное значение равно углу поворота, а направление совпадает с направлением оси вращения. Однако, повороты не складываются как векторы $^*$ .

На са́мом же деле последовательные повороты не складываются, а умножаются.

Можно ли складывать угловые скорости? — Да, ведь угол поворота в  $\mathring{\vartheta}$  бесконечномалый. — Но только при вращении вокруг неподвижной оси?

. . .

Варьируя тождество (11.5), получим  $\delta O \cdot O^{\mathsf{T}} = -O \cdot \delta O^{\mathsf{T}}$ . Этот тензор антисимметричен, и потому выражается через свой сопутствующий вектор  $\delta o$  как  $\delta O \cdot O^{\mathsf{T}} = \delta o \times E$ . Приходим к соотношениям

$$\delta \mathbf{O} = \delta \mathbf{o} \times \mathbf{O}, \ \delta \mathbf{o} = -\frac{1}{2} \left( \delta \mathbf{O} \cdot \mathbf{O}^{\mathsf{T}} \right)_{\mathsf{X}},$$
 (11.12)

аналогичным (11.8). Вектор бесконечно малого поворота  $\delta \mathbf{o}$  это не "вариация  $\mathbf{o}$ ", но единый символ (в отличие от  $\delta \mathbf{O}$ ).

Малый поворот определяется вектором  $\delta o$ , но конечный поворот тоже возможно представить как вектор.

...

# § 12. Повороты кватернионами

Другой путь описать поворот (вращение) в трёхмерном пространстве — использовать кватернионы. Они очень популярны для компьютерной графики.

Кватернионы были изобретены William'ом Rowan'ом Hamilton'ом в 1843\*\*.

. . . . . . . . . .

<sup>\*</sup> Когда углы поворота не бесконечно-ма́лые.

<sup>\*\*\*</sup> On Quaternions; or on a new System of Imaginaries in Algebra William'a Rowan'a Hamilton'a появилась в 18 публикациях в журнале 'The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science' в томах ххv—хххvi Зей серии, 1844—1850.

$$p, q \in \mathbb{C}$$

$$p = e^{i\varphi} = \cos \varphi + i \sin \varphi$$

$$q = e^{i\psi} = \cos \psi + i \sin \psi$$

the composition of two rotations

$$pq = e^{i\varphi}e^{i\psi} = e^{i(\varphi+\psi)}$$

$$e^{i(\varphi+\psi)} = \cos(\varphi+\psi) + i\sin(\varphi+\psi)$$

$$e^{i\varphi}e^{i\psi} = (\cos\varphi + i\sin\varphi)(\cos\psi + i\sin\psi)$$

$$= (\cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi)$$

$$+ i(\sin\varphi\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi)$$

from there also follows

$$\cos(\varphi + \psi) = \cos\varphi\cos\psi - \sin\varphi\sin\psi$$
$$\sin(\varphi + \psi) = \sin\varphi\cos\psi + \cos\varphi\sin\psi$$

.....

All rotations are "группа" в смысле теории групп в абстрактной алгебре.

Évariste Galois

permutations are group too

Группа { \$G\$, "°"} это множество \$G\$ с бинарной операцией "°", где (i) "°" ассоциативна, (h ∘ g) ∘ f = h ∘ (g ∘ f) для любых  $h, g, f \in \mathcal{G}$ , (ii) \$G\$ имеет двухсторонний тождественный элемент,  $\exists e \in \mathcal{G} : g ∘ e = e ∘ g = g \ \forall g \in \mathcal{G}$ , и (iii) каждый элемент \$G\$ имеет обратный элемент,  $\forall g \in \mathcal{G} \ \exists g^{-1} : g ∘ g^{-1} = g^{-1} ∘ g = e$ .

Group operation " $\circ$ " can be commutative or non-commutative. A group with a commutative operation is called коммутативная группа, или абелева группа. If there exists at least one pair of elements  $a,b\in\mathcal{G}$  for which  $a\circ b\neq b\circ a$ , then this group is non-abelian (non-commutative).

Поле  $\{\mathcal{F}, \text{"+", "*"}\}$  это множество  $\mathcal{F}$  с двумя бинарными операциями "+" and "\*", когда (i)  $\{\mathcal{F}, \text{"+"}\}$ — коммутативная группа, a+b=b+a  $\forall a,b\in\mathcal{F}$ , с "аддитивным" тождественным  $e_0\in\mathcal{F},$  (ii)  $\{\mathcal{F}\setminus e_0,$  "\*"}— коммутативная группа, a\*b=b\*a  $\forall a,b\in\mathcal{F}\setminus e_0,$  с "мультипликативным" тождественным  $e_1\in\mathcal{F}\setminus e_0$   $(e_1\neq e_0),$   $a,b\in\mathcal{F}\setminus e_0\Rightarrow a*b\neq e_0$  для  $\forall a\neq e_0$  и  $\forall b\neq e_0$  (iii) ......

. . . . . . . . . . . . . . . .

Two imaginary units  $j \neq i$ 

$$(a+bi)(c+dj) = ac + cbi + adj + bdij$$

By introducing third imaginary unit k : ij = k

$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1. (12.1)$$

and making multiplication not commutative but anticommutative

$$ij = k = -ji, \quad jk = i = -kj, \quad ki = j = -ik,$$
 (12.2)

meet quaternions.

In fact there's only two different imaginary units, and a third one is there just for short notation (k=ij), say they're only  $i \bowtie j$ ,  $i^2 = j^2 = -1$ ,  $i \neq j$ , and a quaternion is q = a + bi + cj + dij, with the really-easy-to-memorize equalities for multiplication jij = i, iji = j and obvious ijj = -i, iij = -j, from there follows the anticommutativity itself, ji = -ij.

The following are absolutely the same, just a result of denoting k = ij,  $ijij = ijk = k^2$  and the "really-easy-to-memorize" are derivable as well  $ijij = (iji)j = j^2 = i(jij) = i^2$ .

...

## § 13. Bapuayuu

Дальше в этой книге довольно часто будет использоваться операция варьирования. Она похожа на дифференцирование.

Вариации видятся как бесконечно малые смещения, совместимые с ограничениями( "связями" ). Если ограничений для переменной x нет, то вариации  $\delta x$  совершенно случайны. Но когда

$$y \mapsto x : x = x(y)$$

это функция некоторого независимого аргумента y, тогда

$$\delta x = x'(y)\delta y.$$

Вариации похожи на дифференциалы. Как пример, для  $\delta x$  и  $\delta y$  как вариаций x и y, с коне́чными u и v,  $u\delta x + v\delta y = \delta w$  пишется даже когда  $\delta w$  это не вариация w. В таком случае  $\delta w$  это одиночный символ.

Разумеется, если u=u(x,y), v=v(x,y) и  $\partial_x v=\partial_y u$   $(\frac{\partial}{\partial x}v=\frac{\partial}{\partial y}u),$  то сумма  $\delta w=u\delta x+v\delta y$  будет вариацией не́кой w.

Варьируя тождество (11.5), мы получаем

$$\delta \mathbf{O} \cdot \mathbf{O}^{\mathsf{T}} = -\mathbf{O} \cdot \delta \mathbf{O}^{\mathsf{T}}.$$

Этот тензор антисимметричен, и потому представляется через свой сопутствующий псевдовектор  $\delta o$  как

$$\delta \mathbf{O} \cdot \mathbf{O}^{\mathsf{T}} = \delta_{\mathbf{O}} \times \mathbf{E}$$
.

Мы имеем следующие отношения

$$\delta \mathbf{O} = \delta \mathbf{o} \times \mathbf{O}, \ \delta \mathbf{o} = -\frac{1}{2} \left( \delta \mathbf{O} \cdot \mathbf{O}^{\mathsf{T}} \right)_{\mathsf{x}},$$
 (13.1)

похожие на (11.8). Вектор  $\delta \mathbf{o}$  бесконечно малого поворота это не "вариация  $\mathbf{o}$ ", но один символ.

Бесконечно малый поворот определяется вектором  $\delta o$ , но конечный поворот тоже возможно представить как вектор

...

### § 14. Полярное разложение

Любой тензор второй сложности F с  $\det F_{ij} \neq 0$ , то есть не сингулярный тензор, может быть разложен как

...

Example. Polar decompose tensor  $C = C_{ij}e_ie_j$ , where  $e_k$  are mutually perpendicular unit vectors of basis, and  $C_{ij}$  are tensor's components

$$C_{ij} = \begin{bmatrix} -5 & 20 & 11 \\ 10 & -15 & 23 \\ -3 & -5 & 10 \end{bmatrix}$$

$$O = O_{ij}e_{i}e_{j} = O_{1} \cdot O_{2}$$

$$O_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & 3/5 & 4/5 \\ 0 & 4/5 & -3/5 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4/5 & -3/5 \\ 0 & 3/5 & 4/5 \end{bmatrix}$$

$$C = O \cdot S_{R}, \quad O^{T} \cdot C = S_{R}$$

$$C = S_{L} \cdot O, \quad C \cdot O^{T} = S_{L}$$

$$S_{Rij} = \begin{bmatrix} 3 & 5 & -10 \\ 5 & 0 & 25 \\ -10 & 25 & -5 \end{bmatrix}$$

$$S_{Lij} = \begin{bmatrix} 104/5 & 47/5 & 5 \\ 47/5 & -129/5 & -10 \\ 5 & -10 & 3 \end{bmatrix}$$

• • •

## § 15. В косоугольном базисе


До сих пор использовался базис из трёх взаимно перпендикулярных единичных векторов  $e_i$ . Однако, такой базис — не единственно возможный. Любые линейно независимые (некомпланарные) векторы  $a_i$  могут быть взяты как базисные.

Тогда, некий вектор  $\boldsymbol{v}$  может быть представлен как линейная комбинация базисных векторов  $\boldsymbol{a}_i$  со скалярными множителями  $v^i$ 

$$\boldsymbol{v} = v^i \boldsymbol{a}_i. \tag{15.1}$$

Соглашение о суммировании обретает новые положения: индекс суммирования повторяется на разных уровнях того же одночлена, а свободный индекс остаётся на той же высоте в любой части выражения  $(a_i = b_{ij}c^j$  — корректно,  $a_i = b_{kk}^i$  — дважды ошибочно).

Здесь "•"-произведение  $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}_i$  ужé не равно компоненте  $v^i$ :  $\boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{a}_i = v^k \boldsymbol{a}_k \cdot \boldsymbol{a}_i \neq v^i$ , ведь  $\boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}_k \neq \delta_{ik}$ .

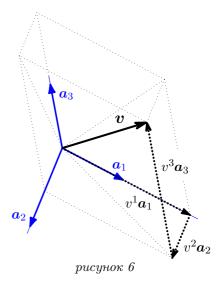

К счастью, для любых  $\boldsymbol{a}_i$  есть ещё другая — "надстрочная" — тройка векторов  $\boldsymbol{a}^i$ , таких что

$$\mathbf{a}_{i} \cdot \mathbf{a}^{j} = \delta_{i}^{j}, \ \mathbf{a}^{i} \cdot \mathbf{a}_{j} = \delta_{j}^{i},$$

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}^{i} \mathbf{a}_{i} = \mathbf{a}_{i} \mathbf{a}^{i}.$$
(15.2)

Тройка  $a^i$  называется кобазисом или взаимным (дуальным) базисом. (15.2) есть определяющее свойство кобазиса.

Случай, когда базис совпадает со своим кобазисом  $e^i = e_i$ , возможен только когда базисные векторы взаимно перпендикулярны один другому и все длиной в одну единицу. Такой базис называется "декартовым (cartesian)":

Чтобы получить, для примера, первый вектор кобазиса  $\boldsymbol{a}^1$ 

$$\begin{cases} \boldsymbol{a}^1 \cdot \boldsymbol{a}_1 = 1 \\ \boldsymbol{a}^1 \cdot \boldsymbol{a}_2 = 0 \\ \boldsymbol{a}^1 \cdot \boldsymbol{a}_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boldsymbol{a}^1 \cdot \boldsymbol{a}_1 = 1 \\ \gamma \boldsymbol{a}^1 = \boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boldsymbol{a}^1 = 1/\gamma \, \boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3 \\ \gamma = \boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3 \cdot \boldsymbol{a}_1 \end{cases}$$

Здесь, коэффициент  $\gamma$  получился равным (с точностью до знака) объёму параллелепипеда, построенного на векторах  $\boldsymbol{a}_i$ . Совпадение, что в §7 тот же самый объём был представлен как  $\sqrt{g}$ , не случайно. Ведь  $\gamma$  равен квадратному корню из грамиана  $g \equiv \det g_{ij}$  — определителя симметричной матрицы J. P. Gram'a  $g_{ij} \equiv \boldsymbol{a}_i \cdot \boldsymbol{a}_j$ .

О Доказательство напоминает вывод (6.3). "Тройное произведение"  $a_i \times a_j \cdot a_k$  в каком-нибудь ортонормальном базисе  $e_i$  может быть посчитано как детерминант (с "—" для "левой" тройки  $a_i$ ) по строкам

$$\in_{ijk} \equiv \mathbf{a}_i \times \mathbf{a}_j \cdot \mathbf{a}_k = \pm \det \begin{bmatrix} \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{e}_1 & \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{e}_2 & \mathbf{a}_i \cdot \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{a}_j \cdot \mathbf{e}_1 & \mathbf{a}_j \cdot \mathbf{e}_2 & \mathbf{a}_j \cdot \mathbf{e}_3 \\ \mathbf{a}_k \cdot \mathbf{e}_1 & \mathbf{a}_k \cdot \mathbf{e}_2 & \mathbf{a}_k \cdot \mathbf{e}_3 \end{bmatrix}$$

или по колонкам

$$\in_{pqr} \equiv \boldsymbol{a}_p \times \boldsymbol{a}_q \cdot \boldsymbol{a}_r = \pm \det \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_p \cdot \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{a}_q \cdot \boldsymbol{e}_1 & \boldsymbol{a}_r \cdot \boldsymbol{e}_1 \\ \boldsymbol{a}_p \cdot \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{a}_q \cdot \boldsymbol{e}_2 & \boldsymbol{a}_r \cdot \boldsymbol{e}_2 \\ \boldsymbol{a}_p \cdot \boldsymbol{e}_3 & \boldsymbol{a}_q \cdot \boldsymbol{e}_3 & \boldsymbol{a}_r \cdot \boldsymbol{e}_3 \end{bmatrix}.$$

Как доказано в (6.2), определитель матричного произведения матриц равен перемножению определителей каждой из этих матриц, здесь  $\in_{ijk}\in_{pqr}$ . Элементы матричного произведения — суммы вида  $a_i \cdot e_s a_p \cdot e_s = a_i \cdot e_s e_s \cdot a_p = a_i \cdot E \cdot a_p = a_i \cdot a_p$ , поэтому

$$\in_{ijk}\in_{pqr} = \det \begin{bmatrix} a_i \cdot a_p & a_i \cdot a_q & a_i \cdot a_r \\ a_j \cdot a_p & a_j \cdot a_q & a_j \cdot a_r \\ a_k \cdot a_p & a_k \cdot a_q & a_k \cdot a_r \end{bmatrix};$$

$$i=p=1, j=q=2, k=r=3 \Rightarrow \in_{123} \in_{123} = \det_{i,j} (\mathbf{a}_i \cdot \mathbf{a}_j) = \det_{i,j} g_{ij}.$$

Представляя  $\boldsymbol{a}^1$  и другие векторы кобазиса как сумму

$$\pm 2\sqrt{g}\,\boldsymbol{a}^1 = \boldsymbol{a}_2 \times \boldsymbol{a}_3 - \boldsymbol{a}_3 \times \boldsymbol{a}_2,$$

приходим к общей формуле (с "-" для "левой" тройки  $a_i$ )

$$\mathbf{a}^{i} = \pm \frac{1}{2\sqrt{g}} e^{ijk} \mathbf{a}_{j} \times \mathbf{a}_{k}, \ \sqrt{g} \equiv \pm \mathbf{a}_{1} \times \mathbf{a}_{2} \cdot \mathbf{a}_{3} > 0.$$
 (15.3)

Здесь  $e^{ijk}$  по-прежнему символы чётности перестановки ( $\pm 1$  или 0):  $e^{ijk} \equiv e_{ijk}$ . Произведение  $\mathbf{a}_j \times \mathbf{a}_k = \in_{jkn} \mathbf{a}^n$ , компоненты тензора Ле́ви-Чиви́ты  $\in_{jkn} = \pm e_{jkn} \sqrt{g}$ , а по (6.4)  $e^{ijk}e_{jkn} = 2\delta_n^i$ . Так что

$$a^{1} = \pm 1/\sqrt{g} (a_{2} \times a_{3}), \ a^{2} = \pm 1/\sqrt{g} (a_{3} \times a_{1}), \ a^{3} = \pm 1/\sqrt{g} (a_{1} \times a_{2}).$$

Example. Get cobasis for basis 
$$a_i$$
 when 
$$a_1 = e_1 + e_2,$$

$$a_2 = e_1 + e_3,$$

$$a_3 = e_2 + e_3.$$

$$\sqrt{g} = -a_1 \times a_2 \cdot a_3 = -\det \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} = 2;$$

$$-a_2 \times a_3 = \det \begin{bmatrix} 1 & e_1 & 0 \\ 0 & e_2 & 1 \\ 1 & e_3 & 1 \end{bmatrix} = e_1 + e_2 - e_3,$$

$$-a_3 \times a_1 = \det \begin{bmatrix} 0 & e_1 & 1 \\ 1 & e_2 & 1 \\ 1 & e_3 & 0 \end{bmatrix} = e_1 + e_3 - e_2,$$

$$-a_1 \times a_2 = \det \begin{bmatrix} 1 & e_1 & 1 \\ 1 & e_2 & 0 \\ 0 & e_3 & 1 \end{bmatrix} = e_2 + e_3 - e_1$$
and finally 
$$a^1 = \frac{1}{2} (e_1 + e_2 - e_3),$$

$$a^2 = \frac{1}{2} (e_1 - e_2 + e_3),$$

$$a^3 = \frac{1}{2} (-e_1 + e_2 + e_3).$$

Имея кобазис, возможно не только разложить по нему любой вектор (рисунок 7), но и найти коэффициенты разложения (15.1):

$$\mathbf{v} = v^{i} \mathbf{a}_{i} = v_{i} \mathbf{a}_{\cdot}^{i}, \mathbf{a}_{2} \times \mathbf{a}_{3}$$

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{a}^{i} = v^{k} \mathbf{a}_{k} \cdot \mathbf{a}^{i} = v^{i}, \quad v_{i} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{a}_{i}.$$
(15.4)

Коэффициенты  $v_i$  называются ковариантными компонентами вектора v, а  $v^i$ — его контравариантными\* компонентами.

Есть литература о тензорах, где introducing existænce and различают ковариантные и контравариантные... векторы (и "ковекторы", "dual vectors"). Не сто́ит вводить читателя в заблуждение : вектор-то один и тот же, просто разложение по двум разным базисам даёт два набора компонент.

От векторов перейдём к тензорам второй сложности. Имеем четыре комплекта диад:  $a_i a_j$ ,  $a^i a^j$ ,  $a_i a^j$ ,  $a^i a_j$ . Согласующиеся коэффициенты в декомпозиции тензора называются его контравариантными, ковариантными и смешанными компонентами:

$${}^{2}\mathbf{B} = B^{ij}\mathbf{a}_{i}\mathbf{a}_{j} = B_{ij}\mathbf{a}^{i}\mathbf{a}^{j} = B_{\cdot j}^{i}\mathbf{a}_{i}\mathbf{a}^{j} = B_{i}^{\cdot j}\mathbf{a}^{i}\mathbf{a}_{j},$$

$$B^{ij} = \mathbf{a}^{i} \cdot {}^{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{a}^{j}, \ B_{ij} = \mathbf{a}_{i} \cdot {}^{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{a}_{j},$$

$$B_{\cdot j}^{i} = \mathbf{a}^{i} \cdot {}^{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{a}_{j}, \ B_{i}^{\cdot j} = \mathbf{a}_{i} \cdot {}^{2}\mathbf{B} \cdot \mathbf{a}^{j}.$$

$$(15.5)$$

Для двух видов смешанных компонент точка в индексе это просто свободное место: у  $B^i_{.j}$  верхний индекс "i"— первый, а нижний "j"— второй.

Компоненты единичного ("метрического") тензора  ${\pmb E}$ 

$$E = \mathbf{a}^{k} \mathbf{a}_{k} = \mathbf{a}_{k} \mathbf{a}^{k} = g_{jk} \mathbf{a}^{j} \mathbf{a}^{k} = g^{jk} \mathbf{a}_{j} \mathbf{a}_{k}:$$

$$\mathbf{a}_{i} \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{a}^{j} = \mathbf{a}_{i} \cdot \mathbf{a}^{j} = \delta_{i}^{j}, \quad \mathbf{a}^{i} \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_{j} = \mathbf{a}^{i} \cdot \mathbf{a}_{j} = \delta_{j}^{i},$$

$$\mathbf{a}_{i} \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_{j} = \mathbf{a}_{i} \cdot \mathbf{a}_{j} \equiv g_{ij}, \quad \mathbf{a}^{i} \cdot \mathbf{E} \cdot \mathbf{a}^{j} = \mathbf{a}^{i} \cdot \mathbf{a}^{j} \equiv g^{ij};$$

$$\mathbf{E} \cdot \mathbf{E} = g_{ij} \mathbf{a}^{i} \mathbf{a}^{j} \cdot g^{nk} \mathbf{a}_{n} \mathbf{a}_{k} = g_{ij} g^{jk} \mathbf{a}^{i} \mathbf{a}_{k} = \mathbf{E} \implies g_{ij} g^{jk} = \delta_{i}^{k}.$$


$$(15.6)$$

Кроме (15.2) и (15.3), есть ещё один способ найти векторы кобазиса — через матрицу  $g^{ij}$ , которая обратна матрице Gram'a  $g_{ij}$ . И наоборот :

$$\mathbf{a}^{i} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{a}^{i} = g^{jk} \mathbf{a}_{j} \mathbf{a}_{k} \cdot \mathbf{a}^{i} = g^{jk} \mathbf{a}_{j} \delta_{k}^{i} = g^{ji} \mathbf{a}_{j},$$
  

$$\mathbf{a}_{i} = \mathbf{E} \cdot \mathbf{a}_{i} = g_{jk} \mathbf{a}^{j} \mathbf{a}^{k} \cdot \mathbf{a}_{i} = g_{jk} \mathbf{a}^{j} \delta_{k}^{i} = g_{ji} \mathbf{a}^{j}.$$
(15.7)

<sup>\*</sup> Потому что они меняются обратно (contra) изменению длин базисных векторов  $a_i$ .

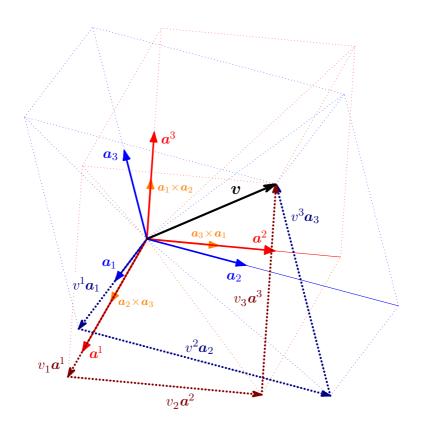

$$\boldsymbol{a}_1 \times \boldsymbol{a}_2 \cdot \boldsymbol{a}_3 = \sqrt{g} = 0.56274$$
$$1/\sqrt{g} = 1.77703$$

$$\boldsymbol{a}_{i} \cdot \boldsymbol{a}^{j} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a}_{1} \cdot \boldsymbol{a}^{1} & \boldsymbol{a}_{1} \cdot \boldsymbol{a}^{2} & \boldsymbol{a}_{1} \cdot \boldsymbol{a}^{3} \\ \boldsymbol{a}_{2} \cdot \boldsymbol{a}^{1} & \boldsymbol{a}_{2} \cdot \boldsymbol{a}^{2} & \boldsymbol{a}_{2} \cdot \boldsymbol{a}^{3} \\ \boldsymbol{a}_{3} \cdot \boldsymbol{a}^{1} & \boldsymbol{a}_{3} \cdot \boldsymbol{a}^{2} & \boldsymbol{a}_{3} \cdot \boldsymbol{a}^{3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \delta_{i}^{j}$$

рисунок 7 "Разложение вектора в косоугольном базисе"

Example. Using the inverse of the Gram matrix, get the cobasis for basis  $\boldsymbol{a}_i$  if

$$a_{1} = e_{1} + e_{2},$$

$$a_{2} = e_{1} + e_{3},$$

$$a_{3} = e_{2} + e_{3}.$$

$$g_{ij} = \mathbf{a}_{i} \cdot \mathbf{a}_{j} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}, \text{ det } g_{ij} = 4,$$

$$\text{adj } g_{ij} = \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}^{\mathsf{T}},$$

$$g^{ij} = g_{ij}^{-1} = \frac{\text{adj } g_{ij}}{\text{det } g_{ij}} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 3 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & 3 \end{bmatrix}.$$
Using  $\mathbf{a}^{i} = g^{ij}\mathbf{a}_{j}$ 

$$\mathbf{a}^{1} = g^{11}\mathbf{a}_{1} + g^{12}\mathbf{a}_{2} + g^{13}\mathbf{a}_{3} = \frac{1}{2}\mathbf{e}_{1} + \frac{1}{2}\mathbf{e}_{2} - \frac{1}{2}\mathbf{e}_{3},$$

$$\mathbf{a}^{2} = g^{21}\mathbf{a}_{1} + g^{22}\mathbf{a}_{2} + g^{23}\mathbf{a}_{3} = \frac{1}{2}\mathbf{e}_{1} - \frac{1}{2}\mathbf{e}_{2} + \frac{1}{2}\mathbf{e}_{3},$$

$$\mathbf{a}^{3} = g^{31}\mathbf{a}_{1} + g^{32}\mathbf{a}_{2} + g^{33}\mathbf{a}_{3} = -\frac{1}{2}\mathbf{e}_{1} + \frac{1}{2}\mathbf{e}_{2} + \frac{1}{2}\mathbf{e}_{3}.$$

. . . .

Единичный тензор (unit tensor, identity tensor, metric tensor)

$$E \cdot \xi = \xi \cdot E = \xi \quad \forall \xi$$

$$E \cdot ab = ab \cdot E = a \cdot E \cdot b = a \cdot b$$

$$E \cdot \cdot A = A \cdot \cdot \cdot E = \operatorname{trace} A$$

$$E \cdot A = A \cdot E = \text{trace } A \neq \text{notanymore } A_{jj}$$

Thus for, say, trace of some tensor  $\mathbf{A} = A_{ij} \mathbf{r}^i \mathbf{r}^j$ :  $\mathbf{A} \cdot \mathbf{E} = \text{trace } \mathbf{A}$ , you have

$$A \cdot \cdot E = A_{ij} r^i r^j \cdot \cdot r_{\partial k} r^k = A_{ij} r^i \cdot r^j = A_{ij} g^{ij}$$

. . .

Тензор поворота (the rotation tensor)

$$oldsymbol{P} = oldsymbol{a}_i \stackrel{\circ}{a}^i = oldsymbol{a}^i \stackrel{\circ}{a}_i = oldsymbol{P}^{-1}$$

$$oldsymbol{P}^{-1} = \mathring{oldsymbol{a}}_i oldsymbol{a}^i = \mathring{oldsymbol{a}}^i oldsymbol{a}_i = oldsymbol{P}^{\mathsf{T}}$$

$$oldsymbol{P}^\intercal = \mathring{oldsymbol{a}}^i oldsymbol{a}_i = \mathring{oldsymbol{a}}_i oldsymbol{a}^i = oldsymbol{P}^{-1}$$

. . .

... Характеристическое уравнение (10.2) быстро приводит к тождеству Кэ́ли–Га́мильтона (Cayley–Hamilton)

$$-\mathbf{B} \cdot \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} + \mathbf{I} \mathbf{B} \cdot \mathbf{B} - \mathbf{I} \mathbf{I} \mathbf{B} + \mathbf{I} \mathbf{I} \mathbf{I} \mathbf{E} = {}^{2}\mathbf{0},$$
  
$$-\mathbf{B}^{3} + \mathbf{I} \mathbf{B}^{2} - \mathbf{I} \mathbf{I} \mathbf{B} + \mathbf{I} \mathbf{I} \mathbf{I} \mathbf{E} = {}^{2}\mathbf{0}.$$
 (15.8)

## § 16. Тензорные функции

В представлении о функции y=f(x) как отображении (морфизме)  $f\colon x\mapsto y$ , прообраз (аргумент) x и образ (результат) y могут быть тензорами любых сложностей.

Рассмотрим хотя бы скалярную функцию двухвалентного тензора  $\varphi = \varphi(\boldsymbol{B})$ . Примеры —  $\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{\Phi}$  (или  $\boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{q}$ ) и  $\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{B}$ . Тогда в каждом базисе  $\boldsymbol{a}_i$  в паре с кобазисом  $\boldsymbol{a}^i$  имеем функцию  $\varphi(B_{ij})$  девяти числовых аргументов — компонент  $B_{ij}$  тензора  $\boldsymbol{B}$ . Для примера

$$\varphi(\mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot \mathbf{\Phi} = B_{ij} \mathbf{a}^i \mathbf{a}^j \cdot \mathbf{a}_m \mathbf{a}_n \Phi^{mn} = B_{ij} \Phi^{ji} = \varphi(B_{ij}).$$

С любым переходом к новому базису результат не меняется:  $\varphi(B_{ij}) = \varphi(B'_{ij}) = \varphi(B)$ .

Дифференцирование  $\varphi(\boldsymbol{B})$  выглядит как

$$d\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial B_{ii}} dB_{ij} = \frac{\partial \varphi}{\partial \mathbf{B}} \cdot d\mathbf{B}^{\mathsf{T}}.$$
 (16.1)

Тензор  $\partial \varphi/\partial \mathbf{B}$  называется производной функции  $\varphi$  по аргументу  $\mathbf{B}$ ;  $d\mathbf{B}$  — дифференциал тензора  $\mathbf{B}$ ,  $d\mathbf{B} = dB_{ij}\mathbf{a}^i\mathbf{a}^j$ ;  $\partial \varphi/\partial B_{ij}$  — компоненты (контравариантные)  $\partial \varphi/\partial \mathbf{B}$ 

$$a^{i} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial B} \cdot a^{j} = \frac{\partial \varphi}{\partial B} \cdot a^{j} a^{i} = \frac{\partial \varphi}{\partial B_{ij}} \Leftrightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial B} = \frac{\partial \varphi}{\partial B_{ij}} a_{i} a_{j}.$$

...

$$\begin{split} \varphi(\boldsymbol{B}) &= \boldsymbol{B} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\Phi} \\ d\varphi &= d(\boldsymbol{B} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\Phi}) = d\boldsymbol{B} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\Phi} = \boldsymbol{\Phi} \boldsymbol{\cdot} \cdot d\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\cdot} \cdot d\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}} \\ d\varphi &= \frac{\partial \varphi}{\partial \boldsymbol{B}} \boldsymbol{\cdot} \cdot d\boldsymbol{B}^{\mathsf{T}}, \ \frac{\partial (\boldsymbol{B} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\Phi})}{\partial \boldsymbol{B}} = \boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}} \end{split}$$

$$p \cdot B \cdot q = B \cdot qp$$

$$\frac{\partial \left(\boldsymbol{p}\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{B}\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{q}\right)}{\partial \boldsymbol{B}}=\boldsymbol{p}\boldsymbol{q}$$

. . .

$$\varphi(\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B \cdot \cdot B}$$
 
$$d\varphi = d(\boldsymbol{B \cdot \cdot B}) = d...$$

...

Но согласно опять-таки (15.8)  $-B^2 + IB - IIE + IIIB^{-1} = {}^2\mathbf{0}$ , поэтому

...

Скалярная функция  $\varphi(\boldsymbol{B})$  называется изотропной, если она не чувствительна к повороту аргумента:

$$\varphi(\boldsymbol{B}) = \varphi(\boldsymbol{O} \boldsymbol{\cdot} \overset{\circ}{\boldsymbol{B}} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}) = \varphi(\overset{\circ}{\boldsymbol{B}}) \ \ \forall \boldsymbol{O} = \boldsymbol{a}_i \overset{\circ}{\boldsymbol{a}}^i = \boldsymbol{a}^i \overset{\circ}{\boldsymbol{a}}_i = \boldsymbol{O}^{\mathsf{TT}}$$

для любого ортогонального тензора O (тензора поворота, § 11).

Симметричный тензор  $\boldsymbol{B}^{\mathsf{S}}$  полностью определяется тройкой инвариантов и угловой ориентацией собственных осей (они же взаимно ортогональны, § 10). Ясно, что изотропная функция  $\varphi(\boldsymbol{B}^{\mathsf{S}})$  симметричного аргумента является функцией, входы-аргументы которой — только инварианты  $I(\boldsymbol{B}^{\mathsf{S}}), II(\boldsymbol{B}^{\mathsf{S}}), III(\boldsymbol{B}^{\mathsf{S}})$ . Дифференцируется такая функция согласно (??), где транспонирование излишне.

## § 17. Пространственное дифференцирование

Пусть в каждой точке некоторой области трёхмерного пространства определена переменная  $\varsigma$ . Тогда говорят, что есть *тензорное поле*  $\varsigma = \varsigma({\bf r})$ , где  ${\bf r}$ — вектор положения (вектор "радиуса") точки пространства. Переменная  $\varsigma$  может быть тензором любой сложности. Пример скалярного поля— поле температуры в среде, векторного поля— скорости частиц жидкости.

Итак,  $Tензорное\ none$ — это тензор, меняющийся от точки к точке (переменный в пространстве, зависящий от координат).

Концепт тензорного поля— не про поле в алгебре, которое рассматривает операции "+" и "\*" со свойствами этих операций.

Не только для решения прикладных задач, но часто и в "чистой теории", вместо аргумента r используется набор криволинейных координат  $q^i$ . Если только одна координата из набора непрерывно меняется, это даёт координатную линию. В трёхмерном пространстве, точка есть пересечение трёх координатных линий (рисунок 8). Вектор положения точки есть функция от набора координат

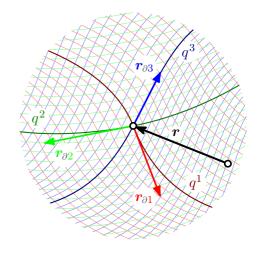


рисунок 8

$$r = r(q^i).$$
 (17.1)

Самые часто используемые наборы координат — прямоугольные ("декартовы") координаты, сферические координаты и цилиндрические координаты. Любые криволинейные координаты могут быть преобразованы в прямоугольные координаты и обратно посредством локально обратимого ("один-к-одному") отображения в каждой точке.

..

The differential of a function presents a change in the linearization of this function.

...

частные производные

$$\partial_i \equiv \frac{\partial}{\partial q^i}$$

...

дифференциал  $\varsigma(q^i)$ 

$$d\varsigma = \frac{\partial \varsigma}{\partial a^i} dq^i = \partial_i \varsigma dq^i \tag{17.2}$$

. . .

Линейность

$$\partial_i(\lambda p + \mu q) = \lambda(\partial_i p) + \mu(\partial_i q) \tag{17.3}$$

"Product rule"

$$\partial_i(p \circ q) = (\partial_i p) \circ q + p \circ (\partial_i q) \tag{17.4}$$

. . .

Local basis  $r_{\partial i}$ 

Дифференциал вектора положения  $\boldsymbol{r}(q^i)$  есть

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i} dq^i = dq^i \mathbf{r}_{\partial i}, \quad \mathbf{r}_{\partial i} \equiv \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q^i} \equiv \partial_i \mathbf{r}$$
 (17.5)

...

Local cobasis  $\mathbf{r}^i$ ,  $\mathbf{r}^i \cdot \mathbf{r}_{\partial j} = \delta^i_j$ 

...

$$\frac{\partial \varsigma}{\partial \boldsymbol{r}} = \frac{\partial \varsigma}{\partial q^i} \boldsymbol{r}^i = \partial_i \varsigma \boldsymbol{r}^i$$

$$d\varsigma = \frac{\partial \varsigma}{\partial \mathbf{r}} \cdot d\mathbf{r} = \partial_i \varsigma \mathbf{r}^i \cdot dq^j \mathbf{r}_{\partial j} = \partial_i \varsigma dq^i$$
 (17.6)

...

Единичная диада (метрический тензор) E, нейтральная (4.7) для "•"-произведения, может быть представлена как

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{r}^{i} \boldsymbol{r}_{\partial i} = \underbrace{\boldsymbol{r}^{i} \partial_{i} \boldsymbol{r}}_{\boldsymbol{\nabla}} = \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{r}, \tag{17.7}$$

где появляется дифференциальный оператор "набла"

$$\nabla \equiv \mathbf{r}^i \partial_i. \tag{17.8}$$

...

$$d\varsigma = \frac{\partial\varsigma}{\partial \mathbf{r}} \cdot d\mathbf{r} = d\mathbf{r} \cdot \nabla\varsigma = \partial_i \varsigma dq^i$$
 (17.9)

$$dm{r} = dm{r} \cdot \overleftarrow{m{
abla}} m{r}$$

. . .

Дивергенция диадного произведения двух векторов

$$\nabla \cdot (ab) = r^{i} \partial_{i} \cdot (ab) = r^{i} \cdot \partial_{i} (ab) = r^{i} \cdot (\partial_{i} a) b + r^{i} \cdot a (\partial_{i} b) =$$

$$= (r^{i} \cdot \partial_{i} a) b + a \cdot r^{i} (\partial_{i} b) = (r^{i} \partial_{i} \cdot a) b + a \cdot (r^{i} \partial_{i} b) =$$

$$= (\nabla \cdot a) b + a \cdot (\nabla b) \quad (17.10)$$

— тут нет нужды разворачивать векторы a и b, развернув лишь дифференциальный оператор  $\nabla$ .

. . .

Градиент векторного произведения двух векторов, применяя "product rule" (17.4) и соотношение (7.6) для любых двух векторов (частная производная  $\partial_i$  некоторого вектора по скалярной координате  $q^i$  это тоже вектор)

$$\nabla(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{r}^{i}\partial_{i}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}) = \boldsymbol{r}^{i}(\partial_{i}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} + \boldsymbol{a}\times\partial_{i}\boldsymbol{b}) =$$

$$= \boldsymbol{r}^{i}(\partial_{i}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} - \partial_{i}\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}) = \boldsymbol{r}^{i}\partial_{i}\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} - \boldsymbol{r}^{i}\partial_{i}\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a} =$$

$$= \nabla\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b} - \nabla\boldsymbol{b}\times\boldsymbol{a}. \quad (17.11)$$

...

Градиент dot product'а двух векторов

$$\nabla(\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) = r^{i} \partial_{i} (\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{b}) = r^{i} (\partial_{i} \boldsymbol{a}) \cdot \boldsymbol{b} + r^{i} \boldsymbol{a} \cdot (\partial_{i} \boldsymbol{b}) =$$

$$= (r^{i} \partial_{i} \boldsymbol{a}) \cdot \boldsymbol{b} + r^{i} (\partial_{i} \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{a} = (\nabla \boldsymbol{a}) \cdot \boldsymbol{b} + (\nabla \boldsymbol{b}) \cdot \boldsymbol{a}. \quad (17.12)$$

# § 18. Интегральные теоремы

Для векторных полей известны интегральные теоремы — теорема Gauss'а или Остроградского о дивергенции и теорема Stokes'а о циркуляции.

Gauss' theorem (divergence theorem) enables an integral taken over a volume to be replaced by one taken over the closed surface bounding that volume, and vice versa.

Stokes' theorem enables an integral taken around a closed curve to be replaced by one taken over *any* surface bounded by that curve. Stokes' theorem relates a line integral around a closed path to a surface integral over what is called a *capping surface* of the path.

#### Теорема Gauss'а о дивергенции

(wikipedia) Divergence theorem

Эта теорема — про то, как заменить объёмный интеграл поверхностным (и наоборот).

В этой теореме рассматривается поток (ef)flux вектора через ограничивающую объём  $\mathcal{V}$  за́мкнутую поверхность  $\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})...$ 

$$\oint_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{a} \, d\mathcal{O} = \int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{a} \, d\mathcal{V}, \tag{18.1}$$

"•"-произведение всегда коммутирует

$$\oint_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{n} \, d\mathcal{O} = \int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{\nabla} d\mathcal{V},$$

$$\boldsymbol{n} \, d\mathcal{O} = d\mathcal{O}$$

$$\oint_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{a} \cdot d\mathcal{O} = \int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{a} \, d\mathcal{V},$$

n — единичный вектор внешней нормали к поверхности  $\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})$ .

Объём  $\mathcal{V}$  нарезается тремя семействами координатных поверхностей на множество бесконечно малых элементов. Поток через поверхность  $\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})$  равен сумме потоков через края получившихся элементов. В бесконечной малости каждый такой элемент — малюсенький локальный дифференциальный кубик (параллелепипед). .... Поток вектора  $\mathbf{a}$  через грани малого кубика равен  $\sum_{i=1}^6 n_i \cdot \mathbf{a} \, \mathcal{O}_i$ , а поток через объём  $d\mathcal{V}$  этого малого кубика равен  $\nabla \cdot \mathbf{a} \, d\mathcal{V}$ .

Похожая трактовка этой теоремы даётся, для примера, в лекциях Richard'a Feynman'a [84].

( рисунок с кубиками )

to dice — нареза́ть кубиками small cube, little cube

локально ортонормальные координаты  $\boldsymbol{\xi} = \xi_i \, \boldsymbol{n}_i, \ d\boldsymbol{\xi} = d\xi_i \, \boldsymbol{n}_i,$   $\boldsymbol{\nabla} = \boldsymbol{n}_i \partial_i$ 

разложение вектора  $\boldsymbol{a} = a_i \boldsymbol{n}_i$ 

Теорема Stokes'a о циркуляции

(wikipedia) Stokes' theorem

Эта теорема формулируется как равенство

$$\oint_{\mathcal{C}(\partial\mathcal{O})} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{C} = \int_{\mathcal{O}} \mathbf{n} \cdot (\nabla \times \mathbf{a}) d\mathcal{O}. \tag{18.2}$$

$$\oint_{\mathcal{C}(\partial\mathcal{O})} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{C} = \int_{\mathcal{O}} (\nabla \times \mathbf{a}) \cdot \mathbf{n} d\mathcal{O}.$$

$$\oint_{\mathcal{C}(\partial\mathcal{O})} \mathbf{a} \cdot d\mathbf{C} = \int_{\mathcal{O}} (\nabla \times \mathbf{a}) \cdot d\mathbf{O}.$$

. . .

# § 19. Тензоры кривизны

The Riemann curvature tensor or Riemann-Christoffel tensor (after Bernhard Riemann and Elwin Bruno Christoffel) is the most common method used to express the curvature of Riemannian manifolds. It's a tensor field, it assigns a tensor to each point of a Riemannian manifold, that measures the extent to which the metric tensor is not locally isometric to that of "flat" space. The curvature tensor measures noncommutativity of the covariant derivative, and as such is the integrability obstruction for the existence of an isometry with "flat" space.

Имея дело с тензорными полями в криволинейных координатах (§ 17), вектор положения (вектор радиуса) точки был введён как функция (17.1) этих координат,  $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(q^i)$ . Из этого отношения происходят многие другие, такие как

 $\checkmark$  векторы локального касательного базиса  $m{r}_{\partial i} \equiv \partial r/_{\partial q^i} \equiv \partial_i m{r},$ 

- $\checkmark$  компоненты  $g_{ij} \equiv r_{\partial i} \cdot r_{\partial j}$  и  $g^{ij} \equiv r^i \cdot r^j = g_{ij}^{-1}$  единичного ("метрического") тензора  $E = r_{\partial i}r^i = r^ir_{\partial i} = g_{jk}r^jr^k = g^{jk}r_{\partial j}r_{\partial k}$ ,
- $\checkmark$  векторы локального дуального (взаимного) кокасательного базиса  $\boldsymbol{r}^i \cdot \boldsymbol{r}_{\partial j} = \delta^i_i, \ \boldsymbol{r}^i = g^{ij} \boldsymbol{r}_{\partial j},$
- 🗸 дифференциальный набла-оператор (оператор Hamilton'a, Hamiltonian)  $\nabla \equiv r^i \partial_i, E = \nabla r,$
- ✓ полный дифференциал  $d\xi = d\mathbf{r} \cdot \nabla \xi$ ,
- $\checkmark$  частные производные векторов касательного базиса (вторые частные производные r)  $r_{\partial i \partial j} \equiv \partial_i \partial_j r = \partial_i r_{\partial j}$ ,
- $\checkmark$  символы Christoffel'я метрической связности  $\Gamma_{ij}^{\,k} \equiv r_{\partial i \partial j} \cdot r^k$  и  $\Gamma_{ijk} \equiv r_{\partial i \partial j} \cdot r_{\partial k}$ .

Представим теперь, что функция  $r(q^k)$  не известна, но зато́ в каждой точке пространства известны шесть независимых компонент положительно определённой (все матрицы Gram'a определены неотрицательно) симметричной метрической матрицы Gram'a  $g_{ij}(q^k)$ .

the Gram matrix (or Gramian)

Билинейная форма ...

...

Поскольку шесть функций  $g_{ij}(q^k)$  происходят от векторной функции  $\boldsymbol{r}(q^k)$ , то между элементами  $g_{ij}$  существуют некие соотношения.

Дифференциал  $d\mathbf{r}$  (17.5) — полный (точный). Это истинно тогда и только тогда, когда вторые частные производные коммутируют:

$$dm{r} = m{r}_{\partial k} dq^k \iff \partial_i m{r}_{\partial j} = \partial_j m{r}_{\partial i}$$
 или  $m{r}_{\partial i \partial j} = m{r}_{\partial j \partial i}.$ 

Но это условие уже́ обеспечено симметрией  $g_{ij}$ 

...

метрическая ("аффинная") связность  $\nabla_i$ , её же называют "ковариантная производная"

$$oldsymbol{r}_{\partial i \partial j} = oldsymbol{r}_{\partial i \partial j} ullet oldsymbol{r}^k oldsymbol{r}_{\partial k} = oldsymbol{r}_{\partial i \partial j} ullet oldsymbol{r}_{\partial k} oldsymbol{r}^k$$

$$\Gamma_{ij}^{\,k} \, m{r}_{\partial k} = m{r}_{\partial i \partial j} ullet \, m{r}^k m{r}_{\partial k} = m{r}_{\partial i \partial j}$$

covariant derivative (affine connection) is only defined for vector fields

$$\nabla \boldsymbol{v} = \boldsymbol{r}^{i} \partial_{i} (v^{j} \boldsymbol{r}_{\partial j}) = \boldsymbol{r}^{i} (\partial_{i} v^{j} \boldsymbol{r}_{\partial j} + v^{j} \boldsymbol{r}_{\partial i \partial j})$$

$$\nabla \boldsymbol{v} = \boldsymbol{r}^{i} \boldsymbol{r}_{\partial j} \nabla_{i} v^{j}, \ \nabla_{i} v^{j} \equiv \partial_{i} v^{j} + \Gamma_{in}^{j} v^{n}$$

$$\nabla \boldsymbol{r}_{\partial i} = \boldsymbol{r}^{k} \partial_{k} \boldsymbol{r}_{\partial i} = \boldsymbol{r}^{k} \boldsymbol{r}_{\partial k \partial i} = \boldsymbol{r}^{k} \boldsymbol{r}_{\partial n} \Gamma_{ki}^{n}, \ \nabla_{i} \boldsymbol{r}_{\partial n} = \Gamma_{in}^{k} \boldsymbol{r}_{\partial k}$$

Christoffel symbols describe a metric ("affine") connection, that is how the basis changes from point to point.

символы Christoffel'я это "компоненты связности" в локальных координатах

. . .

тензор кручения  ${}^3\mathfrak{T}$  с компонентами

$$\mathfrak{T}_{ij}^k = \Gamma_{ij}^{\,k} - \Gamma_{ji}^{\,k}$$

determines the antisymmetric part of a connection

. . .

симметрия  $\Gamma_{ijk} = \Gamma_{jik}$ , поэтому  $3^3 - 3 \cdot 3 = 18$  разных (независимых)  $\Gamma_{ijk}$ 

$$\Gamma_{ij}^{n} g_{nk} = \Gamma_{ijk} = \mathbf{r}_{\partial i\partial j} \cdot \mathbf{r}_{\partial k} = 
= \frac{1}{2} (\mathbf{r}_{\partial i\partial j} + \mathbf{r}_{\partial j\partial i}) \cdot \mathbf{r}_{\partial k} + \frac{1}{2} (\mathbf{r}_{\partial j\partial k} - \mathbf{r}_{\partial k\partial j}) \cdot \mathbf{r}_{\partial i} + \frac{1}{2} (\mathbf{r}_{\partial i\partial k} - \mathbf{r}_{\partial k\partial i}) \cdot \mathbf{r}_{\partial j} = 
= \frac{1}{2} (\mathbf{r}_{\partial i\partial j} \cdot \mathbf{r}_{\partial k} + \mathbf{r}_{\partial i\partial k} \cdot \mathbf{r}_{\partial j}) + \frac{1}{2} (\mathbf{r}_{\partial j\partial i} \cdot \mathbf{r}_{\partial k} + \mathbf{r}_{\partial j\partial k} \cdot \mathbf{r}_{\partial i}) - \frac{1}{2} (\mathbf{r}_{\partial k\partial i} \cdot \mathbf{r}_{\partial j} + \mathbf{r}_{\partial k\partial j} \cdot \mathbf{r}_{\partial i}) = 
= \frac{1}{2} (\partial_{i} (\mathbf{r}_{\partial j} \cdot \mathbf{r}_{\partial k}) + \partial_{j} (\mathbf{r}_{\partial i} \cdot \mathbf{r}_{\partial k}) - \partial_{k} (\mathbf{r}_{\partial i} \cdot \mathbf{r}_{\partial j})) = 
= \frac{1}{2} (\partial_{i} g_{jk} + \partial_{j} g_{ik} - \partial_{k} g_{ij}). (19.1)$$

Bce символы Christoffel'я тождественно равны нулю лишь в ортонормальной (декартовой) системе. (А какие они для косоугольной?)

Дальше:  $d\mathbf{r}_{\partial i} = d\mathbf{r} \cdot \nabla \mathbf{r}_{\partial i} = dq^k \partial_k \mathbf{r}_{\partial i} = \mathbf{r}_{\partial k \partial i} dq^k$ — тоже полные дифференциалы.

$$d\mathbf{r}_{\partial k} = \partial_i \mathbf{r}_{\partial k} dq^i = \frac{\partial \mathbf{r}_{\partial k}}{\partial q^1} dq^1 + \frac{\partial \mathbf{r}_{\partial k}}{\partial q^2} dq^2 + \frac{\partial \mathbf{r}_{\partial k}}{\partial q^3} dq^3$$

Поэтому  $\partial_i \partial_j r_{\partial k} = \partial_j \partial_i r_{\partial k}$ ,  $\partial_i r_{\partial j\partial k} = \partial_j r_{\partial i\partial k}$ , и трёхиндексный объект из векторов третьих частных производных

$$\mathbf{r}_{\partial i\partial j\partial k} \equiv \partial_i \partial_j \partial_k \mathbf{r} = \partial_i \mathbf{r}_{\partial j\partial k}$$
 (19.2)

симметричен по первому и второму индексам (а не только по второму и третьему). И тогда равен нулю  $^4\mathbf{0}$  следующий тензор четвёртой сложности — тензор кривизны Riemann'a (или тензор Riemann'a–Christoffel'я)

$${}^{4}\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_{hijk} \mathbf{r}^{h} \mathbf{r}^{i} \mathbf{r}^{j} \mathbf{r}^{k}, \ \mathfrak{R}_{hijk} \equiv \mathbf{r}_{\partial h} \cdot (\mathbf{r}_{\partial j \partial i \partial k} - \mathbf{r}_{\partial i \partial j \partial k}).$$
 (19.3)

Выразим компоненты  $\mathfrak{R}_{ijkn}$  через метрическую матрицу  $g_{ij}$ . Начнём с дифференцирования локального кобазиса:

$$\mathbf{r}^i \cdot \mathbf{r}_{\partial k} = \delta^i_k \Rightarrow \partial_j \mathbf{r}^i \cdot \mathbf{r}_{\partial k} + \mathbf{r}^i \cdot \mathbf{r}_{\partial j \partial k} = 0 \Rightarrow \partial_j \mathbf{r}^i = -\Gamma^i_{jk} \mathbf{r}^k.$$

. . .

Шесть независимых компонент  $\mathfrak{R}_{1212}$ ,  $\mathfrak{R}_{1213}$ ,  $\mathfrak{R}_{1223}$ ,  $\mathfrak{R}_{1313}$ ,  $\mathfrak{R}_{1323}$ ,  $\mathfrak{R}_{2323}$ .

...

Симметричный бивалентный тензор кривизны Ricci

$$\mathscr{R} \equiv rac{1}{4}\,\mathfrak{R}_{abij}\,m{r}^a imes m{r}^bm{r}^i imes m{r}^j = rac{1}{4}\,\in^{abp}\,\in^{ijq}\,\mathfrak{R}_{abij}\,m{r}_{\partial p}m{r}_{\partial q} = \mathscr{R}^{pq}m{r}_{\partial p}m{r}_{\partial p}$$

(коэффициент  $\frac{1}{4}$  используется тут для удобства) с компонентами

$$\begin{split} \mathscr{R}^{11} &= \frac{1}{g}\,\mathfrak{R}_{2323}\,,\\ \mathscr{R}^{21} &= \frac{1}{g}\,\mathfrak{R}_{1323}\,,\ \mathscr{R}^{22} = \frac{1}{g}\,\mathfrak{R}_{1313}\,,\\ \mathscr{R}^{31} &= \frac{1}{g}\,\mathfrak{R}_{1223}\,,\ \mathscr{R}^{32} = \frac{1}{g}\,\mathfrak{R}_{1213}\,,\ \mathscr{R}^{33} = \frac{1}{g}\,\mathfrak{R}_{1212}\,. \end{split}$$

Равенство тензора Ricci нулю  $\mathcal{R} = {}^2\mathbf{0}$  (в компонентах это шесть уравнений  $\mathcal{R}^{ij} = \mathcal{R}^{ji} = 0$ ) есть необходимое условие интегрируемости ("compatibility"— "совместимости", "совместности") для определения вектора положения ("радиуса")  $\mathbf{r}(q^k)$  по известному полю  $g_{ij}(q^k)$ .

## Библиография

Есть много сто́ящих упомнания книг, которые охватывают только аппарат тензорного исчисления [96, 97, 98, 99, 100]. Однако, индексная запись (это когда тензоры видятся наборами компонент) всё ещё более популярна, чем прямой безиндексный вид. Прямая запись широко используется, например, в приложениях к книгам Anatoliy'я І. Lurie (Анатолия И. Лурье) [27, 28]. "Теория упругости" Вениамина Блоха [7] также написана в прямой безиндексной нотации. Яркое описание теории векторных полей представлено в лекциях R. Feynman'a [84]. Также, информация о тензорном исчислении есть часть необычной и интересной книги С. Truesdell'a [54].

# КЛАССИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

Когда релятивистская механика (для очень быстрого) и квантовая механика (для очень маленького) возникли в начале XX<sup>го</sup> века, существовавшие до этого уравнения механики, всё ещё совершенно подходящие для описания объектов повседневных размеров и скоростей, нуждались в новом имени. Так что "классическая" в механике не относится к античности. Это было просто выбрано как имя для описания реальности без каких-либо квантовых и релятивистских эффектов, влияющих на неё.

# §1. Дискретная совокупность частиц

 $\mathbf{K}$  лассическая механика моделирует физические объекты, дискретизируя их в совокупность частиц ("точечных масс", "материальных точек"\*).

В совокупности N частиц каждая k-ая частица имеет свою ненулевую массу  $m_k = {\sf constant} > 0$  и функцию движения  ${\bm r}_k(t)$ . Функция  ${\bm r}_k(t)$  измеряется относительно выбранной системы отсчёта.

"Система отсчёта" ("reference frame") состоит из (рисунок 9)

- ✓ не́которой "нулевой" точки отсчёта o,
- ✓ набора координат, которые дают единицы измерений пространства,
- ✓ часы.

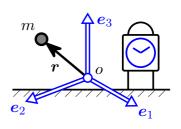


рисунок 9

<sup>\*</sup> Точечная масса (материальная точка) — это концепт объекта, типично материи, который имеет ненулевую массу и является (или мыслится) бесконечно-малым по своему объёму (размерам).

Когда-то давно, системой некое "абсолютное отсчёта было пространство", сначала пустое, а затем заполненное сплошной средой — эфиром (æther). Позже VПругой стало отсчёта быть ОТР любая система может использована классической механики, но предпочтение даётся называемым "инерциальным" системам, где частица в отсутствие внешних взаимодействий (или приложенных сил) находится "в свободном движении" — вдоль прямой линии с постоянной скоростью ( $\dot{r} = \text{constant}$ ), оттого без ускорения ( $\dot{r} = 0$ )

$$\dot{m{r}} = {\sf constant} = \dot{x_i} e_i \; \Rightarrow \; \dot{x_i} = {\sf constant} \; \Leftarrow \; e_i = {\sf constant}$$

Мера взаимодействия в механике — вектор силы  ${\pmb F}$ . В широко известном $^*$  уравнении Newton'а

$$m\,\mathbf{\ddot{r}} = \mathbf{F}(\mathbf{r}, \mathbf{\dot{r}}, t) \tag{1.1}$$


сила  ${\pmb F}$  может зависеть лишь от положения, скорости и явно от времени, тогда как ускорение  ${\pmb r}$  прямо пропорционально силе  ${\pmb F}$  с коэффициентом 1/m.

Вот тезисы динамики совокупности частиц.

Сила  ${\pmb F}_k$ , действующая на k-ую частицу (рисунок 10)

$$m_k \mathbf{\ddot{r}}_k = \mathbf{F}_k,$$
  
 $\mathbf{F}_k = \mathbf{F}_k^{(e)} + \sum_j \mathbf{F}_{kj}^{(i)}.$  (1.2)

 $m{F}_k^{(e)}$  есть внешняя сила — такие силы исходят от объектов вне рассматриваемой системы. Второе слагаемое —

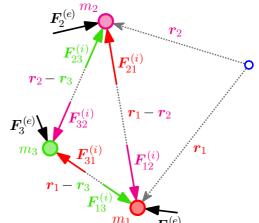

\* "Axiomata sive Leges Motus" ("Axioms or Laws of Motion") Fre written by Isaac Newton in his Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, first published in 1687. Reprint (en Latin), 1871. Translated into English by Andrew Motte, 1846.

сумма внутренних сил (сила  $F_{kj}^{(i)}$  есть взаимодействие, подаваемое j-ой частицей на k-ую частицу). Внутренние взаимодействия случа-

ются только между элементами системы и не влияют (механически) ни на что другое. Ни одна частица не взаимодействует сама с собой,  $F_{kk}^{(i)} = \mathbf{0} \ \forall k$ .

# AXIOMATA SIVE

# LEGES MOTUS

#### Lex. I.

Corpus omne perseverare in statu suo quiescendi vel movendi uniformiter in directum, nisi quatenus a viribus impressis cogitur statum illum mutare.

Projectilia perseverant in motibus suis nisi quatenus a resistentia aeris retardantur & vi gravitatis impelluntur deorsum. Trochus, cujus partes cohærendo perpetuo retrahunt sese a motibus rectilineis, non cessat rotari nisi quatenus ab aere retardatur. Majora autem Planetarum & Cometarum corpora motus suos & progressivos & circulares in spatiis minus resistentibus factos conservant diutius.

#### Lex. II.

Mutationem motus proportionalem esse vi motrici impress $\alpha$ , & fieri secundum lineam rectam qua vis illa imprimitur.

Si vis aliqua motum quemvis generet, dupla duplum, tripla triplum generabit, sive simul & semel, sive gradatim & successive impressa fuerit. Et hic motus quoniam in eandem semper plagam cum vi generatrice determinatur, si corpus antea movebatur, motui ejus vel conspiranti additur, vel contrario subducitur, vel obliquo oblique adjicitur, & cum eo secundum utriusq; determinationem componitur.

#### Lex. III.

Actioni contrariam semper &  $\alpha$ qualem esse reactionem : sive corporum duorum actiones in se mutuo semper esse  $\alpha$ quales & in partes contrarias dirigi.

Quicquid premit vel trahit alterum, tantundem ab eo premitur vel trahitur. Siquis lapidem digito premit, premitur & hujus digitus a lapide. Si equus lapidem funi allegatum trahit, retrahetur etiam & equus aequaliter in lapidem : nam funis utrinq; distentus eodem relaxandi se conatu urgebit Equum versus lapidem, ac lapidem versus equum, tantumq; impediet progressum unius quantum promovet progressum alterius. Si corpus aliquod in corpus aliut impingens, motum ejus vi sua quomodocunq: mutaverit, idem quoque vicissim in motu proprio eandem mutationem in partem contrariam vi alterius (ob æqualitatem pressionis mutuæ) subibit. His actionibus æquales fiunt mutationes non velocitatum sed motuum, (scilicet in corporibus non aliunde impeditis:) Mutationes enim velocitatum, in contrarias itidem partes factæ, quia motus æqualiter mutantur, sunt corporibus reciproce proportionales.

#### ...... Rene Descartes' mechanics .....

Измерение движений в механике, однако, противоречивее измерения взаимодействий. Разногласие и обширная полемика по этой теме восходит ко временам Newton'a и Leibniz'a. В те дни, исследуя как объекты разной массы меняют скорость своего движения, когда к ней прикладываются разные силы, и Newton, и Leibnitz искали полезный инвариант, который бы подходил к наблюдениям.

- $\mathbf{v}$  " mv, произведение массы и скорости полезное количество, которое остаётся постоянным" думал Newton.
- ${\bf v}$  "  $mv^2$ , произведение массы и квадрата скорости полезное количество, которое остаётся постоянным" думал Leibniz.

И каждый из них верил, что предложенное им количество более полезно, более фундаментально и более "fruitful".

Newton именовал mv "quantitas motus" ("количество движения") momentum is a measure of mechanical motion of an object

momentum depends on the weight (i.e. quantity) and velocity of an object.

Momentum is the product of mass and velocity, so

когда изменяется либо масса объекта, либо его скорость, then the momentum will change

what is momentum? The measure of motion in mechanics is called "momentum"...

 $....hmmmmm\ https://hsm.stackexchange.com/questions/769/when-and-by-whom-was-the-term-momentum-introduced$ 

why "mass by velocity" measures the amount of motion? there are two momenta known, the linear (translational) one and the angular (rotational) one, why?

Why is momentum defined as mass times velocity?

https://physics.stackexchange.com/a/577486/377185

If you read the history, you'll find there was much discussion, rivalry, and even bad blood as each pushed the benefits of their particular view. Each thought that their quantity was more fundamental, or more important.

Now, we see that both are useful, just in different contexts.

I'm sure somebody briefly toyed with the expressions like  $mv^3$  and maybe  $m^2v$  before quickly finding that they didn't stay constant under any reasonable set of constraints, so had no predictive power. That's why they're not named, or used for anything.

So why has the quantity mv been given a name? Because it's useful, it's conserved, and it allows us to make predictions about some parameters of a mechanical system as it undergoes interactions with other things.

from Leibniz and the Vis Viva Controversy by Carolyn Iltis (1971)

Roger Boscovich in 1745 and Jean d'Alembert in 1758 both pointed out that vis viva  $mv^2$  and momentum mv were equally valid.

The momentum of a body is actually the Newtonian force F acting through a time, since v = at and mv = mat = Ft.

The kinetic energy is the Newtonian force acting over a space, since  $v^2=2as$  and  $mv^2=2mas$  or  $\frac{1}{2}mv^2=Fs$ .

$$\begin{array}{cccc} v\equiv \mathring{s}, & a\equiv\mathring{v}\equiv \mathring{s}\\ ds=\mathring{s}dt & d\mathring{s}=\mathring{s}dt\\ =vdt & dv=adt\\ vdv=vadt=avdt=ads\\ \mathring{s}d\mathring{s}=\mathring{s}\mathring{s}dt=\mathring{s}\mathring{s}dt=\mathring{s}\mathring{s}ds\\ \end{array}$$

mdv = madt = Fdt

$$d(v^2) = 2vdv = 2ads$$
 and  $md(v^2) = 2mads = 2Fds$ 

Количество движения некоего объекта— это произведение массы и скорости того объекта.

When two objects collide, .......

(линейный, трансляционный) импульс

$$m_k \, \dot{\pmb{r}}_k \, -$$
 для  $k$ -ой частицы , 
$$\sum_k m_k \, \dot{\pmb{r}}_k \, -$$
 для целой дискретной системы  $(1.3)$ 

и угловой импульс (момент импульса)

$$m{r}_k imes m_k \, \dot{m{r}}_k \; -$$
 для  $k$ -ой частицы , 
$$\sum_k m{r}_k imes m_k \, \dot{m{r}}_k \; -$$
 для целой дискретной системы . 
$$(1.4)$$

Из (1.2) вместе с принципом действия—противодействия

$$F_{kj}^{(i)} = -F_{jk}^{(i)} \ \forall k, j \ \Rightarrow \ \sum_{k,j} F_{kj}^{(i)} = \mathbf{0}$$
 (1.5)

вытекает баланс линейного импульса

$$\left(\sum_{k} m_{k} \dot{\boldsymbol{r}}_{k}\right)^{\bullet} = \sum_{k} m_{k} \dot{\boldsymbol{r}}_{k} = \sum_{k} \boldsymbol{F}_{k}^{(e)}.$$
 (1.6)

А вот баланс углового импульса\*

$$\left(\sum_{k} \boldsymbol{r}_{k} \times m_{k} \, \boldsymbol{\dot{r}}_{k}\right)^{\bullet} = \sum_{k} \boldsymbol{r}_{k} \times m_{k} \, \boldsymbol{\ddot{r}}_{k} \tag{1.7}$$

— это сумма  $\sum M_k$  моментов. Момент  $M_k$ , действующий на k-ую частицу

$$\mathbf{M}_k = \mathbf{r}_k \times m_k \mathbf{\ddot{r}}_k = \mathbf{r}_k \times \mathbf{F}_k = \mathbf{r}_k \times \mathbf{F}_k^{(e)} + \mathbf{r}_k \times \sum_j \mathbf{F}_{kj}^{(i)}.$$
 (1.8)

Когда вдобавок к принципу действия—противодействия, все внутренние взаимодействия между частицами считаются центральными, то есть

$$F_{kj}^{(i)} \parallel (\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_j) \Leftrightarrow (\mathbf{r}_k - \mathbf{r}_j) \times F_{kj}^{(i)} = \mathbf{0},$$
 (1.9)

$$* \left( \sum_{k} \boldsymbol{r}_{k} \times m_{k} \, \boldsymbol{\dot{r}}_{k} \right)^{\bullet} = \sum_{k} \boldsymbol{\dot{r}}_{k} \times m_{k} \, \boldsymbol{\dot{r}}_{k} + \sum_{k} \boldsymbol{r}_{k} \times m_{k} \, \boldsymbol{\dot{r}}_{k}^{\bullet} = \sum_{k} \boldsymbol{r}_{k} \times m_{k} \, \boldsymbol{\dot{r}}_{k}^{\bullet}$$

$$\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{a} = \boldsymbol{0} \ \, \forall \boldsymbol{a} \ \, \Rightarrow \, \boldsymbol{\dot{r}}_{k} \times \boldsymbol{\dot{r}}_{k} = \boldsymbol{0}$$

баланс момента импульса (углового импульса) становится\*

$$\left(\sum_{k} \mathbf{r}_{k} \times m_{k} \, \mathbf{\dot{r}}_{k}\right)^{\bullet} = \sum_{k} \mathbf{r}_{k} \times \mathbf{F}_{k}^{(e)}. \tag{1.10}$$

Так, все изменения линейного и углового импульсов обусловлены только внешними силами  $\boldsymbol{F}_{\!\!k}^{(e)}$ , не внутренними.

В отличие от импульсов, баланс кинетической энергии  $K \equiv \frac{1}{2} \sum m_k \dot{r}_k \cdot \dot{r}_k \ (mv^2 - \text{Leibniz'a "vis viva"})$  включает мощность также и внутренних сил

$$\dot{\mathbf{K}} = \left(\frac{1}{2}\sum_{k} m_{k} \dot{\boldsymbol{r}}_{k} \cdot \dot{\boldsymbol{r}}_{k}\right)^{\bullet} = \frac{1}{2}\sum_{k} \left(m_{k} \ddot{\boldsymbol{r}}_{k} \cdot \dot{\boldsymbol{r}}_{k} + m_{k} \dot{\boldsymbol{r}}_{k} \cdot \ddot{\boldsymbol{r}}_{k}\right)$$

$$= \sum_{k} m_{k} \ddot{\boldsymbol{r}}_{k} \cdot \dot{\boldsymbol{r}}_{k} = \sum_{k} \boldsymbol{F}_{k} \cdot \dot{\boldsymbol{r}}_{k} = \sum_{k} \left(\boldsymbol{F}_{k}^{(e)} + \sum_{j} \boldsymbol{F}_{kj}^{(i)}\right) \cdot \dot{\boldsymbol{r}}_{k}$$

$$= \sum_{k} \boldsymbol{F}_{k}^{(e)} \cdot \dot{\boldsymbol{r}}_{k} + \sum_{k} \boldsymbol{F}_{kj}^{(i)} \cdot \dot{\boldsymbol{r}}_{k} \quad (1.11)$$

или, используя принцип действия—противодействия (1.5),

$$\mathring{\mathbf{K}} - \sum_{k} \boldsymbol{F}_{k}^{(e)} \boldsymbol{\cdot} \, \boldsymbol{\dot{r}}_{k} = \frac{1}{2} \sum_{k,j} \boldsymbol{F}_{kj}^{(i)} \boldsymbol{\cdot} \left( \boldsymbol{\dot{r}}_{k} + \boldsymbol{\dot{r}}_{k} \right) = \frac{1}{2} \sum_{k,j} \left( \boldsymbol{F}_{kj}^{(i)} \boldsymbol{\cdot} \, \boldsymbol{\dot{r}}_{k} - \boldsymbol{F}_{jk}^{(i)} \boldsymbol{\cdot} \, \boldsymbol{\dot{r}}_{k} \right),$$

и так как 
$$\sum_{k,j} F_{jk}^{(i)} \cdot \mathring{m{r}}_k = \sum_{j,k} F_{kj}^{(i)} \cdot \mathring{m{r}}_j = \sum_{k,j} F_{kj}^{(i)} \cdot \mathring{m{r}}_j$$

$$\dot{\mathbf{K}} = \sum_{k} \mathbf{F}_{k}^{(e)} \cdot \dot{\mathbf{r}}_{k} + \frac{1}{2} \sum_{k,j} \mathbf{F}_{kj}^{(i)} \cdot (\dot{\mathbf{r}}_{k} - \dot{\mathbf{r}}_{j}). \tag{1.12}$$

.....

all bodies that are limited in free motion possess potential energy .....

$$\begin{array}{l} {}^{*} \ \forall k,j \ \ \pmb{F}_{kj}^{(i)} = -\pmb{F}_{jk}^{(i)} \ \ \text{ii} \ \ \left(\pmb{r}_{k} - \pmb{r}_{j}\right) \times \pmb{F}_{kj}^{(i)} = \pmb{0} \ \ \Rightarrow \\ \sum_{k} \pmb{r}_{k} \times \sum_{j} \pmb{F}_{kj}^{(i)} = \frac{1}{2} \sum_{k,j} \! \left(\pmb{r}_{k} + \pmb{r}_{k}\right) \times \pmb{F}_{kj}^{(i)} = \frac{1}{2} \sum_{k,j} \! \left(\pmb{r}_{k} - \pmb{r}_{j}\right) \times \pmb{F}_{kj}^{(i)} = \pmb{0} \\ \sum_{k,i} \pmb{r}_{k} \times \pmb{F}_{kj}^{(i)} = -\sum_{k,j} \pmb{r}_{k} \times \pmb{F}_{jk}^{(i)} = -\sum_{j,k} \pmb{r}_{j} \times \pmb{F}_{kj}^{(i)} = -\sum_{k,j} \pmb{r}_{j} \times \pmb{F}_{kj}^{(i)} \end{aligned}$$

Work

$$W(\mathbf{F}, \mathbf{u}) = \mathbf{F} \cdot \mathbf{u}$$

as the exact (full) differential

$$dW = \frac{\partial W}{\partial \mathbf{F}} \cdot d\mathbf{F} + \frac{\partial W}{\partial \mathbf{u}} \cdot d\mathbf{u}$$

by "product rule"

$$dW = d(\mathbf{F} \cdot \mathbf{u}) = d\mathbf{F} \cdot \mathbf{u} + \mathbf{F} \cdot d\mathbf{u}$$

$$\frac{\partial W}{\partial \mathbf{F}} = \mathbf{u}, \, \frac{\partial W}{\partial \mathbf{u}} = \mathbf{F}$$

Center of mass

- ✓ This is the unique point at any time where the weighted relative position of the distributed mass sums to zero.
- ✓ This is the point to which a force may be applied to cause a
  linear acceleration without an angular acceleration.
- ✓ This is a hypothetical point where the entire mass of an object may be assumed to be concentrated to visualise its motion.
- ✓ This is the particle equivalent of a given object for application
  of Newton's laws of motion.

When formulated for the center of mass, formulas in mechanics are often simplified.

..

- Are there any scenarios for which the center of mass is not almost exactly equivalent to the center of gravity?
- Non-uniform gravity field. In a uniform gravitational field, the center of mass is equal to the center of gravity.

. . .

Imposed on the positions and velocities of particles, there are restrictions of a geometrical or kinematical nature, called constraints.

Holonomic constraints are relations between position variables (and possibly time) which can be expressed as equality like

$$f(q^1, q^2, q^3, \dots, q^n, t) = 0,$$

where  $q^1, q^2, q^3, \ldots, q^n$  are n parameters (coordinates) that fully describe the system.

A constraint that cannot be expressed as such is nonholonomic.

Holonomic constraint depends only on coordinates and time. It does not depend on velocities or any higher time derivatives.

Velocity-dependent constraints like

$$f(q^1, q^2, \dots, q^n, \mathbf{q}^1, \mathbf{q}^2, \dots, \mathbf{q}^n, t) = 0$$

are mostly not holonomic.

For example, the motion of a particle constrained to lie on a sphere's surface is subject to a holonomic constraint, but if the particle is able to fall off a sphere under the influence of gravity, the constraint becomes non-holonomic. For the first case the holonomic constraint may be given by the equation:  $r^2 - a^2 = 0$ , where r is the distance from the centre of a sphere of radius a. Whereas the second non-holonomic case may be given by:  $r^2 - a^2 \ge 0$ .

Three examples of nonholonomic constraints are: when the constraint equations are nonintegrable, when the constraints have inequalities, or with complicated non-conservative forces like friction.

$$\mathbf{r}_i = \mathbf{r}_i(q^1, q^2, \dots, q^n, t)$$

(assuming n independent parameters/coordinates)

. . . . .

# § 2. Принцип виртуальной работы

Mécanique analytique (1788–89) is a two volume French treatise on analytical mechanics, written by Joseph Louis Lagrange, and published 101 years following Isaac Newton's *Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica*.

**Joseph Louis Lagrange**. Mécanique analytique. Nouvelle édition, revue et augmentée par l'auteur. Tome premier. Mme Ve Courcier, Paris, 1811. 490 pages.

Joseph Louis Lagrange. Mécanique analytique. Troisième édition, revue, corrigée et annotée par M. J. Bertrand. Tome second. Mallet-Bachelier, Paris, 1855. 416 pages.

The historical transition from geometrical methods, as presented in Newton's Principia, to methods of mathematical analysis.

Consider the exact differential of any set of location vectors  $r_i$ , that are functions of other variable parameters (coordinates)  $q^1, q^2, ..., q^n$  and time t.

The actual displacement is the differential

$$d\mathbf{r}_{i} = \frac{\partial \mathbf{r}_{i}}{\partial t}dt + \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial \mathbf{r}_{i}}{\partial q^{j}}dq^{j}$$

Now, imagine an arbitrary path through the configuration space/manifold. This means it has to satisfy the constraints of the system but not the actual applied forces

$$\delta \boldsymbol{r}_i = \sum_{j=1}^n rac{\partial \boldsymbol{r}_i}{\partial q^j} \delta q^j$$

A virtual infinitesimal displacement of a system of particles refers to a change in the configuration of a system as the result of any arbitrary infinitesimal change of location vectors (or coordinates)  $\delta r_k$ , consistent with the forces and constraints imposed on the system at the current/given instant t. This displacement is called "virtual" to distinguish it from an actual displacement of the system occurring in a time interval dt, during which the forces and constraints may be changing.

Assume the system is in equilibrium, that is the full force on each particle vanishes,  $\mathbf{F}_i = \mathbf{0} \ \forall i$ . Then clearly the term  $\mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i$ , which is the virtual work of force  $\mathbf{F}_i$  in displacement  $\delta \mathbf{r}_i$ , also vanishes for each

particle,  $\mathbf{F}_i \cdot \delta \mathbf{r}_i = 0 \ \forall i$ . The sum of these vanishing products over all particles is likewise equal to zero:

$$\sum_{i} \mathbf{F}_{i} \cdot \delta \mathbf{r}_{i} = 0.$$

Decompose the full force  $F_i$  into the applied (active) force  $F_i^{(a)}$  and the force of constraint  $C_i$ ,

$$oldsymbol{F}_i = oldsymbol{F}_i^{(a)} + oldsymbol{C}_i$$

We now restrict ourselves to systems for which the net virtual work of the force of every constraint is zero:

$$\sum_{i} C_{i} \cdot \delta r_{i} = 0.$$

We therefore have as the condition for equilibrium of a system that the virtual work of all applied forces vanishes:

$$\sum_{i} \mathbf{F}_{i}^{(a)} \cdot \delta \mathbf{r}_{i} = 0.$$

— the principle of virtual work.

Note that coefficients  $\mathbf{F}_i^{(a)}$  can no longer be thought equal to zero: in common  $\mathbf{F}_i^{(a)} \neq 0$ , since  $\delta \mathbf{r}_i$  are not independent but are bound by constraints.

Виртуальным смещением частицы с вектором-радиусом  $r_k$  это вариация  $\delta r_k$  — любое бесконечно малое изменение вектора  $r_k$ , которое совместимо со связями (constraints). Если система свободна, то есть связей нет, тогда виртуальные смещения  $\delta r_k$  совершенно случайны.

Связь может быть голономная, она же геометрическая, ограничивающая только положения (смещения)— функция лишь координат и, возможно, времени

$$c(\mathbf{r},t) = 0. (2.1)$$

Неголономная, или дифференциальная, связь включает производные по времени от координат

$$c(\mathbf{r}, \mathbf{\dot{r}}, t) = 0 \tag{2.2}$$

и не интегрируется до геометрической связи. Система с неголономными связями зависит от пути — промежуточных значений траектории, не только от начального и конечного положений, и потому не может быть представлена потенциальной функцией  $\Pi(\mathbf{r},t)$ .

Когда все связи голономные, тогда система всецело независима от траектории перехода, от любых промежуточных значений по пути. Тут, виртуальные смещения k-ой частицы удовлетворяют уравнению

$$\sum_{j=1}^{m} \frac{\partial c_j}{\partial r_k} \cdot \delta r_k = 0. \tag{2.3}$$

В связанных (несвободных) системах, все силы могут быть поделены на две группы : активные силы  ${\pmb F}_k^{(a)}$  и силы связи (или реакции).

Реакция  $C_k$  действует на k-ую частицу от всех материальных ограничителей и меняется согласно уравнению (2.1) для каждой связи.

Связи предполагаются идеальными, то есть

$$\sum_{k} C_k \cdot \delta r_k = 0 \tag{2.4}$$

— работа сил связи (реакции) равна нулю на любом виртуальном смещении.

Принцип виртуальной работы таков

$$\sum_{k} \left( \mathbf{F}_{k}^{(a)} - m_{k} \mathbf{\dot{r}}_{k}^{\bullet} \right) \cdot \delta \mathbf{r}_{k} = 0, \qquad (2.5)$$

где  ${m F}_k^{(a)}$  — лишь активные силы, без реакций связей.

Дифференциальное вариационное уравнение (2.5) может показаться тривиальным следствием закона Newton'a (1.1) и идеальности связей (2.4). Тем не менее, содержание (2.5) несравнимо шире. В этой книге читатель увидит, что принцип (2.5) может быть положен в основу механики [90]. Разные модели сред, описываемые в этой книге, основаны на том принципе.

...

Проявилась замечательная особенность (2.5): это уравнение эквивалентно системе такого порядка, каково число степеней свободы системы, то есть сколько независимых вариаций  $\delta r_k$  мы имеем. Если система N точек имеет m связей, то число степеней свободы n=3N-m.

...

# § 3. Баланс импульса, момента импульса, и энергии

Эти уравнения баланса могут быть связаны со свойствами пространства и времени [91].— Emmy Noether's "conserved quantities from symmetries" theorem

Symmetry in the Universe  $\Leftrightarrow$  Conservation Law translational symmetry  $\Leftrightarrow$  conservation of linear momentum rotational symmetry  $\Leftrightarrow$  conservation of angular momentum temporal symmetry  $\Leftrightarrow$  conservation of energy

Сохранение (линейного) импульса (количества движения) в закрытой (за́мкнутой, изолированной)\* системе выводится из однородности пространства (любой параллельный перенос — трансляция — закрытой системы как целого не меняет свойства этой системы). Сохранение углового (вращательного) импульса (момента импульса) — следствие изотропии пространства (свойства закрытой системы не меняются с любым поворотом такой системы как целого). Энергия же изолированной системы

<sup>\*</sup> Изолированная (закрытая, за́мкнутая) система это такая система, элементы которой взаимодействуют только друг с дру́гом, но не с другими элементами.

сохраняется, так как время однородно\* (энергия  $\mathbf{E} \equiv \mathbf{K}(q, \mathbf{q}) + \mathbf{\Pi}(q)$  такой системы не зависит явно от времени).

Уравнения баланса могут быть выведены из принципа виртуальной работы (2.5). Перепишем его, выделив внешние силы  $F_k^{(e)}$  и виртуальную работу внутренних сил  $\delta W^{(i)} = \sum_{k,j} F_{kj}^{(i)} \cdot \delta r_k$ 

$$\sum_{k} \left( \mathbf{F}_{k}^{(e)} - m_{k} \dot{\mathbf{r}}_{k}^{*} \right) \cdot \delta \mathbf{r}_{k} + \delta W^{(i)} = 0.$$
(3.1)

Предполагается, что внутренние силы не делают никакой работы на виртуальных смещениях системы как жёсткого целого ( $\delta \rho$  и  $\delta o$  — некоторые постоянные векторы, описывающие трансляцию и поворот)

$$\begin{array}{l} \delta \boldsymbol{r}_k = \delta \boldsymbol{\rho} + \delta \mathbf{o} \times \boldsymbol{r}_k, \\ \delta \boldsymbol{\rho} = \text{constant}, \ \delta \mathbf{o} = \text{constant} \end{array} \Rightarrow \delta W^{(i)} = 0. \tag{3.2}$$

Предпосылки и соображения для этого предположения следующие. Первое — для случая потенциальных, таких как упругие, сил. Вариация работы потенциальных внутренних сил  $W^{(i)}$  есть вариация потенциала  $\Pi$  с противоположным знаком,

$$\delta W^{(i)} = -\delta \Pi. \tag{3.3}$$

И весьма очевидно, что  $\Pi$  меняется только деформированием. Второе соображение — внутренние силы сбалансированы в том смысле, что суммарный "нетто" вектор (результирующая сила) и суммарный "нетто" момент (результирующая пара) равны  $\mathbf{0}$ ,

$$(1.5) \& (1.9)$$

$$\sum \dots$$

...

<sup>\*</sup> Характеристики "однородность" и "изотропность" пространства, "однородность" времени не фигурируют среди аксиом классической механики.

Принимая (3.2) и подставляя в (3.1) сначала  $\delta r_k = \delta \rho$  (трансляция), а затем  $\delta r_k = \delta o \times r_k$  (поворот), получаем баланс импульса (...) и баланс момента импульса (...).

. . .

# § 4. Принцип Hamilton'a и уравнения Lagrange'a

ве ветви аналитической механики — Lagrang'ева механика (оперирующая обобщёнными координатами и соответствующими обобщёнными скоростями в конфигурационном пространстве) и Hamilton'ова механика (оперирующая координатами и соответствующими импульсами в фазовом пространстве). Обе формулировки эквивалентны преобразованием Legendre'а по обобщённым координатам, скоростям и импульсам, поэтому обе содержат ту же информацию для описания динамики системы.

Вариационное уравнение (2.5) удовлетворяется в любой момент времени. Проинтегрируем его (оттуда лишь равенство F = ma)\* по какому-либо промежутку  $[t_1, t_2]$ 

$$\int_{t_1}^{t_2} \left( \delta \mathbf{K} + \sum_{k} \mathbf{F}_k \cdot \delta \mathbf{r}_k \right) dt - \left[ \sum_{k} m_k \dot{\mathbf{r}}_k \cdot \delta \mathbf{r}_k \right]_{t_1}^{t_2} = 0.$$
 (4.1)

Без ущерба для общности можно принять  $\delta r_k(t_1) = \delta r_k(t_2) = \mathbf{0}$ , тогда внеинтегральный член исчезает.

Вводятся обобщённые координаты  $q^i$  ( $i=1,\ldots,n-$  число степеней свободы). Векторы положения становятся функциями вида  $r_k(q^i,t)$ , тождественно удовлетворяющими уравнениям связей (2.1). Если связи стационарны, то есть уравнения (2.1) не содержат t, то остаётся  $r_k(q^i)$ . Кинетическая энергия превращается в функцию

\* 
$$\delta \mathbf{K} = \sum_{k} m_{k} \mathbf{\mathring{r}}_{k} \cdot \delta \mathbf{\mathring{r}}_{k}, \quad \left(\sum_{k} m_{k} \mathbf{\mathring{r}}_{k} \cdot \delta \mathbf{r}_{k}\right)^{\bullet} = \sum_{k} m_{k} \mathbf{\mathring{r}}_{k}^{\bullet} \cdot \delta \mathbf{r}_{k} + \underbrace{\sum_{k} m_{k} \mathbf{\mathring{r}}_{k} \cdot \delta \mathbf{\mathring{r}}_{k}}_{\delta \mathbf{K}}$$

$$\Rightarrow \left[\sum_{k} m_{k} \mathbf{\mathring{r}}_{k} \cdot \delta \mathbf{r}_{k}\right]_{t_{1}}^{t_{2}} = \int_{t_{1}}^{t_{2}} \sum_{k} m_{k} \mathbf{\mathring{r}}_{k}^{\bullet} \cdot \delta \mathbf{r}_{k} dt + \int_{t_{1}}^{t_{2}} \delta \mathbf{K} dt$$

 ${\rm K}(q^i, {\it \hat{q}}^i, t),$  где явно входящее t характерно лишь для нестационарных связей.

Привет существенному понятию обобщённых сил. Они происходят из виртуальной работы  $F_k \cdot \delta r_k$ . С вариацией  $\delta r_k$  вектора положения k-ой точки, развёрнутой для обобщённых координат  $q^i$ ,

$$\delta \mathbf{r}_k = \sum_i \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q^i} \delta q^i, \qquad (4.2)$$

виртуальная работа может быть записана как

$$\sum_{k} \mathbf{F}_{k} \cdot \delta \mathbf{r}_{k} = \sum_{k} \mathbf{F}_{k} \cdot \sum_{i} \frac{\partial \mathbf{r}_{k}}{\partial q^{i}} \delta q^{i} = \sum_{i,k} \mathbf{F}_{k} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{k}}{\partial q^{i}} \delta q^{i}$$
$$= \sum_{i} \left( \sum_{k} \mathbf{F}_{k} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{k}}{\partial q^{i}} \right) \delta q^{i} = \sum_{i} Q_{i} \delta q^{i}, \quad (4.3)$$

где

$$Q_i \equiv \sum_k \mathbf{F}_k \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_k}{\partial q^i}.$$
 (4.4)

Сто́ит акцентировать ещё раз происхождение обобщённых сил от работы. Выбрав обобщённые координаты  $q^i$  для проблемы, приложенные силы  $\mathbf{F}_k$  группируются затем в наборы обобщённых сил  $Q_i$ .

Частный случай потенциальных сил очень актуален для этой книги. Сила потенциальна, когда совершённая ей работа зависит только от положения точек, но не от путей между ними. Тогда потенциальная энергия П может быть введена как скалярное поле, также называемое "потенциальным полем" или просто "потенциалом", потому что это функция только координат  $\Pi = \Pi(q^i)$  (и, возможно, времени,  $\Pi(q^i,t)$  — явная зависимость от времени t может появиться из-за нестационарных связей или потому, что физические поля сами по себе зависят от времени).  $\delta\Pi = \sum \frac{\partial\Pi}{\partial q^i} \delta q^i$  — вариация энергии П. Функция П обыкновенно определяется так, что положительная работа — это понижение потенциала. Так, если обобщённые силы потенциальны, то

$$\sum_{i} Q_{i} \delta q^{i} = -\delta \Pi, \quad Q_{i} = -\frac{\partial \Pi}{\partial q^{i}}. \tag{4.5}$$

...

### Уравнения Lagrange'a первого рода

Поскольку существуют уравнения Lagrange'a "второго рода", читатель может догадаться, что уравнения "первого рода" тоже существуют. Да, они известны. И о них сто́ит упомянуть хотя бы потому, что метод вывода, основанный на этих уравнениях, используется в этой книге много раз.

Когда связи (2.1) наложены на систему, равенство  $\boldsymbol{F}_k = m_k \boldsymbol{\mathring{r}}_k$  не следует из вариационного уравнения (2.5), ведь виртуальные смещения  $\delta \boldsymbol{r}_k$  тогда не независимы. Имея m связей и поэтому m условий (2.3) для вариаций, каждое из этих условий умножается на некий скаляр  $\lambda_a$   $(a=1,\ldots,m)$  и добавляется к (2.5), превращаясь в

$$\sum_{k=1}^{N} \left( \mathbf{F}_{k}^{(a)} + \sum_{a=1}^{m} \lambda_{a} \frac{\partial c_{a}}{\partial \mathbf{r}_{k}} - m_{k} \mathbf{r}_{k} \right) \cdot \delta \mathbf{r}_{k} = 0.$$
 (4.6)

Среди 3N компонент вариаций  $\delta r_k$ , m зависимых. Ага, а число множителей Lagrange'а  $\lambda_a$  тоже m. Если выбрать  $\lambda_\alpha$  такие, что коэффициенты(??каки́е?) для зависимых вариаций обращаются в нуль, то тогда у остальных вариаций коэффициенты(??) также будут нулевые из-за независимости. Следовательно, все выражения в скобках  $(\cdots)$  равны нулю — это и есть уравнения Lagrange'а первого рода.

Поскольку для каждой частицы

...

# §5. Статика

Пусть есть механическая система со стационарными (постоянными во времени) связями под действием статических (не меняющихся со временем) активных сил  $F_k$ . В равновесии все  $r_k$  = constant, отсю-

да  $\delta r_k = 0$ ,  $\frac{\partial r_k}{\partial q^i} = 0$ , и принцип виртуальной работы формулируется как

$$\sum_{k} \mathbf{F}_{k} \cdot \delta \mathbf{r}_{k} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{k} \mathbf{F}_{k} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}_{k}}{\partial q^{i}} = Q_{i} = 0. \tag{5.1}$$

Обе части существенны: и вариационное уравнение, и нули в обобщённых силах.

Соотношения (5.1) — это самые общие и универсальные уравнения статики. В литературе распространено узкое представление уравнений равновесия как баланса сил и моментов. Но и в том случае, как и в любом, набор уравнений равновесия точно совпадает с обобщёнными координатами. "Результирующая сила" (также упоминаемая как "равнодействующая, суммарная (полная), "нетто" сила" или "суммарный, главный, "нетто" вектор") и "результирующая пара сил" ("суммарная, главная, "нетто" пара", "момент суммарный, нетто, главный") фигурируют в уравнениях равновесия $^*$  просто потому, что у системы есть трансляционные (поступательные) и поворотные (вращательные) степени свободы трансляции и поворота. Огромная популярность сил и моментов (пар сил) идёт не столько от преобладания статики совершенно недеформируемого (идеально жёсткого) твёрдого тела, но больше от того, что виртуальная работа внутренних сил на всех движениях системы как жёсткого целого всегда равна нулю для любой среды.

Пусть два вида сил действуют в системе : потенциальные, с зависящей от координат энергией  $\Pi(q^i)$ , а также внешние  $\mathring{Q}_j^{(e)} \equiv P_j$ . Из (5.1) следуют уравнения равновесия

$$\frac{\partial \Pi}{\partial q^i} = P_i \tag{5.2}$$

<sup>\*</sup> С тех пор, как Louis Poinsot описал сведение (редукцию, сокращение) любой совокупности сил, действующих на одну и ту же совершенно жёсткую систему, до единственной силы и единственной пары в своей книге "Élémens de statique", впервые опубликованной в 1803 — Éléments de statique, chez Calixte-Volland, 1803 (an XII). 267 р. Onzième (11ème) édition: Gauthier-Villars, 1873.

и точный (полный) дифференциал  $\Pi(q^i)$  (независимого от времени) есть

$$d\Pi = \sum_{i} \frac{\partial \Pi}{\partial q^{i}} dq^{i} = \sum_{i} P_{i} dq^{i}.$$
 (5.3)

Уравнения (5.2) формулируют проблему статики, нелинейную в общем, об отношении положения равновесия  $q_0^i$  с внешними нагрузками  $P_i$ .

Линейная система с квадратичным потенциалом  $\Pi$  как функцией координат

$$\Pi = \frac{1}{2} \sum_{i,k} C_{ik} q^i q^k \tag{5.4}$$

$$\sum_{k} C_{ik} q^k = P_i. (5.5)$$

Тут фигурируют элементы  $C_{ik}$  "матрицы жёсткости", координаты  $q^k$  и внешние нагрузки  $P_i$ .

Конструкции (и сделанные человеком искусственные, и в природе) чаще всего имеют положительно определённую матрицу жёсткости  $C_{ik}$ . Тогда det  $C_{ik} > 0$ , решение линейной алгебраической системы (5.5) единственно, и это решение может быть заменено минимизацией квадратичной формы

$$\mathscr{E}(q^j) \equiv \Pi - \sum_i P_i q^i = \frac{1}{2} \sum_{i,k} q^i C_{ik} q^k - \sum_i P_i q^i \to \min.$$
 (5.6)

Однако, дизайн может быть столь неудачным, что матрица жёсткости выходит сингулярной (необратимой) с  $\det C_{ik} = 0$  (или же детерминант очень близок к нулю,  $\det C_{ik} \approx 0$  — почти сингулярная матрица). Тогда решение линейной проблемы статики (5.5) существует лишь когда внешние нагрузки  $P_i$  ортогональны всем линейно независимым решениям однородной сопряжённой системы

. . .

Известные теоремы статики для линейных континуумов ( $\S4.5$ ) могут быть легко доказаны для конечного числа степеней свободы. Теорема Clapeyron'а выглядит здесь как

. . .

Теорема о взаимности работ ("работа  $W_{12}$  сил первого набора на смещениях от сил второго равна работе  $W_{21}$  сил второго набора на смещениях от сил первого") мгновенно выводится из (5.5):

 $(\dots)$ 

Тут существенна симметрия матрицы жёсткости  $C_{ij} = C_{ji}$  — то, что система консервативна.

....

Возвращаясь к проблеме (5.2), иногда называемой теоремой Lagrange'а. Обращённая преобразованием Legendre'а, она переводится в

$$d\left(\sum_{i} P_{i} q^{i}\right) = \sum_{i} d\left(P_{i} q^{i}\right) = \sum_{i} \left(q^{i} dP_{i} + P_{i} dq^{i}\right),$$

$$\sum_{i} d\left(P_{i} q^{i}\right) - \underbrace{\sum_{i} P_{i} dq^{i}}_{d\Pi} = \sum_{i} q^{i} dP_{i},$$

$$d\left(\sum_{i} P_{i} q^{i} - \Pi\right) = \sum_{i} q^{i} dP_{i} = \underbrace{\sum_{i} \frac{\partial \Pi}{\partial P_{i}} dP_{i}}_{d\Pi},$$

где появляется полный (точный) дифференциал так называемой "дополнительной энергии"  $\coprod$ 

$$q^{i} = \frac{\partial \coprod}{\partial P_{i}}, \quad \coprod (P_{i}) = \sum_{i} P_{i} q^{i} - \Pi.$$
 (5.7)

Это известно как теорема Castigliano\*. Для линейной системы  $(5.5) \Rightarrow \coprod (P_i) = \prod (q^i)$ . Теорема (5.7) иногда бывает очень полезна — когда дополнительную энергию как функцию внешних нагрузок  $\coprod (P_i)$  легко найти. Кто-то может встретить так называемые "статически определимые" конструкции (системы), для которых все внутренние силы повезёт найти просто лишь из уравнений

<sup>\*</sup> Carlo Alberto Castigliano. Intorno ai sistemi elastici, Dissertazione presentata da Castigliano Alberto alla Commissione Esaminatrice della R. Scuola d'Applicazione degli Ingegneri in Torino per ottenere la Laurea di Ingegnere Civile. Torino, Vincenzo Bona, 1873.

баланса (равновесия) для сил и моментов. Для таких конструкций (5.7) эффективна.

В отличие от линейной задачи (5.5), нелинейная задача (5.2) может не иметь решений во́все или же иметь их не́сколько.

. . . .

Обзор статики в классической механике я заканчиваю принципом d'Alembert'a\*: динамические уравнения отличаются от статических лишь дополнительными "силами инерции" ("фиктивными силами")  $m_k \ddot{r}_k$ . Принцип d'Alembert'а весьма очевиден, но применять его всегда и везде — ошибка. Как пример, уравнения движения для вязкой жидкости (уравнения Navier—Stokes'а) в статике и в динамике отличаются не только лишь инерционной добавкой. Тем не менее, для твёрдых упругих тел принцип d'Alembert'а всегда употребим.

# § 6. Малые колебания (вибрации)

Если статика линейной системы описывается уравнением (5.5), то в динамике мы имеем

$$\sum_{k} \left( A_{ik} \dot{q}_{k}^{\bullet} + C_{ik} q^{k} \right) = P_{i}(t), \tag{6.1}$$

где  $A_{ik}$  — симметричная и положительная "матрица кинетической энергии".

Любое описание колебаний почти всегда включает термин "мода". Мода вибрации может быть определена как способ вибрирования или паттерн вибрации. Нормальная мода есть паттерн периодического движения, когда все части колеблющейся системы движутся синусоидально одинаковой частотой и с фиксиро-

<sup>\*</sup> Jean Le Rond d'Alembert. Traité de Dynamique, dans lequel les Loix de l'Equilibre & du mouvement des Corps sont réduites au plus petit nombre possible, & démontrées d'une manière nouvelle, & où l'on donne un Principe général pour trouver le Mouvement de plusieurs Corps qui agissent les uns sur les autres, d'une manière quelconque. Paris : David l'aîné, MDCCXLIII (1743).

ванным соотношением фаз. Свободное движение, описываемое нормальными модами, происходит на фиксированных частотах — натуральных резонансных частотах колеблющейся системы.

Самое общее движение колеблющейся системы есть некоторая суперпозиция нормальных мод этой системы.\*

Изучение колеблющейся системы чаще всего начинается с ортогональных (нормальных) "мод"— гармоник, свободных (без какойлибо движущей или демпфирующей силы) синусоидальных колебаний

$$q^k(t) = q_k^* \sin \omega_k t.$$

Множители  $q_k^* = \text{constant}$  — ортогональные (нормальные) "моды" колебания,  $\omega_k$  — натуральные (резонансные, собственные) частоты. Этот набор, зависящий от структуры колеблющегося объекта, материалов и краевых условий, находится из задачи на собственные значения

$$P_{i} = 0, \quad \tilde{q}_{k}^{*} = -\omega_{k}^{2} \tilde{q}_{k}^{*} \sin \omega_{k} t, \quad (6.1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{k} \left( C_{ik} - A_{ik} \omega_{k}^{2} \right) \tilde{q}_{k}^{*} \sin \omega_{k} t = 0 \quad (6.2)$$

. . .

Интеграл Duhamel'я is a way of calculating the response линейных систем to an arbitrary time-varying external perturbation.

. . .

# § 7. Совершенно жёсткое недеформируемое твёрдое тело

\* Моды "нормальны" в смысле, что они движутся независимо, и возбуждение одной моды никогда не вызовет движение другой моды. В математических терминах нормальные моды ортогональны друг другу. В музыке нормальные моды вибрирующих инструментов (струн, воздушных трубок, перкуссии и других) называются "harmonics" или "overtones".

"Абсолютно жёсткое", оно же "абсолютно твёрдое" и "абсолютно прочное" — несбыточная мечта любого инженера.

Ещё один концепт, моделируемый в классической общей механике,— (совершенно) жёсткое тело. То есть твёрдое\* тело, в котором деформация нулевая (или пренебрежимо мала— так мала, что ею можно пренебречь). Расстояние между любыми двумя точками недеформируемого жёсткого тела остаётся постоянным независимо от действующих на него внешних сил.

Недеформируемое жёсткое тело моделируется, используя "континуальный подход" как непрерывное распределение массы (материальный континуум, сплошная среда), вместо использования "дискретного подхода" (то есть моделирования тéла как дискретной коллекции частиц,  $\S 1$ ).

Масса материального континуума распределяется непрерывно по всему́ своему́ объёму,

$$dm \equiv \rho \, d\mathcal{V} \tag{7.1}$$

 $(\rho - \text{объёмная плотность массы и } d\mathcal{V} - \text{бесконечнома́лый объём}).$ 

Формула с суммированием по дискретным точкам становится формулой для сплошного тела заменой масс частиц на массу (7.1) бесконечнома́лого элемента объёма dV с интегрированием по всему объёму те́ла. В частности, вот формулы для (линейного) импульса

$$\sum_{k} m_{k} \dot{\mathbf{r}}_{k}$$
 становится 
$$\int_{\mathcal{V}} \dot{\mathbf{r}} dm$$
 (7.2)

и для углового импульса

$$\sum_{k} \mathbf{r}_{k} \times m_{k} \, \mathbf{\dot{r}}_{k} \quad \text{становится} \quad \int_{\mathcal{V}} \mathbf{r} \times \mathbf{\dot{r}} \, dm \,. \tag{7.3}$$

Чтобы полностью описать положение (позицию, место) любого недеформируемого тела со всеми своими точками, достаточно

<sup>\*&</sup>quot;Жёсткое" это неупругое и не гибкое, а "твёрдое" это не текучее. Твёрдое вещество сохраняет свой размер и форму без контейнера (в отличие от текучего вещества, жидкости или газа).

выбрать какую-либо уникальную точку за "полюс", найти или задать положение p = p(t) выбранной точки, а также угловую ориентацию тела относительно полюса (рисунок 11). Как результат, любое движение недеформируемого твёрдого тела есть либо поворот вокруг выбранного полюса, либо равное смещение полюса и всех точек тела — трансляция (линейное движение)\*, либо комбинация их обоих.

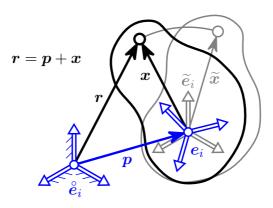


рисунок 11

 $\mathring{e}_i$  — тройка взаимно перпендикулярных единичных векторов, называемых "базисными векторами", неподвижная относительно абсолютной (или любой инерциальной) системы отсчёта

 $\checkmark \stackrel{\circ}{e_i}$  — неподвижный (стационарный) базис

✓  $e_i$  — базис, который движется вместе с телом

Добавив базис  $e_i$  (он движется вместе с телом), угловая ориентация тела может быть определена тензором поворота  $O \equiv e_i \widetilde{e}_i$ .

Тогда любое движение тела полностью описывается двумя функциями,  $\boldsymbol{p}(t)$  и  $\boldsymbol{O}(t)$ .

Вектор положения некоторой точки тела

$$r = p + x \tag{7.4}$$

$$\widetilde{\boldsymbol{x}} = x_i \widetilde{\boldsymbol{e}}_i, \, \boldsymbol{x} = x_i \boldsymbol{e}_i$$

<sup>\*</sup> Трансляция может также быть мыслима как вращение с центром переворота на бесконечности.

$$(11.3), \S 1.11$$
  
 $x = \mathbf{O} \cdot \widetilde{x}$ 

$$oldsymbol{\dot{r}}=oldsymbol{\dot{p}}+oldsymbol{\dot{x}},$$

Для недеформируемого жёсткого тела, компоненты  $x_i$  не зависят от времени:  $x_i = \mathsf{constant}(t)$  и  $\mathbf{\mathring{x}} = x_i \mathbf{\mathring{e}}_i$ 

$$\dot{x} = \dot{O} \cdot \dot{x} 
x_i \dot{e}_i = \dot{O} \cdot x_i \dot{e}_i \iff \dot{e}_i = \dot{O} \cdot \dot{e}_i$$

Линейный импульс (количество движения) и угловой импульс (момент импульса) недеформируемого сплошного тела описываются следующими интегралами

•••

$$\int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{p} dm = \boldsymbol{p} \int_{\mathcal{V}} dm = \boldsymbol{p} m$$

$$\int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{x} dm = \boldsymbol{\Xi} m, \ \boldsymbol{\Xi} \equiv m^{-1} \int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{x} dm$$

Три инерциальных характеристики тела:

- ✓ интегральная масса  $m = \int_{\mathcal{V}} dm = \int_{\mathcal{V}} \rho \, d\mathcal{V}$  масса всего тела,
- ✓ вектор экцентриситета  $\Xi$  измеряет смещение выбранного полюса от "центра масс" тела,
- **✓** тензор инерции  ${}^{2}$ **3**.

Вектор экцентриситета равняется нуль-вектору только когда выбранный полюс совпадает с "центром масс" — уникальной точкой внутри тела с вектором положения  $\boldsymbol{n}$ , короче

$$\mathbf{\Xi} = \mathbf{0} \Leftrightarrow p = \mathbf{\pi}$$
.

$$m{x} = m{r} - m{p}, \ \ m{\Xi} m = \int_{\mathcal{V}} (m{r} - m{n}) dm = m{0},$$
 
$$\int_{\mathcal{V}} m{r} dm - m{n} \int_{\mathcal{V}} dm = m{0} \ \Rightarrow \ m{n} = m^{-1} \int_{\mathcal{V}} m{r} dm$$

. . .

Вводя (псевдо)вектор угловой скорости  $\boldsymbol{\omega}, \dots$ 

$$oldsymbol{\dot{e}}_i = oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{e}_i$$

. . .

тензор инерции  $^2\mathfrak{I}$ 

$$^{2}\mathfrak{I} \equiv -\int_{\mathcal{V}} (\boldsymbol{x} \times \boldsymbol{E}) \cdot (\boldsymbol{x} \times \boldsymbol{E}) dm = \int_{\mathcal{V}} (\boldsymbol{x} \cdot \boldsymbol{x} \boldsymbol{E} - \boldsymbol{x} \boldsymbol{x}) dm$$

It is assumed (can be proven?) that the inertia tensor changes only due to a rotation

$$^{2}\mathfrak{I}=\boldsymbol{O}\boldsymbol{\cdot}^{2}\boldsymbol{\mathring{\mathfrak{I}}}\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{O}^{\mathsf{T}}$$

и если какой-нибудь базисе  $e_j$  движется вместе с телом, компоненты инерции в том базисе не меняются со временем

$$^{2}\mathfrak{I}=\mathfrak{I}_{ab}\,\boldsymbol{e}_{a}\boldsymbol{e}_{b},\ \mathfrak{I}_{ab}=\mathsf{constant}(t),$$

поэтому производная по времени есть

$$egin{aligned} \mathbf{\hat{J}} &= \mathfrak{I}_{ab} ig( \dot{oldsymbol{e}}_a oldsymbol{e}_b + oldsymbol{e}_a \dot{oldsymbol{e}}_b ig) = \mathfrak{I}_{ab} ig( oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{e}_a oldsymbol{e}_b + oldsymbol{e}_a oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{e}_b ig) \ &= oldsymbol{\omega} imes \mathfrak{I}_{ab} oldsymbol{e}_a oldsymbol{e}_b - \mathfrak{I}_{ab} oldsymbol{e}_a oldsymbol{e}_b imes oldsymbol{\omega} imes$$

Подстановка (....) в (1.6) и (??) даёт уравнения баланса— баланс количества движения (линейного импульса) и баланс момента импульса (углового импульса— для модели сплошного недеформируемого жёсткого тела

. . .

здесь f — внешняя сила на единицу массы, F — результанта внешних сил (также называемая "равнодействующей силой" или "главным вектором"), M — результанта внешних пар сил ("главная пара", "главный момент").

. . .

Рассмотрим моделирование совершенно жёсткого (недеформируемого) твёрдого тела по принципу виртуальной работы (2.5)

.... 
$$(7.4) \Rightarrow \delta \mathbf{r} = \delta \mathbf{p} + \delta \mathbf{x}$$
 (begin copied from § 1.13)

Варьируя тождество (11.5), получим  $\delta O \cdot O^{\mathsf{T}} = -O \cdot \delta O^{\mathsf{T}}$ . Этот тензор антисимметричен, и потому выражается через свой сопутствующий вектор  $\delta o$  как  $\delta O \cdot O^{\mathsf{T}} = \delta o \times E$ . Приходим к соотношениям

$$\delta \mathbf{O} = \delta \mathbf{o} \times \mathbf{O}, \ \delta \mathbf{o} = -\frac{1}{2} \left( \delta \mathbf{O} \cdot \mathbf{O}^{\mathsf{T}} \right)_{\mathsf{X}},$$
 (7.5)

(end of copied from  $\S 1.13$ )

. . . .

# § 8. Механика относительного движения

До этого не ставился вопрос о системе отсчёта, всё рассматривалось в некой "абсолютной" системе или одной из инерциальных систем (§1). Теперь представим себе две системы: "абсолютную" и "подвижную"

...

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{r} + \mathbf{x} 
\mathbf{r} = \rho_i \dot{\mathbf{e}}_i, \quad \mathbf{x} = x_i \mathbf{e}_i 
\dot{\mathbf{r}} = \dot{\mathbf{r}} + \dot{\mathbf{x}} 
\dot{\mathbf{r}} = \dot{\rho}_i \dot{\mathbf{e}}_i, \quad \dot{\mathbf{x}} = (x_i \mathbf{e}_i)^{\bullet} = \dot{x}_i \mathbf{e}_i + x_i \dot{\mathbf{e}}_i$$

 $x_i \neq \text{constant} \Rightarrow \hat{x_i} \neq 0$  $\Pi_0 \text{ (11.11, § 1.11)}$ 

$$\dot{\mathbf{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i \Rightarrow x_i \dot{\mathbf{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \times x_i \mathbf{e}_i = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x}$$

$$\mathbf{\dot{x}} = \mathbf{\dot{x}}_i \mathbf{e}_i + \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x}$$

$$oldsymbol{v} \equiv \dot{oldsymbol{\dot{r}}} = oldsymbol{\dot{r}} + oldsymbol{\dot{x}} = \underbrace{oldsymbol{\dot{r}} + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{x}}_{oldsymbol{v_e}} = \underbrace{oldsymbol{\dot{r}} + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{x}}_{oldsymbol{v_{rel}}} = \underbrace{oldsymbol{\dot{r}} + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{x}}_{oldsymbol{v_{e}}} = oldsymbol{\dot{r}} + oldsymbol{\dot{x}} = oldsymbol{\dot{r}} + oldsymbol{\dot{x}} + oldsymbol{\dot{x}} = oldsymbol{\dot{r}} + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{x} + oldsymbol{\dot{x}}$$

 $\mathbf{\dot{x}} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x} = \mathbf{\dot{x}}_i \boldsymbol{e}_i \equiv \boldsymbol{v}_{rel}$  — relative velocity,  $\mathbf{\dot{r}} + \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x} \equiv \boldsymbol{v}_e$ 

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_e + \boldsymbol{v}_{rel} \tag{8.1}$$

...

$$\dot{\ddot{r}} = \dot{r} + \dot{x}$$

$$\dot{\ddot{r}} = \ddot{r} + \ddot{x}$$

$$w \equiv \dot{v} = \ddot{\ddot{r}} = \ddot{r} + \ddot{x}$$

$$\dot{\ddot{r}} = \ddot{\rho}_i \dot{e}_i, \quad \ddot{x} = (x_i e_i)^{\bullet \bullet} = (\dot{x}_i e_i + x_i \dot{e}_i)^{\bullet} = \ddot{x}_i e_i + \dot{x}_i \dot{e}_i + \dot{x}_i \dot{e}_i + x_i \ddot{e}_i$$

$$oldsymbol{\dot{e}}_i = oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{e}_i = oldsymbol{\dot{\omega}} imes oldsymbol{e}_i + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{\dot{e}}_i = oldsymbol{\dot{\omega}} imes oldsymbol{e}_i + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{\dot{e}}_i + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{\dot{e}}_i = oldsymbol{\dot{\omega}} imes oldsymbol{e}_i + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{\dot{e}}_i + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{\dot{e}}_i = oldsymbol{\dot{\omega}} imes oldsymbol{e}_i + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{\dot{e}}_i + oldsymbol{\dot{e}}_i + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{\dot{e}}_i + oldsymbol{\dot$$

$$x_i \mathbf{\ddot{e}}_i = x_i (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{e}_i)^{\bullet} = \mathbf{\dot{\omega}} \times x_i \mathbf{e}_i + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times x_i \mathbf{e}_i) = \mathbf{\dot{\omega}} \times \mathbf{x} + \boldsymbol{\omega} \times (\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{x})$$

$$\dot{m{e}}_i = m{\omega} imes m{e}_i \, \Rightarrow \, \dot{m{x}}_i \dot{m{e}}_i = m{\omega} imes \dot{m{x}}_i m{e}_i = m{\omega} imes m{v}_{rel}$$

 $\ddot{x}_i e_i \equiv w_{rel}$  — relative acceleration

 $2\mathbf{\dot{x}}_{i}\mathbf{\dot{e}}_{i}=2\boldsymbol{\omega}\times\mathbf{v}_{rel}\equiv\boldsymbol{w}_{Cor}-$  Coriolis acceleration

$$\mathbf{\ddot{x}} = \mathbf{w}_{rel} + \mathbf{w}_{Cor} + x_i \mathbf{\ddot{e}}_i$$

$$(x_i \dot{\boldsymbol{e}}_i)^{\bullet} = \dot{x}_i \dot{\boldsymbol{e}}_i + x_i \ddot{\boldsymbol{e}}_i = \frac{1}{2} \boldsymbol{w}_{Cor} + x_i \ddot{\boldsymbol{e}}_i$$
  
 $(x_i \dot{\boldsymbol{e}}_i)^{\bullet} = (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{x})^{\bullet} = \dot{\boldsymbol{\omega}} \times \boldsymbol{x} + \boldsymbol{\omega} \times \dot{\boldsymbol{x}}$ 

$$oldsymbol{\omega} imes \dot{oldsymbol{x}} = oldsymbol{\omega} imes ig(\dot{oldsymbol{x}}_i oldsymbol{e}_i + oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{u} oldsymbol{x}_i oldsymbol{e}_i = rac{1}{2} w_{Cor} + oldsymbol{\omega} imes ig(oldsymbol{\omega} imes oldsymbol{x}_i oldsymbol{e}_i = rac{1}{2} w_{Cor}$$

. . .

# Библиография

В длинном списке книг про классическую механику читатель может найти работы и специалистов по механике [85, 86, 92, 93, 94], и широко ориентированных физиков-теоретиков [91, 87]. Весьма интересна книга Феликса Р. Гантмахер'а [90] с компактным, но полным изложением основ.

# НЕЛИНЕЙНО-УПРУГАЯ БЕЗМОМЕНТНАЯ СРЕДА

## §1. Континуум и два подхода к его описанию

f C огласно атомной теории, вещество состоит из дискретных частиц — атомов. Поэтому модель системы частиц с массами  $m_k$  и векторами положения  ${f r}_k(t)$  может показаться подходящей даже несмотря́ на невообразимое число степеней свободы, так как объёмы памяти и быстрота современных компьютеров характеризуются тоже астрономическими числами.

Но всё же, может быть, сто́ит выбрать фундаментально и качественно иную модель — модель материального континуума, или сплошной среды, где масса распределена континуально (непрерывно) в объёме, и конечный объём  $\mathcal V$  содержит массу

$$m = \int_{\mathcal{V}} \rho d\mathcal{V}, \ dm = \rho d\mathcal{V},$$
 (1.1)

здесь  $\rho$  — объёмная плотность массы и  $d\mathcal{V}$  — бесконечномалый элемент объёма.

Реальная материя моделируется как континуум, который может быть мыслим как бесконечное множество исчезающе ма́лых частиц, соединённых вместе.

Пространство материальных точек — лишь первая и простая идея непрерывного распределения массы. Возможны более сложные модели, где частицы имеют больше степеней свободы: не только трансляции, но также поворота, внутренней деформации и другие. Зная, что такие модели привлекают всё больший интерес, в этой главе мы рассмотрим классический концепт о сплошной среде как "сделанной из простых точек".

В каждый момент времени t деформируемый континуум занимает некий объём  $\mathcal V$  пространства. Этот объём движется и деформируется, но набор частиц внутри этого объёма постоянен. Это баланс массы ("материя не создаётся и не аннигилируется")

$$dm = \rho d\mathcal{V} = \rho' d\mathcal{V}' = \mathring{\rho} d\mathring{\mathcal{V}}, \quad m = \int_{\mathcal{V}} \rho d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}'} \rho' d\mathcal{V}' = \int_{\mathring{\mathcal{V}}} \mathring{\rho} d\mathring{\mathcal{V}}.$$
 (1.2)

Вводя какие-либо переменные параметры  $q^i$ — криволинейные координаты, имеем отношение для положений частиц

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(q^i, t). \tag{1.3}$$

. . .

Материальное описание

в начальный момент, в так называемой начальной (оригинальной, <del>отсчётной</del>, "материальной") конфигурации

в какой-то начальный момент t=0

"запоминается" начальная ("материальная") конфигурация — locations in space of particles at some arbitrarily chosen "initial" moment  $t\!=\!0$ 

$$\mathring{\boldsymbol{r}}(q^i) \equiv \boldsymbol{r}(q^i, 0)$$

Морфизм (функция)  $\mathring{\boldsymbol{r}} = \mathring{\boldsymbol{r}}(q^i)$ 

isomorphism (bijective mapping) (invertible one-to-one relation) (взаимно однозначное)

Subsequent locations in space of particles are then dependent variables — functions of time and of the initial (material, "Lagrangian") coordinates/location  $\mathring{r}$ 

$$r = r(\mathring{r}, t).$$

Для пространственного дифференцирования (постоянных во времени) отношений типа  $\varphi = \varphi(\mathring{\mathbf{r}})$ 

вводится локальный касательный базис  $\mathring{r}_{\partial i}$  и взаимный базис  $\mathring{r}^i$ 

$$\mathring{m{r}}_{\partial i} \equiv \partial_i \mathring{m{r}} \; ig(\partial_i \equiv rac{\partial}{\partial q^i}ig), \;\; \mathring{m{r}}^i \! \cdot \! \mathring{m{r}}_{\partial j} = \delta^i_j$$

"материальный" оператор Hamilton'a  $\overset{\circ}{m{\nabla}}$ 

$$\boldsymbol{E} = \mathring{\boldsymbol{r}}^i \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i} = \mathring{\boldsymbol{r}}^i \partial_i \mathring{\boldsymbol{r}} = \mathring{\nabla} \mathring{\boldsymbol{r}}, \quad \mathring{\nabla} \equiv \mathring{\boldsymbol{r}}^i \partial_i, \tag{1.4}$$

тогда  $d\varphi = d\mathring{\pmb{r}} \cdot \mathring{\pmb{\nabla}} \varphi.$ 

...

Но может быть эффективен ещё иной подход — пространственное (или "эйлерово") описа́ние, когда вместо фокусирования на том, как частицы континуума движутся из начальной конфигурации в пространстве и времени, процессы рассматриваются в неподвижных точках пространства с течением времени. С отношениями типа  $\rho = \rho(\boldsymbol{r},t)$ , мы следим за происходящим именно в этом месте. Разные частицы, непрерывно уходящие и приходящие сюда, не смущают нас.

...

баланс массы в пространственном описании (уравнение непрерывности (сплошности, неразрывности) для массы)

. . .

Jaumann derivative ("corotational time derivative") was first introduced by Gustav Jaumann $^*$ 

Es sei  $\frac{\partial}{\partial t}$  der Operator der lokalen Fluxion, d. i. der partiellen Fluxion in einem gegen das Koordinatensystem ruhenden Punkte des Raumes. Ferner sei  $\frac{d}{dt}$  der Operator der totalen Fluxion, welcher definiert wird durch

$$\frac{da}{dt} = \frac{\partial a}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla} a, 
\frac{d\boldsymbol{a}}{dt} \stackrel{3}{=} \frac{\partial \boldsymbol{a}}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla}; \boldsymbol{a} - \frac{1}{2} (\operatorname{rot} \boldsymbol{v}) \times \boldsymbol{a}, 
\frac{d\boldsymbol{\alpha}}{dt} \stackrel{9}{=} \frac{\partial \boldsymbol{\alpha}}{\partial t} + \boldsymbol{v} \cdot \boldsymbol{\nabla}; \boldsymbol{\alpha} - \frac{1}{2} (\operatorname{rot} \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{\alpha} - \boldsymbol{\alpha} \times \operatorname{rot} \boldsymbol{v}).$$

<sup>\*</sup> Gustav Jaumann. Geschlossenes System physikalischer und chemischer Differentialgesetze (I. Mitteilung) // Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Mathematisch-naturwissenschaftliche Klasse, Abteilung IIa, Band CXX, 1911. Seiten 385–530.

Endlich verwenden wir die körperliche Fluxion eines Skalars:

$$\frac{\delta}{\delta t}a = \frac{\partial}{\partial t}a + \operatorname{div} a\boldsymbol{v} = \frac{d}{dt}a + a\operatorname{div} \boldsymbol{v}.$$

körperliche — bodily/телесная, material/вещественная (материальная), physical/физическая

$$\nabla \cdot (av) = a \nabla \cdot v + v \cdot \nabla a$$

. . .

Пусть  $v(\mathring{\boldsymbol{r}},t)$  — какое-либо поле (?? только в материальном описании от  $\mathring{\boldsymbol{r}}$  ??). Найдём скорость изменения интеграла по объёму

$$\Upsilon \equiv \int_{\mathcal{V}} \rho \mathbf{v} d\mathcal{V}$$

(" $\upsilon$  есть  $\Upsilon$  на единицу массы"). Кажущееся сложным вычисление  $\mathring{\mathbf{T}}$  (ведь  $\mathcal V$  деформируется) на са́мом деле весьма простое вместе с (1.2):

$$\Upsilon = \int_{\overset{\circ}{\mathcal{V}}} \overset{\circ}{\rho} \upsilon d\overset{\circ}{\mathcal{V}} \implies \mathring{\Upsilon} = \int_{\overset{\circ}{\mathcal{V}}} \overset{\circ}{\rho} \mathring{\upsilon} d\overset{\circ}{\mathcal{V}} = \int_{\mathcal{V}} \rho \mathring{\upsilon} d\mathcal{V}. \tag{1.5}$$

$$\Psi = \int_{\mathcal{V}} \rho \psi \, d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}'} \rho' \psi \, d\mathcal{V}' \Rightarrow \dot{\Psi} = \int_{\mathcal{V}} \rho \dot{\psi} \, d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}'} \rho' \dot{\psi} \, d\mathcal{V}'$$

. . .

Не сто́ит противопоставлять материальное и пространственное описания. В этой книге используются оба, в зависимости от ситуации.

## § 2. Градиент движения

Имея функцию движения  $\mathbf{r} = \mathbf{r}(q^i,t)$ ,  $\mathring{\mathbf{r}}(q^i) \equiv \mathbf{r}(q^i,0)$ , операторы "набла"  $\nabla \equiv \mathbf{r}^i \partial_i$ ,  $\mathring{\nabla} \equiv \mathring{\mathbf{r}}^i \partial_i$  и гля́дя на дифференциальные отношения для какого-либо бесконечномалого вектора в двух конфигурациях, текущей с  $d\mathbf{r}$  и начальной с  $d\mathring{\mathbf{r}}$ 

$$d\mathbf{r} = d\mathbf{r} \cdot \nabla \mathbf{r} = \nabla \mathbf{r}^{\mathbf{r}^{i}} \mathbf{r}_{\partial i} \qquad (2.1)$$

$$d\mathbf{r} = d\mathbf{r} \cdot \nabla \mathbf{r} = \nabla \mathbf{r}^{\mathbf{r}^{i}} \cdot d\mathbf{r}$$

$$d\mathbf{r}^{i} = d\mathbf{r} \cdot \nabla \mathbf{r}^{i} = \nabla \mathbf{r}^{\mathbf{r}^{i}} \cdot d\mathbf{r}$$

$$\mathbf{r}^{i} \mathbf{r}^{i}_{\partial i} \qquad \mathbf{r}^{i}_{\partial i} \mathbf{r}^{i}$$

$$\mathbf{r}^{-\mathbf{T}} \qquad \mathbf{r}^{-1}$$

приходит на ум ввести "градиент движения", взяв one of these tensor multipliers for it:  $\mathbf{F} \equiv \overset{\circ}{\nabla} \mathbf{r}^{\mathsf{T}} = \mathbf{r}_{\partial i} \mathring{\mathbf{r}}^{i}$ .

Почему именно этот? Причина выбрать  $\overset{\circ}{\nabla} r^{\intercal}$  — другое выражение для дифференциала

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathring{\mathbf{r}}} \cdot d\mathring{\mathbf{r}} \qquad \mathbf{F} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial \mathring{\mathbf{r}}}$$
$$d\mathring{\mathbf{r}} = \frac{\partial \mathring{\mathbf{r}}}{\partial \mathbf{r}} \cdot d\mathbf{r} \qquad \mathbf{F}^{-1} = \frac{\partial \mathring{\mathbf{r}}}{\partial \mathbf{r}}$$
$$\frac{\partial \boldsymbol{\zeta}}{\partial \mathring{\mathbf{r}}} = \partial_i \boldsymbol{\zeta} \mathring{\mathbf{r}}^i \qquad \frac{\partial \boldsymbol{\zeta}}{\partial \mathbf{r}} = \partial_i \boldsymbol{\zeta} \mathbf{r}^i$$

. . . .

$$oldsymbol{E} = rac{\mathring{f 
abla} \mathring{f r}}{rac{\partial \mathring{f r}}{\partial \mathring{f r}}} = rac{oldsymbol{
abla} oldsymbol{r}}{rac{\partial oldsymbol{r}}{oldsymbol{r}}}$$

...

Для декартовых координат с ортонормальным базисом  $e_i = \mathsf{constant}$ 

$$\mathbf{r} = x_i(t)\mathbf{e}_i, \quad \mathring{\mathbf{r}} = x_i(0)\mathbf{e}_i = \mathring{x}_i\mathbf{e}_i, \quad \mathring{x}_i \equiv x_i(0),$$

<sup>\*</sup> Тензору F не вполне подходит его более популярное название "градиент деформации", поскольку этот тензор описывает не только саму́ деформацию, но и поворот тела как целого без деформации.

$$\overset{\circ}{\nabla} = \boldsymbol{e}_i \frac{\partial}{\partial \overset{\circ}{x}_i} = \boldsymbol{e}_i \overset{\circ}{\partial_i}, \ \nabla = \boldsymbol{e}_i \frac{\partial}{\partial x_i} = \boldsymbol{e}_i \partial_i,$$

$$egin{aligned} \mathring{m{
abla}} m{r} &= m{e}_i rac{\partial m{r}}{\partial \mathring{x}_i} = m{e}_i rac{\partial (x_j m{e}_j)}{\partial \mathring{x}_i} = rac{\partial x_j}{\partial \mathring{x}_i} m{e}_i m{e}_j = \mathring{\partial}_i x_j m{e}_i m{e}_j, \ m{
abla} m{r} &= m{e}_i rac{\partial \mathring{m{r}}}{\partial x_i} = rac{\partial \mathring{x}_j}{\partial x_i} m{e}_i m{e}_j = \partial_i \mathring{x}_j m{e}_i m{e}_j \end{aligned}$$

...

По теореме о полярном разложении (§ 1.??), градиент движения разложим на тензор поворота  $\boldsymbol{O}$  и симметричные положительные тензоры искажений  $\boldsymbol{U}$  и  $\boldsymbol{V}$ :

$$F = O \cdot U = V \cdot O$$

. . .

Когда поворота нет  $(\boldsymbol{O} = \boldsymbol{E})$ , тогда  $\boldsymbol{F} = \boldsymbol{U} = \boldsymbol{V}$ .

•••

## § 3. Меры (тензоры) деформации

A это — где возникает сверх сложность. Although, the multivariance is often seen as a big gift.

Градиент движения F характеризует и деформацию тела, и поворот тела как целого. Тензорами лишь-деформации являются тензоры искажений U и V из полярного разложения  $F = O \cdot U = V \cdot O$ , так же как и другие тензоры, происходящие от U или (и) V.

Широко используются "квадраты"  $oldsymbol{U}$  и  $oldsymbol{V}$ 

$$(U^{2} =) U \cdot U = F^{\mathsf{T}} \cdot F \equiv G,$$
  

$$(V^{2} =) V \cdot V = F \cdot F^{\mathsf{T}} \equiv \Phi.$$
(3.1)

Это тензор деформации Green'a (или правый тензор Cauchy—Green'a)  $\boldsymbol{G}$  и тензор деформации Finger'a (или левый тензор Cauchy—Green'a)  $\boldsymbol{\Phi}$ . У них есть удобная связь с градиентом движения  $\boldsymbol{F}$ , без вычисления квадратных корней (как это нужно

для U и V). Такова́ больша́я причина, почему тензоры G и  $\Phi$  так широко́ используются.

Тензор G впервые использовал George Green\*.

Обращение  ${\pmb \Phi}$  и  ${\pmb G}$  даёт ещё два тензора деформации

$$V^{-2} = \boldsymbol{\Phi}^{-1} = (\boldsymbol{F} \cdot \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}})^{-1} = \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}} \cdot \boldsymbol{F}^{-1} \equiv {}^{2}\boldsymbol{c},$$
  

$$U^{-2} = \boldsymbol{G}^{-1} = (\boldsymbol{F}^{\mathsf{T}} \cdot \boldsymbol{F})^{-1} = \boldsymbol{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}} \equiv {}^{2}\boldsymbol{f},$$
(3.2)

каждый из которых иногда называется тензором Piola или тензором Finger'a. Обратный к левому тензору Cauchy–Green'a  $\Phi$  — тензор деформации Cauchy  ${}^2c$ .

Компоненты этих тензоров

$$egin{aligned} G &= \mathring{m{r}}^i m{r}_{\partial i} ullet m{r}_{\partial j} \mathring{m{r}}^j = G_{ij} \mathring{m{r}}^i \mathring{m{r}}^j, \ G_{ij} \equiv m{r}_{\partial i} ullet m{r}_{\partial j}, \ ^2 m{f} &= \mathring{m{r}}_{\partial i} m{r}^i ullet m{r}^j \mathring{m{r}}_{\partial j} = G^{ij} \mathring{m{r}}_{\partial i} \mathring{m{r}}_{\partial j}, \ G^{ij} \equiv m{r}^i ullet m{r}^j, \ ^2 m{c} &= m{r}^i \mathring{m{r}}_{\partial i} ullet \mathring{m{r}}_{\partial j} m{r}^j = g_{ij} m{r}^i m{r}^j, \ g_{ij} \equiv \mathring{m{r}}_{\partial i} ullet \mathring{m{r}}_{\partial j}, \ m{\Phi} &= m{r}_{\partial i} \mathring{m{r}}^i ullet \mathring{m{r}}^j m{r}_{\partial j} = g^{ij} m{r}_{\partial i} m{r}_{\partial j}, \ g^{ij} \equiv \mathring{m{r}}^i ullet \mathring{m{r}}^j, \end{aligned}$$

и они совпадают с компонентами единичного (метрического) тензора

$$egin{aligned} m{E} = m{r}_{\partial i} m{r}^i = G_{ij} m{r}^i m{r}^j = m{r}^i m{r}_{\partial i} = G^{ij} m{r}_{\partial i} m{r}_{\partial j} \ &= \mathring{m{r}}^i \mathring{m{r}}_{\partial i} = g^{ij} \mathring{m{r}}_{\partial i} \mathring{m{r}}_{\partial j} = \mathring{m{r}}_{\partial i} \mathring{m{r}}^i = g_{ij} \mathring{m{r}}^i \mathring{m{r}}^j, \end{aligned}$$

но базисы компонент разные. Пользуясь только индексной записью, легко запутаться из-за различий между единичным тензором E и тензорами деформации G,  $\Phi$ ,  $^2f$ ,  $^2c$ . Прямая безиндексная запись имеет тут явное преимущество.

Как упоминалось в § 1.??, инварианты тензоров искажений  ${\pmb U}$  и  ${\pmb V}$  одинаковые. Если  $w_i$  это три собственных значения  ${\pmb U}$  и  ${\pmb V}$ , то

<sup>\*</sup> Green, George. (1839) On the propagation of light in crystallized media. Transactions of the Cambridge Philosophical Society. 1842, vol. 7, part II, pages 121–140.

есть корни характеристических уравнений для этих тензоров, то вот их инварианты:

$$\begin{split} \mathrm{I}(\boldsymbol{U}) &= \mathrm{I}(\boldsymbol{V}) = \mathrm{trace} \, \boldsymbol{U} = \mathrm{trace} \, \boldsymbol{V} = \sum U_{jj} = \sum V_{jj} = \sum w_i, \\ \mathrm{II}(\boldsymbol{U}) &= \mathrm{II}(\boldsymbol{V}) = w_1 w_2 + w_1 w_3 + w_2 w_3, \\ \mathrm{III}(\boldsymbol{U}) &= \mathrm{III}(\boldsymbol{V}) = w_1 w_2 w_3. \end{split}$$

Инварианты G и  $\Phi$  тоже совпадают:

$$I(\mathbf{G}) = I(\mathbf{\Phi}), \dots$$

Без деформации

$$F = U = V = G = \Phi = {}^{2}f = {}^{2}c = E$$

поэтому как характеристики деформации сто́ит взять разности типа  $\pmb{U} - \pmb{E}, \pmb{U} \cdot \pmb{U} - \pmb{E}, \dots$ 

...

The right Cauchy-Green deformation tensor

George Green discovered a deformation tensor known as the right Cauchy–Green deformation tensor or Green's deformation tensor

$$m{G} = m{F}^\intercal \cdot m{F} = m{U}^2$$
 или  $G_{ij} = F_{k'i} F_{k'j} = rac{\partial x_{k'}}{\partial \mathring{x}_i} rac{\partial x_{k'}}{\partial \mathring{x}_j}.$ 

This tensor gives the "square" of local change in distances due to deformation:  $d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = d\mathring{\mathbf{r}} \cdot G \cdot d\mathring{\mathbf{r}}$ 

The most popular invariants of G are

$$I(\mathbf{G}) \equiv \operatorname{trace} \mathbf{G} = G_{ii} = \gamma_1^2 + \gamma_2^2 + \gamma_3^2$$

$$II(\mathbf{G}) \equiv \frac{1}{2} \left( G_{jj}^2 - G_{ik} G_{ki} \right) = \gamma_1^2 \gamma_2^2 + \gamma_2^2 \gamma_3^2 + \gamma_3^2 \gamma_1^2$$

$$III(\mathbf{G}) \equiv \det \mathbf{G} = \gamma_1^2 \gamma_2^2 \gamma_3^2$$

where  $\gamma_i$  are stretch ratios for unit fibers that are initially oriented along directions of eigenvectors of the right stretch tensor U.

#### The inverse of Green's deformation tensor

Sometimes called the Finger tensor or the Piola tensor, the inverse of the right Cauchy–Green deformation tensor

$$^2 m{f} = m{G}^{-1} = m{F}^{-1} m{\cdot} m{F}^{-\mathsf{T}}$$
 или  $f_{ij} = rac{\partial \mathring{x}_i}{\partial x_{k'}} rac{\partial \mathring{x}_j}{\partial x_{k'}}$ 

The left Cauchy-Green or Finger deformation tensor

Swapping multipliers in the formula for the right Green–Cauchy deformation tensor leads to the left Cauchy–Green deformation tensor, defined as

$$m{\Phi} = m{F} m{\cdot} m{F}^\intercal = m{V}^2$$
 или  $\Phi_{ij} = rac{\partial x_i}{\partial \mathring{x}_k} rac{\partial x_j}{\partial \mathring{x}_k}$ 

The left Cauchy–Green deformation tensor is often called the Finger's deformation tensor, named after Josef Finger (1894).

Invariants of  $\Phi$  are also used in expressions for strain energy density functions. The conventional invariants are defined as

$$I_{1} \equiv \Phi_{ii} = \lambda_{1}^{2} + \lambda_{2}^{2} + \lambda_{3}^{2}$$

$$I_{2} \equiv \frac{1}{2} (\Phi_{ii}^{2} - \Phi_{jk} \Phi_{kj}) = \lambda_{1}^{2} \lambda_{2}^{2} + \lambda_{2}^{2} \lambda_{3}^{2} + \lambda_{3}^{2} \lambda_{1}^{2}$$

$$I_{3} \equiv \det \mathbf{\Phi} = J^{2} = \lambda_{1}^{2} \lambda_{2}^{2} \lambda_{3}^{2}$$

 $(J \equiv \det \mathbf{F} - \mathsf{якобиан}, \mathsf{определитель} \mathsf{градиента} \mathsf{движения})$ 

The Cauchy deformation tensor

The Cauchy deformation tensor is defined as the inverse of the left Cauchy–Green deformation tensor

$$c^2 m{c} = m{\Phi}^{-1} = m{F}^{-\mathsf{T}} m{\cdot} m{F}^{-1}$$
 или  $c_{ij} = rac{\partial \mathring{x}_k}{\partial x_i} rac{\partial \mathring{x}_k}{\partial x_j}$ 

$$d\mathring{\mathbf{r}} \cdot d\mathring{\mathbf{r}} = d\mathbf{r} \cdot {}^{2}\mathbf{c} \cdot d\mathbf{r}$$

This tensor is also called the Piola tensor or the Finger tensor in rheology and fluid dynamics literature.

The concept of *strain* is used to evaluate how much a given displacement differs locally from a body displacement as a whole (a "rigid body displacement"). One of such strains for large deformations is the *Green strain tensor* (*Green-Lagrangian strain tensor*, *Green-Saint-Venant strain tensor*), defined as

$$m{C} = rac{1}{2}m{(G-E)}$$
 или  $C_{ij} = rac{1}{2}m{\left(}rac{\partial x_{k'}}{\partial \mathring{x}_i}rac{\partial x_{k'}}{\partial \mathring{x}_j} - \delta_{ij}m{
ight)}$ 

or as the function of the displacement gradient tensor

$$oldsymbol{C} = rac{1}{2} \Big( \overset{\circ}{oldsymbol{
abla}} oldsymbol{u} + \overset{\circ}{oldsymbol{
abla}} oldsymbol{u}^{\intercal} + \overset{\circ}{oldsymbol{
abla}} oldsymbol{u} \cdot \overset{\circ}{oldsymbol{
abla}} oldsymbol{u}^{\intercal} \Big)$$

in cartesian coordinates

$$C_{ij} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_j}{\partial \mathring{x}_i} + \frac{\partial u_i}{\partial \mathring{x}_j} + \frac{\partial u_k}{\partial \mathring{x}_i} \frac{\partial u_k}{\partial \mathring{x}_j} \right)$$

The Green strain tensor measures how much G differs from E.

The Almansi-Hamel strain tensor, referenced to the deformed configuration ("Eulerian description"), is defined as

$${}^2m{a} = rac{1}{2}ig(m{E} - {}^2m{c}ig) = rac{1}{2}ig(m{E} - m{\Phi}^{-1}ig)$$
 или  $a_{ij} = rac{1}{2}igg(\delta_{ij} - rac{\partial \mathring{x}_k}{\partial x_i}rac{\partial \mathring{x}_k}{\partial x_j}igg)$ 

or as function of the displacement gradient

$$^{2}oldsymbol{a}=rac{1}{2}ig(oldsymbol{
abla}oldsymbol{u}^{\mathsf{T}}+oldsymbol{
abla}oldsymbol{u}-oldsymbol{
abla}oldsymbol{u}oldsymbol{
abla}oldsymbol{
abla}^{\mathsf{T}}ig)$$

$$a_{ij} = \frac{1}{2} \left( \frac{\partial u_i}{\partial x_i} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i} - \frac{\partial u_k}{\partial x_i} \frac{\partial u_k}{\partial x_j} \right)$$

Seth-Hill family of abstract strain tensors

B. R. Seth was the first to show that the Green and Almansi strain tensors are special cases of a more abstract measure of deformation. The idea was further expanded upon by Rodney Hill in 1968 (publication??). The Seth-Hill family of strain measures (also called Doyle-Ericksen tensors) is expressed as

$$\boldsymbol{D}_{(m)} = \frac{1}{2m} \left( \boldsymbol{U}^{2m} - \boldsymbol{E} \right) = \frac{1}{2m} \left( \boldsymbol{G}^m - \boldsymbol{E} \right)$$

Для разных m это даёт

$$\begin{array}{ll} \boldsymbol{D}_{(1)} = \frac{1}{2} \left( \boldsymbol{U}^2 - \boldsymbol{E} \right) = \frac{1}{2} (\boldsymbol{G} - \boldsymbol{E}) & \text{Green strain tensor} \\ \boldsymbol{D}_{(1/2)} = \boldsymbol{U} - \boldsymbol{E} = \boldsymbol{G}^{1/2} - \boldsymbol{E} & \text{Biot strain tensor} \\ \boldsymbol{D}_{(0)} = \ln \boldsymbol{U} = \frac{1}{2} \ln \boldsymbol{G} & \text{logarithmic strain, Hencky strain} \\ \boldsymbol{D}_{(-1)} = \frac{1}{2} \left( \boldsymbol{E} - \boldsymbol{U}^{-2} \right) & \text{Almansi strain} \end{array}$$

The second-order approximation of these tensors is

$$D_{(m)} = \varepsilon + \frac{1}{2} \nabla u \cdot \nabla u^{\mathsf{T}} - (1 - m) \varepsilon \cdot \varepsilon$$

where  $\boldsymbol{\varepsilon} \equiv \nabla u^{\mathsf{S}}$  is the infinitesimal deformation tensor.

Many other different definitions of measures D are possible, provided that they satisfy these conditions:

- $\checkmark D$  vanishes for any movement of a body as a rigid whole
- $\checkmark$  dependence of D on displacement gradient tensor  $\nabla u$  is continuous, continuously differentiable and monotonic
- $\checkmark$  it's desired that D reduces to the infinitesimal linear deformation tensor  $\varepsilon$  when  $\nabla u \to 0$

For example, tensors from the set

$$\boldsymbol{D}^{(n)} = \left(\boldsymbol{U}^n - \boldsymbol{U}^{-n}\right)/2n$$

aren't from the Seth–Hill family, but for any n they have the same 2nd-order approximation as Seth–Hill measures with m=0.

Wikipedia, the free encyclopedia — Finite strain theory

. . .

Heinrich Hencky. Über die Form des Elastizitätsgesetzes bei ideal elastischen Stoffen. Zeitschrift für technische Physik, Vol. 9 (1928), Seiten 215–220.

. . . .

#### § 4. Поле скоростей

Эта тема обсуждается в почти любой книге о механике сплошной среды, однако для твёрдых упругих сред она не столь насущна. Среди разных моделей материального континуума, упругое твёрдое тело выделяется интересной возможностью вывода полного набора (системы) уравнений для него единой логически безупречной процедурой. Но пока мы идём путём, обычным для механики сплошной текучей среды.

Итак, есть поле скоростей в пространственном описании  $\mathbf{v} \equiv \mathbf{\dot{r}} = \mathbf{v}(\mathbf{r},t)$ . Разложение тензора  $\nabla \mathbf{v} = \nabla \mathbf{\dot{r}} = \mathbf{r}^i \partial_i \mathbf{\dot{r}} = \mathbf{r}^i \mathbf{\dot{r}}_{\partial i}^*$  на симметричную и кососимметричную части (§ 1.8)

или, вводя тензор скорости деформации (rate of deformation tensor, rate of stretching tensor, strain rate tensor)  $\mathcal{D}$  и тензор вихря (vorticity tensor, rate of rotation tensor, spin tensor)  $\mathcal{W}$ 

$$\nabla \boldsymbol{v} = \boldsymbol{\mathcal{D}} - \boldsymbol{\mathcal{W}},$$

$$\boldsymbol{\mathcal{D}} \equiv \nabla \boldsymbol{v}^{\mathsf{S}} = \nabla \dot{\boldsymbol{r}}^{\mathsf{S}} = \frac{1}{2} \left( \boldsymbol{r}^{i} \dot{\boldsymbol{r}}_{\partial i} + \dot{\boldsymbol{r}}_{\partial i} \boldsymbol{r}^{i} \right),$$

$$-\boldsymbol{\mathcal{W}} \equiv \nabla \boldsymbol{v}^{\mathsf{A}} = -\boldsymbol{w} \times \boldsymbol{E}, \quad \boldsymbol{w} \equiv \frac{1}{2} \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{v} = \frac{1}{2} \boldsymbol{r}^{i} \times \dot{\boldsymbol{r}}_{\partial i},$$

$$(4.1)$$

где также фигурирует (псевдо)вектор вихря  ${m w}$ , сопутствующий  ${m \mathcal W}$ .

$$\frac{\partial}{\partial q^i} \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial t} \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^i}$$
 или  $\partial_i \boldsymbol{\dot{r}} = \boldsymbol{\dot{r}}_{\partial i}$ 

<sup>\*</sup> For sufficiently smooth functions, partial derivatives always commute, space and time ones too. Thus

Компоненты тензора скорости деформации в базисе текущей конфигурации

$$egin{aligned} \mathcal{D} &= \mathcal{D}_{ij} m{r}^i m{r}^j, & \mathcal{D}_{ij} &= m{r}_{\partial i} ullet m{\mathcal{D}} ullet m{r}_{\partial j} = rac{1}{2} m{r}_{\partial i} ullet ig( m{r}^k m{\dot{r}}_k + m{\dot{r}}_k m{r}^k ig) ullet m{r}_{\partial j} = \ &= rac{1}{2} ig( m{\dot{r}}_{\partial i} ullet m{r}_{\partial j} + m{r}_{\partial i} ullet m{\dot{r}}_{\partial j} ig) = rac{1}{2} ig( m{r}_{\partial i} ullet m{r}_{\partial j} ig)^{m{\hat{r}}} \end{aligned}$$

. . .

$$\dot{G}_{ij}$$

$$G_{ij} \equiv \boldsymbol{r}_{\partial i} \cdot \boldsymbol{r}_{\partial j}$$

...

Для упругих твёрдых сред нет нужды дискутировать о поворотах: истинное представление появляется по пути логически гармоничных выводов и без добавочных гипотез.

## § 5. Вектор площади. Изменение площадки

Возьмём бесконечно ма́лую площа́дку. Вектор пло́щади (area vector) по длине равен пло́щади площа́дки и направлен вдоль нормали к этой площа́дке.

В начальной (оригинальной, недеформированной, "материальной", <del>отечётной</del>) конфигурации вектор пло́щади может быть представлен как  $\mathring{n}do$ . Пло́щадь do бесконечно мала́, а  $\mathring{n}$  — единичный вектор нормали.

В текущей (актуальной, деформированной, "пространственной") конфигурации, та же площадка имеет вектор пло́щади  $nd\mathcal{O}$ .

С дифференциальной точностью, эти бесконечномалые площа́дки суть параллелограммы, поэтому

$$\hat{\boldsymbol{n}}do = d\hat{\boldsymbol{r}}' \times d\hat{\boldsymbol{r}}'' = \frac{\partial \hat{\boldsymbol{r}}}{\partial q^i} dq^i \times \frac{\partial \hat{\boldsymbol{r}}}{\partial q^j} dq^j = \hat{\boldsymbol{r}}_{\partial i} \times \hat{\boldsymbol{r}}_{\partial j} dq^i dq^j, 
\boldsymbol{n}d\mathcal{O} = d\boldsymbol{r}' \times d\boldsymbol{r}'' = \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^i} dq^i \times \frac{\partial \boldsymbol{r}}{\partial q^j} dq^j = \boldsymbol{r}_{\partial i} \times \boldsymbol{r}_{\partial j} dq^i dq^j.$$
(5.1)

Применяя преобразование объёма (??), имеем

$$d\mathcal{V} = Jd\mathring{\mathcal{V}} \implies \boldsymbol{r}_{\partial i} \times \boldsymbol{r}_{\partial j} \cdot \boldsymbol{r}_{\partial k} = J\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i} \times \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j} \cdot \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial k} \implies$$

$$\implies \boldsymbol{r}_{\partial i} \times \boldsymbol{r}_{\partial j} \cdot \boldsymbol{r}_{\partial k} \boldsymbol{r}^{k} = J\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i} \times \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j} \cdot \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial k} \boldsymbol{r}^{k} \implies$$

$$\implies \boldsymbol{r}_{\partial i} \times \boldsymbol{r}_{\partial j} = J\mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial i} \times \mathring{\boldsymbol{r}}_{\partial j} \cdot \boldsymbol{F}^{-1}.$$

Отсюда с (5.1) мы приходим к соотношению

$$\boldsymbol{n}d\mathcal{O} = J\mathring{\boldsymbol{n}}do \cdot \boldsymbol{F}^{-1}, \tag{5.2}$$

называемому Nanson'формулой Nanson'a.

# § 6. Силы в континууме. Существование тензора напряжения Cauchy

Augustin-Louis Cauchy основал *механику континуума*, исходя из идеи, что две соседние части тела взаимодействуют друг с другом посредством контактных сил на разделяющей поверхности.

Полагая, что эти контактные силы зависят только от перпендикуляра к разделяющей поверхности и что поверхностные контактные силы балансируются некоторой объёмной плотностью силы, включая инерцию, Cauchy поиграл с тетраэдрами и доказал существование тензора напряжения.

"De la pression ou tension dans un corps solide." dans (i) Exercices de mathématiques, par M. Augustin-Louis Cauchy. Seconde année: 1827. Paris, Chez de Bure frères. Pages 42 à 59. (ii) Œuvres complètes d'Augustin Cauchy. Série 2, tome 7. Pages 60 à 78.

Частицы безмоментной модели континуума суть точки, которые имеют только трансляционные степени свободы\*. Поэтому среди обобщённых сил нет моментов, и никаких внешних пар сил быть не может.

Сила  $\rho f dV$  действует на бесконечно-малый объём dV. Если f — массовая сила (действующая на единицу массы), то  $\rho f$  — объёмная.

<sup>\*</sup> Трансляционные (или поступательные) степени свободы происходят из способности частицы двигаться свободно в пространстве.

Такие силы происходят от силовых полей, например: гравитационные силы ("силы тяжести"), силы инерции в неинерциальной системе отсчёта, электромагнитные силы в среде с зарядами и токами.

Поверхностная сила  $pd\mathcal{O}$  действует на бесконечно-малую поверхность  $d\mathcal{O}$ . Это может быть контактное давление или/и трение, электростатическая сила с сосредоточенными на поверхности зарядами.

В материальном континууме, как и в любой механической системе, различаются внешние и внутренние силы. Внутренние силы уравновешивают действие внешних сил, и они передаются непрерывно от точки к точке. Со времён Euler'а и Cauchy, внутренние силы предполагаются поверхностными контактными силами близкодействия: на бесконечномалой площа́дке  $nd\mathcal{O}$  действует сила  $t_{(n)}d\mathcal{O}$ . Она действует с той?? стороны из двух, куда направлена единичная нормаль n.

По принципу действия противодействия, вектор И тракции (тяги)  $t_{(n)}$ переворачивается (меняет направление) вместе нормальным единичным  $\boldsymbol{t}_{(-\boldsymbol{n})} = -\boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})}.$ вектором n: Иногда этот тезис называется "аргумент-коробка Cauchy" доказывается через баланс импульса бесконечно короткого цилиндра с основаниями  $nd\mathcal{O}$  и  $-nd\mathcal{O}$ .

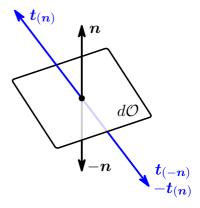


рисунок 12

Вектор тракции  $t_{(n)}$  на площа́дке с единичной нормалью n называется вектором поверхностной тракции (surface traction vector) или вектором силового напряжения. Однако,  $t_{(n)}$ — не векторное поле: тракция t = t(n, r, t) зависит не только от положения r точки, но также от локального направления (определяемой n) элемента поверхности. Бесконечное число площа́док любого направления

содержат одну и ту же точку, и имеется бесконечно много векторов тяги (тракции)  $\boldsymbol{t_{(n)}}$  в каждой точке.

Напряжение в точке континуума это *не векторное поле*. Такое поле более сложное, это бесконечная коллекция всех векторов тяги для всех бесконечномалых площа́док любого направления, содержащих ту точку.

И фактически, бесконечная коллекция всех векторов тягив точке полностью определяется одним-единственным тензором второй сложности — тензором напряжения Cauchy  $\boldsymbol{\tau}$ .

Вывод этого тезиса описан во многих книгах. Он известен как теорема о существовании тензора напряжения Cauchy — та самая, с впечатляющим аргументом-тетраэдром.

Аргумент-тетраэдр Cauchy и доказательство существования тензора напряжений Cauchy.

На поверхности бесконечномалого материального тетраэдра ...

. . . . .

Вектор тракции t и его проекции,  $t_{\perp}$  и  $t_{\parallel}$ 

 $\checkmark$  проекция вектора тяги на вектор единичной нормали

$$\boldsymbol{t}_{\perp} = \boldsymbol{t}_{\boldsymbol{n}} = \boldsymbol{t} \cdot \boldsymbol{n} \tag{6.1}$$

(перпендикулярна к площадке поперечного сечения),

✓ проекция вектора тяги на площа́дку

$$\boldsymbol{t}_{\parallel} = \boldsymbol{t} - \boldsymbol{t}_{\perp} \tag{6.2}$$

....

## § 7. Баланс импульса и момента импульса

Рассмотрим какой-либо случайный коне́чный объём  $\mathcal V$  упругой среды, содержащийся внутри поверхности  $\mathcal O(\partial \mathcal V)$ . Он нагружен внешними силами, поверхностными контактными  $pd\mathcal O$  и объёмными (или массовыми)  $fdm=\rho fd\mathcal V$ .

Интегральная формулировка баланса импульса (количества движения) такова́

$$\left(\int_{\mathcal{V}} \rho \boldsymbol{v} d\mathcal{V}\right)^{\bullet} = \int_{\mathcal{V}} \rho \boldsymbol{f} d\mathcal{V} + \oint_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{p} d\mathcal{O}. \tag{7.1}$$

$$\dots p = t_{(n)} = n \cdot \tau \dots$$

Импульс слева найдём по (1.5), а поверхностный интеграл превратим в объёмный по теореме о дивергенции. Получим

$$\int_{\mathcal{V}} \left( \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \left( \boldsymbol{f} - \boldsymbol{\dot{v}} \right) \right) d\mathcal{V} = \mathbf{0}.$$

Но объём  $\mathcal{V}$  случаен, поэтому равно нулю подынтегральное выражение. Приходим к уравнению баланса импульса в локальной (дифференциальной) форме

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho (\boldsymbol{f} - \boldsymbol{\dot{v}}) = \mathbf{0}. \tag{7.2}$$

...

Теперь о балансе момента импульса (момента количества движения). Вот интегральная формулировка:

$$\left(\int_{\mathcal{V}} \mathbf{r} \times \rho \mathbf{v} d\mathcal{V}\right)^{\bullet} = \int_{\mathcal{V}} \mathbf{r} \times \rho \mathbf{f} d\mathcal{V} + \oint_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} \mathbf{r} \times \mathbf{p} d\mathcal{O}.$$
 (7.3)

Дифференцируя левую часть  $(\boldsymbol{v} \equiv \boldsymbol{\dot{r}})$ 

$$\left(\int_{\mathcal{V}} \mathbf{r} \times \rho \mathbf{\dot{r}} \, d\mathcal{V}\right)^{\bullet} = \int_{\mathcal{V}} \mathbf{r} \times \rho \mathbf{\ddot{r}} \, d\mathcal{V} + \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\dot{r}} \times \rho \mathbf{\dot{r}} \, d\mathcal{V},$$

применяя теорему о дивергенции к поверхностному интегралу ....

$$(... p = t_{(n)} = n \cdot \tau ...)$$

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{n} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\tau}) &= -\left(\boldsymbol{n} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\tau}\right) \times \boldsymbol{r} = -\boldsymbol{n} \boldsymbol{\cdot} \left(\boldsymbol{\tau} \times \boldsymbol{r}\right) \, \Rightarrow \\ &\Rightarrow \oint_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{r} \times \left(\boldsymbol{n} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\tau}\right) d\mathcal{O} = -\int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{\cdot} \left(\boldsymbol{\tau} \times \boldsymbol{r}\right) d\mathcal{V}, \end{aligned}$$

. . .

$$\int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{r} \times \rho \boldsymbol{\ddot{r}} \, d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{r} \times \rho \boldsymbol{f} d\mathcal{V} - \int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \times \boldsymbol{r})} \, d\mathcal{V},$$

$$\int_{\mathcal{V}} \mathbf{r} \times \rho (\mathbf{f} - \mathbf{\ddot{r}}) d\mathcal{V} - \int_{\mathcal{V}} \mathbf{\nabla \cdot (\tau \times r)} d\mathcal{V} = \mathbf{0},$$

. . .

$$\underbrace{\boldsymbol{\nabla}\!\boldsymbol{\cdot} \left(\boldsymbol{\tau}\!\times\!\boldsymbol{r}\right)}_{\boldsymbol{r}^{i}\!\boldsymbol{\cdot}\partial_{i}\left(\boldsymbol{\tau}\!\times\!\boldsymbol{r}\right)} = \underbrace{\left(\boldsymbol{\nabla}\!\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{\tau}\right)\!\times\!\boldsymbol{r}}_{\boldsymbol{r}^{i}\!\boldsymbol{\cdot}\left(\partial_{i}\boldsymbol{\tau}\right)\!\times\!\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{r}^{i}\!\boldsymbol{\cdot}\left(\boldsymbol{\tau}\!\times\!\partial_{i}\boldsymbol{r}\right)$$

 $oldsymbol{ au} = oldsymbol{e}_i oldsymbol{t}_{(i)}, \ oldsymbol{e}_i = \mathsf{constant}$ 

$$egin{aligned} oldsymbol{r}^i ullet (oldsymbol{ au} imes \partial_i oldsymbol{r}) &= oldsymbol{r}^i ullet (oldsymbol{e}_j oldsymbol{t}_{(j)} imes oldsymbol{r}_i &= oldsymbol{e}_j oldsymbol{\epsilon}(oldsymbol{t}_{(j)}) imes oldsymbol{r}_i &= oldsymbol{e}_j oldsymbol{\epsilon}(oldsymbol{t}_{(j)}) imes oldsymbol{\epsilon}(oldsym$$

...

# § 8. Собственные числа тензора напряжения Cauchy. Круги Mohr'a

Как любой симметричный бивалентный тензор, тензор напряжения Cauchy  $\tau$  имеет три вещественных собственных числа́  $\sigma_i$ , а также тройку взаимно перпендикулярных собственных векторов единичной длины (§ 1.10). Собственные числа тензора  $\tau$  называются главными напряжениями (principal stresses).

В представлении  $au = \sum \sigma_i e_i e_i$  чаще всего индексы сортируются по убыванию  $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3$ , а тройка  $e_i$  ориентирована как "правая".

Известна теорема о кругах Мора (Mohr's circles)\*

. . .

Чтобы замкнуть набор (систему) уравнений модели сплошной среды, нужно добавить определяющие отношения (constitutive relations) — уравнения, связывающие напряжение с деформацией (и другие необходимые связи). Однако, для твёрдого упругого континуума такой длинный путь построения модели излишен, что читатель и увидит ниже.

# § 9. Принцип виртуальной работы (без множителей Лагранжа)

Согласно принципу виртуальной работы для некоего конечного объёма сплошной среды

$$\int_{\mathcal{V}} \left( \rho \mathbf{f} \cdot \delta \mathbf{r} + \delta W^{(i)} \right) d\mathcal{V} + \oint_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} \mathbf{n} \cdot \mathbf{\tau} \cdot \delta \mathbf{r} d\mathcal{O} = 0.$$
 (9.1)

Здесь  $\delta W^{(i)}$  — работа внутренних сил на единицу объёма в текущей конфигурации; f — массовая сила, с динамикой  $(f - \ddot{r})$ ;  $p = t_{(n)} = n \cdot \tau$  — поверхностная сила.

Применяя к поверхностному интегралу теорему о дивергенции, используя  $^{**}$ 

$$\nabla \cdot (\tau \cdot \delta r) = \nabla \cdot \tau \cdot \delta r + \tau \cdot \nabla \delta r^{\mathsf{T}}$$

и случайность  $\mathcal{V}$ , получаем локальную дифференциальную версию (9.1)

$$(\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{f}) \cdot \delta \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{r}^{\mathsf{T}} + \delta W^{(i)} = 0. \tag{9.2}$$

$$\mathbf{r}^{i} \cdot \partial_{i} (\boldsymbol{\tau} \cdot \delta \boldsymbol{r}) = \boldsymbol{r}^{i} \cdot (\partial_{i} \boldsymbol{\tau}) \cdot \delta \boldsymbol{r} + \boldsymbol{r}^{i} \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \partial_{i} (\delta \boldsymbol{r}),$$

$$\boldsymbol{r}^{i} \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \partial_{i} (\delta \boldsymbol{r}) = \boldsymbol{\tau} \cdot \cdot \partial_{i} (\delta \boldsymbol{r}) \boldsymbol{r}^{i} = \boldsymbol{\tau} \cdot \cdot (\boldsymbol{r}^{i} \partial_{i} \delta \boldsymbol{r})^{\mathsf{T}}$$

<sup>\*</sup> Mohr's circles, named after Christian Otto Mohr, is a two-dimensional graphical representation of transformation for the Cauchy stress tensor.

Когда тело виртуально движется как жёсткое целое, работа внутренних сил обнуляется

$$\begin{split} \delta \boldsymbol{r} &= \delta \rho + \delta \mathbf{o} \times \boldsymbol{r} \ \Rightarrow \ \delta W^{(i)} = 0, \\ \left( \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{\cdot} \, \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{f} \right) \boldsymbol{\cdot} \left( \delta \rho + \delta \mathbf{o} \times \boldsymbol{r} \right) + \boldsymbol{\tau}^\mathsf{T} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\nabla} \left( \delta \rho + \delta \mathbf{o} \times \boldsymbol{r} \right) = 0, \\ \delta \rho &= \mathsf{constant} \ \Rightarrow \boldsymbol{\nabla} \delta \rho = {}^2 \boldsymbol{0}, \ \delta \mathbf{o} = \mathsf{constant} \ \Rightarrow \boldsymbol{\nabla} \delta \mathbf{o} = {}^2 \boldsymbol{0}, \\ \boldsymbol{\nabla} \left( \delta \rho + \delta \mathbf{o} \times \boldsymbol{r} \right) = \boldsymbol{\nabla} \left( \delta \mathbf{o} \times \boldsymbol{r} \right) = \boldsymbol{\nabla} \delta \mathbf{o} \times \boldsymbol{r} - \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{r} \times \delta \mathbf{o} = \\ &= - \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{r} \times \delta \mathbf{o} = - \boldsymbol{E} \times \delta \mathbf{o} \end{split}$$

Полагая  $\delta \mathbf{o} = \mathbf{0}$  (лишь трансляция)  $\Rightarrow \nabla \delta r = \nabla \delta \rho = {}^2 \mathbf{0}$ , оно превращается в баланс сил (импульса)

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{f} = \mathbf{0}.$$

Если  $\delta r = \delta o \times r$  (лишь поворот) с  $\delta o = {\sf constant}$ , то

(17.11, § 1.17) 
$$\Rightarrow \nabla \delta r = \nabla \delta o \times r - \nabla r \times \delta o = -E \times \delta o,$$
  
$$\nabla \delta r^{\mathsf{T}} = E \times \delta o$$

With

$$(8.7, \S 1.8) \Rightarrow \boldsymbol{\tau}_{\mathsf{X}} = -\boldsymbol{\tau} \cdot \cdot \cdot^{3} \boldsymbol{\epsilon},$$
  
$$\boldsymbol{\tau} \cdot \cdot \cdot (\boldsymbol{E} \times \delta \mathbf{o}) = \boldsymbol{\tau} \cdot \cdot \cdot (-^{3} \boldsymbol{\epsilon} \cdot \delta \mathbf{o}) = (-\boldsymbol{\tau} \cdot \cdot ^{3} \boldsymbol{\epsilon}) \cdot \delta \mathbf{o} = \boldsymbol{\tau}_{\mathsf{X}} \cdot \delta \mathbf{o}$$

. . .

В упругой среде внутренние силы потенциальны

$$\delta W^{(i)} = -\rho \delta \widetilde{\Pi}$$

...

"The elastic potential energy density per volume unit", becomes when shorting "The elastic potential ...."

Плотность упругой потенциальной энергии, запасённой |<br/>накопленной в единице объёма тела (среды́).

Дословный перевод с english на русский фразы "the elastic potential" даёт "упругий потенциал".

....

$$\boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{r}^{\mathsf{S}} = -\delta W^{(i)} = \rho \delta \widetilde{\boldsymbol{\Pi}} \tag{9.3}$$

. . .

Вид потенциала  $\widetilde{\Pi}$  на единицу массы пока неизвестен, но очевидно что  $\widetilde{\Pi}$  определяется деформацией.

С балансом массы  $\rho J = \mathring{\rho} \Leftrightarrow \rho = J^{-1}\mathring{\rho}$  ( $J \equiv \det \mathbf{F}$  — Jacobian, определитель градиента движения), потенциал на единицу объёма в недеформированной конфигурации  $\mathring{\Pi}$  имеет вид

$$\mathring{\Pi} \equiv \mathring{\rho} \widetilde{\Pi} \Rightarrow \delta \mathring{\Pi} = \mathring{\rho} \delta \widetilde{\Pi}, 
\rho \delta \widetilde{\Pi} = J^{-1} \delta \mathring{\Pi}.$$
(9.4)

Полным аналогом (...) является равенство

...

## § 10. Определяющие отношения упругости

Фундаментальное соотношение упругости (??)

...

$$\Pi(C) = \int_{0}^{C} \boldsymbol{\tau \cdot \cdot dC}$$

If the strain energy density is path independent, then it acts as a potential for stress, that is

$$au = \frac{\partial \Pi(C)}{\partial C}$$

For adiabatic processes,  $\Pi$  is equal to the change in internal energy per unit of volume.

For isothermal processes,  $\Pi$  is equal to the Helmholtz free energy per unit of volume.

The natural configuration of a body is defined as the configuration in which the body is in stable thermal equilibrium with no external loads and zero stress and strain.

When we apply energy methods in elasticity, we implicitly assume that a body returns to its natural configuration after loads are removed. This implies that the Gibbs' condition is satisfied:

$$\Pi(\mathbf{C}) \ge 0$$
 with  $\Pi(\mathbf{C}) = 0$  iff  $\mathbf{C} = 0$ 

...

Начальная конфигурация считается естественной (natural configuration) — недеформированной ненапряжённой:  $C = {}^2 \mathbf{0} \Leftrightarrow \boldsymbol{\tau} = {}^2 \mathbf{0}$ , поэтому в П нет линейных членов.

Тензор жёсткости  ${}^4\!\mathcal{A}$ 

. . .

A rubber-like material (an elastomer)

Для материала типа резины (эластомера) характерны больши́е деформации. Функция  $\Pi(I, II, III)$  для такого материала бывает весьма сложной\*.

Преимущества использования  $\boldsymbol{u}$  и  $\boldsymbol{C}$  исчезают, если деформации больши́е (коне́чные) — проще остаться с вектором-радиусом  $\boldsymbol{r}$ 

• • •

<sup>\*</sup> Harold Alexander. A constitutive relation for rubber-like materials // International Journal of Engineering Science, volume 6 (September 1968), pages 549–563.

## § 11. Тензоры напряжения Piola–Kirchhoff'а и другие меры напряжения

Соотношение Nanson'а  $nd\mathcal{O} = J\mathring{n}do \cdot F^{-1}$  между векторами бесконечно малой площа́дки в начальной  $(\mathring{n}do)$  и в текущей  $(nd\mathcal{O})$  конфигурациях\*

$$(5.2) \Rightarrow n d\mathcal{O} \cdot \boldsymbol{\tau} = J \mathring{\boldsymbol{n}} do \cdot \boldsymbol{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{\tau} \Rightarrow n \cdot \boldsymbol{\tau} d\mathcal{O} = \mathring{\boldsymbol{n}} \cdot J \boldsymbol{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{\tau} do$$

даёт двоякое выражение поверхностной силы

$$\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau} d\mathcal{O} = \stackrel{\circ}{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{T} do, \ \boldsymbol{T} \equiv J \boldsymbol{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{\tau}.$$
 (11.1)

Тензор T называется первым (несимметричным) тензором напряжения Piola–Kirchhoff'а, иногда—"номинальным напряжением" ("nominal stress") или "инженерным напряжением" ("engineering stress"). Бывает и когда какое-либо из этих (на)именований даётся транспонированному тензору

$$T^{\mathsf{T}} = J \tau^{\mathsf{T}} \cdot F^{-\mathsf{T}} = J \tau \cdot F^{-\mathsf{T}}.$$

Обращение (11.1)

$$J^{-1}\mathbf{F} \cdot \mathbf{T} = J^{-1}\mathbf{F} \cdot J\mathbf{F}^{-1} \cdot \boldsymbol{\tau} \Rightarrow \boldsymbol{\tau} = J^{-1}\mathbf{F} \cdot \mathbf{T}$$

...

$$\delta\Pi = \mathbf{T} \cdot \delta \overset{\circ}{\mathbf{\nabla}} \mathbf{r}^{\mathsf{T}} \Rightarrow \Pi = \Pi(\overset{\circ}{\mathbf{\nabla}} \mathbf{r})$$
 (11.2)

— этот немного неожиданный результат получился благодаря коммутативности  $\delta$  и  $\overset{\circ}{\nabla}$ :  $\overset{\circ}{\nabla} \delta r^{\mathsf{T}} = \delta \overset{\circ}{\nabla} r^{\mathsf{T}}$  ( $\nabla$  и  $\delta$  не коммутируют).

Тензор T оказался энергетически сопряжённым с  $F \equiv \mathring{\nabla} r^\intercal$ 

$$T = \frac{\partial \Pi}{\partial \mathring{\nabla} r^{\mathsf{T}}} = \frac{\partial \Pi}{\partial F}.$$
 (11.3)

<sup>\*</sup> По-прежнему,  $F = \frac{\partial r}{\partial \mathring{r}} = r_{\partial i} \mathring{r}^i = \overset{\circ}{\nabla} r^{\mathsf{T}} -$  градиент движения,  $J \equiv \det F -$  якобиан (определитель Якоби).

Второй (симметричный) тензор напряжения Piola–Kirchhoff'а S энергетически сопряжён с  $G \equiv F^\intercal \cdot F$  и  $C \equiv \frac{1}{2}(G - E)$ 

$$\delta\Pi(\mathbf{C}) = \mathbf{S} \cdot \cdot \delta \mathbf{C} \Rightarrow \mathbf{S} = \frac{\partial\Pi}{\partial\mathbf{C}},$$

$$d\mathbf{G} = 2d\mathbf{C} \Rightarrow \delta\Pi(\mathbf{G}) = \frac{1}{2}\mathbf{S} \cdot \cdot \delta\mathbf{G}, \ \mathbf{S} = 2\frac{\partial\Pi}{\partial\mathbf{G}}.$$
(11.4)

Связь между первым и вторым тензорами

$$S = T \cdot F^{-\mathsf{T}} = F^{-1} \cdot T^{\mathsf{T}} \Leftrightarrow T = S \cdot F^{\mathsf{T}}, \ T^{\mathsf{T}} = F \cdot S$$

и между тензором S и тензором напряжения Cauchy au

$$S = JF^{-1} \cdot \tau \cdot F^{-T} \Leftrightarrow J^{-1}F \cdot S \cdot F^{T} = \tau.$$

. . .

$$T = \frac{\partial \Pi}{\partial C} \cdot F^{\mathsf{T}} = 2 \frac{\partial \Pi}{\partial G} \cdot F^{\mathsf{T}}$$
$$\delta S = \frac{\partial S}{\partial C} \cdot \cdot \delta C = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial C \partial C} \cdot \cdot \delta C$$
$$\delta T = \delta S \cdot F^{\mathsf{T}} + S \cdot \delta F^{\mathsf{T}}$$

...

The quantity  $\kappa = J\tau$  is called the *Kirchhoff stress tensor* and is used widely in numerical algorithms in metal plasticity (where there's no change in volume during plastic deformation). Another name for it is weighted Cauchy stress tensor.

. . .

Вот баланс сил (импульса) с тензором T для любого недеформированного объёма  $\mathring{\mathcal{V}}$ 

$$\int_{\mathcal{V}} \rho \boldsymbol{f} d\mathcal{V} + \int_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau} d\mathcal{O} = \int_{\mathring{\mathcal{V}}} \mathring{\rho} \boldsymbol{f} d\mathring{\mathcal{V}} + \int_{o(\partial \mathring{\mathcal{V}})} \mathring{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{T} do = \int_{\mathring{\mathcal{V}}} \left( \mathring{\rho} \boldsymbol{f} + \mathring{\boldsymbol{\nabla}} \cdot \boldsymbol{T} \right) d\mathring{\mathcal{V}} = \mathbf{0}$$

или в локальной (дифференциальной) версии

$$\overset{\circ}{\mathbf{\nabla}} \cdot \mathbf{T} + \overset{\circ}{\rho} \mathbf{f} = \mathbf{0}. \tag{11.5}$$

Преимущества этого уравнения в сравнении с (7.2): здесь фигурирует известная плотность  $\mathring{\rho}$  массы недеформированного объёма  $\mathring{\mathcal{V}}$ , и оператор  $\mathring{\nabla} \equiv \mathring{r}^i \partial_i$  определяется через известные векторы  $\mathring{r}^i$ . Появление T являет специфическое свойство упругого твёрдого тела — "помнить" свою начальную конфигурацию. Тензор T едва ли полезен в механике текучих сред.

Принцип виртуальной работы для произвольного объёма  $\tilde{\mathcal{V}}$  упругой ( $\delta W^{(i)} = -\delta \Pi$ ) среды:

$$\begin{split} \int\limits_{\mathring{\mathcal{V}}} \left( \mathring{\rho} \boldsymbol{f} \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{r} - \delta \Pi \right) d\mathring{\mathcal{V}} + \int\limits_{o(\partial \mathring{\mathcal{V}})} \mathring{\boldsymbol{n}} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{T} \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{r} \, do &= 0, \\ \mathring{\nabla} \boldsymbol{\cdot} \left( \boldsymbol{T} \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{r} \right) &= \mathring{\nabla} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{T} \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{r} + \boldsymbol{T}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\cdot} \mathring{\nabla} \delta \boldsymbol{r}, \ \boldsymbol{T}^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\cdot} \mathring{\nabla} \delta \boldsymbol{r} &= \boldsymbol{T} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} \mathring{\nabla} \delta \boldsymbol{r}^{\mathsf{T}} \\ \delta \Pi &= \left( \mathring{\rho} \boldsymbol{f} + \mathring{\nabla} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{T} \right) \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{r} + \boldsymbol{T} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} \mathring{\nabla} \delta \boldsymbol{r}^{\mathsf{T}} \end{split}$$

. . . .

The first one is non-symmetric, it links forces in the deformed stressed configuration to the underfomed geometry and mass (volumes, areas, densities as they were initially), and it is energetically conjugate градиент движения (часто ошибочно называемый "градиент деформации", забывая о жёстких вращениях). The first (or sometimes its transpose) is also known as "nominal stress" and "engineering stress".

The second one is symmetric, it links loads in the initial undeformed configuration to the initial mass and geometry, and it is conjugate to the right Cauchy–Green deformation tensor (and thus to the Cauchy–Green–Venant measure of deformation).

The first is simplier when you use just the motion gradient and is more universal, but the second is simplier when you prefer right Cauchy–Green deformation and its offsprings.

There's also popular Cauchy stress, which relates forces in the deformed configuration to the deformed geometry and mass.

"energetically conjugate" means that their product is kind of energy, here: elastic potential energy per unit of volume

. . . . . .

В случае конечных деформаций, тензоры Piola–Kirchhoff'а T и S описывают напряжение относительно начальной конфигурации. В отличие от них, тензор напряжения Cauchy  $\tau$  описывает напряжение относительно текущей конфигурации. Для бесконечно-малых деформаций тензоры напряжения Cauchy и Piola–Kirchhoff'а идентичны.

#### $1st\ Piola-Kirchhoff\ stress\ tensor$

The 1st Piola–Kirchhoff stress tensor T relates forces in the current (present, "spatial") configuration with areas in the initial ("material") configuration

$$oldsymbol{T} = J \, oldsymbol{ au} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{F}^{- extsf{T}}$$

где  ${\pmb F}$  есть градиент движения и  $J\equiv \det {\pmb F}$  есть определитель Jacobi, Jacobian.

Because it relates different coordinate systems, the 1st Piola–Kirchhoff stress is a two-point tensor. Commonly, it's not symmetric.

The 1st Piola–Kirchhoff stress is the 3D generalization of the 1D concept of engineering stress.

If the material rotates without a change in stress (rigid rotation), the components of the 1st Piola–Kirchhoff stress tensor will vary with material orientation.

The 1st Piola–Kirchhoff stress is energy conjugate to the motion gradient.

#### 2nd Piola-Kirchhoff stress tensor

The 2nd Piola–Kirchhoff stress tensor S relates forces in the initial configuration to areas in the initial configuration. The force in the initial configuration is obtained via mapping that preserves the relative

relationship between the force direction and the area normal in the initial configuration.

$$oldsymbol{S} = J \, oldsymbol{F}^{-1} ullet oldsymbol{ au} ullet oldsymbol{F}^{-1}$$

This tensor is a one-point tensor and it is symmetric.

If the material rotates without a change in stress (rigid rotation), the 2nd Piola–Kirchhoff stress tensor remain constant, irrespective of material orientation.

The 2nd Piola–Kirchhoff stress tensor is energy conjugate to the Green–Lagrange finite strain tensor.

. . .

## § 12. Варьирование текущей конфигурации

Обыкновенно рассматриваются две конфигурации нелинейной упругой среды: начальная с векторами положения  $\mathring{r}$  и текущая (актуальная) с r.

А следующие уравнения описывают малое изменение текущей конфигурации с бесконечно-малыми изменениями вектора положения  $\delta r$ , вектора массовых сил  $\delta f$ , первого тензора напряжения Piola–Kirchhoff'а  $\delta T$  и тензора деформации  $\delta C$ .

Варьируя (11.5), (.....)\* и (.....), мы получаем

$$\mathring{\rho}\delta f + \mathring{\nabla} \cdot \delta T = \mathbf{0}, \ \delta T = \left(\frac{\partial^{2}\Pi}{\partial C \partial C} \cdot \cdot \delta C\right) \cdot F^{\mathsf{T}} + \frac{\partial\Pi}{\partial C} \cdot \delta F^{\mathsf{T}}, 
\delta F^{\mathsf{T}} = \delta \mathring{\nabla} r = \mathring{\nabla} \delta r = F^{\mathsf{T}} \cdot \nabla \delta r, \ \delta F = \delta \mathring{\nabla} r^{\mathsf{T}} = \nabla \delta r^{\mathsf{T}} \cdot F, 
\delta C = F^{\mathsf{T}} \cdot \delta \varepsilon \cdot F, \ \delta \varepsilon \equiv \nabla \delta r^{\mathsf{S}}.$$
(12.1)

...

$$(5.2) \Rightarrow \mathring{\mathbf{n}} do = J^{-1} \mathbf{n} d\mathcal{O} \cdot \mathbf{F} \Rightarrow \mathring{\mathbf{n}} \cdot \delta \mathbf{T} do = J^{-1} \mathbf{n} \cdot \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{T} d\mathcal{O} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \mathring{\mathbf{n}} \cdot \delta \mathbf{T} do = \mathbf{n} \cdot \delta \mathbf{T} d\mathcal{O}, \ \delta \mathbf{\tau} \equiv J^{-1} \mathbf{F} \cdot \delta \mathbf{T}$$

— введённый так тензор  $\delta \tau$  связан с вариацией  $\delta T$  как  $\tau$  связан с T ( $\tau = J^{-1}F \cdot T$ ). Из (12.1) и ...

...

... корректируя коэффициенты линейной функции  $\delta \tau(\nabla \delta r)$ .

## § 13. Внутренние связи

До сих пор деформация считалась свободной, мера деформации C могла быть любой. Однако, существуют материалы со значительным сопротивлением некоторым видам деформации. Резина, например, изменению формы сопротивляется намного меньше,

$$* \nabla = \nabla \cdot \overset{\circ}{\nabla} \overset{\circ}{r} = r^{i} \partial_{i} \cdot \overset{\circ}{r}^{j} \partial_{j} \overset{\circ}{r} \stackrel{?}{=} r^{i} \partial_{i} \overset{\circ}{r} \cdot \overset{\circ}{r}^{j} \partial_{j} = \nabla \overset{\circ}{r} \cdot \overset{\circ}{\nabla} = F^{-\mathsf{T}} \cdot \overset{\circ}{\nabla}$$

$$\overset{\circ}{\nabla} = \overset{\circ}{\nabla} \cdot \nabla r = \overset{\circ}{r}^{i} \partial_{i} \cdot r^{j} \partial_{j} r \stackrel{?}{=} \overset{\circ}{r}^{i} \partial_{i} r \cdot r^{j} \partial_{j} = \overset{\circ}{\nabla} r \cdot \nabla = F^{\mathsf{T}} \cdot \nabla$$

чем изменению объёма — некоторые виды резины можно считать несжимаемым материалом.

Понятие геометрической связи, развитое в общей механике ...

. . .

for incompressible materials  $\Pi = \Pi(I, II)$ 

Mooney–Rivlin model of incompressible material

$$\Pi = c_1(I-3) + c_2(II-3)$$

incompressible Treloar (neo-Hookean) material

$$c_2 = 0 \Rightarrow \Pi = c_1(\mathbf{I} - 3)$$

...

## § 14. Полая сфера под давлением

Решение этой относительно простой задачи описано во многих книгах. В начальной (ненапряжённой) конфигурации имеем сферу с внутренним радиусом  $r_0$  и наружным  $r_1$ . Давление равно  $p_0$  внутри и  $p_1$  снаружи.

Введём удобную для этой задачи сферическую систему координат в отсчётной конфигурации  $q^1=\theta,\ q^2=\phi,\ q^3=r$  (рисунок ??). Эти же координаты будут и материальными. Имеем

...

## § 15. Напряжения как множители Лагранжа

Описанному ранее в § 9 использованию принципа виртуальной работы предшествовало введение тензора напряжения Cauchy через баланс сил для бесконечномалого тетраэдра (§ 6). Но теперь мы увидим, что сей принцип применим и без рассуждений с тетраэдром.

Рассмотрим тело — не только лишь упругое, с любой виртуальной работой внутренних сил  $\delta W^{(i)}$  на единицу массы — нагруженное массовыми fdm (для краткости пишем f вместо  $f-\mathbf{\mathring{r}}$ , так что динамика присутствует) и поверхностными  $pd\mathcal{O}$  внешними силами. Имеем вариационное уравнение

$$\int_{\mathcal{V}} \rho \left( \mathbf{f} \cdot \delta \mathbf{r} + \delta W^{(i)} \right) d\mathcal{V} + \int_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} \mathbf{p} \cdot \delta \mathbf{r} d\mathcal{O} = 0.$$
 (15.1)

Предполагается, что внутренние силы не производят работу, когда континуум (тело) виртуально движется  $\delta r$  как целое без деформаций ( $\delta \varepsilon = {}^2 \mathbf{0}$ ). Тогда

$$\delta \varepsilon = \nabla \delta r^{\mathsf{S}} = {}^{2}\mathbf{0} \Rightarrow \delta W^{(i)} = 0. \tag{15.2}$$

Отбросив  $\delta W^{(i)}$  в (15.1) при условии (15.2), получим вариационное уравнение со связью. Приём с множителями Лагранжа даёт возможность считать вариации  $\delta r$  независимыми. Поскольку в каждой точке связь представлена симметричным тензором второй сложности, то таким же тензором будут и множители Лагранжа  ${}^2\lambda$ . Приходим к уравнению

$$\int_{\mathcal{V}} \left( \rho \mathbf{f} \cdot \delta \mathbf{r} - {}^{2} \lambda \cdots \nabla \delta \mathbf{r}^{\mathsf{S}} \right) d\mathcal{V} + \int_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} \mathbf{p} \cdot \delta \mathbf{r} d\mathcal{O} = 0.$$
 (15.3)

Благодаря симметрии  ${}^2\lambda$  имеем $^*$ 

$$^{2}\lambda = {}^{2}\lambda^{\mathsf{T}} \ \Rightarrow \ ^{2}\lambda \cdot \cdot \nabla \delta r^{\mathsf{S}} = {}^{2}\lambda \cdot \cdot \nabla \delta r^{\mathsf{T}},$$

$${}^*\Lambda^{\mathsf{S}} \boldsymbol{\cdot\cdot} X = \Lambda^{\mathsf{S}} \boldsymbol{\cdot\cdot} X^{\mathsf{T}} = \Lambda^{\mathsf{S}} \boldsymbol{\cdot\cdot} X^{\mathsf{S}}, \quad \nabla \boldsymbol{\cdot} (B \boldsymbol{\cdot} a) = (\nabla \boldsymbol{\cdot} B) \boldsymbol{\cdot} a + B^{\mathsf{T}} \boldsymbol{\cdot\cdot} \nabla a$$

$$^{2}\lambda oldsymbol{\cdot \cdot \nabla} \delta r^{\mathsf{S}} = oldsymbol{
abla} oldsymbol{\cdot} \left(^{2}\lambda oldsymbol{\cdot} \delta r
ight) - oldsymbol{
abla} oldsymbol{\cdot}^{2}\lambda oldsymbol{\cdot} \delta r.$$

Подставив это в (15.3) и применив теорему о дивергенции, получаем

$$\int_{\mathcal{V}} (\rho \mathbf{f} + \nabla \cdot^2 \lambda) \cdot \delta \mathbf{r} d\mathcal{V} + \int_{\mathcal{O}(\partial \mathcal{V})} (\mathbf{p} - \mathbf{n} \cdot^2 \lambda) \cdot \delta \mathbf{r} d\mathcal{O} = 0.$$

Но  $\delta r$  случайна на поверхности и в объёме, так что

$$p = n \cdot {}^{2}\lambda, \ \nabla \cdot {}^{2}\lambda + \rho f = 0$$

— формально введённый симметричный множитель  ${}^2\!\lambda$  оказался тензором напряжения Cauchy.

Похожее введение напряжений было представлено в книге [?]. Тут нет новых результатов, но интересна сама́ возможность одновременного вывода тех уравнений механики сплошной среды, которые раньше считались независимыми. В следующих главах эта техника используется для построения новых континуальных моделей.

## Библиография

Глубина изложения нелинейной безмоментной упругости характерна для книг А. И. Лурье [27, 28]. Оригинальность как основных идей, так и стиля присуща книге С. Truesdell'a [54]. Много ценной информации можно найти у К. Ф. Черных [?]. Книгу Л. М. Зубова [20] тоже сто́ит упомянуть. О применении нелинейной теории упругости в смежных областях рассказано в книге С. Teodosiu [50]. Повышенным математическим уровнем отличается монография Ph. Ciarlet [22].

# КЛАССИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ УПРУГОСТЬ

Эта глава — про геометрически линейную модель с бесконечно ма́лыми смещениями, где

- $\checkmark \mathcal{V} = \mathring{\mathcal{V}}, \ \rho = \mathring{\rho}$  "уравнения можно писа́ть в начальной конфигурации" (временами это называют "принципом начальных размеров"),
- $\checkmark$  операторы  $\overset{\circ}{\nabla}$  и  $\nabla$  неразличимы,
- $\checkmark$  операторы  $\delta$  и  $\nabla$  коммутируют, потому для примера  $\delta \nabla u = \nabla \delta u$ .

## §1. Полный набор уравнений

У равнения нелинейной упругости, даже в самых простых случаях, приводят к математически сложным задачам. Поэтому линейная теория бесконечно ма́лых смещений повсеместно применяется. Уравнения этой теории были выведены в первой половине XIX<sup>го</sup> века Cauchy, Navier, Lamé, Clapeyron'oм, Poisson'oм, Saint-Venant'oм, George Green'ом и другими учёными.

Полный замкнутый набор уравнений классической линейной теории в прямой инвариантной тензорной записи, состоящий из

- ✓ баланса сил (импульса),
- ✓ соотношения напряжение—деформация для материала,
- $\checkmark$  смещение  $u\mapsto \varepsilon$  относительная деформация,

есть

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{g} = \boldsymbol{0}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \frac{\partial \Pi}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = {}^{4}\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \nabla \boldsymbol{u}^{S}.$$
 (1.1)

Здесь  $\sigma$  это линейный тензор напряжений, g это результирующий вектор объёмных нагрузок\*, u это вектор смещения ("абсолютное" смещение или абсолютная деформация),  $\varepsilon$  это тензор бесконечномалой относительной деформации (относительное смещение, или strain\*\*),  $\Pi(\varepsilon)$  это потенциальная энергия деформации на единицу объёма и  ${}^4\!\mathcal{A}$  это тензор жёсткости. Последний четырёхвалентен со следующей симметрией

$${}^{4}\mathcal{A}_{12\rightleftarrows 34} = {}^{4}\mathcal{A}, \quad {}^{4}\mathcal{A}_{1\rightleftarrows 2} = {}^{4}\mathcal{A}, \quad {}^{4}\mathcal{A}_{3\rightleftarrows 4} = {}^{4}\mathcal{A}.$$

Но откуда всё это берётся?

Уравнения (1.1) точные, они могут быть получены варьированием уравнений нелинейной теории. Варьирование от произвольной конфигурации описано в § 3.12. Линейная теория это результат варьирования от начальной ненапряжённой конфигурации, когда

$$F = E, \quad C = {}^{2}\mathbf{0}, \quad \delta C = \nabla \delta r^{S},$$

$$\tau = {}^{2}\mathbf{0}, \quad \delta \tau = \delta T = \frac{\partial^{2}\Pi}{\partial C \partial C} \cdot \delta C, \quad \nabla \cdot \delta \tau + \rho \delta f = \mathbf{0}.$$
(1.2)

Остаётся поменять

 $\checkmark \delta r$  на u,

✓  $\delta C$  на  $\epsilon$ ,

 $\checkmark$  δ $\tau$  на  $\sigma$ ,

 $\checkmark \partial^2 \Pi / \partial C \partial C$  на  ${}^4\!\mathcal{A}$ ,

✓  $\rho \delta f$  на g.

Если вывод (1.2) через варьирование кажется читателю малопонятным, возможно исходить из следующих уравнений

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}, \ \nabla = \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}} \cdot \overset{\circ}{\nabla}, \ \boldsymbol{F} = \boldsymbol{E} + \overset{\circ}{\nabla} \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}},$$
$$\boldsymbol{\tau} = J^{-1} \boldsymbol{F} \cdot \frac{\partial \Pi}{\partial \boldsymbol{C}} \cdot \boldsymbol{F}^{\mathsf{T}}, \ \boldsymbol{C} = \overset{\circ}{\nabla} \boldsymbol{u}^{\mathsf{S}} + \frac{1}{2} \overset{\circ}{\nabla} \boldsymbol{u} \cdot \overset{\circ}{\nabla} \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}.$$
 (1.3)

<sup>\*</sup> В линейной теории нагрузки "на единицу объёма"  $\mathbf{g} \, d\mathcal{V}$  используются намного чаще, чем "на единицу массы"  $\mathbf{f} dm \; (\mathbf{g} \, d\mathcal{V} = \mathbf{f} dm, \; \mathbf{g} = \rho \mathbf{f}),$  потому что  $d\mathcal{V} = d\mathcal{V}$ ,  $\rho d\mathcal{V} = \dot{\rho} d\mathcal{V}$  и  $\mathbf{f} dm = \mathbf{f} \dot{\rho} d\mathcal{V} = \mathbf{f} \rho d\mathcal{V} = \mathbf{g} \, d\mathcal{V}.$ 

<sup>\*\*</sup> Как написано в первом предложении "Historical introduction" ("Исторического введения") в книге Augustus'a Edward'a Hough Love'a [26].

Полагая смещение  $\boldsymbol{u}$  ма́лым (бесконечно ма́лым), мы перейдём от (1.3) к (1.1).

Или так. Вместо  $\boldsymbol{u}$  взять некоторый достаточно малый параметр  $\chi \boldsymbol{u},\, \chi \to 0.$  И представить после этого неизвестные рядами в целых показателях параметра  $\chi$ 

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\tau}^{(0)} + \chi \boldsymbol{\tau}^{(1)} + \dots, \quad \boldsymbol{C} = \boldsymbol{C}^{(0)} + \chi \boldsymbol{C}^{(1)} + \dots,$$

$$\boldsymbol{\nabla} = \overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}} + \chi \boldsymbol{\nabla}^{(1)} + \dots, \quad \boldsymbol{F} = \boldsymbol{E} + \chi \overset{\circ}{\boldsymbol{\nabla}} \boldsymbol{u}^{\mathsf{T}}, \quad J = 1 + \chi J^{(1)} + \dots$$

Полный набор уравнений (1.1) выходит из первых (нулевых) членов этих рядов. В книге [54] это названо "формальным приближением".

Невозможно сказать однозначно насколько малым параметр  $\chi$  должен быть — ответ зависит от ситуации и определяется тем, описывает ли линейная модель интересующий нас эффект или нет. Когда, как пример, меня интересует связь между частотой свободно вибрирующего движения после начального смещения, то нужна нелинейная модель.

Линейная задача ставится в начальном объёме  $\mathcal{V} = \overset{\circ}{\mathcal{V}}$ , ограниченном поверхностью o с вектором пло́щади ndo ("принцип начальных размеров").

Краевые (граничные) условия чаще всего такие: на части  $o_1$  поверхности известны смещения, а на другой части  $o_2$  известны силы.

$$\mathbf{u}\big|_{o_1} = \mathbf{u}_0, \quad \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}\big|_{o_2} = \mathbf{p}.$$
 (1.4)

Бывают и более сложные комбинации, если мы знаем некоторые компоненты как  $\boldsymbol{u}$ , так и  $\boldsymbol{t}_{(n)} = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$  одновременно. Для примера, на плоской грани x = constant при вдавливании штампа с гладкой поверхностью  $u_x = \nu(y,z)$ ,  $\tau_{xy} = \tau_{xz} = 0$  (функция  $\nu$  определяется формой штампа).

В динамике, вектор  $\boldsymbol{g}$  включает также инерционное слагаемое  $-\rho \boldsymbol{\ddot{u}}$ . А начальные условия для динамических задач обычно таковы : положения  $\boldsymbol{u}$  и скорости  $\boldsymbol{\dot{u}}$ , известные в определенный момент времени  $t\!=\!0$ .

Линейность даёт принцип суперпозиции (или независимости) действия нагрузок. Когда нагрузок несколько, проблема может быть решена для каждой нагрузки отдельно, и полное решение тогда получается суммированием. Для статики это значит, например, что если внешние нагрузки  $\boldsymbol{g}$  и  $\boldsymbol{p}$  растут в m раз (тело закреплено на  $o_1$ ), то  $\boldsymbol{u}$ ,  $\boldsymbol{\varepsilon}$  и  $\boldsymbol{\sigma}$  вырастут тоже в m раз. Потенциальная энергия  $\Pi$  вырастет в  $m^2$  раз. В реальности, это наблюдается лишь когда нагрузки малые.

#### Potential energy

С линейностью плотность потенциальной энергии  $\Pi$  как функция бесконечномалой деформации  $\boldsymbol{\varepsilon}$  есть квадратичная форма

$$\Pi(\varepsilon) = \frac{1}{2} \varepsilon \cdot {}^{4} \mathcal{A} \cdot \varepsilon, \qquad (1.5)$$

вариация которой

$$\delta\Pi = \frac{1}{2} \delta(\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \cdot \cdot^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{1}{2} (\delta \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \cdot \cdot^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\varepsilon} + \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \cdot \cdot^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \delta \boldsymbol{\varepsilon}) = \underbrace{\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \cdot^4 \boldsymbol{\mathcal{A}}}_{2c} \cdot \cdot \delta \boldsymbol{\varepsilon}$$

и вторая вариация

$$\delta^2 \Pi = \delta \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{\cdot}^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{\varepsilon}.$$

Отношение между тензором жёсткости и потенциальной энергией упругой деформации теперь ясна́:

$${}^{4}\mathcal{A} = \frac{\partial^{2}\Pi}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}\partial\boldsymbol{\varepsilon}},$$

потому что 
$$\delta\Pi(\boldsymbol{\varepsilon}) = \frac{\partial\Pi}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} \delta\boldsymbol{\varepsilon}$$
 и  $\delta^2\Pi(\boldsymbol{\varepsilon}) = \delta\boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} \frac{\partial^2\Pi}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}\partial\boldsymbol{\varepsilon}} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} \delta\boldsymbol{\varepsilon}$ .

Добавляя что тут, так же, как и для исчисления функций одной переменной\*,  $\delta^2\Pi=2\Pi(\delta \pmb{\varepsilon}),$  первая и вторая вариации П могут быть записаны как

$$\delta\Pi(\varepsilon) = \frac{\partial\Pi}{\partial\varepsilon} \cdot \cdot \delta\varepsilon = \varepsilon \cdot \cdot {}^{4}\mathcal{A} \cdot \cdot \delta\varepsilon = \sigma \cdot \cdot \delta\varepsilon,$$

$$\delta^{2}\Pi(\varepsilon) = \delta\varepsilon \cdot \cdot \frac{\partial^{2}\Pi}{\partial\varepsilon\partial\varepsilon} \cdot \cdot \delta\varepsilon = \delta\varepsilon \cdot \cdot {}^{4}\mathcal{A} \cdot \cdot \delta\varepsilon = 2\Pi(\delta\varepsilon).$$
(1.6)

\* для 
$$y(x)=\frac{1}{2}\alpha x^2=\frac{1}{2}x\alpha x$$
  $dy=\frac{1}{2}(dx\alpha x+x\alpha dx)=x\alpha dx$  то есть  $d^2y=2y(dx)$   $d^2y=dx\alpha dx=\alpha (dx)^2$ 

Принцип d'Alembert'а—Lagrange'а виртуальной работы  $(2.5,\S\,2.2)$ , который может быть использован как фундамент механики, применим и к линейной теории тоже. Поскольку внутренние силы в любой упругой среде потенциальны  $(\delta W^{(i)} = -\delta\Pi)$ , принцип формулируется как

$$\int_{\mathcal{V}} \left( (\mathbf{g} - \rho \mathbf{\ddot{u}}) \cdot \delta \mathbf{u} - \delta \Pi \right) d\mathcal{V} + \int_{o_2} \mathbf{p} \cdot \delta \mathbf{u} \, do = 0, \quad \mathbf{u} \Big|_{o_1} = \mathbf{0}. \tag{1.7}$$

Вдобавок, если среда упруга линейно, то

$$\delta \boldsymbol{\varepsilon} = \delta (\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}^{\mathsf{S}}) = \boldsymbol{\nabla} (\delta \boldsymbol{u}^{\mathsf{S}}) = \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{u}^{\mathsf{S}},$$

$$\delta \boldsymbol{\Pi} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \cdot \cdot \delta \boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \cdot \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{u}^{\mathsf{S}} = \boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \delta \boldsymbol{u}) - \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \delta \boldsymbol{u},$$

$$\int_{\mathcal{V}} \delta \boldsymbol{\Pi} d\mathcal{V} = \oint_{o(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \delta \boldsymbol{u} do - \int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \delta \boldsymbol{u} d\mathcal{V},$$

и (1.7) становится

$$\int_{\mathcal{V}} \left( \nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{g} - \rho \boldsymbol{\ddot{u}} \right) \cdot \delta \boldsymbol{u} \, d\mathcal{V} + \int_{o_2} \left( \boldsymbol{p} - \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \right) \cdot \delta \boldsymbol{u} \, do = 0.$$

Здесь виртуальные смещения  $\delta u$  совместимы с краевым условием для смещений в (1.7),  $\delta u|_{o_1} = \mathbf{0}$ .

#### § 2. Уникальность решения в динамике

Обычно теорема единственности доказывается "от противного". Предположим, что существуют два решения:  $u_1(r,t)$  и  $u_2(r,t)$ . Если разность  $u^* \equiv u_1 - u_2$  будет равной 0, тогда эти решения совпадают, то есть решение единственно.

Но сперва́ мы убедимся в существовании интеграла энергии — путём вывода уравнения баланса механической энергии для линейной модели теории ма́лых смещений

$$\int_{\mathcal{V}} \left( \mathbf{K} + \Pi \right)^{\bullet} d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}} \mathbf{g} \cdot \mathbf{\dot{u}} d\mathcal{V} + \int_{o_2} \mathbf{p} \cdot \mathbf{\dot{u}} do, \qquad (2.1)$$

$$\mathbf{u}\big|_{o_1} = \mathbf{0}, \quad \mathbf{n} \cdot \mathbf{\sigma}\big|_{o_2} = \mathbf{p},$$

$$\mathbf{u}\big|_{t=0} = \mathbf{u}^{\circ}, \quad \mathbf{\dot{u}}\big|_{t=0} = \mathbf{\dot{u}}^{\circ}.$$

Для левой части мы имеем

$$\dot{\mathbf{K}} = \frac{1}{2} (\rho \, \boldsymbol{\dot{u}} \cdot \boldsymbol{\dot{u}})^{\bullet} = \frac{1}{2} \rho \, (\boldsymbol{\dot{u}} \cdot \boldsymbol{\ddot{u}} + \boldsymbol{\ddot{u}} \cdot \boldsymbol{\dot{u}}) = \rho \, \boldsymbol{\ddot{u}} \cdot \boldsymbol{\dot{u}},$$

$$\dot{\Pi} = \frac{1}{2} \underbrace{(\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{\cdot}^{4} \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \boldsymbol{\varepsilon})^{\bullet}}_{2\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{\cdot}^{4} \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \boldsymbol{\dot{\varepsilon}}} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\cdot}^{\bullet} \boldsymbol{\dot{\varepsilon}} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{\dot{u}}^{\mathsf{S}} = \boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\dot{u}}) - \underbrace{\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\dot{u}}}_{-(\mathbf{g} - \rho \, \boldsymbol{\ddot{u}})} = \boldsymbol{\nabla} \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\dot{u}}) + (\mathbf{g} - \rho \, \boldsymbol{\ddot{u}}) \cdot \boldsymbol{\dot{u}}$$

(использован баланс импульса  $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{g} - \rho \boldsymbol{\ddot{u}} = \boldsymbol{0}$ ),

$$\mathbf{\dot{K}} + \mathbf{\dot{\Pi}} = \mathbf{\nabla \cdot (\sigma \cdot \dot{u})} + \mathbf{g \cdot \dot{u}}.$$

Применяя теорему о дивергенции

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\dot{u}}) \, d\mathcal{V} = \oint\limits_{o(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\dot{u}} \, do$$

и краевое условие  $\mathbf{n} \cdot \mathbf{\sigma} = \mathbf{p}$  на  $o_2$ , получаем (2.1).

Из (2.1) следует, что без нагрузок (когда нет внешних сил, ни объёмных, ни поверхностных), и полная механическая энергия не изменяется:

$$\mathbf{g} = \mathbf{0} \text{ m } \mathbf{p} = \mathbf{0} \Rightarrow \int_{\mathcal{V}} (\mathbf{K} + \Pi) d\mathcal{V} = \text{constant}(t).$$
 (2.2)

Если в момент t=0 был ненапряжённый ( $\Pi=0$ ) покой (K=0), то

$$\int_{\mathcal{V}} (\mathbf{K} + \Pi) d\mathcal{V} = 0. \tag{2.2'}$$

Кинетическая энергия положительна: K>0 если  $\dot{\boldsymbol{u}}\neq \boldsymbol{0}$  и исчезает (обнуляется) лишь когда  $\dot{\boldsymbol{u}}=\boldsymbol{0}$ — это вытекает из её определения  $K\equiv\frac{1}{2}\rho\dot{\boldsymbol{u}}\cdot\dot{\boldsymbol{u}}$ . Потенциальная энергия, будучи квадратичной формой  $\Pi(\boldsymbol{\varepsilon})=\frac{1}{2}\boldsymbol{\varepsilon}\cdots^4\boldsymbol{A}\cdots\boldsymbol{\varepsilon}$  (1.5), тоже положительна:  $\Pi>0$  если  $\boldsymbol{\varepsilon}\neq^2\boldsymbol{0}$ . Таково́ априорное требование положительной определённости для тензора жёсткости  ${}^4\!\boldsymbol{\mathcal{A}}$ . Это одно из "дополнительных неравенств в теории упругости" [27, 54].

Так как К и П положительно определены, (2.2') даёт

$$K = 0, \Pi = 0 \Rightarrow \dot{\boldsymbol{u}} = \boldsymbol{0}, \ \boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}^{\mathsf{S}} = {}^{2}\boldsymbol{0} \Rightarrow \boldsymbol{u} = \boldsymbol{u}^{\circ} + \boldsymbol{\omega}^{\circ} \times \boldsymbol{r}$$

 $(\boldsymbol{u}^{\circ}$  и  $\boldsymbol{\omega}^{\circ}-$  некоторые константы трансляции и поворота). С неподвижной частью поверхности

$$|u|_{o_1} = 0 \; \Rightarrow \; u^\circ = 0 \;$$
и  $\omega^\circ = 0 \; \Rightarrow \; u = 0 \;$ всюду.

Теперь вернёмся к двум решениям,  $u_1$  и  $u_2$ . Их разность  $u^* \equiv u_1 - u_2$  есть решение полностью "однородной" (совсем без постоянных членов) линейной задачи: в объёме g = 0, в краевых и в начальных условиях — нули. Поэтому  $u^* = 0$ , и единственность доказана.

Что же для существования решения— его не обосновать для общего случая простыми выводами. Я могу лишь сказать, что динамическая проблема является эволюционной, она описывает прогресс процесса во времени.

Баланс (сохранение) импульса даёт ускорение  $\pmb{\ddot{u}}$ . Далее, переходя на "следующий временно́й слой" t+dt:

$$\mathbf{\dot{u}}(\mathbf{r}, t+dt) = \mathbf{\dot{u}}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{\ddot{u}}dt, 
\mathbf{u}(\mathbf{r}, t+dt) = \mathbf{u}(\mathbf{r}, t) + \mathbf{\dot{u}}dt, 
\mathbf{\varepsilon}(\mathbf{r}, t+dt) = (\nabla \mathbf{u}(\mathbf{r}, t+dt))^{S} \Rightarrow \mathbf{\sigma}, 
\nabla \cdot \mathbf{\sigma} + \mathbf{g} = \rho \mathbf{\ddot{u}}(\mathbf{r}, t+dt)$$

и так далее. Разумеется, эти соображения лишены математической щепетильности. Последнее может быть найдено, для примера, в монографии Philippe'a Ciarlet [22].

$$\sigma = \frac{\partial \Pi}{\partial \varepsilon} = {}^4\!\mathcal{A} \cdot \cdot \cdot \varepsilon = \varepsilon \cdot \cdot {}^4\!\mathcal{A}$$
 § 3. Закон Hooke'a

То соотношение между напряжением и деформацией, которое в  $XVII^{om}$  веке Robert Hooke (Роберт Гук) мог высказать лишь весьма расплывчато\*, записано как часть полного набора уравнений (1.1) и осуществляется тензором жёсткости

$${}^{4}\mathcal{A} = \frac{\partial^{2}\Pi}{\partial\boldsymbol{\varepsilon}\partial\boldsymbol{\varepsilon}} = A^{ijkl}\boldsymbol{r}_{\partial i}\boldsymbol{r}_{\partial j}\boldsymbol{r}_{\partial k}\boldsymbol{r}_{\partial l}, \quad A^{ijkl} = \frac{\partial^{2}\Pi}{\partial\varepsilon_{ij}\partial\varepsilon_{kl}}.$$
 (3.1)

Тензор жёсткости есть частная производная скалярной плотности упругой потенциальной энергии  $\Pi$  дважды по тому же бивалентному тензору бесконечномалой деформации  $\boldsymbol{\varepsilon}$ . Он симметричен по парам индексов :  ${}^4\!\boldsymbol{A}_{12\rightleftarrows 34} = {}^4\!\boldsymbol{A} \iff A^{ijkl} = A^{klij}$ . Оттого́ 36 констант из  $3^4 = 81$  "имеют двойника́" и только 45 независимы. К тому же, из-за симметрии тензора бесконечнома́лой деформации  $\boldsymbol{\varepsilon}$ , тензор жёсткости  ${}^4\!\boldsymbol{A}$  симметричен внутри каждой пары индексов :  $A^{ijkl} = A^{jikl} = A^{ijlk}$  (  $= A^{jilk}$ ). Это снижает число независимых констант ("упругих модулей") до 21 :

$$A^{abcd} = A^{cdab} = A^{bacd} = A^{abdc}$$
 
$$A^{1111}$$
 
$$A^{1112} = A^{1121} = A^{1211} = A^{2111}$$
 
$$A^{1113} = A^{1131} = A^{1311} = A^{3111}$$
 
$$A^{1122} = A^{2211}$$
 
$$A^{1123} = A^{1132} = A^{2311} = A^{3211}$$
 
$$A^{1123} = A^{1132} = A^{2311} = A^{3211}$$
 
$$A^{1212} = A^{1221} = A^{2112} = A^{2121}$$
 
$$A^{1213} = A^{1231} = A^{1312} = A^{1321} = A^{2113} = A^{2131} = A^{3112} = A^{3121}$$
 
$$A^{1222} = A^{2122} = A^{2212} = A^{2221}$$
 
$$A^{1223} = A^{1232} = A^{2123} = A^{2132} = A^{2312} = A^{2321} = A^{3221}$$
 
$$A^{1233} = A^{2133} = A^{3312} = A^{3321}$$
 
$$A^{1313} = A^{1331} = A^{3113} = A^{3131}$$

<sup>\* &</sup>quot;ceiiinosssttuu, id est, Ut tensio sic vis" — Robert Hooke. Lectures de Potentia Restitutiva, Or of Spring Explaining the Power of Springing Bodies. London, 1678. 56 pages.

$$A^{1322} = A^{2213} = A^{2231} = A^{3122}$$

$$A^{1323} = A^{1332} = A^{2313} = A^{2331} = A^{3123} = A^{3132} = A^{3213} = A^{3231}$$

$$A^{1333} = A^{3133} = A^{3313} = A^{3331}$$

$$A^{2222}$$

$$A^{2223} = A^{2232} = A^{2322} = A^{3222}$$

$$A^{2233} = A^{3322}$$

$$A^{2323} = A^{2332} = A^{3223} = A^{3232}$$

$$A^{2333} = A^{3233} = A^{3323} = A^{3323}$$

$$A^{3333} = A^{3233} = A^{3323} = A^{3332}$$

Модули четырёхвалентного тензора жёсткости часто записываются симметричной матрицей  $6\times 6$ 

$$\begin{bmatrix} \mathcal{A} \\ \mathcal{A} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & a_{15} & a_{16} \\ a_{12} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & a_{26} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} \\ a_{14} & a_{24} & a_{34} & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ a_{15} & a_{25} & a_{35} & a_{45} & a_{55} & a_{56} \\ a_{16} & a_{26} & a_{36} & a_{46} & a_{56} & a_{66} \end{bmatrix} \equiv \begin{bmatrix} A^{1111} & A^{1122} & A^{1133} & A^{1112} & A^{1113} & A^{1123} \\ A^{2211} & A^{2222} & A^{2233} & A^{1222} & A^{1322} & A^{2223} \\ A^{3311} & A^{3322} & A^{3333} & A^{1233} & A^{1333} & A^{2333} \\ A^{1211} & A^{2212} & A^{3312} & A^{1212} & A^{1213} & A^{1223} \\ A^{1311} & A^{2213} & A^{3313} & A^{1312} & A^{1313} & A^{1323} \\ A^{2311} & A^{2322} & A^{3323} & A^{2312} & A^{2313} & A^{2323} \end{bmatrix}$$

Даже в декартовых координатах x,y,z, квадратичная форма (1.5) вы́глядит весьма громоздко :

$$2\Pi = a_{11}\varepsilon_{x}^{2} + a_{22}\varepsilon_{y}^{2} + a_{33}\varepsilon_{z}^{2} + a_{44}\varepsilon_{xy}^{2} + a_{55}\varepsilon_{xz}^{2} + a_{66}\varepsilon_{yz}^{2} + 2\left[\varepsilon_{x}\left(a_{12}\varepsilon_{y} + a_{13}\varepsilon_{z} + a_{14}\varepsilon_{xy} + a_{15}\varepsilon_{xz} + a_{16}\varepsilon_{yz}\right) + \varepsilon_{y}\left(a_{23}\varepsilon_{z} + a_{24}\varepsilon_{xy} + a_{25}\varepsilon_{xz} + a_{26}\varepsilon_{yz}\right) + \varepsilon_{z}\left(a_{34}\varepsilon_{xy} + a_{35}\varepsilon_{xz} + a_{36}\varepsilon_{yz}\right) + \varepsilon_{xy}\left(a_{45}\varepsilon_{xz} + a_{46}\varepsilon_{yz}\right) + a_{56}\varepsilon_{xz}\varepsilon_{yz}\right].$$
(3.2)

Когда добавляется материальная симметрия, тогда число независимых модулей тензора  ${}^4\!{\cal A}$  уменьшается.

Одна плоскость материальной симметрии, моноклинный материал

Для материала с плоскостью симметрии упругих свойств, например  $z={\sf constant}.$ 

Изменение знаков координат x и y не меняет плотность потенциальной энергии  $\Pi.$  А это возможно только когда

$$\Pi\Big|_{\substack{\varepsilon_{xz} = -\varepsilon_{xz} \\ \varepsilon_{yz} = -\varepsilon_{yz}}} = \Pi \qquad \Leftrightarrow \qquad 0 = a_{15} = a_{16} = a_{25} = a_{26} \\
= a_{35} = a_{36} = a_{45} = a_{46}$$
(3.3)

— число независимых коэффициентов падает до 13.

#### Ортотропный материал

Пусть далее будут тогда две плоскости симметрии : z= constant и y= constant. Поскольку энергия  $\Pi$  в таком случае не чувствительна к знакам  $\varepsilon_{ux}$  и  $\varepsilon_{uz}$ , вдобавок к (3.3) мы имеем

$$a_{14} = a_{24} = a_{34} = a_{56} = 0 (3.4)$$

#### — осталось 9 констант.

Материал с тремя взаимно ортогональными плоскостями симметрии — пусть это будут плоскости x и y, z — называется ортотропным (ортогонально анизотропным). Легко увидеть, что (3.3) и (3.4) это весь набор нулевых констант и в этом случае тоже. Итак, ортотропный материал характеризуется девятью упругими модулями, и для ортотропности достаточны две взаимно перпендикулярные плоскости симметрии. Выражение для плотности упругой энергии тут может быть упрощено до

$$\begin{split} \Pi &= \frac{1}{2} a_{11} \varepsilon_x^2 + \frac{1}{2} a_{22} \varepsilon_y^2 + \frac{1}{2} a_{33} \varepsilon_z^2 + \frac{1}{2} a_{44} \varepsilon_{xy}^2 + \frac{1}{2} a_{55} \varepsilon_{xz}^2 + \frac{1}{2} a_{66} \varepsilon_{yz}^2 \\ &\quad + a_{12} \varepsilon_x \varepsilon_y + a_{13} \varepsilon_x \varepsilon_z + a_{23} \varepsilon_y \varepsilon_z. \end{split}$$

Для ортотропного материала сдвиговые (угловые) деформации  $\varepsilon_{xy},\ \varepsilon_{xz},\ \varepsilon_{yz}$  не связаны с нормальными напряжениями  $\sigma_x=\partial\Pi/_{\partial\varepsilon_x},$   $\sigma_y=\partial\Pi/_{\partial\varepsilon_y},\ \sigma_z=\partial\Pi/_{\partial\varepsilon_z}$  (и наоборот).

Популярный ортотропный материал — древесина. Упругие свойства там разня́тся вдоль трёх взаимно перпендикулярных линий: по радиусу, вдоль окружности и по высоте ствола.

Ещё один случай анизотропии это трансверсально изотропный материал. Он характеризуется осью анизотропии — пусть это z. Тогда любая плоскость, которая параллельна\* z, является плоскостью материальной симметрии. Ясно, что этот материал ортотропен. Но кроме того, любой поворот тензора деформаций  $\varepsilon$  вокруг оси z не меняет плотность упругой потенциальной энергии  $\Pi$ . Поэтому

$$\frac{\partial \Pi}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} \cdot \cdot (\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\varepsilon} \times \boldsymbol{k}) = 0, \tag{3.5}$$

поскольку для любого малого поворота с вектором  $\delta o$ , вариация тензора бесконечномалой деформации  $\varepsilon$  есть  $\delta o \times \varepsilon - \varepsilon \times \delta o$ , и  $\delta o$  идёт вдоль z с единичным вектором  $k \equiv e_z$ . Равенство (3.5) истинно для любой бесконечномалой деформации  $\varepsilon$ . В компонентах

$$(a_{11}\varepsilon_x + a_{12}\varepsilon_y + a_{13}\varepsilon_z)(-2\varepsilon_{xy}) + (a_{12}\varepsilon_x + a_{22}\varepsilon_y + a_{23}\varepsilon_z)2\varepsilon_{xy}$$

$$+ 2a_{44}\varepsilon_{xy}(\varepsilon_x - \varepsilon_y) + 2a_{55}\varepsilon_{xz}(-\varepsilon_{yz}) + 2a_{66}\varepsilon_{yz}\varepsilon_{xz} = 0$$

$$\Rightarrow a_{11} = a_{12} + a_{44} = a_{22}, \ a_{13} = a_{23}, \ a_{55} = a_{66}.$$

Написа́в тензор напряжений в виде

$$\sigma = \sigma_{\perp} + sk + ks + \tau_{zz}kk, \tag{3.6}$$

где

$$egin{aligned} oldsymbol{\sigma}_{\!oldsymbol{ol}oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}} olenity}} = oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}}}} olengty}} = oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol}}}}}}}}}}}}} = oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{oldsymbol{ol{ol}}}}}}}}}}}}}}}}} } olenpurpumber} = oldsymbol{oldsymbol$$

закон Hooke'а для трансверсально изотропного материала может быть представлен как

$$\sigma_{\perp} = a_{44} \boldsymbol{\varepsilon}_{\perp} + (a_{12} \varepsilon_{\alpha \alpha} + a_{13} \varepsilon_z) \boldsymbol{E}_{\perp}, \quad \boldsymbol{s} = a_{55} \boldsymbol{\epsilon}, \quad \tau_{zz} = a_{33} \varepsilon_z + a_{13} \varepsilon_{\alpha \alpha}$$

$$(3.7)$$

<sup>\*</sup> Если плоскость параллельна прямой, вектор нормали этой плоскости перпендикулярен той прямой.

$$\left( egin{array}{ll} \operatorname{3decb} \; oldsymbol{arepsilon}_{oldsymbol{\perp}} \equiv arepsilon_{lphaeta} oldsymbol{e}_{lpha} oldsymbol{e}_{lphalpha} = \operatorname{trace} oldsymbol{arepsilon}_{oldsymbol{\perp}} = arepsilon_x + arepsilon_y, \ oldsymbol{\epsilon} \equiv arepsilon_{lphaeta} oldsymbol{e}_{lpha} oldsymbol{e}_{lpha} = oldsymbol{i} oldsymbol{i} + oldsymbol{j} oldsymbol{i} + oldsymbol{i} + oldsymbol{j} oldsymbol{i} + oldsymbo$$

Получается, что трансверсально изотропный материал характеризуется пятью ненулевыми взаимно независимыми компонентами, упругими модулями  $a_{12}=A^{1122},\ a_{13}=A^{1133},\ a_{33}=A^{3333},$   $a_{44}=A^{1212},\ a_{55}=A^{1313}.$ 

# Симметрия кристаллов

Есть различные виды симметрии кристаллов: триклинная, моноклинная, ромбическая, тетрагональная и другие [57]. Каждый случай симметрии характеризуется набором ортогональных\* тензоров Q, для которых следующее уравнение

$${}^{4}\!\mathcal{A} \cdot \cdot \left( \mathbf{Q} \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \mathbf{Q}^{\mathsf{T}} \right) = \mathbf{Q} \cdot \left( {}^{4}\!\mathcal{A} \cdot \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \right) \cdot \mathbf{Q}^{\mathsf{T}} \quad \forall \boldsymbol{\varepsilon}$$
 (3.8)

— истина (для любой бесконечномалой деформации  $\varepsilon$ ).

Обратные отношения

.....

$$\varepsilon(\sigma) = \frac{\partial \Pi}{\partial \sigma} = {}^{4}\mathcal{B} \cdot \sigma, \quad \Pi(\sigma) = \sigma \cdot \varepsilon - \Pi(\varepsilon)$$
 (3.9)

Для линейной модели

$$2\Pi = \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}, \quad \Pi = \Pi = \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}$$
 (3.10)

— плотность добавочной (дополнительной) энергии численно равна плотности упругой потенциальной энергии.

.....

Теория, описывающая линейные свойства анизотропных материалов— кристаллов, композитов, древесины и других.

<sup>\*</sup> Ортогональные тензоры это такие, которые удовлетворяют равенству  $\mathbf{Q} \cdot \mathbf{Q}^{\mathsf{T}} = \mathbf{E} \ (11.5, \S 1.11)$ , описывая повороты и зеркальные перевороты.

Многие физические явления описываются тензорами, включая тепловые, механические, электрические и магнитные свойства.

"Материальные тензоры" определяют физические свойства тел и сред, как то

- ✓ упругость,
- ✓ тепловое расширение,
- ✓ теплопроводность,
- ✓ электропроводность,
- ✓ пьезоэлектрический эффект.

Piezoelectricity (the piezoelectric effect) is the coupling (for example, linear) between the mechanical strain and the electric charge in a material, it is the transduction of electrical and mechanical energy.

Certain materials generate an electrical charge when mechanical stress is applied to them. Piezoelectric materials directly transduce electrical and mechanical energy. The most famous piezoelectric material is quartz crystal. Certain ceramics are piezoelectric as well, piezoelectricity is often associated with ceramic materials. Piezoelectric behaviour is also observed in many polymers. And biomatter, such as bone and various proteins, too.

# § 4. Закон Hooke'а для изотропной среды

Если материал изотропный, (3.8) удовлетворяется для любого ортогонального тензора Q. Так что здесь, для линейно упругой изотропной среды/тéла, проще предположить, что плотность потенциальной энергии  $\Pi(\varepsilon)$  становится изотропной функцией\*

$$2\Pi = A(_{\text{cha}}I)^2 + B(_{\text{cha}}II). \tag{4.1}$$

 $\Pi({m \epsilon})$  это квадратичная функция (или "квадратичная форма") с членами второй степени.

"квадратичная форма" = "однородный многочлен второй степени" = "функция с только квадратичными членами"

<sup>\*</sup> Такая функция зависит лишь от инвариантов, таких как коэффициенты из решения характеристического уравнения (10.2, § 1.10). Любая функция, аргументы которой — только инварианты, изотропна.

Изотропная функция

$$I(\varepsilon), II(\varepsilon) \mapsto \Pi(\varepsilon), \quad \Pi = \Pi(I, II)$$

имеет члены только  $2^{\text{ой}}$  степени, не выше. Поэтому третьего инварианта  $\text{III}(\boldsymbol{\varepsilon})$  среди аргументов  $\Pi$  нет.

$$\mathbf{I}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \operatorname{trace} \, \boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\varepsilon}_{ullet} = \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{\cdot} \, \boldsymbol{u}$$
 
$$\mathbf{II}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \boldsymbol{\varepsilon} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\cdot} \, \boldsymbol{\varepsilon}$$

. . . . .

$$2\Pi(\boldsymbol{\varepsilon}) = A\boldsymbol{\varepsilon}_{\bullet}\boldsymbol{\varepsilon}_{\bullet} + B\boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{\varepsilon} \tag{4.2}$$

. . . . .

Производная следа (trace) по самому́ тензору есть единичная диада

$$\frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon_{\bullet}}}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} = \boldsymbol{E} \tag{4.3}$$

Изотропная среда характеризуется двумя ненулевыми упругими константами ("упругими модулями")

$$\Pi(\varepsilon) = \alpha I^{2}(\varepsilon) + \beta II(\varepsilon)$$

$$\frac{\partial \Pi}{\partial \varepsilon}$$
(4.4)

$$\frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon}_{\bullet}}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_{\bullet} + \boldsymbol{\varepsilon}_{\bullet} \cdot \cdot \cdot \frac{\partial \boldsymbol{\varepsilon}_{\bullet}}{\partial \boldsymbol{\varepsilon}}$$
$$= 2\boldsymbol{\varepsilon}_{\bullet} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{E}$$

. . . . . . . . .

В компонентах для изотропной среды

$$A_{ijpq} = \lambda \, \delta_{ij} \delta_{pq} + \mu \left( \delta_{ip} \delta_{jq} + \delta_{iq} \delta_{jp} \right) \tag{4.5}$$

- это компоненты изотропного тензора четвёртой сложности, которые не меняются когда базис вращается.

. . . . . . .

Вот версии закона Hooke'а для разных пар упругих констант (модулей упругости).  $\lambda$  и  $\mu$ — параметры Lamé,  $\mu$  (иногда G)— модуль сдвига, E— модуль Young'a (модуль растяжения или сжатия),  $\nu$ — коэффициент Poisson'a, K— объёмный модуль.

. . . . .

Априорные условия для значений модулей упругости таковы

E>0 — если что-то растягивается, оно удлиняется,

 $\mu > 0$  — сдвиг идёт туда же, куда и касательная (сдвиговая) компонента напряжения, (4.6)

K>0 — от внешнего давления объём уменьшается.

Неравенства для упругих модулей (4.6) достаточны для позитивности  $\Pi$ .

Когда  $\nu \to \frac{1}{2}$ , материал становится несжимаемым с бесконечно большим объёмным модулем  $K \to \infty$ . Отрицательные значения  $\nu$  возможны\* тоже.

......

Inverse relations, the complementary energy

$$2\Pi = \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\epsilon}, \quad \boldsymbol{\varepsilon} = \frac{\partial \Pi}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = {}^{4}\boldsymbol{\mathcal{B}} \cdot \boldsymbol{\sigma} = \boldsymbol{\sigma} \cdot {}^{4}\boldsymbol{\mathcal{B}}.$$
 (4.7)

the Legendre transform

The complementary energy  $\coprod$ 

$$\coprod(\boldsymbol{\sigma}) = \boldsymbol{\sigma} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\varepsilon} - \Pi(\boldsymbol{\varepsilon}). \tag{4.8}$$

В линейной теории "дополнительная энергия" численно равна упругой потенциальной энергии

$$2\Pi - \Pi(\boldsymbol{\varepsilon}) = \coprod(\boldsymbol{\sigma}).$$

<sup>\*</sup> Такой материал, называемый ауксетиком, становится толще когда растягивается.

$$\coprod(\boldsymbol{\sigma}) = \Pi(\boldsymbol{\varepsilon})$$

.....

# § 5. Теоремы статики

Теорема Clapeyron'a

В равновесии с внешними силами, объёмными g и поверхностными p, работа этих "статически замороженных" (то есть постоянных во времени) сил на актуальных смещениях равна удвоенной\* энергии деформации

$$2\int_{\mathcal{V}} \Pi \, d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}} \mathbf{g} \cdot \mathbf{u} \, d\mathcal{V} + \int_{o_2} \mathbf{p} \cdot \mathbf{u} \, do. \tag{5.1}$$

$$\bigcirc 2\Pi = \boldsymbol{\sigma \cdot \cdot \cdot \varepsilon} = \boldsymbol{\sigma \cdot \cdot \nabla u^{S}} = \boldsymbol{\nabla \cdot (\sigma \cdot u)} - \underbrace{\boldsymbol{\nabla \cdot \sigma \cdot u}}_{-g} \cdot \boldsymbol{u} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2 \int_{\mathcal{V}} \Pi d\mathcal{V} = \int_{o_{2}} \underbrace{\boldsymbol{n \cdot \sigma \cdot u}}_{p} \cdot \boldsymbol{u} do + \int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{g \cdot u} d\mathcal{V} \quad \bullet$$

Из (5.1) следует также, что без нагрузки  $\int_{\mathcal{V}} \Pi d\mathcal{V} = 0$ . Поскольку П положителен, то и напряжение  $\sigma$ , и деформация  $\varepsilon$  без нагрузки равны нулю.

Benoît Paul Émile Clapeyron. Mémoire sur le travail des forces élastiques dans un corps sodide élastique déformé par l'action de forces extérieures. Comptes rendus, Tome XLVI, Janvier–Juin 1858. Pagine 208–212.

<sup>\*&</sup>quot;Ce produit représentait d'ailleurs le double de la force vive que le ressort pouvait absorber par l'effet de sa flexion et qui était la mesure naturelle de sa puissance."—

$$2\Pi = \boldsymbol{\sigma} \cdot \cdot \boldsymbol{\varepsilon}$$
$$\dot{\Pi} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \cdot \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}$$
$$\delta\Pi = \boldsymbol{\sigma} \cdot \cdot \delta \boldsymbol{\varepsilon}$$

П равна лишь половине работы внешних сил.

Накопленная потенциальная энергия деформации П равна только половине работы, совершённой внешними силами, действующими из ненагруженной конфигурации к равновесию со внешними силами.

Теорема Clapeyron'а подразумевает, что накопленная упругая энергия составляет лишь половину энергии, потраченной на деформацию. Оставшаяся половина работы, совершённой внешними силами, теряется где-то до достижения равновесия.

**Roger Fosdick** and **Lev Truskinovsky**. About Clapeyron's Theorem in Linear Elasticity. *Journal of Elasticity*, Volume 72, July 2003. Pages 145–172.

В теории распространена концепция "статического нагружения". Это когда внешняя нагрузка применяется бесконечно медленно (звучит как вечность, да).

Работа внешних сил на актуальных смещениях равна удвоенной плотности потенциальной энергии  $2\Pi$ .

Если снять внешние воздействия мгновенно (бесконечно быстро), то тело будет колебаться. Но из-за сопротивления среды (внутреннего трения) спустя некоторое время тело придёт в состояние равновесия.

Да, всего половина линейно упругой энергии запасается. Вторая половина это " дополнительная энергия", которая теряется до достижения равновесия на динамику — на внутреннюю энергию частиц ( диссипацию ), на колебания и волны.

Но любое реальное нагружение не будет ни внезапным нагружением, ни бесконечно медленным. Это две крайности. Реальная динамика приложения нагрузок всегда будет отличной от теории.

В области же бесконечномалых вариаций реальные внешние силы, приложенные к упругой среде, работают на виртуальных

смещениях и производят работу, которая в точности равна вариации плотности упругой потенциальной энергии.

$$\sigma \cdot \cdot \delta \varepsilon = \delta \Pi$$
.

Линейная упругая среда это среда, где вариация работы внутренних сил (то есть напряжений) есть вариация плотности потенциальной энергии с противоположным зна́ком  $-\delta W^{(i)} = \delta \Pi = \delta W^{(e)}$ , когда варьируются только смещения (нагрузки-напряжения не варьируются).

Нужно, чтобы виртуальная работа реальных внешних сил на вариациях смещений была бы равна вариации внутренней энергии с обратным знаком ( для упругой среды — вариации внутренней энергии ).

#### Теорема единственности решения

Как и в динамике ( $\S 2$ ), мы допускаем существование двух решений и ищем их разность

Уникальность решения, открытая Gustav'ом Kirchhoff'ом для тел с односвя́зным контуром\*, противоречит, казалось бы, повседневному опыту. Вообразим прямой стержень зажатый на одном конце́ (the "консо́льный") и сжимаемый на втором конце́ продольной силой (рисунок 13). Когда нагрузка достаточно больша́я, задача статики имеет два решения, "прямое" и "изогнутое". такое противоречие с теоремой единственности происходит от нелинейности этой задачи. Если нагрузка мала́ (бесконечно мала́), то решение описывается линейными уравнениями и единственно.

•••

# Теорема взаимности работ

Proposed by Enrico Betti\*\*.

Для те́ла с фиксированной частью  $o_1$  поверхности рассматриваются два случая : первая с нагрузками  $\mathbf{g}_1$ ,  $\mathbf{p}_1$  и вторая с нагрузками  $\mathbf{g}_2$ ,  $\mathbf{p}_2$ . Словесная формулировка теоремы та же, что и в § 2.5. Математическая запись

$$\underbrace{\int_{\mathcal{V}} \mathbf{g}_{1} \cdot \mathbf{u}_{2} d\mathcal{V} + \int_{o_{2}} \mathbf{p}_{1} \cdot \mathbf{u}_{2} do}_{W_{2} \cdot \mathbf{u}_{1} d\mathcal{V}} = \underbrace{\int_{\mathcal{V}} \mathbf{g}_{2} \cdot \mathbf{u}_{1} d\mathcal{V} + \int_{o_{2}} \mathbf{p}_{2} \cdot \mathbf{u}_{1} do}_{W_{2} \cdot \mathbf{u}_{1} do}. \tag{5.3}$$

...


The reciprocal work theorem, also known as the Betti's theorem, claims that for a linear elastic structure subject to the two sets of forces, P and Q, the work done by set P through displacements produced by set Q is equal to the work done by set Q through displacements produced by set P. This

- \* Gustav Robert Kirchhoff. Über das Gleichgewicht und die Bewegung eines unendlich dünnen elastischen Stabes. Journal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle's journal), 56. Band (1859). Seiten 285–313. (Seite 291)
- \*\* Enrico Betti. Teoria della elasticità. Il Nuovo Cimento (1869–1876), VII e VIII (1872). Pagina 69.

theorem has applications in structural engineering where it is used to define influence lines and derive the boundary element method.

...

Теорема взаимности работ находит неожиданные и эффективные применения. Для примера рассмотрим стержень-балку, защёмленную на одном конце ("консольную") и изгибаемую двумя силами с интегральными значениями  $P_1$  и  $P_2$  (рисунок 14). Тогда как применяется линейная теория, перемещенияпро́гибы могут быть представлены как

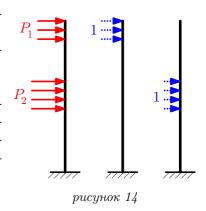

$$u_1 = \alpha_{11}P_1 + \alpha_{12}P_2,$$
  

$$u_2 = \alpha_{21}P_1 + \alpha_{22}P_2.$$

...

# § 6. Уравнения в смещениях

Полный набор уравнений (1.1) содержит неизвестные  $\sigma$ ,  $\varepsilon$  и u. Исключая  $\sigma$  и  $\varepsilon$ , мы получаем формулировку в смещениях (симметризация  $\nabla u$  лишняя из-за симметрии  ${}^4\!\mathcal{A}_{3\rightleftharpoons 4} = {}^4\!\mathcal{A}$ ).

$$\nabla \cdot ({}^{4}\mathcal{A} \cdot \nabla u) + g = 0,$$

$$u|_{o_{1}} = u_{0}, \ n \cdot {}^{4}\mathcal{A} \cdot \nabla u|_{o_{2}} = p.$$
(6.1)

Для изотропной среды (6.1) становится

. . . .

Решение для однородной части\* уравнения (...) нашли Пётр Ф. Папкович (Pjotr F. Papkowitsch) Papkovich

<sup>\*</sup> Однородное дифференциальное уравнение содержит дифференцирование и однородную функцию с набором переменных.

**Пётр Ф. Папкович**. Выражение общего интеграла основных уравнений теории упругости через гармонические функции // Известия Академии наук СССР. Отделение математических и естественных наук. 1932, выпуск 10, страницы 1425—1435.

**Heinz Neuber**. Ein neuer Ansatz zur Lösung räumlicher Probleme der Elastizitätstheorie. Der Hohlkegel unter Einzellast als Beispiel // Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik (ZAMM), 1934, Band 14, Nr. 4, Seiten 203–212.

Пётр Папкович в 1932 году и Heinz Neuber в 1934 предложили представление перемещений через гармонические функции, что даёт возможность использовать широкий каталог частных решений уравнения Laplace'a. А иногда даже удаётся свести задачу теории упругости, если не целиком, то частично, к одной из классических задач теории гармонических функций (теории потенциала).

Для консервативных объёмных сил возможно аналитическое решение. Подход Папковича—Neuber'а не применим, если воздействия механической и иной физической природы не потенциальны.

Приведя полную совокупность уравнений к дифференциальному уравнению второй степени (в компонентах — к трём таким уравнениям) для дважды дифференцируемой функции (трёх функций в компонентах), описывающих перемещение точек тела, Пётр Папкович и Hanz Neuber смогли записать общее решение, однако, с существенным ограничением класса объёмных сил — рассматривались только потенциальные. Классические силы механического характера (силы тяжести, силы инерции при равномерном вращении тел, силы гравитационного взаимодействия) потенциальны.

....

и Heinz Neuber

Three-dimensional elasticity based on quaternion-valued potentials

# § 7. Сосредоточенная сила в бесконечной среде

A concentrated force is a useful mathematical idealization, but it cannot be found in the real world, where all forces are either body forces acting over a volume or surface forces acting over an area.

Вот риторический вопрос: *почему упругое тело сопротивля-ется приложенной нагрузке*, "держит" её? Книга [12] James'a Gordon'a даёт следующий ответ: тело деформируется, и потому появляются внутренние силы, называемые "напряжениями", которые могут уравновесить внешнюю нагрузку.

. . .

. . . . . . .

# § 8. Нахождение смещений по деформациям

Как и всякий бивалентный тензор, градиент смещения может быть разложен на сумму симметричной и антисимметричной частей

$$\nabla \boldsymbol{u} = \boldsymbol{\widehat{\varepsilon}} - \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}^{\mathsf{A}}$$

$$\nabla \boldsymbol{u} = \boldsymbol{\widehat{\varepsilon}} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{E}, \quad \boldsymbol{\omega} \equiv \frac{1}{2} \nabla \times \boldsymbol{u},$$
(8.1)

Симметричная часть  $abla u^{\mathsf{S}}$  есть тензор линейной деформации  $oldsymbol{arepsilon}$ .

Антисимметричную часть  $\nabla u^{\rm A}$  может быть обозначена как  $\Omega$  и названа тензором малых поворотов. Так как любой кососимметричный бивалентный тензор однозначно представляется вектором (§ 1.8), ещё одно поле — векторное поле поворотов  $\omega(r)$  — нужно, чтобы найти смещения u по деформациям  $\varepsilon$ .

. . . .

Условие совместности деформации в линейной упругости

Условие совместности представляют условия интегрируемости для симметричного бивалентного тензорного поля. Когда такое тензорное поле совместно, тогда оно описывает какую-то деформацию.

В отношении смещение  $\mapsto$  деформация  $\boldsymbol{\varepsilon} = \nabla u^{\mathsf{S}}$  шесть компонент  $\varepsilon_{ij}$  деформации  $\boldsymbol{\varepsilon}$  происходят из лишь трёх компонент  $u_k$  вектора смещений  $\boldsymbol{u}$ .

...

$$\mathrm{inc}\,oldsymbol{arepsilon} \equiv oldsymbol{
abla} imes oldsymbol{(
abla} imes oldsymbol{arepsilon} = oldsymbol{
abla} imes oldsymbol{arepsilon} imes$$

. . . .

Контур здесь произволен, поэтому

$$\operatorname{inc} \boldsymbol{\varepsilon} = {}^{2}\mathbf{0}. \tag{8.2}$$

Это отношение называется условием совместности деформаций или уравнением(ями) неразрывности деформации.

...

Выражение (8.2) ограничивает возможные типы поля деформации. Условие совместности (неразрывности) гарантирует, что в результате деформации не появляются промежутки и/или наложения.

(  $\dots$  add a picture here, the figure where the whole is cut into squares  $\dots$  )

...

Тензор inc  $\boldsymbol{\varepsilon}$  симметричен вместе с  $\boldsymbol{\varepsilon}$ 

....

Уравнения совместности Saint-Venant'a

Ранее было доказано, что

$$\operatorname{inc} \boldsymbol{\varepsilon} = {}^{2} \mathbf{0} \iff \Delta \boldsymbol{\varepsilon} + \nabla \nabla \boldsymbol{\varepsilon}_{\bullet} = 2 (\nabla \nabla \cdot \boldsymbol{\varepsilon})^{\mathsf{S}}$$

в индексной записи для прямоугольных координат

$$\partial_m \partial_m \varepsilon_{ij} + \partial_i \partial_j \varepsilon_{mm} = (\partial_i \partial_m \varepsilon_{mj} + \partial_j \partial_m \varepsilon_{mi})$$

с раскрытыми суммированиями

$$\begin{split} &\left(\frac{\partial^{2}\varepsilon_{ij}}{\partial x_{1}^{2}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{ij}}{\partial x_{2}^{2}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{ij}}{\partial x_{3}^{2}}\right) + \left(\frac{\partial^{2}\varepsilon_{11}}{\partial x_{i}\partial x_{j}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{22}}{\partial x_{i}\partial x_{j}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{33}}{\partial x_{i}\partial x_{j}}\right) \\ &= \left(\frac{\partial^{2}\varepsilon_{1j}}{\partial x_{i}\partial x_{1}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{2j}}{\partial x_{i}\partial x_{2}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{3j}}{\partial x_{i}\partial x_{3}}\right) + \left(\frac{\partial^{2}\varepsilon_{1i}}{\partial x_{j}\partial x_{1}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{2i}}{\partial x_{j}\partial x_{2}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{3i}}{\partial x_{j}\partial x_{3}}\right) \end{split}$$

для i=j (=a)

$$\begin{split} \left(\frac{\partial^{2}\varepsilon_{aa}}{\partial x_{1}^{2}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{aa}}{\partial x_{2}^{2}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{aa}}{\partial x_{3}^{2}}\right) + \left(\frac{\partial^{2}\varepsilon_{11}}{\partial x_{a}^{2}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{22}}{\partial x_{a}^{2}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{33}}{\partial x_{a}^{2}}\right) \\ &= 2\left(\frac{\partial^{2}\varepsilon_{1a}}{\partial x_{a}\partial x_{1}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{2a}}{\partial x_{a}\partial x_{2}} + \frac{\partial^{2}\varepsilon_{3a}}{\partial x_{a}\partial x_{3}}\right) \quad \sum_{a} , \ a = 1, 2, 3 \end{split}$$

. . . . .

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \varepsilon_{22}}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{11}}{\partial x_2^2} = 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{21}}{\partial x_1 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 \varepsilon_{33}}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{22}}{\partial x_3^2} = 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{32}}{\partial x_2 \partial x_3} \\ \frac{\partial^2 \varepsilon_{11}}{\partial x_3^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{33}}{\partial x_1^2} = 2 \frac{\partial^2 \varepsilon_{13}}{\partial x_3 \partial x_1} \\ \frac{\partial^2 \varepsilon_{23}}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{11}}{\partial x_2 \partial x_3} = \frac{\partial^2 \varepsilon_{13}}{\partial x_2 \partial x_1} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{12}}{\partial x_3 \partial x_1} \\ \frac{\partial^2 \varepsilon_{13}}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{22}}{\partial x_1 \partial x_3} = \frac{\partial^2 \varepsilon_{23}}{\partial x_1 \partial x_2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{21}}{\partial x_3 \partial x_2} \\ \frac{\partial^2 \varepsilon_{12}}{\partial x_3^2} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{33}}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial^2 \varepsilon_{32}}{\partial x_1 \partial x_3} + \frac{\partial^2 \varepsilon_{31}}{\partial x_2 \partial x_3} \end{cases}$$

— уравнения неразрывности (совместности) деформаций в "классической" записи для прямоугольных координат (шесть уравнений Saint-Venant'a).

Последние три могут также быть написаны как

$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{11}}{\partial x_2 \partial x_3} = \frac{\partial}{\partial x_1} \left( \frac{\partial \varepsilon_{13}}{\partial x_2} + \frac{\partial \varepsilon_{12}}{\partial x_3} - \frac{\partial \varepsilon_{23}}{\partial x_1} \right)$$
$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{22}}{\partial x_1 \partial x_3} = \frac{\partial}{\partial x_2} \left( \frac{\partial \varepsilon_{23}}{\partial x_1} + \frac{\partial \varepsilon_{21}}{\partial x_3} - \frac{\partial \varepsilon_{13}}{\partial x_2} \right)$$
$$\frac{\partial^2 \varepsilon_{33}}{\partial x_1 \partial x_2} = \frac{\partial}{\partial x_3} \left( \frac{\partial \varepsilon_{32}}{\partial x_1} + \frac{\partial \varepsilon_{31}}{\partial x_2} - \frac{\partial \varepsilon_{12}}{\partial x_3} \right)$$

**Isaac Todhunter**. The Elastical Researches of Barré de Saint-Venant. Cambridge University Press, 1889.

[110.] L'institut, Vol. 26, 1858, pp. 178–9. Further results on Torsion communicated to the Société Philomathique (April 24 and May 15, 1858) and afterwards incorporated in the Leçons de Navier (pp. 305–6, 273–4). They relate to cross-sections in the form of doubly symmetrical quartic curves and to torsion about an external axis: see our Arts. 49 (c), 182 (b), 181 (d), and 182 (a).

[111.] Vol. 27, 1860, of same Journal, pp. 21–2. Saint-Venant presents to the Société Philomathique the model de la surface décrite par une corde vibrante transportée d'un mouvement rapide perpendiculaire à son plan de vibration. Copies of this as well as some other of Saint-Venant's models may still be obtained of M. Delagrave in Paris and are of considerable value for class-lectures on the vibration of elastic bodies.

[112.] Vol. 28, 1861, of same Journal, pp. 294–5. This gives an account of a paper of Saint-Venant's read before the *Société Philomathique* (July 28, 1860). In this he deduces the *conditions of compatibility*, or the six differential relations of the types:

$$\begin{split} 2\frac{d^2s_x}{dy\,dz} &= \frac{d}{dx} \bigg( \frac{d\sigma_{xz}}{dy} + \frac{d\sigma_{xy}}{dz} - \frac{d\sigma_{yz}}{dx} \bigg) \\ \frac{d^2\sigma_{yz}}{dy\,dz} &= \frac{d^2s_y}{dz^2} + \frac{d^2s_z}{dy^2} \end{split}$$

which must be satisfied by the strain-components. These conditions enable us in many cases to dispense with the consideration of the shifts. A proof of these conditions by Boussinesq will be found in the *Journal de Liouville*, Vol. 16, 1871, pp. 132–4. At the same meeting Saint-Venant extended his results on torsion to: (1) prisms on any base with at each point only one plane of symmetry perpendicular to the sides, (2) prisms on an elliptic base with or without any plane of symmetry whatever; see our Art. 190 (d).

#### Что насчёт нелинейной теории?

Все уравнения линейной теории имеют аналог — первоисточник — в нелинейной теории. Чтобы найти его для (8.2), вспомним тензор деформации Cauchy–Green'а  $(\S 3.3)$  и тензоры кривизны  $(\S 1.19)$ 

# § 9. Уравнения в напряжениях

Баланс сил (или импульса)

$$\nabla \cdot \sigma + g = 0 \tag{9.1}$$

ещё не определяет напряжения. Необходимо вдобавок, чтобы соответствующие напряжениям деформации  $\varepsilon(\sigma)$  (3.9)

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\sigma}) = \frac{\partial \boldsymbol{\Pi}}{\partial \boldsymbol{\sigma}} = {}^{4}\boldsymbol{\mathcal{B}} \cdot \boldsymbol{\sigma} \tag{9.2}$$

были совместны (§8)

$$\operatorname{inc} \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\sigma}) \equiv \boldsymbol{\nabla} \times \left(\boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{\varepsilon}(\boldsymbol{\sigma})\right)^{\mathsf{T}} = {}^{2}\boldsymbol{0}. \tag{9.3}$$

Взятые вместе, (9.1), (9.2) and (9.3) представляют полный замкнутый набор (систему) уравнений в напряжениях.

...

# § 10. Принцип минимума потенциальной энергии

Когда существование функции энергии деформации несомненно, и внешние силы считаются постоянными во время варьирования смещений, тогда принцип виртуальной работы приводит к принципу минимума потенциальной энергии.

Формулировка принципа:

$$\mathscr{E}(\boldsymbol{u}) \equiv \int_{\mathcal{V}} \left( \Pi(\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{u} \right) d\mathcal{V} - \int_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{u} \, do \to \min, \ \left. \boldsymbol{u} \right|_{o_1} = \boldsymbol{u}_0. \ (10.1)$$

Функционал  $\mathcal{E}(\boldsymbol{u})$ , называемый (полной) потенциальной энергией enof a linear-elastic bodулинейно-упругого те́ла, минимален тогда, когда смещения  $\boldsymbol{u}$  истинны — то есть для решения задачи (6.1). Аргументы-функции  $\boldsymbol{u}$  должны удовлетворять геометрическому условию на  $o_1$  ( так они не рвут существующие связи и могут быть непрерывными иначе  $\Pi(\boldsymbol{u})$  не будет интегрируемой ) .

Для истинного поля смещений  $oldsymbol{u}$ , квадратичная функция

$$\Pi(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2} \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} \cdot \boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}$$

становится равной истинной потенциальной энергии деформации. Тогда

$$\mathscr{E} = \mathscr{E}_{\min}$$

которая согласно теореме Clapeyron'a (5.1) есть

$$\mathscr{E}_{\min} = \int_{\mathcal{V}} \Pi(\boldsymbol{u}) \, d\mathcal{V} - \left( \int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{u} \, d\mathcal{V} + \int_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{u} \, do \right) = - \int_{\mathcal{V}} \Pi(\boldsymbol{u}) \, d\mathcal{V}.$$

Взяв какое-то другое приемлемое поле смещений u', взгля́нем на конечную разность

$$\mathscr{E}(\boldsymbol{u}') - \mathscr{E}(\boldsymbol{u}) = \int_{\mathcal{V}} \left( \Pi(\boldsymbol{u}') - \Pi(\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{g} \cdot (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}) \right) d\mathcal{V} - \int_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}) do,$$

ища́  $\mathscr{E}(\boldsymbol{u}') - \mathscr{E}(\boldsymbol{u}) \geq 0$  или (то же самое)  $\mathscr{E}(\boldsymbol{u}') \geq \mathscr{E}(\boldsymbol{u})$ .

g = constant и p = constant

 $\Pi(\boldsymbol{a}) = \frac{1}{2} \nabla \boldsymbol{a} \cdot {}^{4} \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \nabla \boldsymbol{a}$  (but *not* the linear  $\frac{1}{2} \nabla \boldsymbol{u} \cdot {}^{4} \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \nabla \boldsymbol{a}$  — this means  $\Pi(\boldsymbol{a}) \neq \frac{1}{2} \boldsymbol{\sigma} \cdot \nabla \boldsymbol{a}$ )

Связи не меняются:  $(\boldsymbol{u}'-\boldsymbol{u})\big|_{o_1} = \boldsymbol{u}_0 - \boldsymbol{u}_0 = \boldsymbol{0}$ . Внешняя поверхностная сила  $\boldsymbol{p}\big|_{o_2} = \boldsymbol{t}_{(\boldsymbol{n})} = \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$  на  $o_2$  и =  $\boldsymbol{0}$  где-либо ещё на  $o(\partial \mathcal{V})$ .  $\boldsymbol{\sigma} = \nabla \boldsymbol{u} \cdot {}^4 \mathcal{A} = {}^2 \text{constant}$  along with constant  $\boldsymbol{p}$  и  $\boldsymbol{g}$ . Поэтому

$$\int_{o_2} \mathbf{p} \cdot (\mathbf{u}' - \mathbf{u}) do = \oint_{o(\partial \mathcal{V})} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{u}' - \mathbf{u}) do = \int_{\mathcal{V}} \nabla \cdot (\boldsymbol{\sigma} \cdot (\mathbf{u}' - \mathbf{u})) d\mathcal{V} = 
= \int_{\mathcal{V}} (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma}) \cdot (\mathbf{u}' - \mathbf{u}) d\mathcal{V} + \int_{\mathcal{V}} \boldsymbol{\sigma}^{\mathsf{T}} \cdot \nabla (\mathbf{u}' - \mathbf{u}) d\mathcal{V}.$$

из-за симметрии  $\sigma^\intercal = \sigma \Rightarrow \sigma^\intercal \cdot \cdot \nabla a = \sigma \cdot \cdot \nabla a = \sigma \cdot \cdot \nabla a^{\mathsf{S}} \ \forall a$ . Разность преобразуется до

$$\mathscr{E}(\boldsymbol{u}') - \mathscr{E}(\boldsymbol{u}) =$$

$$= \int_{\mathcal{V}} \left( \Pi(\boldsymbol{u}') - \Pi(\boldsymbol{u}) - (\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{g}) \cdot (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}) - \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla} (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}) \right) d\mathcal{V}.$$

И с балансом импульса  $\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{g} = \mathbf{0}$ 

$$\mathscr{E}(\boldsymbol{u}') - \mathscr{E}(\boldsymbol{u}) = \int_{\mathcal{V}} \Big( \Pi(\boldsymbol{u}') - \Pi(\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{\nabla} (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}) \Big) d\mathcal{V}.$$

Тут

$$\Pi(\boldsymbol{u}') = \frac{1}{2} \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}' \cdot \cdot \cdot ^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}', \quad \Pi(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2} \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} \cdot \cdot \cdot ^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u},$$

$$\Pi(\boldsymbol{u}') - \Pi(\boldsymbol{u}) = \frac{1}{2} \Big( \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}' \cdot \cdot \cdot ^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}' - \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} \cdot \cdot \cdot ^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} \Big)$$

$${}^4 \boldsymbol{\mathcal{A}}_{12 \rightleftharpoons 34} = {}^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} \cdot \cdot \cdot ^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}' = \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}' \cdot \cdot \cdot ^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}$$

$$\frac{1}{2} \Big( \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}' \cdot \cdot \cdot ^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}' - \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} \cdot \cdot \cdot ^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} + \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} \cdot \cdot ^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}' - \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}' \cdot \cdot \cdot ^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} \Big)$$

$$\Big( \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}' - \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u} \Big) = \boldsymbol{\nabla} (\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u})$$

для конечной разности потенциалов

$$\frac{1}{2}\nabla(\boldsymbol{u}'+\boldsymbol{u}) \cdot \cdot {}^{4}\!\mathcal{A} \cdot \cdot \nabla(\boldsymbol{u}'-\boldsymbol{u}) = \Pi(\boldsymbol{u}') - \Pi(\boldsymbol{u}),$$

добавляя к которой

$$-\nabla u \cdot {}^4\mathcal{A} \cdot {}^4\nabla (u'-u) = -\sigma \cdot {}^4\nabla (u'-u)$$

мы получаем

$$\frac{1}{2}\nabla(u'-u) \cdot \cdot {}^4\!\mathcal{A} \cdot \cdot \nabla(u'-u) = \Pi(u'-u)$$

и в конце́-концо́в\*

$$\mathscr{E}(\boldsymbol{u}') - \mathscr{E}(\boldsymbol{u}) = \int_{\mathcal{V}} \Pi(\boldsymbol{u}' - \boldsymbol{u}) d\mathcal{V}.$$

Потому как  ${}^4\mathcal{A}$  положительно определён (§ 2)  $\Pi(\boldsymbol{w}) = \frac{1}{2} \nabla \boldsymbol{w} \cdot {}^4\mathcal{A} \cdot {}^4\nabla \boldsymbol{w} \geq 0 \ \forall \boldsymbol{w}$  (и = 0 только если  $\nabla \boldsymbol{w} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \boldsymbol{w} = \text{constant}$ : для случая трансляции как целого без деформации.

\* 
$$b^2 - a^2 - 2a(b-a) = (b+a)(b-a) - 2a(b-a) = (b-a)^2$$

...

$$\delta \nabla u = \nabla \delta u$$

..

метод Ritz'a

Задача о минимуме функционала  $\mathscr{E}(\boldsymbol{u})$  приближённо решается как

.....

метод конечных элементов (the finite element method)

.....

# 11. Принцип минимума дополнительной энергии

Korдa отношения напряжения—деформации (закон Hooke'a) assure the existence of a complementary energy function and the geometrical boundary conditions are assumed constant during variation of stresses, then the principle of minimum complementary energy emerges.

Дополнительная энергия линейно упругого тéла есть следующий функционал над полем напряжений:

$$\mathscr{D}(\boldsymbol{\sigma}) \equiv \int_{\mathcal{V}} \coprod(\boldsymbol{\sigma}) d\mathcal{V} - \int_{o_1} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{u}_0 do, \ \boldsymbol{u}_0 \equiv \boldsymbol{u} \big|_{o_1},$$
 (11.1)

$$oldsymbol{
abla}oldsymbol{\cdot}oldsymbol{\sigma}+oldsymbol{g}=oldsymbol{0},\ oldsymbol{n}oldsymbol{\cdot}oldsymbol{\sigma}ig|_{o_2}=oldsymbol{p}.$$

...

Вариация уравнения баланса сил

$$\delta(\nabla \cdot \sigma + g) = \nabla \cdot \delta \sigma = 0$$

. . .

Принцип минимума дополнительной энергии очень полезен для оценки неточных (приближённых) решений. Но для вычислений он не столь существенен, как принцип (Lagrange'a) минимума потенциальной энергии (10.1).

Для вывода вариационных принципов естественно использовать принцип виртуальной работы (§ 2.2) как фундамент.

# § 12. Смешанные принципы стационарности

#### Prange-Hellinger-Reissner Variational Principle,

named after Ernst Hellinger, Georg Prange and Eric Reissner. Working independently of Hellinger and Prange, Eric Reissner published his famous six-page paper "On a variational theorem in elasticity" in 1950. In this paper he develops — without, however, considering Hamilton—Jacobi theory — a variational principle same to that of Prange and Hellinger.

#### Hu-Washizu Variational Principle,

именуемых Hu Haichang и Kyuichiro Washizu.

Следующий функционал над смещениями и напряжениями

$$\mathcal{R}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{\sigma}) = \int_{\mathcal{V}} \left[ \boldsymbol{\sigma} \cdot \boldsymbol{v} \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}^{\mathsf{S}} - \boldsymbol{\coprod}(\boldsymbol{\sigma}) - \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{u} \right] d\mathcal{V} - \int_{o_1} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot (\boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_0) do - \int_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{u} do \quad (12.1)$$

но́сит имена Reissner'a, Prange'a и Hellinger'a.

...

Преимущество принципа Reissner'a—Hellinger'а— свобода варьирования. Но у него есть и недостаток: на истинном решении у функционала нет экстремума, а лишь стационарность.

Принцип можно использовать для построения приближённых решений методом Ritz'a (Ritz method). Задавая аппроксимации

...

Принцип Hu-Washizu (Ху-Васидзу) [102] формулируется так:

$$\delta \mathcal{W}(\boldsymbol{u}, \boldsymbol{\varepsilon}, \boldsymbol{\sigma}) = 0,$$

$$\mathcal{W} \equiv \int_{\mathcal{V}} \left[ \boldsymbol{\sigma} \cdot \cdot \cdot \left( \nabla \boldsymbol{u}^{\mathsf{S}} - \boldsymbol{\varepsilon} \right) + \Pi(\boldsymbol{\varepsilon}) - \boldsymbol{g} \cdot \boldsymbol{u} \right] d\mathcal{V} - \int_{o_1} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \left( \boldsymbol{u} - \boldsymbol{u}_0 \right) do - \int_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{u} do. \quad (12.2)$$

Как и в принципе Reissner'а–Hellinger'а, здесь нет ограничений ни в объёме, ни на поверхности, но добавляется третий независимый аргумент  $\boldsymbol{\varepsilon}$ . Поскольку  $\boldsymbol{\Pi} = \boldsymbol{\sigma} \cdot \cdot \boldsymbol{\varepsilon} - \boldsymbol{\Pi}$ , то (12.1) и (12.2) кажутся почти одним и тем же.

Из принципа Hu–Washizu (Ху–Васидзу) вытекает весь полный набор уравнений с краевыми условиями, так как

. . . . .

# § 13. Антиплоский сдвиг

Это такая проблема линейной теории упругости, где нетривиальные результаты получаются простыми выводами $^{*}$  .

Эта проблема— об изотропном упругом континууме в декартовых координатах

$$x_{\alpha}, \quad \alpha = 1, 2, \quad x_1 \text{ и } x_2.$$

Плоскость  $x_1$ ,  $x_2$  — поперечное сечение стержня, третья координата  $x_3$  перпендикулярна сечению. Базисные векторы

$$e_i = \partial_i r$$
,  $r = x_i e_i$ ,  $e_i e_i = E \Leftrightarrow e_i \cdot e_j = \delta_{ij}$ .

В случае антиплоской деформации (антиплоского сдвига), поле смещений  $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r})$  параллелен третьей координате  $x_3$ :

$$u = v e_3$$

и  $\upsilon$  не зависит от  $x_3$ :

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}(x_1, x_2), \quad \partial_3 \mathbf{v} = 0.$$

Деформация

$$\boldsymbol{\varepsilon} \equiv \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{u}^{\mathsf{S}} = \boldsymbol{\nabla} (\boldsymbol{v} \boldsymbol{e}_3)^{\mathsf{S}} = \boldsymbol{e}_3 \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v}^{\mathsf{S}} + \boldsymbol{v} \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{e}_3^{\mathsf{S}} = \frac{1}{2} (\boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v} \boldsymbol{e}_3 + \boldsymbol{e}_3 \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{v}) \quad (13.1)$$

<sup>\*</sup> Нетривиальное в теории упругости это, для примера, когда деление силы на площадь даёт бесконечно большую ошибку в вычислении напряжений.

В плоскости  $x_1, x_2$  сечения

$$\mu = \mu(x_1, x_2), \partial_3 \mu = 0$$

возможна неоднородность среды.

# § 14. Кручение стержней

M. de Saint-Venant. Memoire sur la torsion des prismes (1853)

Adhémar-Jean-Claude Barré de Saint-Venant. Mémoire sur la torsion des prismes, avec des considérations sur leur flexion ainsi que sur l'équilibre intérieur des solides élastiques en général, et des formules pratiques pour le calcul de leur résistance à divers efforts s'exerçant simultanément. 1856. 327 pages.

- 1. Memoire sur la torsion des prismes, avec des considerations sur leur flexion, etc. Memoires presentes par divers savants a l'Academie des sciences, t. 14, 1856.
- 2. Memoire sur la flexion des prismes, etc. Journal de mathematiques pures et appliquees, publie par J. Liouville, 2me serie, t. 1, 1856.

Перевод на русский язык: **Сен-Венан Б.** Мемуар о кручении призм. Мемуар об изгибе призм. М.: Физматгиз, 1961. 518 страниц.

Эта задача, которая была подробно изучена Adhémar-Jean-Claude Barré de Saint-Venant'ом, содержится едва ли не в каждой книге о линейной упругости. В ней рассматривается цилиндр какого-либо сечения, нагруженный лишь поверхностными силами на торцах (... add a figure ...)

$$z = \ell : \mathbf{k} \cdot \mathbf{\sigma} = \mathbf{p}(x_{\alpha}),$$
  
 $z = 0 : -\mathbf{k} \cdot \mathbf{\sigma} = \mathbf{p}_0(x_{\alpha}),$ 

где  $\mathbf{k} \equiv \mathbf{e}_3, \ \alpha = 1, 2, \ \mathbf{x} \equiv x_{\alpha} \mathbf{e}_{\alpha}$ . Координаты —  $x_1, \ x_2, \ z$ .

Результанта (сумма) внешних сил равна  ${\bf 0}$ , а суммарная пара сил направлена вдоль оси z:

$$\int_{O} \boldsymbol{p} do = \boldsymbol{0}, \int_{O} \boldsymbol{x} \times \boldsymbol{p} do = M\boldsymbol{k}.$$

Известно, что кручение даёт касательные компоненты напряжения  $\tau_{z1} \equiv {\bf k} \cdot {\bf \sigma} \cdot {\bf e}_1$  и  $\tau_{z2} \equiv {\bf k} \cdot {\bf \sigma} \cdot {\bf e}_2$ . Полагая, что лишь эти компоненты тензора  ${\bf \sigma}$  ненулевые

$$\sigma = sk + ks, \ s \equiv \tau_{z\alpha}e_{\alpha}.$$

Решение этой задачи упрощается, если используются уравнения в напряжениях.

$$\nabla \cdot \sigma = 0 \Rightarrow \nabla_{\perp} \cdot s = 0 (\nabla_{\perp} \equiv e_{\alpha} \partial_{\alpha}), \partial_{z} s = 0,$$
 (14.1)

$$\nabla \cdot \nabla \sigma + \frac{1}{1+\nu} \nabla \nabla \sigma = {}^{2}\mathbf{0} \Rightarrow \triangle_{\perp} \mathbf{s} = \mathbf{0}(\triangle_{\perp} \equiv \partial_{\alpha} \partial_{\alpha}). \tag{14.2}$$

Независимость  $\boldsymbol{s}$  от z даёт возможность заменить трёхмерные операторы двумерными.

...

# § 15. Плоская деформация

Тут вектор смещения  $\boldsymbol{u}$  параллелен плоскости  $x_1, x_2$  и не зависит от третьей координаты z.

Для примера рассмотрим полуплоскость с сосредоточенной нормальной силой Q на краю (?? рисунок ??)

...

# Библиография

Существует несколько десятков книг по классической линейной теории упругости, которые представляют некоторый интерес. Прежде всего это монография Anatoliy I. Lurie (Анатолия И. Лурье) [28]. Его более ранняя книга [29] посвящена решению пространственных проблем. опубликовал свою работу [38], наполненную разнообразным контентом. Автор решил динамические проблемы. Также в его книге есть описание континуума братьев Cosserat. Будучи математически сложной, теория упругости привлекает математиков, для примера есть монография [22] Philippe'a G. Ciarlet (Филиппа Сьярле). Климентий Черных описал особенности анизотропии в линейно упругих средах [57].

# МИКРОПОЛЯРНАЯ ТРЁХМЕРНАЯ СРЕДА

# §1. Введение в линейную микрополярную теорию

 $\mathbf{X}$  арактерная особенность классических упругих сред (гл. 3 и 4) это то, что они сделаны из "простых точек". Частица классического континуума имеет лишь трансляционные степени свободы, и только один вектор  $\boldsymbol{r}(q^i,t)$  описывает её движение. Поэтому внешние нагрузки в такой модели это только силы, объёмные и поверхностные. Моментов нет.

Но не так уж трудно построить более сложные модели сплошной среды, где частицы имеют не только лишь трансляционные степени свободы, но также и не́которыми дополнительными. Эти новые степени свободы соотносятся с новыми нагрузками. Наиболее естественная из неклассических моделей трёхмерной среды была предложена братьями Cosserat в 1909 [23]. Каждая частица континуума Cosserat' есть бесконечно-малое совершенно жёсткое тело с шестью степенями свободы, тремя трансляционными и тремя вращательными. Нагрузки в такой среде это силы и моменты. Работа братьев Cosserat оставалась незамеченной полвека, но затем возник интерес к этой теме.

from **Nowacki W.** The Linear Theory of Micropolar Elasticity. In: Micropolar Elasticity. International Centre for Mechanical Sciences (Courses and Lectures), vol. 151, 1974, pp. 1–43

Woldemar Voigt пробовал to remove the shortcomings классической теории упругости [W. Voigt. Theoretische Studien über die Elasticitätsverhältnisse der Krystalle. Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften in Göttingen, 34: 3–51, 1887] by the

assumption that взаимодействие of two parts of the body is transmitted through an area element do by means not only of the force vector  $\boldsymbol{p}do$ , но также by the moment vector  $\boldsymbol{m}do$ . Поэтому, besides the force stresses  $\sigma_{ji}$  also the moment stresses have been defined.

Однако, the complete theory of asymmetric elasticity was developed by the brothers *François et Eugène Cosserat* who published it in 1909 in the work "*Théorie des corps déformables*".

Они предположили, что тела́ составлены из соединённых частиц. Эти частицы похожи на маленькие жёсткие тела.

В течение деформирования каждая частица перемещается вектором  $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t)$  и поворачивается вектором  $\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{r},t)$ , функциями положения  $\boldsymbol{r}$  и времени t. Поэтому точки (частицы) континуума Cosserat обладают ориентацией (это "полярная среда"). Так что мы можем говорить о повороте точки. взаимно независимые ве́кторы  $\boldsymbol{u}$  и  $\boldsymbol{\varphi}$  определяют деформации те́ла.

Введение u и  $\varphi$  с предположением, что передача сил через элемент площади do происходит вектором силы p и вектором момента m ведёт впоследствии к несимметричным тензорам напряжений  $\sigma_{qp}$  и  $\mu_{qp}$ .

Теория братьев Е. и F. Cosserat оставалась незамеченной в течение времени их жизни. Это было так, потому что их теория была нелинейной и потому включала конечные деформации, потому что рамки их теории были вне рамок классической линейной упругости. Они пробовали сконструировать единую теорию поля, содержащую механику, оптику и электродинамику, объединённых принципом наименьшего действия.

The research in the field of the general theories of continuous media conducted in the last fifteen years, drew the attention of the scientists to the Cosserats' work. Looking for the new models, describing the behaviour of the real elastic media more precisely, the models similar to, or identical with that of Cosserats' have been encountered. Here I want to mention, first of all, the papers by C. Truesdell and R. A. Toupin [ C. Truesdell and R. A. Toupin. The classical field theories. Encyclopædia of Physics, Chapter 1, Springer-Verlag, Berlin, 1960 ], G. Grioli [Grioli G. Elasticité asymmetrique. Ann. di Mat. Pura et Appl. Ser. IV, 50 (1960)], R. D. Mindlin and H. F. Tiersten [Mindlin, R. D.; Tiersten, H. F. Effects of couple-stresses in linear elasticity. Arch. Rational Mech. Anal. 11. 1962. 415–448].

В истинно микрополярном континууме векторное поле смещений  $\boldsymbol{u}(\boldsymbol{r},t)$  и поле поворотов  $\boldsymbol{\varphi}(\boldsymbol{r},t)$  взаимно независимы. Это также называется моделью со свободным вращением. Также это геометрически линейная модель, то есть случай очень ма́лых, бесконечно ма́лых смещений и бесконечно ма́лых поворотов. Здесь операторы  $\overset{\circ}{\nabla}$  и  $\overset{\circ}{\nabla}$  неразличимы.  $\mathcal{V}=\overset{\circ}{\mathcal{V}},\; \rho=\overset{\circ}{\rho}$  и поэтому уравнения "могут быть написаны в начальной конфигурации". Также операторы  $\delta$  и  $\overset{\circ}{\nabla}$  коммутируют ( $\delta \overset{\circ}{\nabla} \boldsymbol{u} = \overset{\circ}{\nabla} \delta \boldsymbol{u},\; \delta \overset{\circ}{\nabla} \boldsymbol{\varphi} = \overset{\circ}{\nabla} \delta \boldsymbol{\varphi}$ ).

Чтобы построить эту модель, я использую принцип виртуальной работы. Этот принцип говорит, что вариация работы реальных внешних сил на виртуальных смещениях равна́ с обратным знаком вариации работы of the internal forcesвнутренних сил, реальных напряжений на виртуальных деформациях

$$\int_{\mathcal{V}} \Big( \boldsymbol{f} \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{u} + \boldsymbol{m} \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{\varphi} \Big) d\mathcal{V} + \int_{o} \Big( \boldsymbol{p} \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{u} + \boldsymbol{M} \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{\varphi} \Big) do = - \int_{\mathcal{V}} \delta W^{(i)} d\mathcal{V}.$$

Здесь f и m это внешние силы и моменты "на единицу объёма", p и M внешние силы тоже, но на единицу поверхности (поверхностные нагрузки, они действуют лишь на не́которой части o на граничной поверхности.

 $\delta W^{(i)}$ есть работа внутренних сил на единицу объёма

По-прежнему, мы полагаем, что  $\delta W^{(i)}$  обнуляется, когда тело движется как жёсткое целое без деформации:

$$\begin{split} \delta \boldsymbol{u} &= \delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{r} + \text{constant}, \ \delta \boldsymbol{\varphi} = \text{constant} \ \Rightarrow \ \delta W^{(i)} = 0, \\ \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{u} &= \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{r} - \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{r} \times \delta \boldsymbol{\varphi} = -\boldsymbol{E} \times \delta \boldsymbol{\varphi} = -\delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{E}, \ \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{\varphi} = {}^2 \boldsymbol{0}. \end{split}$$

Вводя тензоры деформации — тензор тензор относительного смещения между частицами  $\gamma$  ( тензор дисторции, дисторция это относительное смещение между частицами ) и тензор искривления-скручивания  $\kappa$  (у него есть и другие имена: the curvature-twist tensor, the torsion-flexure tensor, or the wryness tensor)

$$\gamma \equiv \nabla u + \varphi \times E, \ \kappa \equiv \nabla \varphi,$$
(1.1)

$$\gamma_{\times} = \nabla \times \boldsymbol{u} - 2\boldsymbol{\varphi}, \ \boldsymbol{\kappa}_{\times} = \nabla \times \boldsymbol{\varphi},$$
$$\delta \boldsymbol{\gamma} = \nabla \delta \boldsymbol{u} + \delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{E}, \ \delta \boldsymbol{\kappa} = \nabla \delta \boldsymbol{\varphi},$$

с нужным отсутствием любых виртуальных деформаций  $\delta \mathbf{\gamma} = {}^2 \mathbf{0}$  и  $\delta \mathbf{\kappa} = {}^2 \mathbf{0}$ .

Прежде в  $\S 3.15$  напряжения возникли как множители Lagrange'а в принципе виртуальной работы, когда вариация внутренней работы  $\delta W^{(i)} = 0$ . Так же и для микрополярного континуума:

$$\int_{\mathcal{V}} \left( \boldsymbol{f} \cdot \delta \boldsymbol{u} + \boldsymbol{m} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi} - \boldsymbol{\tau} \cdot \delta \boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{T}} - \boldsymbol{\mu} \cdot \delta \boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}} \right) d\mathcal{V} + \\
+ \int_{0} \left( \boldsymbol{p} \cdot \delta \boldsymbol{u} + \boldsymbol{M} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi} \right) do = 0. \quad (1.2)$$

Множители Lagrange'а в каждой точке — несимметричные тензоры второй сложности,  $\tau$  и  $\mu$ .

Преобразуя  $-\boldsymbol{\tau} \cdot \cdot \delta \boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{T}}$  и  $-\boldsymbol{\mu} \cdot \cdot \delta \boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}}$ 

$$\begin{split} \delta \boldsymbol{\gamma}^\mathsf{T} &= \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{u}^\mathsf{T} - \delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{E}, \;\; \delta \boldsymbol{\kappa}^\mathsf{T} = \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{\varphi}^\mathsf{T}, \\ &- \boldsymbol{\tau} \boldsymbol{\cdot \cdot} \delta \boldsymbol{\gamma}^\mathsf{T} = - \boldsymbol{\tau} \boldsymbol{\cdot \cdot} \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{u}^\mathsf{T} + \boldsymbol{\tau} \boldsymbol{\cdot \cdot} (\delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{E}), \;\; - \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{\cdot \cdot} \delta \boldsymbol{\kappa}^\mathsf{T} = - \boldsymbol{\mu} \boldsymbol{\cdot \cdot} \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{\varphi}^\mathsf{T}. \end{split}$$

Из

$$(8.7, \S 1.8) \Rightarrow \mathbf{A}_{\times} = -\mathbf{A} \cdot \mathbf{3} \epsilon$$

$$egin{aligned} m{A} m{\cdot \cdot} (m{b} imes m{E}) &= m{A} m{\cdot \cdot} (m{E} imes m{b}) = m{A} m{\cdot \cdot} (m{b} \cdot m{b}) = m{A} m{\cdot} (m{b} \cdot m{b}) = m{A} m{\cdot} m{b} = m{A} m{\cdot} m{b} \Rightarrow m{A} m{\cdot} m{b} = m{A} m{A} m{\cdot} m{b} \Rightarrow m{A} m$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\tau} \cdot \cdot \cdot (\delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{E}) = \boldsymbol{\tau}_{\times} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi}$$

и "product rule"

$$egin{aligned} oldsymbol{
abla} oldsymbol{\cdot} (oldsymbol{ au} \cdot \delta oldsymbol{u}) &= (oldsymbol{
abla} \cdot oldsymbol{ au}) oldsymbol{\cdot} \delta oldsymbol{u} + oldsymbol{ au} oldsymbol{\cdot} \nabla \delta oldsymbol{u}^\intercal, \ oldsymbol{
abla} oldsymbol{\cdot} (oldsymbol{\mu} \cdot \delta oldsymbol{arphi}) &= (oldsymbol{
abla} \cdot oldsymbol{\mu}) oldsymbol{\cdot} \delta oldsymbol{arphi} + oldsymbol{\mu} oldsymbol{\cdot} \nabla \delta oldsymbol{u}^\intercal, \end{aligned}$$

следует

$$egin{aligned} -m{ au} m{\cdot} \delta m{\gamma}^{\mathsf{T}} &= (m{
abla} m{\cdot} m{ au}) m{\cdot} \delta m{u} - m{
abla} m{\cdot} (m{ au} m{\cdot} \delta m{u}) + m{ au}_{m{ imes}} m{\cdot} \delta m{arphi}, \ -m{\mu} m{\cdot} \delta m{\kappa}^{\mathsf{T}} &= (m{
abla} m{\cdot} m{\mu}) m{\cdot} \delta m{arphi} - m{
abla} m{\cdot} (m{\mu} m{\cdot} \delta m{arphi}). \end{aligned}$$

Поскольку  $a \cdot (^2B \cdot c) = (a \cdot ^2B) \cdot c = a \cdot ^2B \cdot c$ , после интегрирования по теореме о дивергенции

$$\int\limits_{\mathcal{V}} \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \delta \boldsymbol{u}) \, d\mathcal{V} = \oint\limits_{\widehat{o}(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \delta \boldsymbol{u} \, do, \ \int\limits_{\mathcal{V}} \nabla \cdot (\boldsymbol{\mu} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi}) \, d\mathcal{V} = \oint\limits_{\widehat{o}(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\mu} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi} \, do$$

(1.2) превращается в

$$\begin{split} \int\limits_{\mathcal{V}} \Big( (\boldsymbol{\nabla \cdot \tau} + \boldsymbol{f}) \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{u} + (\boldsymbol{\nabla \cdot \mu} + \boldsymbol{\tau}_{\times} + \boldsymbol{m}) \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{\varphi} \Big) d\mathcal{V} + \\ + \int\limits_{o} \Big( (\boldsymbol{p} - \boldsymbol{n \cdot \tau}) \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{u} + (\boldsymbol{M} - \boldsymbol{n \cdot \mu}) \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{\varphi} \Big) do = 0. \end{split}$$

Из случайности вариаций  $\delta u$  и  $\delta \varphi$  в объёме вытекает баланс сил и моментов

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{f} = \boldsymbol{0}, \ \nabla \cdot \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\tau}_{\times} + \boldsymbol{m} = \boldsymbol{0}, \tag{1.3}$$

а случайность поверхности даёт краевые условия

$$n \cdot \tau = p, \quad n \cdot \mu = M.$$
 (1.4)

Тензор силового напряжения  $\boldsymbol{\tau}$  удовлетворяет тем же дифференциальным "уравнениям равновесия"\* и тем же краевым условиям, как и для безмоментного континуума. Но тензор  $\boldsymbol{\tau}$  ужé несимметричен: вместо  $\boldsymbol{\tau}_{\times} = \mathbf{0}$  тут  $\nabla \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{\mu} + \boldsymbol{\tau}_{\times} + \boldsymbol{m} = \mathbf{0}$ — появляются моментные напряжения  $\boldsymbol{\mu}$ , и объёмная моментная нагрузка  $\boldsymbol{m}$  не нулевая.

Смысл компонент тензора моментного напряжения  $\mu$  похож на смысл для компонент тензора силового напряжения  $\tau$ . Для ортонормального базиса, момент  $M_i = e_i \cdot \mu = \mu_{ik} e_k$  действует на площа́дке с вектором нормали  $e_i$ . Диагональные компоненты  $\mu_{11}$ ,  $\mu_{22}$ ,  $\mu_{33}$  это крутящие моменты, а недиагональные—изгибающие (?? рисунок??).

<sup>\*</sup> В кавычках, потому что *уравнения равновесия* это вообще всё, что вытекает из принципа виртуальной работы в статике.

...

вектор эксцентриситета  $\boldsymbol{e}$  и тензор инерции  ${}^2\boldsymbol{\Im}$  Для изотропной среды  $\boldsymbol{e}=\mathbf{0},{}^2\boldsymbol{\Im}=\boldsymbol{\Im}\boldsymbol{E}.$ 

. . .

# § 2. Отношения упругости

В этой книге, если что-то "упругое", то это подразумевает потенциальность внутренних сил:  $\delta W^{(i)} = -\delta \Pi$ , где  $\Pi$  — энергия деформации на единицу объёма (продолжая моделировать геометрически линейный материал,  $\mathcal{V} = \overset{\circ}{\mathcal{V}}$ ).

Имея (со)отношения (...)

. . .

$$\delta\Pi = -\delta W^{(i)} = \boldsymbol{\tau} \cdot \cdot \cdot \delta \boldsymbol{\gamma}^{\mathsf{T}} + \boldsymbol{\mu} \cdot \cdot \cdot \delta \boldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}} \Rightarrow$$
$$\Rightarrow \boldsymbol{\tau} = \frac{\partial\Pi}{\partial \boldsymbol{\gamma}}, \ \boldsymbol{\mu} = \frac{\partial\Pi}{\partial \boldsymbol{\kappa}}. \tag{2.1}$$

И да, последние равенства это отношения упругости (или, другими словами,— определяющие уравнения, constitutive equations).

Разлагая тензоры деформации и напряжения на симметричные и антисимметричные части

$$egin{aligned} oldsymbol{\gamma} &= oldsymbol{\gamma}^{\mathsf{S}} - rac{1}{2} oldsymbol{\gamma}_{\mathsf{X}} imes oldsymbol{E}, & oldsymbol{\kappa} &= oldsymbol{\kappa}^{\mathsf{S}} - rac{1}{2} oldsymbol{\kappa}_{\mathsf{X}} imes oldsymbol{E}, & oldsymbol{\kappa}^{\mathsf{T}} &= oldsymbol{\delta} oldsymbol{\kappa}^{\mathsf{S}} + rac{1}{2} oldsymbol{\delta} oldsymbol{\kappa}_{\mathsf{X}} imes oldsymbol{E}, & oldsymbol{\sigma} &= oldsymbol{\sigma}^{\mathsf{S}} - rac{1}{2} oldsymbol{\delta} oldsymbol{\kappa}_{\mathsf{X}} imes oldsymbol{E}, & oldsymbol{\mu} &= oldsymbol{\mu}^{\mathsf{S}} - rac{1}{2} oldsymbol{\mu}_{\mathsf{X}} imes oldsymbol{E}, & oldsymbol{\kappa} &= oldsymbol{\kappa}^{\mathsf{S}} - rac{1}{2} oldsymbol{\mu}_{\mathsf{X}} imes oldsymbol{E}, & oldsymbol{\mu} &= oldsymbol{\mu}^{\mathsf{S}} - rac{1}{2} oldsymbol{\mu}_{\mathsf{X}} imes oldsymbol{E}, & oldsymbol{\kappa} &= oldsymbol{\kappa}^{\mathsf{S}} - rac{1}{2} oldsymbol{\mu}_{\mathsf{X}} imes oldsymbol{E}, & oldsymbol{\kappa} &= oldsymbol{\kappa}^{\mathsf{S}} - rac{1}{2} oldsymbol{\mu}_{\mathsf{X}} imes oldsymbol{E}, & oldsymbol{\kappa}^{\mathsf{S}} - rac{1}{2} oldsymbol{\kappa}^{\mathsf{S}} + rac{1}{2} oldsymbol{K} oldsymbol{K} + rac{1}{2} oldsymbol{K} oldsymbol{K} + rac{1}{2} oldsymbol{K} oldsymbol{K} + rac{1}{2} oldsymbol{K} + rac{1}{2} oldsymbol{K} + rac{1}{2} oldsymbol{K} + rac{1$$

выражение  $\delta\Pi=\pmb{\tau} \cdot \cdot \cdot \delta \pmb{\gamma}^\intercal + \pmb{\mu} \cdot \cdot \cdot \delta \pmb{\kappa}^\intercal$  изменяется до

$$\delta\Pi = \dots \tag{2.2}$$

...

$$\boldsymbol{\gamma}_{\mathbf{X}} = \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{u} - 2\boldsymbol{\varphi},$$

$$\boldsymbol{\kappa}_{\mathsf{X}} = \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{\varphi},$$

$$oldsymbol{arepsilon} \equiv oldsymbol{\gamma}^{\mathsf{S}} = oldsymbol{
abla} oldsymbol{u}^{\mathsf{S}},$$

. . .

The classical isotropic linear elastic material behavior is described by two material parameters, for example, the Young's modulus and the Poisson's ratio, while the isotropic Cosserat continuum needs six material parameters

even when assumed to be linear, homogeneous and isotropic, it requires six independent material constants, in contrast to only two such constants for the classical continuum

. . .

Соотношения (2.1) обращаются преобразованием Legendre'a

$$\gamma = \frac{\partial \Pi}{\partial \tau}, \ \kappa = \frac{\partial \Pi}{\partial \mu},$$

$$\Pi(\tau, \mu) = \tau \cdot \gamma^{\mathsf{T}} + \mu \cdot \kappa^{\mathsf{T}} - \Pi(\gamma, \kappa).$$
(2.3)

. . .

material's intrinsic (internal) length scale  $\ell$ 

Если устремить  $\ell$  к нулю, то исчезает вклад  $\kappa$  в  $\Pi$ , а с ним и моментные напряжения  $\mu$ . Когда вдобавок нет объёмной моментной нагрузки m, тогда тензор  $\tau$  становится симметричным:  $\nabla \cdot \mu + \tau_{\times} + m = 0$ ,  $\mu = {}^2 0$ ,  $m = 0 \Rightarrow \tau_{\times} = 0$ , и модель превращается в классическую безмоментную.

Использование же микрополярной модели естественно для случая, когда реальный материал имеет некий наименьший объём, "в который невозможно проникнуть". И такая ситуация возникает весьма часто: для композитов с "представительным" объёмом, для поликристаллических материалов, для полимеров с большими молекулами (макромолекулами).

# §3. Уравнения совместности

Имея тождество  $\nabla \times \nabla a = {}^2 \mathbf{0} \ \forall a$  и определения для тензоров деформации (1.1)

$$\kappa \equiv \nabla \varphi \Rightarrow \nabla \times \kappa = {}^{2}\mathbf{0},$$

$$\gamma - \varphi \times E = \nabla u \Rightarrow \nabla \times (\gamma - \varphi \times E) = {}^{2}\mathbf{0} ...$$
(3.1)

. . . .

# § 4. Теоремы статики

Теоремы статики для линейных консервативных систем, легко выводимые для конечного числа степеней свободы ( $\S 2.5$ ), такие как минимальность энергии, единственность решения, теорема Сlapeyron'a, теорема о взаимности работ, справедливы (5.2,  $\S 4.5$ ), (5.1,  $\S 4.5$ ), (5.3,  $\S 4.5$ ) также и для бесконечности степеней свободы, то есть для любого линейного упругого континуума, включая микрополярную модель (среду с парами сил или моментами).

...

# § 5. Псевдоконтинуум Cosserat

Помимо модели со свободным вращением ("истинно микрополярного континуума"), существует упрощённая модель среды с парами сил, в которой повороты выражаются через смещения, как для линейного безмоментного ("классического") континуума (8.1, § 4.8)

$$\varphi = \frac{1}{2} \nabla \times u \Leftrightarrow \gamma_{\mathsf{X}} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \gamma = \varepsilon = \nabla u^{\mathsf{S}}$$
 (5.1)

— модель со стеснённым вращением (constrained rotation)\*

Симметрия  $\gamma$  ( $\gamma_{\times} = 0$ ) может быть мыслима как внутренняя связь (§ 3.13). Тут  $\gamma_{\times}$  исчезает из энергии  $\Pi$ , а отношение упругости

<sup>\*</sup> Братья Cosserat именовали это cas de trièdre caché (случай скрытого трёхгранника, case of latent trihedron).

для  $au_{\times}$  не может быть написано. То место в полном наборе уравнений занимает уравнение связи.

Для классической (линейной безмоментной) модели, полный набор (система) может быть представлен как всего к одному уравнению для вектора  $\boldsymbol{u}$  (6.1, § 4.6). Модель с моментами и свободным вращением может быть описана двумя векторными уравнениями для  $\boldsymbol{u}$  и  $\boldsymbol{\varphi}$ . А для модели со стеснённым вращением это опять одно уравнение для  $\boldsymbol{u}$ .

.....

#### § 6. Плоская деформация

Все переменные в этой постановке проблемы не зависят от декартовой координаты  $z\equiv x_3$  (единичный вектор оси  $k\equiv e_z\equiv e_3$ ). Смещения и силы перпендикулярны оси z, а повороты и моменты параллельны ей:

...

Это краткое изложение плоской задачи относится к модели с независимыми поворотами. ПсевдоконтинуумCosserat (модель "со стеснённым вращением") получается либо наложением внутренней связи  $\gamma_{\times} = 0$ , либо предельным переходом ...

Подробнее о плоской моментной задаче написано в книгах Н. Ф. Морозова [?, 71].

#### §7. Нелинейная теория

Кажущееся на первый взгляд чрезвычайно трудным, построение теории конечных деформаций континуума Cosserat становится прозрачным, если опираться на общую механику, тензорное исчисление и нелинейную теорию безмоментной среды.

Построение модели упругого континуума проходит обычно четыре этапа:

✓ определение степеней свободы частиц,

- ✓ выявление нагрузок ("силовых факторов", напряжений) и условий их баланса,
- ✓ подбор соответствующих мер деформации
- и, наконец,
- ✓ вывод соотношений упругости между напряжениями и деформациями.

Этот путь очень сокращается, если опираться на принцип виртуальной работы.

Как и в гл. 3, среда состоит из частиц с материальными координатами  $q^i$  и вектором-радиусом  $\boldsymbol{r}(q^i,t)$ . В начальной (исходной, отсчётной) конфигурации  $\boldsymbol{r}(q^i,0)\equiv \mathring{\boldsymbol{r}}(q^i)$ . Но кроме трансляции, частицы имеют независимые степени свободы поворота, описываемого ортогональным тензором

$$oldsymbol{O}(q^i,t) \equiv oldsymbol{a}_j \, \mathring{oldsymbol{a}}^j = oldsymbol{a}^j \mathring{oldsymbol{a}}_j = oldsymbol{O}^{-\mathsf{T}},$$

где тройка векторов  $\mathbf{a}_j(q^i,t)$  жёстко связана с каждой частицей, показывая угловую ориентацию относительно как-либо выбираемых\* векторов  $\mathring{\mathbf{a}}_j(q^i) \equiv \mathbf{a}_j(q^i,0), \ \mathbf{a}_j = \mathbf{O} \cdot \mathring{\mathbf{a}}_j; \ \mathbf{a}^j$ — тройка взаимных векторов:  $\mathbf{a}_j \mathbf{a}^j = \mathbf{a}^j \mathbf{a}_j = \mathbf{E} \ (t=0,\ \mathring{\mathbf{a}}^j:\ \mathring{\mathbf{a}}_j\mathring{\mathbf{a}}^j = \mathring{\mathbf{a}}^j\mathring{\mathbf{a}}_j = \mathbf{E})$ . Движение среды полностью определяется функциями  $\mathbf{r}(q^i,t)$  и  $\mathbf{O}(q^i,t)$ .

Имея представления  $\mathring{\boldsymbol{r}}(q^i)$  и  $\boldsymbol{r}(q^i,t)$ , вводим базис  $\boldsymbol{r}_i \equiv \partial_i \boldsymbol{r}$ , взаимный базис  $\boldsymbol{r}^i$ :  $\boldsymbol{r}_j \cdot \boldsymbol{r}^i = \delta^i_j$ , дифференциальные операторы  $\mathring{\boldsymbol{\nabla}}$  и  $\boldsymbol{\nabla}$ , а также градиент движения  $\boldsymbol{F}$ 

$$\overset{\circ}{\nabla} \equiv \overset{\circ}{r}{}^{i}\partial_{i}, \quad \nabla \equiv \boldsymbol{r}^{i}\partial_{i}, \quad \nabla = \boldsymbol{F}^{-\mathsf{T}} \cdot \overset{\circ}{\nabla}, \quad \boldsymbol{F} \equiv \overset{\circ}{\nabla} \boldsymbol{r}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{r}_{i} \overset{\circ}{r}^{i}. \tag{7.1}$$

<sup>\*</sup> Один из вариантов:  $\mathring{a}_j = \mathring{r}_j \equiv \partial_j r$ . Другое предложение:  $\mathring{a}_j$  это ортонормальная тройка собственных векторов тензора инерции частицы. Вообще,  $\mathring{a}_j$  могут быть любой тройкой линейно-независимых векторов.

Вариационное уравнение принципа виртуальной работы для континуума с нагрузками в объёме и на поверхности:

$$\int_{\mathcal{V}} \left( \rho \left( \boldsymbol{f} \cdot \delta \boldsymbol{r} + \boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{\delta \varphi} \right) + \delta W^{(i)} \right) d\mathcal{V} + \\
+ \int_{\mathcal{O}} \left( \boldsymbol{p} \cdot \delta \boldsymbol{r} + \boldsymbol{M} \cdot \boldsymbol{\delta \varphi} \right) d\mathcal{O} = 0. \tag{7.2}$$

Здесь  $\rho$ — плотность массы; f и m— внешние сила и момент на единицу массы; p и M— они же на единицу поверхности;  $\delta W^{(i)}$ — работа внутренних сил на единицу объёма в текущей конфигурации. Вектор ма́лого поворота  $\delta \varphi$ 

$$\begin{aligned} \boldsymbol{O} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} &= \boldsymbol{E} \ \Rightarrow \ \delta \boldsymbol{O} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} = -\boldsymbol{O} \boldsymbol{\cdot} \delta \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} \Rightarrow \\ & \Rightarrow \ \delta \boldsymbol{O} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} = \boldsymbol{\delta} \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{E} = \boldsymbol{\delta} \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{O} \boldsymbol{\cdot} \boldsymbol{O}^{\mathsf{T}} \Rightarrow \ \delta \boldsymbol{O} = \boldsymbol{\delta} \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{O}, \end{aligned}$$

При движении среды как жёсткого целого нет деформаций, и работа  $\delta W^{(i)}$  внутренних сил равна нулю:

$$\begin{split} \delta \boldsymbol{r} &= \mathsf{constant} + \delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{r}, \;\; \delta \boldsymbol{\varphi} = \mathsf{constant} \; \Rightarrow \; \delta W^{(i)} = 0, \\ \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{\varphi} &= {}^2 \! \boldsymbol{0}, \;\; \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{r} = \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{r} - \boldsymbol{\nabla} \boldsymbol{r} \times \delta \boldsymbol{\varphi} = -\boldsymbol{E} \times \delta \boldsymbol{\varphi} = -\delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{E}, \\ \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{r} &+ \delta \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{E} = {}^2 \! \boldsymbol{0}. \end{split}$$

К нагрузкам. Несимметричные тензоры напряжения, силового  $\tau$  и моментного  $\mu$ , введём как множители Lagrange'a:

$$\int_{\mathcal{V}} \left( \rho \left( \boldsymbol{f} \cdot \delta \boldsymbol{r} + \boldsymbol{m} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi} \right) - \boldsymbol{\tau} \cdot \cdot \left( \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{r} + \boldsymbol{\delta} \boldsymbol{\varphi} \times \boldsymbol{E} \right)^{\mathsf{T}} - \boldsymbol{\mu} \cdot \cdot \boldsymbol{\nabla} \delta \boldsymbol{\varphi}^{\mathsf{T}} \right) d\mathcal{V} + \\
+ \int_{\mathcal{O}} \left( \boldsymbol{p} \cdot \delta \boldsymbol{r} + \boldsymbol{M} \cdot \delta \boldsymbol{\varphi} \right) d\mathcal{O} = 0. \quad (7.3)$$

После тех же преобразований, что и в § 1, получаем

...

Отсюда вытекают уравнения баланса сил и моментов в объёме и краевые условия в виде формул типа Cauchy. Они по существу те же, что и в линейной теории.

Найдём теперь тензоры деформации. Их можно вводить по-разному, если требовать лишь одного — нечувствительности к движению среды как жёсткого целого. Читатель найдёт не один вариант таких тензоров. Однако, вид тензоров деформации "подсказывает" принцип виртуальной работы.

...

# § 8. Нелинейная модель со стеснённым вращением

Вспомним переход к модели со стеснённым вращением в линейной теории (§ 5). Разделились соотношения упругости для симметричной части тензора силового напряжения  $\boldsymbol{\tau}^{\mathsf{S}}$  и кососимметричной его части  $\boldsymbol{\tau}_{\mathsf{x}}$ . Возникла внутренняя связь  $\boldsymbol{\gamma}_{\mathsf{x}} = \mathbf{0}$ 

• • •

#### Библиография

Все работы по моментной теории упругости упоминают книгу братьев Eugène et François Cosserat [23], где трёхмерной среде посвящена одна глава из шести. Переведённая монография W. Nowacki [38] была одной из первых книг на русском языке с изложением линейной моментной теории. Ранее эта область представлялась статьями — например, R. D. Mindlin'a и H. F. Tiersten'a [35]. Краткое изложение моментной теории, но с подробным рассмотрением задач содержится в книгах H. Ф. Морозова [?, 71].

#### ТЕРМОУПРУГОСТЬ

До сих пор моделирование в этой книге было ограничено только лишь механикой. Повседневный опыт показывает, однако, что изменения температуры (нагревание или охлаждение) деформируют тела́. Тепловые деформации и напряжения часто играют первичную роль и могут вести к поломке.

(В этой главе рассматривается лишь безмоментная модель.)

# §1. Первый закон термодинамики

О чень успешный в механике, принцип виртуальной работы не применим к термомеханике\*. Рассматривая тепловые эффекты, возможно опираться на два закона термодинамики.

Первый, открытый Joule'ем, Mayer'ом, и Helmholtz'ем — это баланс энергии : скорость изменения внутренней энергии  $\dot{E}$  равна сумме мощности внешних сил  $P^{(e)}$  и скорости подвода тепла  $\dot{Q}$ 

$$\dot{E} = P^{(e)} + \dot{Q}. \tag{1.1}$$

Внутренняя энергия E это сумма кинетической и потенциальной энергий частиц. Для любого коне́чного объёма материального континуума

$$E = \int_{\mathcal{V}} \rho \left( \frac{1}{2} \, \mathbf{\dot{r}} \cdot \mathbf{\dot{r}} + e \right) d\mathcal{V}. \tag{1.2}$$

С балансом массы  $dm=\rho d\mathcal{V}=\rho' d\mathcal{V}',\, m=\int_{\mathcal{V}}\rho d\mathcal{V}=\int_{\mathcal{V}'}\rho' d\mathcal{V}'$  и

$$\Psi = \int_{\mathcal{V}} \rho \psi \, d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}'} \rho' \psi \, d\mathcal{V}' \, \Rightarrow \, \mathring{\Psi} = \int_{\mathcal{V}} \rho \mathring{\psi} \, d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}'} \rho' \mathring{\psi} \, d\mathcal{V}',$$

<sup>\*</sup> Аналог принципа виртуальной работы будет представлен ниже в  $\S\,8.$ 

легко получить производную внутренней энергии по времени

$$\dot{E} = \int_{\mathcal{V}} \rho \left( \mathbf{\ddot{r} \cdot \dot{r}} + \dot{e} \right) d\mathcal{V}. \tag{1.3}$$

Мощность внешних сил для некоторого коне́чного объёма безмоментного континуума

$$P^{(e)} = \int_{\mathcal{V}} \rho \mathbf{f} \cdot \dot{\mathbf{r}} d\mathcal{V} + \oint_{O(\partial \mathcal{V})} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\tau} \cdot \dot{\mathbf{r}} dO = \int_{\mathcal{V}} \left( \rho \mathbf{f} \cdot \dot{\mathbf{r}} + \nabla \cdot (\boldsymbol{\tau} \cdot \dot{\mathbf{r}}) \right) d\mathcal{V} =$$

$$= \int_{\mathcal{V}} \left( \left( \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \mathbf{f} \right) \cdot \dot{\mathbf{r}} + \boldsymbol{\tau} \cdot \nabla \dot{\mathbf{r}}^{\mathsf{S}} \right) d\mathcal{V}. \quad (1.4)$$

Как и раньше (гл. 3),  $\boldsymbol{\tau}$  — тензор напряжения Cauchy,  $\boldsymbol{f}$  — массовая сила (без инерционной части —  $\boldsymbol{\ddot{r}}$ , которая содержится в  $\boldsymbol{\dot{E}}$ ),  $\boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\tau}$  — поверхностная сила. Использована симметрия  $\boldsymbol{\tau}$  для раскрытия  $\boldsymbol{\nabla \cdot (\tau \cdot \dot{r})}$ :

$$oldsymbol{ au}^{\mathsf{T}} = oldsymbol{ au} = oldsymbol{ au}^{\mathsf{S}} \ \Rightarrow \ oldsymbol{ au} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{\dot{r}}^{\mathsf{T}} = oldsymbol{ au} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{\dot{r}}^{\mathsf{S}}, \ oldsymbol{
abla} oldsymbol{\cdot} (oldsymbol{ au} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{\dot{r}}) = (oldsymbol{
abla} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{\dot{r}}) oldsymbol{\cdot} oldsymbol{\dot{r}}^{\mathsf{T}} = oldsymbol{
abla} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{\dot{r}}^{\mathsf{T}} + oldsymbol{ au} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{\dot{r}}^{\mathsf{T}}.$$

Обозначая тензор скорости деформации как  $\mathcal{D} \equiv \nabla \dot{r}^\mathsf{S}$ 

$$P^{(e)} = \int_{\mathcal{V}} ((\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{f}) \cdot \boldsymbol{\dot{r}} + \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\mathcal{D}}) d\mathcal{V}.$$
 (1.4')

Тепло прибывает в объём среды двумя путями. Первый — поверхностная передача тепла (heat conduction, теплопроводность, конвекция, диффузия), происходящая через материю, при контакте двух сред. Это может быть описано вектором потока тепла q. Через бесконечно-малую площа́дку в текущей конфигурации в направлении вектора нормали n в единицу времени проходит тепловой поток  $q \cdot ndO$ . Для поверхности конечных размеров это выражение нужно проинтегрировать. Обычно полагают

$$q = -2k \cdot \nabla \Theta, \tag{1.5}$$

где  $\Theta$  — температура (поле температуры);  ${}^2 \pmb{k}$  — тензор коэффициентов теплопроводности как свойство материала, для изотропного материала  ${}^2 \pmb{k} = k \pmb{E}$  и  $\pmb{q} = -k \pmb{\nabla} \Theta$ .

Второй путь — объёмная передача тепла (тепловое излучение, thermal radiation). Солнечная энергия, пламя костра, микроволновая печь — знакомые примеры проникающего нагрева излучением. Тепловое излучение происходит через электромагнитные волны и не нуждается в промежуточной среде. Тепло излучается (эмитируется) любой материей (с температурой выше абсолютного нуля  $0 \, \mathrm{K}$ ). Скорость передачи тепла излучением на единицу массы b или на единицу объёма  $B = \rho b$  считается известной.

В результате, скорость подвода тепла для коне́чного объёма есть

$$\dot{Q} = -\oint_{O(\partial \mathcal{V})} \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{q} \, dO + \int_{\mathcal{V}} \rho b \, d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}} \left( -\boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{q} + \rho b \right) d\mathcal{V}. \tag{1.6}$$

Применение (1.3), (1.4') и (1.6) к формулировке (1.1) даёт равенство интегралов по объёму

$$\int_{\mathcal{V}} \rho \left( \ddot{\boldsymbol{r}} \cdot \dot{\boldsymbol{r}} + \dot{\boldsymbol{e}} \right) d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}} \left( \left( \nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{f} \right) \cdot \dot{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{\tau} \cdot \cdot \cdot \boldsymbol{D} - \nabla \cdot \boldsymbol{q} + \rho \boldsymbol{b} \right) d\mathcal{V}.$$

И поскольку объём  $\mathcal V$  случаен, подынтегральные выражения тоже равны́

$$\rho \, \ddot{\boldsymbol{r}} \cdot \dot{\boldsymbol{r}} + \rho \, \dot{\boldsymbol{e}} = (\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho \boldsymbol{f}) \cdot \dot{\boldsymbol{r}} + \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{D} - \nabla \cdot \boldsymbol{q} + \rho \, b.$$

С балансом импульса

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\tau} + \rho (\boldsymbol{f} - \boldsymbol{\ddot{r}}) = \boldsymbol{0} \ (7.2, \S 3.7)$$

это упрощается до

$$\rho \dot{\mathbf{e}} = \boldsymbol{\tau} \cdot \boldsymbol{\mathcal{D}} - \boldsymbol{\nabla} \cdot \boldsymbol{q} + \rho b \tag{1.7}$$

— локальная (дифференциальная) версия баланса энергии.

• • •

Распространено следующее представление о законах термодинамики: изменение внутренней энергии dE равно сумме работы внешних сил  $\partial W^{(e)}$  и подведённого тепла  $\partial Q$ 

$$dE = \partial W^{(e)} + \partial Q.$$

Работа  $\partial W^{(e)}$  и теплота  $\partial Q$  суть неполные дифференциалы\*, но частное  $\partial Q/\Theta$  становится полным дифференциалом — дифференциалом dS энтропии.

Далее, все процессы делятся на обратимые, для которых  $dS=\partial Q/\Theta$ , и необратимые с характерным неравенством Clausius'а  $dS\geq \partial Q/\Theta$ .

Но как адаптировать это для континуума с неоднородным полем температуры?

Иногда процесс в бесконечномалом объёме мыслится обратимым, тогда предлагается равенство типа

$$\rho \Theta \dot{s} = -\nabla \cdot q + \rho b \tag{2.1}$$

(s-) энтропия на единицу массы и s- производная от неё по времени, то есть скорость изменения энтропии).

Однако, всегда есть тепловое рассеивание (диссипация) — необратимый процесс, и поэтому (2.1) выглядит спорно.

Наиболее подходящим выражением второго закона термодинамики для материального континуума видится неравенство Clausius'a—Duhem'a

$$\left(\int_{\mathcal{V}} \rho s \, d\mathcal{V}\right)^{\bullet} \ge -\oint_{O(\partial \mathcal{V})} \frac{\mathbf{q}}{\Theta} \cdot \mathbf{n} \, dO + \int_{\mathcal{V}} \frac{\rho b}{\Theta} \, d\mathcal{V}. \tag{2.2}$$

<sup>\*</sup> Так как работа и теплота зависят от пути протекания процесса (они — функции пути), они не могут быть полными (точными) дифференциалами, контрастируя с идеей полного дифференциала, выражаемого через градиент другой функции и потому независимого от пути.

Это неравенство как дисбаланс энтропии определяет скорость производства энтропии.

$$-\oint_{O(\partial \mathcal{V})} \mathbf{n} \cdot \mathbf{q} \Theta^{-1} dO = -\int_{\mathcal{V}} \nabla \cdot (\mathbf{q} \Theta^{-1}) d\mathcal{V}$$

$$-\nabla \cdot (\mathbf{q} \Theta^{-1}) = -(\nabla \cdot \mathbf{q}) \Theta^{-1} - \mathbf{q} \cdot (\nabla \frac{1}{\Theta})$$

$$-\nabla \frac{1}{\Theta} = \frac{1}{\Theta^{2}} \nabla \Theta$$

$$-\nabla \cdot (\mathbf{q} \Theta^{-1}) = -(\nabla \cdot \mathbf{q}) \Theta^{-1} + (\mathbf{q} \cdot \nabla \Theta) \Theta^{-2}$$

$$\rho \cdot \hat{\mathbf{s}} \ge (-\nabla \cdot \mathbf{q} + \rho b) \Theta^{-1} + (\mathbf{q} \cdot \nabla \Theta) \Theta^{-2}$$
(2.3)

Hepaвeнство Clausius'a—Duhem'a is also called неравенством диссипации. For a real matter, the dissipation is always greater than zero, it can never be negative and can't be zero whenever irreversible processes are present.

. . .

свободная энергия Helmholtz'а на единицу массы

$$a \equiv e - \Theta s, \tag{2.4}$$
 
$$\dot{a} = \dot{e} - \Theta \dot{s} - \dot{\Theta} s$$

# § 3. Определяющие уравнения

К балансу импульса, балансу момента импульса и законам термодинамики нужно добавить определяющие уравнения, выражающие свойства среды. Эти уравнения

...

Термоупругим называется материал, в котором свободная энергия a и энтропия s — функции деформации C и температуры  $\Theta$ 

$$\begin{split} a &= a(\boldsymbol{C}, \boldsymbol{\Theta}) \\ \boldsymbol{\dot{a}} &= \frac{\partial a}{\partial \boldsymbol{C}} \boldsymbol{\cdot \cdot \dot{\boldsymbol{C}}} + \frac{\partial a}{\partial \boldsymbol{\Theta}} \boldsymbol{\dot{\boldsymbol{\Theta}}} \end{split}$$

. . .

## § 4. Уравнение теплопроводности

В математической физике параболическое дифференциальное уравнение вида

$$k \triangle \Theta + B = c \dot{\Theta} \tag{4.1}$$

объявляется "уравнением теплопроводности". Здесь k — теплопроводность,  $B=\rho b$  — скорость передачи тепла излучением на единицу объёма, c — теплоёмкость на единицу объёма. Краевые условия чаще всего таковы́ : внешняя температура  $\Theta_1^{(e)}$  на части  $O_1$  поверхности

$$\Theta\big|_{O_1} = \Theta_1^{(e)}$$
 и  $k \partial_n \Theta\big|_{O_2} = q^{(e)}$ 

— поток тепла  $q^{(e)}$  снаружи части  $O_2$  поверхности.

Иногда внешний поток  $q^{(e)}$  считается пропорциональным с некоторым коэффициентом  $\hat{h}$  разности между температурой  $\Theta^{(e)}$  внешней среды и температурой тела  $\Theta$ 

$$k \partial_n \Theta + \hbar \left( \Theta - \Theta^{(e)} \right) = 0.$$

Если коэффициент теплообмена  $\ell$  бесконечно большой, оно превращается в первое условие  $\Theta=\Theta^{(e)}$ , а когда  $\ell\to0$ — в условие  $\partial_n\Theta=0$  теплоизоляции.

Но как уравнение (4.1) связано с фундаментальными принципами баланса? Ведь никакой особенной "тепловой энергии" не существует, но есть внутренняя энергия, и она меняется согласно первому закону термодинамики (1.7).

. . . .

$$e = a + \Theta s \implies \dot{e} = \dot{a} + \dot{\Theta} s + \Theta \dot{s}$$

$$\rho \boldsymbol{\dot{e}} = \rho \left( \boldsymbol{\dot{a}} + \boldsymbol{\dot{\Theta}} s + \Theta \boldsymbol{\dot{s}} \right) = \rho \left( \underbrace{\frac{\partial a}{\partial \boldsymbol{C}} \boldsymbol{\cdot \cdot \dot{\boldsymbol{C}}}}_{\boldsymbol{d} \boldsymbol{C}} + \underbrace{\frac{\partial a}{\partial \boldsymbol{\Theta}} \boldsymbol{\dot{\boldsymbol{\Theta}}}}_{\boldsymbol{d} \boldsymbol{C}} \boldsymbol{+ \dot{\boldsymbol{\Theta}}} \boldsymbol{\dot{\boldsymbol{S}}} + \boldsymbol{\boldsymbol{\Theta}} \boldsymbol{\dot{\boldsymbol{s}}} \right) = 0 \iff \boldsymbol{s} = -\frac{\partial a}{\partial \boldsymbol{\Theta}}$$

...

#### § 5. Линейная термоупругость

Квадратичная аппроксимация свободной энергии наиболее естественна в линейной теории

...

#### § 6. Уравнения в смещениях

Полагая поле температуры известным

...

#### § 7. Температурное напряжение

Это напряжение сто́ит рассмотреть детально, хотя оно и определяется очевидным образом полями смещений и температуры. Для равновесия свободного тела без внешних нагрузок

...

## § 8. Вариационные формулировки

Когда температура постоянна, уравнения термоупругости выглядят так же, как в механике.

...

Для переноса вариационного метода на термоупругость достаточно заменить в принципе (Lagrange'a) минимума потенциальной

энергии  $\Pi(C)$  на свободную энергию Helmholtz'а  $A(C,\Theta)$ , а в принципе Reissner'a–Hellinger'а заменить  $\Pi(\tau)$  на свободную энтальпию Gibbs'а (функцию Gibbs'а)  $G(\tau,\Theta)$ .

Свободная энергия *Gibbs'a* (энергия *Gibbs'a* или функция *Gibbs'a* или *свободная* энтальпия\*) это термодинамический потенциал, который измеряет максимум обратимой работы, произведённой с постоянными температурой и давлением.

•••

Более сложные вариационные постановки для нестационарных задач можно найти, например, в книге [88].

#### Библиография

Шириной и глубиной описания термоупругости выделяются книги W. Nowacki [37, 38], книга E. Melan'a и H. Parkus'a [32] и монография H. Parkus'a [43]. С. Truesdell [54] внёс большой вклад в создание и распространение новых взглядов на термодинамику сплошной среды. Чёткое изложение основных законов есть у С. Teodosiu [50]. Методы расчёта температурных полей представлены у Н. М. Беляева и А. А. Рядно [88].

 $<sup>^{\</sup>ast}$  To distinguish её от свободной энергии Helmholtz'a.

#### МАГНИТОУПРУГОСТЬ

Многое в современном мире построено на теории электромагнетизма. Эта теория была создана в XIX $^{\text{ом}}$  веке. Её создатели — Gian Domenico Romagnosi, Hans Christian Ørsted, André-Marie Ampère, Michael Faraday, James Clerk Maxwell, Oliver Heaviside, Heinrich Hertz, Hendrik Lorentz и другие — опирались на эксперименты с электрическими цепями и не представляли о существовании электромагнитных волн. Тем не менее, сущности, описывающие электричество и магнетизм в каждой точке, были введены как векторы, вместе с дифференциальными уравнениями с участием этих векторов. Это случилось из-за эфира (æther), ведь создатели теории были убеждены в его существовании и поэтому пользовались этим концептом.

Когда электрические токи текут в теле (среде), магнитное поле производит нагрузку, тело деформируется, и эта деформация изменяет само магнитное поле. Если поле высоко чувствительно к деформациям, то возникает совместная проблема упругости и магнетизма.

# §1. Электромагнитное поле

пот краткое изложение теории электромагнетизма. Теория описывает пару тесно переплетённых между собой векторных полей, электрическое  $\mathbb{E}(r,t)$  и магнитное  $\mathbb{B}(r,t)$ . Что такое вектор  $\mathbb E$  и псевдовектор  $\mathbb B$  можно понять из выражения для электромагнитной силы, или силы Lorentz'a. Эта сила  $\mathbf{F}(r, \mathbf{\dot{r}}, t, q)$ действует на точечный заряд — исчезающе малую (бесконечнома́леньких размеров) частицу, содержащую электрический заряд qи движущуюся со скоростью  $\dot{r}$   $\mathbf{F} = q\left(\mathbb{E} + \dot{r} \times \mathbb{B}\right).$ 

$$\mathbf{F} = q \left( \mathbb{E} + \mathbf{\hat{r}} \times \mathbb{B} \right). \tag{1.1}$$

По сути, часть электромагнитной силы, возникающая от взаимодействия с движущимся зарядом — магнитная сила  $q \dot{\boldsymbol{r}} \times \mathbb{B}$  — являет магнитное поле  $\mathbb{B}$ , в то время как другая часть — электрическая сила  $q\mathbb{E}$  — являет электрическое поле  $\mathbb{E}$ .

Острый вопрос "в какой же именно системе от счёта измеряется скорость  $\dot{r}$  заряжённой частицы?" ведёт к специальной теории относительности\*. Однако, здесь я буду следовать классическому концепту о существовании абсолютного пространства и времени как наиболее часто выбираемой системы отсчёта.

### Континуальная модель

Может ли читатель угадать по названию книги, модель какого вида ждёт его дальше? Да, игнорируя дискретность заряда, то, что любой электрический заряд может быть лишь целым множителем заряда одинокого электро́на, это — модель континуального (непрерывного) распределения заряда в объёме, когда конечный объём  $\mathcal V$  содержит электрический заряд\*\*

$$q = \int_{\mathcal{V}} \varrho d\mathcal{V}, \quad dq = \varrho d\mathcal{V} \tag{1.2}$$

(плотность заряда  $\varrho({\pmb r},t)$  есть электрический заряд на единицу объёма).

На континуум с зарядами и токами действует "пондеромоторная" ("ponderomotive") сила  $\mathbf{f}$  — электромагнитная сила Lorentz'а на единицу объёма

$$\mathbf{f} = \varrho \left( \mathbb{E} + \dot{\mathbf{r}} \times \mathbb{B} \right) = \varrho \mathbb{E} + \mathbf{j} \times \mathbb{B}$$
 (1.3)

— дифференциальная (локальная, микроскопическая, континуальная) версия (1.1). Тут  $\boldsymbol{j} \equiv \varrho \boldsymbol{\dot{r}}$  — объёмная плотность электрического тока, другими словами "поток электрического заряда".

Вакуум это среда без материи, "свободное пространство". В вакууме нет  $\varrho$  и  $\boldsymbol{j}$ , это регион без зарядов,  $\varrho=0$ , и без токов,  $\boldsymbol{j}=\boldsymbol{0}$ , потому там нет пондеромоторной силы,  $\mathbf{f}=\boldsymbol{0}$ .

• • •

<sup>\*</sup> Albert Einstein. Zur Elektrodynamik bewegter Körper. // Annalen der Physik, IV. Folge, Band 17, 1905. Seiten 891–921.

<sup>\*\*</sup> Ничего не напоминает? Даже  $(1.1, \S 3.1)$ ?

Электромагнитные явления обыкновенно описываются уравнениями Maxwell'a. Дифференциальные версии этих уравнений таковы́

$$\nabla \cdot \mathbb{E} = \frac{\varrho}{\varepsilon_0}$$
 теорема Gauss'а для электри-  $(1.4^{\alpha})$ 

$$\nabla \times \mathbb{E} = -\mathring{\mathbb{B}}$$
 уравнение Maxwell'a–Faraday'я (1.4 $^{\beta}$ )

$$\nabla \cdot \mathbb{B} = 0$$
 теорема Gauss'а для магнетизма  $(1.4^{\gamma})$ 

$$c^2 \nabla \times \mathbb{B} = \frac{\mathbf{j}}{\varepsilon_0} + \overset{\bullet}{\mathbb{E}}$$
 циркуляционный закон Ampère'a со слагаемым Maxwell'a  $\overset{\bullet}{\mathbb{E}}$  для баланса электрического заряда (1.4 $^\delta$ )

. . . .

скорость света в вакууме  $c=299\,792\,458\,{\rm M/_C}$  "electric constant", vacuum permittivity  $\varepsilon_0$   $\varepsilon_0\approx 8.8541878\cdot 10^{-12}\,\,\Phi\cdot{\rm m}^{-1}$  (фарад на метр) "magnetic constant", vacuum permeability  $\mu_0=\frac{1}{\varepsilon_0c^2}$ 

. . .

С  $\mu_0$  уравнение  $(1.4^{\delta})$  иногда пишется как

$$oldsymbol{
abla} imes oldsymbol{\mathbb{B}} = \mu_0 oldsymbol{j} + rac{1}{c^2} oldsymbol{\mathring{\mathbf{E}}}$$
 или  $oldsymbol{
abla} imes oldsymbol{\mathbb{B}} = \mu_0 oldsymbol{j} + \mu_0 arepsilon_0 oldsymbol{\mathring{\mathbf{E}}}$  .

...

#### Баланс заряда

Баланс заряда — уравнение непрерывности (сплошности, неразрывности) для электрических зарядов — математически следует из уравнений Maxwell'a

$$\nabla \cdot (1.4^{\delta}) \Rightarrow c^{2} \nabla \cdot (\nabla \times \mathbb{B}) = \frac{\nabla \cdot j}{\varepsilon_{0}} + \nabla \cdot \dot{\mathbb{E}}$$

$$(1.4^{\alpha})^{\bullet} \Rightarrow \nabla \cdot \dot{\mathbb{E}} = \frac{\dot{\varrho}}{\varepsilon_{0}}$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times a) = 0 \ \forall a, \ j \equiv \varrho \dot{r}$$

$$\Rightarrow \nabla \cdot (\varrho \dot{r}) + \dot{\varrho} = 0.$$
(1.5)

На континуум электромагнитное поле действует с пондеромоторной силой (1.3). Но есть также и другое выражение взаимодействия, бивалентный тензор напряжения "Maxwell'a"

$${}^{2}\mathbf{M} \equiv \varepsilon_{0} \Big( \mathbb{E}\mathbb{E} + c^{2}\mathbb{B}\mathbb{B} - \frac{1}{2} \big( \mathbb{E} \cdot \mathbb{E} + c^{2}\mathbb{B} \cdot \mathbb{B} \big) \mathbf{E} \Big). \tag{1.6}$$

Он выводится из (1.3) и уравнений Maxwell'a

$$(1.4^{\alpha}) \Rightarrow \varrho = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbb{E}$$
  
$$(1.4^{\delta}) \Rightarrow \mathbf{j} = \varepsilon_0 c^2 \nabla \times \mathbb{B} - \varepsilon_0 \dot{\mathbb{E}}$$

$$(1.3) \Rightarrow \mathbf{f} = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbb{E} \mathbb{E} + (\varepsilon_0 c^2 \nabla \times \mathbb{B} - \varepsilon_0 \mathring{\mathbb{E}}) \times \mathbb{B} =$$
$$= \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbb{E} \mathbb{E} + \varepsilon_0 c^2 (\nabla \times \mathbb{B}) \times \mathbb{B} - \varepsilon_0 \mathring{\mathbb{E}} \times \mathbb{B}$$

Тогда

$$\boldsymbol{f} = \varepsilon_0 \nabla \cdot \mathbb{E} \mathbb{E} - \varepsilon_0 c^2 \mathbb{B} \times (\nabla \times \mathbb{B}) - \varepsilon_0 \mathbb{E} \times (\nabla \times \mathbb{E}) - \varepsilon_0 (\mathbb{E} \times \mathbb{B})^{\bullet}$$

Для симметрии с  $\nabla \cdot \mathbb{EE}$ , нуль-вектор

$$(1.4^{\gamma}) \Rightarrow \nabla \cdot \mathbb{BB} = \mathbf{0}, \ c^2 \nabla \cdot \mathbb{BB} = \mathbf{0}$$

добавляется к f.

...

$$(17.10, \S 1.17) \Rightarrow \nabla \cdot (aa) = (\nabla \cdot a)a + a \cdot \nabla a$$
  
$$(17.12, \S 1.17) \Rightarrow \nabla (a \cdot a) = 2 \nabla a \cdot a$$

$$\nabla \cdot (a \cdot aE) = \nabla \cdot E(a \cdot a) = \nabla (a \cdot a) = 2 \nabla a \cdot a$$

$$\nabla \cdot^{2} M = \varepsilon_{0} \Big( \nabla \cdot (\mathbb{E}\mathbb{E}) + c^{2} \nabla \cdot (\mathbb{B}\mathbb{B}) - \frac{1}{2} \nabla \cdot (\mathbb{E} \cdot \mathbb{E} \boldsymbol{E} + c^{2} \mathbb{B} \cdot \mathbb{B} \boldsymbol{E}) \Big) =$$

$$= \varepsilon_{0} \Big( \nabla \cdot \mathbb{E}\mathbb{E} + \mathbb{E} \cdot \nabla \mathbb{E} + c^{2} \nabla \cdot \mathbb{B} \mathbb{B} + c^{2} \mathbb{B} \cdot \nabla \mathbb{B} -$$

$$- \nabla \mathbb{E} \cdot \mathbb{E} - c^{2} \nabla \mathbb{B} \cdot \mathbb{B} \Big)$$

. . .

#### § 2. Электромагнитные волны

To derive wave equations

$$\nabla \times \dot{\mathbb{E}} = (\nabla \times \mathbb{E})^{\bullet}, (1.4^{\beta}) \Rightarrow \nabla \times \dot{\mathbb{E}} = -\ddot{\mathbb{B}}$$

$$\nabla \times \dot{\mathbb{B}} = (\nabla \times \mathbb{B})^{\bullet}, (1.4^{\delta}) \Rightarrow \nabla \times \dot{\mathbb{B}} = \frac{j^{\bullet}}{\varepsilon_{0}c^{2}} + \frac{\ddot{\mathbb{E}}}{c^{2}}$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbb{E}) = \nabla \nabla \cdot \mathbb{E} - \triangle \mathbb{E}$$
$$\nabla \times (\nabla \times \mathbb{B}) = \nabla \nabla \cdot \mathbb{B} - \triangle \mathbb{B}$$

$$\triangle \mathbb{E} - \nabla \underbrace{\nabla \cdot \mathbb{E}}_{\varrho/_{\varepsilon_0}(1.4^{\alpha})} = \frac{\ddot{\mathbb{E}}}{c^2} + \frac{j^{\bullet}}{\varepsilon_0 c^2}$$
$$\triangle \mathbb{B} - \nabla \underbrace{\nabla \cdot \mathbb{B}}_{0 (1.4^{\gamma})} = \frac{\ddot{\mathbb{B}}}{c^2} - \frac{\nabla \times j}{\varepsilon_0 c^2}$$

. . .

$$\nabla \cdot (\nabla \times \boldsymbol{a}) = 0 \ \forall \boldsymbol{a}$$
  
 $\nabla \times \nabla = \boldsymbol{0}, \ \nabla \times \nabla \alpha = \boldsymbol{0} \ \forall \alpha$   
vector potential  $\mathbb{A}$ 

$$\nabla \cdot \mathbb{B} = 0 \ (1.4^{\gamma}) \Leftrightarrow \mathbb{B} = \nabla \times \mathbb{A}$$

potential A is not unique and has gauge freedom  $A + \nabla a$ 

$$\mathbb{B} = \nabla \times (\mathbb{A} + \nabla a) \iff \nabla \cdot \mathbb{B} = 0 \ (1.4^{\gamma})$$

scalar potential  $\phi$ 

$$\nabla \times \mathbb{E} = -\mathring{\mathbb{B}} (1.4^{\beta}) \Rightarrow \nabla \times \mathbb{E} = -\nabla \times (\mathring{\mathbb{A}} + \nabla \mathring{\mathbf{a}}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \nabla \times (\mathbb{E} + \mathring{\mathbb{A}} + \nabla \mathring{\mathbf{a}}) = \mathbf{0} \Rightarrow -\nabla \Phi = \mathbb{E} + \mathring{\mathbb{A}} + \nabla \mathring{\mathbf{a}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \mathbb{E} = -\nabla (\Phi + \mathring{\mathbf{a}}) - \mathring{\mathbb{A}}. (2.1)$$

And

$$\nabla \cdot \mathbb{E} = \frac{\varrho}{\varepsilon_0} (1.4^{\alpha}) \Rightarrow \begin{cases} -\triangle(\phi + \mathbf{\dot{a}}) - \nabla \cdot \mathbf{\dot{A}} = \frac{\varrho}{\varepsilon_0} \\ -\triangle\phi - \nabla \cdot (\mathbf{\dot{A}} + \nabla \mathbf{\dot{a}}) = \frac{\varrho}{\varepsilon_0} \end{cases}$$
(2.2)

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbb{A}) = \nabla \nabla \cdot \mathbb{A} - \triangle \mathbb{A}$$

 $\nabla \nabla \cdot \nabla a - \nabla \cdot \nabla \nabla a = \mathbf{0}$  (partial derivatives of a smooth function commute)

$$c^{2} \nabla \times \mathbb{B} = \frac{\mathbf{j}}{\varepsilon_{0}} + \mathbf{\mathring{E}} (1.4^{\delta}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c^{2} \nabla \times (\nabla \times \mathbb{A}) = \frac{\mathbf{j}}{\varepsilon_{0}} - \nabla (\mathbf{\mathring{\phi}} + \mathbf{\mathring{a}}) - \mathbf{\mathring{A}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow c^{2} (\nabla \nabla \cdot \mathbb{A} - \triangle \mathbb{A}) = \frac{\mathbf{j}}{\varepsilon_{0}} - \nabla \mathbf{\mathring{\phi}} - \nabla \mathbf{\mathring{a}} - \mathbf{\mathring{A}}. \quad (2.3)$$

Со свободой калибровки возможно упростить волновые уравнения (2.3) и (2.2), положи́в

$$-\nabla \ddot{a} = \nabla \dot{\phi} + c^2 \nabla \nabla \cdot \mathbf{A} \implies \ddot{a} = -\dot{\phi} - c^2 \nabla \cdot \mathbf{A} 
-\nabla \cdot (\dot{\mathbf{A}} + \nabla \dot{a}) = \frac{1}{c^2} \dot{\phi} \implies \dot{\phi} = -c^2 \nabla \cdot (\mathbf{A} + \nabla a) 
\implies c^2 \nabla \cdot \mathbf{A} + c^2 \triangle a - c^2 \nabla \cdot \mathbf{A} = \ddot{a},$$

наконец становясь однородным волновым уравнением для а

$$\ddot{a} = c^2 \triangle a. \tag{2.4}$$

Более популярное условие — ещё более жёсткое

$$\triangle a = 0 \implies \ddot{a} = 0, \ \dot{\Phi} + c^2 \nabla \cdot \mathbf{A} = 0.$$

Это условие калибровки Lorenz'а даёт такой же эффект, будучи лишь частным — гармоническим — случаем (2.4).

Следующие из (2.2) и (2.3) с условием (2.4), уравнения электромагнитных волн в потенциальной формулировке

$$-\triangle \Phi + \frac{1}{c^2} \dot{\Phi} = \frac{\varrho}{\varepsilon_0},$$

$$-c^2 \triangle A = \frac{\mathbf{j}}{\varepsilon_0} - \dot{A}.$$
(2.5)

..

#### §3. Электростатика

Рассмотрение этого вопроса полезно и для последующего описа́ния магнетизма. В статике

$$\dot{r} = 0 \Rightarrow \mathbb{B} = 0$$

. . .

Объёмная "пондеромоторная" сила, с которой электростатическое поле действует на среду ...

...

Тензор напряжения Maxwell'a (1.6) в электростатике

$$^2\!M = arepsilon_0 \left( \mathbb{E} \mathbb{E} - rac{1}{2} \, \mathbb{E} ullet \mathbb{E} oldsymbol{E} 
ight)$$

...

#### §4. Диэлектрики

Начнём с рассмотрения электростатического поля

. . .

В диэлектриках нет свободных зарядов: плотность заряда  $\varrho=0$ . Здесь вводится плотность дипольного момента

. . .

#### § 5. Магнитостатика

Если поле (а с ним ...)

#### § 6. Магнетики, или магнитные материалы

Имея отношения магнитостатики для общего случая, здесь я перейду к материальному веществу— и уже́ есть некоторый предыдущий опыт из электростатики диэлектриков.

Начнём с рассмотрения

О том, насколько поведение реальных материалов соответствует представленным здесь формальным построениям — сей вопрос is out of scope этой книги.

### §7. Магнитная жёсткость

В электротехнике распространены обмотки всевозможной формы, в которых провод намотан так, что образуется некое массивное тело. Такие обмотки есть в статоре генератора автомобиля (да и в роторе), в больших промышленных электромагнитах и в магнитных системах установок "токама́к" (тороидальная камера с магнитными катушками) для управляемого термоядерного синтеза — примеров много. Сочетание токопровода и изоляции образует периодический композит, и одной из главных нагрузок для него является пондеромоторная магнитная сила. Рассчитывая деформации и механические напряжения в обмотке, начинают с определения магнитных сил. Поскольку распределение токов

задано известной геометрией проводов, достаточно интегрирования по формуле Био-Савара (??). Термин "магнитоупругость" при этом неуместен, так как задачи магнитостатики и упругости решаются раздельно.

Однако при деформации обмотки меняются и поле  $\boldsymbol{j}$ , и вызываемое им поле  $\mathbb B$ . Объёмная сила становится равной

$$\boldsymbol{f} = (\boldsymbol{j} \times \mathbb{B})_0 + \dots \tag{7.1}$$

Подчёркнутое слагаемое соответствует недеформированному состоянию. Обусловленное деформацией изменение объёмной силы линейно связано с малым смещением u, поэтому матричное (после дискретизации) уравнение в смещениях можно представить в виде

$$(C + C_m)u = \mathring{F}. (7.2)$$

К "обычному" оператору линейной упругости C добавилась магнитная жёсткость  $C_m$ ,  $\mathring{F}$ — силы в недоформированном состоянии.

Добавка  $C_m$  пропорциональна квадрату тока и может стать весьма существенной в магнитных системах с мощным полем. Учёт её нужен и в случае небольшого значения C.

Для простых условий структура (конструкция) будет держать нагрузку, но дальнейшее нагружение рискованна и может быть невыносимой.

Магнитная жёсткость играет большу́ю роль в проблемах устойчивости. Матрица  $C_m$  симметрична, так как магнитные силы потенциальны. Статический подход Euler'a (§ 13.1) даёт "критические" значения параметров.

Как иллюстрацию рассмотрим простую задачу о балке в продольном магнитном поле. Балка располагается на декартовой оси z, концы z=0 и z=l закреплены, магнитная индукция  $\mathbb{B}=B\pmb{k}=$  **constant**, по балке течёт постоянный (по величине) ток I. В классической модели балки при равных жёсткостях на изгиб для прогиба  $\pmb{u}=u_1\pmb{e}_1+u_2\pmb{e}_2$  легко получить следующую постановку:

. . .

Вводя компле́ксную комбинацию  $u \equiv u_1 + \mathrm{i} u_2$ , будем иметь

...

с общим решением

...

Подстановка в граничные условия приводит к однородной системе для постоянных  $A_k$ . Приравняв нулю определитель, придём к характеристическому уравнению

..

Наименьший положительный корень x=3.666, так что критическая комбинация параметров такова:

$$(IBl^3/a)_* = 394.2.$$

Поле  $\mathbb B$  в этом решении считалось внешним и не варьировалось. Но если собственное поле тока в стержне сравнимо с  $\mathbb B$ , то решение измéнится и усложни́тся.

#### Библиография

Основы электродинамики хорошо изложены во многих книгах [89, 84], но для приложений в механике выделяется книга И. Е. Тамма [95]. Растёт список литературы по связанным задачам электромагнетизма и упругости [44, 45]. Как введение в эту область может быть полезна монография В. Новацкого [39].

# МЕТОДЫ ВОЗМУЩЕНИЙ (АСИМПТОТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ)

Из приближённых подходов к анализу нелинейных систем, методы возмущений применяются чаще всего.

# § 1. Асимптотическое разложение

о сих пор аргументами функций были только координаты и время. Размеры тела, упругие модули, диапазоны воздействий— все эти параметры считались известными. Все асимптотические методы основаны на изучении как решение зависит от параметров.

Разложение возмущения обычно состоит из первых двух слагаемых. Если задача с неизвестной u содержит параметр a, то, полагая

$$a = a_0 + \chi a_1,$$

решение ищется в виде ряда

$$u = u_0 + \chi u_1 + \chi^2 u_2 + \dots {1.1}$$

Дополнительный аргумент  $\chi$  называется формальным малым параметром.

Разложение возмущения может расходиться, но в то же время оно может быть более полезным описанием решения, чем представление, которое сходится равномерно и абсолютно.

Разложение (1.1) выглядит как обычный степенной ряд. Однако, подход в методах возмущений отличается: ряды рассматриваются

там как асимптотические со сходимостью  $\chi \to 0$ , а не  $n \to \infty$ , где п определяет, как много членов удерживать.

$$\phi = \sum_{k=0}^{\infty} \phi_k(\chi), \quad \lim_{\chi \to 0} \frac{\phi - \sum_{k=0}^{n} \phi_k}{\phi_n} = 0.$$
 (1.2)

Иначе говоря, остаток ряда есть бесконечно-малая высшего порядка по сравнению с последним удержанным членом. Очевидно, степенной ряд (1.1) сходится и как асимптотический ряд.

Но разлагаемые неизвестные обычно также зависят от "главных" аргументов — от координат и времени. Сходимость для  $\chi \to 0$  должна быть равномерной по этим "главным" аргументам — это требование к эффективному использованию асимптотических разложений. Например

$$\sin(1+\chi)t = \sin t + \chi t \cos \chi t - \frac{1}{2}\chi^2 t^2 \sin \chi t + \dots$$

не удовлетворяет требованию равномерности, поскольку с  $t \to \infty$  последующие члены преобладают над предыдущими.

Чем же асимптотические методы так привлекательны? Как пример возьмём решение уравнения

$$f(u, \mathbf{\chi}) = 0.$$

Подставив разложение (1.1) в (1.2) и приравняв коэффициенты при одинаковых степенях  $\chi$ , получим

$$f(u_0, 0) = 0,$$

$$(\partial_u f)_0 + u_1 (\partial_{\chi} f)_0 = 0,$$

$$(\partial_u f)_0 u_2 + \frac{1}{2} (\partial_u^2 f)_0 u_1^2 + \frac{1}{2} (\partial_{\chi}^2 f)_0 + (\partial_u \partial_{\chi} f)_0 u_1 = 0,$$

Если проблема для  $u_0$  однозначно разрешима на первом шаге, то последующие шаги дадут поправки  $u_1,u_2,\ldots$  Малые поправки едва ли важны и  $u_0$  достаточно, но тогда исчезает

асимптотический анализ, ведь формально малые члены в (1.2) просто отбрасываются. Впрочем, бывает так, что эти поправки содержат в себе некую важную информацию, отсутствующую в  $u_0$  — тогда они играют главную роль. Сто́ит упомянуть, что все поправки следуют из линейной проблемы с одним и тем же оператором  $(\partial_u f)_0$ .

Но все нетривиальные и эффективные решения получаются иными способами, неединственность решения на первом шаге характеризует их. Об этом — в следующих секциях.

И да, асимптотические методы меняют первоначальную сложную постановку задачи (1.2) на более простую. Существенно то, что это не происходит "простым" отбрасыванием членов, но вполне корректно — равенства остаются равенствами. Однако, сходимость не доказывается, так что полной математической точности нет.

В предыдущих главах асимптотические проблемы уже́ возникали. Линейная теория следует из нелинейной теории через асимптотическое разложение по величине нагрузки ( $\S4.1$ ). Безмоментная теория происходит (с точностью до краевых эффектов) из моментной (микрополярной) теории (гл. 5), когда "моментные" жёсткости приближаются к бесконечности. В термоупругости (гл. 6) использование уравнения теплопроводности ( $4.1, \S6.4$ ) вместо всего целого баланса энергии нужно доказать асимптотическими методами.

В какой-то степени введение малого параметра  $\chi \to 0$  является слабостью всех асимптотических подходов. Возражение типа "бесконечно-малых параметров не бывает, все величины конечны" едва ли конструктивно здесь. Более актуален вопрос: что такое малый параметр? Обычно проблема переформулируется в "безразмерных" величинах, тогда тот "безразмерный" параметер берётся за малый параметр  $\chi$ , который оказывается малым. Но возможен и другой путь : если известно, что некий параметр  $\omega$  лишь немного влияет на решение, то, переобозначив его как  $\chi \omega$ , сделать асимптотический анализ для  $\chi \to 0$ .

Разумеется, это не "законы" асимптотики, а лишь соображения. Нет общей теории асимптотических методов, и их применение это в какой-то степени искусство. Более глубокое описание асимптотических методов написано в книгах Ali Hasan'a Nayfeh [106, 107].

# § 2. Расщепление в линейной алгебраической системе

Этот простой случай отлично иллюстрирует асимптотические методы.

Рассматривается линейная система

$$C_{ij} u_j = f_i, \ C_{ij} = C_{ij}^{(0)} + \chi C_{ij}^{(1)}$$
 (2.1)

с матрицей  $C_{ij}$  и наборами неизвестных  $u_j$  и нагрузок  $f_i$ . Процесс построения асимптотического решения определяется тем, сингулярна (обратима) матрица  $C_{ij}^{(0)}$  или нет. Возможны три случая.

 $\mathbf{1}^{\circ}_{\cdot}$  det  $C_{ij}^{(0)}\neq 0.$ Однородная задача

$$C_{ij}^{(0)}u_j = 0 (2.2)$$

имеет лишь тривиальное (нулевое) решение. Матрица  $C_{ij}^{(0)}$  обратима, неоднородная задача всегда однозначно решима. Решение строится как

$$u_j = \dots (2.3)$$

...

**2**° det  $C_{ij}^{(0)} = 0$ 

. . .

 $3^{\circ} \det C_{ij}^{(0)} = 0$ 

• • •

### §3. Memog Poincaré

Этот метод, ассоциируемый с именем Jules Henri Poincaré, широко́ известен в теории нелинейных колебаний. Он предназначен, в частности, для определения периодических решений уравнения

$$\mathbf{\ddot{u}} + u = \chi f(u, \mathbf{\dot{u}}) \tag{3.1}$$

. . . .

## §4. Метод осреднения Van der Pol'я

Здесь опять фигурирует уравнение (3.1), но находимые решения — уже́ не только периодические. Вводя́ фазовую плоскость

...

Процедура осреднения применяется во многих темах, таких как тонкие тела и композиты. Осреднение вне асимптотических методов ведёт обычно к не замкнутому набору уравнений. Для замыкания системы приходится добавлять некие гипотезы, убавляющие убедительность теории. Иная ситуация в асимптотике: условия разрешимости для поправочных членов с необходимостью приводят к соответствующим интегральным соотношениям.

#### § 5. Сращивание асимптотических разложений

Основоположник метода сращивания внешних и внутренних асимптотических разложений — Ludwig Prandtl. Рассматривая течение вязкой жидкости, он заметил, что влияние малой вязкости локализовано у края — в тонком слое на краю. Вдали́ от края жидкость ведёт себя как идеальная. Одни и те же уравнения Navier—Stokes'а по-разному упрощаются вдали от края и около него [...]

Метод сращивания состоит из трёх процедур: построения внешнего разложения, построения внутренних разложений и сращивания внешнего разложения с внутренними. Метод предназначен для дифференциальных уравнений с малым параметром при старших

производных. Вдали от края решение меняется плавно, формально малые члены можно отбросить, уравнение имеет пониженный порядок — всё это характерно для внешнего разложения. У края наоборот: решение меняется быстро, первостепенную роль играют старшие производные, хотя имеют малые коэффициенты. Но внешнее и внутреннее разложения — это разные формы одного решения, они должны быть состыкованы процедурой сращивания. Рассмотрим пример.

Задача о прогибе u(x) натянутой струны с закреплёнными концами под действием равномерно распределённой нагрузки может быть поставлена так:

. . .

# § 6. Многоуровневый анализ (метод многих масштабов)

Этот метод привлекателен, естественен и — как написано у Ali Hasan Nayfeh

...

# § 7. Уравнения с медленно меняющимися параметрами

Рассмотрим гармонический осциллятор, собственная частота которого медленно меняется во времени

...

#### §8. Тонкие тела

Задачи теории упругости часто ставятся для тонких тел — стержней, пластин и оболочек. Таковы многие элементы конструкций, но и в природе вне человека тонкие тела встречаются довольно часто.

Решение задач упругости для тонких тел многие десятилетия основывалось на неких гипотезах о распределении решения по толщине и о порядках одних неизвестных относительно других. Построенные так теории сыграли большую роль в практике инженерных расчётов. Однако, им не хватало логической стройности и убедительности, их хотелось обосновать, уточнить — а в последнее время и уничтожить (в связи с появлением великолепных компьютеров). Но открытие асимптотического расщепления прояснило картину: в тонком теле трёхмерная задача расщепляется на задачи меньшей размерности. Классические теории тонких тел получили и подтверждение, и развитие.

Рассмотрим задачу о кручении из ...

...

#### Библиография

Ali Hasan Nayfeh's book [107] is an excellent introduction to perturbation methods (asymptotic methods).

Всё разнообразие асимптотических методов представлено в монографиях ...

### СТЕРЖНИ

### §1. Исходные представления

С тержень — это тонкое длинное тело. Он мыслится (и моделируется) как пространственная кривая — ось стержня, покрытая материалом ( рисунок ).

Ось стержня описывается как кривая параметризацией вектора положения точек кривой. Это морфизм (функция) одной переменной координаты s,

$$\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}(s). \tag{1.1}$$

Покрытие материалом даёт в каждой точке стержня плоскую фигуру, перпендикулярную оси — нормальное сечение  $\Omega(s)$ .

...

 $m{c}=m{c}(t)$  — параметрическая кривая, параметризованная параметром t. Если  $dt \neq d\ell$ , то параметризация не натуральная. Для натуральной параметризации  $dt=d\ell$ , где

$$d\ell = \sqrt{(dq^1)^2 + (dq^2)^2 + (dq^3)^2}.$$

Многие разные функции рисуют одну и ту же кривую. Но среди различных параметризаций кривой, параметризация длиной дуги особенная, её также называют *естественной параметризацией*.

Длина бесконечно-малого кусочка кривой описывается  $\Pi \cup \vartheta \alpha \gamma$ - о́р $\alpha \varsigma$ -формулой

$$d\ell = \sqrt{dx^2 + dy^2 + dz^2}$$

где  $dx\equiv dq^1,\ dy\equiv dq^2,\ dz\equiv dq^3$ — бесконечно-малые изменения координат.  $d\ell$  называется дифференциальной длиной, то есть длиной почти прямого очень ма́лого куска кривой.

c(s) is a parametric curve parameterized by the arc length (the natural parametrization), its derivative by the arc length parameter is denoted as  $c' \equiv \frac{dc}{ds}$ .

Если используется параметризация длиной дуги (естественная) r=r(s), то длина производной  $r'(s)\equiv \frac{dr(s)}{ds}$  (касательного вектора) всегда равна одной единице длины:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{r}(s) &= q_i(s)\,\boldsymbol{e}_i(s) = q_1\boldsymbol{e}_1 + q_2\boldsymbol{e}_2 + q_3\boldsymbol{e}_3, \\ \boldsymbol{r}'(s) &= \frac{d\boldsymbol{r}(s)}{ds} = \frac{dq_i(s)}{ds}\,\boldsymbol{e}_i(s) = q_i'(s)\,\boldsymbol{e}_i(s), \\ \|\boldsymbol{r}'(s)\|^2 &\equiv \boldsymbol{r}'(s)\boldsymbol{\cdot}\boldsymbol{r}'(s) = q_i'(s)\,\boldsymbol{e}_i\boldsymbol{\cdot}q_j'(s)\,\boldsymbol{e}_j = q_i'(s)\,q_j'(s)\,\delta_{ij} = \sum_{i=1}^3 \left(q_i'(s)\right)^2, \\ ds &= \sqrt{\left(dq_1\right)^2 + \left(dq_2\right)^2 + \left(dq_3\right)^2} \ \Rightarrow \ ds^2 = \sum_{i=1}^3 \left(dq_i(s)\right)^2, \\ \|\boldsymbol{r}'(s)\|^2 &= \frac{\sum_{i=1}^3 \left(dq_i(s)\right)^2}{\left(ds\right)^2} = 1 \ \Rightarrow \ \|\boldsymbol{r}'(s)\| = 1. \end{aligned}$$

. . .

В каждом сечении мы выбираем две перпендикулярные оси  $x_{\alpha}$  с сонаправленными единичными векторами  $e_{\alpha}$  ( $\alpha$ =1,2). Причина выбора для всех сечений стержня одна и та же, для примера, главные оси инерции сечения выбираются везде.

#### Актуальная ось и начальная ось отличаются

Когда вектор  $\mathring{e}_3$  направлен по касательной к начальной оси с положением  $\mathring{r}$ , это пишется как  $\mathring{r}' \equiv \frac{\partial \mathring{r}}{\partial s} \equiv \mathring{r}_{\partial s} \equiv \mathring{e}_3$ .

Вектор  $e_3 \equiv k$  направлен вдоль касательной (тангенциально) к актуальной оси.

Вместе с единичным вектором, касательным к актуальной оси

$$r' \equiv \frac{d\mathbf{r}}{ds} \equiv \mathbf{r}_{\partial s} \equiv \mathbf{e}_3 \equiv \mathbf{k}$$
,

мы получим для каждого s тройку взаимно перпендикулярных единичных векторов.

Кривизна и кручение оси стержня могут быть описаны вектором  $\psi = \psi_i e_i$ :

$$\mathbf{e}_{j}' = \boldsymbol{\psi} \times \mathbf{e}_{j}, \ \boldsymbol{\psi} = \frac{1}{2} \, \mathbf{e}_{j} \times \mathbf{e}_{j}'.$$
 (1.2)

Для цилиндрического (призматического) стержня  $\psi = 0$ .

Однако, (1.2) есть лишь первоначальное понятие о векторе  $\psi$  как о геометрических характеристиках. Далее в § 2, после принятия материальной структуры стержня, понятие о  $\psi$  изменится.

Кроме этого, в каждой точке оси стержня, мыслимой как кривая, есть также другая тройка взаимно перпендикулярных единичных векторов, та что с нормальным и бинормальным векторами.

Касательный T, нормальный N и бинормальный B векторы, вместе называемые  $\mathit{cucmemoй\ Frenet-Serret}$ , определяются как:

- $\checkmark$  T единичный вектор, касательный к кривой. Длина касательного вектора всегда одна единица, если используется естественная параметризация кривой (длиной дуги). Касательный вектор указывает туда, где кривая продолжается дальше.
- ✓ N- нормальный единичный вектор, производная T по параметру кривой (например, the arc length of a curve). Нормальный вектор всегда перпендикулярен касательному вектору и направлен к центру кривизны. Он поделён на свою длину  $\|N\|$ , чтобы быть длиной в одну единицу.
- $\checkmark$  B бинормальный единичный вектор, "×"-произведение ("cross product") T и N,  $B \equiv T \times N.$

Формулы Frenet-Serret описывают производные касательного, нормального и бинормального единичных векторов через отношения друг с другом.

$$\frac{d\mathbf{T}}{ds} = \kappa \mathbf{N},$$

$$\frac{d\mathbf{N}}{ds} = -\kappa \mathbf{T} + \tau \mathbf{B},$$

$$\frac{d\mathbf{B}}{ds} = -\tau \mathbf{N},$$

где d/ds обозначает производную по длине дуги,  $\kappa$  есть кривизна и  $\tau$  есть кручение кривой. Соединённая коллекция — T, N, B,  $\kappa$ ,  $\tau$  — называется аппаратом Frenet—Serret.

Два скаляра  $\kappa$  и  $\tau$  эффективно определяют кривизну и кручение пространственной кривой. Интуитивно, кривизна измеряет отклонение кривой от прямой линии, тогда как кручение измеряет отклонение кривой от плоской.

Две функции  $\kappa(s)$  и  $\tau(s)$  полностью определяют геометрию кривой, потому что это коэффициенты системы обыкновенных дифференциальных уравнений для T, N и B. Зная T(s), мы получим r(s) интегрированием чего? с точностью до постоянного жёсткого движения без деформаций.

. . .

$$oldsymbol{T} = rac{doldsymbol{r}}{ds}$$
 или  $oldsymbol{T} = oldsymbol{r}'$ 

Производная T состоит из двух множителей — кривизны  $\kappa$  и единичного нормального вектора N

$$\frac{d oldsymbol{T}}{ds} = \kappa oldsymbol{N}$$
 или  $oldsymbol{T}' = \kappa oldsymbol{N}$ 

Кривизна  $\kappa$  равна магнитуде (длине) вектора N (производной вектора T, второй производной вектора положения r)

$$\kappa = \| \boldsymbol{N} \| = \| \boldsymbol{T}' \| = \left\| \frac{d\boldsymbol{T}}{ds} \right\| = \| \boldsymbol{r}'' \| = \left\| \frac{d^2 \boldsymbol{r}}{ds^2} \right\|$$

Сам вектор N поделён на свою длину, поэтому его длина равна одной единице.

$$m{N} = rac{rac{dm{T}}{ds}}{\left\|rac{dm{T}}{ds}
ight\|}$$
 или  $m{N} = rac{m{T}'}{\left\|m{T}'
ight\|}$ 

Радиус кривизны — число, обратное кривизне.

$$\frac{1}{\kappa} \frac{dT}{ds} = N$$
 или  $\frac{1}{\kappa} T' = N$ 

...

$$\kappa \geq 0$$

Система Frenet-Serret определена лишь если кривизна отлична от нуля  $(\kappa > 0)$ , она не определена, если  $\kappa = 0$ .

Линия с ненулевой кривизной  $\kappa \neq 0$  считается кривой.

Нулевая кривизна предполагает, что линия прямая, и она лежит в плоскости, делая кручение тоже равным нулю ( $\tau = 0$ ).

...

 $m{T}$  всегда имеет единичную магнитуду (длину). Поскольку длина  $m{T}$  постоянна, то  $m{N}-$  производная  $m{T}$  и вторая производная вектора положения  $m{r}-$  всегда перпендикулярна  $m{T}$ 

$$T \cdot T = 1 \Rightarrow T' \cdot T = 0 \Rightarrow N \cdot T = 0.$$

Векторы системы Frenet–Serret составляют ортонормальный базис  $f_i$ :

$$f_1 = T$$
,  $f_2 = N$ ,  $f_3 = B$ .

Вектор положения в базисе Frenet-Serret

$$\boldsymbol{r}(s) = q_j(s)\boldsymbol{f}_j(s) = q_1(s)\underbrace{\boldsymbol{f}_1(s)}_{\boldsymbol{T}} + q_2(s)\underbrace{\boldsymbol{f}_2(s)}_{\boldsymbol{N}} + q_3(s)\underbrace{\boldsymbol{f}_3(s)}_{\boldsymbol{B}}.$$

Тензорная версия формул Frenet-Serret

$$\mathbf{f}_i' = {}^2\mathbf{d} \cdot \mathbf{f}_i. \tag{1.3}$$

Формулы Frenet–Serret, написанные с использованием матричных обозначений

$$\begin{bmatrix} \mathbf{T}' \\ \mathbf{N}' \\ \mathbf{B}' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \kappa & 0 \\ -\kappa & 0 & \tau \\ 0 & -\tau & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{T} \\ \mathbf{N} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix}.$$

Тензор  ${}^2d$  — кососимметричный, так что он может быть представлен через сопутствующий псевдовектор (§ 1.8). Этот псевдовектор известен как вектор Darboux.

$$D = \tau T + \kappa B$$
$$D = \tau T + 0N + \kappa B$$

С вектором Darboux, формулы Frenet–Serret превращаются в следующее:

$$T' = D \times T,$$
  
 $N' = D \times N,$   
 $B' = D \times B$ 

или как векторная версия (1.3)

$$\mathbf{f}_i' = \mathbf{D} \times \mathbf{f}_i. \tag{1.4}$$

Beктор Darboux есть вектор угловой скорости системы Frenet—Serret.

..

Приближённые прикладны́е теории стержней вроде "сопротивления материалов" используют такие понятия как внутренняя сила Q и внутренний момент M. Следующие соотношения связывают их с тензором напряжения

$$Q(s) = \int_{\Omega} t_{(k)} d\Omega = \int_{\Omega} k \cdot \tau d\Omega, \qquad (1.5)$$

$$M(s) = \int_{\Omega} \mathbf{x} \times \mathbf{t}_{(\mathbf{k})} d\Omega = \int_{\Omega} \mathbf{x} \times \mathbf{k} \cdot \boldsymbol{\tau} d\Omega.$$
 (1.6)

$$k \equiv e_3, \quad x = x_\alpha e_\alpha, \quad \alpha = 1, 2$$

...

Эти мысли о геометрии и о механике — в частности, о внутренней силе (1.5) и внутреннем моменте (1.6) — касаются только какойто уникальной единственной конфигурации стержня. Продолжать эти мысли бессмысленно, потому что в реальности плоские и нормальные сечения не остаются плоскими и нормальными после деформирования.

#### $synonyms\ for\ "deplanations"$

warp, warping — деформация (deformation, strain), искривление, искажение (distort, distortion), переко́с (skew), переко́си́ть, перека́шиваться, коро́биться, покоро́бить, коробле́ние, becoming twisted or bent

А добавление некоторых предположений-гипотез в модель, подобных "искривления (депланаций) нет" и первоначально плоские сечения остаются плоскими\* вносит существенные противоречия с реальностью. Достаточно вспомнить лишь один факт, что без депланаций невозможно приемлемо описать кручение стержня (и не только кручение).

Очень резонный подход к моделированию деформаций упругого стержня состоит в асимптотическом расщеплении трёхмерной проблемы с ма́лой толщиной. Но для сложной асимптотической процедуры было бы намного проще иметь какую-нибудь версию решения заранее. И прямой подход, когда одномерная модель стержня — материальная линия, даёт такую версию.

<sup>\*</sup> Существуют две очень популярные модели балки, которые постулируют гипотезу об отсутствии депланаций. В теории балок Euler'a—Bernoulli, сдвиговыми деформациями пренебрегают, плоские сечения остаются плоскими и перпендикулярными оси. В теории балок Timoshenko имеется постоянный поперечный сдвиг вдоль сечения, так что плоские сечения всё ещё остаются плоскими, но они больше не перпендикулярны оси.

Первичный вопрос для построения одномерной модели: какими степенями свободы — помимо трансляции — обладают частицы материальной линии?

Известно, что стержни чувствительны к моментным нагрузкам. А присутствие моментов среди обобщённых сил показывает наличие вращательных степеней свободы. Поэтому как одномерную модель стержня разумно взять линию Cosserat — она состоит из бесконечно-малых абсолютно жёстких тел. Впрочем, другие новые степени свободы могут тоже появиться — как для тонкостенных стержней, описанных в отдельной главе (гл. 10).

В механике сплошных упругих сред у стержней — специальное место. Во-первых, моменты играют здесь главную роль, а не роль малых добавок как в трёхмерном континууме Cosserat. Во-вторых, стержни могут быть использованы для тестирования моделей с дополнительными степенями свободы, прежде, чем наличие этих степеней будет исследовано для трёхмерных моделей.

Следующая секция представляет и описывает простую одномерную моментную модель типа Cosserat.

#### § 2. Кинематика линий Коссера

Модель, описанная далее — упрощённая версия гл. 5.

Больше нет тройки материальных координат  $q_i$ , но лишь одна — s. Это может быть параметр длины дуги в начальной конфигурации. Движение частицы со временем описывается вектором положения r(s,t) и тензором поворота O(s,t). Линейная и угловая (11.8, § 1.11) скорости частицы стержня суть

$$\dot{r} = v, \tag{2.1}$$

$$\dot{\mathbf{C}} = \mathbf{v}, \tag{2.1}$$

$$\dot{\mathbf{O}} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{O} \iff \boldsymbol{\omega} = -\frac{1}{2} (\dot{\mathbf{O}} \cdot \mathbf{O}^{\mathsf{T}})_{\mathsf{X}}. \tag{2.2}$$

Деформация стержня как линии Cosserat определяется двумя векторами

$$\Gamma \equiv \mathbf{r}' - \mathbf{O} \cdot \mathring{\mathbf{r}}', \tag{2.3}$$

$$\kappa \equiv -\frac{1}{2} (\mathbf{O}' \cdot \mathbf{O}^{\mathsf{T}})_{\mathsf{X}} \Leftrightarrow \mathbf{O}' = \kappa \times \mathbf{O}. \tag{2.4}$$

$$\left( \mathring{\mathbf{r}}(s) \equiv \mathbf{r}(s, 0) \right)$$

$$\|\mathbf{e}_{3}\| = \|\mathring{\mathbf{e}}_{3}\| = 1 = \text{constant}$$

(2.3) и (2.4) реально векторы деформации, это следует из равенства их нулю на движениях тела как жёсткого целого (.... add some equation(s) here describing movements as a rigid whole .....).

Дальше мы проясним идею первого вектора деформации  $\Gamma$ . Без потери универсальности, параметр s это начальная длина дуги, третий начальный базисный вектор  $\mathring{e}_3$  направлен вдоль касательной в начальной конфигурации:  $\mathring{e}_3 = \mathring{r}'$ . И тогда

$$\Gamma \equiv \mathbf{r}' - \mathbf{O} \cdot \mathring{\mathbf{r}}', \quad \mathring{\mathbf{r}}' = \mathring{e}_3, \quad \mathbf{O} \cdot \mathring{\mathbf{r}}' = \mathbf{O} \cdot \mathring{e}_3 = \mathbf{e}_3$$

$$\Rightarrow \quad \Gamma = \mathbf{r}' - \mathbf{e}_3, \quad (2.5)$$

$$\mathbf{r}' = \mathbf{\Gamma} + \mathbf{e}_3, \ \|\mathbf{r}'\|^2 = \mathbf{r}' \cdot \mathbf{r}' = (\mathbf{\Gamma} + \mathbf{e}_3) \cdot (\mathbf{\Gamma} + \mathbf{e}_3)$$
  
=  $\mathbf{\Gamma} \cdot \mathbf{\Gamma} + 2\mathbf{\Gamma} \cdot \mathbf{e}_3 + \mathbf{e}_3 \cdot \mathbf{e}_3,$ 

$$\|{\bf r}'\| = \sqrt{\|{\bf \Gamma}\|^2 + 2\Gamma_3 + 1},$$

$$\|\mathbf{r}'\| - 1 = \sqrt{\|\mathbf{\Gamma}\|^2 + 2\Gamma_3 + 1} - 1 = \Gamma_3 + \infty^{-1}(\|\mathbf{\Gamma}\|^2).$$
 (2.6)

Равенство (2.6) описывает относительное удлинение. Грубо говоря, компоненту  $\Gamma_3 \equiv \Gamma \cdot e_3$  можно считать удлинением, а компоненты  $\Gamma_1 \equiv \Gamma \cdot e_1$ ,  $\Gamma_2 \equiv \Gamma \cdot e_2$  представляют поперечный сдвиг. Более точно полагаться на формулы (2.5) и (2.6).

• • • • • •

В модели стержня типа Cosserat нет сечения как плоской фигуры.

. . . .

#### §3. Баланс сил и моментов

Возможные нагрузки, действующие на стержень как линию Cosserat — силы и моменты: на бесконечно-малый элемент ds стержня действуют внешняя сила qds и внешний момент mds. Внутренними взаимодействиями будут сила Q(s) и момент M(s) — это действие частицы с координатой s+0 на частицу с s-0. Принцип действия—противодействия даёт, что реверс (перемена направления) координаты s меняет знаки s и s

. . .

#### § 4. Принцип виртуальной работы и следствия

Для куска́ стержня  $s_0 \leq s \leq s_1$  формулировка принципа такова́

Условно  $\boldsymbol{a}$  есть тензор жёсткости на изгиб и кручение,  $\boldsymbol{b}$  — тензор жёсткости на растяжение и сдвиг, а  $\boldsymbol{c}$  — тензор перекрёстных связей.

Тензоры жёсткости поворачиваются вместе с частицей:

...

# § 5. Классическая модель Kirchhoff'а

Её ещё называют теорией стержней Kirchhoff'a.

До сих пор функции  $\boldsymbol{r}(s,t)$  и  $\boldsymbol{O}(s,t)$  были независимы. Классическая теория Kirchhoff'а постулирует внутреннюю связь

$$\Gamma = \mathbf{0} \Leftrightarrow \mathbf{r}_{\partial s} = \mathbf{O} \cdot \mathring{\mathbf{r}}_{\partial s}$$
 или  $\mathbf{r}' = \mathbf{O} \cdot \mathring{\mathbf{r}}'$ . (5.1)

Имея идею вектора  $\Gamma$  (2.5), здесь мы можем сказать, что: (1) стержень нерастяжим, (2) поперечных сдвигов нет.

Если базисный вектор  $\mathring{e}_3$  был направлен вдоль касательной к оси в начальной конфигурации, то он будет оставаться на касательной также после деформирования. Частицы стержня вращаются лишь вместе с касательной к оси и вокруг неё.

Уравнения баланса сил и моментов (импульса и момента импульса) не меняются от введения связи (5.1). Но локальное вариационное соотношение (...) становится короче:

...

# § 6. Проблема Euler'а об устойчивости стержней

Рассматривается прямой стержень, защемлённый на одном конце и нагруженный силой  $\boldsymbol{P}$  на другом (рисунок ?? 123 ??). Сила "мёртвая" (не меняется в процессе деформирования)

...

# § 7. Вариационные уравнения

В нелинейной механике упругих сред полезны вариационные уравнения, которые описывают малое изменение текущей конфигурации (§ 3.12).

Варьируя уравнения полной системы модели Cosserat, мы получаем

$$\delta Q' + \delta q = \rho \left( u + \delta \tau \times \varepsilon \right)^{\bullet \bullet},$$
  
 $\delta M' + u' \times Q + r' \times \delta Q + \delta m = \dots$ 

...

# § 8. Модель без сдвига с растяжением

Модель Kirchhoff'а с внутренней связью  $\Gamma = 0$  (5.1) не описывает простейший случай растяжения/сжатия прямого стержня. Эта

неприятность исчезает со "смягчением" связи, например добавлением возможности растяжения и подавлением лишь поперечного сдвига

$$\Gamma = \Gamma e_3 \Leftrightarrow \Gamma_{\alpha} = 0$$
 (8.1)

. . .

# § 9. Механика гибкой нити

Нить — это безмоментный стержень.

Гибкая нить (цепь) проще стержня, потому что её частицы суть "простые" материальные точки с лишь трансляционными степенями свободы. Поэтому среди нагрузок нет моментов, только "линейные" силы — внешние распределённые  $\boldsymbol{q}$  и внутренние сосредоточенные  $\boldsymbol{Q}$ . Движение нити полностью определяется одним вектором-радиусом  $\boldsymbol{r}(s,t)$ , а инерционные свойства — линейной плотностью  $\rho(s)$ .

Вот принцип виртуальной работы для куска́ нити  $s_0 \leq s \leq s_1$ 

$$\int_{s_0}^{s_1} \left( \left( \boldsymbol{q} - \rho \boldsymbol{\ddot{r}} \right) \cdot \delta \boldsymbol{r} - \delta \Pi \right) ds + \left[ \boldsymbol{Q} \cdot \delta \boldsymbol{r} \right]_{s_0}^{s_1} = 0.$$
 (9.1)

. . .

Механика нити детально описана в книге [33].

# § 10. Линейная теория

В линейной теории внешние воздействия считаются малыми, а отсчётная конфигурация— ненапряжённым состоянием покоя. Уравнения в вариациях в этом случае дают

. . .

#### § 11. Стержень малой толщины

Когда относительная толщина стержня мала́, тогда для такого стержня модель типа Cosserat может быть заменена классической.

"Ма́лость" толщины определяется отношением жёсткостей. Но поскольку a, b и c измеряются в разных единицах, взяв некий диапазон длины k и обозначая  $a = k^2 \hat{a}$  и  $c = k \hat{c}$ , единицы тензоров  $\hat{a}$ , b и  $\hat{c}$  будут одинаковыми. Подбором k так, чтобы характеристические значения тензоров  $\hat{a}$ , b и  $\hat{c}$  сближались, может быть найдена "эквивалентная толщина" k стержня (для реальных трёхмерных стержней, k где-то около диаметра поперечного сечения).

Представляя  ${\it Q}$  и  ${\it M}$  через векторы бесконечномалой линейной деформации

...

Переход от модели типа Cosserat к классической кажется более очевидным, если уравнения (...) интегрируются непосредственно.

...

#### §12. 3agaya Saint-Venant'a

Тяжело переоценить ту роль, которую играет классическое решение Saint-Venant'а в механике стержней. Это решение ужé рассматривалось ранее в  $\S4.14$ .

На место условий ...

. . . . .

## § 13. Нахождение жёсткости по энергии

Чтобы найти тензоры жёсткости a, b и c для одномерной модели достаточно иметь решения трёхмерных задач для стержня. Но тут возникают два вопроса: какие именно задачи рассматривать и что брать из решений?

Проблема Saint-Venant'а выделяется среди прочих, ведь оттуда берётся жёсткость на кручение.

Вдобавок есть много точных решений, получаемых таким путём: задаётся поле u(r), определяется  $\check{\tau} = {}^4\mathcal{C} \cdots \nabla u$ , затем находятся объёмные  $f = -\nabla \cdot \check{\tau}$  и поверхностные  $p = n \cdot \check{\tau}$  нагрузки.

Но что делать с решением? Ясно, что  $\boldsymbol{Q}$  и  $\boldsymbol{M}$  в стержне — это интегралы по сечению стержня (...). Однако совсем не ясно, что считать смещением и что поворотом в одномерной модели. Взяв, к примеру, следующую версию (индекс у  $\boldsymbol{u}$  показывает размерность модели)

$$\boldsymbol{u}_1(z) = \boldsymbol{\Omega}^{-1} \int\limits_{\Omega} \boldsymbol{u}_3(\boldsymbol{x},z) \, d\Omega, \ \boldsymbol{\theta}(z) = \tfrac{1}{2} \, \boldsymbol{\Omega}^{-1} \int\limits_{\Omega} \boldsymbol{\nabla} \times \boldsymbol{u}_3 \, d\Omega,$$

тем не менее, и другие возможные представления тоже могут быть предложены.

Помимо Q и M, есть ещё величина, не вызывающая сомнений — упругая энергия. Естественно потребовать, чтобы в одномерной и в трёхмерной моделях энергии на единицу длины совпали. А чтобы уйти от различий в трактовках  $u_1$  и  $\theta$ , я предлагаю из дополнительной энергии  $\square(M,Q)$ :

$$\coprod(M, Q) = \int_{\Omega} \Pi_3 d\Omega$$

...

# § 14. Вариационный метод построения одномерной модели

Мы только что определили жёсткости стержня, полагая, что одномерная модель линии типа Cosserat адекватно описывает поведение трёхмерной модели. "Одномерные" представления ассоциируются со следующей картиной смещений в сечении:

$$\boldsymbol{u}(s,\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{U}(s) + \boldsymbol{\theta}(s) \times \boldsymbol{x}. \tag{14.1}$$

Однако, такое поле  $\boldsymbol{u}$  не удовлетворяет уравнениям трёхмерной теории(??добавить, каким именно). Невозможно пренебречь возникающими невязками в дифференциальных уравнениях и краевых условиях.

Формально "чистым" является вариационный метод сведения трёхмерной проблемы к одномерной, называемый иногда методом внутренних связей. Аппроксимация (14.1) подставляется в трёхмерную формулировку вариационного принципа минимума потенциальной энергии  $(10.1, \S 4.10)$ 

$$\mathscr{E}(\boldsymbol{u}) = \int_{\mathcal{V}} \Big( \Pi(\boldsymbol{u}) - \boldsymbol{f} \cdot \boldsymbol{u} \Big) d\mathcal{V} - \int_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot \boldsymbol{u} \, do \to \min,$$

которая после интегрирования по сечению становится одномерной. Если U и  $\theta$  варьируются независимо, получаем модель типа Коссера. В случае  $U'=\theta\times t$  приходим к классической модели.

Метод внутренних связей привлекателен, его продолжают "переоткрывать". С его помощью возможно моделировать тела с неоднородностью и анизотропией, он легко обобщается на динамику, если  $\boldsymbol{f}$  дополнить неварьируемой динамической добавкой до  $\boldsymbol{f}-\rho \boldsymbol{\ddot{u}}$ . Можно рассматривать и стержни переменного сечения, и даже нелинейно упругие, ведь вариационная постановка есть (гл. 3).

Аппроксимацию (14.1) можно дополнить слагаемыми с внутренними степенями свободы. Понимая необходимость учёта депланаций, некоторые авторы

. . .

...

Для вариационного построения одномерных моделей удобно использовать принцип Reissner'a—Hellinger'a (§ 4.12) с независимой аппроксимацией напряжений [17]. В этом случае нужна некоторая согласованность между  $\boldsymbol{u}$  и  $\boldsymbol{\tau}$ .

Множеству достоинств вариационного метода противостоит один, но значительный недостаток. Вводя приближения в сече-

ниях, мы навязываем наши нереальные упрощения реальности. Вариационный метод более подходит для прикладных расчётов.

## § 15. Асимптотическое расщепление трёхмерной проблемы

Асимптотическое расщепление можно считать фундаментальным для описания механики стержней. Одномерные модели рисуют лишь часть картины, двумерные проблемы в поперечных сечениях рисуют другую часть, а вместе они представляют решение трёхмерной проблемы для ма́лой толщины.

Как ввести малый параметр  $\chi$  в трёхмерную проблему? Проще всего сделать это через представление вектора положения (§ 1):

$$\mathbf{R}(x_{\alpha}, s) = \chi^{-1} \mathbf{r}(s) + \mathbf{x}, \ \mathbf{x} \equiv x_{\alpha} \mathbf{e}_{\alpha}(s), \ \alpha = 1, 2.$$

Для ортонормального базиса, верхние и нижние индексы не различаются

$$q_i = q^i, \ \mathbf{R}^i = \mathbf{R}_i = \mathbf{R}_{\partial i} = \frac{\partial \mathbf{R}}{\partial q^i}.$$

Три координаты —

$$q^1 = x_1, \quad q^2 = x_2, \quad q^3 = s.$$

Векторы базиса суть

$$e_1, e_2, t \equiv e_3.$$

Представление оператора Hamilton'а  $\nabla$ 

$$egin{aligned} oldsymbol{
abla} & = oldsymbol{R}^i rac{\partial}{\partial q^i} = oldsymbol{
abla}_{oldsymbol{\perp}} + \mathrm{v}^{-1} oldsymbol{t} \left(\partial_s - \psi_t \mathrm{D}
ight), & oldsymbol{
abla}_{oldsymbol{\perp}} \equiv oldsymbol{e}_{lpha} rac{\partial}{\partial x_{lpha}}, \ & \mathrm{v} \equiv oldsymbol{R}_{\partial 1} imes oldsymbol{R}_{\partial 2} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{R}_{\partial 3} = oldsymbol{\chi}^{-1} + oldsymbol{t} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{\psi}_{oldsymbol{\perp}} imes oldsymbol{\psi}_{oldsymbol{\perp}} \times oldsymbol{x}, & \mathrm{D} \equiv oldsymbol{t} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{x} imes oldsymbol{\nabla}_{oldsymbol{\perp}}, \ oldsymbol{\psi}_{oldsymbol{\perp}} + oldsymbol{\psi}_{oldsymbol{\perp}} \times oldsymbol{x}, & \mathrm{D} \equiv oldsymbol{t} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{x} \times oldsymbol{\nabla}_{oldsymbol{\perp}}, \ oldsymbol{\psi}_{oldsymbol{\perp}} + oldsymbol{\psi}_{oldsymbol{\perp}} + oldsymbol{\psi}_{oldsymbol{\perp}} + oldsymbol{v}_{oldsymbol{\perp}} oldsymbol{\cdot}, & \mathrm{D} \equiv oldsymbol{t} oldsymbol{\cdot} oldsymbol{\cdot} \times oldsymbol{\nabla}_{oldsymbol{\perp}}, \ oldsymbol{v}_{oldsymbol{\perp}} + oldsymbol{v}$$

(смысл вектора  $\psi$  тот же как и в § 1).

Тензор напряжения Cauchy

$$oldsymbol{ au} = oldsymbol{ au}_{oldsymbol{\perp}} + oldsymbol{\sigma}_t oldsymbol{t} t + 2 oldsymbol{t} oldsymbol{ au}_{\|}^{\mathsf{S}}, \ \ oldsymbol{ au}_{oldsymbol{\perp}} \equiv oldsymbol{ au}_{lphaeta} oldsymbol{e}_{lpha} oldsymbol{e}_{lpha}$$

• • •

## § 16. Температурные деформация и напряжение

Прямой подход, очень эффективный для описа́ния одномерных моделей Cosserat и Kirchhoff'a, для проблем термоупругости неприменим. Переход от трёхмерной модели к одномерной может быть реализован или вариационным путём, или асимптотическим.

Описанный в § 14 вариационный метод целиком переносится на термоупругость — включая задачи с неоднородностью и анизотропией, переменным сечением, динамические и даже нелинейные. Для этого нужно (§ 6.8) в принципе Lagrange'а минимума потенциальной энергии заменить потенциал  $\Pi(\varepsilon)$  свободной энергией

...

#### Библиография

В отличие от других тем, стержни представлены в книгах очень скромно. Стиль изложения "сопротивления материалов" преобладает там, а более точные и совершенные подходы кажутся невозможными или ненужными большинству авторов.

Но было опубликовано много интересных статей, их обзоры представлены, например, у S. Antman'a [1], В. В. Елисеева [17] и А. А. Илюхина [?].

#### ТОНКОСТЕННЫЕ СТЕРЖНИ

# §1. Вариационный подход

В главе 9 были описаны стержни с массивными сечениями. Но широко используются и иные стержни — тонкостенные, с сечениями из узких полосок разных очертаний: уголок, Z-балка, швеллер (С-балка), двутавр, ... Если стержни похожи на линии, то в тонкостенном стержне само́ сечение тоже выглядит как линия. Три размера — толщина и длина сечения, а также длина стержня — имеют разные десятичные порядки.

Известны прикладные теории тонкостенных стержней, они описаны, например, в книгах ...

Есть также точная теория, основанная на асимптотическом расщеплении трёхмерной проблемы [17]. В итоге, сложный асимптотический анализ подтвердил большинство из гипотез прикладных теорий.

Как введение в механику тонкостенных стержней, вот следующая вариационная процедура с искажением (депланацией) поперечных сечений.

Рассмотрим простейший случай цилиндрического стержня с тонким односвязным сечением (... рисунок ...). Площадь сечения do, боковая поверхность свободна, нагрузка в объёме — f, на торце  $z=z_1$  известны поверхностные силы p(x) ( $x=x_{\alpha}e_{\alpha}$ ), торец  $z=z_0$  закреплён.

. . .

# § 2. Уравнения с малым параметром

Рассмотрим призматический стержень с односвязным сечением в виде тонкой криволинейной полоски постоянной толщины h. Радиус-вектор в объёме предста́вим следующим образом:

...

# § 3. Первый шаг асимптотической процедуры

Внешнее разложение
$B$ нутреннее разложение вблизи $s_0$
Я
Сращивание
внешнего разложений
§4. Второй шаг
Внешнее разложение
•
Внутреннее разложение вблизи $s\!=\!s_0$

Поскольку рассматриваются поправочные члены асимптотических разложений

...

#### § 5. Tpemuŭ waz

Внешнее разложение

Из системы

. . . .

Внутреннее разложение около  $s=s_0$ 

Как ужé отмечалось, внутренние разложения нужны для постановки краевых условий на концах

. . .

Сращивание

В плоской задаче имеем следующее двучленное внешнее разложение:

....

## § 6. Четвёртый шаг

Здесь понадобится лишь внешнее разложение. Более того: в этом приближении мы не будем искать решения уравнений — будет достаточно лишь условий разрешимости. Напомним, что философия наша такова: разыскиваются лишь главные члены асимптотических разложений, но для полного их определения могут понадобиться

. . .

Расписывая тензорное соотношение

...

## § 8. Результаты асимптотического анализа

Нахождение главных членов асимптотики напряжений и смещений для тонкостенных стержней оказалось намного сложнее, чем для массивных сечений. Дадим сводку полученных выше итоговых результатов.

Смещение:

$$\boldsymbol{u}_{\perp} = \lambda^{-4} (\boldsymbol{U}_{\perp}(z) + \theta(z)\boldsymbol{k} \times \boldsymbol{r}) + \infty^{-1}(\lambda^{-3}), \tag{8.1}$$

$$u_{[z]} = \lambda^{-3} \left( - \dot{\boldsymbol{U}}_{\perp} \cdot \boldsymbol{r} + \dot{\boldsymbol{\theta}} \omega(s) + U_z(z) \right) + \infty^{-1} (\lambda^{-2}). \tag{8.2}$$

Напряжения:

...

#### Библиография

Помимо книг В. З. Власов'а [8], Г. Ю. Джанелидзе и Я. Г. Пановко [15], отметим статью Я. Г. Пановко и Е. А. Бейлина [41].

Материал этой главы содержится в диссертации Владимира В. Елисеева [17], там также есть обширный список статей на тему тонкостенных стержней.

#### ОБОЛОЧКИ И ПЛАСТИНЫ

#### §1. Геометрия поверхности

оверхность описывается функцией (морфизмом)

$$r = r(q^{\alpha}), \quad \alpha = 1, 2$$
 (1.1)

двух взаимно независимых переменных параметров (координат)  $q^{\alpha}$ , тогда r — вектор положения (вектор-радиус) точек поверхности.

#### Примеры

- $\checkmark$  линейное отображение есть плоскость  $r(a,b) = ae_1 + b(e_2 + e_3)$
- $\checkmark$  геликоид  $r(u,v) = u \sin v \, e_1 + u \cos v \, e_2 + v \, e_3$
- $\checkmark$  κοηγς  $\mathbf{r}(u,v) = u \sin v \mathbf{e}_1 + u \cos v \mathbf{e}_2 + u \mathbf{e}_3$
- ✓ цилиндр радиуса r = constant

$$r(u,v) = r(\cos u \, e_1 + \sin u \, e_2) + v \, e_3$$

 $\checkmark$  тор вращения с радиусами r и R

$$\mathbf{r}(p,q) = \mathbf{e}_1(r\cos p + R)\cos q + \mathbf{e}_2(r\cos p + R)\sin q + \mathbf{e}_3r\sin p$$

✓ 2-сфера — тор с R = 0

$$r(p,q) = r(\cos p \cos q e_1 + \cos p \sin q e_2 + \sin p e_3)$$

 $\checkmark$  параболоид  $r(u,v) = ue_1 + ve_2 + (u^2 + v^2)e_3$  или цилиндрической параметризацией  $r(\rho,\vartheta) = \rho\cos\vartheta\,e_1 + \rho\sin\vartheta\,e_2 + \rho^2e_3$  для параболоида вращения.

Непрерывное изменение первой координаты  $q^1$ , пока вторая  $q^2 = u^* = \text{constant}$  "заморожена", даёт координатную линию  $\mathbf{r}(q^1) = \mathbf{r}(q^1, u^*)$ . Пересечение двух координатных линий  $q^1 = v^*$  и  $q^2 = w^*$  однозначно определяет точку  $\mathbf{r}(v^*, w^*)$  поверхности.

Векторы

$$\mathbf{r}_{\partial\alpha} \equiv \partial_{\alpha}\mathbf{r}, \ \partial_{\alpha} \equiv \frac{\partial}{\partial q^{\alpha}}$$
 (1.2)

касательны к координатным линиям. Если они линейно независимы (то есть  $r_{\partial 1} \times r_{\partial 2} \neq 0$ )\*, они составляют локальный базис для представления любого вектора  $\overset{(2)}{v}$  в касательной плоскости как линейной комбинации

$$v^{\alpha} = v^{\alpha} \mathbf{r}_{\partial \alpha} = v_{\alpha} \mathbf{r}^{\alpha}, v^{\alpha} = v^{\alpha} \cdot \mathbf{r}^{\alpha}, \quad v_{\alpha} = v^{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\partial \alpha}, \quad \mathbf{r}^{\alpha} \cdot \mathbf{r}_{\partial \beta} = \delta^{\alpha}_{\beta}.$$

$$(1.3)$$

Здесь  $\boldsymbol{r}^{\alpha}$  — локальный взаимный базис в (ко)<br/>касательной плоскости.

Поле единичных нормальных векторов  $n(q^{\alpha})$  добавляет в каждой точке поверхности ( $\forall r(q^{\alpha}) \Leftrightarrow \forall q^{\alpha}$ ) единичную\*\* нормаль

$$\boldsymbol{n} = \frac{\boldsymbol{r}_{\partial 1} \times \boldsymbol{r}_{\partial 2}}{\|\boldsymbol{r}_{\partial 1} \times \boldsymbol{r}_{\partial 2}\|}.$$
 (1.4)

В несингулярных точках, три вектора  $r_{\partial 1}$ ,  $r_{\partial 2}$  и n могут быть взяты как базис для всего трёхмерного пространства, давая разложение для любого вектора и любого тензора, например  $\overset{\text{(3)}}{u} = u^{\alpha} r_{\partial \alpha} + u^{n} n$ .

$$u^n = u_n$$

для 2-сферы единичного радиуса

$$\mathbf{r}_{\partial p} \times \mathbf{r}_{\partial q} = -\det \begin{bmatrix} -\sin p \cos q & \mathbf{e}_1 & -\cos p \sin q \\ -\sin p \sin q & \mathbf{e}_2 & \cos p \cos q \\ \cos p & \mathbf{e}_3 & 0 \end{bmatrix} = \dots$$

Бивалентные единичные ("метрические") тензоры,  $\boldsymbol{E}$  в пространстве и  $\boldsymbol{I}$  в касательной плоскости

$$E = I + nn, \ I \equiv E - nn = r_{\partial \alpha} r^{\alpha} = r^{\alpha} r_{\partial \alpha}.$$

\* Иногда где-нибудь — в так называемых сингулярных точках — это не так. Как пример, для 2-сферы единичного радиуса

$$m{r}(p,q) = \cos p \cos q \, m{e}_1 + \cos p \sin q \, m{e}_2 + \sin p \, m{e}_3,$$
  $m{r}_{\partial p} = \partial_p m{r} = -\sin p \cos q \, m{e}_1 - \sin p \sin q \, m{e}_2 + \cos p \, m{e}_3,$   $m{r}_{\partial q} = \partial_q m{r} = -\cos p \sin q \, m{e}_1 + \cos p \cos q \, m{e}_2 + 0 \, m{e}_3,$  полюс  $p = \pm \frac{\pi}{2}$  — сингулярная точка:  $m{r}_{\partial q} \big|_{p=\pm \pi/2} = m{0}$ .

<sup>\*\*</sup>  $\|\boldsymbol{a}\| \equiv \sqrt{\boldsymbol{a} \cdot \boldsymbol{a}}$  — длина вектора  $\boldsymbol{a}$ .

Представление вектора положения  $\overset{(3)}{\pmb{n}}$  для любой точки пространства на расстоянии h от поверхности  $(\partial_{\alpha}h=0)$ 

$$\mathbf{\hat{h}}(q^{\alpha}, h) = \mathbf{r}(q^{\alpha}) + h\mathbf{n}(q^{\alpha})$$
(1.5)

даёт локальный базис в касательном пространстве

$$\stackrel{(3)}{n}_{\partial n} = n = \stackrel{(3)}{n}^n, \ \stackrel{(3)}{n}_{\partial lpha} \equiv \partial_{lpha} \stackrel{(3)}{n} = \partial_{lpha} r + h \, \partial_{lpha} n = r_{\partial lpha} + h \, r_{\partial lpha} ullet r^{eta} \partial_{eta} n.$$

. . .

дифференциальный оператор "набла"

в пространстве  $\nabla \equiv \overset{\scriptscriptstyle{(3)}}{\kappa}{}^i \partial_i$ 

в касательной плоскости  $\overset{\scriptscriptstyle{(2)}}{
abla}\equiv r^{lpha}\partial_{lpha}$ 

. . .

$$\stackrel{(3)}{m{n}}_{\partiallpha} = m{r}_{\partiallpha}ullet \left(m{r}^etam{r}_{\partialeta} + h\,m{r}^eta\partial_etam{n}
ight) = m{r}_{\partiallpha}ullet \left(m{I} + h\,\stackrel{(2)}{m{
abla}}m{n}
ight) = m{r}_{\partiallpha}ullet \left(m{I} - {}^{2}\stackrel{(2)}{m{c}}h
ight)$$

Двухкоординатный бивалентный тензор

$${}^{2^{(2)}}_{\boldsymbol{c}} \equiv - {\overset{\scriptscriptstyle{(2)}}{\nabla}} \boldsymbol{n} = -\boldsymbol{r}^{\alpha} \partial_{\alpha} \boldsymbol{n} \tag{1.6}$$

характеризует кривизну поверхности.

. . .

кобазис 
$$\overset{^{(3)}}{\boldsymbol{n}^{\alpha}} \overset{^{(3)}}{\boldsymbol{\cdot}} \overset{^{(3)}}{\boldsymbol{n}_{\partial \beta}} = \delta^{\alpha}_{\beta}, \ \overset{^{(3)}}{\boldsymbol{n}^{i}} \overset{^{(3)}}{\boldsymbol{\cdot}} \overset{^{(3)}}{\boldsymbol{n}_{\partial j}} = \delta^{i}_{j}$$

$$\overset{\text{\tiny (3)}}{\mathcal{N}}^{\alpha} = \left( \boldsymbol{I} + h \overset{\text{\tiny (2)}}{\boldsymbol{\nabla}} \boldsymbol{n} \right)^{-1} \cdot \boldsymbol{r}^{\alpha}, \ \ \overset{\text{\tiny (3)}}{\mathcal{N}}^{n} = \boldsymbol{n}$$

связь между  $\nabla$  и  $\overset{\scriptscriptstyle{(2)}}{
abla}$ 

$$\mathbf{\nabla} = \left(\mathbf{I} + h \overset{\text{(2)}}{\mathbf{\nabla}} \mathbf{n}\right)^{-1} \overset{\text{(2)}}{\mathbf{\nabla}} + \mathbf{n} \, \partial_n$$

. . .

#### § 2. Модель оболочки

Имея модели трёхмерного микрополярного континуума (гл. 5) и одномерных стержней (гл. 9, гл. 10), механику двумерных оболочек довольно легко описа́ть.

Как геометрический объект, оболочка определяется своей срединной поверхностью и толщиной  $\ell$ , так что в (1.5)

$$-k/2 \le h \le k/2$$
.

. . .

#### § 3. Баланс сил и моментов для оболочки

Когда  $\delta u={\sf constant}$  и  $\delta arphi=0$  (трансляция) ...

....

# § 4. Оболочки: Отношения упругости

Локальное соотношение (??) после вывода уравнений баланса ... ...

# § 5. Классическая теория оболочек

Вышеизложенная теория (напоминающая балку Тимошенко и континуумы Cosserat) рассматривает повороты  $\varphi$  независимо от смещений u. Но опыт подсказывает, что материальный элемент, нормальный к срединной поверхности до деформации, остаётся таким и после деформации (кинематическая гипотеза Kirchhoff'a). В классической теории Kirchhoff'a, Арона и Love'a поле  $\varphi$  выражается через u, что в конце концов даёт свести всё к одному векторному уравнению для u.

Предположим, что в основе классической теории лежит внутренняя связь

• • •

## § 6. Оболочки: Пластина

Пластина есть простейший вид оболочки. Единичный перпендикуляр  $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{k}$  направлен по декартовой оси z, в качестве координат ...

...

#### § 7. Оболочки: Подход с множителями Лагранжа

Уязвимым местом этого изложения теории оболочек являются формулы

..

#### § 8. Цилиндрическая оболочка

Существуют разные уравнения цилиндрической оболочки. Приводятся громоздкие выкладки с отбрасыванием некоторых малых членов, и не всегда ясно, какие именно члены действительно можно отбросить.

Предлагаемая читателю теория оболочек иного свойства: лишних членов нет, все уравнения записаны в компактной тензорной форме — остаётся лишь грамотно действовать с компонентами тензоров. В качестве иллюстрации рассмотрим цилиндрическую оболочку.

В декартовой системе

...

# § 9. Оболочки: Общие теоремы

Пусть край закреплён

. . .

#### § 10. Оболочки: Краевые условия

В рамках рассматриваемого прямого подхода к оболочкам как материальным поверхностям наиболее надёжным способом вывода граничных условий представляется вариационный. Исходим из вариационного уравнения:

. . .

#### § 11. Оболочки вращения

Surface of revolution (reference surface of shell of revolution) is created by rotating a plane curve (the meridian, the generatrix) about a straight line in the plane of curve (an axis of rotation).

Разберёмся в геометрии поверхности вращения ( рисунок ). Меридиан можно задать зависимостью декартовых координат

...

# § 12. Безмоментная теория оболочек

В отличие от пластины, оболочка способна выдерживать нормальную распределённую нагрузку без появления внутренних моментов. В безмоментном состоянии напряжения равномерно распределены по толщине оболочки, безмоментные оболочечные конструкции можно считать оптимально спроектированными.

Уравнения безмоментной теории

...

# § 13. Оболочки: Нелинейная безмоментная теория

Вышеизложенную безмоментную теорию оболочек возможно просто и корректно обобщить на нелинейную постановку. Материальная поверхность состоит из частиц

• • •

# § 14. Оболочки: Иной вариант классической теории

Выше при изложении моментной теории оболочек частицы материальной поверхности считались твёрдыми телами с шестью степенями свободы

...

#### § 15. Пластины: Общие представления

 $\mathbf{I}$  ластиной называется тонкое трёхмерное тело, ограниченное двумя параллельными плоскостями и боковой цилиндрической поверхностью (?? рисунок ??). В декартовых координатах  $x_1, x_2, z$  поперечная координата ...

. . .

В теории пластин рассматриваются двумерные задачи. Переход от трёхмерной задачи наиболее достоверен на пути асимптотики. Но логическая стройность и эффективность присуща и вариационному подходу, основанному на аппроксимации по толщине решения трёхмерной вариационной задачи. Самое же простое корректное изложение теории пластин характерно для прямого подхода к ним как материальным плоскостям.

...

# § 16. Модель пластины типа Тимошенко (прямой подход)

Пластина рассматривается как материальная плоскость, частицы которой

...

## § 17. Классическая теория пластин Kirchhoff'а

Принимается внутренняя связь

• • •

# § 18. Пластины: Асимптотическое сопоставление двумерных моделей

При малой толщине из теории типа Тимошенко следует классическая теория. Толщина  $\hbar$  определяется отношением жёсткостей. Перепишем

...

# § 19. Пластины: Вариационный переход от трёхмерной модели

Используя вариационные принципы Lagrange'а или Hellinger'а и Reissner'а с аппроксимацией решения по толщине, можно получить двумерные вариационные формулировки проблем. Из этих вариационных принципов вытекают и соотношения внутри области, и натуральныекраевые условия.

Для примера вот модель типа Тимошенко с аппроксимацией смешений

• •

...

Вариационные переходы могут быть легко обобщены для случаев температурных деформаций, неоднородности (гетерогенности) и анизотропии of the material, динамики. Преимущество принципа Hellinger'a—Reissner'a состоит в явном представлении напряжений. Зато принцип Лагранжа применим и к нелинейным задачам (в главе 3 описана трёхмерная постановка).

### § 20. Пластины: Расщепление трёхмерной задачи изгиба

Двумерная классическая теория изгиба пластин легко выводится из трёхмерной постановки с малым параметром. Представив радиус-вектор в объёме

. . .

## § 21. Круглые пластины

В качестве иллюстрации рассмотрим широко представленный в литературе вопрос об уравнениях теории Kirchhoff'а в полярных координатах.

...

#### § 22. Пластины: Плоское напряжение

Это вторая из двух задач, о которых говорилось в §15. Силы

#### Библиография

Теория оболочек изложена в монографиях А. Л. Гольденвейзера [9], В. В. Новожилова [40], А. И. Лурье [30], В. С. Черниной [?] и ряде других. Достоинства этих книг перекрывают неразвитость формального аппарата. Переход от трёхмерной модели оболочки к двумерной рассмотрен у ...

...

Техническая теория изгиба пластин изложена ...

• • •

#### КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ

#### § 1. Вибрации трёхмерных тел

инамическая задача классической линейной упругости есть 
$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} + \boldsymbol{f} = \rho \boldsymbol{\ddot{u}}, \ \boldsymbol{\sigma} = {}^{4}\!\boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \!\!\!\cdot \!\!\! \nabla \boldsymbol{u},$$
 
$$\boldsymbol{u}\big|_{o_{1}} = \boldsymbol{0}, \ \boldsymbol{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}\big|_{o_{2}} = \boldsymbol{p},$$
 
$$\boldsymbol{u}\big|_{t=0} = \boldsymbol{u}^{\circ}, \ \boldsymbol{\ddot{u}}\big|_{t=0} = \boldsymbol{\ddot{u}}^{\circ}.$$
 (1.1)

Согласно общей теории (§ 2.6), мы начинаем с анализа гармоник (ортогональных колебаний):

$$f = 0, \ p = 0, \ u(r,t) = U(r) \sin \omega t,$$

$$\nabla \cdot ({}^{4}\!\mathcal{A} \cdot \cdot \nabla U) + \rho \omega^{2} U = 0. \tag{1.2}$$

Если однородная задача имеет нетривиальное решение, то значения  $\omega$  это натуральные резонансные частоты, а U(r) — ортогональные (нормальные) "моды".

Независимое от времени уравнение (1.2) выглядит как уравнение линейной эластостатики (6.1, § 4.6), когда объемная нагрузка равна  $\omega^2 \rho U$ . Поверхностная нагрузка на  $o_2$  равна нулю. Тождество Clapeyron'a (5.1, § 4.5) даёт

$$\omega^2 \int_{\mathcal{V}} \rho U \cdot U d\mathcal{V} = 2 \int_{\mathcal{V}} \Pi(\nabla U^{\mathsf{S}}) d\mathcal{V}. \tag{1.3}$$

Это также значит, что  $\omega^2 \ge 0$ . Здесь нуль значит, что континуум движется U как жёсткое целое. Когда даже малая часть поверхности закреплена, тогда все  $\omega_i > 0$ .

И тут мы предполагаем, что  $\omega^2$  и U это вещественные числа. Это может быть доказано "от противного". Если  $\Im \omega^2 \neq 0$ , то сопряжённая частота  $\overline{\omega}^2$ — тоже часть спектра колебания, и "мода"  $\overline{U}$  для этой частоты имеет сопряжённые компоненты. Используя далее теорему о взаимности работ  $(5.3, \S 4.5)$  для U и  $\overline{U}$ , мы имеем

$$\omega^2 \int_{\mathcal{V}} \rho U \cdot \overline{U} d\mathcal{V} = \overline{\omega}^2 \int_{\mathcal{V}} \rho \overline{U} \cdot U d\mathcal{V} \ \Rightarrow \ \omega^2 = \overline{\omega}^2 \ \Rightarrow \ \Im \omega^2 = 0.$$

. . .

Однако, яркая картина с разложением по модам малопригодна для практических расчётов колебаний (вибраций) трёхмерного упругого тела. Причина — густота спектра, вынужденные колебания возбуждают много мод. Когда плотность собственных частот высокая, даже малое трение качественно меняет резонансную кривую. Демпфирование (уменьшение амплитуд) в реальных телах тоже важно. Вдобавок, волновая природа нестационарных процессов мешает просто перенести теорию колебаний дискретных систем на континуум: в случае внезапного локального возбуждения корректнее рассматривать волны вместо наложения мод.

Путь от непрерывной динамической модели к дискретной проходит через вариационный подход.

$$\int_{\mathcal{V}} \left( (\boldsymbol{f} - \rho \boldsymbol{\ddot{u}}) \cdot \delta \boldsymbol{u} - \boldsymbol{\sigma} \cdot \cdot \cdot \delta \boldsymbol{\varepsilon} \right) d\mathcal{V} + \int_{o_2} \boldsymbol{p} \cdot \delta \boldsymbol{u} \, do = 0.$$
 (1.4)

Это принцип виртуальной работы с силами инерции. Разыскивая приближённое решение в рядах

$$oldsymbol{u}(oldsymbol{r},t) = \sum_{k=1}^N \! lpha_k(t) arphi_k(oldsymbol{r}),$$

где  $\varphi_k$  даются  $(\varphi_k|_{o_1} = \mathbf{0})$ , а  $\alpha_k(t)$  варьируются. Решение???? — система обыкновенных уравнений

. . .

Вместо принципа виртуальной работы (1.4) можно использовать смешанную формулировку Hellinger'a—Reissner'a с независимой аппроксимацией напряжений.

В динамической теории упругости часто применяется интегральное преобразование Laplace'а. Для тел простой формы иногда возможно найти аналитическое решение в трансформах. Оригинал может быть найден численным обращением, но иногда возможно взять интеграл Riemann'a–Mellin'a\*, используя "метод перевала" (ог "метод крутых спусков") с деформацией контура в комплексной плоскости [46, 67].

# § 2. Вибрации стержней

В линейной динамике стержней мы имеем следующую систему для сил Q, пар сил (моментов) M, смещений u и поворотов  $\theta$  (§ 9.10):

$$Q' + q = \rho(\mathbf{\ddot{u}} + \mathbf{\ddot{\theta}} \times \mathbf{\varepsilon}), \ M' + r' \times Q + m = J \cdot \mathbf{\ddot{\theta}} + \rho \mathbf{\varepsilon} \times \mathbf{\ddot{u}},$$
 (2.1)  
... (2.2)

...

#### § 3. Малые возмущения параметров

Рассмотрим задачу об определении собственных частот и форм с малыми возмущениями масс и жёсткостей:

$$(C_{ij} - \omega^2 A_{ij}) U_j = 0,$$

$$C_{ij} = C_{ij}^{(0)} + \chi C_{ij}^{(1)}, \ A_{ij} = A_{ij}^{(0)} + \chi A_{ij}^{(1)}, \ \chi \to 0.$$
(3.1)

Находя́ решение в виде

$$\omega = \omega^{(0)} + \chi \omega^{(1)} + \dots, \quad U_j = U_j^{(0)} + \chi U_j^{(1)} + \dots,$$

<sup>\*</sup> Интеграл Riemann'a–Mellin'a определяет обратное преобразование Лапласа  $F(s)\mapsto f(t).$ 

...

# § 4. Вибрации оболочек

Динамика оболочек рассматривалась многими

• •

# § 5. Волны в упругом континууме

Рассмотрим линейные уравнения динамики однородной изотропной среды без объёмных сил

...

### § 6. Волны в стержне

Рассмотрим прямой стержень. Продольная деформация описывается уравнениями

...

#### § 7. Нелинейные колебания

Рассмотрим простой пример: продольные колебания прямого стержня с ма́лой нелинейной добавкой в соотношениях упругости

• •

## Библиография

Методы решения динамических задач упругости представлены в книгах Л. И. Слепяна [67] и В. Б. Поручикова [46]. О ма́лых линейных колебаниях (вибрациях) написано у С. П. Тимошенко, D. H. Young'a и W. Weaver'a [59], И. М. Бабакова [60], В. Л. Бидермана [61], В. Т. Гринченко и В. В. Мелешко [63]. Асимптотические проблемы колебаний оболочек освещены у ...

# устойчивость

# §1. Разные подходы к проблеме устойчивости

Есть весьма развитая теория устойчивости по Александру Ляпунову. Она смотрит на динамику малых отклонений и говорит, что если начальные отклонения (для примера, от равновесия) были "довольно близкие (ма́лые)", и они не растут как-либо в дальнейшем, оставаясь "довольно близкими" навсегда, то процесс устойчив. Тако́в динамический подход к проблеме устойчивости, и этот подход самый обоснованный.

Однако, для задач об устойчивости равновесия нашёл большую популярность другой подход. Он называется статическим подходом, и широко́ известен под именем Leonhard'a Euler'a. Когда уравнения статики дают нетривиальное решение для ма́лых возмущений-смещений, тогда значения параметров предполагаются "критическими". Другими словами, если есть не изолированное равновесие\*, то оно считается "критическими". С этим подходом достаточно решить проблему собственных чисел.

Существуют и другие подходы. Один из них — метод несовершенств: если ма́лые случайные изменения начального облика, жёсткостей, нагрузок и других переменных вызывают лишь ма́лое изменение деформированной конфигурации, то это равновесие устойчиво. Или энергетический подход: когда потеря устойчивости становится энергетически выгодной, то есть когда она ведёт к уменьшению энергии, тогда такая потеря устойчивости действительно случается.

<sup>\* &</sup>quot;не изолированное" значит, что в одно и то же время появляется много возможных смежных форм одного и того же равновесия.

Упомянутые подходы рисуют пёструю картину. Но её довольно просто визуализировать для модели с конечным числом степеней свободы.

Весьма абстрактны и универсальны уравнения Lagrange'a

$$A_{jk} \, \tilde{q}_k = Q_j(q_k, p). \tag{1.1}$$

Тут  $q_k$  — обобщённые координаты,  $Q_j$  — обобщённые силы, ..... ....

# § 2. Классические проблемы со стержнями

Состояние перед варьированием описывается уравнениями нелинейной теории стержней Kirchhoff'а

...

# § 3. "Следящие" нагрузки

В проблемах устойчивости весьма весо́мо поведение нагрузки в процессе деформирования. Ведь в уравнения входит вариация (of what?)  $\delta q$ , она равна нулю лишь для "мёртвых" нагрузок. Распространены "следящие" нагрузки, которые меняются определённым путём вместе с отклонениями (смещениями) частиц.

Статический подход Euler'а к проблеме устойчивости

# § 4. Роль добавочных податливостей

Для прямого консольного стержня, сжатого постоянной силой  $\boldsymbol{F}$  на свободном конце, критическая нагрузка определяется формулой Euler'а

...

# § 5. Вариационные формулировки

Во всех разделах линейной теории упругости большую роль играют вариационные постановки. Среди прочего, они составляют основу метода конечных элементов как варианта метода Ritz'a.

Менее развиты вариационные постановки для проблем устойчивости. Здесь получил популярность метод

. . .

### § 6. Неконсервативные задачи

В уравнении динамики (...) матрица позиционных сил ...

## § 7. Случай кратных корней

Вернёмся к проблеме устойчивости (...) в случае циркуляционных сил. Как уже отмечалось (где??), критическая ситуация характеризуется

. . .

#### Библиография

Увлекательные вопросы устойчивости упругих систем освещены в книгах ...

# глава 14 ДЕФЕКТЫ

#### §1. Дислокации Вольтерры

Р ассмотрим классическую линейную трёхмерную упругую среду (гл. 4). Как показано в §4.8, уравнение совместности деформаций

. . .

# § 2. Прямолинейные дислокации

Линия дислокации может быть любой кривой, замкнутой внутри тела или с концами на поверхности. Для дислокации случайной формы в неограниченной среде не так уж сложно получить подходящее решение [18]. Мы же ограничимся простейшим случаем прямолинейной дислокации. Ищется решение

...

#### §3. Действие поля напряжений на дислокацию

Рассмотрим среду, содержащую внутри себя дислокацию с замкнутой линией C. Тело нагружено объёмными  $\boldsymbol{v}$  и поверхностными  $\boldsymbol{p}$  силами. Обозначим

...

# §4. О движении дислокаций

Рассмотрим это явление, следуя [24]. Ограничимся случаем прямолинейной винтовой дислокации, движущейся с постоянной скоростью

...

### § 5. Точечные дефекты

Речь пойдёт о континуальной модели таких явлений как вакансии, примесные частицы или междоузельные атомы в кристаллической решётке. В случае дислокации рассматривались

...

## § 6. Сила, действующая на точечный дефект

Дефект находится в континууме, нагруженном объёмными  $\boldsymbol{v}$  и поверхностными  $\boldsymbol{p}$  силами. Суперпозиция

. . .

# §7. Непрерывно распределённые дислокации

Начнём со сложения векторов Бюргерса. При обходе сразу двух дислокаций (рис. ?? 40 ??) по контуру

• • •

#### § 8. Напряжение при намотке катушки

Не только дислокации и точечные дефекты, но и макроскопические факторы могут быть источниками собственных напряжений. При намотке катушки (рис. ?? 42 ??) в ней возникают напряжения от натяжения ленты. Расчёт этих напряжений очень сложен, если рассматривать детально процесс укладки ленты.

Но существует чёткий алгоритм Southwell'а [49] расчёта напряжений в катушке: укладка каждого нового витка вызывает внутри катушки приращения напряжений, определяемые соотношениями линейной упругости. Здесь два этапа, и первый состоит в решении задачи Lamé о деформации полого цилиндра под внешним давлением (рис. ?? 43 ??)

...

#### Библиография

Дислокации и точечные дефекты в линейно-упругих телах рассматривались многими авторами: John Eshelby [18], Roland deWit [14], Cristian Teodosiu [50], Alan Cottrell [24]. Теория собственных напряжений (eigenspannungen) объясняется Еккеhart'ом Kröner'ом в [25]. Расчёт напряжений при намотке катушки описан Richard Southwell'ом в своей книге [49].

# §1. Традиционные критерии прочности

 $\mathbf T$  осле определения напряжений в теле, как оценить прочность? Когда образец материала одноосно растягивается во вре́мя теста, то очевидно есть некий предел — "предел прочности"  $\sigma_*$ , выше которого материал разрушается. Так что для одноосного растяжения с напряжением  $\sigma$ , прочность мыслится достаточной, если  $\sigma \leq \sigma_*/k$ , где k есть так называемый коэффициент (фактор) запаса. Но такой подход не очень убедителен, потому что значения  $\sigma_*$ , полученные из опытов на одноосное растяжение, имеют большой разброс, а выбор коэффициента запаса порой бывает завязан на бюрократии. Однако, такие взгляды на анализ прочности весьма широко́ распространены. Не критикуя, я упомяну самые популярные из них.

**Критерий максимального главного напряжения** : разрушение происходит, когда наибольшее собственное ("главное") напряжение  $\sigma_1$  достигает предела,  $\sigma_1 = \sigma_*$ . Но в случае одноосного сжатия с  $\sigma_1 = 0$  эта гипотеза ложна.

**Критерий максимального касательного напряжения (Tresca criterion)**: разрушение случится, если  $\sigma_1 - \sigma_3 = \sigma_*$  ( $\sigma_3$  — наименьшее из собственных напряжений). Это более соответствует началу пластического течения.

**Критерий максимального удлинения** : наибольшее из собственных значений тензора деформации  $\varepsilon_1=\varepsilon_*$ . Это приемлемо и для сжатия с  $\varepsilon_1>0$ .

**Критерий энергии деформации**:  $\Pi = \Pi_*$ . Здесь учитывается, что разрушение требует энергии, а источником её может быть лишь само́ деформированное тело. Однако достаточный запас энергии —

необходимое, но не единственное условие разрушения; должен включиться некий механизм преобразования упругой энергии в работу разрушения.

Критерий энергии формоизменения (von Mises yield criterion) :  $s \cdot \cdot s = 2\tau_*^2$ ,  $s \equiv \tau - \frac{1}{3}E$  trace  $\tau$  ("девиатор напряжений"). Здесь не играет роли энергия объёмной деформации. Richard von Mises предложил\* этот критерий как гладкую аппроксимацию условия Henri Tresca.

**Критерий Mohr'а**. Представим себе множество предельных состояний ...

...

### § 2. Антиплоская деформация среды с трещиной

Любая регулярная функция компле́ксного переменного z=x+iy содержит в себе решение какой-либо антиплоской задачи статики без ...

...

# § 3. Трещина при плоской деформации

Рассмотрим плоскую область произвольного очертания с трещиной внутри; нагрузка приложена и "в объёме", и на внешнем крае. Как и при антиплоской деформации, решение строится в два этапа

...

<sup>\*</sup> R. von Mises. Mechanik der festen Körper im plastisch-deformablen Zustand. Nachrichten von der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-physikalische Klasse. 1913, Seiten 582–592.

# §4. Трещинодвижущая сила

Это едва ли не основное понятие механики трещин. Рассмотрим его, следуя

...

# § 5. Критерий роста трещины

Связанная с энергией  $\mathscr E$  трещинодвижущая сила F — не единственное воздействие на передний край трещины. Должна быть ещё некая сила сопротивления  $F_*$ ; рост трещины начинается, когда

. . .

#### § 6. J-интеграл

Одно из самых известных понятий в механике трещин выражается интегралом

$$J = \dots (6.1)$$

...

# § 7. Коэффициенты интенсивности напряжений

Расчёт прочности тела с трещиной сводится к определению коэффициентов интенсивности напряжений. Методы расчёта таких коэффициентов — как аналитические, так и численные — хорошо освещены в литературе.

Рассмотрим ещё один подход к задачам механики трещин, разработанный

...

# §8. Модель Barenblatt'a

Неограниченный рост напряжения на краю́ трещины кажется конечно же сомнительным. Сингулярные решения желают поддержки какими-либо дополнительными рассуждениями или использованием иной модели. И такая поддержка была дана́ в работе

...

# §9. Деформационный критерий

D. S. Dugdale\*, а также М. Я. Леонов и В. В. Панасюк\*\* предложили модель, напоминающую построения Баренблатта. Также есть силы сцепления q и равен нулю итоговый коэффициент интенсивности напряжений. Но, во-первых, q имеет иной вид:

. . .

Второе отличие рассматриваемой модели — в формулировке критерия прочности: трещина начинает расти, когда расхождение берегов в конце свободного участка достигает критического значения  $\delta_*$  (этот параметр — константа материала), то есть при

...

# § 10. Рост трещин

Пусть нагрузка на тело с трещиной выросла настолько, что выполняется условие

...

<sup>\*</sup> Dugdale, D. S. Yielding of steel sheets containing slits. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*. 1960, Volume 8, Issue 2, pages 100–104.

<sup>\*\*</sup> **Леонов М. Я.**, **Панасюк В. В.** Развитие мельчайших трещин в твёрдом теле. *Прикладная механика*. 1959, Т. 5, № 4, с. 391–401.

# § 11. Упругое поле перед движущейся трещиной

Рассматривая эту тему

...

# § 12. Баланс энергии для движущейся трещины

Уравнение баланса энергии в линейной теории ( $\Pi = \frac{1}{2} \boldsymbol{\varepsilon} \cdot \boldsymbol{\cdot}^4 \boldsymbol{\mathcal{A}} \cdot \boldsymbol{\varepsilon}$ ,  $K = \frac{1}{2} \rho \boldsymbol{\dot{u}} \cdot \boldsymbol{\dot{u}}$ ):

$$\int_{\mathcal{V}} \left( \mathbf{K} + \Pi \right)^{\bullet} d\mathcal{V} = \int_{\mathcal{V}} \mathbf{f} \cdot \mathbf{\dot{u}} \, d\mathcal{V} + \int_{\mathcal{O}} \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{\dot{u}} \, d\mathcal{O}.$$
 (12.1)

...

#### Библиография

Список книг по механике трещин уже́ вели́к. В нём сто́ит отметить работы Л. М. Качанова [69], Н. Ф. Морозова [71], В. З. Партона и Е. М. Морозова [73], Г. П. Черепанова [75]. Обзор статей есть у ... Экспериментальные данные представлены, например, в [70].

#### §1. Вводные размышления

К огда глина используется как строительный материал, в неё добавляют измельчённую солому. Работая с эпоксидной смолой, полезно смешать с наполнителем до отвердевания, который может быть порошком, волокнами, кусочками ткани. Это были примеры композитов (композитных материалов, композитных смесей). Новые типы композитов применяются всё шире и шире, заменяя сталь, алюминиевые сплавы и другие популярные однородные материалы.

Композиты могут быть определены как микро-неоднородные материалы, где происходит некое осреднение вместе с новыми свойствами. "Обычная" механика континуумов применима, конечно же, и к композитным материалам тоже. Но едва ли возможно и абсурдно смоделировать каждый аспект композитного материала. Нужен новый подход, который будет иметь дело со сложностью структуры материала. Как для газа, когда вместо описания динамики отдельных молекул мы вводим параметры, такие как "давление", "температура" и другие.

Механика однородного некомпозитного континуума использует лишь одну, макроскопическую длину  $\ell$ . Потому характерный размер это объём, делённый на пло́щадь поверхности), полагая что любые ма́лые объёмы имеют те же свойства, как и конечные объёмы.

Для композита это иначе, там у нас есть три диапазона длины:  $\ell \gg \ell' \gg \ell_0$ . Наибольший  $\ell$  представляет макроскопические размеры тела. Наименьший  $\ell_0$  близок к размеру элементов структуры материала, например частиц порошка-наполнителя).

Промежуточный диапазон  $\ell'$  показывает размер так-называемого "представительного" объёма, "единичной ячейки": того довольно ма́лого объёма, где мы можем увидеть специфические свойства этого композита.

В композитах сложная проблема с неоднородным телом расщепляется на две: для тела как целого (макроуровень) и для "представительного" объёма (микроуровень). На макроуровне (диапазон  $\ell$ ) композит моделируется как однородная среда с "эффективными свойствами", и "представительные" объёмы играют там роль частиц. На микроуровне (диапазон  $\ell_0$ ) поля́ очень неоднородны, но некое осреднение по "представительному" объёму ведёт на макроуровень. Сложная задача для композита как неоднородного тела расщепляется на две: для представительного объёма (микроуровень) и для тела в целом (макроуровень).

Эти мысли, однако, не идеально убедительны. Чтобы убедить больше, мы можем использовать "теорию случайных полей"

...

Механика композитов появилась не очень давно, но нынче она развивается весьма быстро. Из-за высокой трещиностойкости, механика разрушения композитов очень популярна.

## § 2. Эффективные поля

Любое поле в композите обычно представляется суммой u=u\*+u', где u\*- некоторое сглаженное "эффективное" поле, а u'- быстро осциллирующая флюктуация. Часто предполагается

$$u * (A) = \langle u \rangle \equiv \mathcal{V}^{-1} \int_{\mathcal{V}} u d\mathcal{V}, \tag{2.1}$$

где < u> есть среднее внутри представительного объёма с центром в точке A. Осреднение (2.1)

...

# § 3. Краевые задачи для представительного объёма

Как упругие модули определяются для однородной среды? Без реальной возможности получить отношение между  $\sigma$  и  $\varepsilon$  для точки бесконечно-малого размера, эксперименты проводятся с телами конечных объёмов при так называемом "однородном напряжении" — когда напряжение одно и то же во всех точках тела. В композитах роль точки играет "представительный" объём.

. . .

#### §4. Bunka Hill'a

Using Voigt and Reuss theories, Hill derived upper and lower bounds on the effective properties of a composite material [Hill, R. W. The elastic behaviour of a crystalline aggregate. *Proceedings of the Physical Society*, Section A, Volume 65, Issue 5 (May 1952). Pages 349–354.]

The scale separation is motivated by the material properties, at both scales continuum mechanics models the underlying system. Such an approach uses energy equivalence at both scales as proposed in Hill (1972).

Hill R (1972) On constitutive macro-variables for heterogeneous solids at finite strain (pages 131-147)

For a composite material, at least two different materials with known material models and parameters, generate a homogenized material modeled with a predetermined constitutive equation. Determination of material parameters of the homogenized material is a challenging task.

Отметив, что

...

# § 5. Формулы Eshelby

Итак, эффективные модули определяются энергией представительного объёма в первой или второй задачах:

. . .

# § 6. Эффективные модули для материала со сферическими включениями

В однородной матрице случайным образом, но достаточно равномерно, распределены сферические включения радиусом a. Получившийся композит на макроуровне будет изотропным, его упругие свойства полностью определяются ...

...

#### § 7. Метод самосогласования

Выше мы опирались на две задачи для представительного объёма и определяли эффективные модули из равенства энергий. В основе метода самосогласования лежит новая идея: представительный объём помещается в безграничную среду с эффективными свойствами, на бесконечности состояние считается однородным, эффективные модули находятся из некоторых дополнительных условий самосогласования.

Обратимся снова к вопросу об объёмном модуле среды со сферическими включениями. Задача сферически симметрична; для включения по-прежнему

...

#### § 8. Принцип Хашина-Штрикмана

Hashin μ Shtrikman derived upper and lower bounds for the effective elastic properties of quasi-isotropic and quasi-homogeneous multiphase materials using a variational approach [Hashin, Z.; Shtrikman, S. A variational approach to the theory of the elastic behaviour of multiphase materials. // Journal of the Mechanics and Physics of Solids. Volume 11, Issue 2 (March–April 1963). Pages 127–140.]

Hashin Z., Shtrikman S. (1962) On some variational principles in anisotropic and nonhomogeneous elasticity. Journal of the Mechanics and Physics of Solids 10(4): pages 335-342

Вилка Hill'а основана на обычных экстремальных принципах теории упругости. Специально для механики композитов Hashin

и Shtrikman построили очень своеобразный функционал, который на некотором точном решении может иметь как максимум, так и минимум, давая возможность с двух сторон оценивать эффективные модули [58].

Рассмотрим первую из двух задач для представительного объёма

...

#### Библиография

Книги R. Christensen'а [77] и Б. Е. Победри [79] содержат и основы механики композитов, и постановку не теряющих актуальности проблем. Для са́мого требовательного читателя представляет интерес монография Т. Д. Шермергора [58]. Немало книг посвящено механике разрушения композитов, здесь сто́ит отметить труд Г. П. Черепанова [76].

# ПЕРИОДИЧЕСКИЕ КОМПОЗИТЫ

Периодический композит сделан из повторения, конечного или бесконечного, единичной ячейки.

#### §1. Одномерная задача

В одномерной задаче статики имеем уравнение

# §2. Трёхмерный континуум

Исходим из уравнений в смещениях

...

# § 3. Волокнистая структура

Тензор  ${}^4\!{\cal A}$  в этом случае постоянен вдоль оси

...

# § 4. Статика периодического стержня

В уравнениях линейной статики стержня

. . .

#### Библиография

Лежащий в основе этой главы асимптотический метод представлен с разной степенью математической скрупулёзности в книгах [80, 81, 78, 79].

# ВНЕ УПРУГОСТИ, ИЛИ ПЛАСТИЧНОСТЬ

Противоположность эластичности (упругости) — пластичность,
то есть когда что-то деформируется, то оно остаётся деформиро-
ванным после снятия стресса.

...

## §1. Когда упругость исче́рпана

When elasticity is over .....

. . . .

## § 2. Куда уходит энергия

Mechanical energy is lost whenever an object undergoes plastic deformation.

Энергия goes into changing the shape, and after all it stays changed.

. . . .

Библиография

About some publications on plasticity .......

# СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ

- 1. Antman, Stuart S. The theory of rods. In: Truesdell C. (editor) Mechanics of solids. Volume II. Linear theories of elasticity and thermoelasticity. Linear and nonlinear theories of rods, plates, and shells. Springer-Verlag, 1973. Pages 641–703.
- 2. **Алфутов Н. А.** Основы расчета на устойчивость упругих систем. Издание 2-е. М.: Машиностроение, 1991. 336 с.
- 3. **Артоболевский И. И.**, **Бобровницкий Ю. И.**, **Генкин М. Д.** Введение в акустическую динамику машин. «Наука», 1979. 296 с.
- 4. **Ахтырец Г. П.**, **Короткин В. И.** Использование МКЭ при решении контактной задачи теории упругости с переменной зоной контакта // Известия северо-кавказского научного центра высшей школы (СКНЦ ВШ). Серия естественные науки. Ростов-на-Дону: Издательство РГУ, 1984. № 1. С. 38–42.
- 5. **Ахтырец Г. П.**, **Короткин В. И.** К решению контактной задачи с помощью метода конечных элементов // Механика сплошной среды. Ростов-на-Дону: Издательство РГУ, 1988. С. 43–48.
- 6. **Бидерман В. Л.** Механика тонкостенных конструкций. М.: Машиностроение, 1977. 488 с.
- 7. **Вениамин И. Блох**. Теория упругости. Харьков: Издательство Харьковского Государственного Университета, 1964. 484 с.
- 8. **Власов В. 3.** Тонкостенные упругие стержни. М.: Физматгиз, 1959. 568 с.
- 9. **Алексей Л. Гольденвейзер**. Теория упругих тонких оболочек. 2-е издание. «Наука», 1976. 512 с. *Translation:* **Alexey L. Goldenveizer**. Theory of elastic thin shells. Pergamon Press, 1961. 658 pages.
- 10. **Алексей Л. Гольденвейзер**, **Виктор Б. Лидский**, **Пётр Е. Товстик**. Свободные колебания тонких упругих оболочек. «Наука», 1979. 384 с.

- 11. **Gordon, James E.** Structures, or Why things don't fall down. Penguin Books, 1978. 395 pages. *Перевод:* **Гордон** Дж. Конструкции, или почему не ломаются вещи. «Мир», 1980. 390 с.
- 12. **Gordon, James E.** The new science of strong materials, or Why you don't fall through the floor. Penguin Books, 1968. 269 pages. *Перевод:* Гордон Дж. Почему мы не проваливаемся сквозь пол. «Мир», 1971. 272 с.
- 13. **Александр Н. Гузь**. Устойчивость упругих тел при конечных деформациях. Киев: "Наукова думка", 1973. 271 с.
- 14. *Перевод:* **Де Вит Р.** Континуальная теория дисклинаций. «Мир», 1977. 208 с.
- 15. **Джанелидзе Г. Ю.**, **Пановко Я. Г.** Статика упругих тонкостенных стержней. Л., М.: Гостехиздат, 1948. 208 с.
- 16. **Dorin Ieşan**. Classical and generalized models of elastic rods. 2nd edition. CRC Press, Taylor & Francis Group, 2009. 369 pages
- 17. **Владимир В. Елисеев**. Одномерные и трёхмерные модели в механике упругих стержней. Диссертация на соискание учёной степени доктора физико-математических наук. ЛГТУ, 1991. 300 с.
- 18. **Eshelby, John D.** The continuum theory of lattice defects // Solid State Physics, Academic Press, vol. 3, 1956, pp. 79–144. *Перевод:* Эшелби Дж. Континуальная теория дислокаций. М.: ИИЛ, 1963. 247 с.
- 19. **Журавлёв В. Ф.** Основы теоретической механики. 3-е издание, переработанное. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2008. 304 с.
- 20. Зубов Л. М. Методы нелинейной теории упругости в теории оболочек. Изд-во Ростовского ун-та, 1982. 144 с.
- 21. **Кац, Арнольд М.** Теория упругости. 2-е издание, стереотипное. Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 2002. 208 с.
- 22. Ciarlet, Philippe G. Mathematical elasticity. Volume 1: Three-dimensional elasticity. Elsevier Science Publishers B.V., 1988. xlii + 452 pp. Перевод: Филипп Сьярле Математическая теория упругости. «Мир», 1992. 472 с.
- 23. Cosserat E. et Cosserat F. Théorie des corps déformables. Paris: A. Hermann et Fils, 1909. 226 p.
- 24. Cottrell, Alan. Theory of crystal dislocations. Gordon and Breach (Documents on Modern Physics), 1964. 94 р. Перевод: Коттрел А. Теория дислокаций. «Мир», 1969. 96 с.

- 25. Kröner, Ekkehart (i) Kontinuumstheorie der Versetzungen und Eigenspannungen. Springer-Verlag, 1958. 180 pages. (ii) Allgemeine Kontinuumstheorie der Versetzungen und Eigenspannungen // Archive for Rational Mechanics and Analysis. Volume 4, Issue 1 (January 1959), pp. 273–334. Перевод: Крёнер Э. Общая континуальная теория дислокаций и собственных напряжений. «Мир», 1965. 104 с.
- 26. Augustus Edward Hough Love. A treatise on the mathematical theory of elasticity. Volume I. Cambridge, 1892. 354 p. Volume II. Cambridge, 1893. 327 p. 4th edition. Cambridge, 1927. Dover, 1944. 643 p. Перевод: Аугустус Ляв. Математическая теория упругости. М.: ОНТИ, 1935. 674 с.
- 27. **Анатолий И. Лурь**е. Нелинейная теория упругости. «Наука», 1980. 512 с. *Translation:* **Lurie, A. I.** Nonlinear Theory of Elasticity: translated from the Russian by K. A. Lurie. Elsevier Science Publishers B.V., 1990. 617 р.
- 28. **Анатолий И. Лурье**. Теория упругости. «Наука», 1970. 940 с. *Translation:* **Lurie, A. I.** Theory of Elasticity (translated by A. Belyaev). Springer-Verlag, 2005. 1050 р.
- 29. **Анатолий И. Лурье**. Пространственные задачи теории упругости. М.: Гостехиздат, 1955. 492 с.
- 30. **Анатолий И. Лурье**. Статика тонкостенных упругих оболочек. М., Л.: Гостехиздат, 1947. 252 с.
- 31. **George E. Mase**. Schaum's outline of theory and problems of continuum mechanics (Schaum's outline series). McGraw-Hill, 1970. 221 р. *Перевод:* Джордж Мейз. Теория и задачи механики сплошных сред. Издание 3-е. URSS, 2010. 320 с.
- 32. Ernst Melan, Heinz Parkus. Wärmespannungen infolge stationärer Temperaturfelder. Wein, Springer-Verlag, 1953. 114 Seiten. Перевод: Мелан Э., Паркус Г. Термоупругие напряжения, вызываемые стационарными температурными полями. М.: Физматгиз, 1958. 167 с.
- 33. **Меркин Д. Р.** Введение в механику гибкой нити. «Наука», 1980. 240 с.
- 34. **Меркин Д. Р.** Введение в теорию устойчивости движения. 3-е издание. «Наука», 1987. 304 с.

- 35. Mindlin, Raymond David and Tiersten, Harry F. Effects of couplestresses in linear elasticity // Archive for Rational Mechanics and Analysis. Volume 11, Issue 1 (January 1962), pp. 415–448. Перевод: Миндлин Р. Д., Тирстен Г. Ф. Эффекты моментных напряжений в линейной теории упругости // Механика: Сборник переводов и обзоров иностранной периодической литературы. «Мир», 1964. № 4 (86). С. 80–114.
- 36. Naghdi P. M. The theory of shells and plates. In: Truesdell C. (editor) Mechanics of solids. Volume II. Linear theories of elasticity and thermoelasticity. Linear and nonlinear theories of rods, plates, and shells. Springer-Verlag, 1973. Pages 425–640.
- 37. Witold Nowacki. Dynamiczne zagadnienia termosprężystości. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1966. 366 stron. Translation: Nowacki, Witold. Dynamic problems of thermoelasticity. Leyden: Noordhoff international publishing, 1975. 436 pages. Перевод: Витольд Новацкий. Динамические задачи термоупругости. «Мир», 1970. 256 с.
- 38. **Witold Nowacki**. Teoria sprężystości. Warszawa: Państwowe wydawnictwo naukowe, 1970. 769 stron. *Перевод:* **Новацкий Витоль**д. Теория упругости. «Мир», 1975. 872 с.
- 39. Witold Nowacki. Efekty elektromagnetyczne w stałych ciałach odkształcalnych. Państwowe wydawnictwo naukowe, 1983. 147 stron. Перевод: Новацкий В. Электромагнитные эффекты в твёрдых телах. «Мир», 1986. 160 с.
- 40. **Новожилов В. В.** Теория тонких оболочек. 2-е издание. Л.: Судпромгиз, 1962. 431 с.
- 41. Пановко Я.Г., Бейлин Е.А. Тонкостенные стержни и системы, составленные из тонкостенных стержней. В сборнике: Рабинович И.М. (редактор) Строительная механика в СССР 1917—1967. М.: Стройиздат, 1969. С. 75—98.
- 42. Пановко Я. Г., Губанова И. И. Устойчивость и колебания упругих систем. Современные концепции, парадоксы и ошибки. 4-е издание. «Наука», 1987. 352 с.
- 43. **Heinz Parkus**. Instationäre Wärmespannungen. Springer-Verlag, 1959. 176 Seiten. *Перевод:* Паркус Г. Неустановившиеся температурные напряжения. М.: Физматгиз, 1963. 252 с.
- 44. **Партон Владимир З.**, **Кудрявцев Борис А.** Электромагнитоупругость пьезоэлектрических и электропроводных тел. «Наука», 1988. 472 с.

- 45. **Подстригач Я. С.**, **Бурак Я. И.**, **Кондрат В. Ф.** Магнитотермоупругость электропроводных тел. Киев: Наукова думка, 1982. 296 с.
- Поручиков В. Б. Методы динамической теории упругости. «Наука», 1986. 328 с.
- 47. Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant. De la torsion des prismes, avec des considérations sur leur flexion ainsi que sur l'équilibre des solides élastiques en général, et des formules pratiques pour le calcul de leur résistance à divers efforts s'exerçant simultanément. Extrait du tome xiv des mémoires présentés par divers savants a l'académie des sciences. Imprimerie Impériale, Paris, M DCCC LV (1855). 332 pages. Перевод на русский язык: Сен-Венан В. Мемуар о кручении призм. Мемуар об изгибе призм. М.: Физматгиз, 1961. 518 страниц.
- 48. Adhémar Jean Claude Barré de Saint-Venant. Mémoire sur la flexion des prismes, sur les glissements transversaux et longitudinaux qui l'accompagnent lorsqu'elle ne s'opère pas uniformément ou en arc de cercle, et sur la forme courbe affectée alors par leurs sections transversales primitivement planes. Journal de mathématiques pures et appliquées, publié par Joseph Liouville. 2me serie, tome 1, année 1856. Pages 89 à 189. Перевод на русский язык: Сен-Венан Б. Мемуар о кручении призм. Мемуар об изгибе призм. М.: Физматгиз, 1961. 518 страниц.
- 49. Southwell, Richard V. An introduction to the theory of elasticity for engineers and physicists. Dover Publications, 1970. 509 pages. *Перевод:* Саусвелл Р. В. Введение в теорию упругости для инженеров и физиков. М.: ИИЛ, 1948. 675 с.
- 50. **Cristian Teodosiu**. Elastic models of crystal defects. Springer-Verlag, 1982. 336 pages. *Перевод:* **Теодосиу К.** Упругие модели дефектов в кристаллах. «Мир», 1985. 352 с.
- 51. **Тимошенко Степан П.** Устойчивость стержней, пластин и оболочек. «Наука», 1971. 808 с.
- 52. **Тимошенко Степан П.**, **Войновский-Кригер С.** Пластинки и оболочки. «Наука», 1966. 635 с.
- 53. Stephen P. Timoshenko and James N. Goodier. Theory of Elasticity. 2nd edition. McGraw-Hill, 1951. 506 pages. 3rd edition. McGraw-Hill, 1970. 567 pages. Перевод: Тимошенко Степан П., Джеймс Гудьер. Теория упругости. 2-е издание. «Наука», 1979. 560 с.

- 54. **Truesdell, Clifford A.** A first course in rational continuum mechanics. Volume 1: General concepts. 2nd edition. Academic Press, 1991. 391 pages. *Перевод:* **Трусделл К.** Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред. «Мир», 1975. 592 с.
- 55. **Феодосьев В. И.** Десять лекций-бесед по сопротивлению материалов. 2-е издание. «Наука», 1975. 173 с.
- 56. *Перевод:* **Циглер Г.** Основы теории устойчивости конструкций. «Мир», 1971. 192 с.
- 57. **Черны́х К. Ф.** Введение в анизотропную упругость. «Наука», 1988. 192 с.
- 58. **Шермергор Т. Д.** Теория упругости микронеоднородных сред. «Наука», 1977. 400 с.

#### Колебания и волны

- 59. Timoshenko, Stephen P.; Young, Donovan H.; William Weaver, jr. Vibration problems in engineering. 5th edition. John Wiley & Sons, 1990. 624 pages. *Перевод:* Тимошенко Степан П., Янг Донован Х., Уильям Уивер. Колебания в инженерном деле. М.: Машиностроение, 1985. 472 с.
- 60. **Бабаков И. М.** Теория колебаний. 4-е издание. «Дрофа», 2004. 592 с.
- 61. **Бидерман В. Л.** Теория механических колебаний. М.: Высшая школа, 1980. 408 с.
- 62. **Болотин В. В.** Случайные колебания упругих систем. «Наука», 1979. 336 с.
- 63. **Гринченко В. Т.**, **Мелешко В. В.** Гармонические колебания и волны в упругих телах. Киев: Наукова думка, 1981. 284 с.
- 64. Whitham, Gerald B. Linear and nonlinear waves. John Wiley & Sons, 1974. 636 pages. *Перевод:* Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны. «Мир», 1977. 624 с.
- 65. **Kolsky, Herbert**. Stress waves in solids. Oxford, Clarendon Press, 1953. 211 р. 2nd edition. Dover Publications, 2012. 224 р. *Перевод:* **Кольский Г.** Волны напряжения в твёрдых телах. М.: ИИЛ, 1955. 192 с.
- 66. **Энгельбрехт Ю. К.**, **Нигул У. К.** Нелинейные волны деформации. «Наука», 1981. 256 с.
- 67. **Слепян Л. И.** Нестационарные упругие волны. Л.: Судостроение, 1972. 376 с.

68. Григолюк Э. И., Селезов И. Т. Неклассические теории колебаний стержней, пластин и оболочек. (Итоги науки и техники. Механика твёрдых деформируемых тел. Том 5.) М.: ВИНИТИ, 1973. 272 с.

#### Механика трещин (разрушения)

- 69. **Качанов Л. М.** Основы механики разрушения. «Наука», 1974. 312 с.
- 70. **Керштейн И. М.**, **Клюшников В. Д.**, **Ломакин Е. В.**, **Шестериков С. А.** Основы экспериментальной механики разрушения. Изд-во МГУ, 1989. 140 с.
- 71. **Морозов Н. Ф.** Математические вопросы теории трещин. «Наука», 1984. 256 с.
- 72. **Партон Владимир 3.** Механика разрушения: от теории к практике. «Наука», 1990. 240 с.
- 73. **Партон Владимир 3.**, **Морозов Евгений М.** Механика упругопластического разрушения. 2-е издание. «Наука», 1985. 504 с.
- 74. *Перевод:* **Хеллан К.** Введение в механику разрушения. «Мир», 1988. 364~c.
- 75. **Черепанов Г. П.** Механика хрупкого разрушения. «Наука», 1974. 640 с.
- 76. **Черепанов Г. П.** Механика разрушения композиционных материалов. «Наука», 1983. 296 с.

#### Композиты

- 77. **Christensen, Richard M.** Mechanics of composite materials. New York: Wiley, 1979. 348 р. *Перевод:* **Кристенсен Р.** Введение в механику композитов. «Мир», 1982. 336 с.
- 78. **Кравчук А. С.**, **Майборода В. П.**, **Уржумцев Ю. С.** Механика полимерных и композиционных материалов. Экспериментальные и численные методы. «Наука», 1985. 304 с.
- 79. **Победря Б. Е.** Механика композиционных материалов. Изд-во Моск. ун-та, 1984. 336 с.
- 80. Бахвалов Н. С., Панасенко Г. П. Осреднение процессов в периодических средах. Математические задачи механики композиционных материалов. «Наука», 1984. 352 с.
- 81. **Bensoussan A.**, **Lions J.-L.**, **Papanicolaou G.** Asymptotic analysis for periodic structures. Amsterdam: North-Holland, 1978. 700 p.

- 82. **Зенкевич О.**, **Морган К.** Конечные элементы и аппроксимация. «Мир», 1986. 318 с.
- 83. Шабров Н. Н. Метод конечных элементов в расчётах деталей тепловых двигателей. Л.: Машиностроение, 1983. 212 с.

#### Механика, термодинамика, электромагнетизм

- 84. Feynman, Richard Ph. Leighton, Robert B. Sands, Matthew. The Feynman Lectures on Physics. New millennium edition. Volume II: Mainly electromagnetism and matter. Basic Books, 2011. 566 pages. Online: The Feynman Lectures on Physics. Online edition.
- 85. Goldstein, Herbert; Poole, Charles P.; Safko, John L. Classical Mechanics. 3rd edition. Addison–Wesley, 2001. 638 pages. Перевод: Голдстейн Г., Пул Ч., Сафко Дж. Классическая механика. URSS, 2012. 828 с.
- 86. Pars, Leopold A. A treatise on analytical dynamics. London: Heinemann, 1965. 641 pages. Перевод: Парс Л. А. Аналитическая динамика. «Наука», 1971. 636 с.
- 87. **Ter Haar, Dirk**. Elements of hamiltonian mechanics. 2nd edition. Pergamon Press, 1971. 201 pages. *Перевод:* **Тер Хаар** Д. Основы гамильтоновой механики. «Наука», 1974. 223 с.
- 88. **Беляев Н. М.**, **Рядно А. А.** Методы теории теплопроводности. М.: Высшая школа, 1982. В 2-х томах. Том 1, 328 с. Том 2, 304 с.
- 89. **Бредов М. М.**, **Румянцев В. В.**, **Топтыгин И. Н.** Классическая электродинамика. «Наука», 1985. 400 с.
- 90. **Феликс Р. Гантмахер** Лекции по аналитической механике. Издание 2-е. «Наука», 1966. 300 с.
- 91. **Ландау Л. Д.**, **Лифшиц Е. М.** Краткий курс теоретической физики. Книга 1. Механика. Электродинамика. «Наука», 1969. 271 с.
- 92. **Лев Г. Лойцянский**, **Анатолий И. Лурье**. Курс теоретической механики: В 2-х томах. «Дрофа», 2006. Том 1: Статика и кинематика. 9-е издание. 447 с. Том 2: Динамика. 7-е издание. 719 с.
- 93. **Анатолий И. Лурье**. Аналитическая механика. М.: Физматгиз, 1961. 824 с.
- 94. **Ольховский И. И.** Курс теоретической механики для физиков. 3-е издание. Изд-во МГУ, 1978.  $575~\mathrm{c}$ .

95. **Тамм И. Е.** Основы теории электричества. 11-е издание. М.: Физматлит, 2003. 616 с.

#### Тензоры и тензорное исчисление

- 96. **McConnell, Albert Joseph**. Applications of tensor analysis. New York: Dover Publications, 1957. 318 pages. *Перевод:* **Мак-Коннел А. Дж.** Введение в тензорный анализ с приложениями к геометрии, механике и физике. М.: Физматгиз, 1963. 412 с.
- 97. Димитриенко Ю. И. Тензорное исчисление: Учебное пособие для вузов. М.: "Высшая школа", 2001. 575 с.
- 98. **Рашевский П. К.** Риманова геометрия и тензорный анализ. Издание 3-е. «Наука», 1967. 664 с.
- 99. **Schouten, Jan A.** Tensor analysis for physicists. 2nd edition. Dover Publications, 2011. 320 pages. *Перевод:* **Схоутен Я. А.** Тензорный анализ для физиков. «Наука», 1965. 456 с.
- 100. **Sokolnikoff, I. S.** Tensor analysis: Theory and applications to geometry and mechanics of continua. 2nd edition. John Wiley & Sons, 1965. 361 pages. *Перевод:* **Сокольников И. С.** Тензорный анализ (с приложениями к геометрии и механике сплошных сред). «Наука», 1971. 376 с.

#### Вариационные методы

- 101. Karel Rektorys. Variační metody v inženýrských problémech a v problémech matematické fyziky. SNTL (Státní nakladatelství technické literatury), 1974. 593 s. *Translation:* Rektorys, Karel. Variational Methods in Mathematics, Science and Engineering. Second edition. D. Reidel Publishing Company, 1980. 571 р. *Перевод:* Ректорис К. Вариационные методы в математической физике. «Мир», 1985. 590 с.
- 102. Washizu, Kyuichiro. Variational methods in elasticity and plasticity. 3rd edition. Pergamon Press, Oxford, 1982. 630 pages. *Перевод:* Васидзу К. Вариационные методы в теории упругости и пластичности. «Мир», 1987. 542 с.
- 103. **Бердичевский В. Л.** Вариационные принципы механики сплошной среды. «Наука», 1983. 448 с.
- 104. **Михлин С. Г.** Вариационные методы в математической физике. Издание 2-е. «Наука», 1970.  $512~\mathrm{c}$ .

- 105. **Cole, Julian D.** Perturbation methods in applied mathematics. Blaisdell Publishing Co., 1968. 260 pages. *Перевод:* **Коул Дж.** Методы возмущений в прикладной математике. «Мир», 1972. 274 с.
- 106. **Nayfeh, Ali H.** Introduction to perturbation techniques. Wiley, 1981. 536 pages. *Перевод*: **Найфэ Али X.** Введение в методы возмущений. «Мир», 1984. 535 с.
- 107. Nayfeh, Ali H. Perturbation methods. Wiley-VCH, 2004. 425 pages.
- 108. **Боголюбов Н. Н.**, **Митропольский Ю. А.** Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. «Наука», 1974. 504 с.
- 109. **Васильева А. Б.**, **Бутузов В. Ф.** Асимптотические методы в теории сингулярных возмущений. М.: Высшая школа, 1990. 208 с.
- 110. Зино И. Е., Тропп Э. А. Асимптотические методы в задачах теории теплопроводности и термоупругости. Изд-во ЛГУ, 1978. 224 с.
- 111. **Моисеев Н. Н.** Асимптотические методы нелинейной механики. 2-е издание. «Наука», 1981. 400 с.
- 112. **Товстик П. Е.** Устойчивость тонких оболочек: асимптотические методы. «Наука», 1995. 319 с.

#### Другие темы математики

- 113. Collatz, Lothar. Eigenwertaufgaben mit technischen Anwendungen. 2. Auflage. Akademische Verlagsgesellschaft Geest & Portig, Leipzig, 1963. 500 Seiten. Перевод: Коллатц Л. Задачи на собственные значения (с техническими приложениями). «Наука», 1968. 504 с.
- 114. Dwight, Herbert Bristol. Tables of integrals and other mathematical data. 4th edition. The Macmillan Co., 1961. 336 pages. Перевод: Двайт Г. Б. Таблицы интегралов и другие математические формулы. Издание 4-е. «Наука», 1973. 228 с.
- 115. **Kamke, Erich**. Differentialgleichungen, Lösungsmethoden und Lösungen. Bd. I. Gewöhnliche Differentialgleichungen. 10. Auflage. Teubner Verlag, 1977. 670 Seiten. *Перевод:* **Камке Э.** Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям. 6-е издание. «Лань», 2003. 576 с.
- 116. **Korn, Granino A.** and **Korn, Theresa M.** Mathematical handbook for scientists and engineers: definitions, theorems, and formulas for reference and review. Revised edition. Dover Publications, 2013. 1152 pages. *Перевод:* **Корн Г.**, **Корн Т.** Справочник по математике для научных работников и инженеров. «Наука», 1974. 832 с.

- 117. **Лаврентьев М. А.**, **Шабат Б. В.** Методы теории функций комплексного переменного. 4-е издание. «Наука», 1973. 736 с.
- 118. **Погорелов А. В.** Дифференциальная геометрия. Издание 6-е. «Наука», 1974. 176 с.