


Manual de Usuario

ToquiControl

SuperFoot MIDI

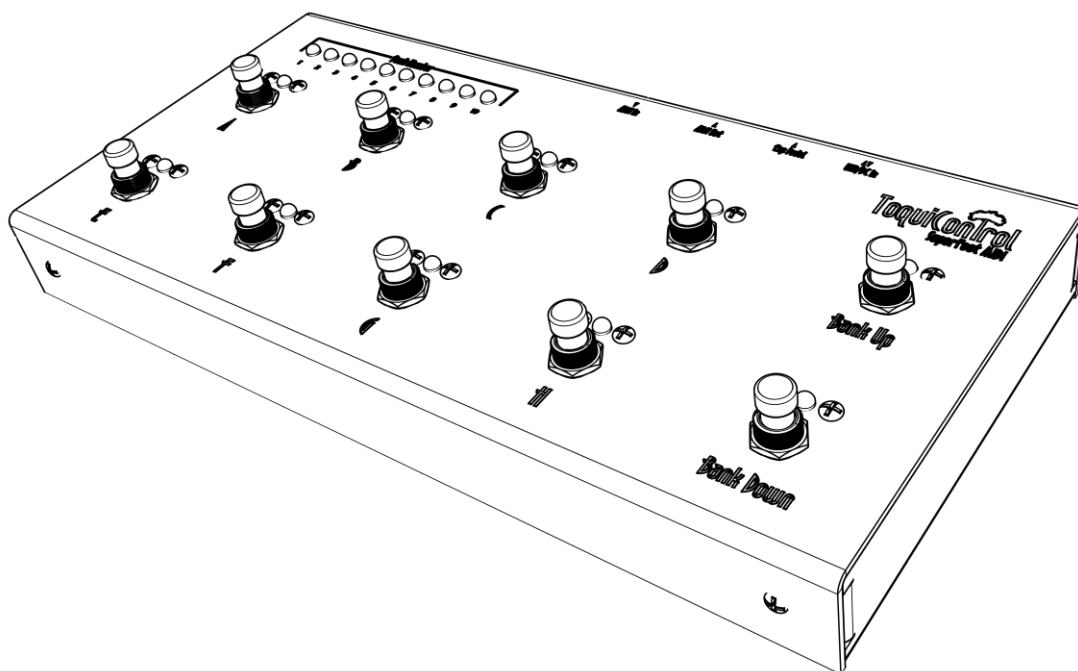

Controlador de Pie MIDI Programable de Alta Respuesta

ToquiControl
toquicontrol.com

Índice de Contenidos

1. El Arte del Control Total	3
2. Conociendo tu SuperFoot MIDI	4
3. Primeros Pasos	5
• Uso con la Conexión USB (Entorno Digital)	5
• Uso con el Conector MIDI DIN de 5 Pines (Hardware Tradicional)	5
4. Modos de Operación	7
5. SuperFoot MIDI Programmer (La Aplicación de Configuración)	8
• Cómo personalizar tu equipo	8
• Uso en Dispositivos Móviles (Android / iPhone / iPad)	9
6. Pedal de Expresión (Conexión, Calibración y Configuración)	10
• Requisitos del Pedal de Expresión	10
• Como configurar tu pedal	10
• Proceso de Calibración	11
7. Restablecimiento de Ajustes de Fábrica (Factory Reset)	12
• Configuraciones de fábrica	13
8. Cuidados y Soporte Técnico	19

1. El Arte del Control Total

Bienvenido a la experiencia SuperFoot MIDI. Diseñado meticulosamente para músicos, productores y creadores de sonido que buscan una extensión natural de su creatividad.

SuperFoot MIDI no es solo un controlador de pie; es tu puente directo hacia el control absoluto de tus herramientas digitales, sintetizadores y estaciones de trabajo de audio (DAW).


Construido con una filosofía boutique, cada detalle de SuperFoot MIDI ha sido pensado para ofrecer robustez en el escenario y precisión en el estudio.

2. Conociendo tu SuperFoot MIDI

Tu nuevo controlador cuenta con un diseño intuitivo, pensado para que te enfoques en la música:

- **8 Pedales de Acción (A - H):** Switches de alta respuesta para ejecutar tus comandos sin latencia y con una sensación táctil inmejorable.
- **Botones de Navegación (Up / Down):** Cambia instantáneamente entre los 10 bancos de memoria disponibles para acceder a decenas de funciones en segundos.
- **Indicadores LED:** Feedback visual claro y brillante. Sabrás exactamente en qué banco te encuentras y qué pedales están activos en todo momento, incluso en los escenarios más oscuros.

Conectores

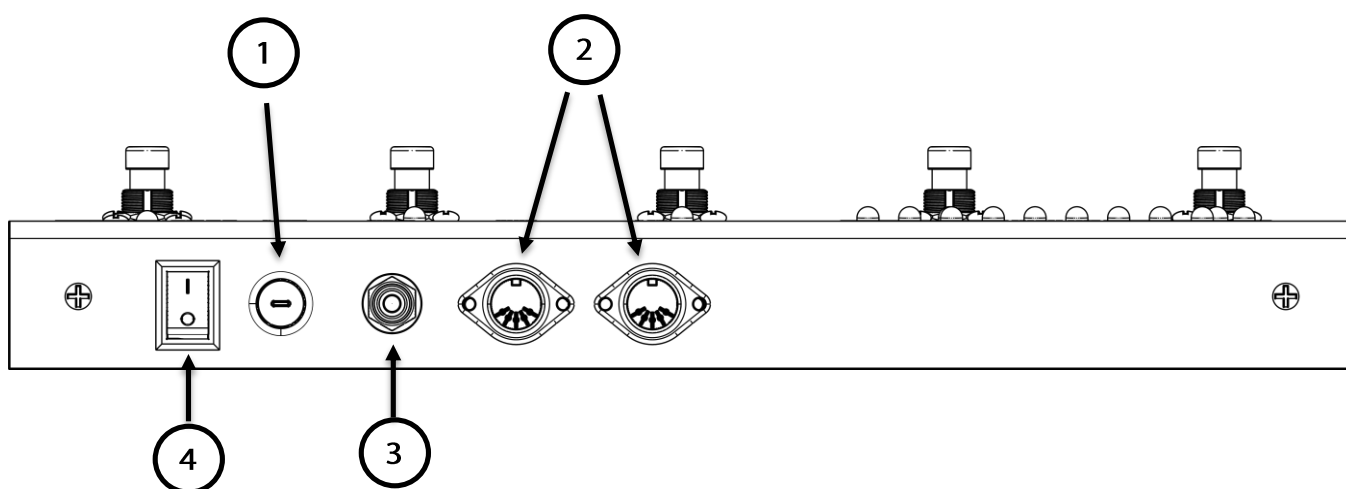

1. Conexión USB Plug & Play: Permite alimentar y transmitir datos de control a través de un único cable USB estándar de forma automática. No requiere drivers adicionales al conectarlo a tu computadora. También funciona como entrada de alimentación DC al ser usada como dispositivo midi no usb.

2. Puertos MIDI DIN de 5 pines (In / Out): Conexiones de estándar industrial para interactuar directamente con tu hardware tradicional. Envía comandos a través de MIDI Out a sintetizadores o pedaleras multiefectos físicas, y recibe información mediante MIDI In (solo para programación del dispositivo).

3. Entrada para Pedal de Expresión: Entrada de Jack de 1/4" (TRS) dedicada para conectar un pedal de expresión pasivo estándar y controlar parámetros continuos en tiempo real (volumen, wah, modulación, etc.).

4. Interruptor de Encendido (Power Switch): Switch dedicado para encender o apagar el equipo cómodamente sin necesidad de estar desconectando el cable de alimentación o USB.

3. Primeros Pasos

Uso con la Conexión USB (Entorno Digital)

La magia de SuperFoot MIDI reside en su simplicidad:

1. Conecta el cable USB desde el SuperFoot MIDI a tu computadora.
2. Tu sistema lo reconocerá automáticamente como un dispositivo de audio/MIDI llamado "SuperFoot MIDI". ¡No se requieren instalaciones tediosas ni drivers adicionales!
3. Abre tu DAW, software para tocar en vivo (como Ableton Live, MainStage, etc.) o sintetizador virtual, y selecciona "SuperFoot MIDI" como tu entrada MIDI. ¡Ya estás listo para tocar!

Uso con el Conector MIDI DIN de 5 Pines (Hardware Tradicional)

Además de la versátil conexión USB, SuperFoot MIDI está equipado con un puerto de salida clásico MIDI DIN de 5 pines. Esto te permite controlar directamente hardware externo sin depender de una computadora.


¿Cuándo utilizar la conexión MIDI DIN?

- Control de amplificadores y procesadores de efectos físicos: Conecta el equipo a pedaleras multiefectos (como Line 6 Helix, Fractal Audio, Kemper, Quad Cortex) o amplificadores con capacidad MIDI.
- Sintetizadores, módulos de sonido y cajas de ritmo: Controla tus sintetizadores de hardware directamente desde los pedales.
- Setups "Computer-Free" (Sin Computadora): Ideal si tocas en vivo y prefieres no llevar una laptop al escenario, evitando así posibles fallos de software o latencia.

Alimentación Externa (Uso sin USB de datos)

Dado que el puerto MIDI DIN tradicional de 5 pines no suministra corriente eléctrica para hacer funcionar el controlador:

- **Alimentación:** Debes conectar tu SuperFoot MIDI a la toma de corriente de pared utilizando un adaptador AC/DC de 5V estándar (como un cargador de teléfono móvil o adaptador USB compatible) conectado al puerto USB del controlador.
- **Flujo de datos y corriente:** En este modo de uso, el puerto USB funcionará exclusivamente como la entrada de alimentación eléctrica, mientras que los datos y comandos MIDI viajarán de forma 100% independiente a través del cable MIDI DIN de 5 pines hacia tu hardware musical.

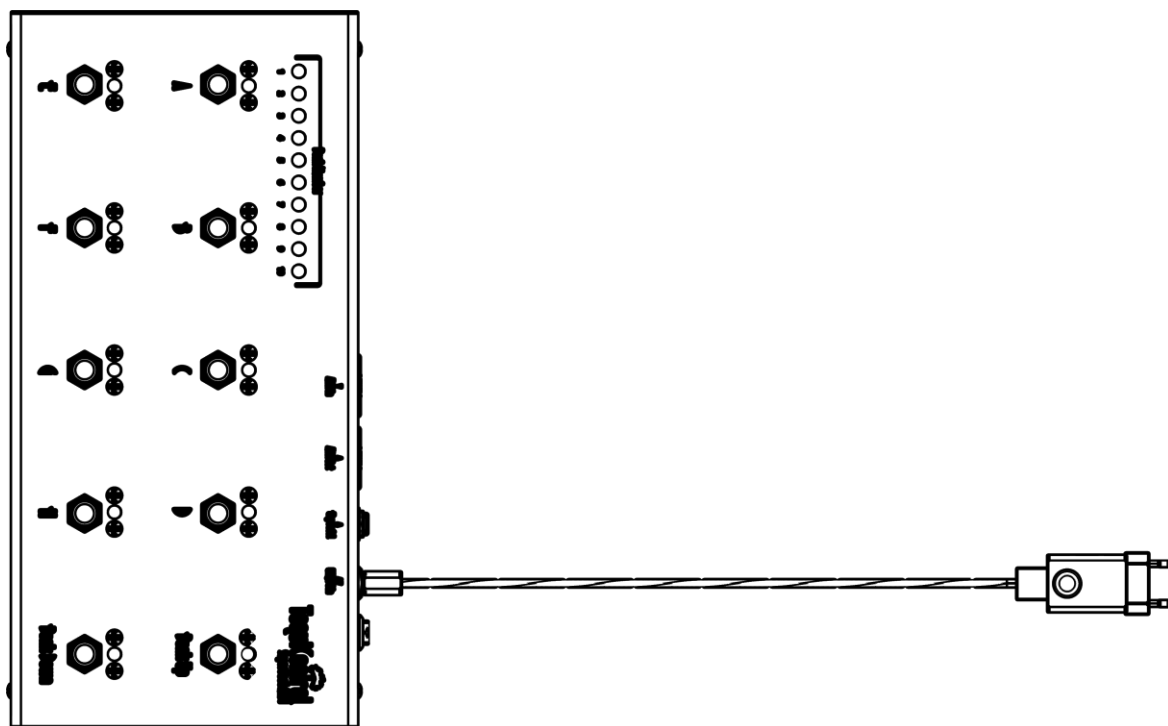

4. Modos de Operación

La flexibilidad de SuperFoot es la clave para adaptarse a tu flujo de trabajo. A través de la aplicación web, puedes asignar distintos comportamientos a cada banco de memoria, transformando por completo la función de los 8 pedales:

- **Cambio de Programa (Program Change):** Ideal para cambiar presets de tu sintetizador, seleccionar escenas en tu software de luces o cambiar de patch en tu emulador de amplificador virtual con un solo pisotón.
- **Control Change Latch (On / Off):** Actúa como un interruptor clásico de encendido y apagado (estilo "stompbox"). Perfecto para activar y desactivar pedales de efectos virtuales, lanzar secuencias o mutear canales. El LED del pedal reflejará visualmente el estado actual.
- **Múltiples Control Change Latch (On / Off):** Lleva la alternancia al siguiente nivel. Un solo pisotón puede enviar varias órdenes de encendido/apagado al mismo tiempo. Ideal para activar cadenas de efectos completas simultáneamente.
- **Control Change Simple (Valor Fijo / Non-Latch):** Envía una señal de control instantánea de valor fijo en cada pulsación. Muy útil para marcar un "Tap Tempo", disparar un looper, o ejecutar acciones directas.
- **Modo de Notas y Acordes (Notes):** ¡Toca música con los pies! Configura un pedal para disparar una nota específica o un acorde completo. Especialmente útil para lanzar samples de percusión o crear colchones armónicos (pads) sostenidos.

Nota: ¡Control Multi-Dispositivo Simultáneo! Gracias a la combinación de su conexión USB y su salida física MIDI DIN de 5 pines —las cuales transmiten datos de manera paralela—, sumado a la potente capacidad de configurar cada pedal de forma independiente en un canal MIDI distinto (del 1 al 16), el SuperFoot MIDI abre la posibilidad de controlar múltiples dispositivos de hardware y software de forma simultánea. Puedes cambiar de patch en tu DAW por USB y activar un efecto en tu pedalera por DIN con la misma pisada.

5. SuperFoot MIDI Programmer

Para que personalices tu SuperFoot MIDI a la medida de tus necesidades, hemos creado una interfaz de programación elegante y altamente intuitiva. Podrás acceder a ella ingresando al sitio web oficial toquicontrol.com desde tu navegador web, sin necesidad de descargar ni instalar software pesado que ensucie tu computadora.

Cómo personalizar tu equipo:

1. Abre un navegador web moderno (recomendamos Google Chrome o Firefox).
2. Ingresa al sitio web oficial toquicontrol.com para abrir la aplicación web SuperFoot MIDI Programmer.
3. **Conexión:** Si tu equipo está conectado vía USB, la aplicación web lo reconocerá y se enlazará de manera automática. En cambio, si estás utilizando una conexión clásica por cable MIDI DIN (a través de una interfaz externa), deberás seleccionar manualmente en la interfaz el puerto MIDI correcto al que te has conectado.
4. **Configura tus Bancos:** Elige el "alma" de cada uno de los 10 bancos (por ejemplo, asigna el Banco 1 exclusivamente para "Cambio de Programa", y el Banco 2 para "Notas").
5. **Edita tus Pedales:** Haz clic en cualquier pedal (A-H) en la interfaz web para ajustar sus variables (Canal MIDI, Program Change, CC, cantidad de notas, etc.).
6. **Programa:** Una vez que tu configuración esté perfecta, simplemente presiona el botón "Programar". Verás una barra de progreso mientras tu configuración se transfiere de forma segura a tu equipo. Tus ajustes quedarán grabados a fuego en la memoria interna del pedal para siempre.

Uso en Dispositivos Móviles

¿No tienes una computadora a la mano? ¡No hay problema! Puedes programar y personalizar tu SuperFoot MIDI directamente desde tu teléfono móvil o tableta utilizando el adaptador OTG incluido en la caja.

Conexión Paso a Paso:

1. Conecta el Adaptador OTG: Introduce el adaptador OTG incluido en el puerto de carga de tu teléfono o tableta (USB-C).

¡Importante!: Es indispensable que el adaptador OTG quede conectado directamente en el puerto del teléfono o tableta; si se conecta al revés, en el extremo del cable del controlador, la transmisión de energía y de datos no funcionará y el controlador no encenderá.

2. Conecta el Controlador: Conecta el cable USB estándar del SuperFoot MIDI in la entrada hembra del adaptador OTG. Tu dispositivo móvil suministrará la energía necesaria para encender el controlador automáticamente.

3. Navegador Recomendado:

- En Android: Abre Google Chrome e ingresa a toquicontrol.com. Chrome para Android cuenta con soporte nativo completo para Web MIDI.

- En iPhone / iPad (iOS): Debido a que Safari y Chrome en iOS no soportan Web MIDI de forma nativa por restricciones de Apple, te recomendamos descargar desde la App Store un navegador con soporte MIDI de terceros, como WebMIDI Browser o Web MIDI Browser. Abre dicha aplicación e ingresa a la URL toquicontrol.com.

4. Programa en Segundos: La interfaz web se adaptará perfectamente a la pantalla táctil de tu dispositivo móvil, permitiéndote guardar tus preferencias presionando el botón Program.

6. Pedal de Expresión

Para llevar tu interpretación un paso más allá, SuperFoot MIDI cuenta con una entrada dedicada para conectar un pedal de expresión externo, permitiéndote controlar barridos de filtro, volumen, wah o cualquier parámetro continuo en tiempo real.

Requisitos del Pedal de Expresión:

El equipo está diseñado para trabajar con pedales de expresión pasivos estándar que utilicen un cable con conector estéreo TRS (Punta-Anillo-Malla o Tip-Ring-Sleeve). Es indispensable que el diseño del pedal envíe la variación del recorrido a través del anillo (ring) del conector.

Puedes utilizar sin problemas pedales reconocidos de la industria como el Moog EP-3, Boss EV-30, M-Audio EX-P o Nektar NX-P (asegurándose de ajustar el interruptor de polaridad del pedal al modo estándar TRS).

Cómo Configurar tu Pedal:

Desde la aplicación web en toquicontrol.com, haz clic en el botón Expression Pedal para abrir su ventana de configuración:

1. Canal MIDI: Selecciona el canal (del 1 al 16) por donde el pedal transmitirá sus datos.
2. Número de Controlador (CC#): Elige el número de CC que deseas controlar (por ejemplo, CC# 7 para volumen o CC# 11 para expresión).
3. Presiona el botón Asignar (Set) en la ventana para guardar temporalmente los ajustes.
4. Recuerda presionar el botón principal Program en la pantalla general para grabar estos cambios de forma definitiva.

Proceso de Calibración:

Para garantizar que SuperFoot MIDI lea perfectamente todo el recorrido físico de tu pedal (desde el cero absoluto hasta el máximo de expresión), es recomendable realizar una calibración rápida:

1. Conecta tu pedal de expresión al SuperFoot MIDI.
2. En la aplicación web en toquicontrol.com, abre la ventana de Expression Pedal y haz clic en Calibrar Pedal (Calibrate Pedal). Esto pondrá al equipo en modo de calibración.
3. Paso 1: Lleva el pedal de expresión hasta su posición más baja (talón completamente apoyado hacia atrás). Una vez en esa posición, presiona el pedal A del SuperFoot MIDI para registrar el punto mínimo.
4. Paso 2: Lleva el pedal de expresión hasta su posición más alta (punta completamente apoyada hacia adelante). Una vez listo, vuelve a presionar el pedal A. ¡La calibración habrá finalizado con éxito!

(Nota: Si en algún momento durante el proceso deseas cancelar la calibración, simplemente presiona el pedal B).

[Figura / Diagrama: Pasos de calibración del pedal]

Esquema visual mostrando el pedal de expresión en las dos posiciones límites: (1) Talón abajo y pulsación del Pedal A en el controlador; (2) Punta abajo y posterior pulsación del Pedal A para confirmar el fin de la calibración.

7. Restablecimiento de Ajustes de Fábrica

Si deseas borrar toda la configuración personalizada y restaurar tu SuperFoot MIDI a su estado original de fábrica, puedes hacerlo de manera rápida y sencilla desde la aplicación web en toquicontrol.com.

Instrucciones para el Restablecimiento:

1. Desde la aplicación web en toquicontrol.com, haz clic en el botón Factory en la interfaz de la aplicación.
2. Confirma la acción cuando se te solicite. La aplicación transmitirá e instalará la configuración por defecto directamente en la memoria no volátil de tu dispositivo de forma automática.

Tabla de Ajustes de Fábrica (Valores por Defecto):

El controlador viene precargado con una variada gama de configuraciones útiles en sus 10 bancos de memoria. En las siguientes páginas se adjuntan las tablas con los valores cargados por defecto del fabricante, con la descripción de canales, comandos y variables preconfiguradas para facilitar tus primeras experiencias de integración.

[Figura / Diagrama: Diagrama restablecimiento ajustes]

Dibujo técnico esquemático representando el flujo del comando Factory Reset borrando y reinstalando los valores por defecto en la memoria EEPROM / Flash no volátil del microcontrolador STM32.

7. Configuraciones de Fábrica

Los Bancos 1 y 2 están preconfigurados en modo Cambio de Programa (Program Change) por el Canal MIDI 1. Envían valores secuenciales del 0 al 15, ideales para cambiar rápidamente entre patches o presets de sintetizadores.

Banco 1: Program Change

Pedal	Canal	Mensaje	Valor
A	1	PC	0
B	1	PC	1
C	1	PC	2
D	1	PC	3
E	1	PC	4
F	1	PC	5
G	1	PC	6
H	1	PC	7

Banco 2: Program Change

Pedal	Canal	Mensaje	Valor
A	1	PC	8
B	1	PC	9
C	1	PC	10
D	1	PC	11
E	1	PC	12
F	1	PC	13
G	1	PC	14
H	1	PC	15

Los Bancos 3 y 4 están preconfigurados como Control Change Latch (Toggle). Alternan entre valor 0 (apagado) y 127 (encendido), ideales para activar o mutear efectos estilo stompbox.

Banco 3: CC Latch

Pedal	Canal	Mensaje	Valor
A	1	CC# 65	0 / 127
B	1	CC# 66	0 / 127
C	1	CC# 67	0 / 127
D	1	CC# 68	0 / 127
E	1	CC# 69	0 / 127
F	1	CC# 70	0 / 127
G	1	CC# 71	0 / 127
H	1	CC# 72	0 / 127

Banco 4: CC Latch

Pedal	Canal	Mensaje	Valor
A	1	CC# 73	0 / 127
B	1	CC# 74	0 / 127
C	1	CC# 75	0 / 127
D	1	CC# 76	0 / 127
E	1	CC# 77	0 / 127
F	1	CC# 78	0 / 127
G	1	CC# 79	0 / 127
H	1	CC# 80	0 / 127

El Banco 5 permite activar 3 comandos CC simultáneos para cambiar múltiples pedales en cadena. El Banco 6 envía valores fijos para controlar las 8 Escenas clásicas de Fractal Audio (CC# 34).

Banco 5: Múltiples CC Latch

Pedal	Canal	Mensaje	Valor
A	1	CC# 65,73,81	0 / 127
B	1	CC# 66,74,82	0 / 127
C	1	CC# 67,75,83	0 / 127
D	1	CC# 68,76,84	0 / 127
E	1	CC# 69,77,85	0 / 127
F	1	CC# 70,78,86	0 / 127
G	1	CC# 71,79,87	0 / 127
H	1	CC# 72,80,88	0 / 127

Banco 6: CC Simple (Fractal Scenes)

Pedal	Canal	Mensaje	Valor
A	1	CC# 34	0
B	1	CC# 34	1
C	1	CC# 34	2
D	1	CC# 34	3
E	1	CC# 34	4
F	1	CC# 34	5
G	1	CC# 34	6
H	1	CC# 34	7

Los Bancos 7 al 10 están configurados en Modo Nota. Disparan acordes completos de 4 notas en simultáneo por el canal 1, con una velocidad (velocity) constante de 100.

Banco 7: Notas (Escala Do Mayor)

Pedal	Canal	Mensaje	Notas	Velocity
A	1	Note On/Off	C2, C4, E4, G4	100
B	1	Note On/Off	D2, D4, F4, A4	100
C	1	Note On/Off	E2, B3, E4, G4	100
D	1	Note On/Off	F2, C4, F4, A4	100
E	1	Note On/Off	G1, B3, D4, G4	100
F	1	Note On/Off	A2, C4, E4, A4	100
G	1	Note On/Off	B2, B3, D4, F4	100
H	1	Note On/Off	C2, C4, E4, G4	100

Banco 8: Notas (Escala La Menor)

Pedal	Canal	Mensaje	Notas	Velocity
A	1	Note On/Off	A2, C4, E4, A4	100
B	1	Note On/Off	B2, D4, F4, G4	100
C	1	Note On/Off	C2, C4, E4, G4	100
D	1	Note On/Off	D2, D4, F4, A4	100
E	1	Note On/Off	E1, B3, E4, G#4	100
F	1	Note On/Off	F1, C4, F4, A4	100
G	1	Note On/Off	G1, B3, D4, G4	100
H	1	Note On/Off	A2, C4, E4, A4	100

El Banco 9 está programado en la escala de Re Mayor (D) y el Banco 10 en la escala de Si Menor (Bm).

Banco 9: Notas (Escala Re Mayor)

Pedal	Canal	Mensaje	Notas	Velocity
A	1	Note On/Off	D2, D4, F#4, A4	100
B	1	Note On/Off	E2, E4, G4, B4	100
C	1	Note On/Off	F#2, C#4, F#4, A4	100
D	1	Note On/Off	G2, D4, G4, B4	100
E	1	Note On/Off	A2, C#4, E4, A4	100
F	1	Note On/Off	B2, D4, F#4, B4	100
G	1	Note On/Off	C#2, C#4, E4, G4	100
H	1	Note On/Off	D2, D4, F#4, A4	100

Banco 10: Notas (Escala Si Menor)

Pedal	Canal	Mensaje	Notas	Velocity
A	1	Note On/Off	B2, D4, F#4, B4	100
B	1	Note On/Off	C#2, C#4, E4, G4	100
C	1	Note On/Off	D2, D4, F#4, A4	100
D	1	Note On/Off	E2, E4, G4, B4	100
E	1	Note On/Off	F#2, C#4, F#4, A#4	100
F	1	Note On/Off	G2, D4, G4, B4	100
G	1	Note On/Off	A2, C#4, E4, A4	100
H	1	Note On/Off	B2, D4, F#4, B4	100

El puerto trasero TRS del Pedal de Expresión está configurado de forma independiente en Canal 1 con el comando estándar CC# 7 para gobernar el volumen maestro de forma continua.

Configuración por Defecto del Pedal de Expresión (EXP)

Pedal	Canal	Mensaje	Valor
EXP	1	Control Change (CC# 7)	Rango Continuo (0-127)

8. Cuidados y Soporte Técnico

Tu SuperFoot MIDI ha sido construido con amor y diseñado para soportar la exigencia de las giras y el trabajo intenso de estudio. Para mantener su acabado y funcionamiento a lo largo de los años:

- Límpialo únicamente con un paño suave y seco de microfibra. Evita el uso de disolventes o limpiadores químicos abrasivos.
- Al desconectar los cables (tanto el cable USB como el cable MIDI DIN de 5 pines), hazlo tirando siempre con cuidado desde la carcasa del conector duro, nunca tirando directamente del cable.
- Evita la exposición a derrames de líquidos y no lo almacenes en lugares húmedos o expuestos a temperaturas extremas.

Soporte Técnico y Consultas:

Si tienes cualquier duda, sugerencia o necesitas asistencia técnica para tu SuperFoot MIDI contáctanos a través de nuestra web oficial toquicontrol.com o a través de nuestro instagram [instagram.com/toquicontrol](https://www.instagram.com/toquicontrol)

¡Disfruta llevando tu interpretación musical al siguiente nivel con SuperFoot MIDI!

