Инв. № 82/ВСИ/7983
Войс. часть 40274

УСТРОЙСТВО КОПИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНОГО ЦИКЛА ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ (УКРКЦ)

Заводской № 052797

ПАСПОРТ

ТАКТ52-П1 ПС

Содержание

1 Общие указания 3

2 Основные технические данные 3

3 Комплектность 7

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя 8

4.1 Заключение предприятия-изготовителя 8

4.2 Заключение ВП Минобороны России 8

5 Свидетельство об упаковывании 9

6 Использование УКРКЦ по назначению 10

6.1 Меры безопасности 10

6.2 Копирование результатов выполнения контрольного цикла объекта контроля на флэш-карту, предназначенную для копирования результатов 10

7 Возможные неисправности УКРКЦ 14

8 Техническое обслуживание 17

9 Хранение и транспортирование 18

10 Утилизация 18

11 Учет технического обслуживания УКРКЦ 19

12 Учет неисправностей 21

13 Особые отметки 22

14 Сведения о рекламации 23

1 Общие указания

1.1 Устройство копирования результатов контрольного цикла объекта контроля (УКРКЦ) ТАКТ52-П1 предназначено для копирования информации о результатах выполнения контрольного цикла объекта контроля с флэш-карты с результатами на флэш-карту, предназначенную для копирования на нее результатов, при этом на флэш-карте, с которой копируются результаты, информация не уничтожается и не изменяется.

УКРКЦ не предназначено для форматирования флэш-карт.

1.2 Разделы 2 - 10 заполняют на предприятии-изготовителе, 11, 14 - в эксплуатации.

Сведения о неисправностях УКРКЦ заносят в раздел 12, при этом сведения в графы «Причина неисправности», «Принятые меры по устранению неисправности», «Должность, фамилия и подпись ответственного за устранение неисправности» вносят на предприятии-изготовителе, остальные - в эксплуатации.


В случае, если на УКРКЦ оформлен рекламационный акт, сведения о рекламации заносят в раздел 14, при этом сведения в графы «Отметка об удовлетворении рекламации (номер документа и дата)» и «Должность, фамилия и подпись ответственного лица» вносят на предприятии-изготовителе, остальные - в эксплуатации.

В раздел 13 «Особые отметки» вносят данные, не предусмотренные другими разделами паспорта, необходимость в которых возникает в процессе изготовления и эксплуатации изделия.

2 Основные технические данные

2.1 УКРКЦ работоспособно при питании от однофазной сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением (220 ± 22) В.

2.2 УКРКЦ выполнено в виде субблока (каркаса) с установленными в него модулями (рисунок 2.1).

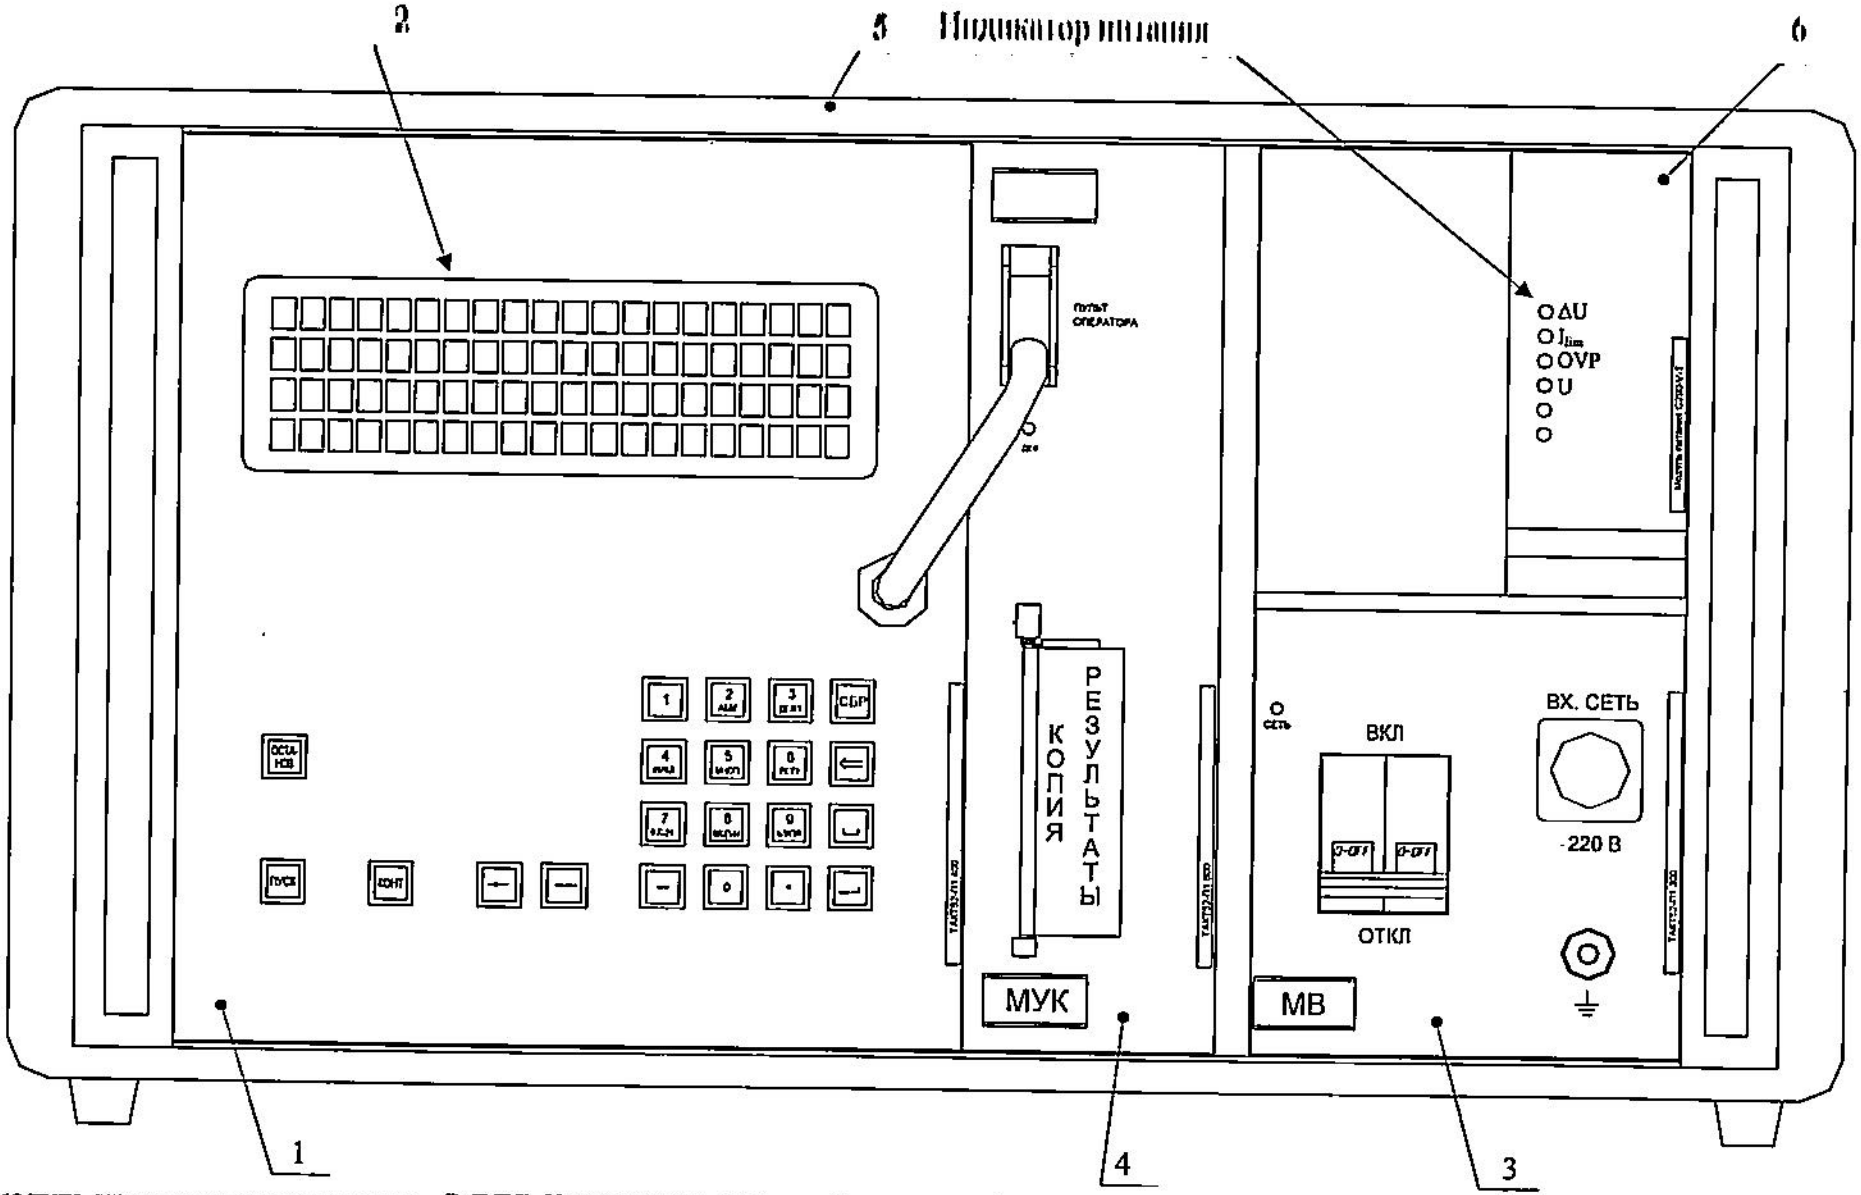

1 - модуль управления и индикации (МУИ) ТАКТ52-П1.400; 2 - дисплей МУИ; 3 - модуль включения (МВ) ТАКТ52 - П1.300;

4 - модуль управления копированием (МУК) ТАКТ52-П1.500; 5 - субблок УКРКЦ; 6 - модуль питания С290-V-T (далее - МП)

Примечание - Индикатор питания при нормальной работе светится зеленым цветом, при отказе питания - красным.

Рисунок 2.1

2.3 В УКРКЦ предусмотрена система встроенного контроля, автоматизированный контроль работоспособности выполняется при включении питания. Указания о выполнении необходимых ручных операциях выводятся на дисплей МУИ. При своевременном выполнении этих требований время готовности УКРКЦ к использованию по назначению с момента включения напряжения питания не более 10 мин.

ВНИМАНИЕ! УКРКЦ ОБЕСПЕЧИВАЕТ НЕПРЕРЫВНУЮ РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ 8 Ч. ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПЕРЕРЫВА - НЕ МЕНЕЕ 1 Ч.

2.4 УКРКЦ соответствует требованиям по электробезопасности в соответствии с ОСТ В95 2211-2004.

2.5 Конструкция УКРКЦ обеспечивает безопасность персонала от воздействий электрического тока по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.6 УКРКЦ устойчиво к воздействию статического электричества согласно ОСТ В95 1886-77.

2.7 Условия эксплуатации УКРКЦ:

- температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 40 °С;

- относительная влажность воздуха не более 95 % при температуре 20 °С и более низкой температуре без конденсации влаги;

- атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 645 до 790 мм рт.ст.).

2.8 Габаритные размеры УКРКЦ (длина × ширина × высота) 520×331×300 мм.

2.9 Габаритные размеры тары (длина × ширина × высота) 622×453×413 мм.

2.10 Масса тары с УКРКЦ 28,1 кг.

2.11 Средняя наработка на отказ УКРКЦ не менее 10000 ч.

2.12 Средний срок службы УКРКЦ - 20 лет.

Допускается использовать УКРКЦ по назначению после окончания срока службы, при этом перед каждым использованием проводить его проверку в объеме технического обслуживания (см. раздел 8).

2.13 УКРКЦ ремонту в эксплуатации не подлежит. Для проведения ремонта необходимо отправить УКРКЦ с сопроводительной документацией на предприятие-изготовитель.

Адрес предприятия-изготовителя:

Россия, 101000, Москва, Моспочтамт, а/я 918, ФГУП «ВНИИА».

Факс: +7 (499) 978-09-03, 978-05-78.

Телефон: +7 (499) 978-78-03.

Предприятие-изготовитель обязуется проводить безвозмездный ремонт или замену вышедшего из строя УКРКЦ в течение гарантийных срока, наработки при условии соблюдения условий и правил эксплуатации, установленных в настоящем паспорте.

По окончании гарантийных срока, наработки предприятие-изготовитель проводит ремонт УКРКЦ за счет средств эксплуатирующей организации, рекламации при этом не предъявляют.

2.14 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

золото – 0,180 г.

Изделие цветных металлов, подлежащих учету, не содержит.

3 Комплектность

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол., шт	Заводской номер	Обозначение (шифр) укладочного или упаковочного места	Примечание
ТАКТ52-П1	Устройство копирования результатов контрольного цикла объекта контроля (УКРКЦ) в составе:	1	052797	ТАКТ52-П1-Ш	
	– модуль включения (МВ) ТАКТ52-П1.300	1	052265		
	– модуль управления и индикации (МУИ) ТАКТ52-П1.400	1	052278		
	– модуль управления копированием (МУК) ТАКТ52-П1.500	1	052151		
	– модуль питания С290-V-Т	1	-		
	– жгут ТАКТ52.80.010	1	052127		
	– заземление ТАКТ52.81.170	1	-		
ТАКТ52-П1 ПС	Паспорт	1	-		

4 Свидетельство о приемке и гарантии изготовителя

4.1 Заключение предприятия-изготовителя

Устройство копирования результатов контрольного цикла объекта контроля (УКРКЦ) ТАКТ52-П1 заводской №052797 соответствует сборочному чертежу ТАКТ52-П1 СБ и признано годным для эксплуатации.

Изготовитель ФГУП «ВНИИА» гарантирует соответствие качества устройства копирования результатов контрольного цикла объекта контроля (УКРКЦ) ТАКТ52-П1 требованиям ТАКТ52-П1 СБ при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, установленных в настоящем паспорте.

Гарантийный срок 15 лет исчисляется с даты изготовления.

Гарантийная наработка 3000 ч в пределах гарантийного срока.

Директор предприятия — 14.10.19 В Ф Узких
подпись, дата, инициалы, фамилия

Начальник ОТК — 14.10.19 С.К. Воронин
подпись, дата, инициалы, фамилия

4.2 Заключение ВП Минобороны России

Устройство копирования результатов контрольного цикла объекта контроля (УКРКЦ) ТАКТ52-П1 соответствует сборочному чертежу ТАКТ52-П1 СБ и признано годным для эксплуатации.

Представитель 1425 ВП Минобороны России — В А Лаврентин
подпись, инициалы, фамилия

Дата изготовления «16» 10 2019 г.

5 Свидетельство об упаковывании

Устройство копирования результатов контрольного цикла объекта контроля (УКРКЦ) ТАКТ52-П1 заводской № 052797 упаковано ФГУП «ВНИИА» согласно требованиям, предусмотренным ТАКТ52-П1 УЧ.

Тара ТАКТ52-П1-Ш опломбирована ОТК и ВП Минобороны России пломбами с оттисками клейм «ВНИИА ОТК 14», «* 1425».

Количество пломб на таре 2 шт.

Дата упаковывания «17» октября 2019 г.

Упаковывание произвел _____ М.Ю. Капустин
подпись, инициалы, фамилия

Упаковывание приняли:

контролер ОТК _____ Р.Р. Ахметшин
подпись, инициалы, фамилия

представитель 1425 ВП

Минобороны России _____ К.О. Савонюк
подпись, инициалы, фамилия

6 Использование УКРКЦ по назначению

6.1 Меры безопасности

6.1.1 Работа с УКРКЦ должна выполняться с соблюдением правил безопасности при работе с электрическими установками до 1000 В в соответствии с «Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами безопасности) при эксплуатации электроустановок».

6.1.2 Для обеспечения электробезопасности соблюдать правила электробезопасности, действующие в эксплуатирующей организации.

6.1.3 Для обеспечения пожаробезопасности соблюдать действующие «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-93)» и правила пожаробезопасности, действующие в эксплуатирующей организации.

6.2 Копирование результатов выполнения контрольного цикла объекта контроля на [illegible]-карту, предназначенную для копирования результатов

6.2.1 Выполнить заземление УКРКЦ с помощью заземления ТАКТ52.81.170.

6.2.2 Подключить УКРКЦ к сети питания с помощью жгута ТАКТ52.80.010.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОДКЛЮЧАТЬ ЖГУТ ТАКТ52.80.010 К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОМУ ЩИТУ ПИТАНИЯ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ УКРКЦ.

6.2.3 Перевести выключатель, расположенный на передней панели МВ, в положение ВКЛ, на передней панели МВ загорается индикатор **СЕТЬ** (если не загорается, см. строку 1 таблицы 7.1).

6.2.4 Выполнять инструкции, выводимые на дисплей МУИ, при этом выполняется процедура самоконтроля:

а) при появлении сообщения:

КОНТР. ПИКСЕЛЕЙ 3И4 СТРОК НАЖМИТЕ ПУСК

[illegible]тролировать, что все пиксели третьей и четвертой строк дисплея МУИ светятся, [illegible] ПУСК на МУИ (если не все пиксели светятся, см. строку 3 таблицы 7.1);

б) при появлении сообщения:

КОНТР. ПИКСЕЛЕЙ 1И2 СТРОК НАЖМИТЕ ПУСК

[illegible]тролировать, что все пиксели первой и второй строк дисплея МУИ светятся, нажать [illegible]СК на МУИ. (если не все пиксели светятся, см. строку 3 таблицы 7.1);

в) при появлении сообщения:

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

ПРОВЕРКА КЛАВИШ

ПРОВОДИТЬ ДА ПУСК

НЕТ ->

[illegible] ПУСК на МУИ;

г) при появлении сообщения:

НАЖМИТЕ ВСЕ КЛАВИШИ ПО ОЧЕРЕДИ, КРОМЕ КЛАВИШИ «ОСТАНОВ»

[illegible] все клавиши на МУИ, кроме клавиши «ОСТАНОВ», при нажатии каждой [illegible] на дисплее гаснет соответствующий прямоугольник в четвертой строке.

[illegible]троль УКРКЦ завершается, когда на дисплее погаснут все прямоугольники.

[illegible] МУК загорается индикатор ПИТ. (если не все прямоугольники погасли, см. строку 5 [illegible] 7.1).

6.2.5 По окончании самоконтроля УКРКЦ на дисплей выводится сообщение:

ВСТАВЬТЕ ФЛЭШ-КАРТУ В СЛОТ «РЕЗУЛЬТАТЫ»

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИЙ СЛОТ МУК ФЛЭШ-[illegible]ТУ СОРИЕНТИРОВАТЬ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ L-ОБРАЗНЫЙ КЛЮЧ ФЛЭШ-[illegible]ТЫ БЫЛ РАСПОЛОЖЕН ВВЕРХУ, П-ОБРАЗНЫЙ КЛЮЧ – ВНИЗУ (см. рисунок 6.1).

Установить флэш-карту, **С КОТОРОЙ** будет производиться копирование, в слот «**РЕЗУЛЬТАТЫ**» МУК (см. рисунок 2.1).

Если на дисплей выводится сообщение:

ВСТАВЬТЕ ФЛЭШ-КАРТУ В СЛОТ «КОПИЯ»

перейти к выполнению 6.2.6.

Если на дисплей выводится сообщение:

В СЛОТ «РЕЗУЛЬТАТЫ» ВСТАВЛЕНА НЕВЕРНАЯ ФЛЭШ-КАРТА

означает, что в слот установлена флэш-карта, не предназначенная для записи или копирования информации.

Извлечь флэш-карту из слота «**РЕЗУЛЬТАТЫ**», нажав кнопку извлечения флэш-карты, расположенную под слотом.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗВЛЕКАТЬ ФЛЭШ-КАРТЫ ИЗ СЛОТОВ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАЖАТИЯ НА КНОПКИ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ФЛЭШ-КАРТ!

В случае, если в слот «**РЕЗУЛЬТАТЫ**» была установлена флэш-карта, предназначенная для записи или копирования информации, см. строку 11 таблицы 7.1.

6.2.6 Установить флэш-карту, **НА КОТОРУЮ** будет выполняться копирование, в слот «**КОПИЯ**» МУК.

Если на дисплей выводится сообщение:

НАЖМИТЕ КНОПКУ ПУСК ДЛЯ КОПИРОВАНИЯ

перейти к выполнению 6.2.7.

Если на дисплей выводится сообщение:

В СЛОТ «КОПИЯ» ВСТАВЛЕНА НЕВЕРНАЯ ФЛЭШ-КАРТА

означает, что в слот установлена флэш-карта, не предназначенная для записи или копирования информации.

Извлечь флэш-карту из слота «КОПИЯ», нажав кнопку извлечения флэш-карты, расположенную под слотом.

В случае, если в слот «КОПИЯ» была установлена флэш-карта, предназначенная для копирования информации, см. строку 12 таблицы 7.1.

6.2.7 Нажать кнопку ПУСК на МУИ.

Выполнение необходимых операций отображается на дисплее в процентах. По окончании копирования выводится сообщение:

КОПИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО УСПЕШНО ИЗВЛЕКИТЕ ОБЕ ФЛЭШ-КАРТЫ

В случае, если вся информация с флэш-карты, установленной в слот «РЕЗУЛЬТАТЫ», уже содержится на флэш-карте, установленной в слот «КОПИЯ», на дисплей выводится сообщение:

КОПИРОВАНИЕ ФАЙЛОВ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ИЗВЛЕКИТЕ ОБЕ ФЛЭШ-КАРТЫ

6.2.8 Извлечь флэш-карты из слотов «РЕЗУЛЬТАТЫ» и «КОПИЯ», нажав кнопки извлечения флэш-карт.

6.2.9 Если необходимо провести копирование еще раз, выполнить 6.2.5 - 6.2.8.

6.2.10 Выключить УКРКЦ, переведя выключатель на передней панели МВ в положение «ВЫКЛ».

6.2.11 Отключить жгут ТАКТ52.80.010 от сети, отсоединить заземление ТАКТ52.81.170.

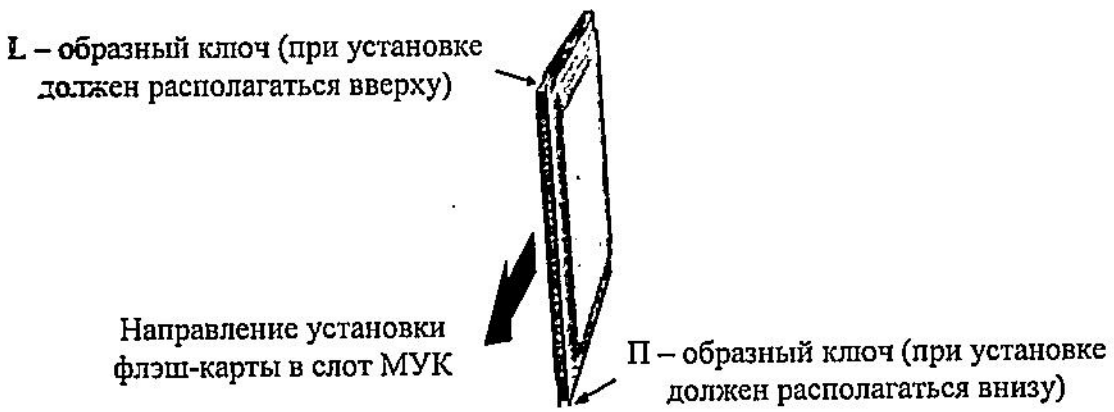


Рисунок 6.1

7 Возможные неисправности УКРКЦ

Таблица 7.1

Внешние проявления неисправности	Возможные способы устранения неисправности
Выключатель на передней панели МВ переведен в положение **ВКЛ.** Индикатор **СЕТЬ** на передней панели МВ не загорается	Проверить правильность подключения УКРКЦ к сети питания жгутом ТАКТ52.80.010. Проверить сеть питания на соответствие 2.1. Если параметры сети соответствуют 2.1, жгут ТАКТ52.80.010 подключен правильно, УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11
Выключатель на передней панели МВ переведен в положение **ВКЛ.** Индикатор **СЕТЬ** на передней панели МВ загорелся. На дисплей МУИ не выводятся указания по выполнению самоконтроля УКРКЦ	УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11
При проведении самоконтроля УКРКЦ в соответствии с 6.2.4 перечисления а) или б) на дисплее МУИ светятся не все пиксели	УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11
Проводится самоконтроль УКРКЦ в соответствии с 6.2.4 перечисление в). При нажатии кнопки **ПУСК** на дисплей МУИ не выводится следующая инструкция	Повторить нажатие кнопки **ПУСК** на МУИ. Если инструкция не выводится на дисплей, УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11
Проводится самоконтроль УКРКЦ в соответствии с 6.2.4 перечисление г). После нажатия всех клавиш на МУИ в четвертой строке дисплея остался один или более непогасший прямоугольник	Повторить нажатие всех клавиш на МУИ, кроме клавиши **«ОСТАНОВ».** Если прямоугольники не погасли, УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11

Продолжение таблицы 7.1

	Внешние проявления неисправности	Возможные способы устранения неисправности
	Проводится самоконтроль УКРКЦ в соответствии с 6.2.4 перечисление г). После нажатия всех клавиш на МУИ на дисплей выводится сообщение: **НЕТ СВЯЗИ С МЦП**	УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11
	После проведения самоконтроля УКРКЦ на МУК не загорается индикатор **ПИТ**	УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11
	Самоконтроль УКРКЦ проведен. На дисплей МУИ не выводится сообщений в течение 1 мин	УКРКЦ неисправен. Выполнить 6.2.10, 6.2.11
	Флэш-карта установлена в слот «**РЕЗУЛЬТАТЫ**» МУК. На дисплее МУИ продолжает высвечиваться сообщение: **ВСТАВЬТЕ ФЛЭШ-КАРТУ В СЛОТ «РЕЗУЛЬТАТЫ»** в течение 1 мин	Извлечь флэш-карту из слота «**РЕЗУЛЬТАТЫ**» МУК, нажав кнопку извлечения флэш-карты, повторно установить ее в слот. Если на дисплее продолжает высвечиваться то же сообщение, флэш-карта неисправна
	Флэш-карта установлена в слот «**КОПИЯ**» МУК. На дисплее МУИ продолжает высвечиваться сообщение: **ВСТАВЬТЕ ФЛЭШ-КАРТУ В СЛОТ «КОПИЯ»** в течение 1 мин	Извлечь флэш-карту из слота «**КОПИЯ**» МУК, нажав кнопку извлечения флэш-карты, повторно установить ее в слот. Если на дисплее продолжает высвечиваться то же сообщение, флэш-карта неисправна
	Флэш-карта, предназначенная для записи или копирования информации, установлена в слот «**РЕЗУЛЬТАТЫ**» МУК. На дисплей МУИ выводится сообщение: **В СЛОТ «РЕЗУЛЬТАТЫ» ВСТАВЛЕНА НЕВЕРНАЯ ФЛЭШ-КАРТА**	Извлечь флэш-карту из слота «**РЕЗУЛЬТАТЫ**» МУК, нажав кнопку извлечения флэш-карты, повторно установить ее в слот. Если на дисплее продолжает высвечиваться то же сообщение, флэш-карта неисправна

Продолжение таблицы 7.1

	Возможные проявления неисправности	Возможные способы устранения неисправности
1	Флэш-карта, предназначенная для записи или копирования информации, установлена в слот «КОПИЯ» МУК. На дисплей МУИ выводится сообщение: **«В СЛОТ «КОПИЯ» ВСТАВЛЕНА НЕВЕРНАЯ ФЛЭШ-КАРТА»**	Извлечь флэш-карту из слота **«КОПИЯ»** МУК, нажав кнопку извлечения флэш-карты, повторно установить ее в слот. Если на дисплее продолжает высвечиваться то же сообщение, флэш-карта неисправна
2	В процессе копирования результатов на МУК загорается индикатор **ДЕФ.**, на дисплей МУИ выводится сообщение: **ПРОИЗОШЛА ОШИБКА ПРИ СОЗДАНИИ КОПИИ ИЗВЛЕКИТЕ ФЛЭШ-КАРТЫ И ВЫКЛЮЧИТЕ УКРКЦ**	Извлечь флэш-карты из слотов **«РЕЗУЛЬТАТЫ»** и **«КОПИЯ»** МУК, нажав на кнопки извлечения флэш-карт. Выключить питание УКРКЦ, переведя выключатель на передней панели МВ в положение **ОТКЛ.** Подать питание на УКРКЦ, установив выключатель на передней панели МВ в положение **ВКЛ**, провести повторное копирование результатов. Если на дисплее продолжает высвечиваться то же сообщение, флэш-карты неисправны
3	В процессе работы УКРКЦ перестал реагировать на действия оператора (возможно, оператор нажимал клавиши ошибочно)	Извлечь флэш-карты из слотов **«РЕЗУЛЬТАТЫ»** и **«КОПИЯ»** МУК, нажав на кнопки извлечения флэш-карт. Выключить питание УКРКЦ, переведя выключатель на передней панели МВ в положение **ОТКЛ.** Выполнить 6.2.3, 6.2.4, провести повторное копирование результатов

[redacted] обслуживание

[redacted] обслуживание выполнять не реже, чем один раз в три года в [redacted] объеме:

– [redacted] осмотр;

– [redacted] выработки.

[redacted] визуально:

– [redacted] механических повреждений соединителей на УКРКЦ;

– [redacted] дисплея МУИ, клавиш;

– [redacted] повреждений изоляции, соединителей жгутов.

[redacted] информацию о времени наработки УКРКЦ на дисплей МУИ. Для вывода [redacted] необходимо:

– [redacted] флэш-карт, подать питание на УКРКЦ, установив выключатель на [redacted] МВ в положение ВКЛ;

– [redacted] указания, высвечивающиеся на дисплее, для проведения самоконтроля [redacted] в соответствии с 6.2.4 настоящего паспорта;

– [redacted] указания:

ВСТАВЬТЕ ФЛЭШ-КАРТУ В СЛОТ «РЕЗУЛЬТАТЫ»

[redacted] клавишу « ↵ » (ввод), на дисплее появится время наработки УКРКЦ;

– для выхода из режима считывания времени наработки повторно нажать клавишу « ↵ » (ввод);

– [redacted] питание УКРКЦ.

[redacted] о проведении технического обслуживания и о наработке УКРКЦ внести в [redacted] 11.

[redacted] о неисправностях УКРКЦ внести в раздел 12.

[illegible] и транспортирование

[illegible] хранить в упаковке предприятия-изготовителя в складских отапливаемых [illegible] обеспеченных в соответствии с требованиями ВОИ13, при температуре воздуха [illegible] от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С.

[illegible] для хранения УКРКЦ не должно быть агрессивных примесей (паров [illegible], вызывающих коррозию. Содержание в воздухе коррозионных агентов (по [illegible] хлоридам) должно быть не более значений, установленных для атмосферы [illegible] в соответствии с ГОСТ 15150-69.

[illegible] в упаковке предприятия-изготовителя транспортировать всеми видами [illegible] в закрытых транспортных средствах без ограничения расстояния, скорости и [illegible] в условиях в соответствии с требованиями УН-64сс-1, при температуре [illegible] от -50 до +50 °С.

[illegible] транспортировании должны строго выполняться требования манипуляционных [illegible], нанесенных на таре.

[illegible] Распаковывание УКРКЦ, находившегося при отрицательной температуре и [illegible] влажности, выполнять в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав [illegible] в нормальных климатических условиях не менее 3 ч.

[illegible] Утилизация

[illegible] Утилизацию УКРКЦ проводить в соответствии с требованиями РД 95 3525-94 [illegible] предприятия-изготовителе.

II Сведения о применении электродов

Дата	Наименование или марка новой работы	Нормативный документ на применение	Код вида сварочной работы	Применяемость электродов при выполнении работы:		Примечание
				постоянного тока	переменного тока	
11.07.22	Электр. дуг. МОЗ2737, пригодно для применения на подъемных	0,083	11.07.16	[illegible]	[illegible]	

Неисправностей

[illegible]	Причина неисправности	Принятые меры по устранению неисправности	Отметка о направлении рекламации или технического акта	Должность, фамилия и подпись ответственного за устранение неисправности	Примечание

[redacted] [redacted] [redacted] [

– [illegible] рекламации

[illegible] Краткое содержание рекламации	Отметка об удовлетворении рекламации (номер документа и дата)	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

Лист для внесения изменений	
[redacted] к которой относится изменение	Краткое содержание изменения

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий № сопроводи-тельного документа и дата	Подпись	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	анну-лирован-ных					