


profiCAD

Krok 1


Stáhněte si ProfiCAD



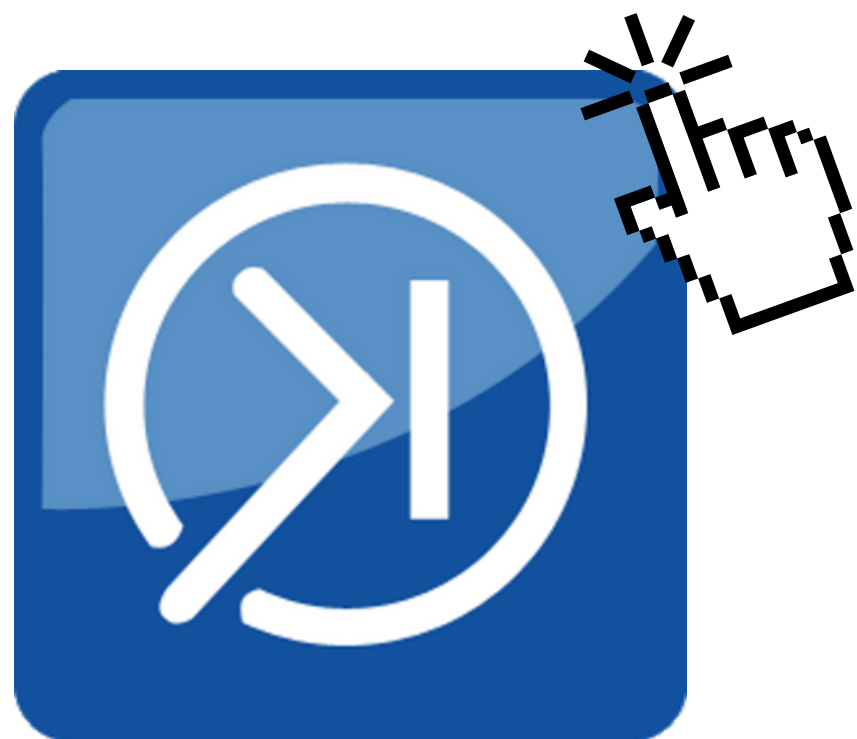


Krok 2

Otevřete aplikaci ProfiCAD

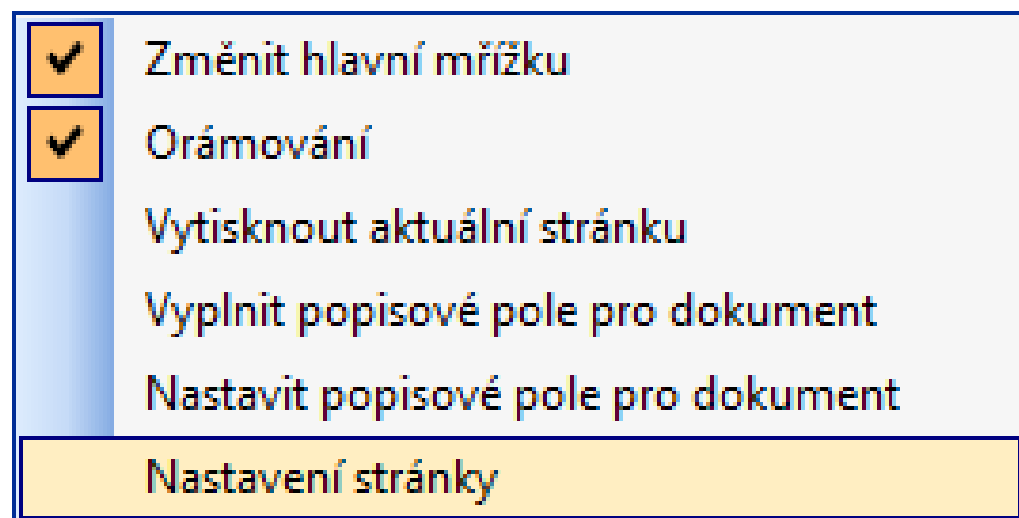

Krok 3

Stiskněte pravé tlačítko a zvolte
“Nastavení stránky”

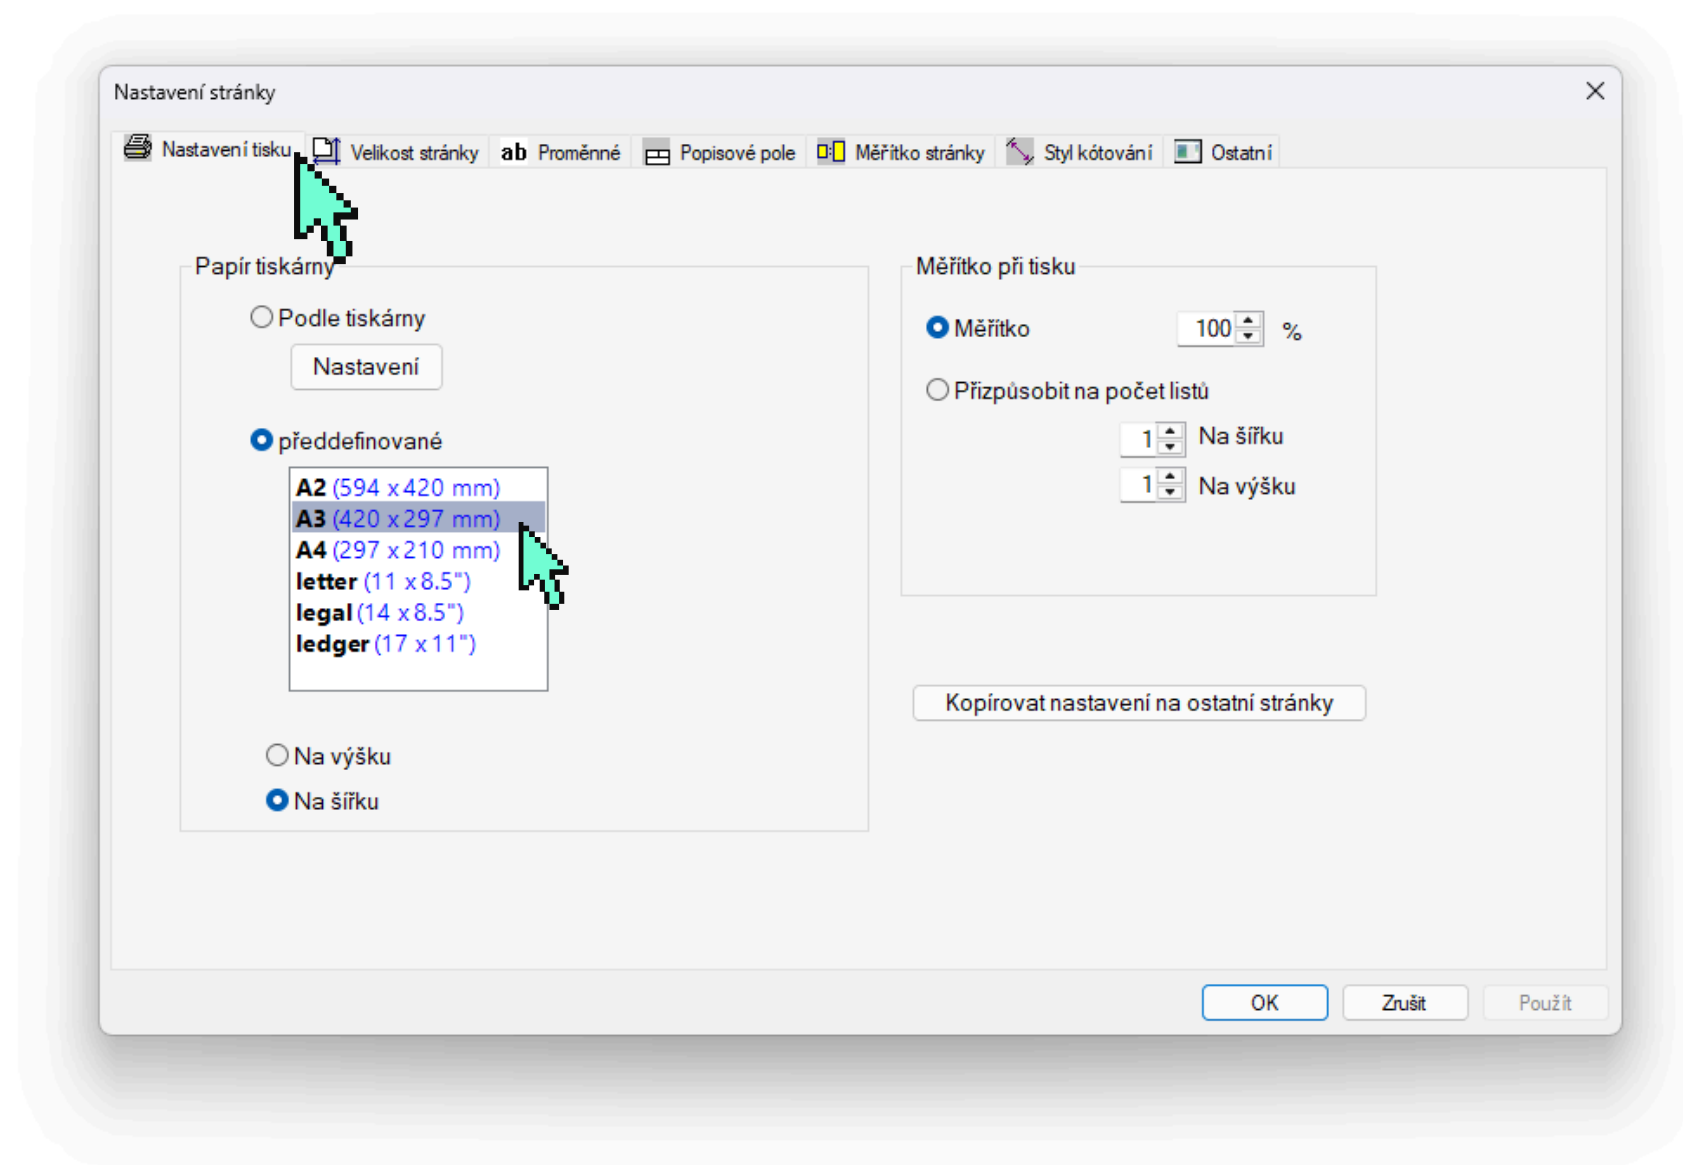


Krok 4

Zvolte kartu “Nastavení tisku” a následně vyberte formát A3


Krok 5


Zvolte kartu “Měřítko stránky”, zvolte 1:100 nebo 1:50 dle velikosti bytu a zavřete nastavení

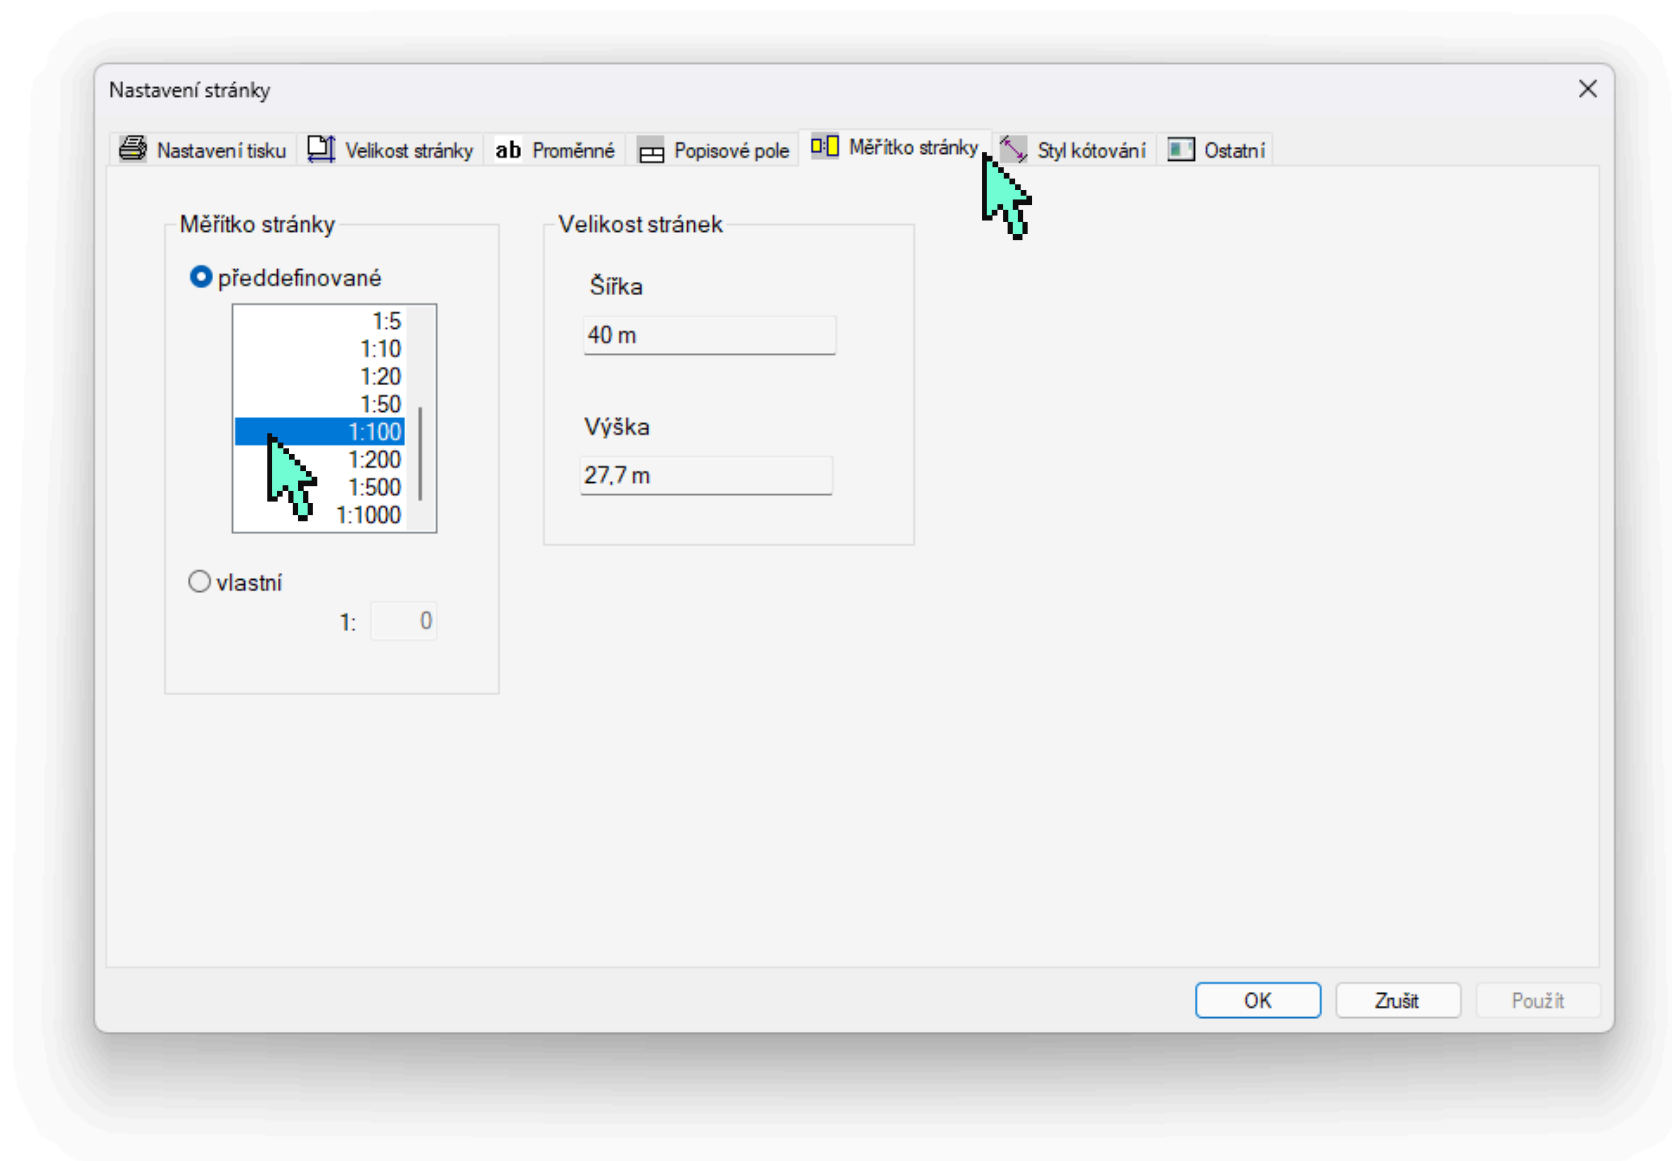

Krok 6


V pásmu karet zvolte snap objektů a vyberte 10 mm

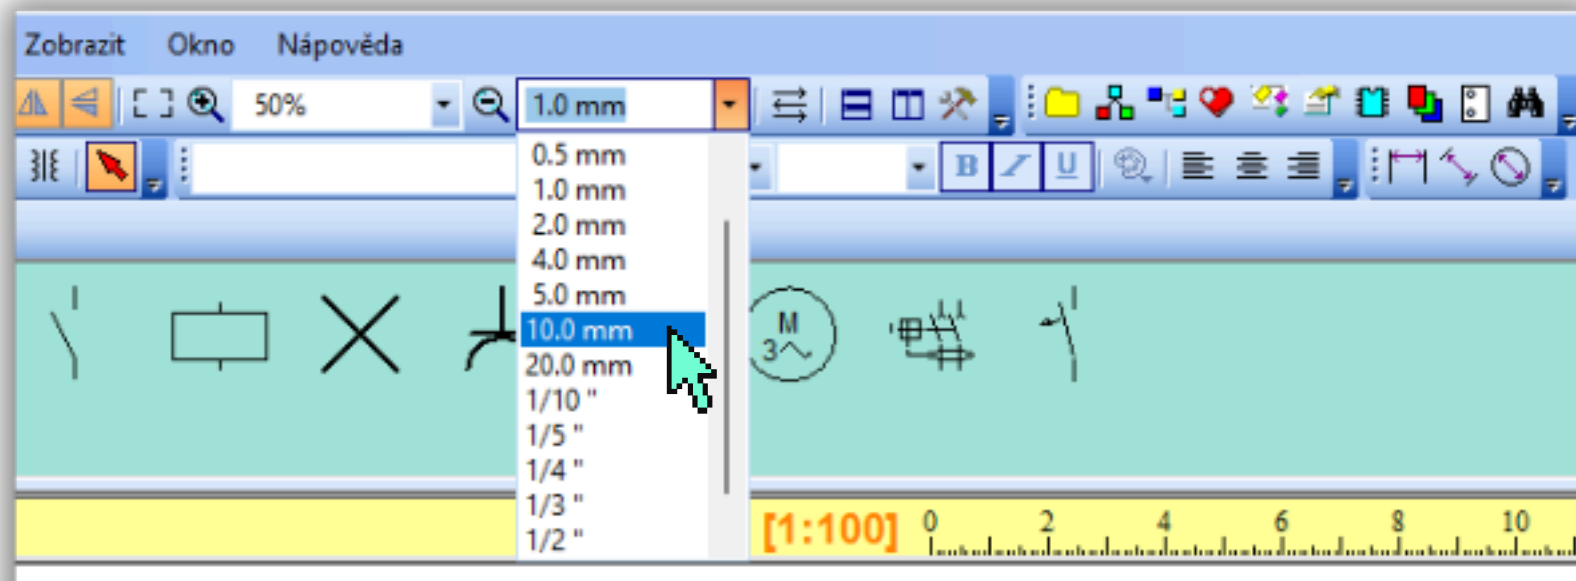

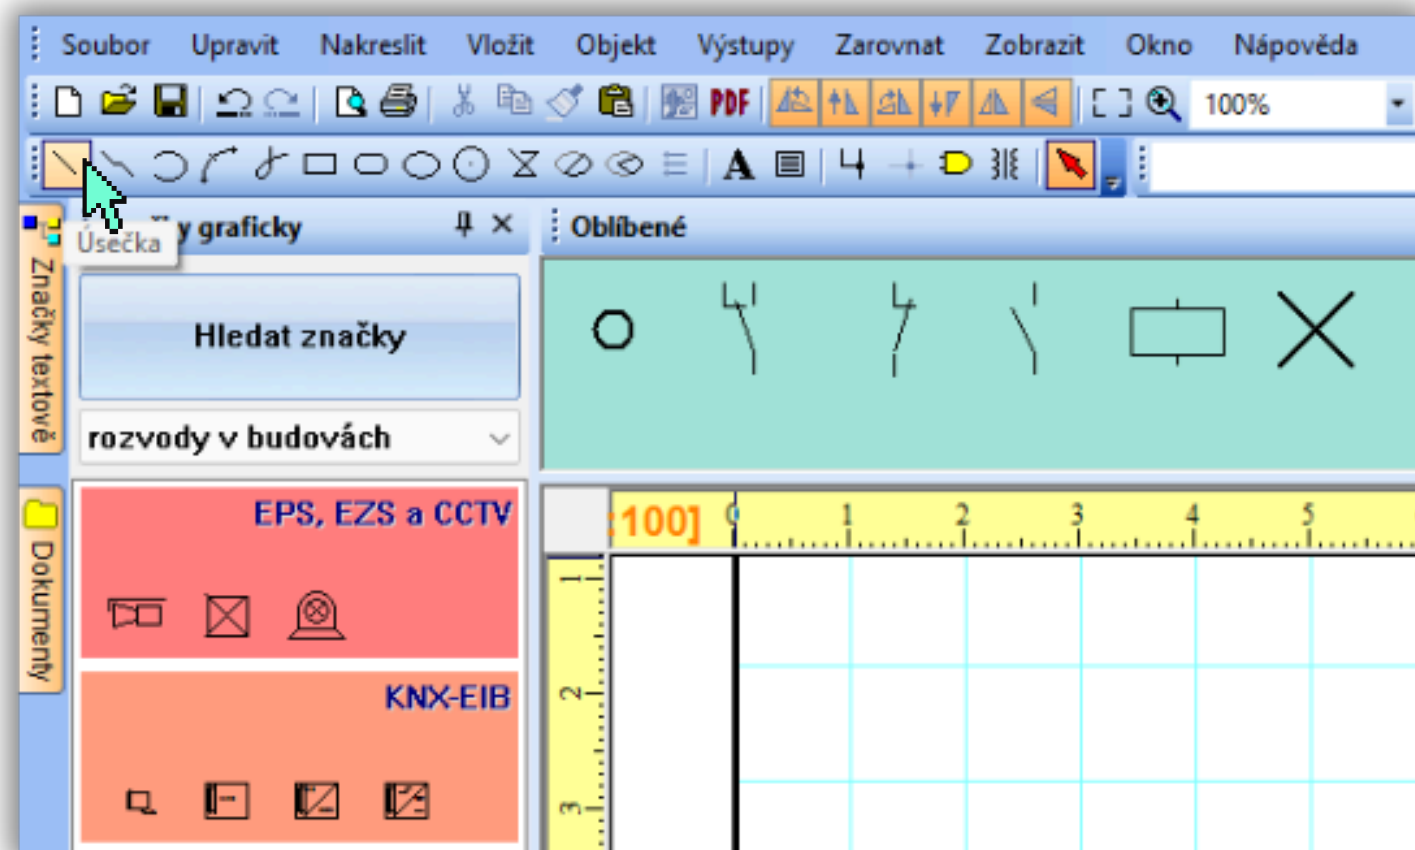


Krok 7

V pásmu karet zvolte úsečku a nakreslete první zdi

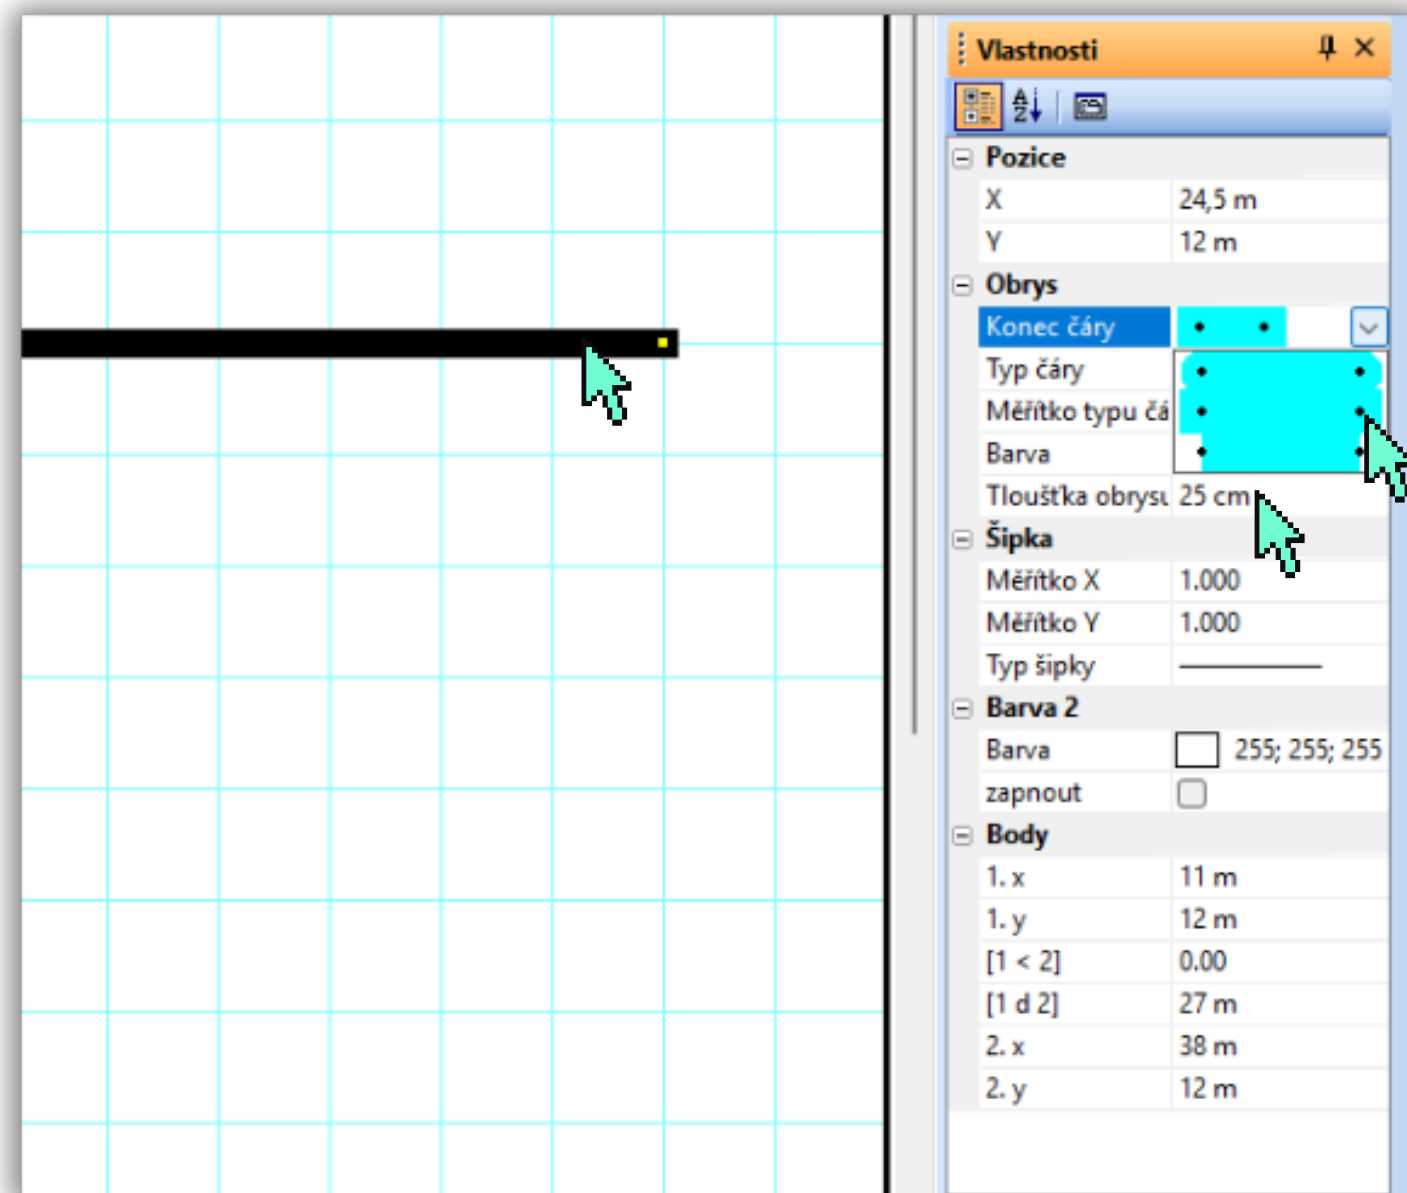


Krok 8

Ve vlastnostech úsečky změňte konec čáry na přesahující hranatý a nastavte tloušťku obrysu na 25 cm

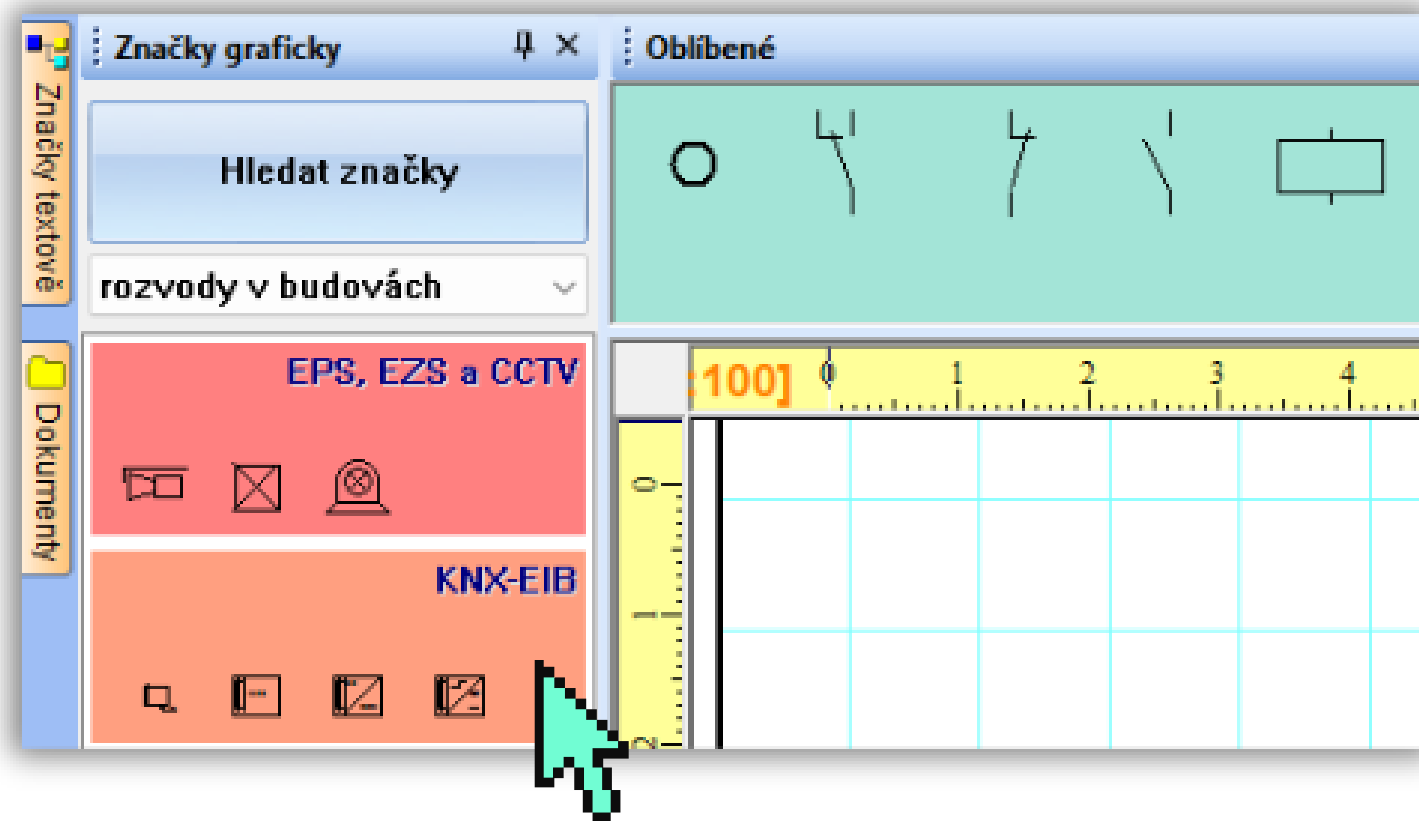

Krok 9

Pro tvorbu značek zvolte KNX-EIB

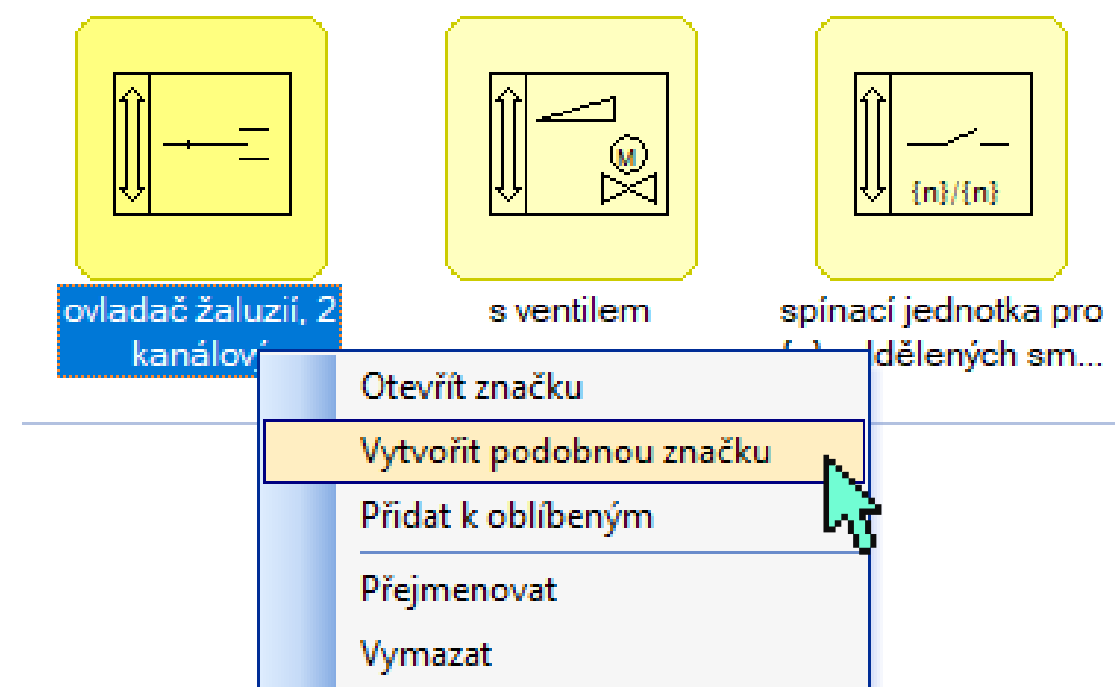



Krok 10

Klikněte pravým tlačítkem myši na libovolnou značku a zvolte “Vytvořit podobnou značku”

Krok 11


Pojmenujte si značku podle potřeby

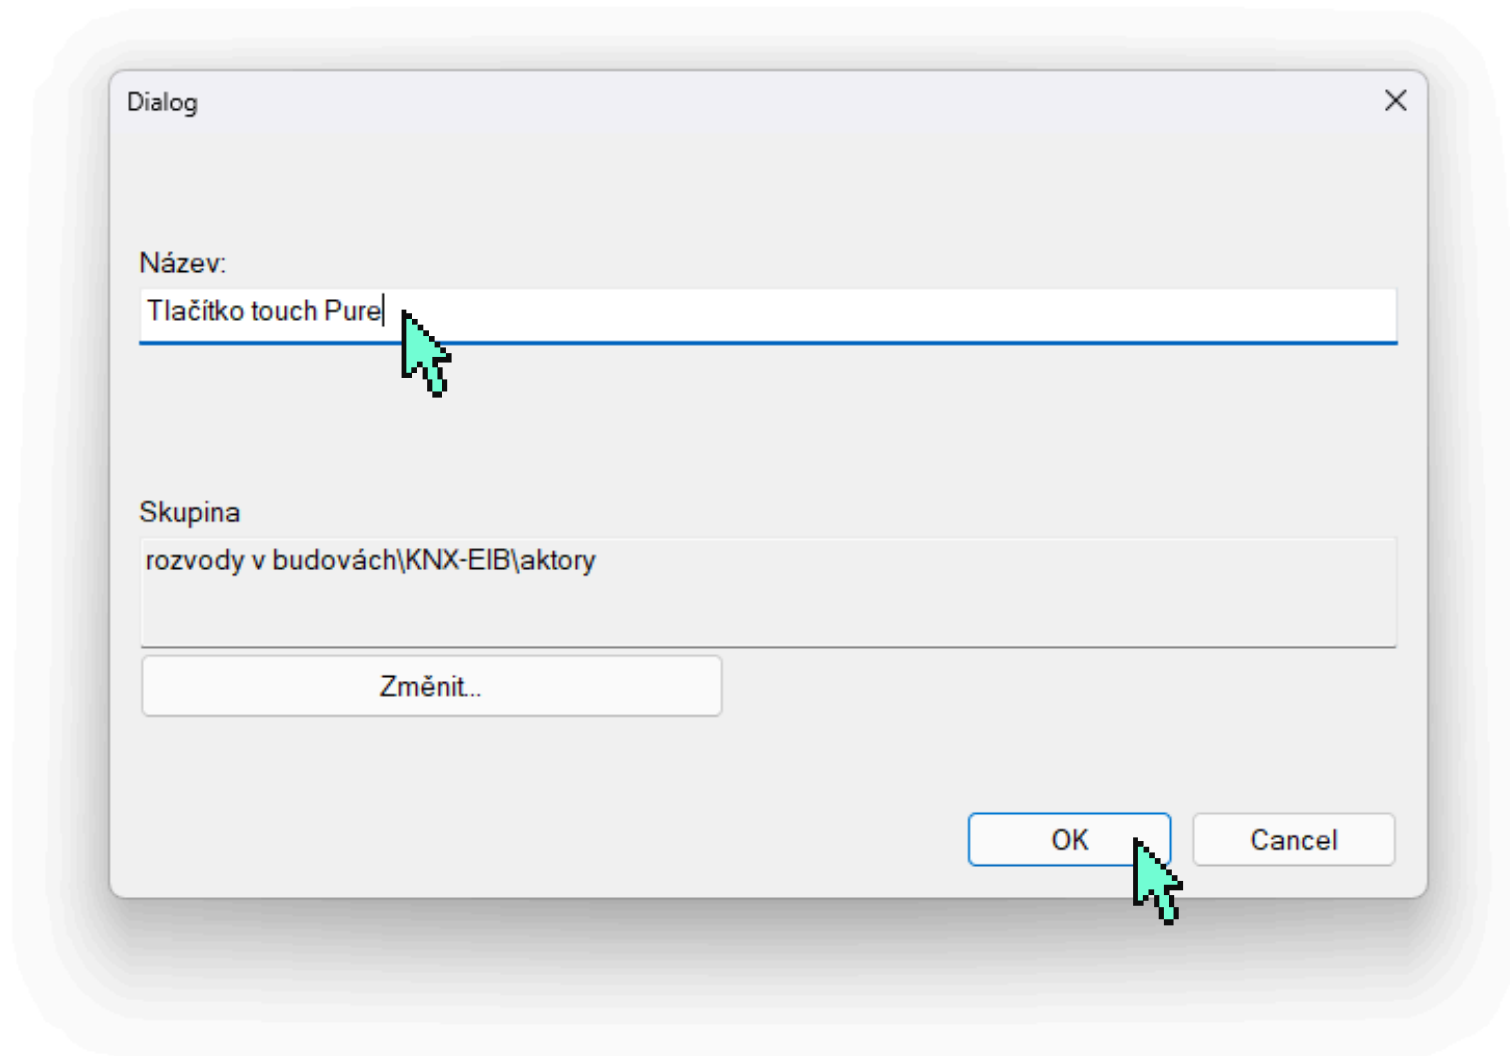

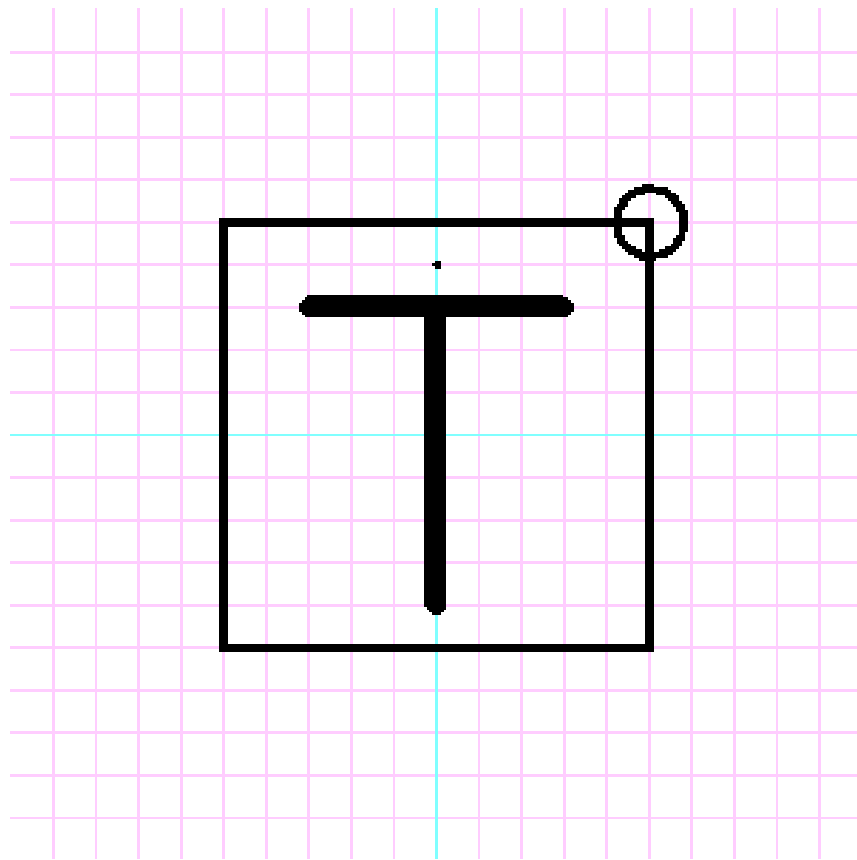


Krok 12

Pomocí grafických nástrojů si vytvořte
potřebnou značku

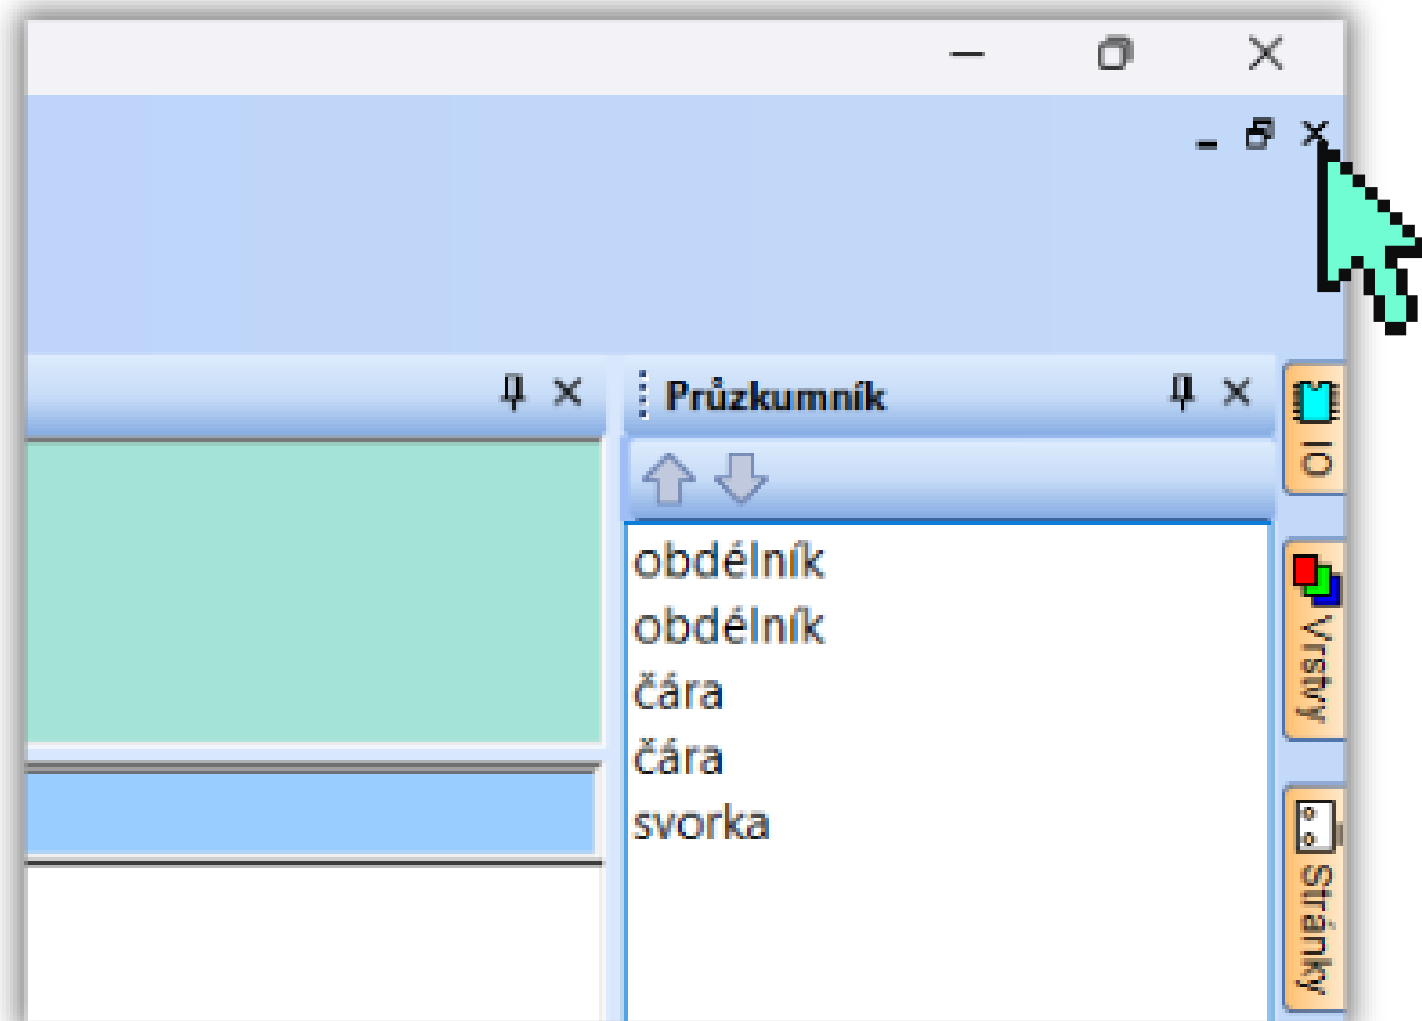


Krok 13


Editor značek zavřete malým křížkem,
značka se sama uloží

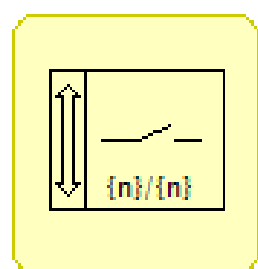


spínací jednotka pro
{n} oddělených sm...

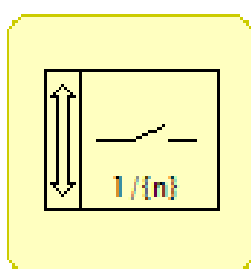

spínací jednotka s {n}
spínači proti společ...

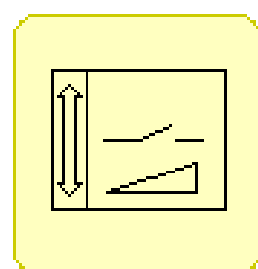


stmívač se spínačem

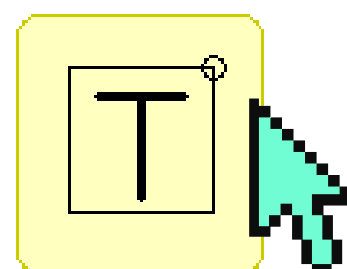

Tlačítko touch Pure

Krok 14

Značku nyní můžete kdykoliv zvolit a vložit do projektu

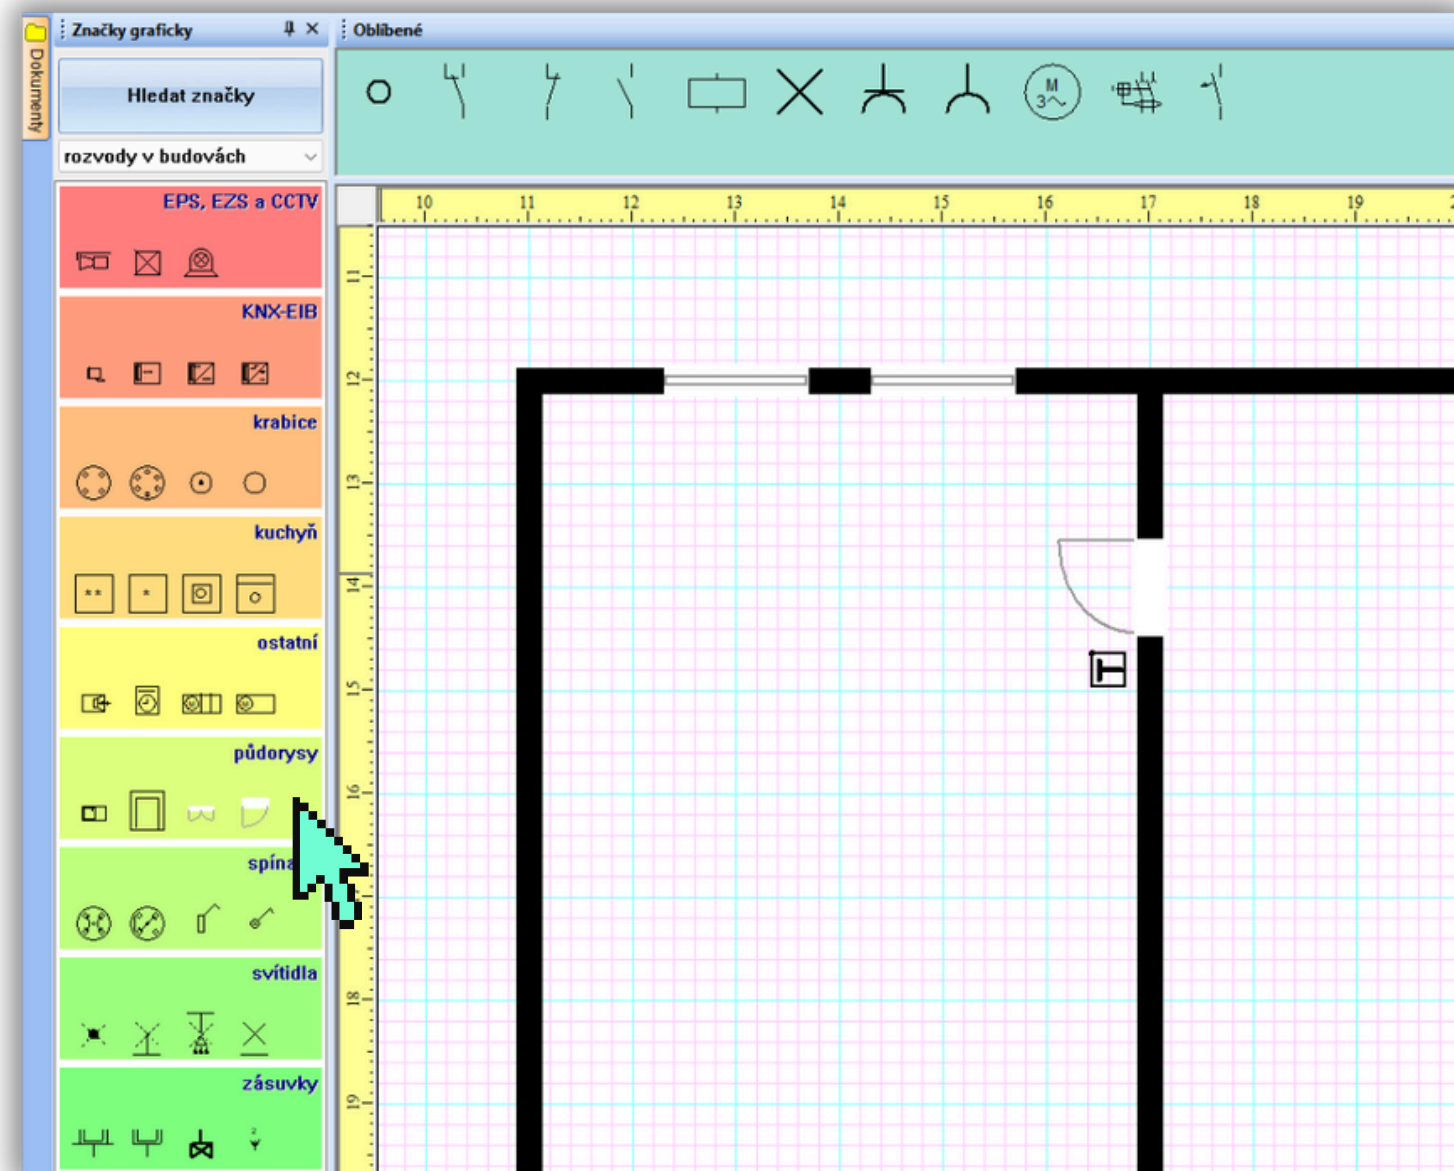

Krok 15

Spoustu značek jako okna, dveře apod.
naleznete v již existující knihovně
ProfiCADu