
# Niższe warstwy


Sieci komputerowe Wykład 5

Marcin Bieńkowski


## Z punktu widzenia warstwy sieciowej

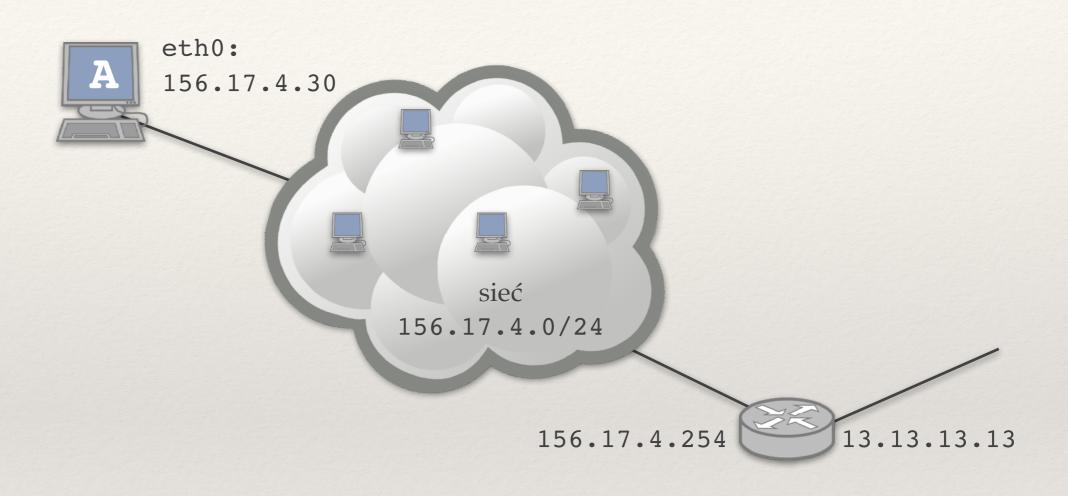

### Z punktu widzenia warstwy sieciowej

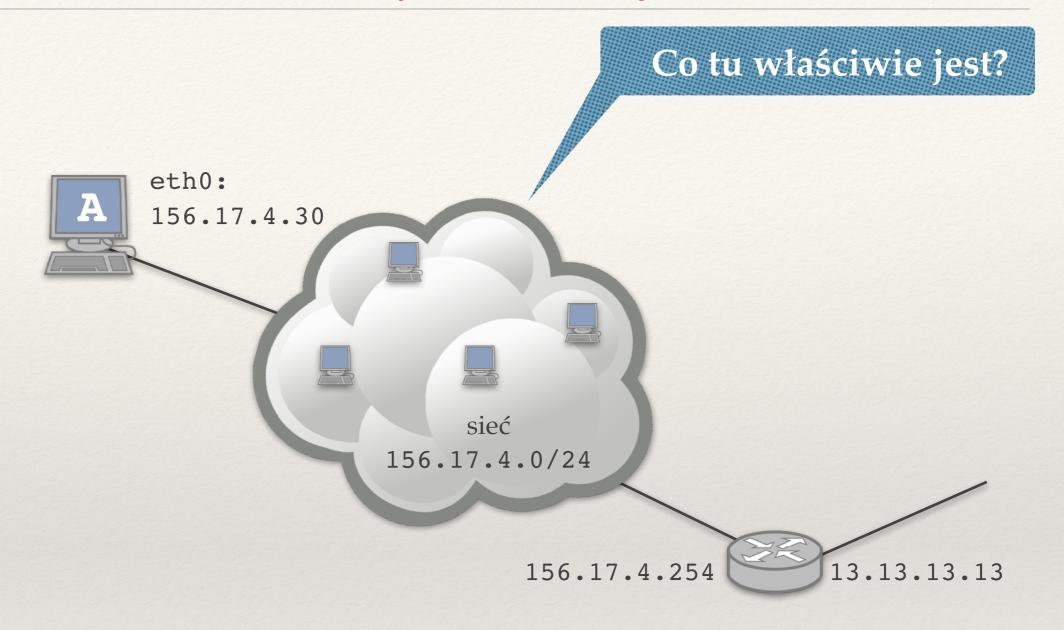


### Z punktu widzenia warstwy sieciowej

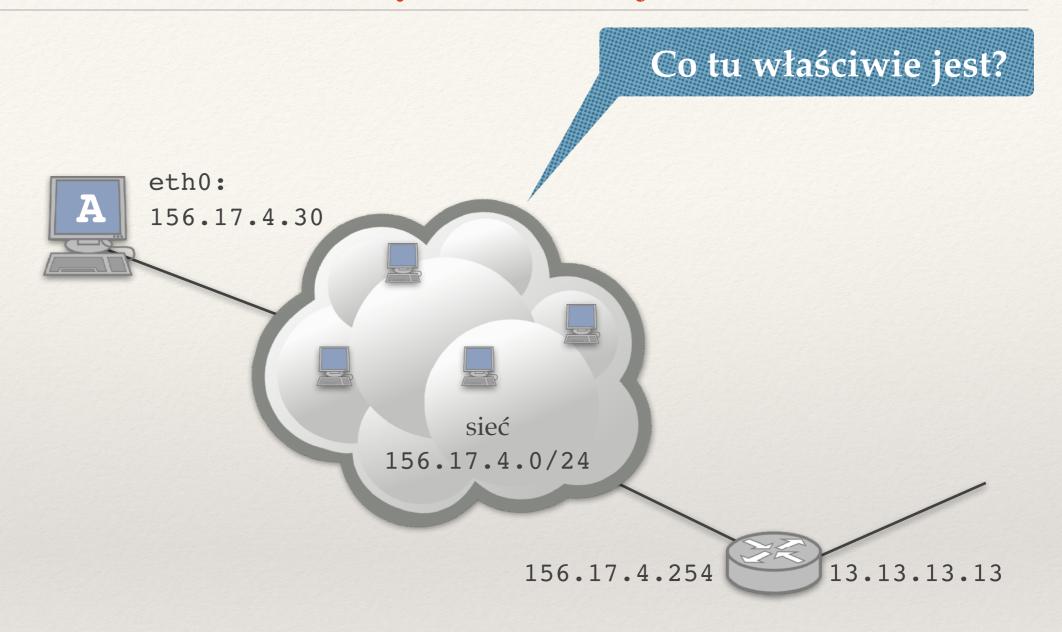

Co się dzieje, kiedy *A* wysyła pakiet do:

- 156.17.4.254?
- 156.17.4.255? (adres rozgłoszeniowy)

## Internetowy model warstwowy

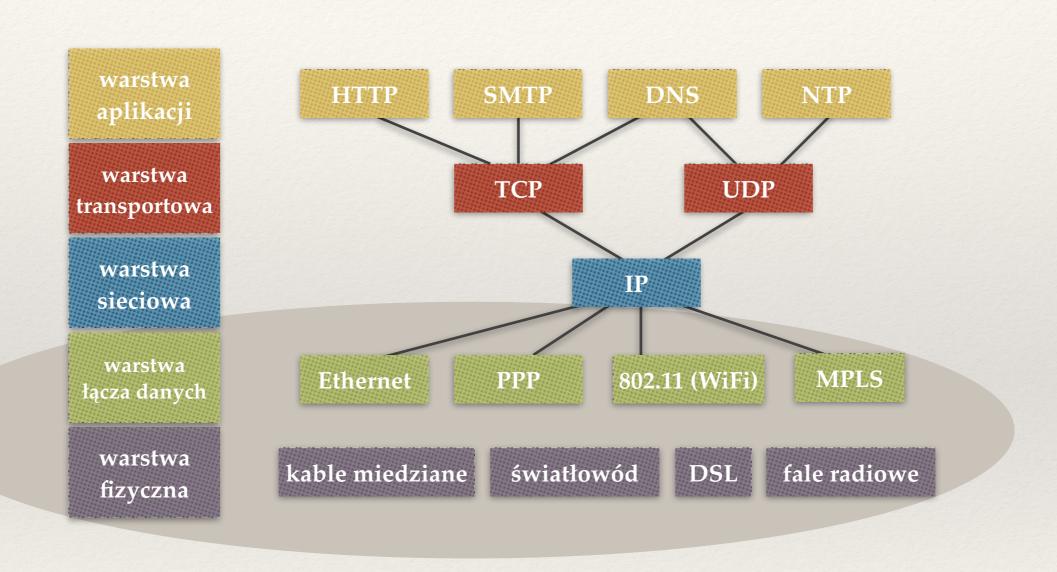

#### Dwie warstwy


- Warstwa łącza danych.
  - Umożliwia komunikację między dwoma "sąsiadującymi" urządzeniami.
  - \* Zapewnia zawodną usługę wysyłania ramek.
  - \* Kanał komunikacyjny może być współdzielony między wieloma urządzeniami.
  - \* Musi radzić sobie z błędami transmisji.

- Warstwa fizyczna.
  - Określa szczegóły przesyłania pojedynczych bitów.
- Obie warstwy implementowane w kartach sieciowych.
  - \* Najczęściej implementacja sprzętowa.

#### Połączenia dwupunktowe





Komunikacja półdupleksowa lub pełnodupleksowa w zależności od możliwości kabla.

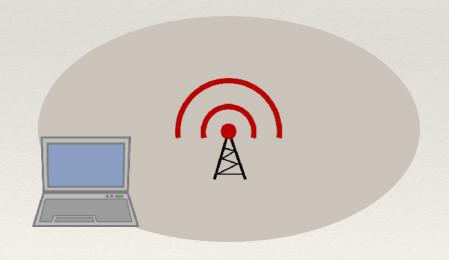


Komunikacja półdupleksowa.

### Połączenia wielopunktowe

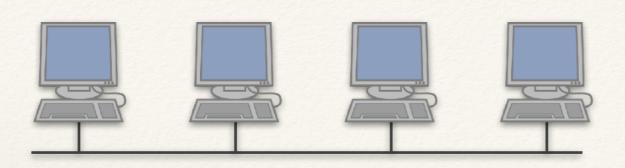

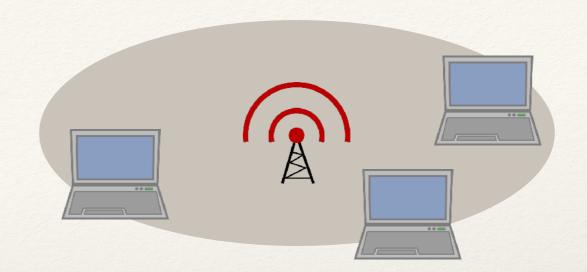

- Wiele urządzeń podpiętych do tego samego kanału komunikacyjnego.
- \* Połączenie półdupleksowe.
- \* Jak zapewnić, że tylko jedno urządzenie nadaje?

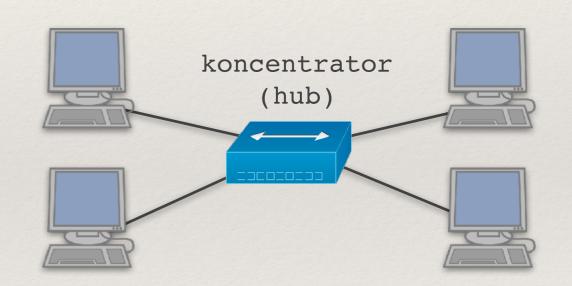

# Współdzielony kanał

#### Właściwości

♦ 1 komputer nadaje → wszyscy go słyszą.

- ♦ ≥ 2 komputery nadają jednocześnie → zakłócony sygnał.
  - \* Kolizje (sieci przewodowe).
  - Interferencje (sieci bezprzewodowe).
  - \* Zazwyczaj nie można wtedy odczytać komunikatu.
- Brak dodatkowego kanału na komunikaty kontrolne.

#### Podejścia deterministyczne

#### Oparte na wybranym jednym komputerze

- \* Jeden komputer odpytuje pozostałe komputery.
- Decyduje, ile czasu mają nadawać.
- \* TDMA (time division multiple access): Bluetooth, sieci 2G i 4G.

#### Oparte na przekazywaniu żetonu

- Skomplikowane i podatne na błędy implementacyjne.
- Gubienie żetonu, duplikacja żetonu, ...

### Podejście losowe #1: rundowy ALOHA

- Czas podzielony na rundy.
  - \* Długość rundy wystarcza do nadania jednej ramki.
- \* Jeśli komputer ma ramkę danych do wysłania, wysyła ją z ppb. *p*.
- \* Dla p = 1/n, gdzie n = liczba komputerów, które chcą wysłać ramkę, sukces średnio co  $e \sim 2,71$  rund dla dużych n (ćwiczenie).

#### Problemy:

- \* Musimy znać *n*, żeby wybrać optymalne *p*.
- \* Potrzebujemy synchronizacji rund (globalnego zegara).

### Podejście losowe #2: (bezrundowy) ALOHA

- \* Brak synchronizacji (globalnego zegara): każdy komputer ma swoje rundy.
- \* Przy p = 1/n, wykorzystanie łącza dwukrotnie niższe (ok. 1/(2e)).
- Wciąż musimy znać n, żeby wybrać optymalne p.

## Podejście losowe #3: odczekiwanie wykładnicze

- \* Brak synchronizacji: każdy komputer ma swoje rundy.
- \* Idea: zmniejszamy ppb. wysłania ramki po nieudanym wysłaniu.
- \* Stosowane w Ethernecie i WiFi.

- \* Początkowo m = 1, następnie:
  - \* wylosuj k ze zbioru {  $0, ..., 2^m 1$  }, odczekaj k rund i spróbuj wysłać ramkę;
  - ♦ po nieudanym wysłaniu:  $m \leftarrow m + 1$ .


## Skąd wiemy, że nie udało się wysłać ramki?

- Wariant #1: umiemy wykrywać kiedy nastąpiła kolizja (np. Ethernet)
  - Problem: kolizja też potrzebuje czasu na dotarcie do nadawcy.

Wariant #2: brak możliwości wykrywania kolizji (np. WiFi).

- \* Potwierdzanie ramek (i ich retransmisja w przypadku braku potwierdzenia).
  - \* W praktyce potwierdzanie tylko w wariancie #2.


### Interpretacja kolizji

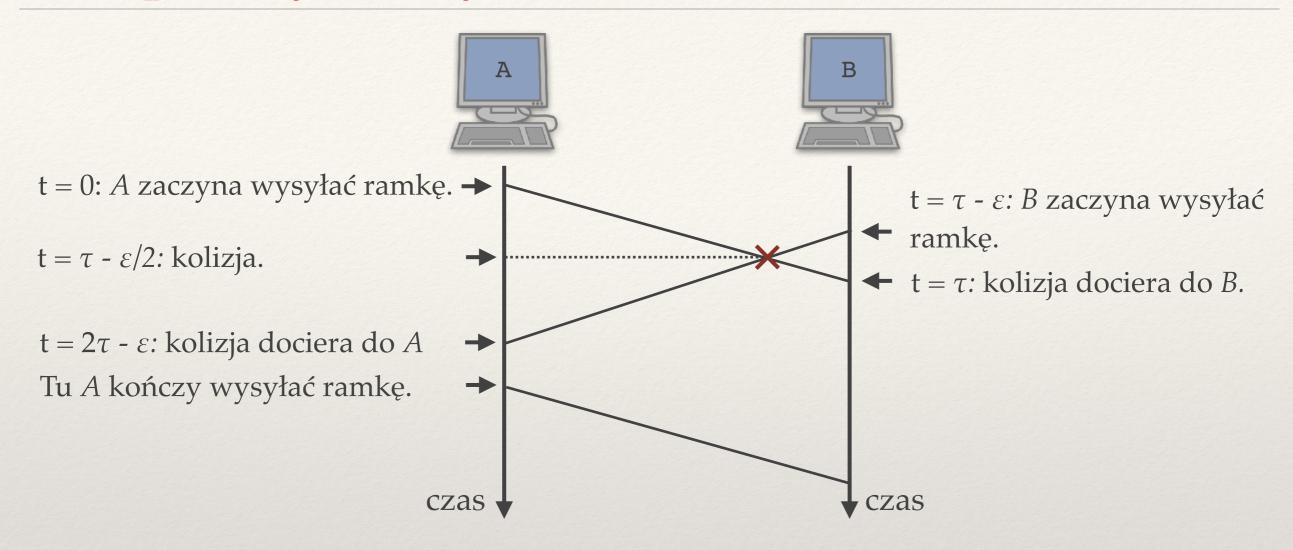

- \*  $\tau$  = czas propagacji.
- \* Załóżmy, że czas wysłania ramki  $\geq 2 \tau$

Wtedy jeśli ramka nie dotrze do odbiorcy, to dowiemy się o tym (poprzez kolizję) jeszcze w trakcie jej nadawania

## Interpretacja kolizji

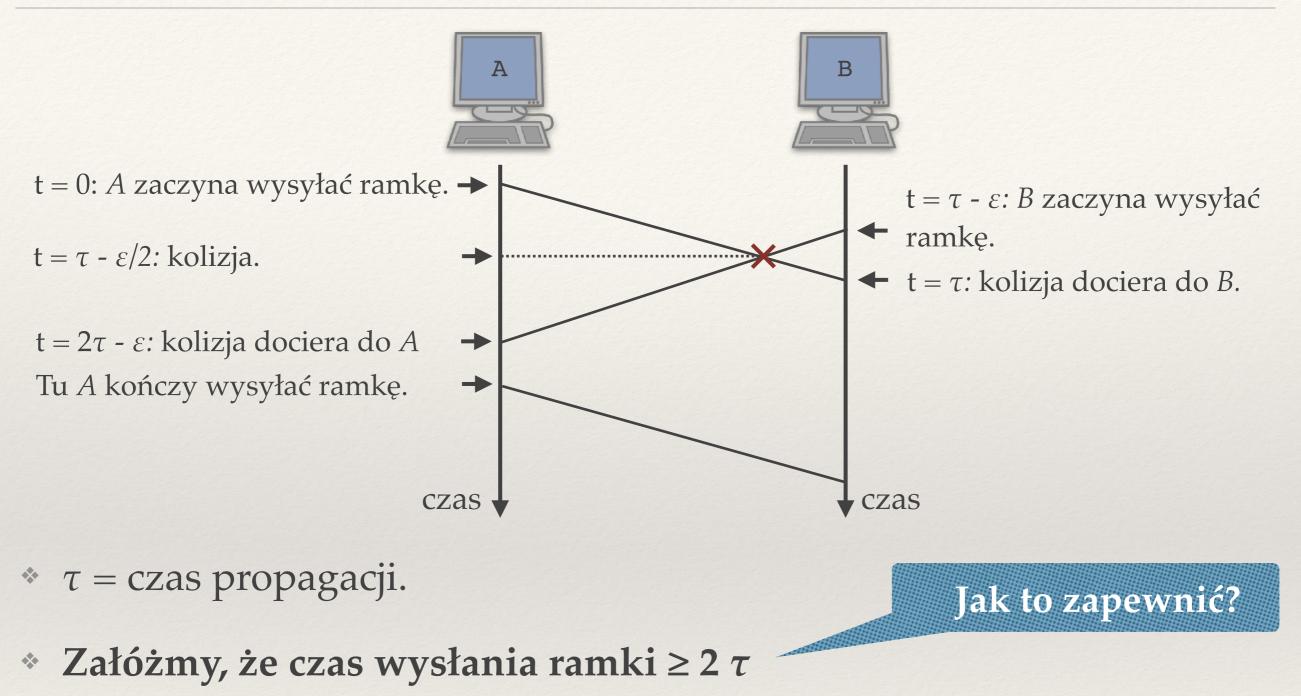

Wtedy jeśli ramka nie dotrze do odbiorcy, to dowiemy się o tym (poprzez kolizję) jeszcze w trakcie jej nadawania

#### Interpretacja kolizji: Ethernet

\* Jak zapewnić, że czas wysłania ramki ≥ 2 · czas propagacji?


- Ethernet definiuje:
  - \* max. odległość w sieci oraz
  - \* min. długość ramki
  - \* np. w wariancie 100 Mbit: 100 m i 64 bajty.

#### Usprawnienia

- \* Carrier sense: na początku sprawdzamy, czy kanał jest wolny; nie rozpoczynamy nadawania, jeśli słyszymy transmisję.
- \* Rundy są krótsze niż czas nadawania całej ramki.
- \* **Ethernet**: CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection).
  - Jeśli zauważymy kolizję, przerywamy nadawanie ramki.
- \* WiFi: CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance)
  - Brak wykrywania kolizji, ramki zawsze nadawane do końca.
  - Losowe odczekiwanie również przed pierwszą próbą transmisji ramki.

## Ramki i adresowanie

#### Budowa ramki ethernetowej

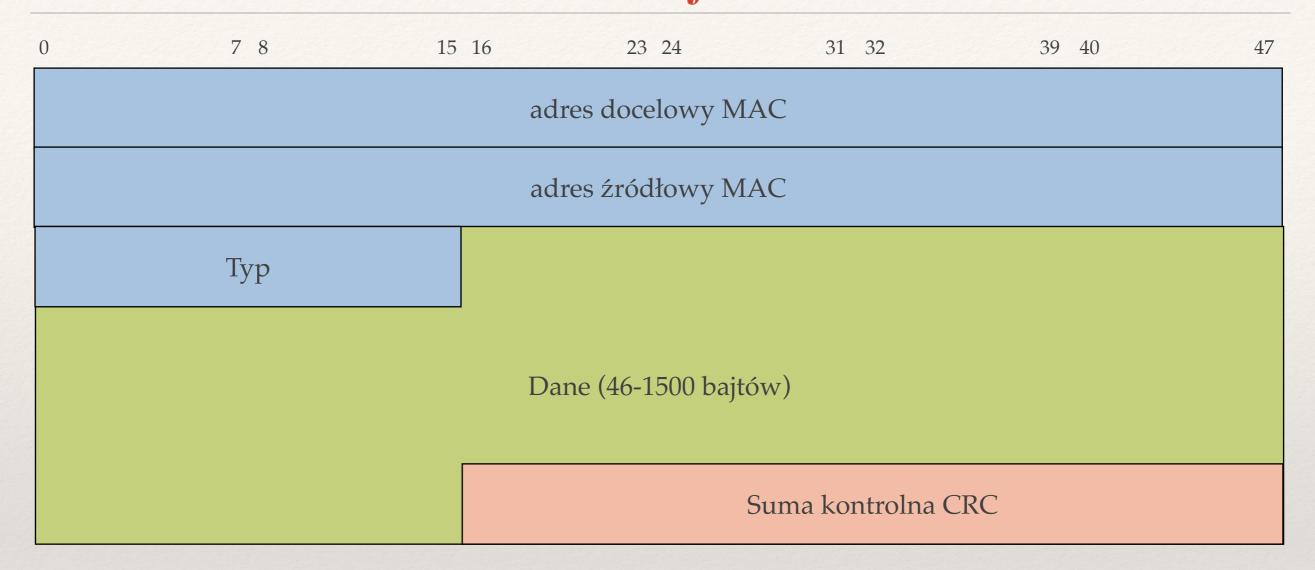

- Dane = pakiet otrzymany z warstwy sieciowej.
- \* MTU = maksymalny rozmiar tych danych.
- \* Typ = identyfikuje protokół w danych, np. 0x0800 = IP.

## Długość ramki

- ♦ MTU ≤ 1500 bajtów:
  - \* mniejsze ramki mniej podatne na uszkodzenia.


- \* rozmiar ramki ≥ 64 bajty → MTU ≥ 46 bajtów:
  - wypełnienie jeśli za mało danych;
  - \* wysyłanie trwa co najmniej 2 · czas propagacji.

#### Adresy ethernetowe (MAC)


- \* 6-bajtowy unikatowy ciąg, przykładowo 00:14:2A:1F:F3:BA.
- \* Przypisany (teoretycznie) na stałe do karty sieciowej.
  - \* W praktyce można go łatwo zmienić.

 Pierwsze trzy bajty przyznaje IEEE producentowi kart sieciowych, trzy kolejne nadaje nadaje producent.


## Fizyczna komunikacja w warstwie drugiej

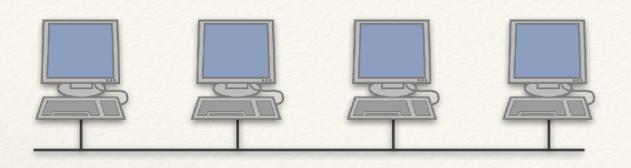

a) Wszystko wpięte do wspólnego łącza.

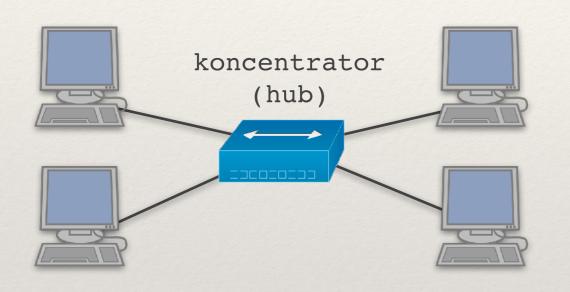

b) Hub replikuje sygnał na wszystkich portach wyjściowych.

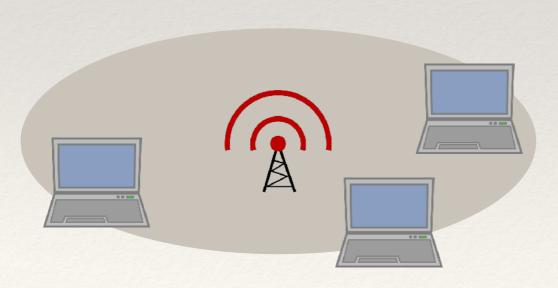

c) Każdy komputer wysyła ramkę do punktu dostępowego, punkt dostępowy wysyła ją do wszystkich.

## Wysyłanie ramek

- \* Ramka dociera do wszystkich komputerów w sieci.
  - \* Nieprawda w przełączanym Ethernecie.

- Przetwarzanie przez kartę sieciową:
  - Czy nasz adres MAC = adres docelowy ramki
    - ♦ tak → ramka interpretowana, dane ramki → warstwa sieciowa,
    - ♦ nie → ramka wyrzucana.
  - \* Karta sieciowa w trybie nasłuchu (*promiscuous mode*) przekazuje do systemu wszystkie widziane ramki (Wireshark).
  - \* Rozgłaszanie: jeśli adres odbiorcy = FF:FF:FF:FF:FF, to ramkę interpretują wszyscy.

#### MAC vs IP

#### Jak warstwa sieciowa wysyła pakiety?

- \* Z tablicy routingu odczytujemy kolejny adres IP na trasie do celu:
  - \* albo IP następnego routera na trasie
  - albo IP docelowego komputera (jeśli leży w naszej sieci).

#### Adresowanie

- Adres źródłowy ramki = adres MAC naszej karty sieciowej.
- \* Adres docelowy ramki = adres MAC związany z kolejnym adresem IP na trasie do celu.

#### Protokół ARP

#### **ARP** = Address Resolution Protocol

- \* Rozgłaszamy zapytania "kto ma dany adres IP".
- \* Enkapsulowany w ramkach wysyłanych na adres rozgłoszeniowy FF:FF:FF:FF:FF.
- \* Jeden komputer odpowiada.
- Wszyscy słyszą i zapisują odpowiedź w lokalnej tablicy ARP (na pewien czas).

#### IPv6

\* ICMPv6 ma wbudowane tzw. komunikaty neighbor solicitation i neighbor advertisement zastępujące ARP.

### Rozgłaszanie w warstwie sieciowej

- \* Pakiet skierowany do adresu rozgłoszeniowego IP:
  - \* Umieszczany w ramce adresowanej do FF:FF:FF:FF:FF.
  - \* Co się stanie, jeśli mamy dwie różne sieci IP działające w tej samej sieci lokalnej?
- \* Uwaga na marginesie: podobnie działa translacja multicastowy adres IP → multicastowy adres ethernetowy.
  - \* np. 224.0.0.9  $\rightarrow$  01:00:5e:00:00:09

## Adresy MAC vs IP

- \* Dlaczego w warstwie sieciowej nie używamy adresów MAC?
  - \* Nie mają hierarchii: tablice routingu byłyby nieużywalnie duże.

- \* Dlaczego w warstwie łącza danych nie używamy adresów IP?
  - \* Brak możliwości obsługi innych protokołów warstwy sieci.

#### **DHCP**

#### Protokół umożliwiający pobieranie adresu IP


- Zazwyczaj na podstawie adresu MAC dostajemy taki sam adres jak poprzednim razem.
- Umożliwia też wysyłanie bramy domyślnej, maski sieci, adresów serwerów DNS, ...

#### IPv6

\* ICMPv6 ma wbudowane tzw. komunikaty router solicitation i router advertisement zastępujące DHCP.


## Konfiguracja automatyczna (bez DHCP)

- \* **IPv4:** APIPA = Automatic Private IP Addressing:
  - \* komputer losuje adres z sieci 169.254.0.0/16.
- \* **IPv6:** adresy *link-local*:
  - \* komputer przydziela sobie adres z sieci fe80::/64;
  - \* ostatnie 64 bity adresu są deterministyczną funkcją adresu MAC.

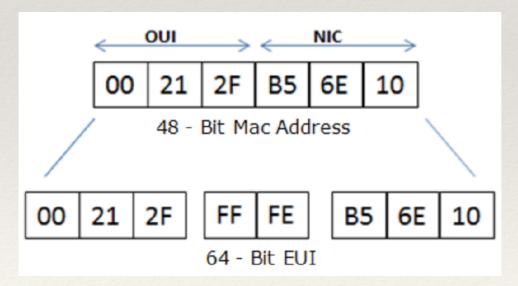

# Przełączanie ramek

#### Po co?

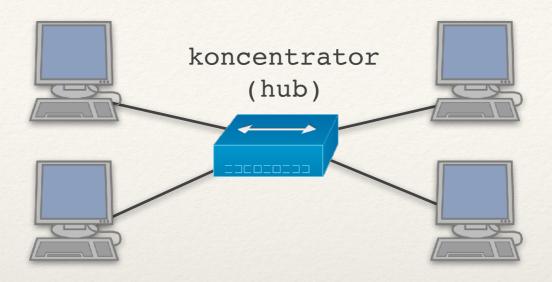

- \* Co się stanie jeśli podłączymy do koncentratora 100 komputerów?
  - \* Brak prywatności.
  - \* Kolizje przechodzą przez koncentrator.


#### Przełącznik sieciowy



#### Przełącznik "rozumie" protokoły warstwy drugiej.

- Uczy się w trakcie działania, jakie adresy MAC są podłączone do danych portów.
- \* Zazwyczaj do portów podpięte pojedyncze komputery, ale mogą być też sieci.
- \* Kolejne transmisje są rozgłaszane do wszystkich portów tylko w razie konieczności.

#### Przełącznik sieciowy

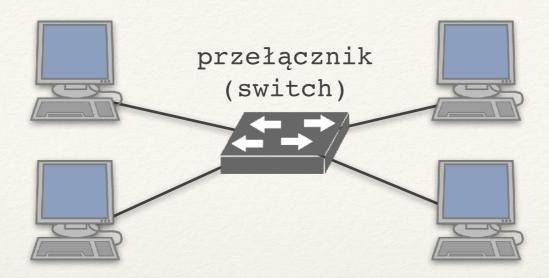

#### Przełącznik "rozumie" protokoły warstwy drugiej.


- Uczy się w trakcie działania, jakie adresy MAC są podłączone do danych portów.
- Zazwyczaj do portów podpięte pojedyncze komputery, ale mogą być też sieci.
- \* Kolejne transmisje są rozgłaszane do wszystkich portów tylko w razie konieczności.


#### Most = przełącznik z dwoma portami


Łączy dwie sieci, często różnych technologii (np. Ethernet i WiFi).


#### Przełączany Ethernet


 Ramki wysłane na adres rozgłoszeniowy są przekazywane do wszystkich portów.

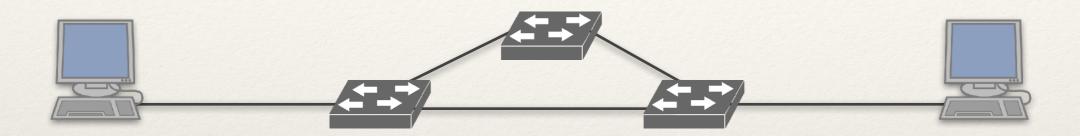


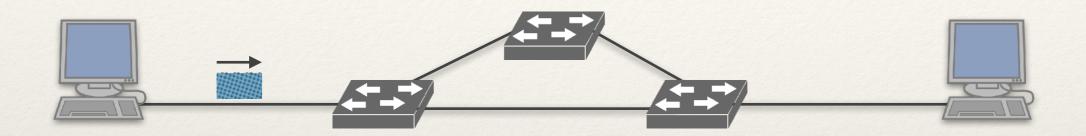


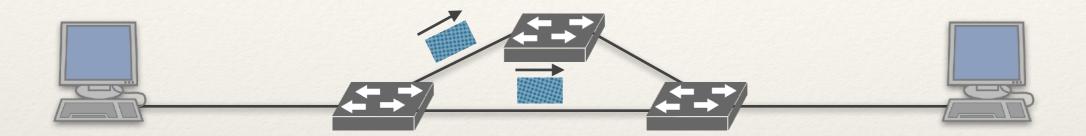

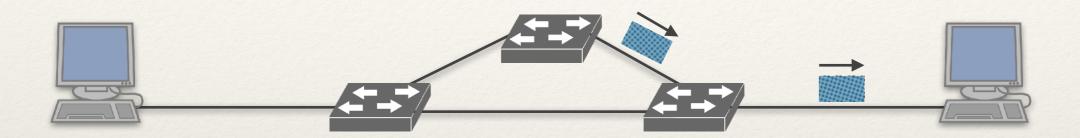


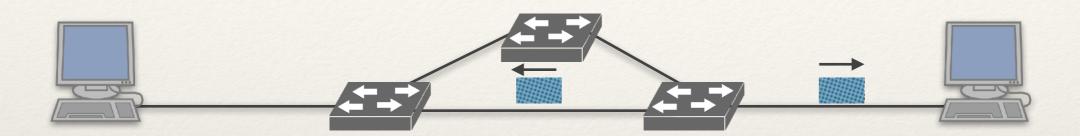

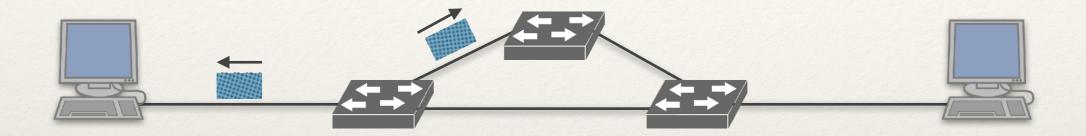

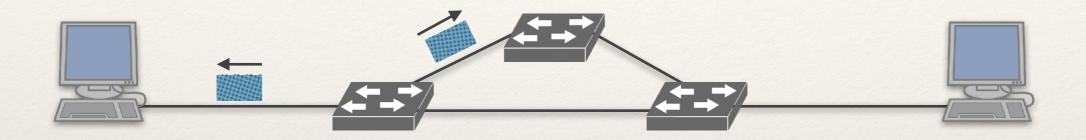


- \* Chcemy mieć topologię bez cykli.
  - Brak TTL → możliwe burze rozgłoszeniowe.

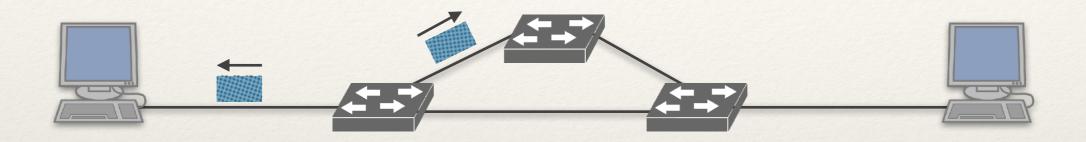


- Chcemy mieć topologię bez cykli.
  - ◆ Brak TTL → możliwe burze rozgłoszeniowe.
- \* Przełączniki używają STP (Spanning Tree Protocol)
  - \* Rozproszony algorytm budowy drzewa spinającego.
  - \* Spośród połączeń wybierają drzewo, inne porty wykorzystywane tylko w wypadku awarii.


# Domena rozgłoszeniowa

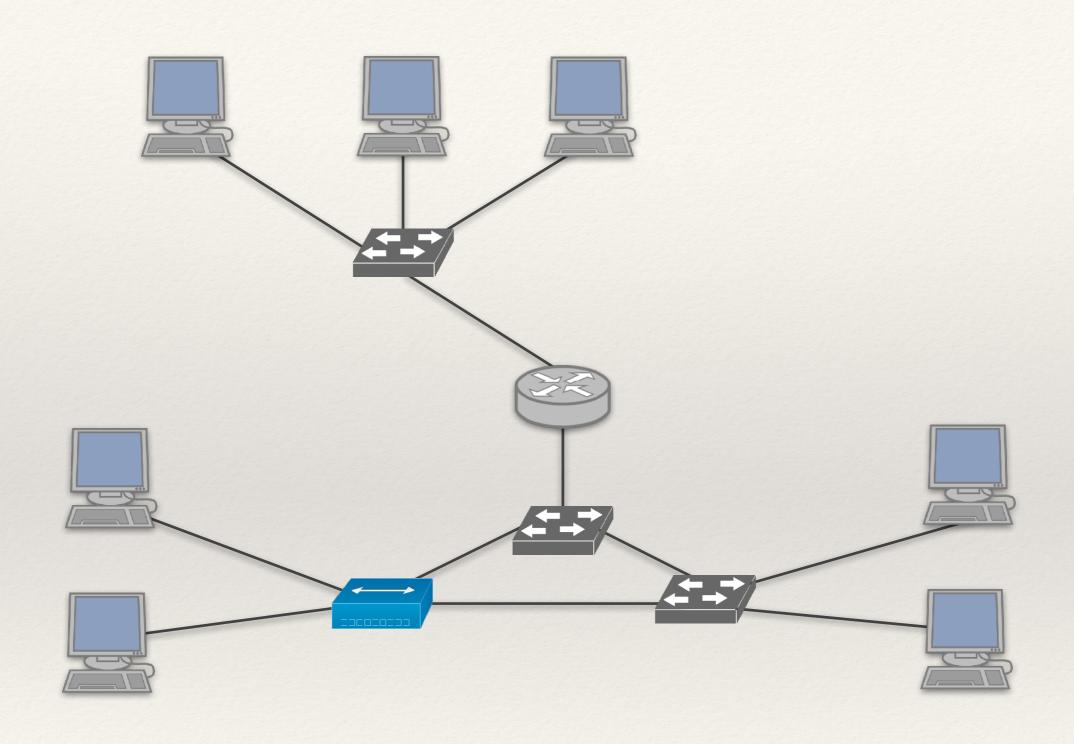


## Domena rozgłoszeniowa

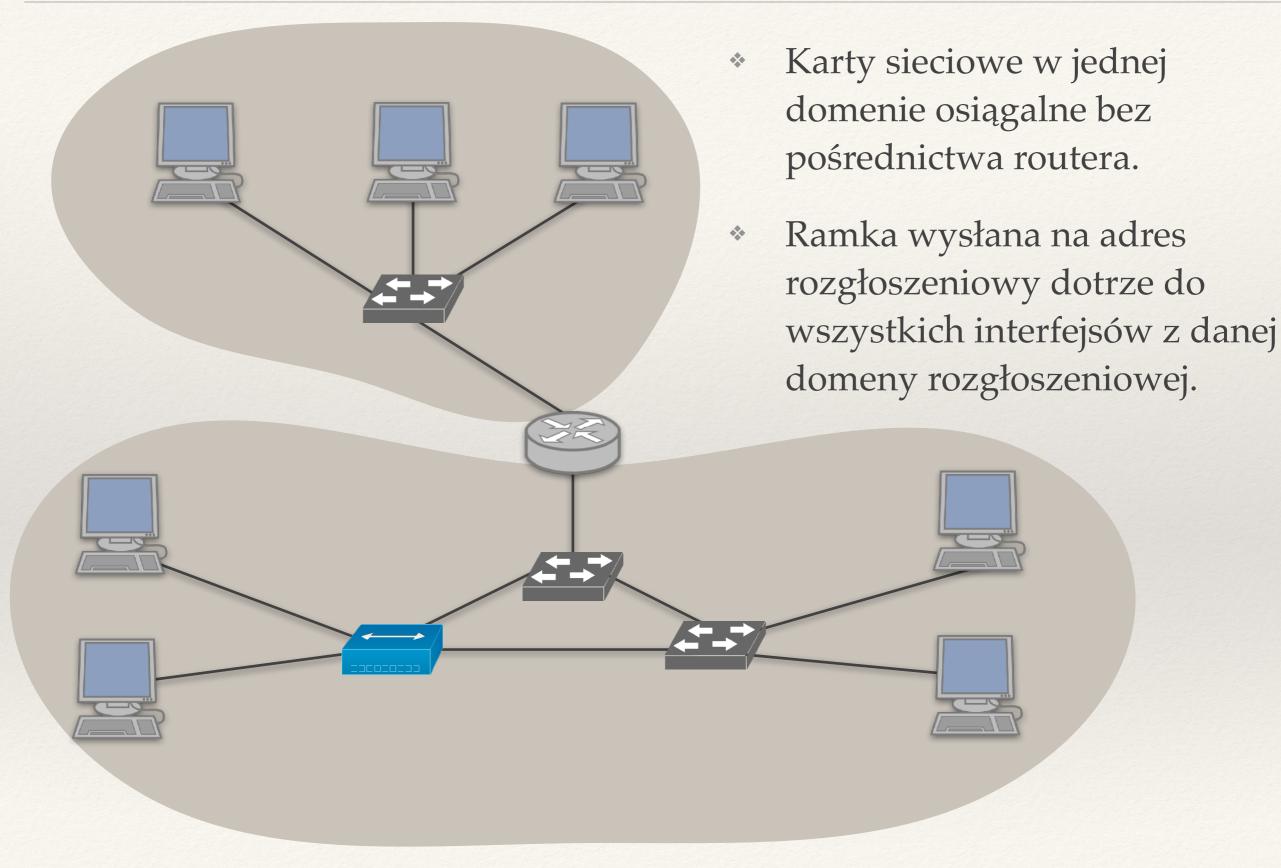

## Domena kolizyjna

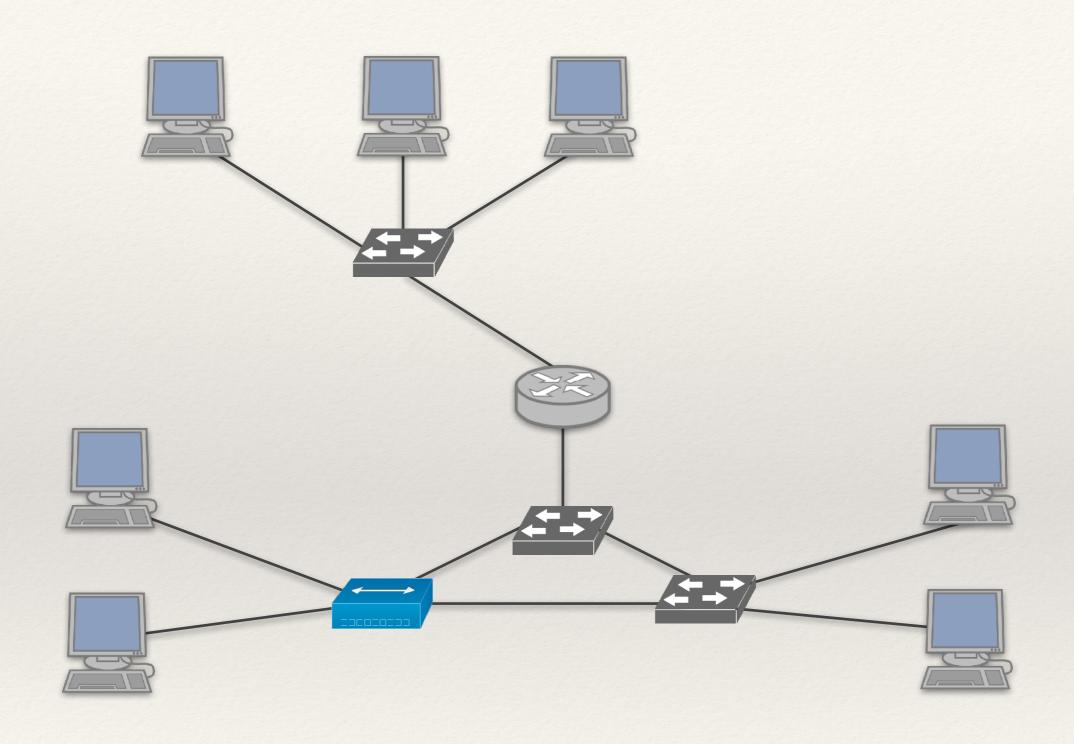


## Domena kolizyjna

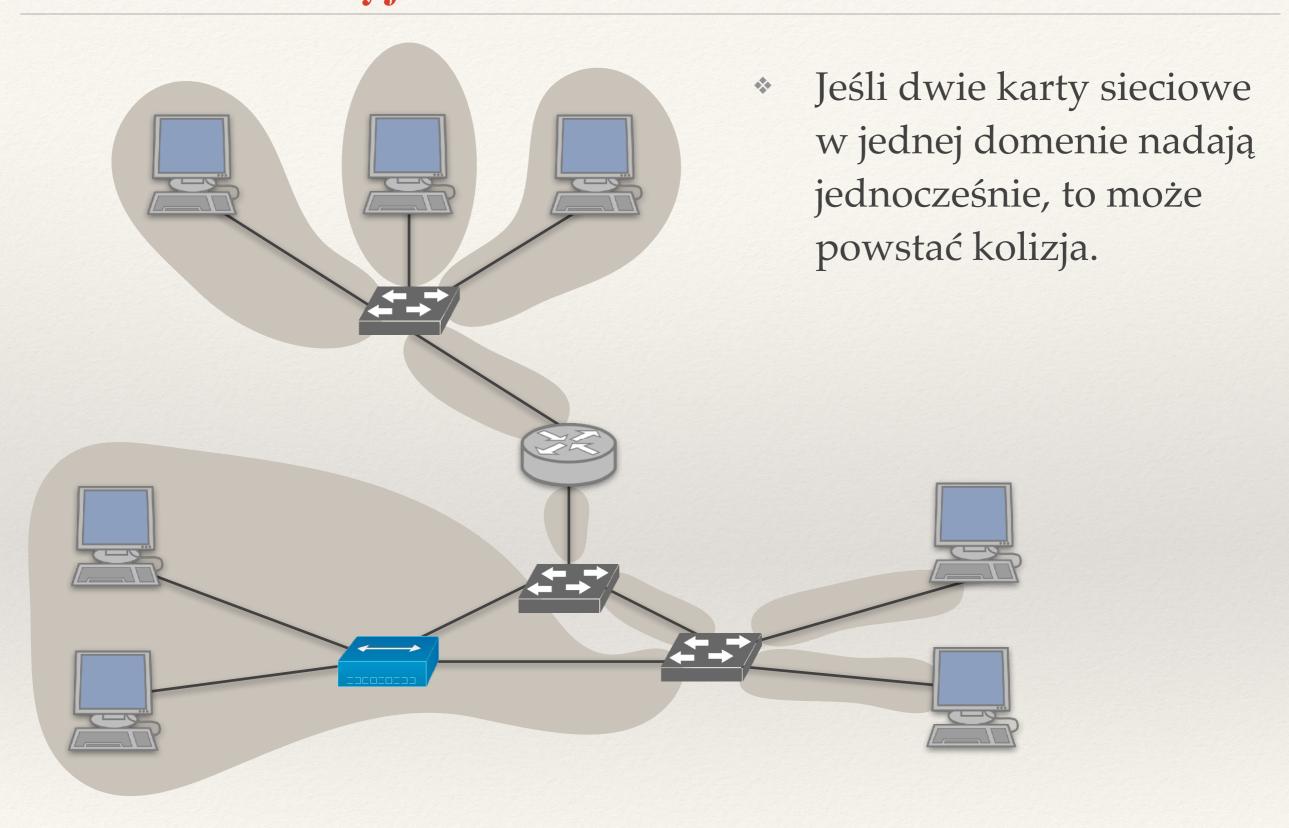


## Łączenie sieci różnych technologii

#### Opcja 1: łączenie za pomocą routera (już poznaliśmy)

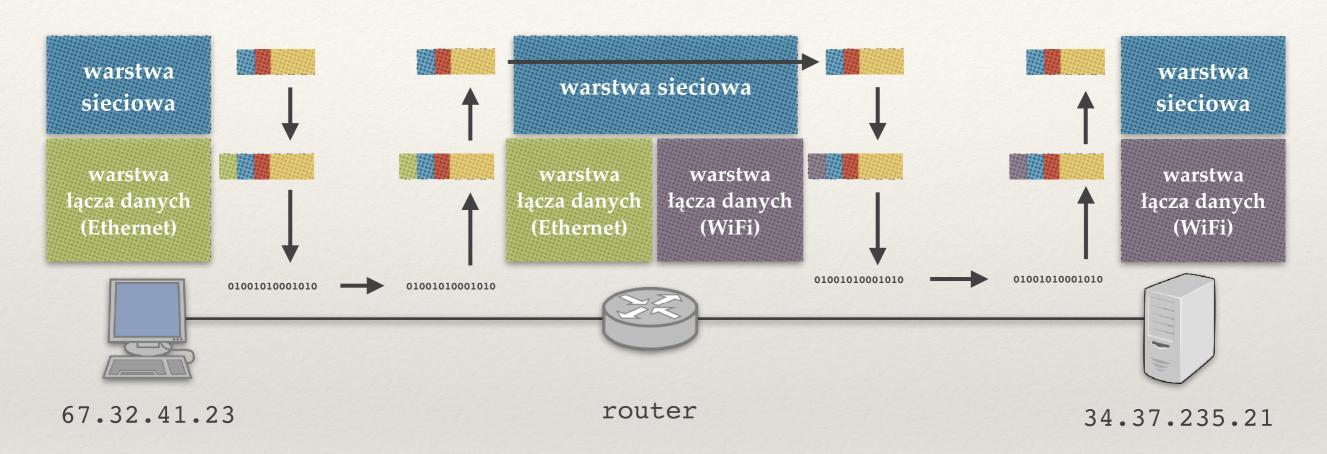


## Łączenie sieci różnych technologii

#### Opcja 2: łączenie za pomocą mostu

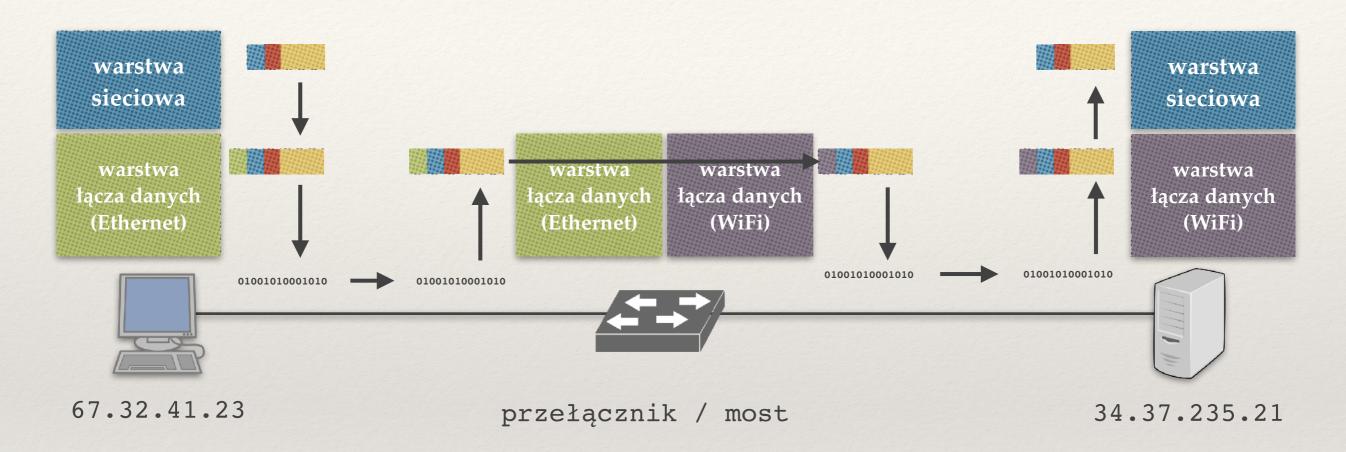


- \* Szybsze: nie ma tablicy routingu, tylko podmiana nagłówka + przeliczenie sumy kontrolnej.
- \* Ale: nie rozumie IP, fragmentacja IP niemożliwa, nie poradzi sobie jeśli pakiet jest za duży w stosunku do docelowego MTU.

## VLAN: wirtualne sieci lokalne

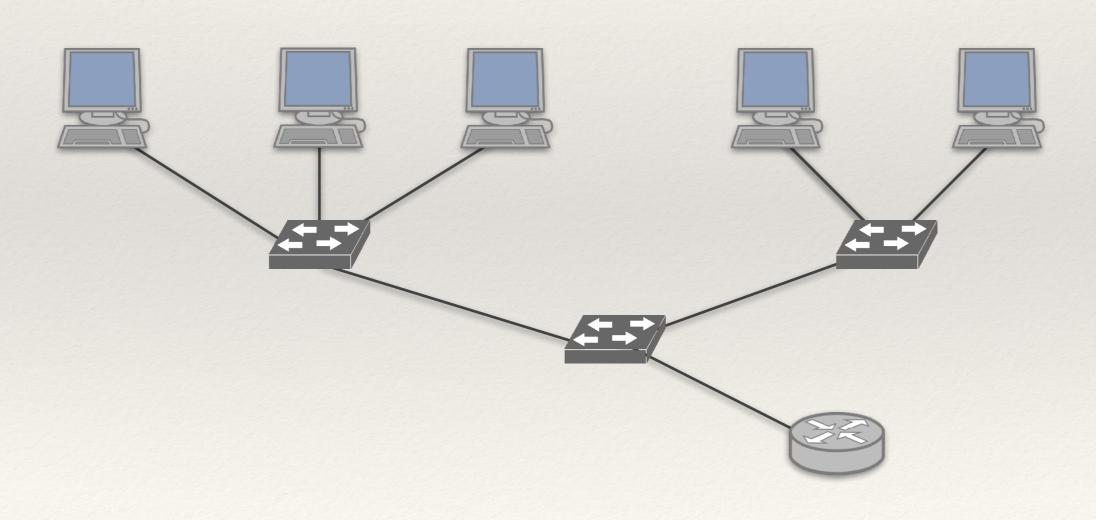

### VLAN: wirtualne sieci lokalne

- \* Fizyczne połączenie nie musi być tożsame z logiczną konfiguracją.
- Dla każdego portu przełącznika ustalamy do jakich VLAN-ów należy.
- \* W wysyłanych ramkach pojawia się dodatkowe pole będące numerem VLAN-u → przesyłana tylko w obrębie danego VLAN-u.

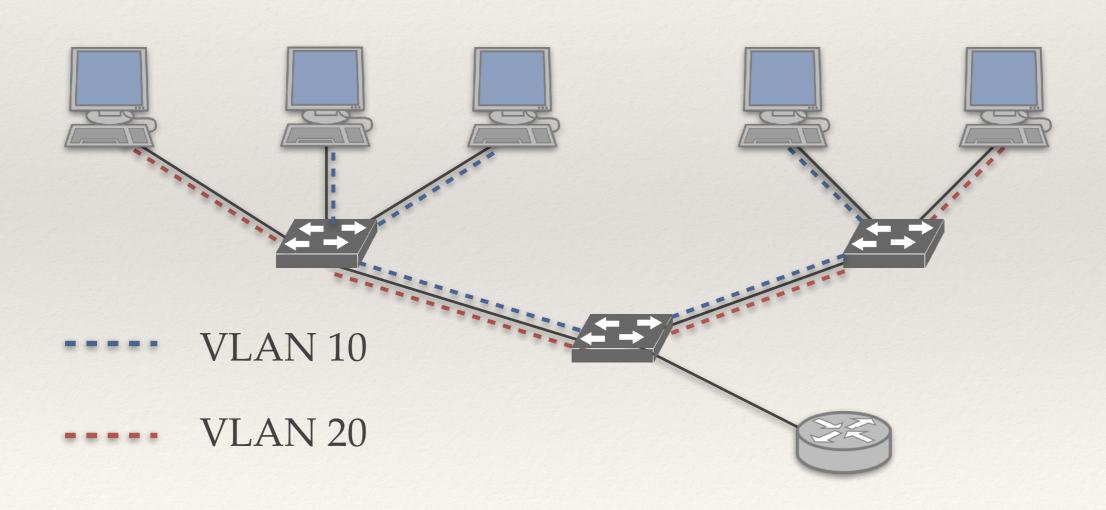


# Sieci bezprzewodowe

## Sieci WLAN z punktem dostępowym


#### Punkt dostępowy (access point, AP).

- Każdy komunikuje się tylko z AP.
- Każdy musi być w zasięgu AP.
- \* AP jest połączony zazwyczaj kablem z routerem:
  - może pełnić funkcję mostu między sieciami WiFi i Ethernetem;
  - może też być zintegrowany z routerem.

- \* AP rozsyła ramki identyfikacyjne (beacon frames) zawierające m.in. nazwę sieci SSID.
- Przed transmisją trzeba się związać z wybranym AP, opcjonalne uwierzytelnianie.

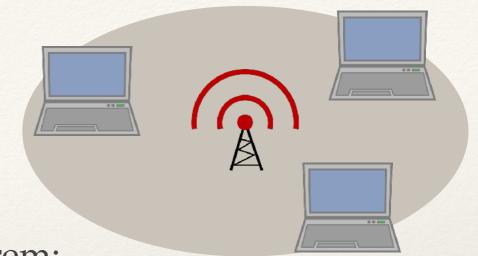

### Sieci ad-hoc

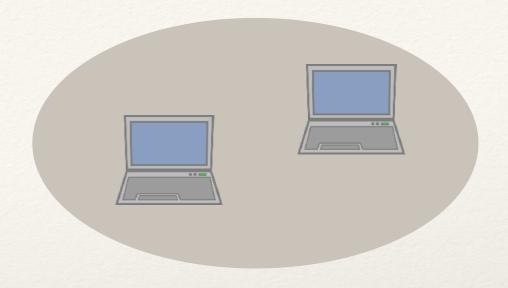


- Sieci WLAN bez punktu dostępowego
- Brak routingu = zakładamy, że każde urządzenie jest w zakresie nadawania każdego innego.

## Problem ukrytej stacji

#### Strategia "nadawaj jeśli nikt nie nadaje" nie zawsze działa


- \* A nadaje do do AP.
- \* B chce nadać do AP.
  - \* *B* sprawdza stan kanału.
  - ◆ *B* nie słyszy żadnej transmisji, więc nadaje.
- \* Sygnał od *A* i *B* interferuje przy AP.

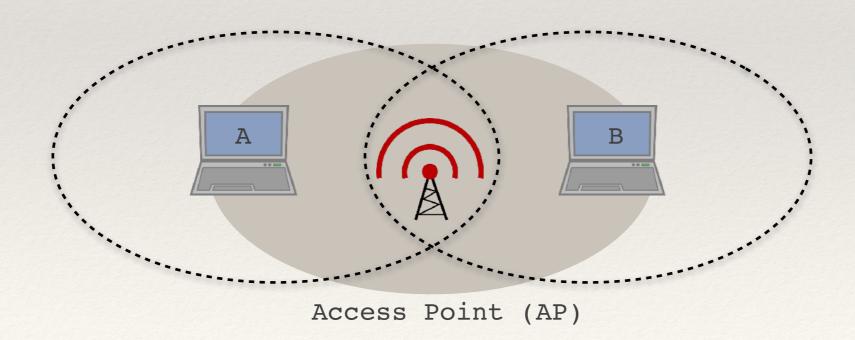

## Problem ukrytej stacji: RTS+CTS

#### Rozwiązanie wbudowane w CSMA/CA.


- \* Zanim *A* nada ramkę do AP, wysyła komunikat RTS (*Request To Send*).
- \* AP odsyła CTS (Clear To Send),
  - \* B również słyszy CTS.
  - \* *B* będzie milczeć przez czas potrzebny *A* na wysłanie ramki.
- \* A wysyła ramkę do AP, AP ją potwierdza.

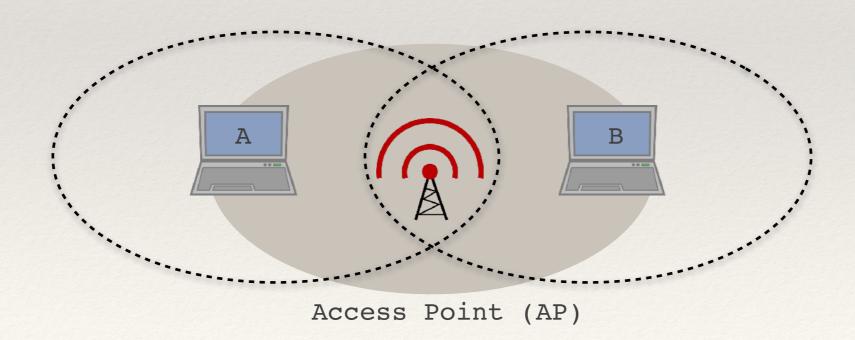


# Warstwa fizyczna

## Warianty Ethernetu

- \* Karta pracuje z określoną częstotliwością nadawania → szybkość transmisji (w bit/s).
- Najczęstsze warianty:
  - 100 Mbit/s (Fast Ethernet);
  - + 1 Gbit/s (Gigabit Ethernet);
  - + 2,5 Gbit/s;
  - + 10 Gbit/sek.

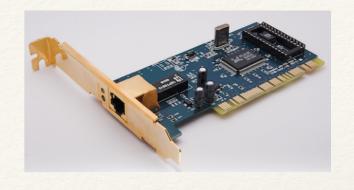

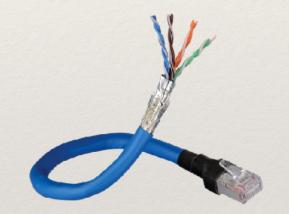


- \* Zazwyczaj wykorzystuje skrętkę niekranowaną (8 żył), rzadziej światłowód.
  - \* Do wyższych prędkości potrzebne kable o wyższych kategoriach: kat. 5e do 2,5 Gbit/s, kat. 6 do 10 GBit.

## Sieci bezprzewodowe

#### Wykorzystują fale radiowe o określonej częstotliwości.

- Nadawca i odbiorca muszą korzystać z tej samej częstotliwości.
- \* Trzy pasma (zakresy częstotliwości): 2,4 Ghz, 5 Ghz, 6 Ghz.
- Dostępne do nadawania bez licencji.

- Przykładowo w paśmie 2,4 Ghz wyróżniono 14 częstotliwości (tzw. kanałów).
- \* Urządzenia nadające w kanale X zakłócają transmisje w sąsiednich.

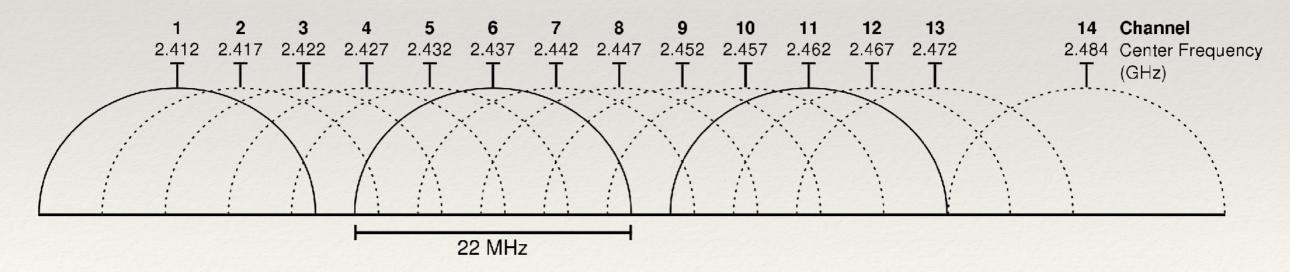

## Warianty WiFi

Generation	Visual	IEEE standard	Adopted	Maximum link rate (Mbit/s)	Radio frequency (GHz)
_	_	802.11	1997	1–2	2.4
_	_	802.11b	1999	1–11	2.4
_	_	802.11a	1999	6–54	5
_	_	802.11g	2003		2.4
Wi-Fi 4	<b>Ø</b>	802.11n	2009	6.5–600	2.4, 5
Wi-Fi 5	<b>(9</b>	802.11ac	2013	6.5–6933	5 <sup>[b]</sup>
Wi-Fi 6	<b>@</b>	802.11ax	2021	0.4–9608	2.4, 5
Wi-Fi 6E					6 <sup>[c]</sup>
Wi-Fi 7	<b>9</b>	802.11be	2024 <sup>[d]</sup>	0.4-23,059	2.4, 5, 6
Wi-Fi 8 <sup>[45][46]</sup>	_	802.11bn		100,000	2.4, 5, 6

- WiFi 4 i późniejsze: większe prędkości wymagają wielu anten.
- Nagłówek ramki przesyłany jest z minimalną prędkością dopuszczoną dla danego standardu

## Problemy z warstwą fizyczną

#### Malejąca siła sygnału.

- \* Zwłaszcza w WiFi: sygnał rozchodzi się wielokierunkowo, słabnie lub zanika przy przechodzeniu przez ściany.
- \* Zasięg WiFi: ok. 50 m (2,4 Ghz) i ok. 20 m (5 Ghz).

#### Interferencje / kolizje.

- Współcześnie głównie w sieciach bezprzewodowych.
- Interferencje z kartami sieciowymi, kuchenkami mikrofalowymi, Bluetoothem.
- Propagacja wielościeżkowa: ten sam sygnał wędruje do celu ścieżkami różnej długości i interferuje ze sobą.

## Lektura dodatkowa

- \* Kurose & Ross: rozdział 6 i 7.
- \* Tanenbaum: rozdział 4.

## Zagadnienia

- \* Jakie są zadania warstwy łącza danych a jakie warstwy fizycznej?
- Czym różni się koncentrator od przełącznika sieciowego?
- Jak działa algorytm rundowy i bezrundowy ALOHA?
- \* Jak działa algorytm odczekiwania wykładniczego?
- Wyjaśnij skróty CSMA/CD i CSMA/CA.
- Opisz budowę ramki Ethernetowej.
- Co to jest adres MAC?
- \* Do czego służy tryb nasłuchu (promiscuous mode)?
- Po co w Ethernecie definiuje się minimalną długość ramki?
- Do czego służą protokoły ARP i DHCP?
- Czym różni się łączenie dwóch sieci za pomocą mostu od łączenia ich za pomocą routera?
- \* Jak warstwa łącza danych realizuje rozgłaszanie?
- \* Na czym polega tryb uczenia się w przełączniku sieciowym?
- Po co w przełączanym Ethernecie stosuje się algorytm drzewa spinającego?
- \* Co to jest sieć VLAN? Po co się ją stosuje?
- Wyjaśnij zjawisko ukrytej stacji.
- Na czym polega rezerwowanie łącza za pomocą RTS i CTS?