La Valutazione delle Prestazioni

Maurizio Palesi

Motivazioni

- Misura/valutazione di un insieme di parametri quantitativi per
 - Quantificare le caratteristiche di una macchina (velocità, ecc.)
 - → Fare scelte intelligenti (es. miglioramento dell'hardware vs. installazione nuovo software)
 - Orientarsi nell'acquisto del calcolatore più adatto per l'applicazione data

Indici Prestazionali

- Tempo di risposta (o tempo di esecuzione o latenza)
 - Tempo tra l'inizio e il completamento di un lavoro o compito elaborativo
 - ✓ Durata dell'esecuzione del mio programma
 - ✓ Attesa per l'accesso ad un sito web
- Throughput
 - Ammontare complessivo di lavoro svolto in un dato tempo
 - ✓ Numero di programmi eseguiti nell'unità di tempo
 - ✓ Numero di lavori (job, transazioni, interrogazioni a basi di dati) svolti nell'unità di tempo
 - ✓ Numero di programmi eseguibili da una macchina contemporaneamente

Relazione tra le prestazioni di due macchine

La frase "X è più veloce di Y" è usata per indicare che il tempo di risposta o di esecuzione, per un dato lavoro, è più basso in X che in Y

"
$$X \grave{e} n\% pi\grave{u} veloce di Y" \rightarrow \frac{\text{Tempo di esecuzione di Y}}{\text{Tempo di esecuzione di X}} = 1 + n/100$$

Il tempo di esecuzione è il reciproco della prestazione

$$1 + n/100 = \frac{1/Prestazioni di Y}{1/Prestazioni di X} = \frac{Prestazioni di X}{Prestazioni di Y}$$

Si osservi che

Cioè n% rappresenta l'incremento percentuale delle prestazioni di X rispetto a Y

Clock

- Ciclo di Clock
 - Durata del periodo di un'oscillazione completa del segnale di sincronizzazione
 - ✓ Si misura in secondi
- Frequenza di Clock
 - Numero di cicli di clock per secondo
 - ✓ Si misura in Hertz
 - √ 1 Hz = 1/sec
- Es. Un calcolatore con frequenza di clock di 1GHz possiede un ciclo clock di durata 1/1GHz = 10-9 sec = 1 nsec

Tempo di Esecuzione

Numero di cicli di clock necessari per completare il programma ×

Durata del periodo di clock =

Tempo di esecuzione del programma

- Per migliorare (diminuire) il tempo di esecuzione di un programma
 - → Diminuire il numero di cicli di clock
 - Diminuire la durata del clock (o aumentarne la frequenza)

Principi Quntitativi per la Progettazione

- Rendere veloce il caso più comune
 - Si deve favorire il caso più frequente a discapito del più raro
 - →Il caso più frequente è spesso il più semplice e può essere reso più veloce del caso infrequente

■Legge di Amdahl

→Il miglioramento di prestazione che può essere ottenuto usando alcune modalità di esecuzione più veloci è limitato dalla frazione di tempo nella quale tali modalità possono venire impiegate

Speedup o Accelerazione

Speedup = Prestazione per l'intero lavoro usando quando possibile il miglioramento

Prestazione per l'intero lavoro non usando il miglioramento

Oppure

Speedup = Tempo di esecuzione per l'intero lavoro non usando il miglioramento

Tempo di esecuzione per l'intero lavoro usando quando possibile il miglioramento

Lo speedup fornisce informazioni su quanto più velocemente un lavoro verrà eseguito usando la macchina con la miglioria rispetto alla macchina originale

Legge di Amdahl

- Frazione_{migliorato} (≤ 1)
 - Frazione del tempo di calcolo della macchina in cui è utilizzata la miglioria
- Speedup_{migliorato} (≥ 1)
 - Miglioramento ottenuto dal modo di esecuzione più veloce

```
Tempo di esecuzione<sub>nuovo</sub>=
```

 $(1 - Frazione_{migliorato}) \times Tempo di esecuzione_{vecchio} + Frazione_{migliorato} \times Tempo di esecuzione_{vecchio} \times 1/Speedup_{migliorato}$

$$Speedup_{globale} = \frac{Tempo \ di \ esecuzione_{vecchio}}{Tempo \ di \ esecuzione_{nuovo}} = \frac{1}{(1 - Frazione_{migliorato}) + \frac{Frazione_{migliorato}}{Speedup_{migliorato}}}$$

Si consideri un calcolatore (CALC1) che possiede un'unità aritmetico–logica intera (INT_ALU) e un'unità aritmetico-logica in virgola mobile (FP_ALU).

CALC1 esegue un'applicazioni software che tipicamente prevede il 90% di istruzioni in aritmetica intera e il 10% in virgola mobile.

Si consideri un nuovo calcolatore (CALC2) che possiede una INT_ALU ottimizzata che gli permette di raggiungere un miglioramento pari a **2x** nell'esecuzione delle istruzioni intere.

Si valuti il miglioramento globale ottenuto utilizzando CALC2 per l'applicazione software data.

Soluzione

Speedup =
$$\frac{1}{(1-0.9) + \frac{0.9}{2}}$$
 = 1.81

Corollario

Se un miglioramento è utilizzabile solo per una frazione del lavoro complessivo, allora non è possibile accelerare il lavoro più del reciproco di uno meno tale frazione

$$Speedup_{globale} = \frac{1}{(1 - Frazione_{migliorato}) + \frac{Frazione_{migliorato}}{Speedup_{migliorato}}} \le \frac{1}{1 - Frazione_{migliorato}}$$

Si consideri un miglioramento che consente un funzionamento **10** volte più veloce rispetto alla macchina originaria, ma che sia utilizzabile solo per il **40**% del tempo. Qual è il guadagno complessivo che si ottiene incorporando detto miglioramento?

Soluzione

Frazione
$$_{\text{migliorato}} = 0.4$$
, Speedup $_{\text{migliorato}} = 10$

Speedup_{globale} =
$$\frac{1}{0.6 + \frac{0.4}{10}} = \frac{1}{0.64} \approx 1.56$$

Supponiamo di potere aumentare la velocità della CPU della nostra macchina di un fattore 5 (senza influenzare le prestazioni di I/O) con un costo 5 volte superiore.

Assumiamo inoltre che la CPU sia utilizzata per il 50% del tempo ed il rimanente sia destinato ad attesa per operazioni di I/O.

Se la CPU è un terzo del costo totale del computer è un buon investimento da un punto di vista costo/prestazioni, aumentare di un fattore cinque la velocità della CPU?

Soluzione

Speedup_{globale} =
$$\frac{1}{0.5 + \frac{0.5}{5}}$$
 = 1.67 Incremento di costo = $\frac{2}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times 5 = 2.33$


L'incremento di costo è quindi più grande del miglioramento di prestazioni: la modifica *non* migliora il rapporto costo/prestazioni.

Si deve valutare un miglioramento di una macchina per l'aggiunta di una modalità vettoriale. La computazione vettoriale è 20 volte più veloce di quella normale. La percentuale di vettorizzazione è la porzione del tempo che può essere spesa usando la modalità vettoriale.

- ✓ Disegnare un grafico che riporti lo speedup come percentuale della computazione effettuata in modo vettoriale.
- ✓ Quale percentuale di vettorizzazione è necessaria per uno speedup di 2? Quale per raggiungere la metà dello speedup massimo?
- ✓ La percentuale di vettorizzazione misurata è del 70%. I progettisti hardware affermano di potere raddoppiare la velocità della parte vettoriale se vengono effettuati significativi investimenti. Il gruppo che si occupa dei compilatori può incrementare la percentuale d'uso della modalità vettoriale. Quale incremento della percentuale di vettorizzazione sarebbe necessario per ottenere lo stesso guadagno di prestazioni? Quale investimento raccomandereste?


Soluzione (Esercizio 4)

Disegnare un grafico che riporti lo speedup come percentuale della computazione effettuata in modo vettoriale

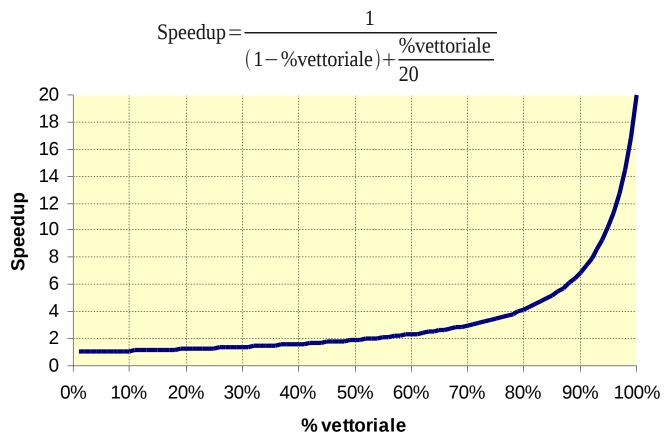

Soluzione (Esercizio 4)

Quale percentuale di vettorizzazione è necessaria per uno speedup di 2? Quale per raggiungere la metà dello speedup massimo?

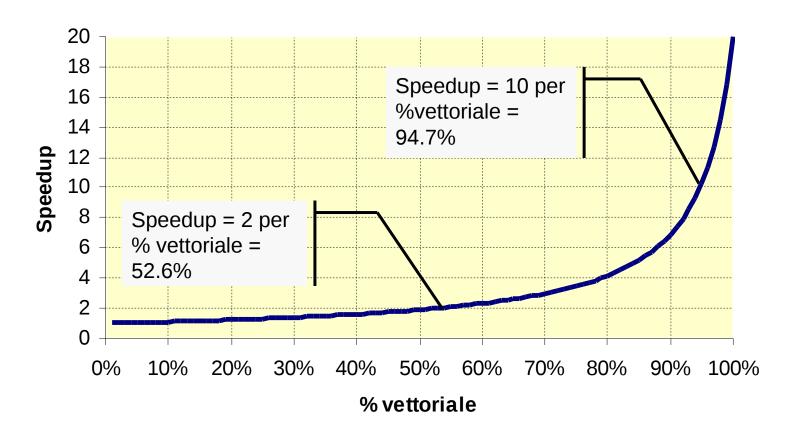

Soluzione (Esercizio 4)

La percentuale di vettorizzazione misurata è del 70%. I progettisti hardware affermano di potere raddoppiare la velocità della parte vettoriale se vengono effettuati significativi investimenti. Il gruppo che si occupa dei compilatori può incrementare la percentuale d'uso della modalità vettoriale. Quale incremento della percentuale di vettorizzazione sarebbe necessario per ottenere lo stesso guadagno di prestazioni? Quale investimento raccomandereste?

Speedup_{orig} =
$$\frac{1}{0.3 + \frac{0.7}{20}}$$
 = 2.99
Speedup_{HW} = $\frac{1}{0.3 + \frac{0.7}{40}}$ = 3.15
Speedup_{comp} = $\frac{1}{(1-x) + \frac{x}{20}}$

Speedup_{comp} = Speedup_{HW}
$$\rightarrow x = 0.72$$

La percentuale di vettorializzazione dovrebbe essere almeno del 72% per avere un miglioramento pari a quello del progettista hardware. Consiglierei di intervenire sul compilatore (mi basta miglioralo soltanto del 2%).

Il Tempo di CPU

- Il tempo è la misura delle prestazioni di un computer
 - → Il computer che svolge la stessa quantità di lavoro nel minore tempo è il più veloce
- Tempo di risposta rappresenta la latenza per il completamento di un lavoro
 - → Includendo accessi a disco, accessi a memoria, attività di I/O
- Tempo di CPU rappresenta il tempo speso dalla CPU per eseguire il programma dato
 - → Non include il tempo di attesa per I/O o per l'esecuzione di altri programmi
 - Comprende il tempo utente di CPU (tempo speso dalla CPU per eseguire le linee di codice che stanno nel nostro programma) + tempo di CPU di sistema (speso dal sistema operativo per eseguire i compiti richiesti dal programma)

Tempo di CPU=cicli di clock della CPU × durata periodo di clock

Tempo di CPU =
$$\frac{\text{cicli di clock della CPU}}{\text{frequenza di clock}}$$

Cicli di Clock per Istruzione (CPI)

- In genere, istruzioni di tipo diverso richiedono quantità diverse di tempo
 - → La moltiplicazione richiede più tempo dell'addizione
 - → L'accesso alla memoria richiede più tempo dell'accesso ai registri
- Fissata la durata del ciclo di clock, varia il numero di cicli di clock richiesti dalle diverse istruzioni
- Si può calcolare il numero medio di cicli di clock per istruzione di un dato programma

Cicli di Clock per Istruzione (CPI)

 $CPI = \frac{\text{cicli di clock della CPU per eseguire il programma}}{\text{numero di istruzioni eseguite}}$

 T_{CPU} = numero di istruzioni eseguite \times CPI \times periodo di clock

$$T_{\text{CPU}} = \frac{\text{numero di istruzioni eseguite} \times \text{CPI}}{\text{frequenza di clock}}$$

Utilizzeremo da ora in avanti *i* seguenti simboli

$$T_{\text{CPU}} = \text{IC} \times \text{CPI} \times T_{\text{CK}} = \frac{\text{IC} \times \text{CPI}}{f_{\text{CK}}}$$

CPI (IC)

$$T_{\text{CPU}} \neq \text{IC} \times \text{CPI} \times T_{\text{CK}} = \frac{\text{IC} \times \text{CPI}}{f_{\text{CK}}}$$

- IC dipende dal repertorio di istruzioni e dal grado di ottimizzazione del compilatore
 - Compilatori diversi possono dare luogo a IC diversi
 - Uno stesso compilatore che genera codice per due macchine diverse, darà IC diversi
 - Un repertorio CISC favorisce la riduzione del numero di istruzioni

CPI (T_{CK} o f_{CK})

$$T_{\text{CPU}} = \text{IC} \times \text{CPI} \times T_{\text{CK}} = \frac{\text{IC} \times \text{CPI}}{\text{CK}}$$

- f_{ck} (T_{ck}) è legata alla tecnologia e all'organizzazione architetturale della CPU
 - →Oggi 1500÷ 3000 MHz sono la norma
 - Istruzioni complesse richiedono di norma frequenze di più basse
 - →Istruzioni semplici (RISC) permettono di diminuire i ritardi di propagazione nella logica di controllo e, quindi, di diminuire l'ampiezza del periodo di clock

CPI (CPI)

$$T_{\text{CPU}} = \text{IC} \times \text{CPI} \times T_{\text{CK}} = \frac{\text{IC} \times \text{CPI}}{f_{\text{CK}}}$$

- CPI dipende dall'architettura e dal repertorio delle istruzioni
 - → Istruzioni semplici richiedono un minor numero di cicli
 - → Attraverso tecniche come la pipeline è possibile portare CPI ad un valore molto vicino ad 1
 - L'aggiunta di più unità di esecuzione in parallello (macchine superscalari, VLIW) permette di rendere CPI minore di 1

Numero Totale di Cicli di Clock

cicli di clock della
$$CPU = \sum_{i=1}^{n} (CPI_i \times I_i)$$

- Dove si è indicato
 - → n: numero di istruzioni diverse eseguite
 - CPI_i: numero di cicli di clock necessari per eseguire l'istruzione di tipo i
 - \rightarrow I_i: numero di volte in cui l'istruzione di tipo i è stata eseguita
- Questa formula può essere usata per esprimere il tempo di CPU come

$$T_{\text{CPU}} = \sum_{i=1}^{n} \left(\text{CPI}_{i} \times I_{i} \right) \times T_{\text{CK}}$$

Nuova Espressione per il CPI

$$CPI = \frac{\sum_{i=1}^{n} \left(CPI_{i} \times I_{i} \right)}{IC} = \sum_{i=1}^{n} \left(CPI_{i} \times \frac{I_{i}}{IC} \right)$$

Cioè ogni CPI_i viene moltiplicato (pesato) per la frazione delle occorrenze nel programma

Si consideri un calcolatore in grado di eseguire le istruzioni riportate in tabella.

Calcolare CPI e il tempo di CPU per eseguire un programma composto da 100 istruzioni supponendo di usare una frequenza di clock pari a 500 MHz.

Tipo	Frequenza	Cicli di clock
ALU	43%	1
Load	21%	4
Store	12%	4
Branch	12%	2
Jump	12%	2

Soluzione

$$CPI = 1*0.43 + 4*0.21 + 4*0.12 + 2*0.12 + 2*0.12 = 2.23$$

$$T_{CPU} = IC * CPI / f_{CK} = 100 * 2.23 * 1/(500*10^6) = 446 \text{ ns}$$

Esercizio

Si considerino le seguenti statistiche di esecuzione di un certo programma: 30% di istruzioni di load/store, 40% di istruzioni ALU, 20% di istruzioni di salto, 10% di istruzioni di calcolo in virgola mobile. Le istruzioni di load/store richiedono 32 cicli di clock, le istruzioni ALU 1 ciclo di clock, le istruzioni di salto 5 cicli di clock e le istruzioni di calcolo in virgola mobile richiedono 16 cicli di clock.

Se si migliorano le prestazioni dell'unità di calcolo in virgola mobile del 30%, qual è lo speed-up ottenuto?

Esercizio (Svolgimento 1)

Speedup = $TCPU_{vecchio} / TCPU_{nuovo}$

$$TCPU_{vecchio} = IC * CPI_{vecchio} * T_{CK}$$

 $TCPU_{nuovo} = IC * CPI_{nuovo} * T_{CK}$

Quindi sostituendo, Speedup = CPI_{vecchio} / CPI_{nuovo}

$$CPI_{vecchio} = 30\% * 32 + 40\% * 1 + 20\% * 5 + 10\% * 16 = 12.6 [cicli/istruzione]$$
 $CPI_{nuovo} = 30\% * 32 + 40\% * 1 + 20\% * 5 + 10\% * (16/1.3) = 12.2 [cicli/istruzione]$

L'unità in virgola mobile migliora del 30%

Per cui,

Speedup = 12.6/12.2 = 1.03 (le prestazioni migliorano del 3%)

Esercizio (Svolgimento 2)

Speedup = $1/[(1-F_{migliorata})+F_{migliorata}/Speedup_{migliorato}]$

Speedup_{migliorato} = 1.3

 $F_{migliorata}$ = Frazione di tempo in cui è utilizzata l'unità in virgola mobile = = Frazione dei cicli in cui è usata l'unità in virgola mobile = = (10%*16) / (30%*32 + 40%*1 + 20%*5 + 10%*16) = 13%

Quindi sostituendo,

Speedup = 1/(87% + 13%/1.3) = 1.03



MIPS: Milioni di Istruzioni Per Secondo

$$MIPS = \frac{\text{numero di istruzioni eseguite}}{\text{tempo di esecuzione} \times 10^6} = \frac{IC}{T_{CPU} \times 10^6}$$

Ricordando che
$$T_{\text{CPU}} = \frac{\text{IC} \times \text{CPI}}{f_{\text{CK}}}$$

$$MIPS = \frac{f_{CK}}{CPI \times 10^6}$$

La caratteristica positiva del MIPS è che risulta semplice da comprendere infatti le macchine più veloci hanno valori di MIPS più elevati.

MIPS - Problemi

- Dipende dall'insieme di istruzioni, quindi è difficile confrontare computer con diversi insiemi di istruzioni
- Varia a seconda del programma considerato
- Può variare in modo inversamente proporzionale alle prestazioni!

Esempio

→ Macchina con hardware opzionale per virgola mobile. Le istruzioni in virgola mobile richiedono più cicli di clock rispetto a quelle che lavorano con interi, quindi i programmi che usano l'hardware opzionale per la virgola mobile in luogo delle routine software per tali operazioni impiegano meno tempo ma hanno un MIPS più basso. L'implementazione software delle istruzioni in virgola mobile esegue semplici istruzioni, con il risultato di avere un elevato MIPS, ma ne esegue talmente tante da avere un più elevato tempo di esecuzione.

MIPS - Esempio

	IC	CPI	T _{CK}
Processore 1	2N	2	Т
Processore 2	N	1,5	2T

$$T_{CPU1} = IC_1 * CPI_1 * T_{CK1} = 4 * N * T_{CK1}$$

$$T_{CPU2} = IC_2 * CPI_2 * T_{CK2} = 3 * N * T$$

$$T_{CPU1} > T_{CPU2}$$

→ CPU₂ è migliore di CPU₁

$$\blacksquare$$
 MIPS₁ = 1/(CPI₁*T_{CK1}*10⁶) = 1/(2T *10⁶)

$$\blacksquare$$
 MIPS₂ = 1/(CPI₂*T_{CK2}*10⁶) = 1/(3T *10⁶)

 $MIPS_1 > MIPS_2 \rightarrow CPU_1$ è migliore di CPU_2



Benchmarks

Benchmark = Programmi per valutare le prestazioni

Programmi reali

✓ Pur non sapendo il venditore quale frazione del tempo sarà dedicata a questi programmi, egli sa che alcuni utenti li useranno per risolvere problemi reali. Le prestazioni sono valutate meglio eseguendo un'applicazione reale che rappresenti un tipico carico di lavoro

Benchmark ridotti

✓ Tentativi di circoscrivere piccoli pezzi chiave dai programmi

Benchmark sintetici

- Cercano di simulare la frequenza media degli operandi e delle operazioni di un vasto insieme di programmi
- SPEC (System Performance Evaluation Cooperative)

Benchmark Suite

- Insieme di benchmarks
- Media aritmetica dei tempi di esecuzione
 - Una media dei tempi di esecuzione che rispetta il tempo di esecuzione totale è la media aritmetica

- $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \text{Tempo}_{i}$ Tempo_i è il tempo per il programma i-esimo degli *n* programmi che costituiscono la suite
- Media aritmetica pesata dei tempi di esecuzione
 - Se il carico di lavoro è composto da un insieme di programmi non eseguiti tutto lo stesso numero di volte, si assegna un peso w_i ad ognuno di essi per indicare la frequenza relativa del programma entro il carico di lavoro. Si usa quindi una *media aritmetica pesata*

 $\sum |\operatorname{Peso}_i \times \operatorname{Tempo}_i|$

 \rightarrow Peso, rappresenta la frequenza del programma i-esimo entro il carico di lavoro e Tempo, è il tempo di esecuzione di tale programma