
0273359 – Arquitetura e Organização de Computadores 1

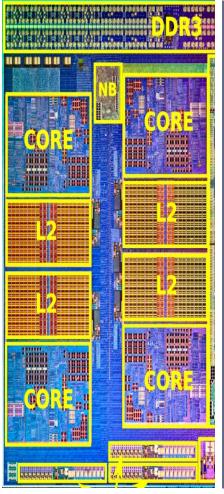

Multiplicação - Divisão

Luciano de Oliveira Neris

luciano@dc.ufscar.br

Adaptado de slides do prof. Marcio Merino Fernandes

Fonte: http://www.techspot.com/article/904-history-of-the-personal-computer-part-5

Departamento de Computação Universidade Federal de São Carlos





Multiplicação

- Mais complicado que soma
 - Realizado usando deslocamentos e somas sucessivas
- Operação menos frequente do que adição e subtração.
- Mais lenta e ocupa maior área de implementação em hardware.
- Esquema básico: 3 versões baseados no algoritmo que utilizamos desde o ensino fundamental.
- Ex: Efetuar a seguinte multiplicação de números decimais:

```
1000 (multiplicando)
__x_1001 (multiplicador)
```

Exemplo

| Multiplicando | 1000_{ten} |
|---------------|------------------------|
| Multiplicador | $x 1001_{ten}$ |
| | |
| | 1000 |
| | 0000 |
| | 0000 |
| | 1000 |
| | |
| Produto | 1001000 _{ten} |

Multiplicação

```
1000_{\text{ten}}
Multiplicando
                 x 1001_{ten}
Multiplicador
                       1000
                     0000
                   0000
                  1000
```


Em cada passo:

Produto


1001000_{ten}


- multiplicando é deslocado p/ esquerda (shift-left)
- · o próximo bit do multiplicador é verificado
- · se for igual a 1, o multiplicando deslocado é adicionado ao produto.

Multiplicação

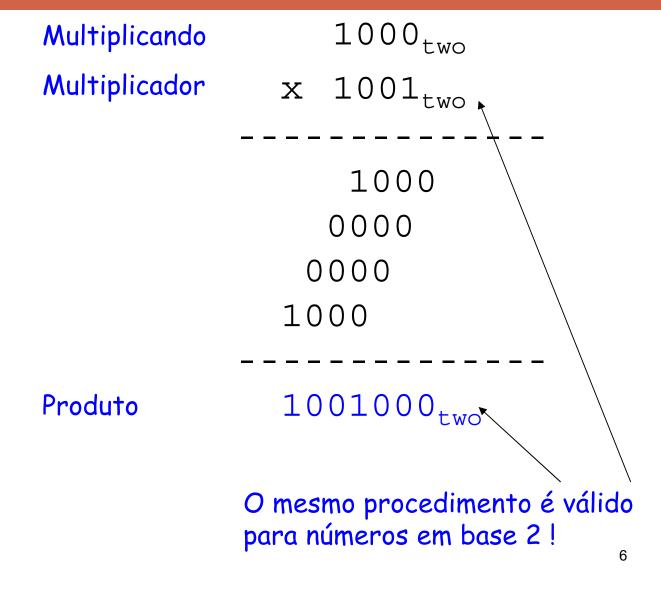

Baseado na versão "escolar" exemplificada anteriormente.

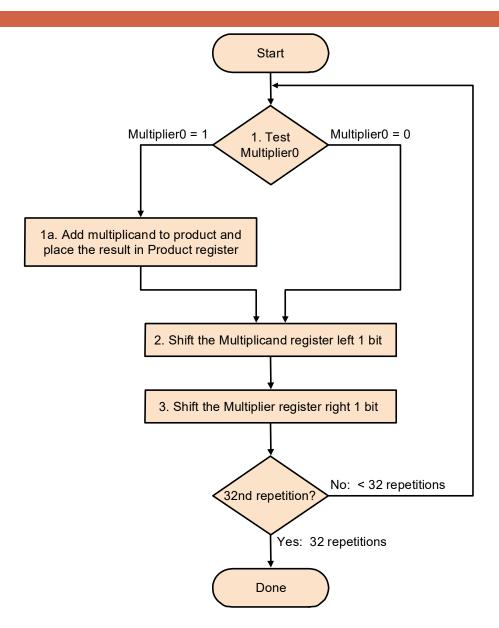

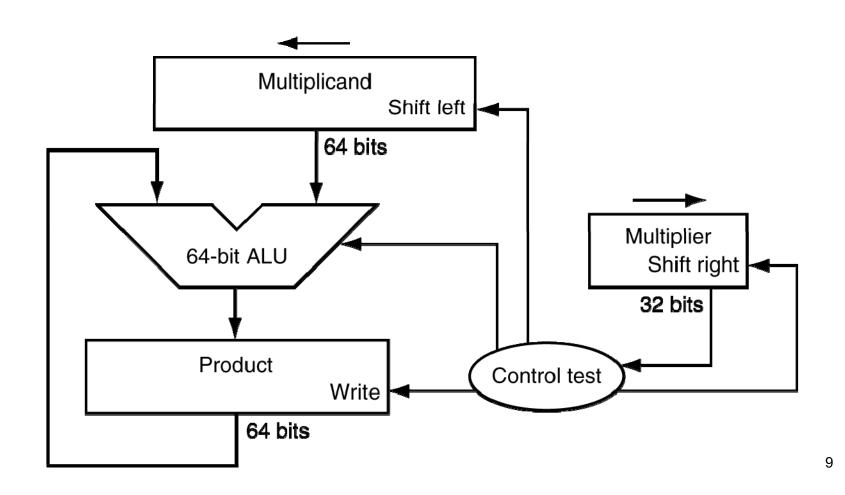



Exercício:

Efetue passo-a-passo a multiplicação de

 $2_{\text{ten}} \times 3_{\text{ten}}$, ou $0010_{\text{two}} \times 0011_{\text{two}}$,


utilizando números de 4 bits.



| Iteração | Passo | Multiplicador | Multiplicando | Produto |
|-------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 0 | Valores Iniciais | 0011 | 0000 0010 | 0000 0000 |
| 1 | 1: prod= prod + multiplicando | 0011 | 0000 0010 | 0000 0010 |
| | shift left multiplicando | 0011 | 0000 0100 | 0000 0010 |
| | shift right multiplicador | 0001 | 0000 0100 | 0000 0010 |
| 2 | 1: prod= prod+multiplicando | 0001 | 0000 0100 | 0000 0110 |
| | shift left multiplicando | 0001 | 0000 1000 | 0000 0110 |
| | shift right multiplicador | 0000 | 0000 1000 | 0000 0110 |
| 3 O: nada a somar | | 0000 | 0000 1000 | 0000 0110 |
| | shift left multiplicando | 0000 | 0001 0000 | 0000 0110 |
| | shift right multiplicador | 0000 | 0001 0000 | 0000 0110 |
| 4 0: nada a somar | | 0000 | 0001 0000 | 0000 0110 |
| | shift left multiplicando | 0000 | 0010 0000 | 0000 0110 |
| | shift right multiplicador | 0000 | 0010 0000 | 0000 0110 |



Hardware p/ Algoritmo 1

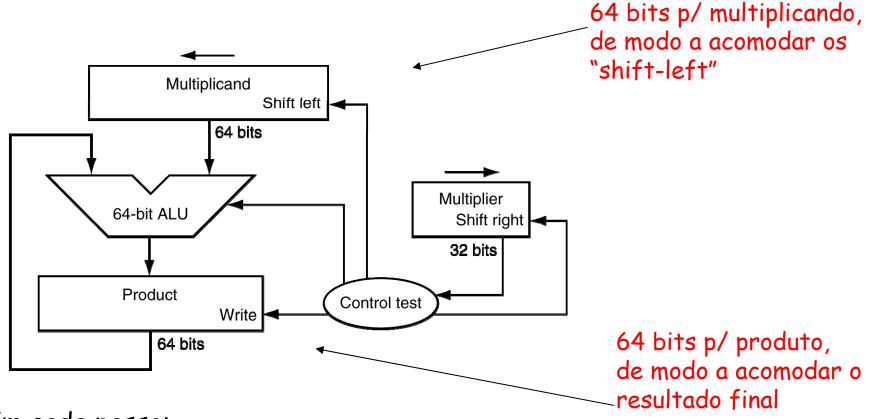

Em cada passo:

- multiplicando é deslocado p/ esquerda (shift-left)
- · o próximo bit do multiplicador é verificado
- se for igual a 1, o multiplicando deslocado é adicionado ao produto.




Hardware p/ Algoritmo 1

- Outros algoritmos para multiplicação e divisão são baseados em princípios e estratégias similares:
 - Adições e Deslocamentos (shifts) sucessivos


Otimização do Algoritmo 1, baseado nos seguintes fatos:


- ·Metade dos bits do multiplicando de 64 bits eram sempre iguais a zero, não acrescentando nada ao resultado final.
- •Isso porque os novos bits inseridos a direita eram sempre iguais a zero.





- ·Assim, ao invés de efetuar "shift-left" no multiplicando, esta nova versão efetua um "shift-right" no produto.
- Desse modo, necessita-se de uma ALU de 32 bits, ao invés de 64 bits, que é mais rápida para efetuar Adições.

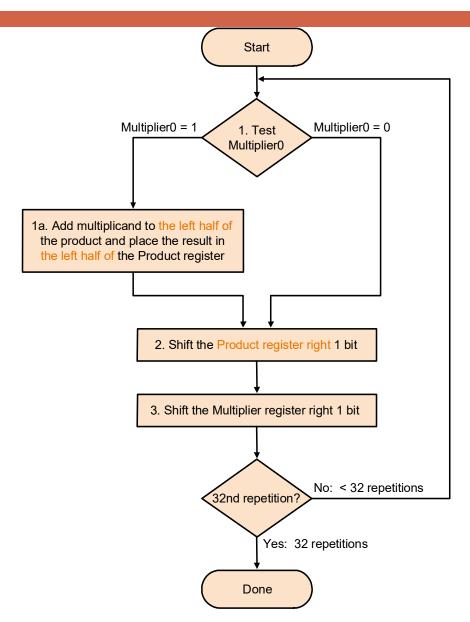

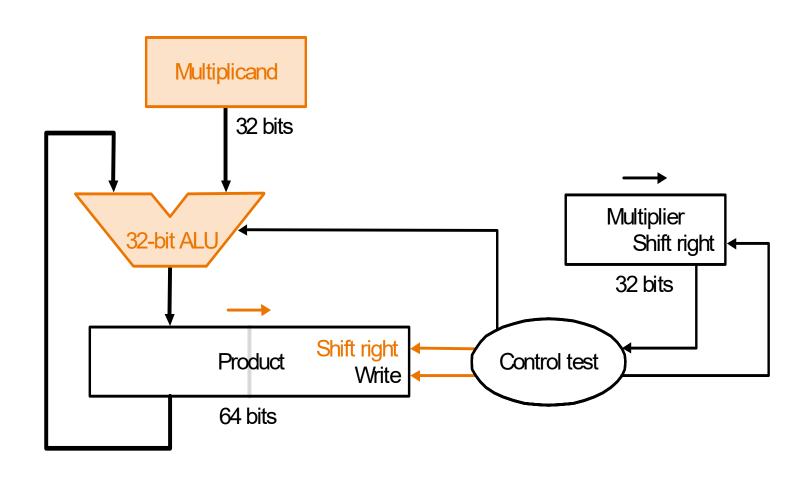

Exercício:

Utilizando o Algoritmo 2, efetue passo-a-passo a multiplicação de


 $2_{\text{ten}} \times 3_{\text{ten}}$, ou $0010_{\text{two}} \times 0011_{\text{two}}$,

utilizando números de 4 bits.

| Interação | Passo | Multiplicador | Multiplicando | Produto |
|-----------|------------------------------------|---------------|---------------|-----------|
| 0 | Valores Iniciais | 0011 | 0010 | 0000 0000 |
| 1 | 1: prodH= prodH + multiplicando | 0011 | 0010 | 0010 0000 |
| | shift right produto | 0011 | 0010 | 0001 0000 |
| | shift right multiplicador | 0001 | 0010 | 0001 0000 |
| 2 | 1: prodH= prodH + multiplicando | 0001 | 0010 | 0011 0000 |
| | shift right produto | 0001 | 0010 | 0001 1000 |
| | shift right multiplicador | 0000 | 0010 | 0001 1000 |
| 3 | 0: nada a somar | 0000 | 0010 | 0001 1000 |
| | shift right produto | 0000 | 0010 | 0000 1100 |
| | shift right multiplicador | 0000 | 0010 | 0000 1100 |
| 4 | 0: nada a somar | 0000 | 0010 | 0000 1100 |
| | shift right produto | 0000 | 0010 | 0000 0110 |
| | shift right multiplicador | 0000 | 0010 | 0000 0110 |


^{*}prodH: somar à metade esquerda do produto


Hardware p/ Algoritmo 2

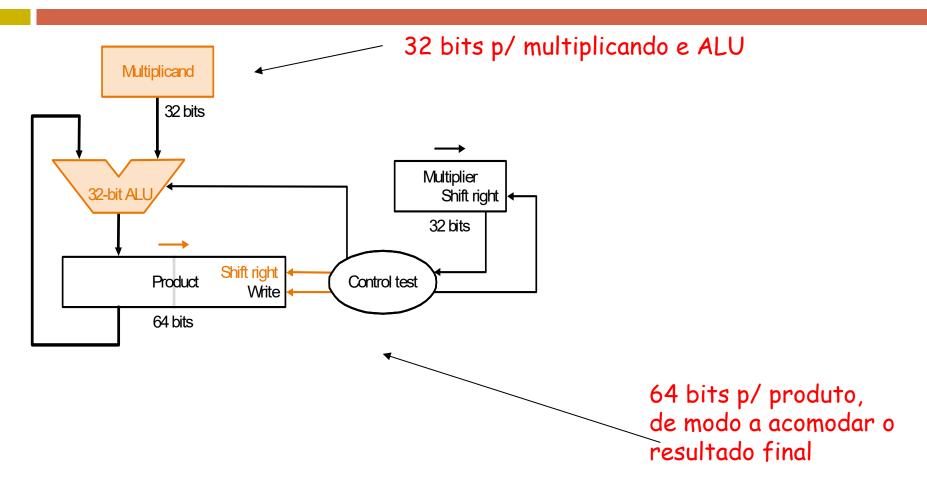

Otimização do Algoritmo 2, baseado nos seguintes fatos:

- •O registrador para armazenar o produto desperdiça espaço de armazenamento igual ao tamanho do multiplicador.
- ·Assim, a versão 3 do algoritmo utiliza a metade direita do registrador do produto para armazenar o multiplicador. Na medida em que ocorrem "shifts-right", abre-se espaço para os dígitos significativos do produto.

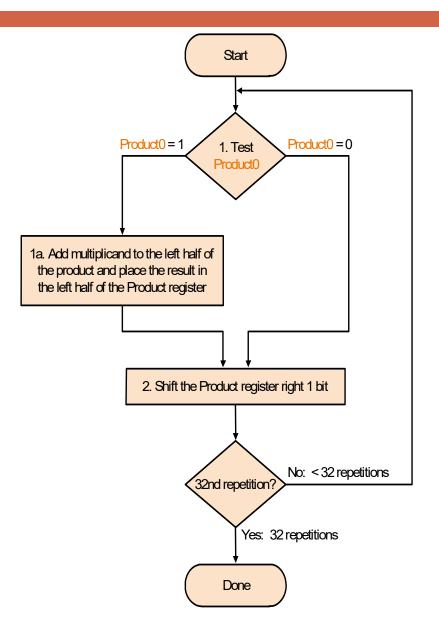

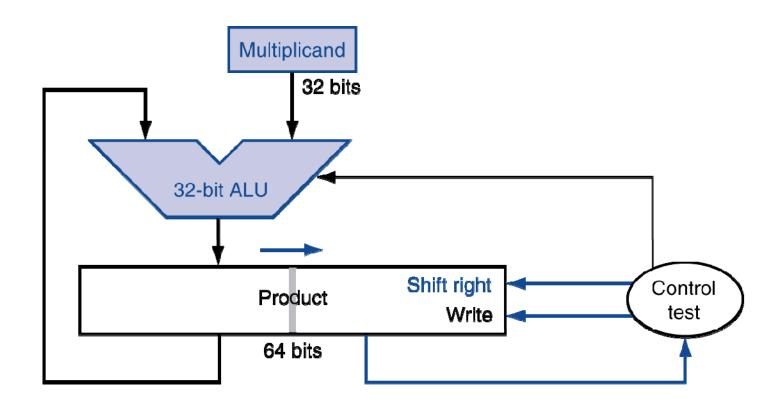

Exercício:

Utilizando o Algoritmo 3, efetue passo-a-passo a multiplicação de

 $2_{\text{ten}} \times 3_{\text{ten}}$, ou $0010_{\text{two}} \times 0011_{\text{two}}$,

utilizando números de 4 bits.


| Interação | Passo | Multiplicando | Produto |
|-----------|---------------------------------|---------------|-----------|
| 0 | Valores Iniciais | 0010 | 0000 0011 |
| 1 | 1: prodH= prodH + multiplicando | 0010 | 0010 0011 |
| | shift right produto | 0010 | 0001 0001 |
| 2 | 1: prodH= prodH + multiplicando | 0010 | 0011 0001 |
| | shift right produto | 0010 | 0001 1000 |
| 3 | 0: nada a somar | 0010 | 0001 1000 |
| | shift right produto | 0010 | 0000 1100 |
| 4 | 0: nada a somar | 0010 | 0000 1100 |
| | shift right produto | 0010 | 0000 0110 |

Multiplicador inicialmente armazenado na metade inferior do Produto

*prodH: somar à metade esquerda do produto


Resultado final p/ 2x3: 6

Hardware p/ Algoritmo 3

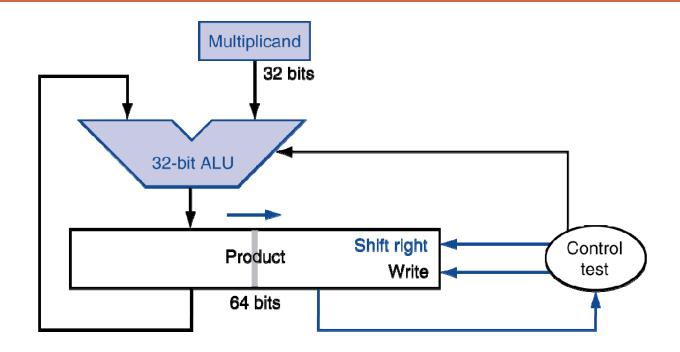

- · A ALU de 32-bits e o registrador do multiplicando não são modificados
- · A soma é sucessivamente deslocada para a direita
- •Em cada passo, o número de bits em (produto+multiplicador) =64 permitindo assim compartilhar esse registrador.

Hardware Algortimos Mul: 1,2,3

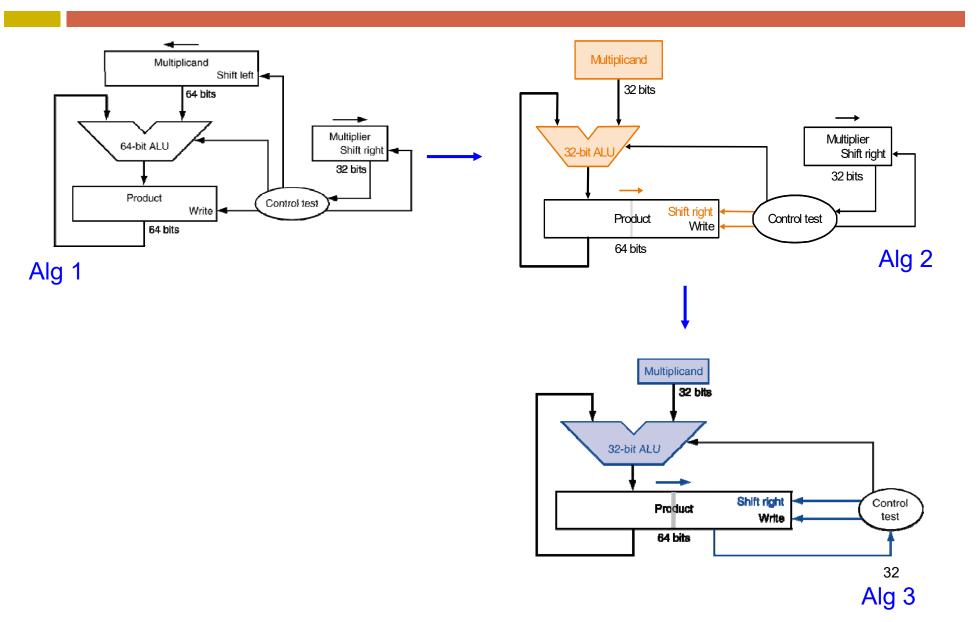

Exercício

Exercício:

Utilizando o Algoritmo 3, efetue passo-a-passo a multiplicação de

$$3_{\text{ten}} \times 5_{\text{ten}}$$
, ou $0011_{\text{two}} \times 0101_{\text{two}}$,

utilizando números de 4 bits.


Multiplicação com Sinal

- O algoritmo anterior também funciona para números com sinal (em Complemento de 2).
- Outra alternativa é converter os números negativos para positivo, efetuar a multiplicação, e aplicar o sinal no resultado de acordo com os sinais originais (ex: + * - = -)
- •O produto de dois números de 32 bits é um número de 64 bits. Assim, em MIPS o produto é armazenado em dois registradores de 32-bits.

Multiplicação Paralela

| | | | | b3 | b2 | b1 | b0 | = B |
|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | | | | a3 | a2 | a1 | α0 | = A |
| | | | | a0h3 | a0b2 | a0h1 | | = \//1 |
| | | | a1b3 | a1b2 | | | uobo | = W2 |
| | | a2b3 | a2b2 | a2b1 | a2b0 | | | = W3 |
| | a3b3 | a3b2 | a3b1 | a3b0 | | | | = W4 |
| | D. | | | | | D4 | | |
| P7 | P6 | P5 | P4 | Р3 | P2 | P1 | PO = | AxB=P |

Possível Implementação

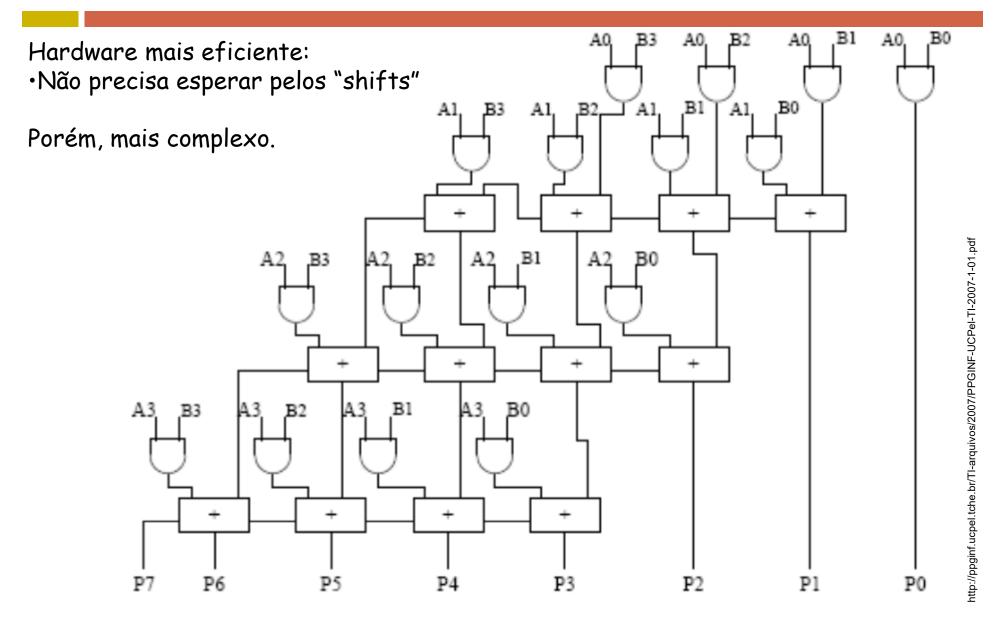

Instruções MIPS para Multiplicação

Produto calculado (64 bits) é armazenado em 2 registradores de 32 bits cada:

Registrador \$HI: 32 bits mais significativos

Registrador \$LO: 32 bits menos significativos

Instruções MIPS para Multiplicação

Instruções:


```
mul $rd, $rs, $rt

32 bits menos signifivativos do produto: $rd
```

```
mult $rs, $rt / multu $rs, $rt # Mult com/sem sinal
Resultado de 64-bits em HI/LO
```

```
mfhi rd / mflo rd
```


Move registradors \$HI ou \$LO para um registrador de uso geral Exemplo de uso: Testar se \$HI != 0 para verificar se ocorreu overflow em uma multiplicação de 32 bits.

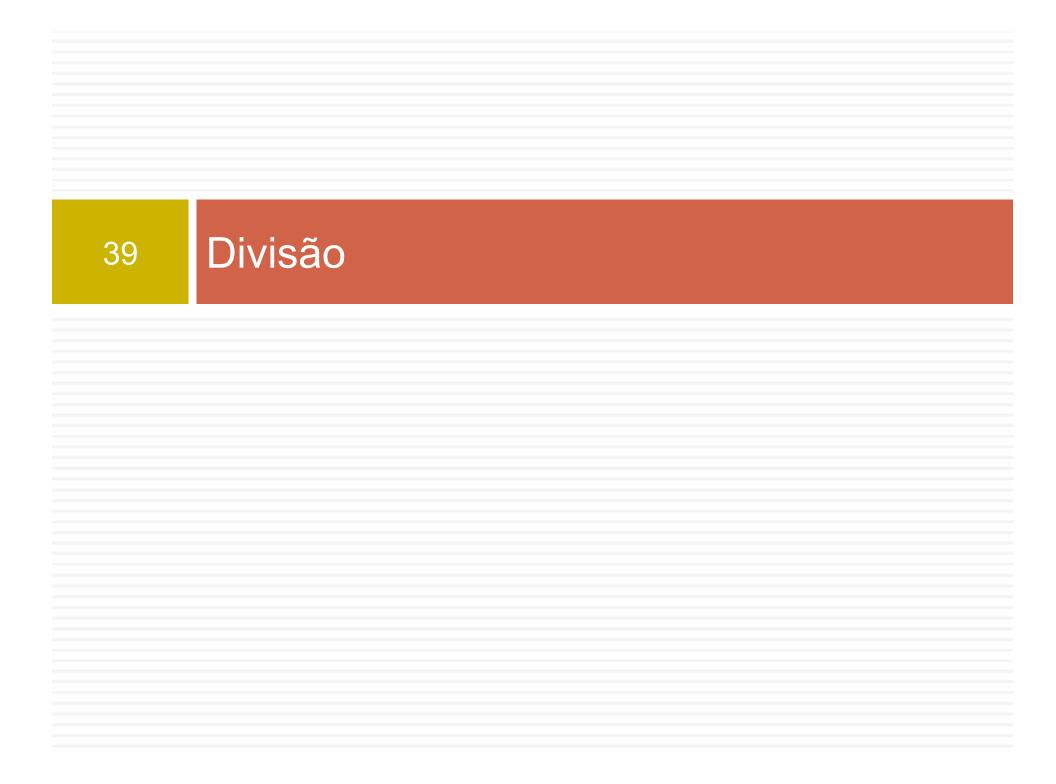


Divisão

- Similar à Multiplicação, porém com algumas complicações adicionais:
 - Divisão por zero
 - Calculo dos sinais do quociente e resto
- Feita por meio de subtrações e comparações sucessivas.


Divisão

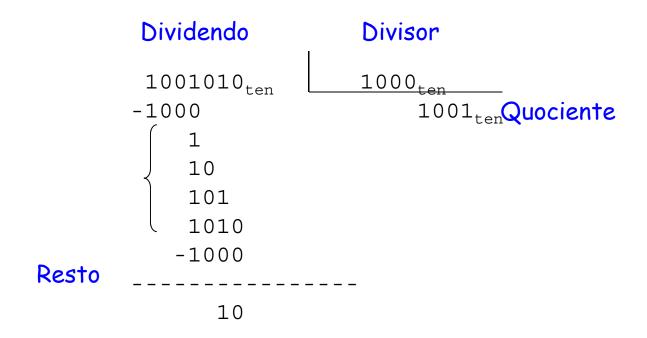

Divisão

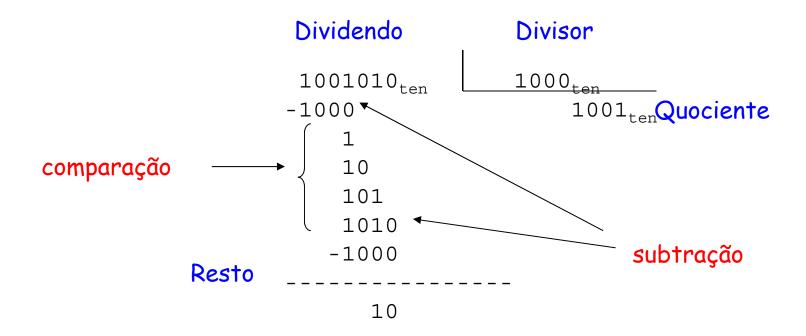


Divisão – Adaptação p/ HW Digital

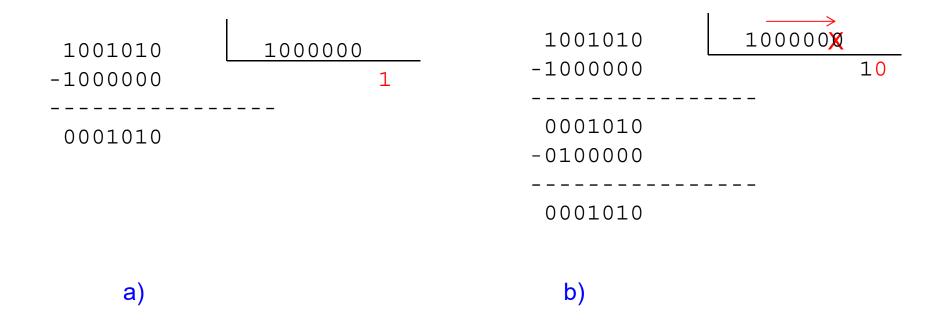


Divisão – Adaptação p/ HW Digital

| 1001010 | 10000 💢 | 1001010 -1000000 | 1000 💢 💢 1001 |
|---------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 0001010 | | 0001010 -0100000 | |
| 0001010 -0010000 | | 0001010 -0010000 | |
| 0001010 | · | 0001010 -0001000 | |
| c) | | 0000010 | |
| | | d) | |

Divisão - Algoritmo

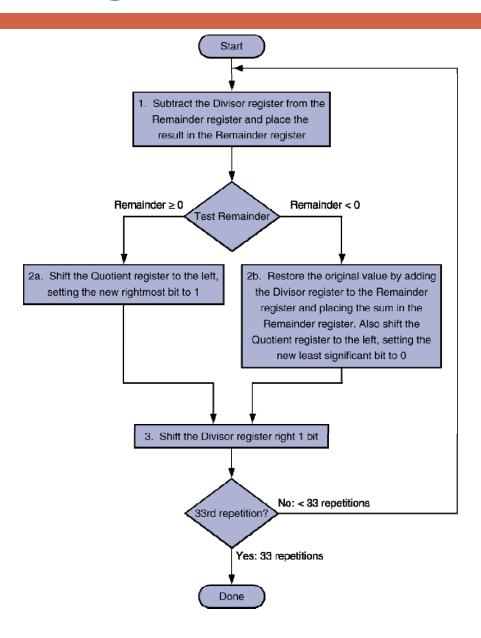

Divisão - Algoritmo

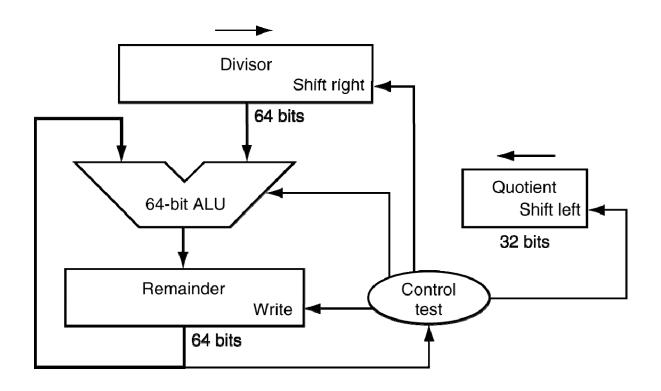

Divisão

Os passos básicos para se efetuar a divisão de dois números binários são:


- 1. Inicialmente, quociente= 0, resto= dividendo
- 2. Subtrair o divisor do resto, armazenando o resultado no resto.
- Se resto >= 0, Deslocar quociente p/ Esq ←,
 porém inserindo o valor 1 no bit mais à direita.
 - Senão, restaure o valor original do resto (adicionando o divisor).
 - Deslocar quociente p/ Esq \leftarrow , inserindo 0 como bit menos significativo.
- 4. Deslocar Divisor p/ Dir →
- 5. Repita passos 2 a 4 n vezes (n= nro de bits)

Divisão

• Exemplo: Dividir 7_{ten} (0000 0111_{two}) por 2_{ten} (0010_{two})

| Iter | Passo | Quociente | Divisor | Resto |
|------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 0 | Valores Iniciais | 0000 | 0010 0000 | 0000 0111 |
| 1 | Resto = Resto – Div | 0000 | 0010 0000 | 1110 0111 |
| | Resto < 0 → Resto+Div, Shift Left | 0000 | 0010 0000 | 0000 0111 |
| | Quociente, inserindo 0. | 0000 | 0001 0000 | 0000 0111 |
| | Shift Div right | | | |
| 2 | Mesmo que anterior | 0000 | 0001 0000 | 1111 0111 |
| | | 0000 | 0001 0000 | 0000 0111 |
| | | 0000 | 0000 1000 | 0000 0111 |
| 3 | Mesmo que anterior | 0000 | 0000 0100 | 0000 0111 |
| 4 | Resto = Resto – Div | 0000 | 0000 0100 | 0000 0011 |
| | Resto >= 0 → Shift Left | 0001 | 0000 0100 | 0000 0011 |
| | Quociente, inserindo 1. | 0001 | 0000 0010 | 0000 0011 |
| 5 | Mesmo que anterior | 0011 | 0000 0001 | 0000 0001 |


Hardware para Divisão

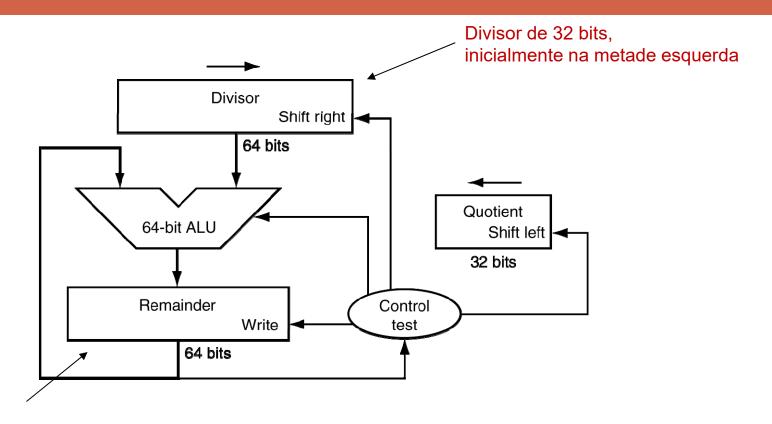

Dividendo, inicialmente.

A comparação exige uma subtração; se o sinal do resultado for negativo, o divisor deve ser adicionado de volta.

Otimizações de Hardware

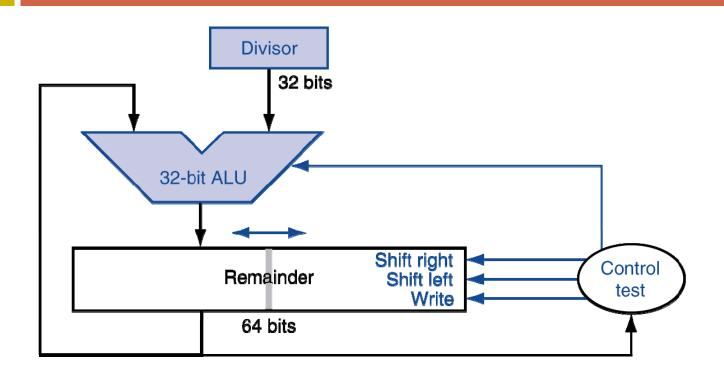

Semelhante ao Hardware da da multiplicação, possibilitando seu uso p/ ambas operações.

Divisão de Números Negativos

- Solução mais simples: converter os operandos para positivo, e ajustar os sinais do quociente e resto depois.
- ·Note que existem múltiplas soluções para a equação abaixo:

Dividendo = Quociente x Divisor + Resto

Divisão de Números Negativos

- Solução mais simples: converter os operandos para positivo, e ajustar os sinais do quociente e resto depois.
- ·Note que existem múltiplas soluções para a equação abaixo:

Dividendo = Quociente x Divisor + Resto

Divisão de Números Negativos

- Solução mais simples: converter os operandos para positivo, e ajustar os sinais do quociente e resto depois.
- ·Note que existem múltiplas soluções para a equação abaixo:

Dividendo = Quociente x Divisor + Resto

Convenção:

- ·Dividendo e resto tem o mesmo sinal
- ·Quociente é negativo se os sinais são diferentes

Instruções MIPS para Divisão

Registrador \$HI: 32 bits armazenam o resto da divisão

Registrador \$LO: 32 bits armazenam o quociente da divisão

Instruções MIPS para Divisão

Instruções:

```
div $rs, $rt / divu $rs, $rt # Div com/sem sinal
```

Resulado de 64-bits em HI/LO

Obs: hardware não verifica overflow ou divisão por 0. Essas verificações devem ser feitas pelo software!

```
mfhi rd / mflo rd
```

Move registradors \$HI ou \$LO para um registrador de uso geral

Exemplo de uso: Testar se \$HI != 0 para verificar se ocorreu overflow do quociente.

Conclusão

- Multiplicação e Divisão:
 - Operações relativamente pouco frequentes em programas de uso geral;
 - •Exigem hardware mais complexo, e vários ciclos de processamento.
 - ·Podem retardar a execução de alguns programas.
 - •Existem diversos algoritmos e implementações além daquelas apresentadas na aula. Alguns possuem vantagens de maneira geral, outros apenas para arquiteturas específicas.
 - ·Até aqui tratamos apenas de operações de números inteiros.
 - Números reais serão tratados na aula sobre Representação em Ponto Flutuante.