# СЪДЪРЖАНИЕ

1. Описание на фискален принтер FX 1300 - KL	2
2.Въведение	
3. Състояние на ФПр	
4. Функционални характеристики	4
5. Използвани консумативи	
6. Смяна на хартиена ролка	
7. Куплунзи и кабелни връзки	
8. Съвместна работа на фискален принтер и външен дисплей	
9. Контролен панел	8
10.Клавиатура	
11. Автономен режимнаработа	
12. Режим на работа с РС	
13. Системни параметри на ФУ FX 1300 - KL	10
14. Прекъсване на захранването	19
15. Кодове на грешки, предавани от фискален принтер	
16. Вграден GPRS терминал	23
17. Примерни бонове	

## ОПИСАНИЕ НА ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР FX 1300 - KL

#### Използвани съкращения:

ФУ Фискално устройство - Устойство с фискална памет.

РС Персонален компютър. Подразбира се не самият компютър, а програмата, която

осъществява комуникацията

ФП Фискална памет ОП Оперативна памет

ФПр Фискален принтер

КЛЕН Контролна лента на електронен носител

ЕМС Електро-магнитна съвместимост

ДТ Данъчен терминал. За конкретното ФУ той е вграден и за краткост се нарича терминал

# ВЪВЕДЕНИЕ

Функционалните възможности на фискалния принтер FX 1300 - KL са съобразени с изискванията на Наредба H-18 на МФ от 2006г. и дават възможност за използването му в разнообразни по своята сфера на дейност търговски обекти: супермаркети, ресторанти и други.

Електронните модули, блокът "Фискална памет" и принтерът са вградени в обща кутия. ФПр има изведен конектор за включване на външен дисплей.

ФПр се захранва от външен адаптер DC 24V/2,71A. Използвайте само предоставения от Производителя адаптер. В противен случай е възможна повреда на ФУ, както и влошаване на



#### ВНИМАНИЕ!

#### EMC.

- 1.ФПр, външният дисплей и РС трябва да са свързани към една и съща фаза на захранването!!!
- 2.Не включвайте устройствата към незаземени контакти!
- 3.Свързването на отделните устройства да се извършва от сервизната фирма, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка на ФУ. В противен случай, при неправилен монтаж и свързване на отделните модули фирмата-производител НЕ ПОЕМА ГАРАНЦИЯ при евентуални проблеми и/или повреди.
- 4.Преди извършване на каквито и да е операции, операторът е длъжен да се запознае подробно със съдържанието на настоящата инструкция.

ФПр работи под управлението на персонален компютър. Връзката между ФПр и РС се осъществява чрез асинхронен сериен канал за връзка USB. Използва се приложна програма, която задава команди и обслужва отговорите от ФУ.

За повече подробности, изходни текстове и описание на експортни функции може да посетите нашия сайт на адрес: www.daisytechbg.com



#### ВНИМАНИЕ! НЕФИСКАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО

Нямате право да работите на търговски обект с устройство, което не е фискализирано!

Във ФП не е записан ЕИК по БУЛСТАТ на собственика. Могат да се издават клиентски бонове и отчети, но в края на всеки документ се изписва текста "НЕФИСКАЛЕН БОН". При извършване на "ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ", при смяна на данъчни ставки, както и при събитие "НУЛИРАН RAM", не се извършва запис във ФП.



#### ВНИМАНИЕ! ФИСКАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО

Посредством данъчният терминал е извършена успешна регистрация на ФУ в сървъра на НАП. В края на клиентските бележки, на дневния финансов отчет с нулиране, както и на отчетите от ФП се изписва графично лого съгласно Приложение N 18 от наредбата и текста "ФИСКАЛЕН БОН", а на всички останали документи – текста "СЛУЖЕБЕН БОН". При извършване на "ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ", при смяна на данъчни ставки, при промяна на SIM картата на данъчния терминал, смяна на КЛЕН, както и при събитие "НУЛИРАН RAM", се извършва запис във ФП.

- \* Забележка 1: Въвеждането в експлоатация на ФУ (регистрация на ФУ в сървъра на НАП) е еднократен и необратим процес. Обратната операция, т.е., връщането му в нефискален режим, е невъзможна.
- \* Забележка 2: Въвеждането в експлоатация се осъществява от сервизна фирма, с която е сключен договор за сервиз и поддръжка, в присъствие на собственика на ФУ. Сервизният техник е длъжен да въведе данните за сервиза, както и датата на изтичане на договора.
- ⇒ Състояние на ФУ при предоставяне на клиента
- ФУ се предава на клиента със записани индивидуален номер на ФУ и номер на ФП.

Задават се "HEADER" (начало на всеки бон) и "FOOTER" (край на всеки бон). Информацията за собственика се записва в "HEADER" – (име на фирма, адрес, тип на обекта и др.), а рекламен текст (по желание на клиента) във "FOOTER". За повече подробности виж описание на протокола за обмен.

# ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оператори - 20 ;Департаменти - 50+8;Плащания - 5; Данъчни групи - 8; Артикули - 30 000

#### ИЗПОЛЗВАНИ КОНСУМАТИВИ

Вид на използваната хартия.

- ⇒ Ширина на лентата (хартията): 80 мм Тип: Термочувствителна хартия. Термочувствителен слой: външен.
- ⇒ Външен диаметър на ролката: до 80 мм

#### СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА



ВНИМАНИЕ! При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата трябва незабавно да се подмени.

- ⇒ Изключете фискалния принтер.
- ⇒ Натиснете бутона и отворете капака на принтера фиг.1.
- ⇒ Поставете хартиената ролка както е показано на фиг.2.
- ⇒ Затворете капака на принтера фиг. 3.
- ⇒ Натиснете бутона FEED, за да продължите работа фиг.4.








фиг.1

фиг. 2

фиг. 3

фиг. 4

# КУПЛУНЗИ И КАБЕЛНИ ВРЪЗКИ

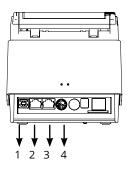

- 1 USB изход служи за връзка на ФУ с РС
- 2 Изход за вкл. на чекмедже
- 3 Изход за вкл. на външен дисплей
- 4 Захранващ конектор за вкл. на ФУ в ел. мрежа.

# СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР И ВЪНШНИЯ ДИСПЛЕЙ

За да работят съвместно, Фискалният принтер и външният дисплей трябва да са настроени на една и съща кодова таблица, или във фискалния принтер да бъде заредена прекодираща таблица към дисплея.




ВНИМАНИЕ! Важи само за дисплеи, производство на Дейзи Технолоджи, модели VFD 202 - 25, VFD 202 - 50

- 1. Отворете приложната програма "FiscPrnTest.exe"
- 2. Изберете меню "Комуникация", "Настройка" и укажете порта и скоростта на обмен, с които ще работите с  $\Phi$ Пр.
- 3. Изберете меню "Дисплей", "Предаване на данни" и в полето данни въведете: \xD\xAl4\xW Ако избраният от Вас външен дисплей не поддържа възможност за работа с кодова таблица CP1251, може да заредите във фискалния принтер прекодираща таблица към дисплея.
- 1. Отворете приложната програма "FiscPrnTest.exe"
- 2. Изберете меню "Комуникация", "Настройка" и укажете порта и скоростта на обмен, с които ще работите с ФПр.
- 3. Изберете меню "Дисплей", "Прекодираща таблица" и въведете име на файл, съдържащ прекодиращата таблица (напр. ExtDisplay\_CP1251\_855.bin).

За повече подробности – виж "Протокол за комуникация"

### КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

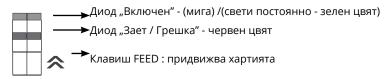

## КЛАВИАТУРА



#### АВТОНОМЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

По време на нормалната работа на ФПр той се управлява от РС и натискането на клавиши се налага рядко. Клавиш FEED : придвижва хартията, бавно при еднократно натискане, и бързо при задържане. Клавиш С: в случай на грешка печат (липса на хартия), след отстраняването й, се натиска еднократно за продължаване на работата.

## ВЛИЗАНЕ В АВТОНОМЕН РЕЖИМ ПРИ ИЗКЛЮЧЕНО ФУ

- ⇒ Изключете фискалния принтер.
- ⇒ Натиснете и задръжте натиснат кой да е клавиш.
- ⇒ Включете принтера.
- 🗢 Когато принтерът регистрира натиснатия клавиш, той включва диода "Зает" в режим мигане и

издава кратък звуков сигнал.

Когато ФПр е в автономен режим, има възможност без команда от РС, чрез натискане на съответните клавиши да извърши определени действия. Ако към ФПр е включен външен дисплей, за всеки от възможните режими се индицират пояснителни текстове.

ежим Тест клавиш: ежим Отчети

**Щ**Отчет по артикули Тест на терминала клавиш: 🖳 Х-отчет - /Дневен отчет без нулиране/. клавиш: С Тест на дисплея

клавиш: 🔳 Z - отчет - /Дневен отчет с нулиране/. Печат на диагностична информация клавиш:

клавиш : М Режим Работа с ФП

Проверка на целостта на даннните във ФП клавиш: Съкратен отчет на ФП за целия период

клавиш: 🜈 Пълен отчет на ФП за целия период

ВНИМАНИЕ!

ЗА ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ АВТОНОМЕН РЕЖИМ ИЗКЛЮЧЕТЕ ПРИНТЕРА.

#### ПАРОЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ

Оператор 1 - 1; Оператор 2 - 2; Оператор 3 - 3' Оператор 4 - 4' Оператор 5 - 5; Оператор 6 - 6;

Оператор 7 - 7; Оператор 8 - 8; Оператор 9 - 9; Оператор 10 - 10; Оператор 11 - 11;

Оператор 12 - 12; Оператор 13 - 13; Оператор 14 - 14; Оператор 15 - 15; Оператор 16 - 16;

Оператор 17 - 17; Оператор 18 - 18; Оператор 19 - 8888; Оператор 20 - 9999.

### РЕЖИМ НА РАБОТА С РС

- ⇒ Включете ФПр без да натискате клавиш.
- ⇒ Влезте в режим на работа с РС.
- ⇒ Отпечатва се текст : ГОТОВ ЗА РАБОТА.
- ⇒ На дисплея се визуализира дата и час.

#### СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ НА ФУ " FX 1300-KL"

Номер	Наименование	Стойност по подразбиране
1	Десетична точка	2
2	Редове клише	2
3	Редове реклама	1
4	Опции печат	0000
5	Подробен печат	00
6	Клише вид	111111
7	Реклама вид	11
8	Разрешане операции	11111
9	Разрешане плащания	1111
10	Номер ФПр	01

	FX 1300 - KL	Инструкция за експлоатация
--	--------------	----------------------------

11	Дневен отчет -вид	000
12	Печат всичко	00
13	Дневен отчет - нулиране	100
14	Шрифт на КЛЕН	1
15	Печат рекламно лого	000
16	Сума валута	0
17	OT N#	000000001
18	До N#	0000000000
19	Празни реда	04
20	Печат контраст	5
21	Редове дисплей	2
22	Колони дисплей	20
23	Скорост дисплей	04
24	Продажби дисплей	2
25	Autocut	2
26	Печат на грешки	1

# ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМНИТЕ ПАРАМЕТРИ

При описанието на системните параметри от тип побитова променлива в квадратни скоби се указва позицията на съответния бит отляво надясно ([1] – най-лява позиция при въвеждане). В "Необходими отчети" се указват отчетите, които трябва да бъдат нулирани, за да може да се промени стойността на съответния параметър.

⇒ Системен параметър 1: Десетична точка

Работа в лева или стотинки.

Възможни стойности: 0 или 2.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули,

Периодичен отчет

⇒ Системен параметър 2: Редове клише /Брой заглавни редове/

Възможни стойности: 2,3,..... 6

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули,

периодичен отчет

⇒ Системен параметър 3: Редове реклама /Брой рекламни редове/

Възможни стойности: 0,1,2

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 4: Опции за печат

Този параметър, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет. Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

[1] Отпечатва се празна линия след HEADER

[2] Не се използва

[3] Отпечатва се празна линия след FOOTER

[4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 5: Подробен(Разширен) печат на бона

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава:

[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона

[2] Подробен печат на продажбите в бона

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Þ Системен параметър 6: Клише вид

Печат на редовете в началото на бона (клише) с двойна ширина

6 разряда :[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 7: Реклама вид

Печат на редовете в края на бона(реклама) с двойна ширина

2 разряда :[1, 2,]

🕏 Системен параметър 8: Разрешение / Забрана на определени операции

5 разряда :[1, 2, 3, 4, 5]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава следните операции в режим "SALE":

[1] Процентна надбавка

[2] Нетна(стойностна) надбавка

[3] Процентна отстъпка

[4] Нетна(стойностна) отстъпка

[5] Корекция

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 9: Разрешение / Забрана на определени плащания

4 разряда : [1, 2, 3, 4] : Броят се от дясно наляво

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава съответния номер плащане.

\* Забележка:

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 10: Номер на ФПр

Възможни стойности: 1-99

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 11: Дневен отчет - вид /Печат на допълнителни отчети в дневния отчет/ 3 разряда : [1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на допълнителни отчети в дневния отчет, както следва:

[1] Отчет по артикули

[2] Отчет по оператори

[3] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

⇒ Системен параметър 12: Печат всичко - нулеви данни в отчетите

2 разряда :[1, 2,]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на нулеви данни ( по които няма натрупвания ) в следните отчети:

[1] Отчет по оператори

[2] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

⇒ Системен параметър 13: Дневен отчет – нулиране /Нулиране на отчети заедно с дневния финансов отчет/

3 разряда :[1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава нулиране на отчети заедно с дневния отчет, както следва :

[1] Периодичен отчет

[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори

Необходими отчети: Няма

⇒ Системен параметър 14: Шрифт на КЛЕН

Възможни стойности: 0 - стандартен шрифт, 1 - шрифт двойно по-нисък

Необходими отчети: няма

🗢 Системен параметър 15: Печат на рекламно графично лого в началото на всеки бон

Възможни стойности: 0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат

Необходими отчети: няма

⇒ Системен параметър 16: Сума валута /Печат на обща сума по курс(валута) на плащане/

Възможни стойности: 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на

съответния номер плащане

Необходими отчети: няма

⇒ Системен параметър 17: Диапазон фактури – начало

Номер на първата фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране

на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

⇒ Системен параметър 18: Диапазон фактури – край Номер на последната фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

⇒ Системен параметър 19: Празни реда /Брой празни редове след всяка бележка/

Възможни стойности : от 0 до 50 Необходими отчети: няма

⇒ Системен параметър 20: Контраст на печата

Възможни стойности: от 0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат,

Необходими отчети: няма

🗢 Системен параметър 21: Брой редове на външния дисплей

Възможни стойности: от 1 до 4 Необходими отчети: няма

Системен параметър 22: Колони на дисплей Брой символи на един ред от въшнния дисплей

Възможни стойности: от 8 до 24

Необходими отчети: няма

Системен параметър 23: Скорост на външен дисплей -

Възможни стойности:

RS1 не работи - ФПр не комуникира с външен дисплей 0 1200

2400

4800

9600 5 14400

19200 6

28800

8 38400 9 57600

10 115200

Необходими отчети:

няма

Системен параметър 24: Продажби дисплей

Възможни стойности: 0.1.2

0 – ФПр. не показва по своя инициатива нищо на външния дисплей. Отговорността за обновяването на дисплея се поема изцяло от приложната програма - виж описание на протокол.

- 1 Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея
- 2 Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея и след известно време (~ 5 секунди) се индицира междинната сума.

На определени команди (извън продажби) принтерът индицира съответен текст на дисплея

Необходими отчети: няма

⇒ Системен параметър 25: Отрязване на хартията в края на бона

Възможни стойности: 0 - забранява автоматичното отрязване на хартията в края на бона

1 - разрешава частично автоматичното отрязване на хартията в края на

бона

2 - разрешава цялостно автоматично отрязване на хартията в края на

бона

Необходими отчети: няма

⇒ Системен параметър 26: Печат на грешки

Възможни стойности: 0 - забранява, 1 - разрешава

Необходими отчети: няма

### ПРЕКЪСВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

При прекъсване на захранването по време на работа ФПр отпечатва "\*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ\*" и допечатва прекъсналия текст, ако има такъв. Гарантира се съхраняването на натрупаните до момента суми в оперативната памет. РС трябва да се осведоми за състоянието на ФПр чрез команди (76) и (103). При необходимост е възможно нулирането на целия издаден до момента бон (ако не е извършено плащане) чрез команда (130) и повторното му издаване.

# КОДОВЕ НА ГРЕШКИ, ПРЕДАВАНИ ОТ ФПР

В рамките на всеки отговор на ФПр към РС се предава текущото му състояние, което е кодирано в поле от 6 байта. В байт 3 ФПр връща код на възникналата грешка (препълване):

Nº	Пояснителен текст	Коментар
1	Въпросната операция ще доведе до препълване	
3	Нямате право на повече продажби в този бон	
4	Нямате право на повече плащания в този бон	
5	Опит за извършване на нулева транзакция	
6	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	
7	Нямате право на такава операция	
8	Забранена за продажби дан. група	
11	Въвеждане на повече от една десетична точка	
12	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	
13	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	
14	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	
15	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	
16	Въведени са повече от разрешения брой символи	

	FX 1300	- KL	Инструкция за експлоатация
--	---------	------	----------------------------

20	В дадената ситуация не се обслужва избраната от Вас команда от PC	
21	Стойността е извън допустимите граници	
22	Виж системен параметър 8	
23	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	
24	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	
25	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	
26	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	
41	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	
42	Опит за продажба с нулев баркод	
43	Опит за програмиране с тегловен баркод	
44	Опит за продажба с непрограмиран баркод	
45	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	
66	Некоректна парола	
71	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	**
72	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	**

76	Необходима е информация от сървъра на НАП	***
90	Не е нулиран периодичният отчет	
91	Не е нулиран дневният финансов отчет	
92	Не е нулиран отчетът по оператори	
93	Не е нулиран отчетът по артикули	
94	Не може да се препрограмира това поле	
81	Дневният финансов отчет е препълнен	
83	Отчетът по оператори е препълнен	
84	Отчетът по артикули е препълнен	
85	Периодичен отчет е препълнен	
88	КЛЕН е препълнен	****
102	Няма комуникация между ФУ и ДТ	****
104	Некоректна комуникация между ФУ и ДТ	***
110	Подменена SIM карта	****

111	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	****
113	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	****
117	Неуспешен опит за свързване на ДТ с мрежата на мобилния оператор	****
118	Операцията е забранена	
119	Грешна въведена стойност	
120	Невъведена стойност	

#### Коментари:

- \*\* Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист
- \*\*\* За да продължите работа, трябва да изключите и отново да включите ФПр
- \*\*\*\* Обърнете се към сервизен специалист.

# ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

 $\Phi$ Пр. "FX1300-KL" работи с вграден данъчен терминал, наричан по-долу за краткост терминал.

При включване ФПр проверява наличието на терминала. В случай, че ФПр е вече фискализиран и не успее да намери вградения терминал, ФПр блокира работата си със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания през всеки 3 секунди) и не може да продължи работа преди отстраняване на проблема.

В края на всяка касова бележка ФПр проверява свързаността и изправността на вградения терминал, проверява съответствието на индивидуалните номера на ФПр и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да

издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във  $\Phi \Pi$ .

При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност на връзката с мобилния оператор в три последователни дневни финансови отчети ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

#### ПРИМЕРНИ БОНОВЕ

ГОТОВ ЗА РАБОТА ФИРМА:		
Адрес:		
ЕИК:	123456789	
Оператор 01	01	
1.0 x 1.50 =		
Дпт 01	1.50 Б	
2.0 x 1.50 =		
Дпт 01	3.00 Б	
5.00% НАДБАВКА	0.15	
2.00 x 2.50 =		
Дпт 02	5.00 Б	
5.00% ОТСТЪПКА	- 0.25	
ОБЩА СУМА:	12.40	
В БРОЙ	12.40	
04 артикула		
Заповядайте пак!		
000002 14-10-2014 08:45		
ФИСКАЛЕН БОН		
DY 999180 36999180		
E8208A1669B96DB4CBB8F54A4C206157033CA5CE		

ГОТОВ ЗА РАБОТА			
ТОТОВ ЗА РАБОТА ФИРМА:			
Адрес:	123456789		
Оператор 01	123430789		
1 000 x 1 00 =	01		
	1 00 Б		
Артикул 01 1 000 x 1 00 =	1.00 Б		
	1 00 Б		
Артикул 01 2 000 x 1 00 =	1.00 Б		
	200 5		
Артикул 01	2.00 Б		
2.000 x 1.00 =	200 5		
Артикул 01	2.00 Б		
10.00% НАДБАВКА	0.20		
1.000 x 2.00 =			
Артикул 02 2.00 Б			
5.00% ОТСТЫПКА - 0.10			
МЕЖД. СУМА:	8.10		
10.00% НАДБАВКА	0.81		
сума*Б	0.81		
ОБЩА СУМА:	8.91		
В БРОЙ	8.91		
05 артикула			
Заповядайте пак!			
000003 14-10-2014 08:45			
👰 ФИСКАЛЕН БОН			
DY 999180 36999180			
E8208A1669B96DB4CBB8F54A4C206	E8208A1669B96DB4CBB8F54A4C206157033CA5CE		

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
1.000 x 1.00 =	
Артикул 01	1.00 Б
1.000 x 3.00 =	
Артикул 03	3.00 Б
МЕЖД. СУМА:	4.00
10.00% ОТСТЪПКА	- 0.40
сума*Б	- 0.40
ОБША СУМА:	3.60
в БРОЙ	3.60
<i>B B</i> 1 011	02 артикула
Заповядайте	
	4-10-2014 08:45
<b>№</b> ФИСКАЛЕ	
DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4CBB8F54A4C206157033CA5CE	
E0200A1007B70DB4CBB8F34A	4C20013/033CA3CE

	ФИРМА:
	Адрес:
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
1.000 x 1.00 =	
Артикул 01	1.00 Б
***	КОРЕКЦИЯ ***
1.000 x 1.00 =	
Артикул 01	-1.00 Б
ОБЩА СУМА:	0.00
В БРОЙ	0.00
Запо	вядайте пак!
000005	14-10-2014 08:45
<b>B</b> G <b>O</b>	ИСКАЛЕН БОН
DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4	CBB8F54A4C206157033CA5CE

ФИРМА:				
Ад	pec:			
ЕИК:	123456789			
Оператор 01	01			
Сл. въведени:	150.00			
Заповяда	айте пак!			
000008	14-10-2014 08:45			
СЛУЖЕБЕ	н бон			
DY 999180	36999180			
E8208A1669B96DB4CBB8	3F54A4C206157033CA5CE			

	ФИРМА:	
	Адрес:	
ЕИК:	123456789	,
Оператор 01 1.000 x 1.00 =	01	
Артикул 01 1 000 x 2 00 =	1.00 1	5
Артикул 02 1 000 x 3 00 =	2.00 1	5
Артикул 03	3.00 1	_
1.000 х 1.00 = Артикул 01	*** -1 00 I	
ОБЩА СУМА: В БРОЙ	5.00 5.00	0
в врои	****	-
_	02 артикул	a
	овядайте пак!	
000006	14-10-2014 08:45	
(BG)	РИСКАЛЕН БОН	
DY 999180	36999180	)
E8208A1669B96DB	4CBB8F54A4C206157033CA5CI	Ε

ФИРМ	AA:
Адре	ec:
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Сл. изведени:	20.00
Заповядай	те пак!
000009	14-10-2014 08:45
СЛУЖЕБЕН	БОН
DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4CBB8F	54A4C206157033CA5CE

ФИРМ	A:
Адре	:
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
5.000 x 3.00 =	
Артикул 03	15.00 Б
ОБША СУМА:	15.00
С ЧЕК	5.00 x1.000
=	5.00
КРЕДИТ	2.00 x1.000
=	2.00
В БРОЙ	20.00
PECTO:	-12.00
	01 артикул
Заповялай	
000007	14-10-2014 08:45
PWS.	ЛЕН БОН
DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4CBB8F5	4A4C206157033CA5CE

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
ДУБЛИКАТ	
Оператор 01	01
5.000 x 3.00 =	
Артикул 03	15.00 Б
ОБЩА СУМА:	15.00
СЧЕК	5.00 x1.000
=	5.00
КРЕДИТ	2.00x1.000
=	2.00
В БРОЙ	20.00
PECTO:	-12.00
	01 артикул
Заповядайте пак	!
000010 14-1	0-2014 08:45
СЛУЖЕБЕН БО	H
DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4CBB8F54A4C20	06157033CA5CE

123456789	000000001	1.00 1.000 1.00	20.00 1.000 20.00	21.00	21.00 3.50 17.50	21.00 Петър	Иван Георги ул. Победа 17 1234567890 7755993311	02 артикула пак! 3.H БОН 08:52 3.H БОН 3699180 4C206157033CASCE
ФИРМА: Алрес:	ОРИТИНАЛ Фактура N# Оператор 01	Артикул 01 Ел. Цена: количество: сума*Б	Дпт 01 Ед. Цена: количество: сума*Б	ОБЩА СУМА:	ДДС *Б = 20.00 % оборот: ДДС: него ст-т:	В БРОЙ Продавач:	Получател: Купувач: Адрес: ЕИК: ЗДДС N#	02 aprincyna   000011   14-10-2014 08:52   000012   14-10-2014 08:52   000013   00000000000000000000000000000

	ФИРМА: Адрес: 123456	
	*** OTYET ФИСКАЛНА ПАМЕТ ***	
	Or: 0001 Ito: 0002	
	10.57 ППС *A = 0.00%	
	*E=	
	ДДС *B = 20.00 %	
	*****=\T*	
	****= ±*	
	ПДС *Ж = ** ** % ППС *3 = ** ** %	
	-10-2014 08:53	
	*****	
	CVMA OBOPOT, AUC	
	.*A	
	*F	
	ДДС:*Б	
	OROPOT*R 0.00	
	_	
	050PO1*1 0.00	
	ДДС:*Д 0.00 помо ст. т. *П 0.00	
	DECEMBER 0.00	
	7	
	T*3	
	CELL OBOPOT KIEH HOMEP: of 0001 to 0001	
	Ħ	
	DA GOOLEGE TO A GO	
	B96DB4CBB8F54A4C206157	
_		

### OTTET OFFICE   123456789   ### OTTET OFFICE   123456789   ### OTTET OFFICE   13-10-2014   16-57   ### OTTET OFFICE   13-10-2014   ### OTTET OFFICE   13-10-2014   16-57   ### OTTET OFFICE   13-10-2014   ### OTTET OFFICE OFFICE   13-10-2014   ### OTTET OFFICE OF	©94
--	-----