

Manual de Redes de Computadores

Do básico ao avançado, com foco em redes ópticas (FTTx/PON) e rádio em áreas rurais

Provedor de Fibra Óptica

2026-06-05

Índice

1	Apresentação	7
	Manual de Redes de Computadores	8
1.1	Como ler	8
1.2	Convenções	9
I	Parte I — Fundamentos e Modelos de Rede	10
2	Introdução às Redes de Computadores	11
2.1	O que é uma rede e por que ela importa	11
2.2	Comunicação: do sinal ao serviço	11
2.3	Os papéis na rede: cliente, servidor, peer	12
2.4	Comutação: circuitos vs. pacotes	12
2.5	Protocolos, padrões e por que eles existem	12
2.6	Largura de banda, vazão e “velocidade”	13
2.7	Como este manual está organizado	13
2.8	Resumo e checklist	14
3	O Modelo OSI em Detalhe	15
3.1	Por que estudar um modelo de camadas	15
3.2	A unidade de dados de cada camada (PDU)	16
3.3	Camada 1 — Física	16
3.4	Camada 2 — Enlace de dados	16
3.5	Camada 3 — Rede	16
3.6	Camada 4 — Transporte	17
3.7	Camadas 5, 6 e 7 — Sessão, Apresentação, Aplicação	17
3.8	Encapsulamento na prática: o que vira o quê	17
3.9	Resumo e checklist	18
4	O Modelo TCP/IP, a Pilha de Protocolos e o Encapsulamento	19
4.1	Do modelo de referência ao modelo que roda	19
4.2	TCP e UDP: as duas portas de saída do transporte	20
4.3	O caminho de um pacote pela pilha	20
4.4	Encapsulamento e desencapsulamento	20
4.5	Resumo e checklist	21
5	Tipos de Rede e Topologias	22
5.1	Classificação por alcance: PAN, LAN, MAN, WAN	22

5.2	Topologia física vs. lógica	22
5.3	As topologias clássicas	22
5.4	Topologias em árvore e híbridas	23
5.5	Direção do fluxo: simplex, half e full-duplex	23
5.6	Resumo e checklist	24
6	Meios de Transmissão	25
6.1	O meio é a camada 1	25
6.2	Meios metálicos: par trançado e coaxial	25
6.3	Fibra óptica: o meio do provedor	26
6.4	Meios não guiados: o rádio	26
6.5	Comparando os três meios	27
6.6	Resumo e checklist	27
7	Grandezas de Desempenho: Banda, Latência, Jitter e Throughput	29
7.1	O que medimos e por quê	29
7.2	Largura de banda vs. vazão (throughput)	29
7.3	Latência e seus quatro componentes	29
7.4	Jitter e perda de pacotes	30
7.5	Calculando o desempenho percebido	31
7.6	Como medir na prática	31
7.7	Resumo e checklist	32
II	Parte II — Camada Física e Fibra Óptica	33
8	Fibra Óptica: Princípios Físicos	34
9	Tipos de Fibra e Características (Monomodo, Multimodo, Atenuação, Dispersão)	35
10	Conectores e Polimentos (SC, LC, FC; PC, UPC, APC)	36
11	Emendas: Fusão e Mecânica	37
III	Parte III — Camada de Enlace	38
12	Ethernet e Endereçamento MAC	39
13	ARP e Resolução de Endereços	40
14	Switching, VLANs (802.1Q) e STP/RSTP	41
IV	Parte IV — Camada de Rede e Endereçamento IP	42
15	O Protocolo IP (IPv4): Cabeçalho, Fragmentação e TTL	43

16 Endereçamento IPv4: Classes e Máscaras de Sub-rede	44
17 Sub-redes na Prática: CIDR, VLSM e Sumarização (com Exercícios)	45
18 IPv6: Endereçamento, SLAAC e Sub-redes	46
19 ICMP/ICMPv6 e Diagnóstico (ping, traceroute, MTU)	47
20 NAT e CGNAT	48
21 Roteamento: Estático e Dinâmico (RIP, OSPF)	49
V Parte V — Transporte e Aplicação	50
22 Camada de Transporte: TCP e UDP	51
23 DNS	52
24 DHCP	53
25 HTTP, HTTPS e TLS	54
26 Outros Protocolos de Aplicação (SSH, FTP, SMTP/IMAP, SNMP, NTP)	55
27 Qualidade de Serviço (QoS)	56
VI Parte VI — Redes Ópticas Passivas (PON)	57
28 Arquitetura FTTx (FTTH, FTTB, FTTC)	58
29 Tecnologias PON: GPON, EPON, XGS-PON e NG-PON2	59
30 OLT — Optical Line Terminal	60
31 ONU e ONT	61
32 Splitters Ópticos	62
33 DIO, CTO e Redes Primária e Secundária	63
34 Orçamento de Potência Óptica (Power Budget)	64
35 Provisionamento PON (VLANs por Cliente, Perfis, ONT)	65
VII Parte VII — Planta Externa (OSP)	66
36 Cabos Ópticos (Drop, Autossustentável, Espinha)	67

37 Infraestrutura: Postes, Ferragens e Reserva Técnica	68
38 Fusão em Campo e Certificação	69
39 Documentação e Georreferenciamento de Rede	70
VIII Parte VIII — Medição e Diagnóstico Óptico	71
40 Instrumentos: Power Meter, OTDR, VFL e Fonte de Luz	72
41 Interpretação de Traços OTDR	73
42 Localização de Falhas na Planta Óptica	74
IX Parte IX — Redes via Rádio (Áreas Rurais)	75
43 Rádio: Fundamentos e Propagação	76
44 Enlaces PTP e PTMP; Antenas e Ganho	77
45 Visada (LOS), Zona de Fresnel e Cálculo de Enlace	78
46 Tecnologias de Rádio para ISP	79
X Parte X — Operação de Provedor (ISP)	80
47 BNG/BRAS, PPPoE e IPoE	81
48 RADIUS e AAA	82
49 BGP, ASN, Peering e IX	83
50 Gerência e Monitoramento (SNMP, Zabbix, NMS)	84
XI Parte XI — Segurança e Confiabilidade	85
51 Segurança de Redes	86
52 Redundância, Proteção e Anel Óptico	87
53 DDoS e Mitigação	88
XII Parte XII — Tópicos Avançados	89
54 MPLS e VPNs (L2VPN/L3VPN, VPLS)	90

55 SDN e Automação de Rede	91
56 Implantação de IPv6 no Provedor	92
Apêndices	93
A Glossário	93
A.1 A	93
A.2 B	93
A.3 C	94
A.4 D	94
A.5 E	94
A.6 F	94
A.7 G	95
A.8 I	95
A.9 J	95
A.10 L	95
A.11 M	95
A.12 N	95
A.13 O	96
A.14 P	96
A.15 R	96
A.16 S	96
A.17 T	97
A.18 U	97
A.19 V	97
A.20 W	97
A.21 X	97
B Referências	98

1 Apresentação


Manual de Redes de Computadores

Este manual cobre redes de computadores **do básico ao avançado**, com foco prático na operação de um **provedor de internet (ISP)** que atende por **fibra óptica (FTTx/PON)** e também por **rádio em áreas rurais**.

A ideia é sair dos fundamentos (modelos OSI/TCP-IP, endereçamento, roteamento) e chegar ao dia a dia da planta óptica — **OLT, DIO, splitter, CTO, ONT/ONU**, orçamento de potência, OTDR — e à operação do provedor (PPPoE, BNG, BGP, IX), sem pular as pontes conceituais entre uma coisa e outra.

1.1 Como ler

As partes têm dependências leves entre si. O mapa abaixo mostra uma ordem sugerida — você pode ir direto às partes de fibra (VI–VIII) se já domina os fundamentos, mas elas fazem mais sentido depois das Partes I e II.

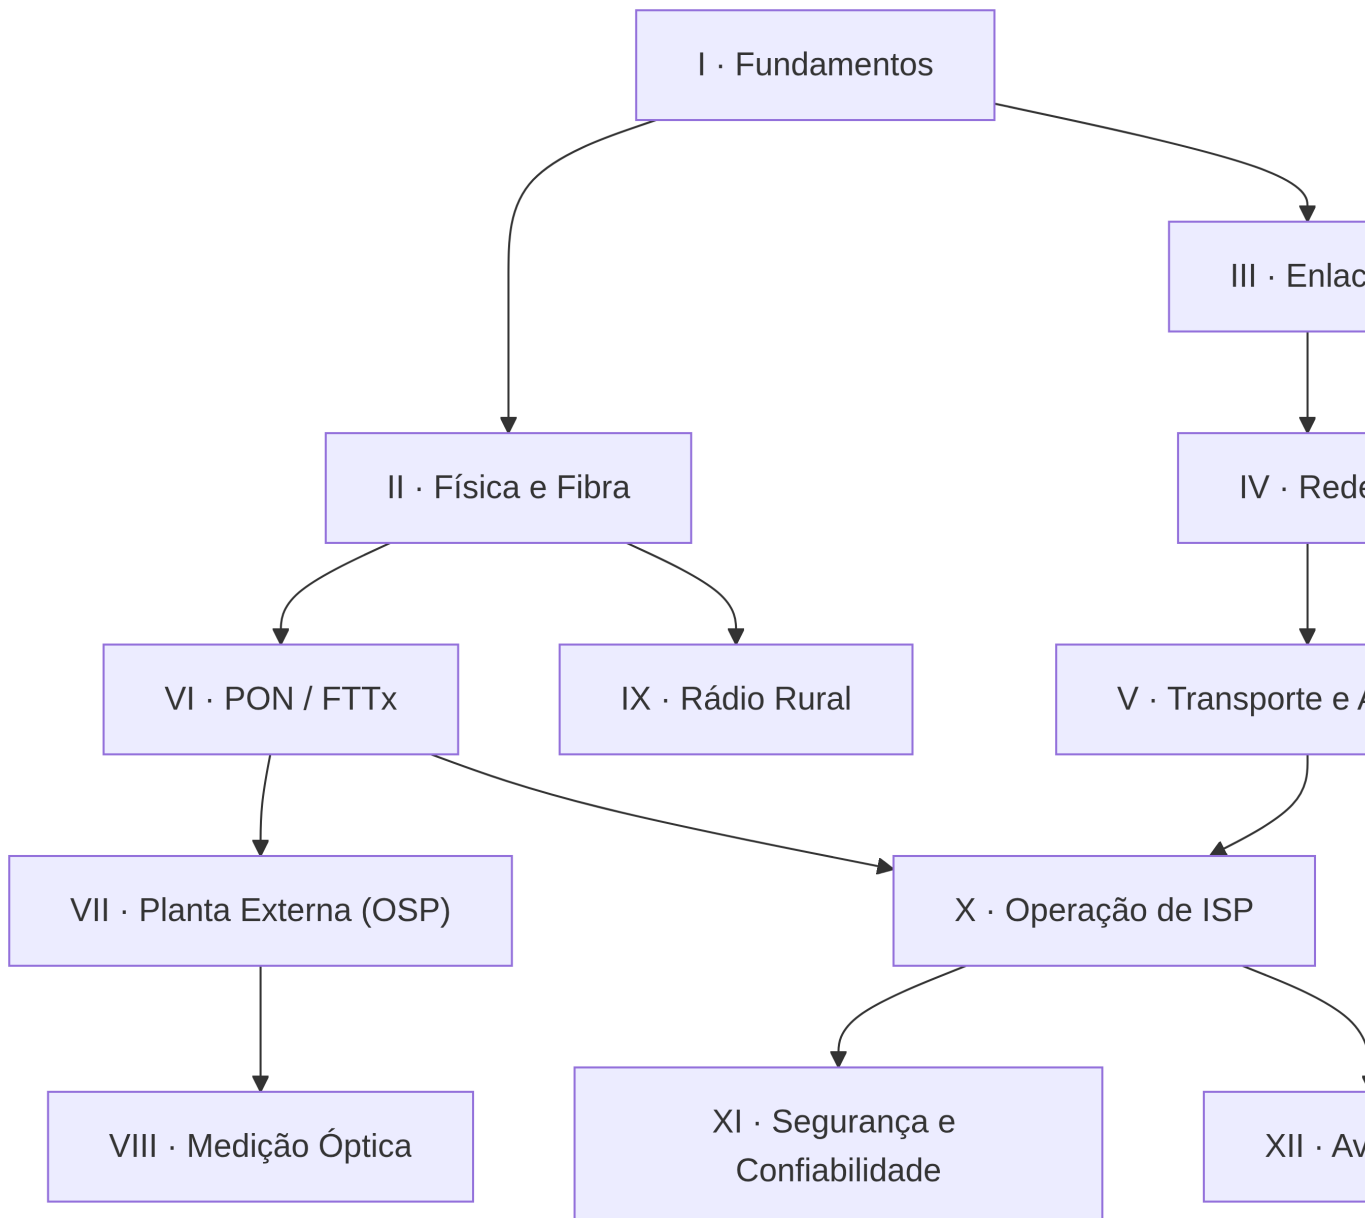

1.2 Convenções

- Caixas “**Na prática do provedor**” trazem o uso real de cada conceito na rede.
- Figuras técnicas são desenhadas em TikZ; siglas estão no **Glossário** ao final.

Parte I

Parte I — Fundamentos e Modelos de Rede

2 Introdução às Redes de Computadores

2.1 O que é uma rede e por que ela importa

Uma **rede de computadores** é um conjunto de dispositivos (computadores, celulares, servidores, roteadores, OLTs, antenas) interligados por um **meio de transmissão** — um cabo metálico, uma fibra óptica ou o ar — que trocam informação seguindo **regras combinadas**, os *protocolos*. Reduzido ao osso, uma rede existe para resolver um único problema: **levar um bit de um ponto a outro de forma confiável e a um custo aceitável**, e repetir isso bilhões de vezes por segundo.

Para um **provedor de internet (ISP)** essa definição não é abstrata: é o próprio negócio. Quando um assinante na zona rural assiste a um vídeo, o quadro de imagem sai de um servidor de conteúdo em algum *datacenter*, atravessa a internet pública, entra na sua rede pelo **trânsito IP** ou por um **IX** (ponto de troca de tráfego), desce pelo *backbone* até a **OLT**, percorre a fibra óptica passando por **splitters** e **CTOs**, chega à **ONT** na casa do cliente — ou, onde não há fibra, salta de uma torre por **rádio** até a antena no telhado. Cada um desses saltos é uma rede, e o manual inteiro é sobre como cada um funciona.

2.2 Comunicação: do sinal ao serviço

Toda comunicação tem três elementos: um **emissor**, um **receptor** e um **meio** que os liga. Sobre o meio trafega um **sinal** — variação de tensão no cobre, pulso de luz na fibra, onda eletromagnética no rádio — que carrega **dados** organizados em **bits**. O que transforma um amontoado de bits em algo útil (uma página, uma chamada de voz, um boleto) é a **pilha de protocolos**, que veremos em detalhe nos capítulos Seção 3.1 (modelo OSI) e seguintes.

A figura a seguir mostra, de forma simplificada, o caminho fim a fim de um pacote na rede de um provedor — da internet até o assinante. É o mapa mental que vamos detalhar parte por parte ao longo do livro.




Figura 2.1: Visão geral do caminho fim a fim na rede de um provedor: da internet pública, pela borda e pelo *backbone*, até a planta óptica (OLT → splitter → CTO → ONT).

2.3 Os papéis na rede: cliente, servidor, peer

Quem fala com quem? Há dois modelos básicos:

- **Cliente-servidor**: um lado (o **cliente**) pede, o outro (o **servidor**) responde. É o modelo da web (navegador servidor HTTP), do DNS recursivo do provedor, do RADIUS que autentica o PPPoE do assinante. A inteligência e os dados ficam concentrados no servidor.
- **Ponto a ponto (P2P)**: os dispositivos têm papéis simétricos e conversam diretamente. Protocolos de roteamento como o **BGP** entre dois provedores são, em essência, uma conversa entre *peers* iguais.

Na prática esses modelos se misturam: o roteador do cliente é servidor DHCP para a casa, mas é cliente PPPoE perante o **BNG** do provedor.

2.4 Comutação: circuitos vs. pacotes

Como o meio é compartilhado por muitas conversas, é preciso decidir **como dividi-lo**. Existem duas filosofias históricas:

Critério	Comutação de circuitos	Comutação de pacotes
Analogia	Telefonia antiga	Correio / encomendas
Recurso	Caminho dedicado reservado	Compartilhado sob demanda
Eficiência	Baixa (reserva ociosa)	Alta (estatística)
Atraso	Constante	Variável (<i>jitter</i>)
Exemplo	RDSI, voz TDM legada	Toda a internet (IP)

A internet — e portanto a rede do provedor — é **comutada por pacotes**: a informação é fatiada em **pacotes** que viajam de forma independente e são remontados no destino. Isso permite que milhares de assinantes compartilhem o mesmo *backbone* sem reservar capacidade fixa para cada um. O preço a pagar é a **variabilidade**: pacotes podem chegar fora de ordem, atrasados ou se perder — e boa parte deste manual (camadas de enlace, rede e transporte) trata exatamente de domar essa variabilidade.

2.5 Protocolos, padrões e por que eles existem

Um **protocolo** é um acordo sobre **formato** (como os bits são organizados), **significado** (o que cada campo quer dizer) e **temporização** (quem fala quando) de uma comunicação. Sem padrões abertos, equipamentos de fabricantes diferentes não conversariam — uma OLT da marca X não falaria com uma ONT da marca Y. Por isso existem organismos como **IETF** (RFCs da internet: IP, TCP, BGP, DNS), **IEEE** (Ethernet 802.3 (IEEE Standard for Ethernet 2022), Wi-Fi 802.11), **ITU-T** (GPON, no padrão G.984 (*G.984.1* 2008)) e,

no Brasil, a **Anatel**, que regula o uso do espectro de rádio e o serviço de telecom. Para um tratamento didático completo dos fundamentos, ver também (Kurose e Ross 2021) e (Tanenbaum et al. 2021).

Na prática do provedor

Um ISP típico de cidade pequena opera, simultaneamente, **várias gerações de tecnologia e vários organismos de padrão**: a planta de fibra segue ITU-T (GPON); os *switches* do *backbone* seguem IEEE (Ethernet/VLAN); o roteamento com as operadoras de trânsito segue IETF (BGP); e o rádio rural depende de homologação Anatel na faixa de 5 GHz. Saber **qual padrão rege qual parte** evita compras erradas e incompatibilidades — por exemplo, misturar ONTs GPON em uma rede EPON simplesmente não funciona, porque são padrões diferentes (ITU-T vs. IEEE).

2.6 Largura de banda, vazão e “velocidade”

No marketing fala-se em “velocidade da internet”, mas tecnicamente há três coisas distintas que o capítulo Seção 7.1 detalha:

- **Largura de banda (capacidade)**: o máximo teórico do enlace, em **bits por segundo** (Mbps, Gbps). Um plano “500 Mega” é uma capacidade contratada.
- **Vazão (*throughput*)**: o que de fato se consegue transferir, sempre banda, reduzida por *overhead* de protocolos, congestionamento e perdas.
- **Latência**: o tempo que um bit leva para ir e voltar (ida e volta = RTT). Não tem relação direta com banda — um enlace de satélite pode ter banda alta e latência péssima.

Para o assinante que joga *online*, **latência baixa e estável** importa mais que banda bruta; para quem baixa arquivos grandes, é o contrário. O provedor precisa entregar os dois.

2.7 Como este manual está organizado

O livro sobe a “pilha” e depois mergulha na planta do provedor:

- **Partes I–III** — fundamentos, modelos (OSI, TCP/IP), camada física e de enlace.
- **Partes IV–V** — endereçamento IP, sub-redes/CIDR, roteamento, transporte e aplicação (o “cérebro lógico” da rede).
- **Partes VI–VIII** — o coração do provedor de fibra: PON/FTTx, planta externa e medição óptica.
- **Parte IX** — rádio para áreas rurais.
- **Partes X–XII** — operação de ISP (BNG, RADIUS, BGP), segurança e tópicos avançados.

Você pode pular direto para a fibra (Parte VI) se já domina os fundamentos, mas as pontes conceituais entre as partes são justamente o que separa quem “configura por receita” de quem **entende a rede**.

2.8 Resumo e checklist

- Rede = dispositivos + meio + **protocolos**; o objetivo é levar bits de forma confiável e econômica.
- A internet (e o ISP) é **comutada por pacotes**: eficiente, porém variável.
- Distinga **banda**, **vazão** e **latência** — são coisas diferentes.
- Padrões abertos (IETF, IEEE, ITU-T) e regulação (Anatel) garantem interoperabilidade; saiba **qual rege cada parte** da sua rede.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei explicar a diferença entre comutação de circuitos e de pacotes.
- ☐ Identifico os papéis cliente/servidor/*peer* na minha rede.
- ☐ Distingo banda contratada de vazão real e de latência.
- ☐ Sei a qual organismo de padrão pertence cada tecnologia que opero.

3 O Modelo OSI em Detalhe

3.1 Por que estudar um modelo de camadas

O **modelo OSI** (*Open Systems Interconnection*), publicado pela ISO/ITU-T, divide a comunicação em **sete camadas**, cada uma com uma responsabilidade bem definida. Ele quase nunca aparece “puro” em um equipamento real — a internet roda sobre o modelo TCP/IP (capítulo Seção 4.1) —, mas o OSI continua sendo a **língua franca** de quem opera redes: quando um técnico diz “o problema é de camada 1”, “isso é roteamento de camada 3” ou “vamos abrir uma VLAN, é camada 2”, ele está falando OSI.

A grande ideia é o **encapsulamento em camadas**: cada camada conversa logicamente com a **mesma camada** do outro lado, mas fisicamente entrega seus dados para a camada de baixo, que adiciona seu próprio cabeçalho. Isso cria **independência** — você pode trocar a fibra por rádio (camada 1) sem mexer no IP (camada 3), e trocar o IPv4 por IPv6 (camada 3) sem reescrever o navegador (camada 7).

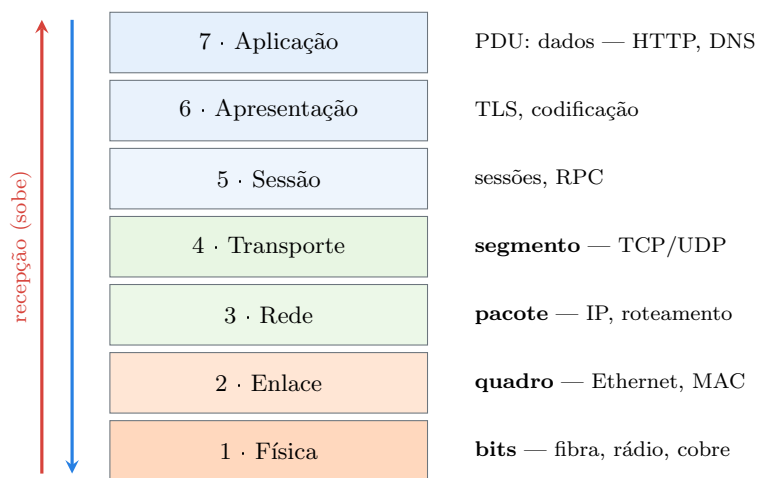


Figura 3.1: As sete camadas do OSI, a **PDU** (unidade de dados) de cada uma e exemplos. No envio, os dados descem a pilha ganhando cabeçalhos; na recepção, sobem perdendo-os.

3.2 A unidade de dados de cada camada (PDU)

Cada camada manipula uma **PDU** (*Protocol Data Unit*) com nome próprio. Conhecer esses nomes evita confusão no dia a dia:

Camada	Nome	PDU	Endereço usado
7–5	Aplicação/Apresentação/Sessão	dados	nome/URL
4	Transporte	segmento (TCP) / datagrama (UDP)	porta
3	Rede	pacote (datagrama)	endereço IP
2	Enlace	quadro (<i>frame</i>)	endereço MAC
1	Física	bits / símbolos	—

3.3 Camada 1 — Física

Trata da **transmissão de bits crus** pelo meio: níveis de tensão, comprimento de onda da luz, frequência de rádio, conectores, pinagem, codificação de linha. Não sabe o que é um “pacote” — só liga e desliga sinais. **Tudo que se mede com power-meter, OTDR ou analisador de espectro é camada 1.** Um conector sujo, uma fibra rompida, uma fusão com alta perda ou uma antena desalinhada são **problemas de camada 1** — e, na operação de um ISP, são a maioria das chamadas de suporte.

3.4 Camada 2 — Enlace de dados

Organiza os bits em **quadros** e cuida da entrega **dentro de um mesmo segmento de rede** (um enlace, uma LAN). Suas funções: **endereçamento físico (MAC)**, **detecção de erros (FCS/CRC)**, **controle de acesso ao meio** e, em redes comutadas, **comutação por MAC** e **VLANs**. É aqui que vivem **Ethernet**, **PPP/PPPoE** e o conceito de **domínio de broadcast**. Subdivide-se em **LLC** (interface com a camada de cima) e **MAC** (acesso ao meio). Switches operam nesta camada — capítulos `?@sec-ethernet` e `?@sec-switching` detalham.

3.5 Camada 3 — Rede

Responsável pelo **endereçamento lógico (IP)** e pelo **roteamento**: levar um **pacote** de uma rede a outra, possivelmente atravessando muitos enlaces e domínios. Aqui estão **IP (v4 e v6)**, **ICMP**, e os protocolos de roteamento (**OSPF**, **BGP**). A diferença essencial para a camada 2: o MAC só funciona *dentro* de um enlace; o IP é **fim a fim**, atravessando o mundo. Toda a Parte IV do manual mora nesta camada.

3.6 Camada 4 — Transporte

Cria uma **conversa fim a fim entre processos** (não entre máquinas — entre *programas*), identificados por **portas**. Oferece dois serviços clássicos:

- **TCP** — confiável, orientado a conexão, com controle de fluxo e retransmissão. O navegador, o e-mail e o SSH usam TCP.
- **UDP** — leve, sem garantias, ideal para voz, vídeo ao vivo e DNS.

O capítulo ?@sec-tcp-udp aprofunda o *3-way handshake* e o controle de congestionamento.

3.7 Camadas 5, 6 e 7 — Sessão, Apresentação, Aplicação

No mundo OSI essas três são separadas; no mundo TCP/IP elas se fundem em uma única **camada de aplicação**:

- **Sessão (5)**: abre, mantém e encerra diálogos entre aplicações.
- **Apresentação (6)**: tradução, codificação e **criptografia** — é onde o **TLS** conceitualmente se encaixa, cifrando o HTTPS.
- **Aplicação (7)**: os protocolos que o usuário vê — **HTTP/HTTPS, DNS, DHCP, SMTP, SNMP, NTP**. É a camada de serviço; tudo abaixo existe para servi-la.

3.8 Encapsulamento na prática: o que vira o quê

Quando você acessa um site, o dado desce a pilha ganhando cabeçalhos:

1. **Aplicação**: monta a requisição HTTP GET /.
2. **Transporte**: prefixa um cabeçalho TCP (porta origem aleatória → porta 443) → vira **segmento**.
3. **Rede**: prefixa o cabeçalho IP (IP de origem → IP do servidor) → vira **pacote**.
4. **Enlace**: prefixa o cabeçalho Ethernet (MAC origem → MAC do gateway) e o FCS no fim → vira **quadro**.
5. **Física**: o quadro vira **bits**/luz na fibra.

No destino, o processo se inverte: cada camada lê e remove seu cabeçalho (“desencapsula”) e entrega o miolo à camada de cima.

Na prática do provedor

O modelo OSI é a **ferramenta de diagnóstico número um** do NOC. A regra de ouro é **diagnosticar de baixo para cima**:

1. **Camada 1** — A ONT está com sinal? Potência óptica dentro do orçamento (ex.: -8 a -27 dBm em GPON)? LED de *LOS* aceso indica fibra/conector. Sem luz, nada acima funciona.

2. **Camada 2** — A ONT autenticou na OLT? A VLAN do cliente está correta no *uplink*? *MAC flapping* no switch?
3. **Camada 3** — O cliente pegou IP? ping no gateway responde? Rota existe?
4. **Camada 4–7** — PPPoE subiu? DNS resolve? HTTPS abre?

Pular etapas custa caro: trocar a ONT (camada 1) quando o problema é a VLAN do *uplink* (camada 2) é desperdício de visita técnica. **Suba a pilha só depois de fechar a camada de baixo.**

3.9 Resumo e checklist

- O OSI tem **7 camadas**; cada uma tem uma **PDU** e uma responsabilidade.
- Decore o trio central: **L3 = pacote/IP/roteamento**, **L2 = quadro/MAC/switch**, **L4 = segmento/porta/TCP-UDP**.
- **Encapsulamento**: descendo, cada camada adiciona cabeçalho; subindo, remove.
- Diagnostique **de baixo para cima** — a maioria das falhas de ISP é **camada 1**.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei nomear a PDU de cada camada.
- ☐ Diferencio o papel do endereço **MAC** (L2) do endereço **IP** (L3).
- ☐ Consigo classificar um sintoma de cliente na camada OSI correta.
- ☐ Entendo por que TLS/HTTPS é tratado como apresentação/aplicação.

4 O Modelo TCP/IP, a Pilha de Protocolos e o Encapsulamento

4.1 Do modelo de referência ao modelo que roda

O OSI (capítulo Seção 3.1) é o **mapa conceitual**; o **modelo TCP/IP** é o que de fato roda na internet e na sua rede. Ele nasceu da prática (ARPANET, décadas de 1970–80) e por isso é mais enxuto: **quatro camadas**. A correspondência com o OSI é direta e vale memorizar, porque os dois vocabulários convivem no dia a dia.

TCP/IP (4 camadas)	OSI correspondente	Exemplos
Aplicação	7 + 6 + 5	HTTP, DNS, DHCP, TLS, SNMP
Transporte	4	TCP, UDP
Internet	3	IP, ICMP, (roteamento)
Acesso à rede	2 + 1	Ethernet, PPPoE, fibra, rádio

A filosofia do TCP/IP é a “**cintura estreita**” (*hourglass*): muitos protocolos de aplicação em cima, muitas tecnologias de meio embaixo, e **um único IP no meio** unindo tudo. É por isso que o mesmo IP roda sobre fibra, rádio, 4G ou satélite sem que a aplicação perceba.

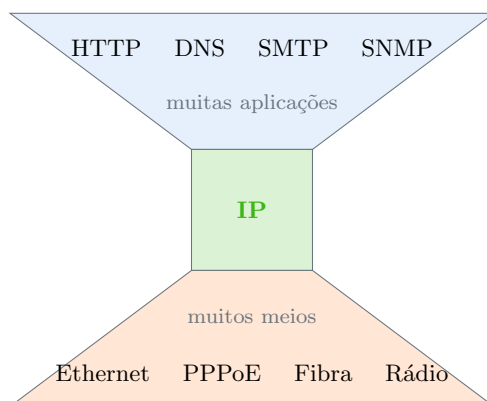


Figura 4.1: O modelo “ampulheta”: o **IP** é a cintura estreita que une qualquer aplicação a qualquer meio físico. Trocar fibra por rádio não muda nada acima do IP.

4.2 TCP e UDP: as duas portas de saída do transporte

A camada de transporte multiplexa conversas por **portas** e oferece dois serviços:

- **TCP** — confiável e ordenado. Estabelece conexão (*3-way handshake*), numera bytes, retransmite o que se perde e controla o ritmo (congestionamento). Usado por web, e-mail, SSH, BGP.
- **UDP** — “dispara e esquece”. Sem conexão, sem retransmissão, baixíssimo *overhead*. Usado por DNS, DHCP, voz (VoIP/RTP) e vídeo ao vivo, onde chegar *na hora* vale mais que chegar *completo*.

O capítulo ?@sec-tcp-udp detalha cada um; aqui basta fixar a escolha de projeto.

4.3 O caminho de um pacote pela pilha

Vamos seguir um clique do assinante: ele abre `https://exemplo.com.br`. O que acontece, camada por camada, **na máquina do cliente** (envio):

1. **Aplicação** — o navegador resolve o nome via **DNS** (uma consulta UDP ao resolvidor recursivo do provedor) e monta a requisição **HTTP** dentro de **TLS**.
2. **Transporte** — o TLS/HTTP é colocado em **segmentos TCP**, destino porta **443**, origem uma porta efêmera (ex.: 51324).
3. **Internet** — cada segmento ganha um **cabeçalho IP**: origem = IP do cliente (ou o IP público após NAT/CGNAT — capítulo ?@sec-nat-cgnat), destino = IP do servidor. Vira **pacote**.
4. **Acesso à rede** — o pacote é embrulhado em um **quadro PPPoE/Ethernet** para subir até o **BNG** do provedor, e a OLT/ONT o transporta pela fibra como **luz**.

No caminho, **cada roteador** abre só até a **camada 3**, lê o IP de destino, consulta a tabela de rotas e reescreve o cabeçalho de camada 2 para o próximo salto. **O conteúdo de transporte e aplicação não é tocado pelos roteadores** — essa é a beleza do modelo. No servidor, a pilha sobe na ordem inversa até entregar o GET à aplicação.

4.4 Encapsulamento e desencapsulamento

Encapsular é embrulhar a PDU da camada de cima como *payload* da camada de baixo, prefixando um cabeçalho. A figura mostra os “embrulhos sucessivos”:

Esse aninhamento também explica o **MTU** e a **fragmentação**: o quadro Ethernet tem um tamanho máximo (tipicamente 1500 bytes de *payload*). Como PPPoE rouba 8 bytes, a **MSS** do TCP precisa cair (ex.: para 1492) ou o cliente sofre com sites que “não abrem” — um problema clássico de provedor tratado no capítulo ?@sec-bng-pppoe.

Na prática do provedor

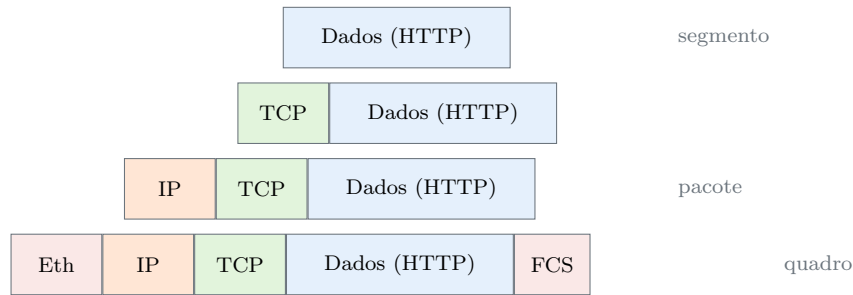


Figura 4.2: Cada camada embrulha a anterior: os dados HTTP viram *payload* do TCP (segmento), que vira *payload* do IP (pacote), que vira *payload* do Ethernet (quadro).

O encapsulamento não é teoria — ele **empilha custos de cabeçalho** que o NOC precisa conhecer:

- **PPPoE** adiciona 8 bytes; sobre Ethernet (1500), sobra **1492** de MTU. Se o *MSS clamping* não estiver configurado no BNG, clientes reclamam que “alguns sites travam” (pacotes grandes com *Don't Fragment* são descartados).
- **VLAN 802.1Q** adiciona 4 bytes por *tag*; **Q-in-Q** (duas *tags*), 8. Em redes onde se dá uma VLAN por cliente até a OLT, é preciso garantir *jumbo frames* (MTU 1600+) nos *uplinks* para não fragmentar.
- Um `ping -f -l <tamanho>` (não fragmentar) é a ferramenta de campo para descobrir o MTU real de ponta a ponta quando um cliente reclama de lentidão seletiva.

4.5 Resumo e checklist

- O TCP/IP tem **4 camadas**; o **IP** é a cintura estreita que une tudo.
- **TCP** = confiável/ordenado; **UDP** = leve/sem garantias — escolha conforme a aplicação.
- Um pacote **desce** a pilha ganhando cabeçalhos e **sobe** perdendo-os; roteadores só leem até a **camada 3**.
- Cada encapsulamento **consome MTU** — PPPoE e VLANs reduzem o *payload* útil e exigem ajuste de MSS/MTU.

Checklist do capítulo

- ☐ Mapeio as 4 camadas TCP/IP nas 7 do OSI.
- ☐ Sei descrever o caminho de um pacote da aplicação até a luz na fibra.
- ☐ Entendo por que PPPoE/VLAN reduzem o MTU e como isso afeta o cliente.
- ☐ Sei usar `ping` com *Don't Fragment* para medir MTU fim a fim.

5 Tipos de Rede e Topologias

5.1 Classificação por alcance: PAN, LAN, MAN, WAN

Redes são tradicionalmente classificadas pela **abrangência geográfica**, e cada faixa tem tecnologias e donos típicos diferentes:

Tipo	Alcance	Exemplo no mundo do ISP
PAN	Pessoal (metros)	Bluetooth, USB
LAN	Prédio/casa	Rede interna do cliente, NOC, <i>datacenter</i> do POP
MAN	Cidade	<i>Backbone</i> metropolitano do provedor (anéis de fibra)
WAN	Regional/nacional	Trânsito IP, enlaces entre cidades, conexão ao IX

Para o provedor, a distinção prática mais importante é entre **rede de acesso** (o que liga o assinante: PON, rádio) e **rede de transporte/núcleo** (o que liga os POPs entre si e à internet: anéis MAN/WAN). São projetadas com objetivos opostos: o acesso prioriza **custo por assinante**; o núcleo prioriza **capacidade e redundância**.

5.2 Topologia física vs. lógica

Um ponto que confunde iniciantes: a **topologia física** (como os cabos estão fisicamente dispostos) pode diferir da **topologia lógica** (como os dados de fato fluem). Uma rede fisicamente em **estrela** (todos os cabos vão a um switch) pode ser logicamente um **barramento** (todos no mesmo domínio de *broadcast*). Em PON, isso é gritante: fisicamente é uma **árvore** (OLT → splitter → várias ONTs), mas **logicamente é ponto-multiponto compartilhado** — todas as ONTs ouvem o mesmo sinal *downstream*, e a OLT arbitra o *upstream* por tempo (capítulo ?@sec-gpon).

5.3 As topologias clássicas

- **Barramento** — um meio compartilhado por todos. Simples e barato, mas uma falha no cabo derruba tudo e as colisões limitam a escala. Praticamente extinto em

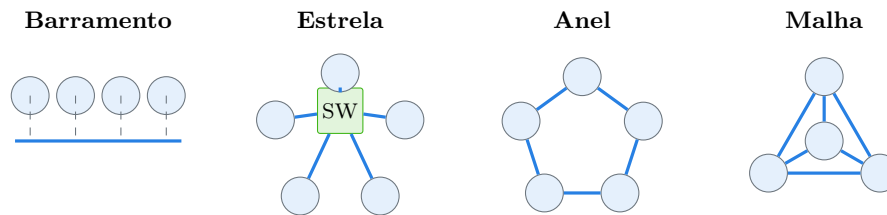


Figura 5.1: As quatro topologias clássicas. No provedor convivem todas: **estrela** no acesso, **anel** no *backbone* metropolitano e **malha** (parcial) no núcleo para redundância.

LAN cabeada moderna, mas o conceito sobrevive no **meio compartilhado** do rádio ponto-multiponto e do *downstream* PON.

- **Estrela** — todos ligam a um nó central (switch/OLT). Domina a LAN e o acesso: falha de um *braço* não afeta os demais, e o ponto central facilita gerência. O risco é o **ponto único de falha** no centro.
- **Anel** — cada nó liga a dois vizinhos, formando um laço. Permite **dois caminhos** (horário/anti-horário); se um trecho rompe, o tráfego inverte o sentido. É a topologia preferida do *backbone* de ISP (capítulo ?@sec-redundancia), normalmente com proteção tipo **ERPS** ou anel óptico.
- **Malha** — nós interligados por vários caminhos. Máxima resiliência e custo; usada parcialmente no **núcleo** e entre POPs principais.

5.4 Topologias em árvore e híbridas

A maioria das redes reais é **híbrida**. A planta de um provedor de fibra é, na essência, uma **árvore**: o núcleo em anel/malha; de cada POP saem OLTs; de cada **porta PON** sai uma fibra que se ramifica em **splitters** (1:8, 1:16...) até as CTOs e ONTs. Essa hierarquia em árvore é o que torna a PON econômica — **uma única porta da OLT atende dezenas de assinantes** —, ao custo de compartilhar banda e de uma falha no tronco afetar toda a sub-árvore abaixo.

5.5 Direção do fluxo: simplex, half e full-duplex

Outra dimensão é **quem transmite quando**:

- **Simplex** — só um sentido (ex.: difusão de TV).
- **Half-duplex** — os dois sentidos, mas **um de cada vez** (rádios antigos, hubs; o meio compartilhado do PON *upstream* é arbitrado para evitar colisão).
- **Full-duplex** — ambos os sentidos **simultaneamente** (Ethernet por switch, fibra com comprimentos de onda separados para *down* e *up*).

Em GPON, *downstream* e *upstream* usam **comprimentos de onda diferentes** (1490 nm e 1310 nm) na mesma fibra — full-duplex por **WDM** —, mas o *upstream* ainda é **compartilhado no tempo (TDMA)** entre as ONTs.

Na prática do provedor

A escolha de topologia mistura **custo, resiliência e SLA**:

- **Acesso (PON)**: árvore/estrela é imbatível em custo por cliente, mas planeje a **taxa de divisão** (ex.: 1:64) sabendo que aquela porta da OLT é um domínio compartilhado — *overbooking* mal calculado vira lentidão no horário de pico.
- **Backbone**: use **anel de fibra** entre os POPs principais. Um rompimento de cabo (a causa nº 1 de *downtime* — retroescavadeira!) não derruba a cidade, porque o anel reconverge pelo outro lado em milissegundos.
- **Clientes corporativos com SLA**: ofereça **dupla abordagem** (duas fibras por caminhos físicos distintos) — é venda de topologia em malha em escala pequena.

5.6 Resumo e checklist

- Classifique por alcance (**PAN/LAN/MAN/WAN**) e por função (**acesso** vs. **núcleo**).
- **Topologia física** **lógica** — PON é árvore física, ponto-multiponto lógico.
- **Estrela** no acesso, **anel** no *backbone*, **malha** no núcleo: cada uma troca custo por resiliência.
- Conheça o **duplex** do seu meio — em GPON é WDM (down/up por) com *upstream* compartilhado por tempo.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei distinguir rede de acesso de rede de núcleo no meu projeto.
- ☐ Explico por que PON é árvore física e ponto-multiponto lógico.
- ☐ Justifico anel no *backbone* pela tolerância a rompimento de cabo.
- ☐ Entendo o impacto do meio compartilhado na taxa de divisão (*overbooking*).

6 Meios de Transmissão

6.1 O meio é a camada 1

O **meio de transmissão** é o caminho físico por onde o sinal viaja. É a base de tudo (camada 1, capítulo Seção 3.3): se o meio degrada, nenhuma esperteza das camadas superiores recupera o que se perdeu sem custo. Há três famílias — **guiados metálicos** (cobre), **guiados ópticos** (fibra) e **não guiados** (rádio/ar) — e um provedor moderno usa as três: cobre dentro do POP e na casa do cliente, **fibra** no acesso e no *backbone*, e **rádio** onde a fibra não chega.



Figura 6.1: As três famílias de meio: par metálico (sinal elétrico), fibra (luz guiada por reflexão total) e rádio (onda eletromagnética irradiada no ar).

6.2 Meios metálicos: par trançado e coaxial

O **par trançado** (UTP/STP) é o cabo de rede clássico (RJ-45). O trançamento **cancela ruído** por indução mútua; quanto mais voltas e melhor a blindagem, maior a categoria e a frequência suportada:

Categoria	Banda	Uso típico
Cat5e	100 MHz	Gigabit Ethernet até 100 m
Cat6	250 MHz	1–10 Gbps (10G em ~55 m)
Cat6a	500 MHz	10 Gbps até 100 m

Limitações do cobre: **alcance curto** (~100 m), sensível a **EMI** (interferência eletromagnética), e atenuação que cresce com a frequência. O **coaxial** sobrevive em alguns acessos HFC e em RF de antenas, mas no acesso de fibra do provedor o par trançado fica restrito ao **patch interno** (ONT → roteador, *racks* do POP).

6.3 Fibra óptica: o meio do provedor

A fibra guia luz por **reflexão interna total** dentro de um núcleo de sílica envolto por uma casca de índice menor. Suas vantagens são decisivas para um ISP:

- **Banda gigantesca** (Tbps por fibra com WDM) e **alcance** de dezenas de km sem repetidor.
- **Imune a EMI** e a raios (dielétrica) — ótima em planta externa e zona rural.
- **Baixíssima atenuação**: ~0,35 dB/km em 1310 nm e ~0,20–0,25 dB/km em 1550 nm.

A fibra se divide em **monomodo (SMF)** — núcleo ~9 µm, longas distâncias, é a usada em PON e *backbone* — e **multimodo (MMF)** — núcleo ~50/62,5 µm, curtas distâncias intra-POP. As **janelas de transmissão** (faixas de menor atenuação) são o motivo de GPON usar 1490 nm (down), 1310 nm (up) e reservar 1550 nm para overlay de TV/RF:

Janela	Comprimento de onda	Característica
1ª	850 nm	multimodo, curto alcance
2ª	1310 nm	baixa dispersão; <i>upstream</i> GPON
3ª	1550 nm	menor atenuação; <i>backbone</i> /DWDM, RF overlay

Toda a Parte II aprofunda a fibra; aqui ela entra como **o meio padrão do acesso**.

6.4 Meios não guiados: o rádio

No **rádio**, a informação modula uma **onda eletromagnética** que se propaga pelo ar. É a solução para áreas rurais onde puxar fibra é inviável economicamente. O meio é **compartilhado e aberto**, o que traz características próprias:

- A propagação depende de **frequência**, **potência (EIRP)**, **antenas** e **linha de visada** — precisa de **zona de Fresnel** livre (capítulo ?@sec-fresnel).
- Sofre com **interferência**, **clima** (chuva atenua mais em frequências altas) e **obstáculos** (árvores, relevo).
- A banda disponível é **regulada** (Anatel). As faixas mais usadas por WISPs:

Faixa	Uso típico	Observação
2,4 GHz	PtMP longo alcance	congestionada, mais penetrante
5 GHz	PtP/PtMP padrão WISP	bom equilíbrio alcance/banda
11 GHz licenciado	<i>backhaul</i> PtP	alta banda, exige visada limpa

A Parte IX trata rádio em profundidade. O ponto aqui: rádio **complementa** a fibra no provedor — fibra onde dá, rádio onde não dá.

6.5 Comparando os três meios

Critério	Par trançado	Fibra	Rádio
Banda	até ~10 Gbps	Tbps	dezenas/centenas de Mbps
Alcance	~100 m	dezenas de km	km (com visada)
Imunidade a ruído	baixa	altíssima	baixa (meio aberto)
Custo de implantação	baixo (interno)	médio-alto	baixo onde não há postes
Segurança física	média	alta (difícil grampear)	baixa (sinal no ar)
Onde no ISP	patch interno	acesso + núcleo	acesso rural

Na prática do provedor

A decisão **fibra vs. rádio** é, no fundo, **econômica e geográfica**:

- **Urbano/adensado** → fibra (GPON). O custo por assinante despenca com a densidade; a árvore PON paga-se rápido.
- **Rural/disperso** → rádio a partir de uma **torre alimentada por fibra** (*backhaul* de fibra até a torre, distribuição por rádio). Assim você leva a capacidade da fibra para perto do cliente e gasta rádio só no último salto.
- **Regra de campo**: a **atenuação óptica se mede e se prevê** (orçamento de potência, capítulo ?@sec-orcamento), enquanto o **rádio varia com clima e interferência** — por isso dimensione o enlace de rádio com **margem de desvanecimento** folgada (10–20 dB), nunca no limite.

6.6 Resumo e checklist

- Três famílias: **cobre** (curto, barato, sensível a EMI), **fibra** (banda e alcance enormes, imune a ruído) e **rádio** (alcance sem cabo, mas meio aberto).
- Fibra é **monomodo** no acesso/núcleo; conheça as **janelas** (1310/1490/1550 nm).
- Rádio é **regulado** e depende de visada/Fresnel, potência e antena.
- A escolha de meio é decisão de **custo × geografia × SLA**.

Checklist do capítulo

- ☐ Sei por que fibra monomodo é o padrão do acesso e do *backbone*.
- ☐ Associa cada janela de transmissão ao seu uso em GPON.

- ☐ Justifico rádio com *backhaul* de fibra em área rural.
- ☐ Dimensiono rádio com margem de desvanecimento, não no limite.

7 Grandezas de Desempenho: Banda, Latência, Jitter e Throughput

7.1 O que medimos e por quê

“A internet está lenta” é a reclamação mais comum — e a mais ambígua — que um ISP recebe. Diagnosticá-la exige separar **grandezas distintas** que o usuário funde em uma só palavra. Este capítulo define cada uma com rigor, mostra como se combinam e ensina a **calcular**, porque no provedor desempenho é contrato (SLA) e é dinheiro.

As quatro grandezas-chave são **largura de banda**, **vazão**, **latência** e **jitter**, somadas à **perda de pacotes**. Banda e latência são **independentes**: um enlace pode ter muita banda e muita latência (satélite), ou pouca banda e pouca latência (um rádio curto e modesto).

7.2 Largura de banda vs. vazão (throughput)

- **Largura de banda (capacidade)** é o **teto** do canal, em bits por segundo. É o “500 Mega” do plano. Cuidado com unidades: redes usam **bits** (Mb, Gb); armazenamento usa **bytes** (MB, GB). **1 byte = 8 bits**, então baixar um arquivo de 500 MB num link de 500 Mbps leva, no mínimo, $500 \text{ MB} \times 8 = 4000 \text{ Mb} \div 500 \text{ Mbps} = 8 \text{ s}$ (ideal, sem *overhead*).
- **Vazão (throughput)** é o que **realmente** trafega, sempre **abaixo** da banda. É corroída por cabeçalhos de protocolo, retransmissões, congestionamento e pela própria dinâmica do TCP.
- A **goodput** é mais estrita ainda: só os **dados úteis** da aplicação, sem contar cabeçalhos. Num link de 1000 Mbps, o *overhead* Ethernet+IP+TCP derruba a goodput para ~940 Mbps mesmo em condições perfeitas.

7.3 Latência e seus quatro componentes

Latência é o tempo que um bit leva da origem ao destino; o **RTT** (*round-trip time*) é a ida e volta — o que o **ping** mede. A latência fim a fim é a **soma de quatro atrasos** em cada salto:

Componente	Causa	Como reduzir
Propagação	distância ÷ velocidade no meio	caminho mais curto / IX local
Transmissão	tamanho do quadro ÷ banda	mais banda
Processamento	roteador inspecionar o pacote	hardware melhor
Enfileiramento	filas em congestionamento	QoS, mais capacidade

A **propagação** tem um limite físico: a luz na fibra anda a ~ 200.000 km/s ($2/3$ de c), ou seja ~ 5 μ s/km. Um enlace de 100 km adiciona $\sim 0,5$ ms só de ida — 1 ms no RTT — e **nenhuma banda no mundo reduz isso**. Por isso aproximar conteúdo (CDNs, *cache*, peering em IX local) é a única forma de baixar latência de verdade.

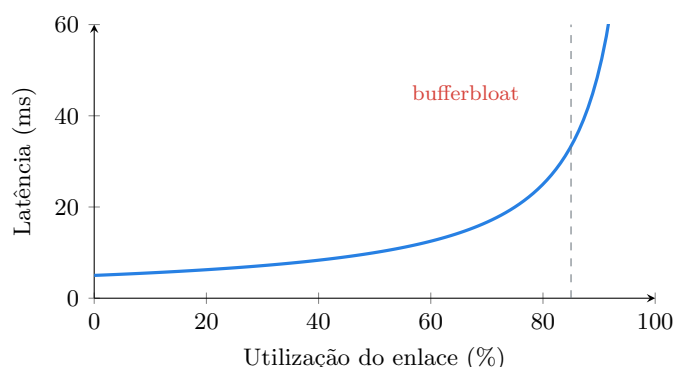


Figura 7.1: Latência em função da utilização: estável enquanto há folga, mas **dispara** quando o enlace satura (filas encham) — o fenômeno do *bufferbloat*. Por isso se dimensiona para usar ~ 70 – 80% no pico, não 100% .

7.4 Jitter e perda de pacotes

- **Jitter** é a **variação** da latência entre pacotes. Para download é quase irrelevante; para **voz e vídeo ao vivo** é crítico — um jitter alto causa cortes e robotização, mesmo com latência média baixa. Mitiga-se com *jitter buffer* e **QoS** (capítulo ?@sec-qos).
- **Perda de pacotes** é a fração que não chega. No TCP, perda dispara retransmissão e o controle de congestionamento **reduz a janela**, derrubando a vazão — daí “1% de perda” parecer pouco mas **destruir** a velocidade percebida. No UDP (voz), perda vira ruído/corte direto.

7.5 Calculando o desempenho percebido

Exemplo 1 — tempo de download. Cliente de 300 Mbps baixa um jogo de 60 GB. Ignorando *overhead*: $60 \text{ GB} \times 8 = 480 \text{ Gb} = 480000 \text{ Mb}$; $480000 \div 300 = 1600 \text{ s} \approx 26,7 \text{ min}$. Com goodput real ($\sim 92\%$), some $\sim 9\% \rightarrow \sim 29 \text{ min}$. Útil para gerenciar a expectativa no suporte.

Exemplo 2 — limite do TCP pela latência (BDP). A vazão máxima de **uma única conexão TCP** é limitada pela janela de recepção e pelo RTT:

$$\text{Vazão}_{\max} = \frac{\text{Janela}}{\text{RTT}}.$$

Com janela padrão de 64 KB e RTT de 80 ms (link a um servidor distante): $65536 \text{ B} \times 8 \div 0,080 \text{ s} \approx 6,55 \text{ Mbps}$ — **por conexão!** É por isso que um cliente de 300 Mbps às vezes vê só alguns Mbps baixando de um servidor longínquo de fluxo único: o gargalo é o **produto banda-atraso (BDP)**, não o plano. A solução é *window scaling* (Borman et al. 2014) e múltiplas conexões.

Exemplo 3 — overbooking de uma PON. Uma porta GPON entrega $\sim 2,5 \text{ Gbps}$ *downstream* compartilhados. Com 64 ONTs de 300 Mbps, a soma contratada é $64 \times 300 = 19,2 \text{ Gbps}$ — *overbooking* de $\sim 7,7:1$. Funciona porque nem todos usam o pico ao mesmo tempo, mas exige **monitorar a ocupação real** para não estourar no horário nobre (capítulo ?@sec-gpon).

7.6 Como medir na prática

Grandeza	Ferramenta	Observação
Latência/RTT/perda	ping, mtr	mtr mostra salto a salto
Caminho/saltos	traceroute / tracert	localiza onde dói
Vazão	iperf3, speedtest	use servidor próximo (IX)
Jitter	iperf3 -u, sondas	crítico para VoIP

Na prática do provedor

O kit de diagnóstico de SLA do NOC:

- **Speedtest baixo, ping bom** $\rightarrow$ provável gargalo de **capacidade** ou *overbooking* na PON/uplink; ou cliente testando contra servidor distante (peça para usar um servidor no **IX local**).
- **Ping alto e instável (jitter)** $\rightarrow$ **bufferbloat** num link saturado, Wi-Fi do cliente ruim, ou rádio com interferência. mtr por 100 pacotes revela o salto culpado.
- **Perda intermitente** $\rightarrow$ no acesso óptico, suspeite de **camada 1** (potência no limite, conector sujo); no rádio, de **interferência/Fresnel obstruída**.

- **Regra de ouro de capacidade:** planeje *uplinks* e portas PON para **70–80% no pico**. Acima disso, a latência dispara (vide figura) e o cliente sente “lentidão” mesmo com banda contratada disponível na média.

7.7 Resumo e checklist

- **Banda vazão latência jitter** — diagnostique cada uma separadamente.
- Propagação na fibra é **$\sim 5 \mu\text{s}/\text{km}$** ; latência só cai aproximando conteúdo (CDN/IX), nunca com mais banda.
- Latência **dispara perto da saturação** (*bufferbloat*); dimensione para $\sim 70\text{--}80\%$.
- Uma única conexão TCP é limitada pelo **BDP** ($\text{Janela} \div \text{RTT}$) — atenção a servidores distantes.

Checklist do capítulo

- ☐ Converto entre bits e bytes e estimo tempo de download.
- ☐ Explico os quatro componentes da latência e qual é irreduzível.
- ☐ Calculo a vazão máxima de uma conexão TCP pelo RTT (BDP).
- ☐ Uso `ping/mtr/iperf3` para isolar o sintoma na grandeza certa.

Parte II

Parte II — Camada Física e Fibra Óptica

8 Fibra Óptica: Princípios Físicos

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

9 Tipos de Fibra e Características (Monomodo, Multimodo, Atenuação, Dispersão)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

10 Conectores e Polimentos (SC, LC, FC; PC, UPC, APC)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

11 Emendas: Fusão e Mecânica

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte III

Parte III — Camada de Enlace

12 Ethernet e Endereçamento MAC

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

13 ARP e Resolução de Endereços

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

14 Switching, VLANs (802.1Q) e STP/RSTP

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte IV

Parte IV — Camada de Rede e Endereçamento IP

15 O Protocolo IP (IPv4): Cabeçalho, Fragmentação e TTL

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

16 Endereçamento IPv4: Classes e Máscaras de Sub-rede

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

17 Sub-redes na Prática: CIDR, VLSM e Sumarização (com Exercícios)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

18 IPv6: Endereçamento, SLAAC e Sub-redes

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

19 ICMP/ICMPv6 e Diagnóstico (ping, traceroute, MTU)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

20 NAT e CGNAT

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

21 Roteamento: Estático e Dinâmico (RIP, OSPF)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte V

Parte V — Transporte e Aplicação

22 Camada de Transporte: TCP e UDP

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

23 DNS

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

24 DHCP

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

25 HTTP, HTTPS e TLS

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

26 Outros Protocolos de Aplicação (SSH, FTP, SMTP/IMAP, SNMP, NTP)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

27 Qualidade de Serviço (QoS)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte VI

Parte VI — Redes Ópticas Passivas (PON)

28 Arquitetura FTTx (FTTH, FTTB, FTTC)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

29 Tecnologias PON: GPON, EPON, XGS-PON e NG-PON2

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

30 OLT — Optical Line Terminal

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

31 ONU e ONT

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

32 Splitters Ópticos

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

33 DIO, CTO e Redes Primária e Secundária

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

34 Orçamento de Potência Óptica (Power Budget)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

35 Provisionamento PON (VLANs por Cliente, Perfis, ONT)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte VII

Parte VII — Planta Externa (OSP)

36 Cabos Ópticos (Drop, Autossustentável, Espinha)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

37 Infraestrutura: Postes, Ferragens e Reserva Técnica

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

38 Fusão em Campo e Certificação

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

39 Documentação e Georreferenciamento de Rede

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte VIII

Parte VIII — Medição e Diagnóstico Óptico

40 Instrumentos: Power Meter, OTDR, VFL e Fonte de Luz

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

41 Interpretação de Traços OTDR

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

42 Localização de Falhas na Planta Óptica

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte IX

Parte IX — Redes via Rádio (Áreas Rurais)

43 Rádio: Fundamentos e Propagação

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

44 Enlaces PTP e PTMP; Antenas e Ganho

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

45 Visada (LOS), Zona de Fresnel e Cálculo de Enlace

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

46 Tecnologias de Rádio para ISP

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte X

**Parte X — Operação de Provedor
(ISP)**

47 BNG/BRAS, PPPoE e IPoE

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

48 RADIUS e AAA

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

49 BGP, ASN, Peering e IX

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

50 Gerência e Monitoramento (SNMP, Zabbix, NMS)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte XI

Parte XI — Segurança e Confiabilidade

51 Segurança de Redes

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

52 Redundância, Proteção e Anel Óptico

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

53 DDoS e Mitigação

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

Parte XII

Parte XII — Tópicos Avançados

54 MPLS e VPNs (L2VPN/L3VPN, VPLS)

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

55 SDN e Automação de Rede

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

56 Implantação de IPv6 no Provedor

i Nota

Capítulo a ser desenvolvido pelo Claude Code (ver `PROMPT-CLAUDE-CODE.md` e `CLAUDE.md`).

A Glossário

Siglas e termos usados ao longo do manual. O glossário cresce a cada parte; os termos abaixo cobrem os fundamentos (Partes I–III) e os principais conceitos de provedor que já aparecem nas pontes conceituais.

A.1 A

Anatel — Agência Nacional de Telecomunicações; regula espectro de rádio e o serviço de telecom no Brasil.

ARP — *Address Resolution Protocol*; descobre o MAC associado a um IP na mesma rede local (camada 2/3).

ASN — *Autonomous System Number*; identificador único de um sistema autônomo no roteamento BGP.

A.2 B

Backbone — rede de núcleo/transporte que interliga POPs e a internet.

BDP — *Bandwidth-Delay Product* (produto banda-atraso); $\text{banda} \times \text{RTT}$, limita a vazão de uma única conexão TCP.

BGP — *Border Gateway Protocol*; protocolo de roteamento entre sistemas autônomos (provedores).

BNG / BRAS — *Broadband Network Gateway*; concentra e autentica os assinantes (PPPoE/IPoE), aplica políticas e velocidade.

Bufferbloat — inchaço de filas que dispara a latência quando o enlace satura.

A.3 C

CGNAT — *Carrier-Grade NAT*; NAT em larga escala que compartilha um IPv4 público entre muitos assinantes.

CIDR — *Classless Inter-Domain Routing*; endereçamento por prefixo (ex.: /24) sem classes.

CTO / CEO — Caixa de Terminação/Emenda Óptica; ponto da rede secundária onde os *drops* dos clientes se conectam, normalmente após um *splitter*.

A.4 D

dBm — potência em decibéis referida a 1 mW; unidade de medida óptica (ex.: ONT com -20 dBm de recepção).

DIO — Distribuidor Interno Óptico; bastidor de organização/conexão das fibras no POP/OLT.

DNS — *Domain Name System*; traduz nomes (exemplo.com.br) em endereços IP.

Drop — cabo de fibra que liga a CTO à ONT do assinante.

Duplex — sentido do fluxo: simplex (um), half (alternado), full (simultâneo).

A.5 E

EIRP — *Effective Isotropic Radiated Power*; potência efetiva irradiada por uma antena (potência + ganho - perdas).

Encapsulamento — embrulhar a PDU de uma camada como *payload* da camada inferior, prefixando cabeçalho.

Ethernet — padrão IEEE 802.3 de camada 2 (quadros, MAC) dominante em LAN.

A.6 F

FCS — *Frame Check Sequence*; CRC de detecção de erro no fim do quadro Ethernet.

Fresnel (zona de) — elipsoide ao redor da linha de visada de rádio que deve ficar livre de obstáculos.

FTTx — *Fiber To The x* (Home, Building...); arquiteturas de fibra até o cliente.

A.7 G

Goodput — vazão de dados úteis da aplicação, descontados todos os cabeçalhos.

GPON — *Gigabit PON* (ITU-T G.984); ~2,5 Gbps down / 1,25 Gbps up compartilhados.

A.8 I

ICMP — protocolo de controle/diagnóstico da camada 3 (base de **ping** e **traceroute**).

IP — *Internet Protocol*; endereçamento lógico e roteamento (camada 3), em versões IPv4 e IPv6.

ISP — *Internet Service Provider*; provedor de acesso à internet.

IX / IXP — *Internet Exchange*; ponto de troca de tráfego (no Brasil, IX.br) onde provedores fazem *peering*.

A.9 J

Jitter — variação da latência entre pacotes; crítico para voz/vídeo.

A.10 L

LAN / MAN / WAN — redes local / metropolitana / de longa distância.

Latência — tempo de propagação fim a fim; **RTT** é a ida e volta.

A.11 M

MAC — *Media Access Control*; endereço físico de camada 2 (48 bits).

MSS — *Maximum Segment Size*; maior bloco de dados em um segmento TCP.

MTU — *Maximum Transmission Unit*; maior *payload* de um quadro (ex.: 1500 B em Ethernet, 1492 com PPPoE).

A.12 N

NAT — *Network Address Translation*; tradução de endereços IP (ver CGNAT).

A.13 O

OLT — *Optical Line Terminal*; equipamento no POP que origina a rede PON.

ONT / ONU — *Optical Network Terminal/Unit*; equipamento na ponta do assinante.

OSI — modelo de referência de 7 camadas (ISO/ITU-T).

OTDR — *Optical Time-Domain Reflectometer*; instrumento que mapeia perdas e eventos ao longo da fibra.

Overbooking — razão entre banda contratada somada e banda real disponível (compartilhamento estatístico).

A.14 P

PDU — *Protocol Data Unit*; unidade de dados de uma camada (segmento, pacote, quadro, bits).

POP — *Point of Presence*; site do provedor que abriga OLTs, roteadores e *uplinks*.

PON — *Passive Optical Network*; rede óptica passiva (sem energia entre OLT e ONT), em árvore via *splitters*.

Power budget — orçamento de potência óptica: potência de TX menos todas as perdas, comparada à sensibilidade do RX.

PPPoE — *PPP over Ethernet*; encapsula sessões de assinante autenticadas pelo BNG/RADIUS.

A.15 R

RADIUS — protocolo de AAA (autenticação, autorização, contabilização) dos assinantes.

Rede primária / secundária — trecho da planta da OLT/DIO até o primeiro *splitter* (primária) e deste até as CTOs/clientes (secundária).

RTT — *Round-Trip Time*; latência de ida e volta (o que o ping mede).

A.16 S

Splitter — divisor óptico passivo (1:8, 1:16, 1:64...), balanceado ou desbalanceado.

STP — *Spanning Tree Protocol*; evita laços em redes Ethernet comutadas.

A.17 T

TCP — transporte confiável, orientado a conexão (*3-way handshake*).

TDMA — *Time Division Multiple Access*; arbitragem do *upstream* PON por tempo.

TLS — *Transport Layer Security*; criptografia que protege o HTTPS.

A.18 U

UDP — transporte leve, sem conexão nem garantias (DNS, voz, vídeo ao vivo).

A.19 V

VLAN — rede local virtual (IEEE 802.1Q); segmenta a camada 2, ex.: uma VLAN por cliente.

VLSM — *Variable Length Subnet Mask*; máscaras de tamanho variável para usar IPs com eficiência.

A.20 W

WDM — *Wavelength Division Multiplexing*; múltiplos comprimentos de onda na mesma fibra (ex.: down/up em GPON).

A.21 X

XGS-PON — PON simétrica de 10 Gbps (ITU-T G.9807.1), sucessora da GPON.

B Referências

Borman, D., B. Braden, V. Jacobson, e R. Scheffenegger. 2014. *TCP Extensions for High Performance*. RFC 7323. IETF. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc7323>.

G.984.1: Gigabit-capable passive optical networks (GPON): General characteristics. 2008. ITU-T. <https://www.itu.int/rec/T-REC-G.984.1>.

IEEE Standard for Ethernet, Legislação N. IEEE 802.3 (2022).

Kurose, James F., e Keith W. Ross. 2021. *Redes de Computadores e a Internet: Uma Abordagem Top-Down*. 8º ed. Pearson.

Tanenbaum, Andrew S., David J. Wetherall, e Nick Feamster. 2021. *Redes de Computadores*. 6º ed. Pearson.