

SCHEME — casa, etapa cu etapa


Sapte desene la scara, facute din cotele reale, plus harta etapelor. Perechea acestui document este PROIECT-CASA (pasii si cumparaturile); pentru detaliile fine de perete ramane de baza GHID-SIMPLU-casa. Cotele sunt in milimetri.

v1 · 17 august 2026 cote in mm · bara dubla 44×100 (inlocuitorul lemnului de 42×90) inclusa
+ Detaliul 7 adaugat 19.08 – golul de podea la coltul din spate

0 Harta etapelor


S0 Pregatire + masuratori restantele podelei · cioata · linii trase · M1–M5 0,5 zi	S1 Drum Leroy + laminare lista pe categorii · 14 bare duble 0,5 zi	S2 Perete SPATE jos pe iarba, imbracat complet, ridicat 1 zi	S3 Pereti LATERALI pe punte, gol de geam 490, legati de spate 1 zi	S4 Perete FATA intre stalpi · prinderea finala a stalpilor · usa taiata ultima 0,5–1 zi
S5 ACOPERIS scandura groasa → lemnele inclinate → sipci → Onduline 1 zi		S6 Inchideri + verificare geamuri · fereastra · prag · verificare 0,5 zi		

1 Casa vazuta din lateral — cum sta pe punte

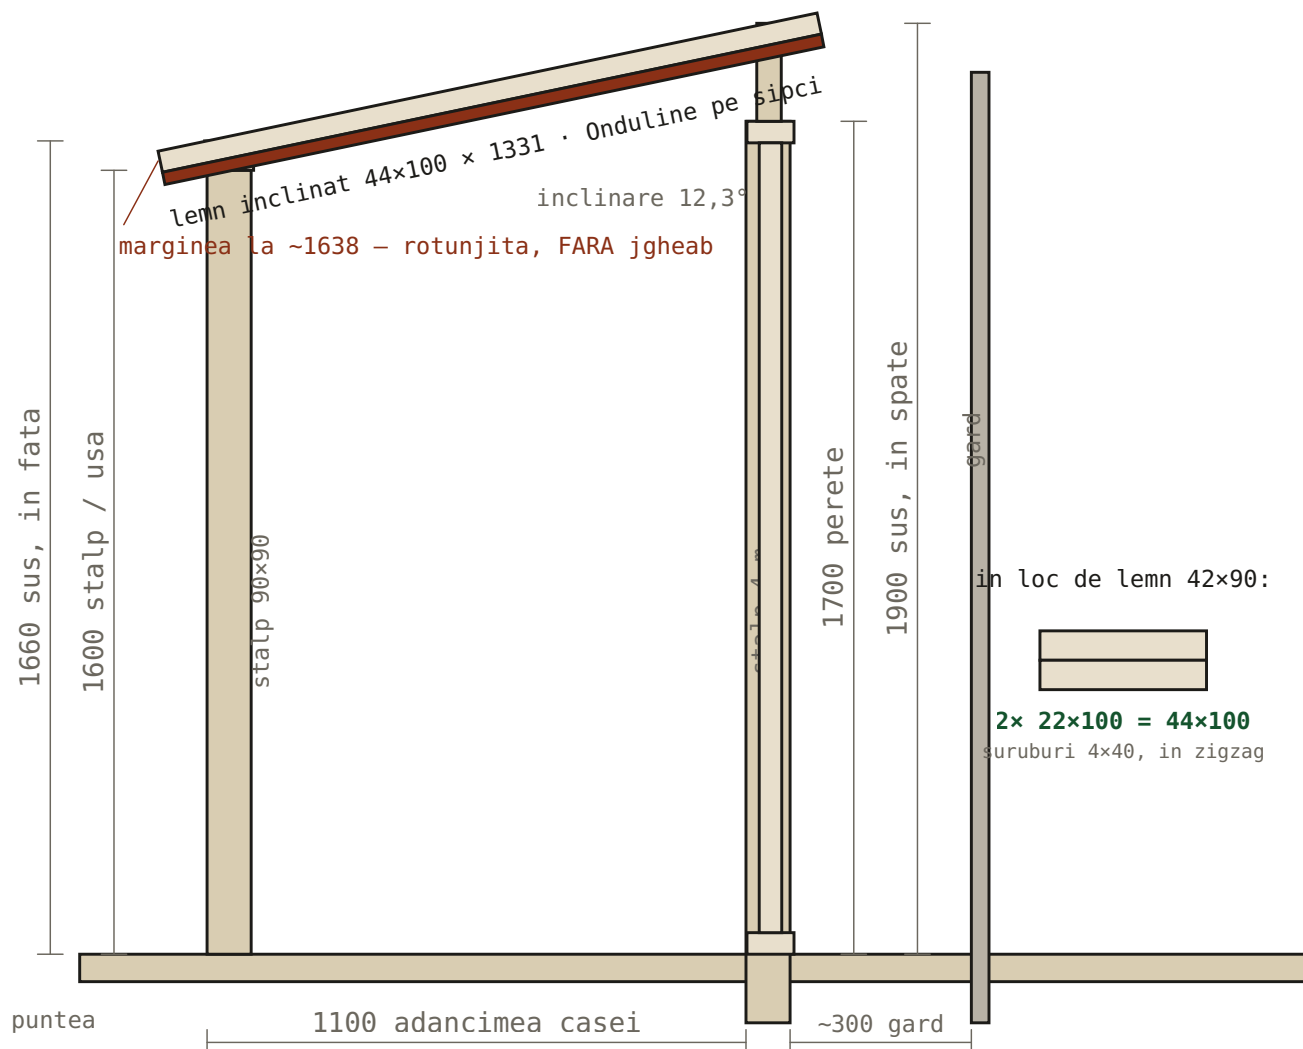


Vedere din lateral, cu spatele casei la dreapta. In spate, acoperisul sta pe peretele de 1700 plus scandura groasa de 200 (lemn real, corectat 19.08) pusa pe muchie — impreuna 1900, calcand si pe capetele stalpilor de 4 m. In fata, sta pe stalpul de 90x90 (1600) plus bara noua 100x60 — 1660. Apa curge spre terasa cu panta 12,3°; marginea din fata, la ~1,64 m deasupra puntii, se rotunjeste si NU primeste jgheab. In dreapta: bara dubla care inlocuieste lemnul de 42x90 (foloseste peste tot, mai putin lemnul de sus din fata).

2 S2 . Peretele din SPATE — se face jos, complet

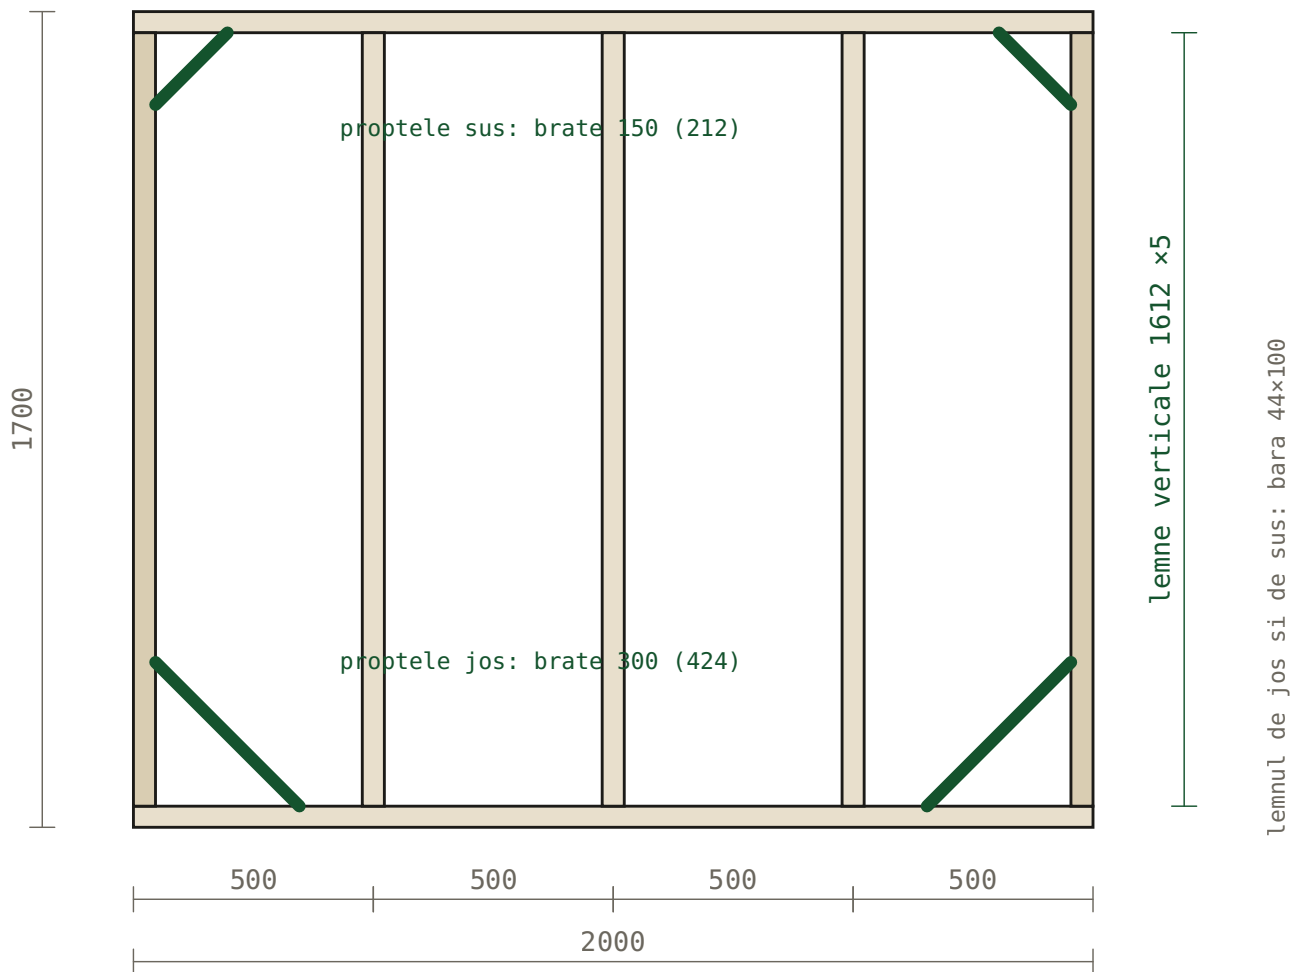


Rama de 2000×1700: lemne verticale din 50 in 50 cm, taiate la 1612, si cate o proptea inclinata in fiecare colt (jos cele lungi, sus cele scurte). Inainte de proptele, cele doua diagonale ale ramei trebuie sa fie egale — voie 3 mm. Scandurile si vopseaua se termina jos, pe iarba: dupa ridicare, gardul e la 30 cm si nu mai ajungi. La ridicare: 4 suruburi groase (8×140) la fiecare capat, in stalpii de 4 m, si lemnul de jos prins prin podea in grinzi cu suruburi de 140.

3 S3 · Peretele lateral — doua bucati, in oglinda

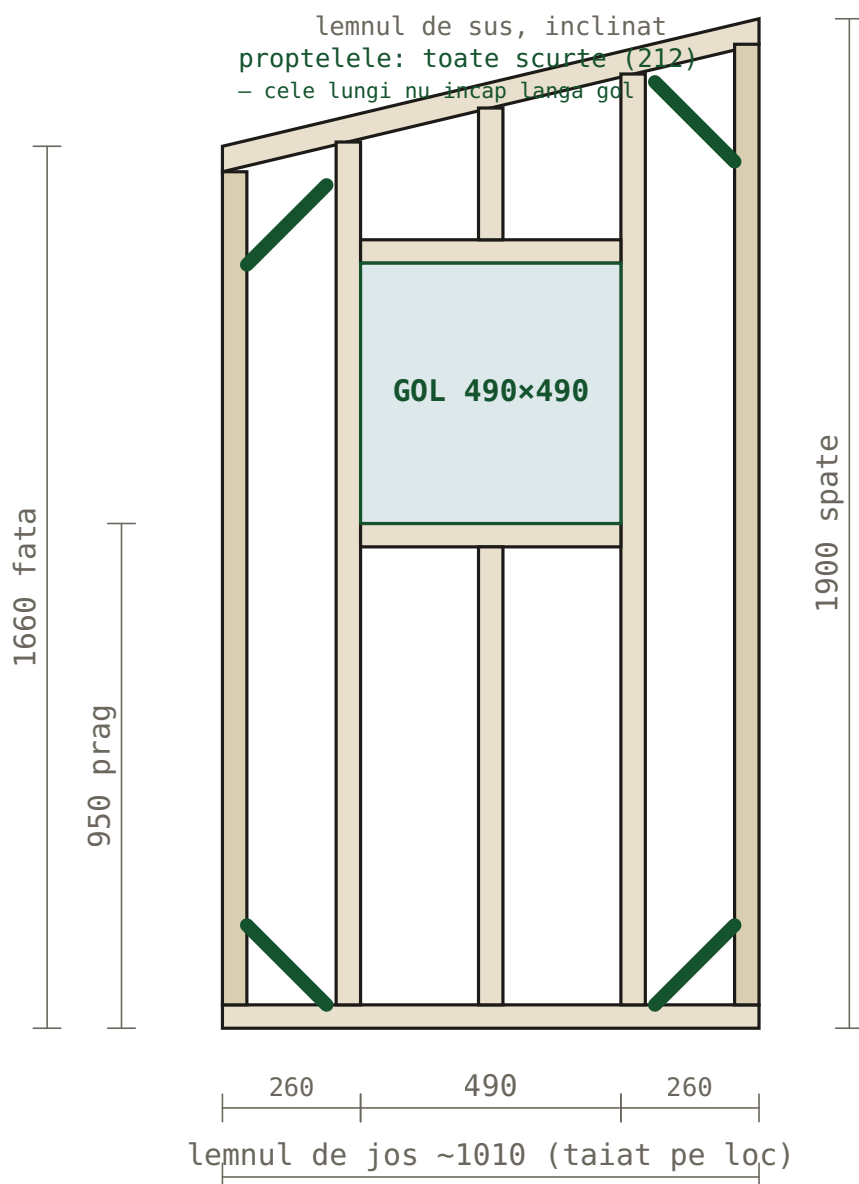


Lemnul de jos are ~1010 si se taie pe loc, sa intre exact intre peretele din fata si cel din spate. Lemnul de sus e inclinat, cu capetele taiate oblic dupa panta. Golul geamului: 490×490, la mijlocul peretelui (260 pe fiecare parte), cu pragul la 950 si cate o verticala dublata pe fiecare margine; verticala din mijloc se taie — bucata de jos sprijina pragul, cea de sus sta deasupra golului. Geamul (rama + plastic 440 + sipci pe ambele fete) se monteaza la S6.

4 S4 · Peretele din FATA — usa si fereastr

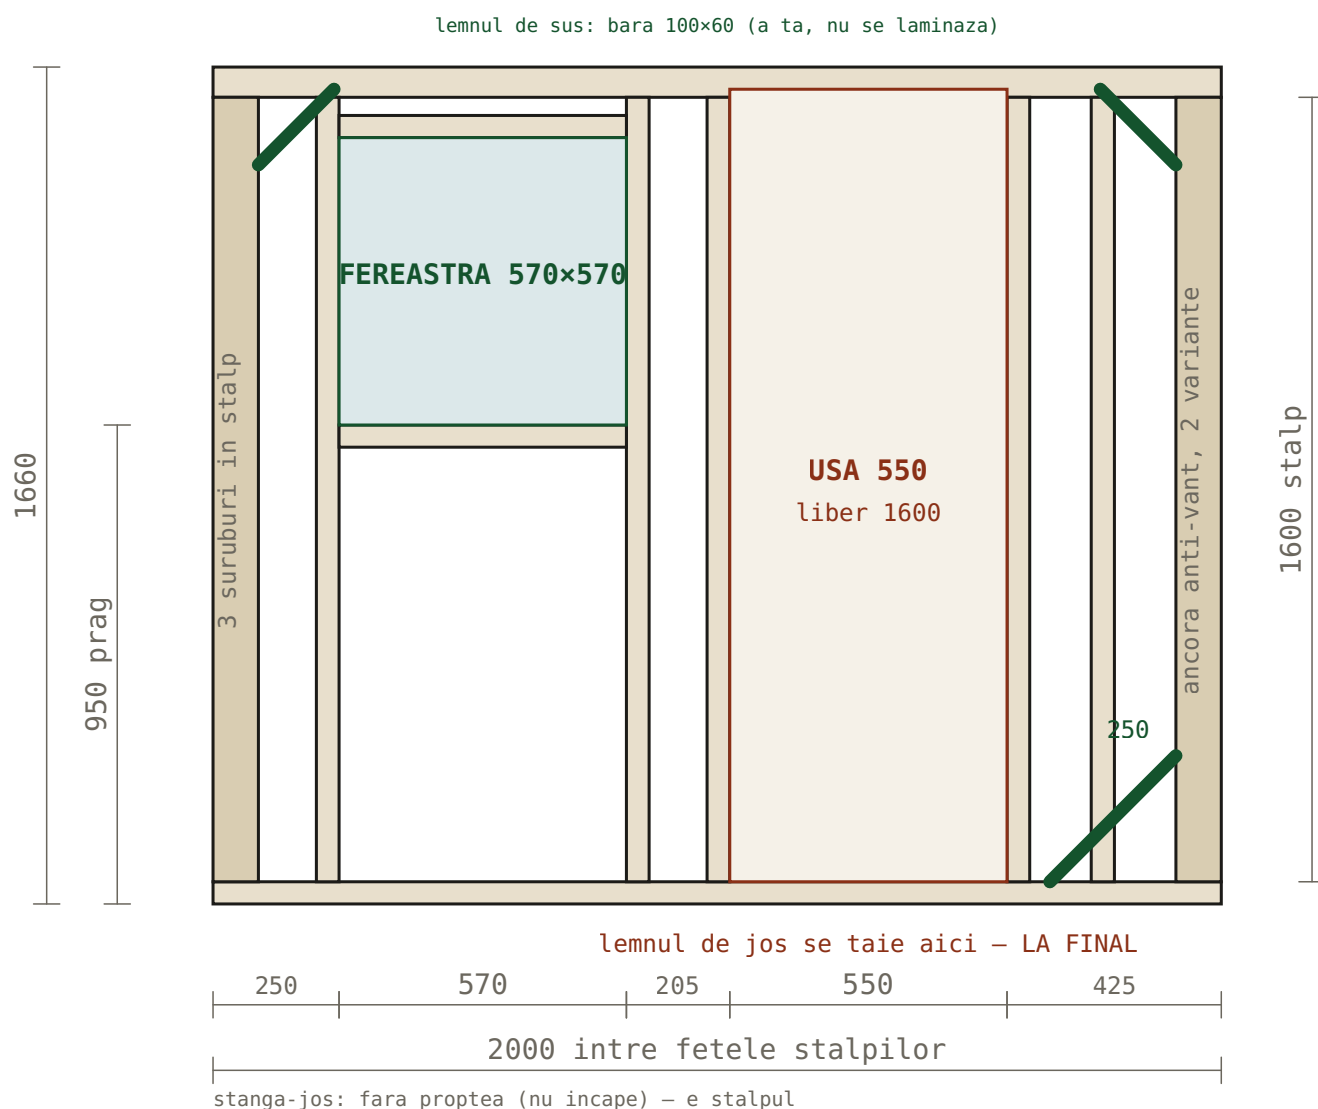

Sta intre cei doi stalpi de 90×90 — ei sunt colturile din fata. Fereastr: gol de 570×570 (de la 250 la 820), cu prag la 950. Usa: gol de 550 (1025→1575), fara lemn deasupra — capul usii e chiar lemnul de sus al peretelui, asa ramane 1600 liber. Lemnul de jos ramane INTREG in dreptul usii pana toata cutia e prinsa si dreapta; abia atunci se taie si primeste sipca-prag. Proptele: sus doua scurte (prinse si in stalpi), jos doar in dreapta (acolo e loc, ~29 cm) — in stanga nu incapa si nici nu trebuie: coltul e chiar stalpul, bine ancorat. Tot aici se inchide prinderea finala a stalpilor — 4 suruburi oblice 8×140 + coltar 90×65 pe fiecare stalp, de sus, fara tija; detaliul complet e in §6 mai jos.


5 S5 . Acoperisul — vazut de sus

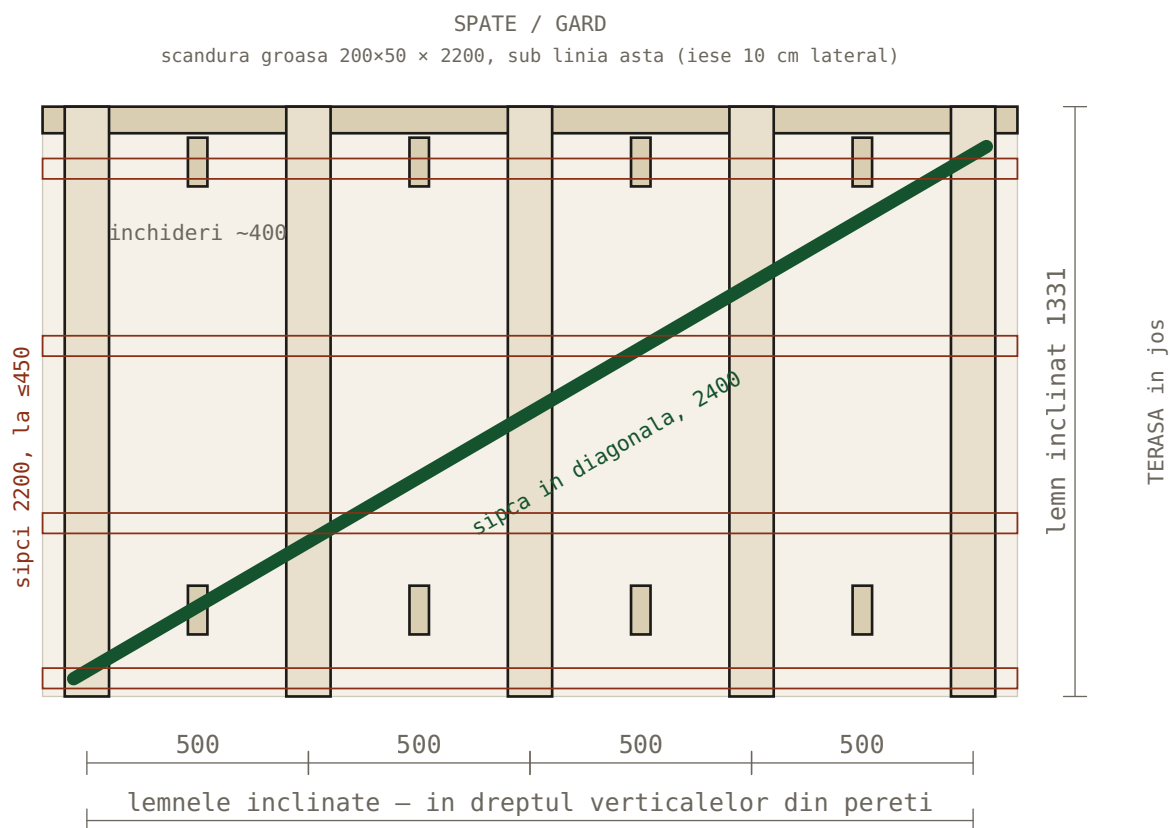

5 lemne inclinate de 1331 (corectat 19.08, cifra finala se confirma pe santier dupa M2), din 50 in 50 cm, in dreptul verticalelor din pereti. Intre ele, pe ambele linii de sprijin, bucati de inchidere. Peste ele: o sipca lunga in diagonala, dintr-un colt in celalalt, apoi sipcile orizontale la cel mult 45 cm. Onduline: 3 placi puse de jos in sus, fiecare calcand un val peste vecina; cuiele doar pe varful valului. La fiecare capat de lemn inclinat: 2 coltare metalice — unul tine la impins, perechea tine si cand vantul trage acoperisul in sus.

6 Detaliu · Ancorarea stalpului din fata (suruburi oblice)

...continua pana la 1600

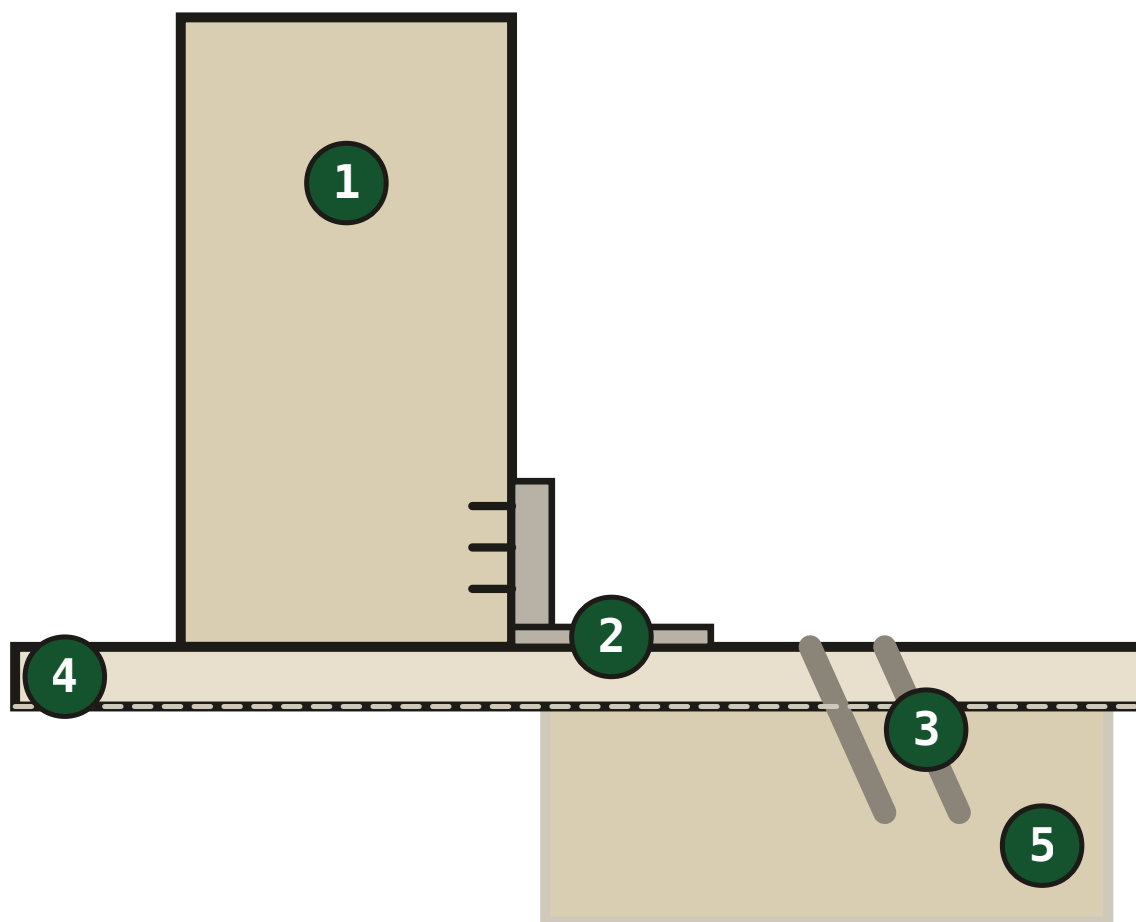


1. **stalp 90×90** — deja montat, la 1600 peste podea — nu se atinge
2. **coltar metalic 90×65** — prins si in stalp (suruburi), si in podea (suruburi) — identic in oglinda pe cealalta fata a stalpului
3. **4 suruburi de dulgherie 8×140, oblice** — ~15-20° fata de verticala, 2 vizibile aici + 2 in oglinda pe partea opusa — oblic musca mai mult lemn din grinda decat drept in jos
4. **scandura podelei, ~28mm** — suruburile trec direct prin ea
5. **grinda de dedesubt** — aici musca suruburile — pozitia trebuie sa cada PE linia de creta a grinzii, nu intre grinzi

Schema — nu la aceeasi scara cu desenele de mai sus, facuta sa fie clara, nu exacta la milimetru; cotele reale sunt scrise in legenda. Unghiul suruburilor e exagerat in desen ca sa se vada clar. Se repeta identic la AMANDOI stalpii din fata. Totul se face de SUS — fara sa cobori pe sub punte, fara piulite. (Varianta cu tija filetata prin podea a fost scoasa din plan: podea e deja inchisa peste zona aia, nu o mai spargem acum.)

7 Detaliu · Golul de podea la coltul din spate

colt spate – vedere de sus

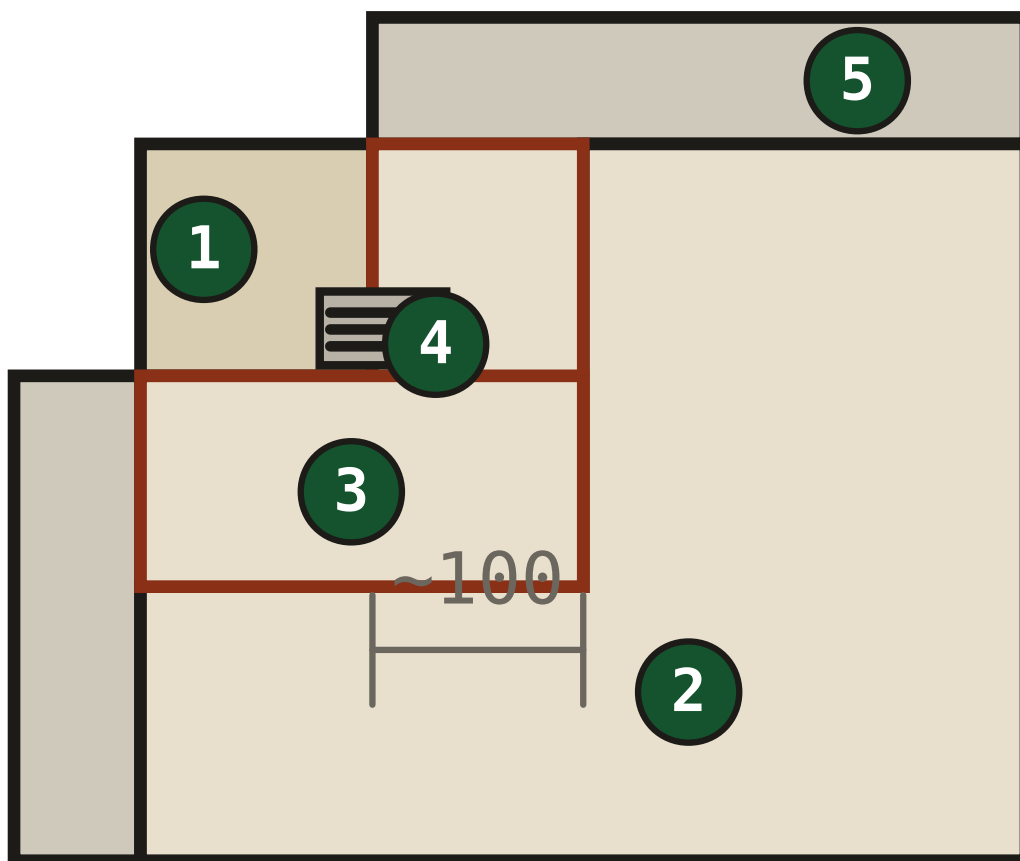

1. **stalpul de colt, 90×90** — deja infipt în pamant, lângă marginea podelei, nu pe ea — de-aia ramane gol; stalpul NU se muta, ramane exact unde e acum
2. **podeaua existentă** — bună, continuă pe toată lungimea peretelui; doar la cele 2 colturi se oprește înainte să ajungă la stalp
3. **blocaj de lemn + 1-2 scanduri scurte noi** — umplu golul, tăiate pe măsura la fața locului; loc bun pentru buciile de larice rămase de la podeaua veche — ascunse sub perete, strambarea nu contează aici
4. **coltar metalic 90×65 (vinclu, deja în lista Leroy)** — prins cu suruburi și în stalp, și în blocaj — ține blocajul lipit de stalp
5. **peretele, deja imbracat** — ramane neatins; reparația se face dedesubt, fără să umbli la perete

Schema — la fel ca Detaliul 6: nu la aceeași scară, făcută să fie clară, nu exactă la milimetru. Vedere de sus (planul podelei), nu din lateral ca restul desenelor. Se repetă identic la AMANDOUA colturile din spate. Golul e mic — cât lățimea stalpului — nu justifică mutarea peretelui, doar o completare locală la fiecare colt.

Ce NU e in desenele astea (e in GHID-SIMPLU-casa): geamul desenat piesa cu piesa, straturile peretelui, pozitia exacta a cuielor pe placa Onduline, colturile vazute de sus. Desenele de aici dau ansamblul si cotele de trasat; GHID-ul da detaliul marunt.

SCHEME-CASA-2026-08-17 v3 (limbaj simplu + Detaliul 7, 19.08) · desenele sunt facute din cotele PROIECT-CASA (cu bara dubla: verticalele = inaltimea – 88) · la contradictie pe goluri are dreptate GHID-SIMPLU-casa.