


# Stalpii si podeaua

Pas cu pas, ca la mobila. Putine cuvinte, desene clare. Cititi un pas, il faceti, treceti la urmatorul. Pasii cu semn rosu sunt critici — acolo va opriti si verificati.

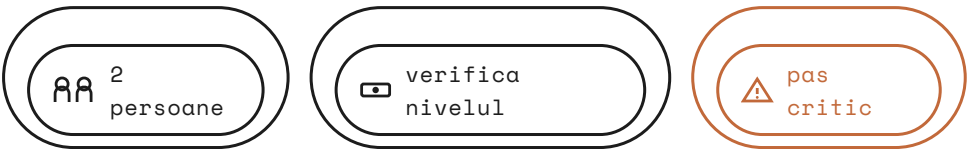

## De ce ai nevoie



4

ST · stalpi 100×100



2

GR · grinzi glulam  
90×200



6

JO · joiste 100×100



×12

B1+B2 · buloane M12



2 pac

H1 · suruburi  
structurale



16

C1×4 + C2×12 · coltare



–

bormasina, cheie,  
fierastrau



1

nivela lunga / laser




## Pune cei 4 stalpi in ancore

- Aseaza fiecare stalp in ancora lui.
- Prinde suruburile **doar slab** — nu strange inca.
- Sprijina fiecare stalp cu doua proptele pana sta singur.

2 persoane

PT · proptele din resturi

⚠ Nu strange suruburile pana stalpii nu sunt perfect drepti (pasul 2).

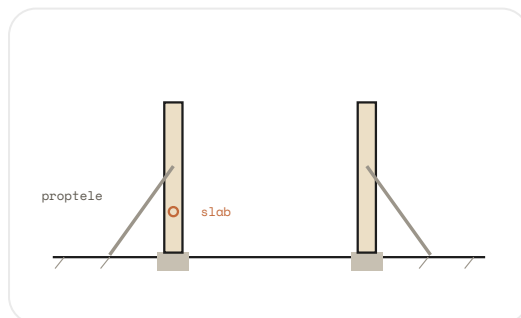


## Marcheaza inaltimea +2200 pe toti

- Marcheaza **2200 mm** pe un singur stalp.
- Muta linia pe ceilalti 3 cu nivela pe o scandura dreapta.
- Verifica stalpii sa fie drepti (la plumb) pe doua fete.

nivela / laser

creion

⚠ Nu masura 2200 separat pe fiecare stalp — erorile se aduna si podeaua iese in panta.

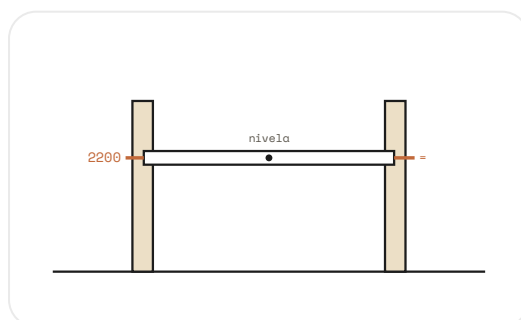


3

## Prinde politele pe stalpi

- Sub linia marcata, prinde un bloc solid de lemn — polita.
- Doua buloane in fiecare polita.
- Polita va duce greutatea grinzii.

P0 · polite din lemn

B1 · buloane M12

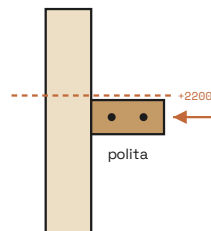


4

## Aseaza grinda din spate

- Ridicati grinda dublata pe cele doua polite din spate.
- Buloneaza-o prin stalpi (cate 2 buloane la fiecare capat).

2 persoane

B1 · buloane M12 ×4

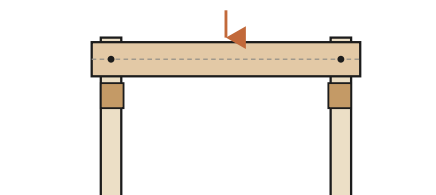

✓ Grinda e grea — ridicati-o in doi.  
Sta pe polita, deci nu o tineti voi tot timpul.

5


## Taie S3, S4 + grinda din fata

- Taie stalpii din fata (S3, S4) la +2200 — exact la linia marcata.
- Aseaza grinda din fata **pe varful lor** (nu bulonata) — prinsa cu coltare **C1** + suruburi **H1**.
- Verifica: ambele grinzi la acelasi nivel.

fierastrau

C1 · coltar ×2

H1 · suruburi

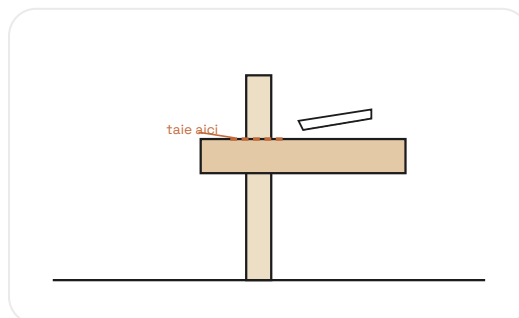


6

## Monteaza cele 6 joiste

- Aseaza joistele din fata in spate, peste cele doua grinzi.
- Pozitii de la S4: 120 · 550 · 980 · 1380 · 1820 · 2000 mm.
- Copacul (spre S3) intra **intre** joistele de la 1380 si 1820 — incadreaza gaura cu doua traverse.

C2 · coltare ×12

H2 · suruburi

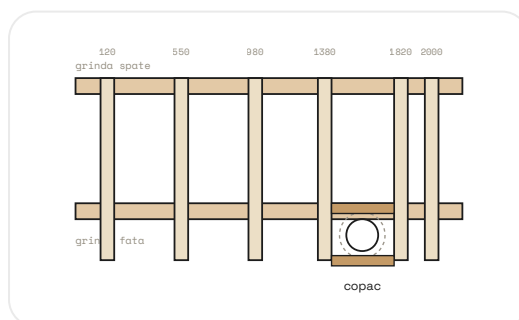

7


## Contrafise, apoi scoate proptelele

- Monteaza contrafisele pe diagonala, la fiecare stalp + sub nasul balconului.
- Acum structura e rigida — scoate proptelele provizorii.

CF · contrafise

H1 · suruburi

⚠ Nu scoate proptelele inainte de contrafise — structura se clatina fara ele.

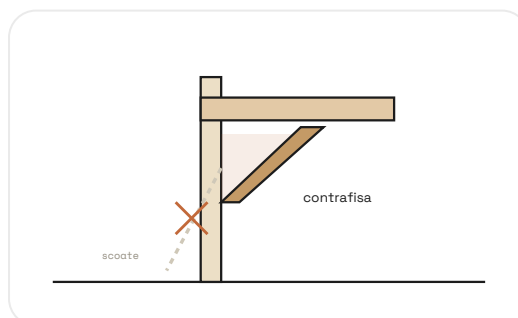

8


## Bate dusumeaua

- Aseaza scandurile peste joiste, cu un mic spatiu intre ele (5 mm).
- La copac, lasa o gaura mai mare cu 3–5 cm de jur-impjur.
- Prinde fiecare scandura cu doua suruburi pe joista.

DL · scanduri larice

H4 · suruburi 5×60

✓ Foloseste un cui sau un betisor ca distantier, ca toate spatiile sa iasa egale.

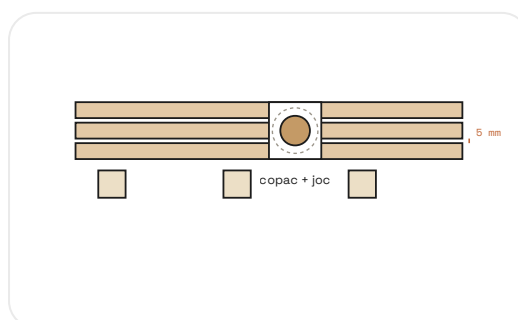

Faza 1 — stalpi + podea. Urmeaza Faza 2: pereti, acoperis, balustrada, scara si masa-copac.