


# Stalpii si podeaua

Pas cu pas, ca la mobila. Putine cuvinte, desene clare. Cititi un pas, il faceti, treceti la urmatorul. Pasii cu semn rosu sunt critici — acolo va opriti si verificati.

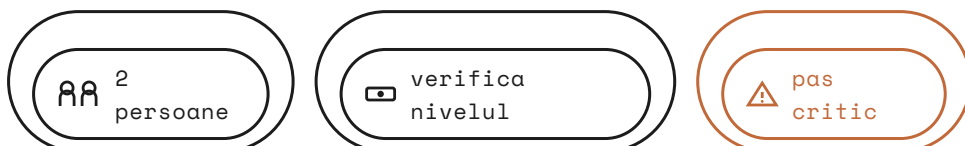

## De ce ai nevoie

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |  |   |
| 4                                                                                   | 2                                                                                   | 6                                                                                   | ×2                                                                                    |
| ST · stalpi 100×100                                                                 | GR · grinzi glulam 90×200                                                           | JO · joiste 100×100                                                                 | PO · polite (offcut)                                                                  |
|  |  |  |  |
| ×17                                                                                 | ×6                                                                                  | ×~6                                                                                 | ×12                                                                                   |
| DL · dusumea larice 28×145                                                          | CF · contrafise (offcut)                                                            | PT · proptele temporare                                                             | B1+B2 · buloane M12                                                                   |
|  |  |  |  |
| 1 pac                                                                               | ~4 pac                                                                              | 16                                                                                  | —                                                                                     |
| H1 · Heco 8×200 (structural)                                                        | H2-H3-H4 · conectori, blocaje, dusumea                                              | C1×4 + C2×12 · coltare                                                              | bormasina, cheie, fierastrau                                                          |
|  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| 1                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
| nivela lunga / laser                                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |




## Pune cei 4 stalpi in ancore

- Aseaza fiecare stalp in ancora lui.
- Prinde suruburile **doar slab** — nu strange inca.
- Sprijina fiecare stalp cu doua proptele pana sta singur.

2 persoane

PT · proptele din resturi

 Nu strange suruburile pana stalpii nu sunt perfect drepti (pasul 2).

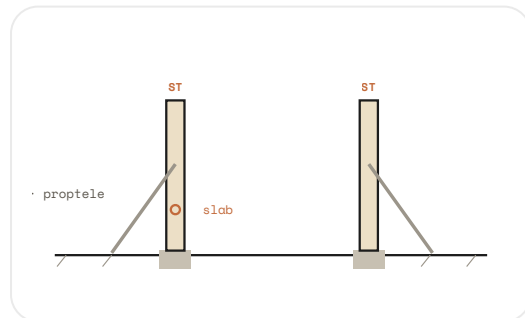


2

## Marcheaza nivelul podelei +2200 pe toti

- **+2200** = fata de sus a podelei (dusumeaua finita), nu locul unde tai stalpul.
- Marcheaza **2200 mm** pe un singur stalp, apoi muta linia pe ceilalti 3 cu nivela pe o scandura dreapta.
- Sub ea, marcheaza linia de sprijin a grinzii la **+1872** — cu **328 mm mai jos** (grinda 200 + joista 100 + dusumea 28 = 328). Aici sta varful stalpilor fata si polita din spate.
- Verifica stalpii sa fie drepti (la plumb) pe doua fete.

nivela / laser

creion

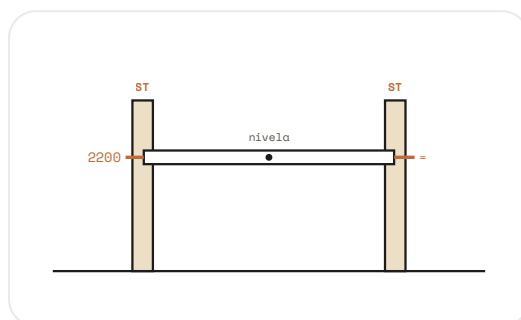

⚠ Nu masura 2200 separat pe fiecare stalp — erorile se aduna si podeaua iese in panta.


3

## Prinde politele pe stalpi

- Prinde un bloc solid de lemn — polita — cu **fata de sus la +1872** (linia de sprijin, 328 mm sub podea).
- Doua buloane in fiecare polita.
- Polita va duce greutatea grinzii.

P0 · polite din lemn

B1 · buloane M12

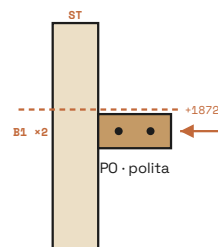


4

## Aseaza grinda din spate

- Ridicati grinda dublata pe cele doua polite din spate.
- Buloneaza-o prin stalpi (cate 2 buloane la fiecare capat).

2 persoane

B1 · buloane M12 x4

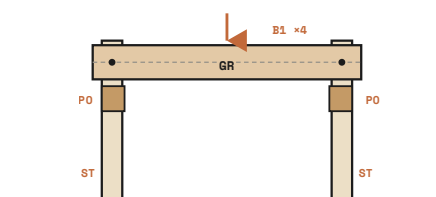

- ✓ Grinda e grea — ridicati-o in doi. Sta pe polita, deci nu o tineti voi tot timpul.

5


## Taie S3, S4 + grinda din fata

- Taie stalpii din fata (S3, S4) la **+1872** — cu 328 mm sub linia podelei (NU la 2200). Pe varf vine grinda 200 + joista 100 + dusumea 28 = podea la 2200.
- Aseaza grinda din fata **pe varful lor** (nu bulonata) — prinsa cu coltare **C1** + suruburi **H1**.
- Verifica: varful grinzii din fata si al celei din spate la acelasi nivel (+2072).

fierastrau

C1 · coltar ×2

H1 · suruburi

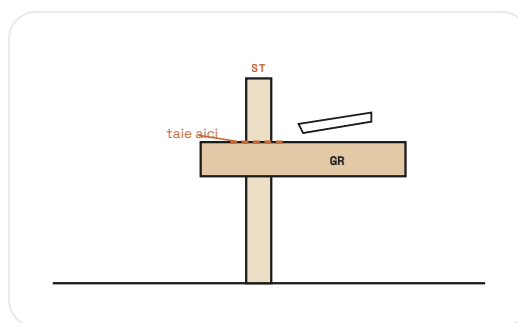


Taietura e portanta si definitiva — taie la 1872, nu la 2200. Daca tai la 2200, podeaua iese cu 328 mm prea sus.

6

## Monteaza cele 6 joiste

- Aseaza joistele din fata in spate, peste cele doua grinzi.
- Pozitii de la S4: 100 · 280 · 720 · 1120 · 1550 · 1980 mm.
- Copacul (spre S4) intra **intre** joistele de la 280 si 720 — incadreaza gaura cu doua traverse.

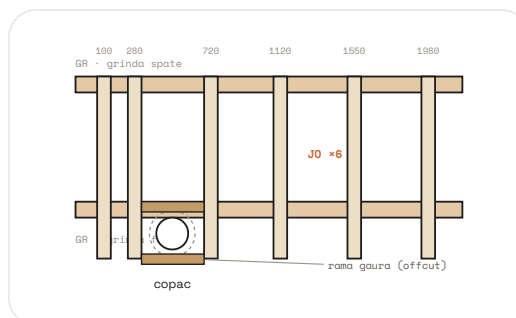


C2 · coltare x12

H2 · suruburi

7

## Contrafise, apoi scoate proptelele

- Monteaza contrafisele pe diagonala, la fiecare stalp + sub nasul balconului.
- Acum structura e rigida — scoate proptelele provizorii.

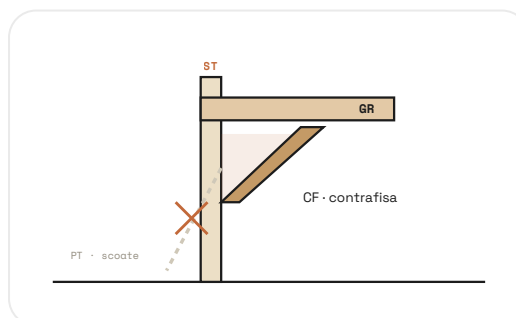

CF · contrafise

H1 · suruburi

⚠ Nu scoate proptelele inainte de contrafise — structura se clatina fara ele.




## Bate dusumeaua

- Aseaza scandurile peste joiste, cu un mic spatiu intre ele (5 mm).
- La copac, lasa o gaura mai mare cu 3-5 cm de jur-impjur.
- Prinde fiecare scandura cu doua suruburi pe joista.

DL · scanduri larice

H4 · suruburi 5x60

- ✓ Foloseste un cui sau un betisor ca distantier, ca toate spatiile sa iasa egale.

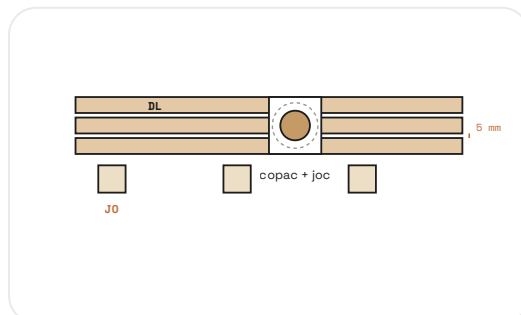

Faza 1 — stalpi + podea. Urmeaza Faza 2: pereti, acoperis, balustrada, scara si masa-copac.