

FISA 3 / 11

Polite pe stalpii din spate

~1 ora

CRITIC



| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

P0 2	B1 4	B3 8	B4 4
Polita (offcut) offcut 100x100	Tija M12 (taie 220) tija ~220	Saiba M12 2 / bulon: cap + piulita	Piulita M12 piulite

SCULE

Bormasina + burghiu 13

Cheie 19


Bomfaier

- cap surub (fata vazuta)
- ⊙ surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1 Aseaza polita (bloc 100x100 din offcut) pe fata interioara a stalpului din spate, cu fata de sus la +1872.

2 Gaureste prin polita in stalp: 2 gauri strapunse de 13 mm pe fiecare polita.

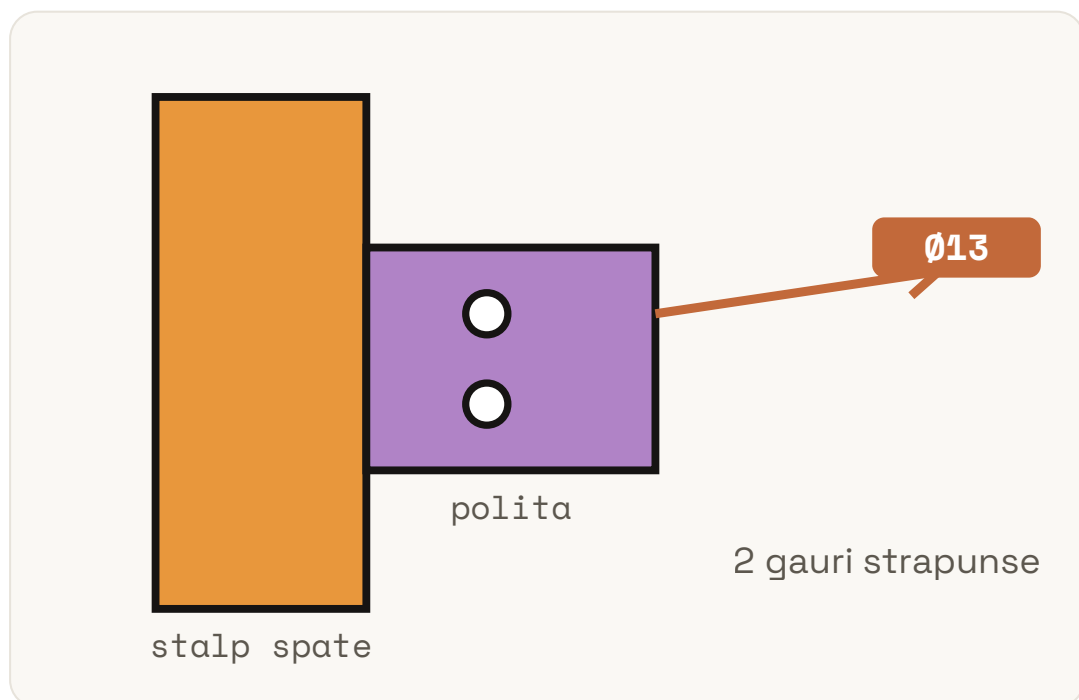


3


Bate 2 buloane M12 (B1) cu saiba (B3) prin polita in stalp; strange cu piulita (B4) pe spate. Repeta la al doilea stalp.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

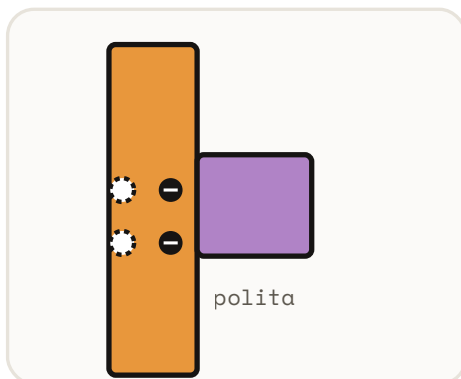

DE SUS

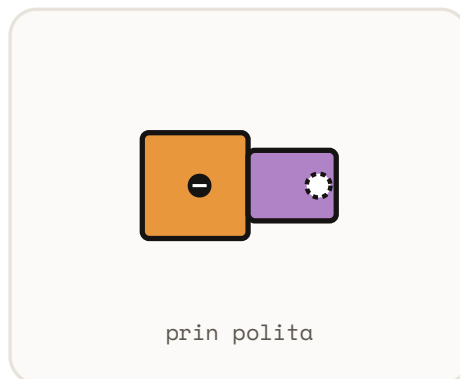

B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate

! CRITIC — Strange buloanele M12 pana polita nu se mai misca deloc.

GATA CAND

- ☐ Ambele polite sus la +1872
- ☐ 2 buloane stranse / polita
- ☐ Polita nu se misca