


FISA 11 / 11

Balustrada si poarta

~3-4 ore

CRITIC

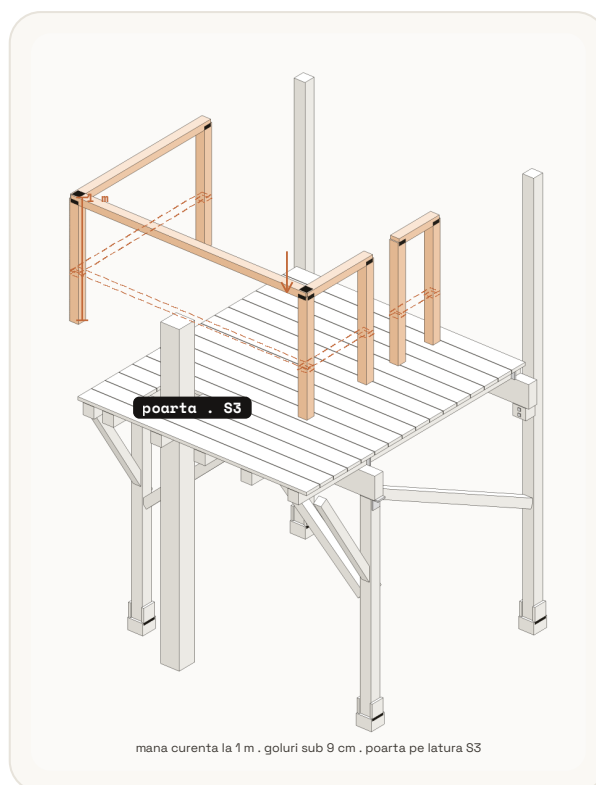

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

			
SB ~7	SP ~24	MC ~7 m	BM ~12
Stalpisor 58x58 stalpisor 58x58, de cadru	Sipci balustrada sipci, gol <9 cm	Mana curenta mana curenta sus	Bulon M10 bulon M10 in cadru

SCULE

Bormasina

Nivela

Fierastrau

● cap surub (fata vazuta)

○ surub/piulita ascuns (pe spate)

→ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Monteaza stalpisorii balustradei (SB, 58x58), bulonati de CADRU (joiste/grinda), nu de dusumea. Jur-imprejur, inclusiv pe nasul consolei.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

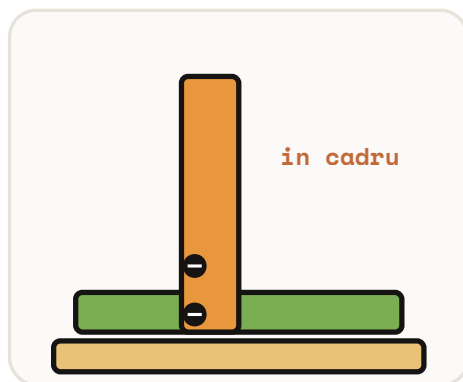

FATA

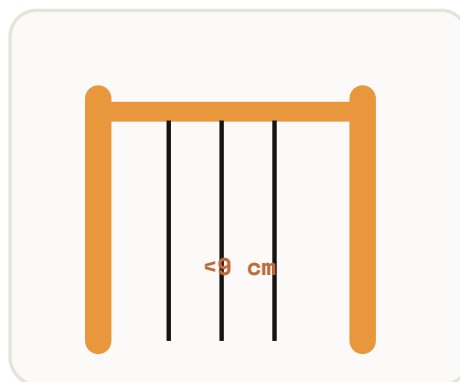

Stalpisor bulonat de CADRU · goluri sub 9 cm


! CRITIC — Stalpisorii se prind de cadru (joiste/grinda), nu de dusumea.

2


Pune mana curenta sus, la 1 m inaltime, pe tot conturul.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

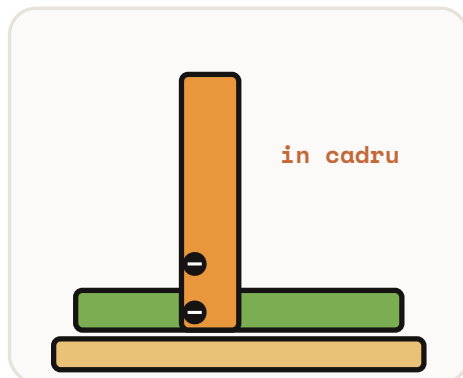

FATA

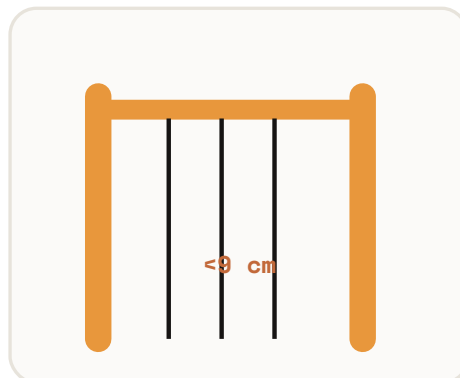

Stalpisor bulonat de CADRU · goluri sub 9 cm


! CRITIC — Mana curenta exact la 1 m, pe tot conturul.

3


Umple cu sipci (SP), cu goluri sub 9 cm (un copil nu trebuie sa incapa sau sa se catere usor).

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

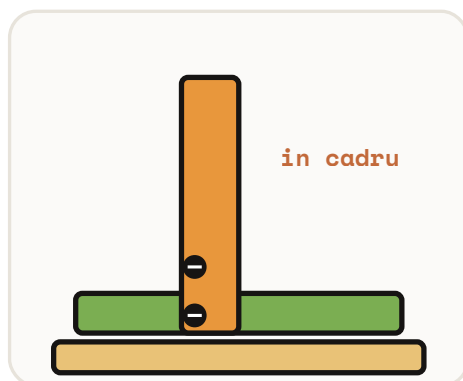

FATA

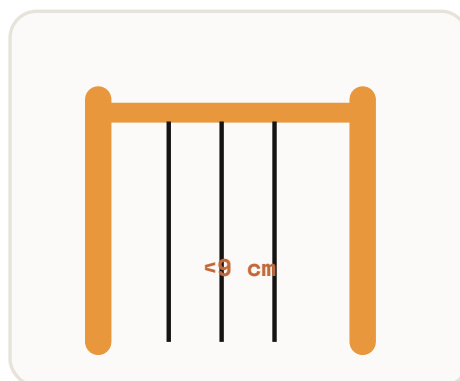

Stalpisor bulonat de CADRU · goluri sub 9 cm

! **CRITIC** — Goluri sub 9 cm peste tot.

4

Lasa o poarta pe partea S3 (opusa mesei-copac), unde urca scara. Testeaza balustrada impingand cu putere.

latura S3 (unde urca scara) — vedere din fata



travee fixa, goluri <9 cm

travee fixa

! **CRITIC** — Poarta pe S3; testeaza toata balustrada impingand cu putere.

GATA CAND

- ☐ Mana curenta la 1 m de la dusumea
 - ☐ Goluri sub 9 cm peste tot
 - ☐ Poarta pe S3
 - ☐ Stalpisori bulonati de cadru, testati prin impingere
-