

Imbinarile, nod cu nod

Cum se intalnesc stalpul, grinda, joista si dusumeaua: unde sta coltarul, unde intra suruburile Heco. Intai nodul din fata in 3D, apoi fiecare imbinare desenata.

01 Nodul din fata, in 3D

ST	stalp 100×100	C1	coltar 100×100×90 (grinda→stalp), 2 buc
GR	grinda glulam 90×200, pe varful stalpului	C2	coltar 90×90 (joista→grinda), anti-ridicare
JO	joista 100×100, peste grinda	H2	Heco 6×100 — in stalp si in grinda
DL	dusumea larice 28×145, gol 5 mm	H4	surub inox 5×60 — dusumea (2/joista)

Nodul din spate e diferit: acolo grinda nu sta pe varf, ci pe o **polita din lemn** care reazema pe un **talpic** (bloc 100×100 dedesubt, prins pe fata stalpului) si e pozitionata cu **2 buloane M12**, in stalpul care continua in sus. Vezi nodul B mai jos si etapele in [ghid](#).

02 Cele cinci imbinari


A

Grinda fata pe varful stalpului

- Stalpul din fata e taiat drept. Grinda glulam sta **pe varful lui** (sprijin direct).
- Cate un **coltar 100×100×90** pe fiecare fata, prins cu **Heco 6×100** in stalp si in grinda.
- Fara pre-gaurire, fara piulite.

Coltar 100×100 ×2

Heco 6×100 ×4

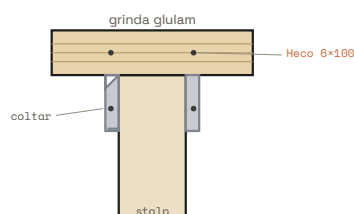

B


Grinda spate pe polita + talpic, pe stalpul inalt

- Stalpul din spate **continua in sus**. Grinda se reazema pe o **polita din lemn** (bloc 100×100) prinsa de stalp.
- Sub polita, un **TALPIC** — bloc 100×100 din offcut, ~180 mm, prins pe fata stalpului. Greutatea trece prin el, in **compresiune**.
- **2 buloane M12** tin polita in pozitie si contra smulgerii — **nu** ele duc greutatea. Heco tin grinda lipita.

Polita lemn 100×100

Talpic ~180 sub polita

Bulon M12 ×2

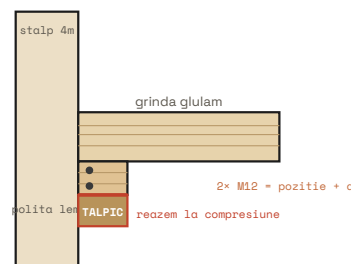


C

Joista pe grinda — anti-ridicare

- Joista sta **peste** cele doua grinzi. Cate un **coltar 90×90** pe lateral, la fiecare grinda (fata + spate).
- La consola, capatul din spate „vrea sa se ridice” — coltarul il **tine jos**.

Coltar 90×90 ×2/joista (12 total)

Heco 6×100

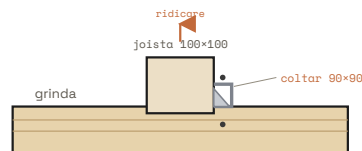


D

Contravantuire (diagonala)

- Capatul diagonalei se taie pe masura si se prinde direct cu **3 suruburi Heco** in stalp/grinda.
- Fara coltar — suruburile structurale tin singure. Repede.

Heco 8×200 ×3/caput

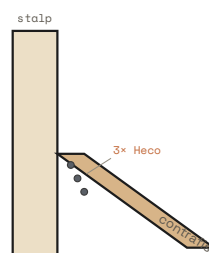


E

Dusumea larice pe joiste

- Fiecare scandura, **2 suruburi inox** pe fiecare joista.
- Spatiu **5 mm** intre scanduri (un cui ca distantier) — apa se scurge, lemnul respira.

Larice 28×145

Inox A2 5×60

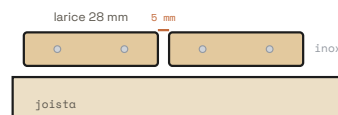

Produsele exacte, cu pret real si cod Hornbach (coltare, Heco, buloane), sunt pe pagina **Materiale**.

Faza platforma · imbinari: suruburi Heco + coltare rigidizate = montaj rapid, fara pre-gaurire.