

Grinda din spate pe polite

CRITIC

grinda spate sta PE polite . 3 H1 + coltar C2 anti-smulgere

C1/ coltar **CF** diagonala

 GR Grinda glulam 90x200 grinda spate	 C2 Coltar 90x90x65 coltar anti-smulgere	 H1 Heco 8x200 3 oblice / capat
---	--	---

Nivela

- cap surub (fata vazuta)
- surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Ridicati in DOI grinda din spate si asezati-o pe cele doua polite. Sta pe polita, polita sta pe talpic — nu o tineti voi.

! CRITIC — Verifica intai ca ambele talpice sunt montate sub polite. Grinda sta pe polite; nu o tineti voi cat o prindeti.

2


Verifica fata de sus la +2072 si orizontalitatea pe toata lungimea.

3


Prinde grinda de fiecare stalp cu 3 suruburi H1 oblice PLUS un coltar C2 anti-smulgere in stalp si in grinda. Grinda nu trebuie sa se poata ridica de pe polita.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

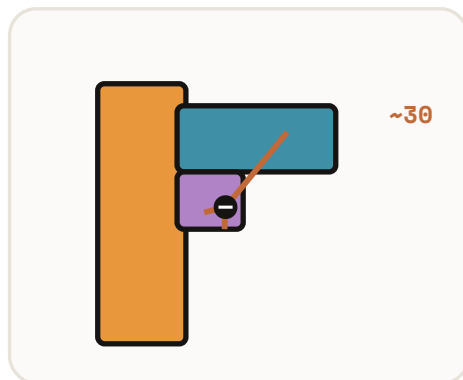

DE SUS

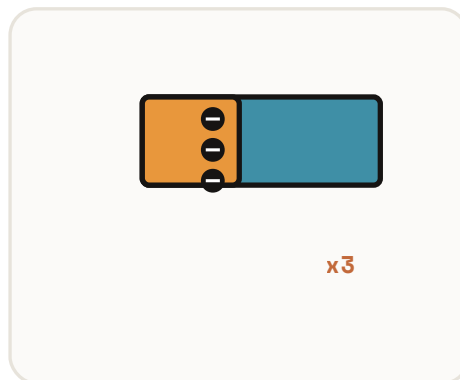

H1 oblic in stalp · x3 · tine grinda lipita

! CRITIC — Coltar C2 anti-smulgere la fiecare capat — grinda spate nu se poate ridica de pe polita.

GATA CAND

- ☐ Talpicele montate sub ambele polite
- ☐ Grinda pe ambele polite
- ☐ Fata sus la +2072
- ☐ Coltar anti-smulgere la fiecare capat
- ☐ Buloane polita REVERIFICATE dupa asezarea grinzii