


FISA 10 / 11

Dusumeaua de larice

~3-4 ore

Normal

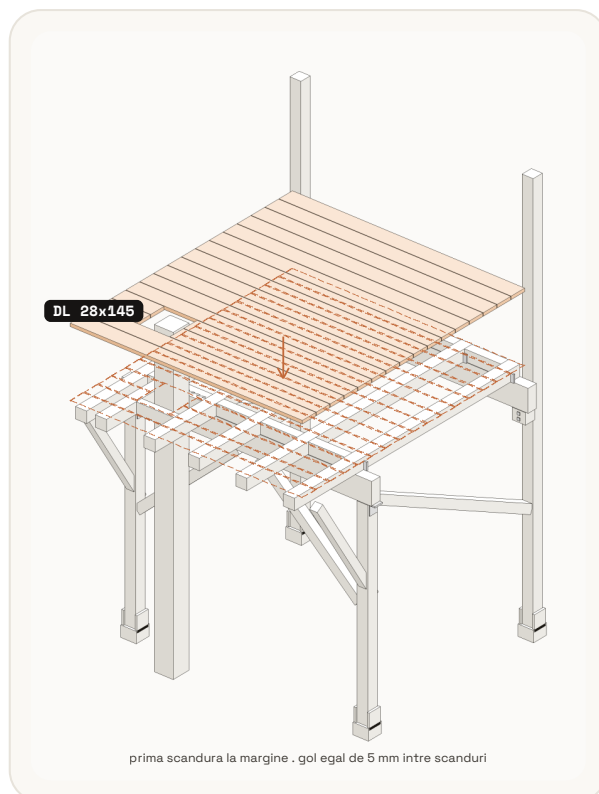

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

 **C1/**
C2 coltar | **CF** diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

		
DL 17 Dusumea larice 28x145 larice 28x145	H4 ~204 Inox 5x60 2 / joista	F1 2 Ulei tec ulei

SCULE

Bormasina

Cui distantier 5 mm

Pensula

● cap surub (fata
vazuta)

○ surub/piulita ascuns (pe
spate)

→ directia de
insurubare

oblic = la unghi (toe-
screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Aseaza prima scandura la marginea din fata, perpendicular pe joiste. 2 suruburi inox (H4) pe fiecare joista.

ZOOM · CUM SE PRINDE

DE SUS

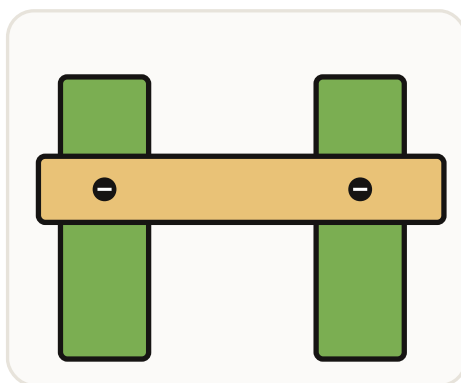


LATERAL

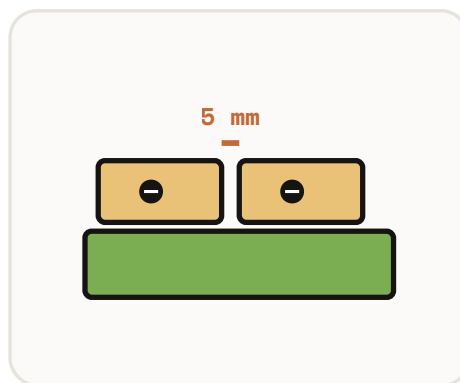

H4 x2 / joista · INOX · gol de 5 mm

2

Lasa 5 mm intre scanduri (pune un cui ca distantier). Apa se scurge, lemnul respira.

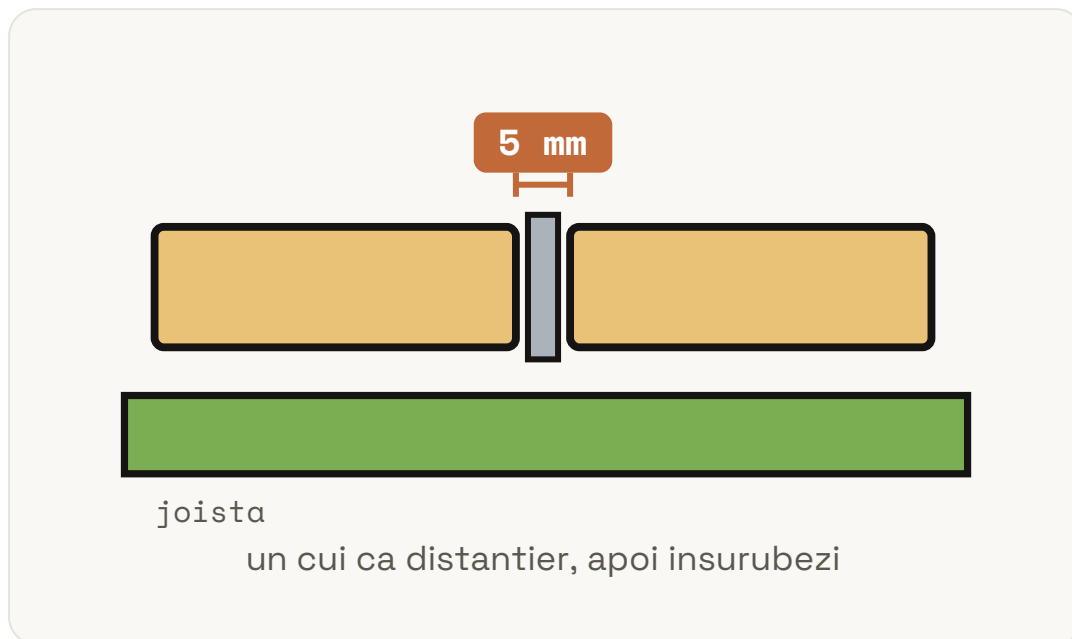


! CRITIC — Gol egal de 5 mm intre toate scandurile.

3

Continua pana acoperi tot — toate 17 scandurile ajung la grinda din spate. La copac, taie scandurile in jurul gaurii, cu joc.

4

Dupa montaj, da cu ulei (F1) pe toata dusumeaua de larice.

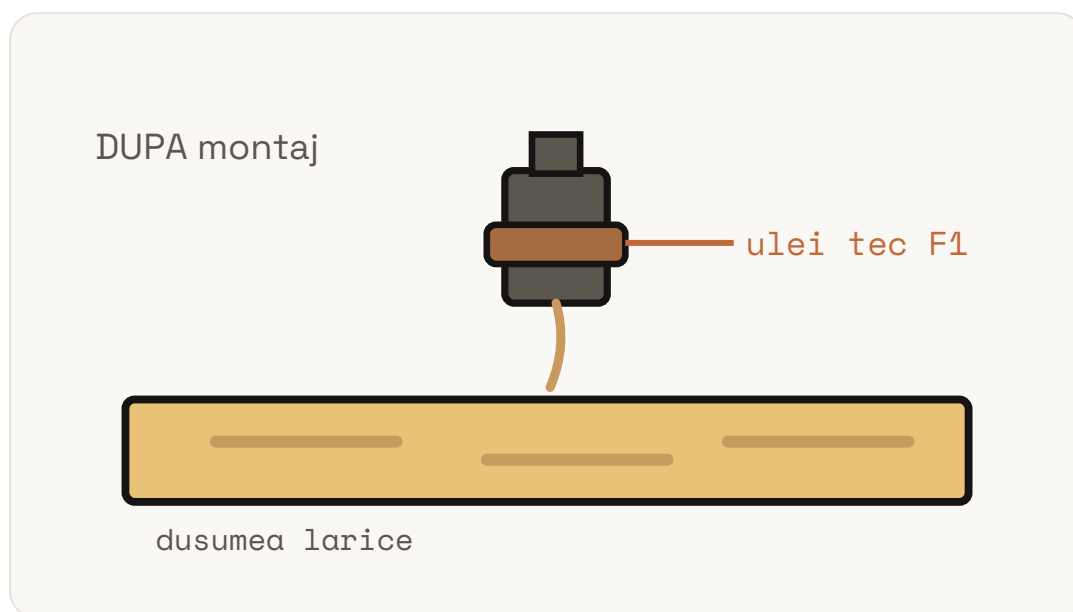

GATA CAND

- ☐ Toate scandurile cu 2 H4 / joista
 - ☐ Gol egal de 5 mm
 - ☐ Decupaj la copac
 - ☐ Uns cu ulei
-