


FISA 11 / 11

Balustrada si poarta

~3-4 ore

CRITIC

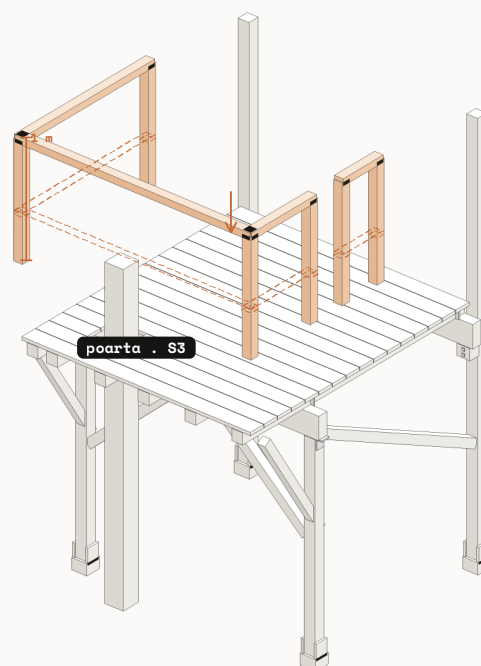

mana curenta la 1 m . goluri sub 9 cm . poarta pe latura S3

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

 C1/
C2 coltar | CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SB

~7

Stalpisor 58x58
stalpisor 58x58, de
cadru



SP

~24

Sipci balustrada
sipci, gol <9 cm



MC

~7 m

Mana curenta
mana curenta sus



M10

BM

~12

Bulon M10
bulon M10 in cadru

SCULE

Bormasina

Nivela

Fierastrau

● cap surub (fata vazuta)

○ surub/piulita ascuns (pe spate)

→ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Monteaza stalpisorii balustradei (SB, 58x58), bulonati de CADRU (joiste/grinda), nu de dusumea. Jur-imprejur, inclusiv pe nasul consolei.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

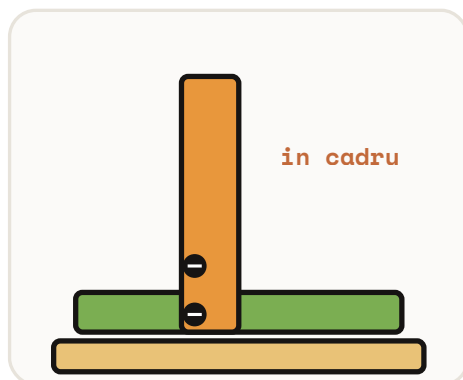

FATA

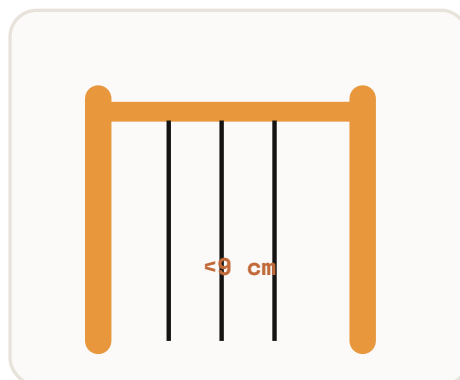

Stalpisor bulonat de CADRU · goluri sub 9 cm


! CRITIC — Stalpisorii se prind de cadru (joiste/grinda), nu de dusumea.

2


Pune mana curenta sus, la 1 m inaltime, pe tot conturul.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

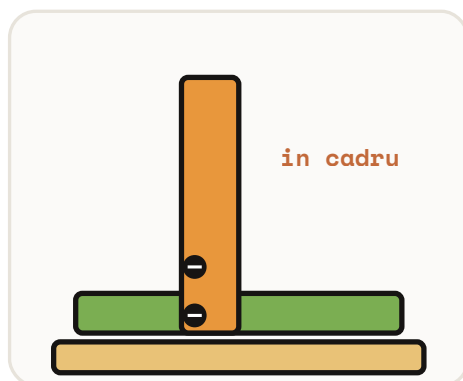

FATA

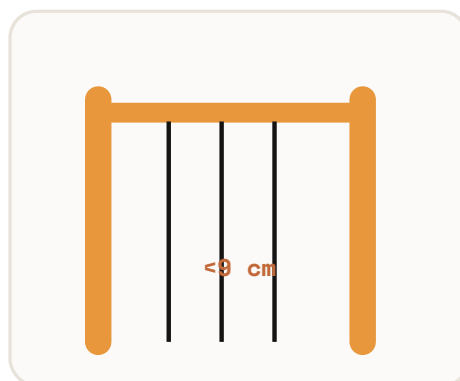

Stalpisor bulonat de CADRU · goluri sub 9 cm


! CRITIC — Mana curenta exact la 1 m, pe tot conturul.

3


Umple cu sipci (SP), cu goluri sub 9 cm (un copil nu trebuie sa incapa sau sa se catere usor).

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

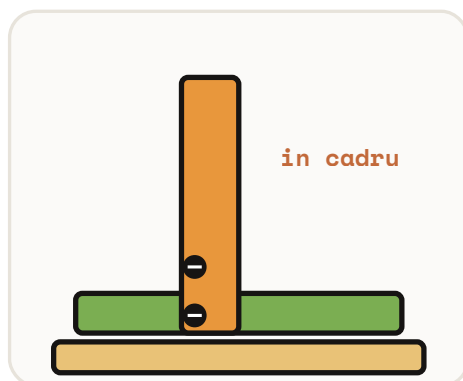

FATA

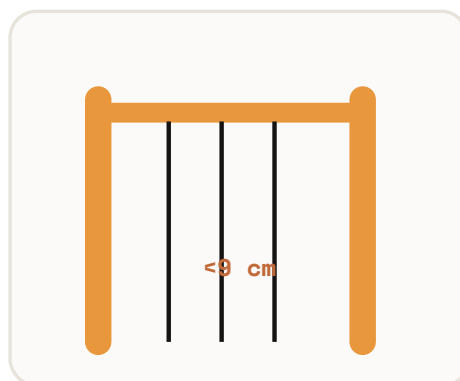

Stalpisor bulonat de CADRU · goluri sub 9 cm

! CRITIC — Goluri sub 9 cm peste tot.

4

Lasa o poarta pe partea S3 (opusa mesei-copac), unde urca scara. Testeaza balustrada impingand cu putere.

latura S3 (unde urca scara) — vedere din fata



travee fixa, goluri <9 cm

travee fixa

! CRITIC — Poarta pe S3; testeaza toata balustrada impingand cu putere.

GATA CAND

- ☐ Mana curenta la 1 m de la dusumea
 - ☐ Goluri sub 9 cm peste tot
 - ☐ Poarta pe S3
 - ☐ Stalpisori bulonati de cadru, testati prin impingere
-