


# Balustrada si poarta

~3-4 ore

CRITIC

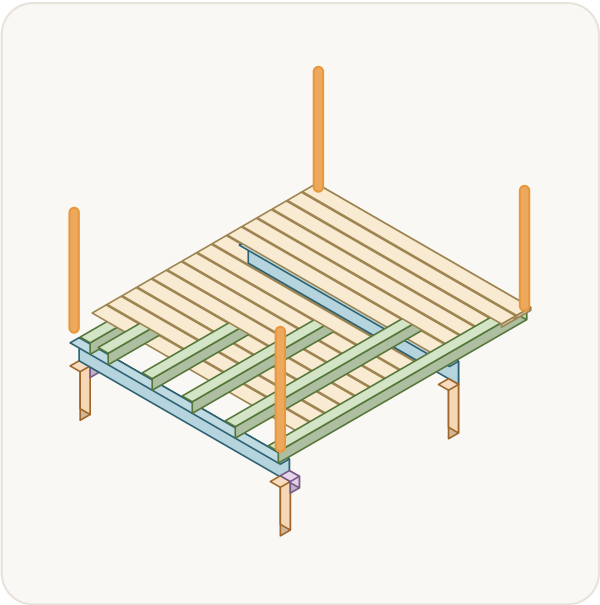

- ST stalp
- GR grinda
- JO joista
- DL dusumea
- PO polita
-  C1/C2 coltar
- CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

|                                                                                             |                                                                                         |                                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|          |      |  |  |
| <div>SB</div> <div>~7</div> <div>Stalpisor 58x58</div> <div>stalpisor 58x58, de cadru</div> | <div>SP</div> <div>~24</div> <div>Sipci balustrada</div> <div>sipci, gol &lt;9 cm</div> | <div>MC</div> <div>~7 m</div> <div>Mana curenta</div> <div>mana curenta sus</div>    | <div>BM</div> <div>~12</div> <div>Bulon M10</div> <div>bulon M10 in cadru</div>       |

SCULE

Bormasina

Nivela

Fierastrau

## PAS CU PAS



cap surub (fata  
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe  
spate)



directia de  
insurubare


**oblic**

= la unghi (toe-  
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Monteaza stalpisorii balustradei, bulonati de CADRU (joiste/grinda), nu de dusumea. Jur-imprejur, inclusiv pe nasul consolei.

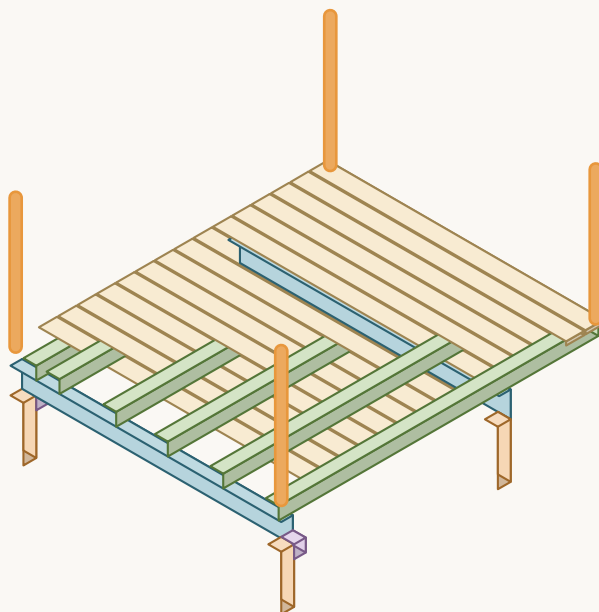


#### ZOOM • CUM SE PRINDE

##### LATERAL

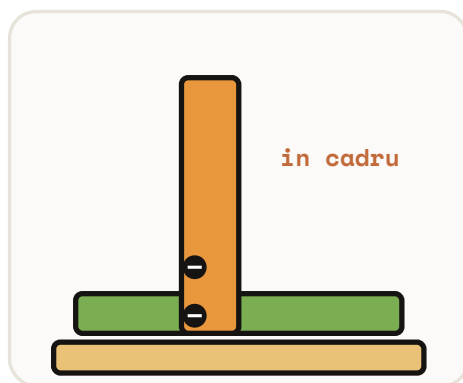

##### FATA

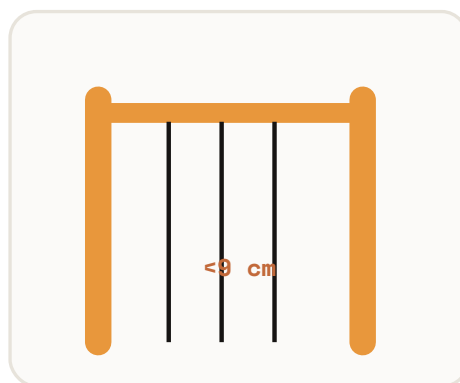


Stalpisor bulonat de CADRU • goluri sub 9 cm

**! CRITIC** — opreste-te si verifica.


2

Pune mana curenta sus, la 1 m inaltime, pe tot conturul.

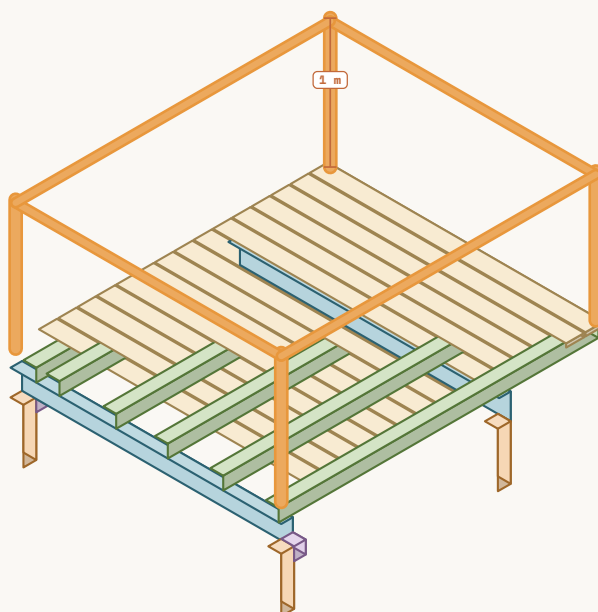


#### ZOOM • CUM SE PRINDE

##### LATERAL

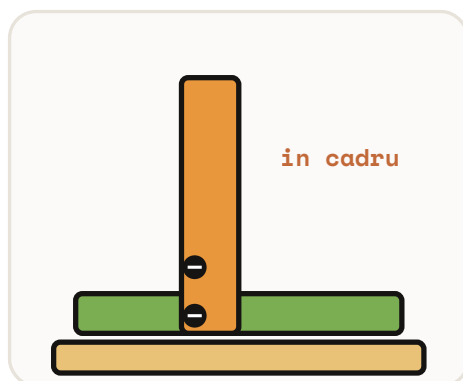

##### FATA

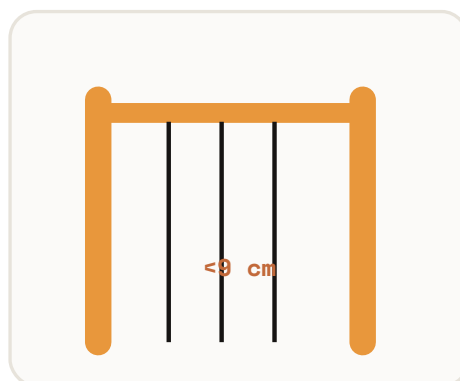

Stalpișor bulonat de CADRU • goluri sub 9 cm


**! CRITIC** — opreste-te si verifica.

3


Umple cu sipci, cu goluri sub 9 cm (un copil nu trebuie sa incapa sau sa se catere usor).

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

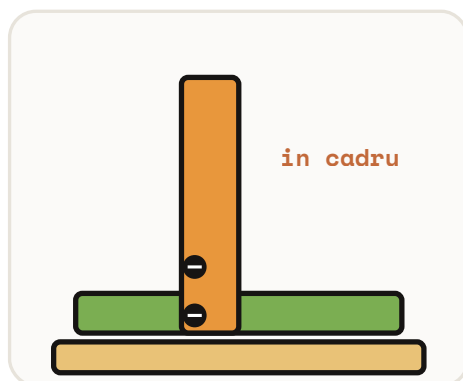

FATA

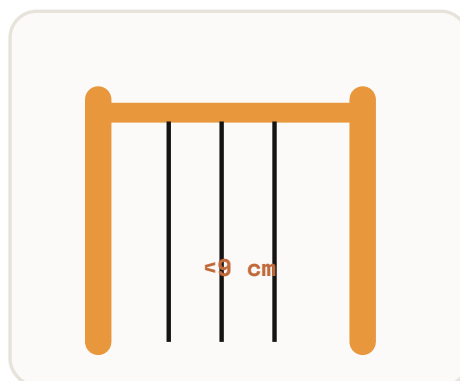

Stalpisor bulonat de CADRU • goluri sub 9 cm

**! CRITIC** — opreste-te si verifica.

4

Lasa o poarta pe partea S3 (opusa mesei-copac), unde urca scara. Testeaza balustrada impingand cu putere.

**! CRITIC** — opreste-te si verifica.

GATA CAND

- ☐ Mana curenta la 1 m de la dusumea
- ☐ Goluri sub 9 cm peste tot
- ☐ Poarta pe S3
- ☐ Stalpisori bulonati de cadru, testati prin impingere