


# Pe ce sta scandura noua

*Golul de la coltul din spate, montat pas cu pas. Desene in perspectiva, ca la instructiunile de mobila: fiecare pas o imagine, fara text lung. Se citeste in doua minute, se face in doua ore.*

20 august 2026   cote in mm   inlocuieste Detaliul 7 din SCHEME-CASA


**Am schimbat ceva fata de Detaliul 7.** Acolo blocajul se sprijinea pe un singur vinclu la stalp plus suruburi lungi in grinda. Cand am verificat lungimile, suruburile nu ajungeau destul de adanc in grinda — golul e mai lat decat surubul. Varianta de aici: **doua vincluri montate ca doua polite pe grinda groasa**. Mai simplu de facut, mai solid, si foloseste acelasi vinclu 90×65 care e deja pe lista de la Leroy. Restul planului nu se schimba.

## UNDE

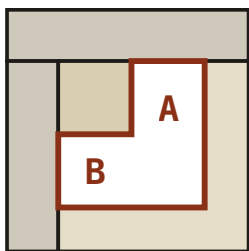


Golul e in forma de L, in jurul stalpului: latura **A** si latura **B**. Desenele de mai jos arata o singura latura. Se face identic pe cealalta, si apoi identic la celalalt colt din spate — deci de **patru ori** in total. Cantitatile din lista de piese sunt pentru **o latura**.

## PIESE, PENTRU O LATURA

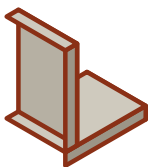

**x2**

Vinclu 90×65  
(deja in lista Leroy)

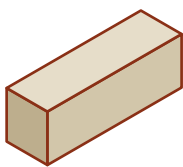

**x1**

Blocaj de lemn  
taiat pe loc




**x8**

Suruburi scurte  
5×40  
pentru vincluri



**x5**


Suruburi 8×140  
dulgherie

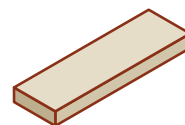

**x1**


Scandura de calcat  
deasupra

## 1 Asa e acum

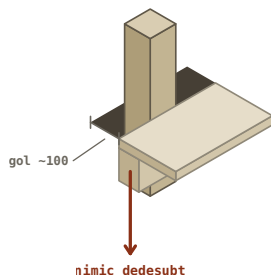


Intre stalp si marginea podelei e un gol de aproximativ 100 mm. Sub el nu e nimic — nici grinda, nici sprijin. Se vede pamantul.

## 2 Doua vincluri pe grinda

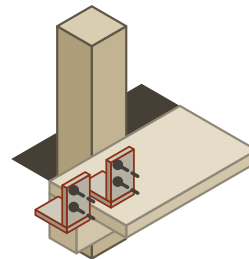


Se prind cu suruburi scurte in grinda groasa de la marginea podelei — aia care deja tine toata puntea. Latura scurta iese in gol, orizontala, ca o polita de raft.

## 3 Blocajul se lasa pe vincluri

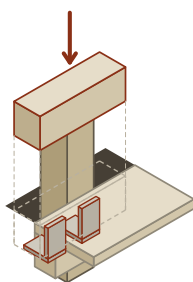


Asta e raspunsul la intrebare: blocajul nu pluteste si nu sta pe scandura de dedesubt — se aseaza pe cele doua polite de metal. Ca o polita de biblioteca pe cele doua console ale ei.

## 4 Suruburi oblice, de sus

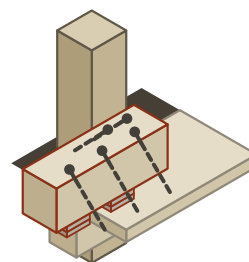


Trei suruburi 8×140 oblic in grinda groasa, doua in stalp. Se dau de sus, stand pe punte — nu trebuie sa cobori dedesubt. Dupa astea blocajul nu se mai misca deloc.

## 5 Scandura de calcat

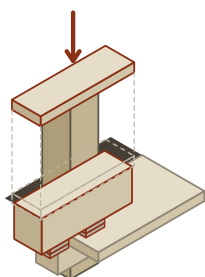


Ultima piesa, la nivel cu restul podelei. E doar suprafata pe care calci — nu duce nicio greutate. Daca o scoti maine, blocajul ramane exact unde e.

## 6 Gata

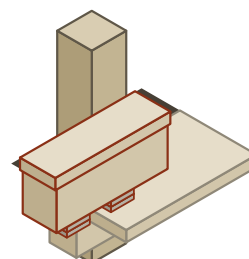

Totul la nivel cu podeaua, vinclurile raman ascunse dedesubt. Calca pe el inainte sa treci mai departe: daca nu se misca si nu suna a gol, e bun.

## CE TINE, DE FAPT

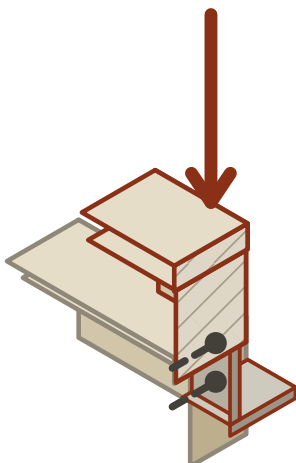


### Acelasi colt, privit din afara puntii, cu blocajul taiat in doua

Aici se vede piesa care conteaza: latura orizontala a vinclului sta **sub** blocaj si il duce pe dedesubt. Nu e un coltar lipit pe lateral — e o polita.

Greutatea nu ramane in blocaj si nu se lasa pe gol. Merge in grinda groasa de la marginea podelei, adica exact in lemnul care tine deja toata puntea si pe care calci in fiecare zi.

calci pe scandura → blocaj → vinclu →  
grinda groasa → stalpii puntii → pamant

## GRESEALA DE EVITAT

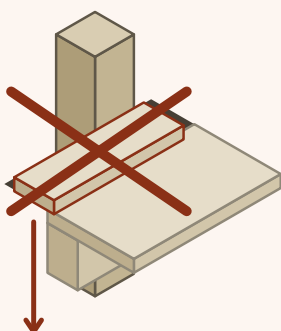

### Nu pune doar o scandura peste gol

O scandura asezata peste gol se sprijina pe marginile ei si pe nimic altceva. Tine cateva luni, apoi se lasa, scartaie si iese din plan — mai ales cand se umfla si se usuca de la ploaie. Vinclurile costa cateva lei si rezolva definitiv.