
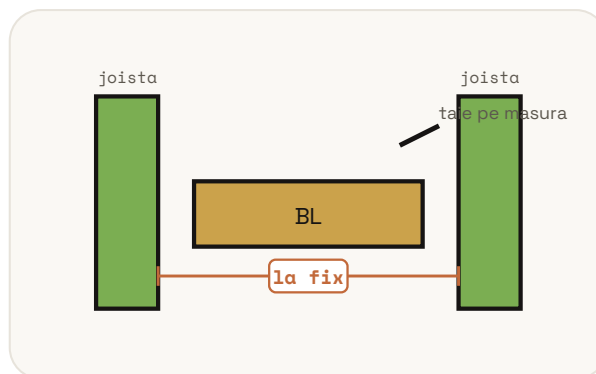


FISA 8 / 11


Blocaje între joiste



| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita ☐ C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

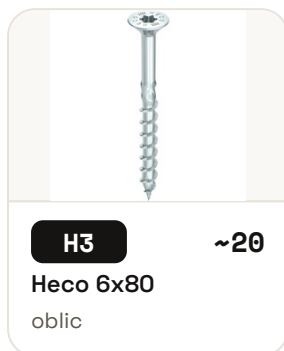

SCULE




- cap surub (fata vazuta)
- ⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)
- ➔ directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Taie bucati scurte de lemn (blocaje, BL) exact cat distanta dintre joiste.

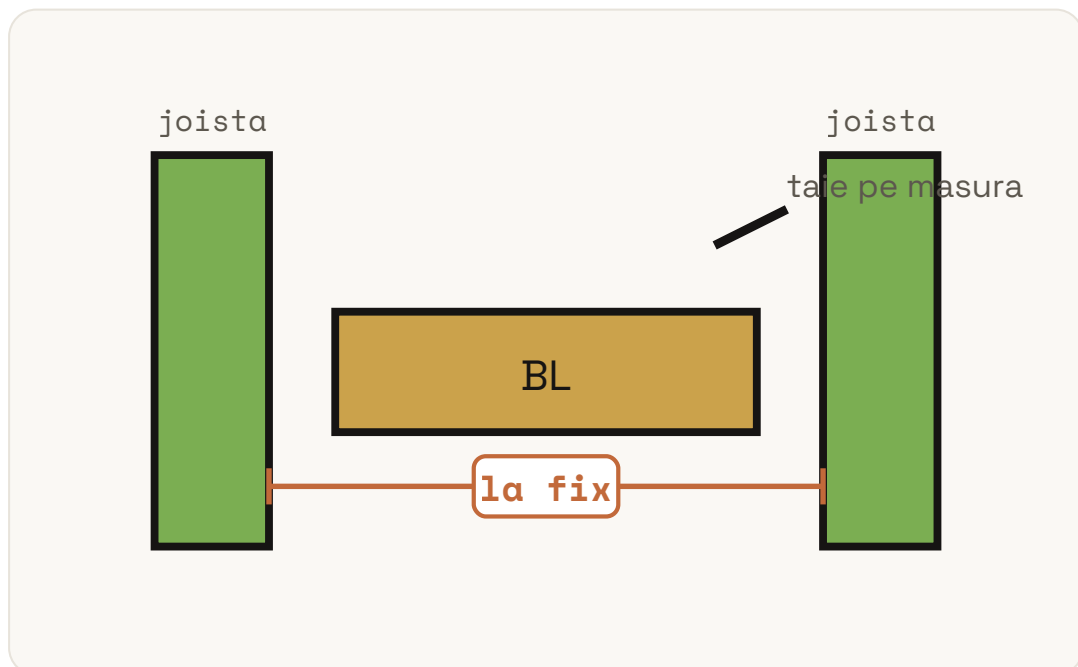

2

Pune cate un blocaj intre joiste, PESTE fiecare grinda (fata si spate).

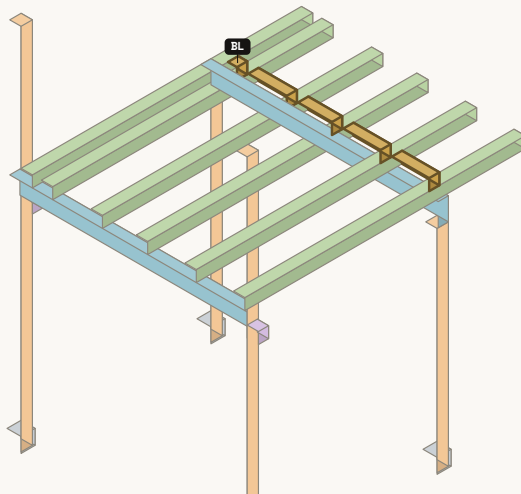


3

Prinde fiecare blocaj cu suruburi H3 oblic. Opresc joistele sa se rasuceasca — podeaua devine ferma.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

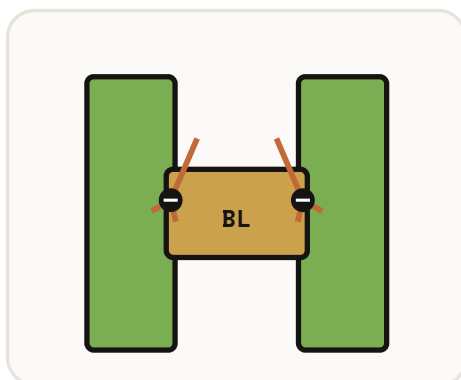

DE SUS



H3 oblic · cate 1-2 / capat

GATA CAND

- ☐ Blocaje peste ambele grinzi
 - ☐ Prinse oblic cu H3
 - ☐ Podeaua e ferma
-