


FISA 10 / 11

Dusumeaua de larice

~3-4 ore

Normal

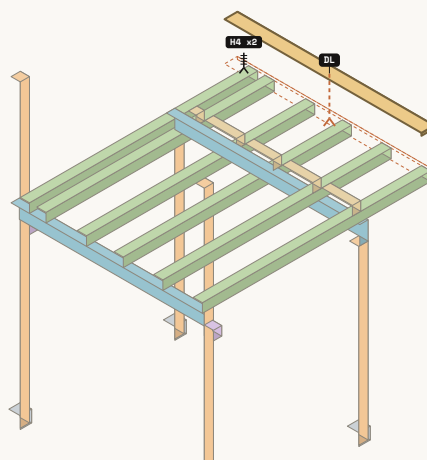

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



DL

17

**Dusumea larice
28x145**

larice 28x145



H4

~204

Inox 5x60
2 / joista



F1

2

Ulei tec
ulei

SCULE

Bormasina

Cui distantier 5 mm

Pensula

PAS CU PAS



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)



directia de
insurubare


oblic

= la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Aseaza prima scandura la marginea din fata, perpendicular pe joiste. 2 suruburi inox (H4) pe fiecare joista.

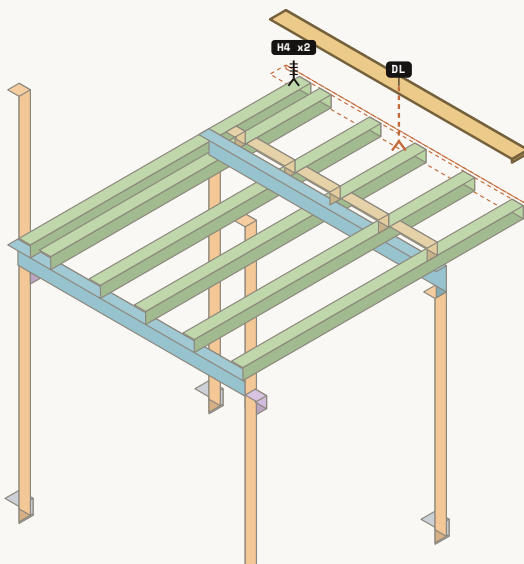


ZOOM · CUM SE PRINDE

DE SUS

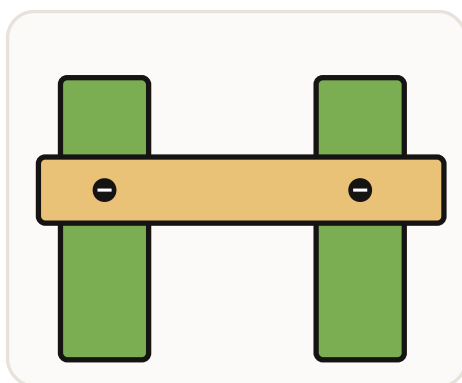


LATERAL

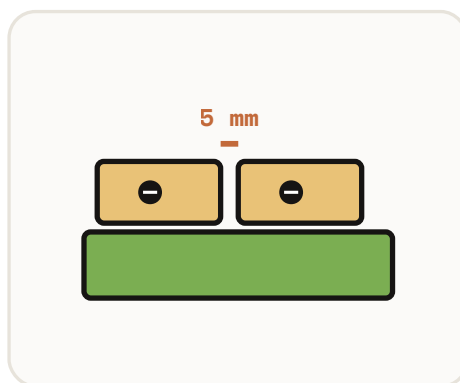

H4 x2 / joista · INOX · gol de 5 mm

2

Lasa 5 mm intre scanduri (pune un cui ca distantier). Apa se scurge, lemnul respira.

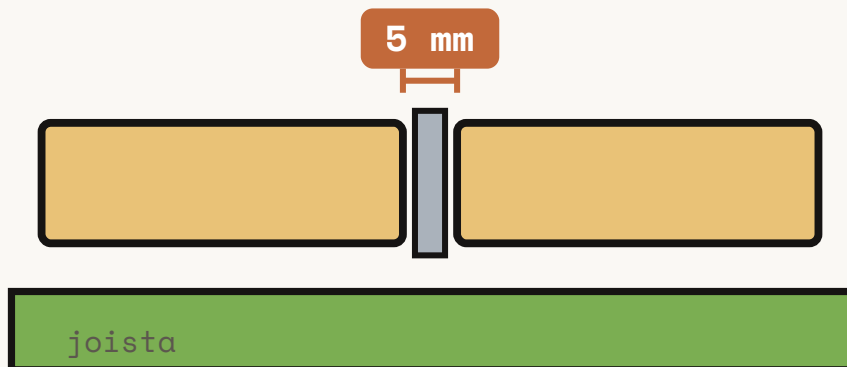


un cui ca distantier, apoi insurubezi

! CRITIC — Gol egal de 5 mm intre toate scandurile.


3

Continua pana acoperi tot — toate 17 scandurile ajung la grinda din spate. La copac, taie scandurile in jurul gaurii, cu joc.

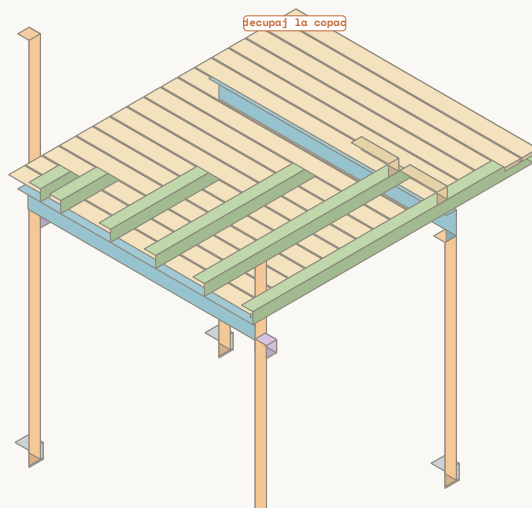

4

Dupa montaj, da cu ulei (F1) pe toata dusumeaua de larice.

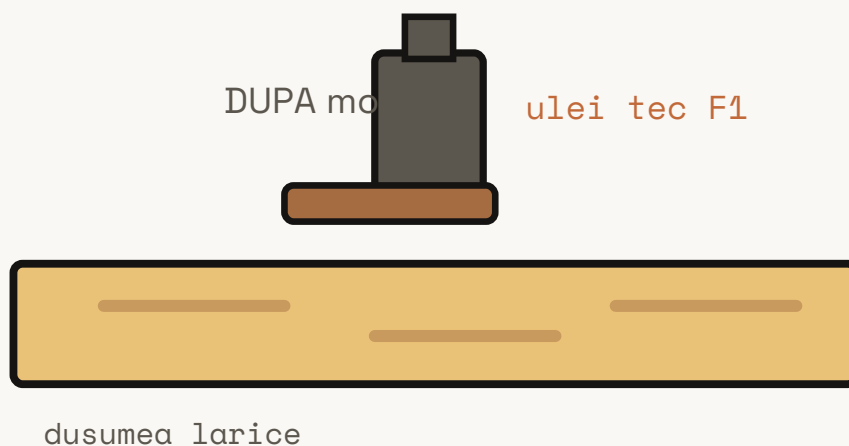

GATA CAND

- ☐ Toate scandurile cu 2 H4 / joista
 - ☐ Gol egal de 5 mm
 - ☐ Decupaj la copac
 - ☐ Uns cu ulei
-