


FISA 1 / 11

Stalpii in papuci

~2-3 ore

Mediu

2 persoane

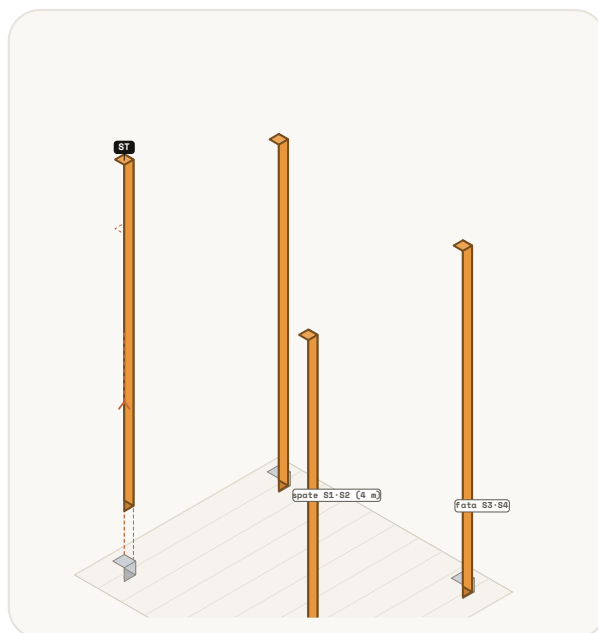


| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



ST 4
Stalp KVH 100x100
la lungime mare, NU
taia

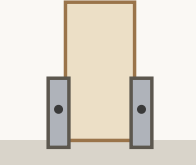

PAP 4
Papuc reazem U
deja in beton



B2 8
Bulon M12x120
2 / stalp



PT ~6
Proptea temporara
proptele

SCULE

Cheie 19 (M12)

Boloboc

Bormasina


2 persoane

- cap surub (fata vazuta)
- surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Aseaza toti 4 stalpii in papucii lor din beton, coborati drept in U. TOTI raman lungi acum — fata o tai la Fisa 2.

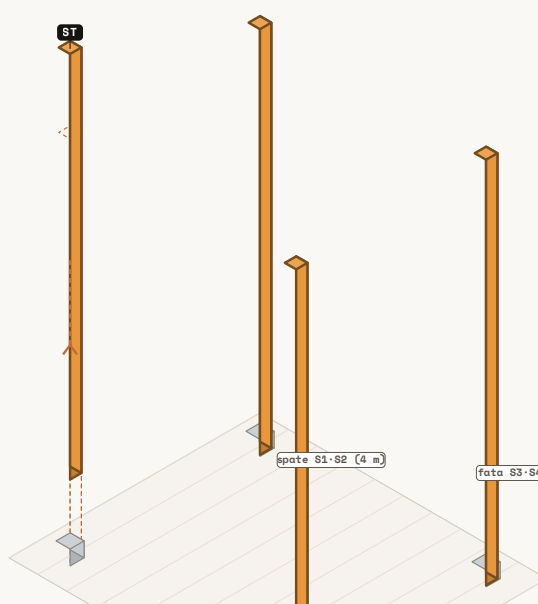


2

Adu fiecare stalp perfect vertical (la plumb), verificat pe doua fete cu bolobocul.

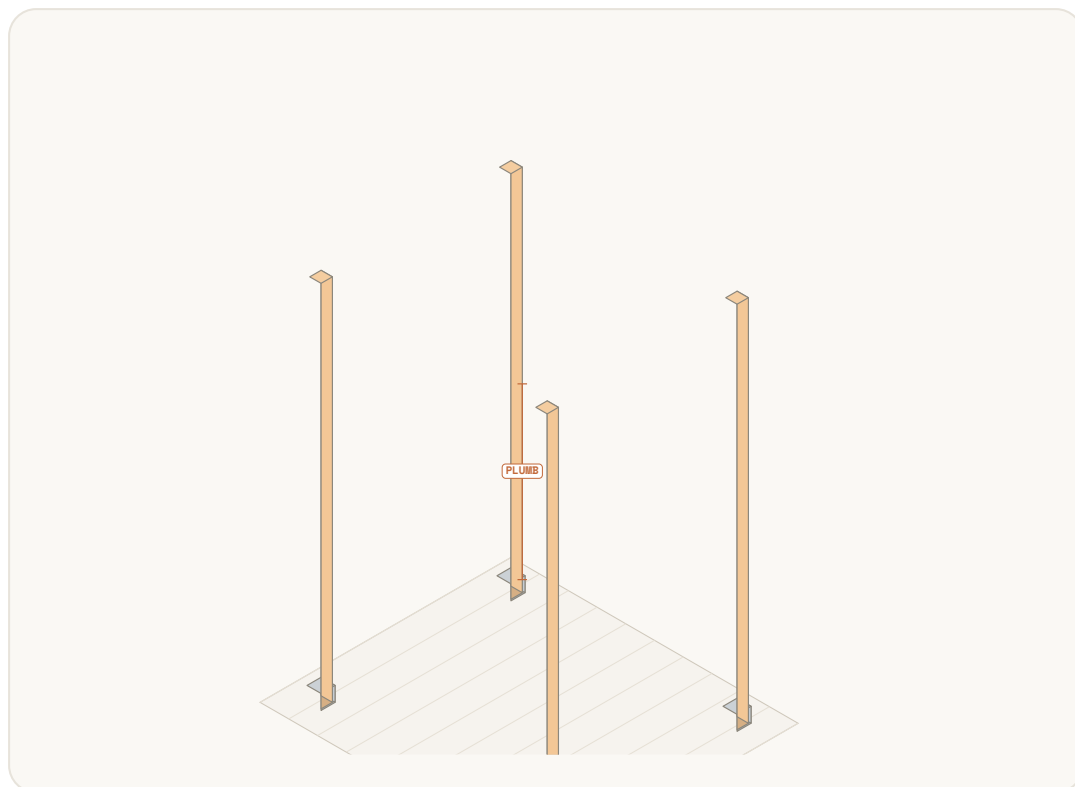

3

Sprijina fiecare stalp cu 2 proptele la baza. La cei 2 stalpi inalti din spate, pune si cate o proptea spre varf.

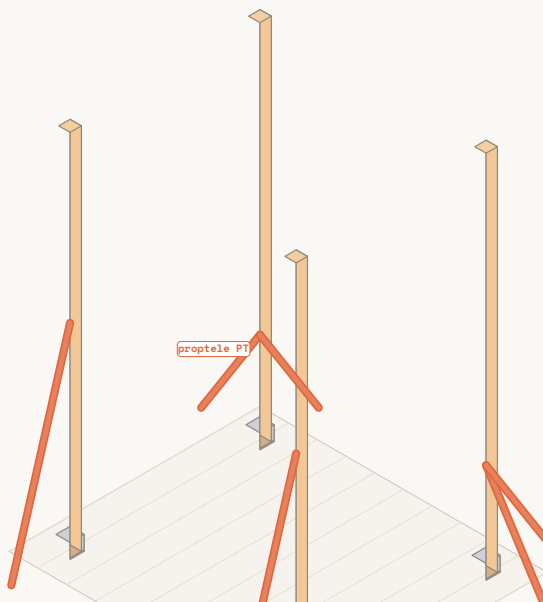


! CRITIC — Verifica fiecare stalp la plumb pe 2 fete inainte de a strange proptelele.

4

Prinde suruburile B2 in papuc DOAR slab (2 / stalp) – sa poti inca corecta. Le strangi la Fisa 2.


ZOOM · CUM SE PRINDE

DIN FATA

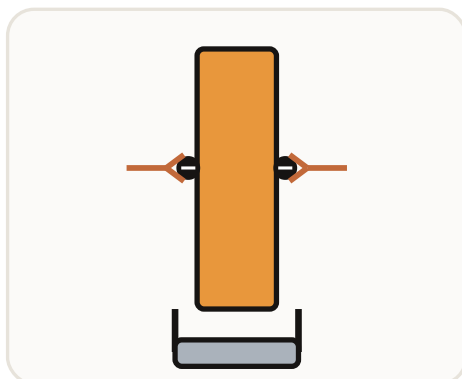

papuc U

DE SUS

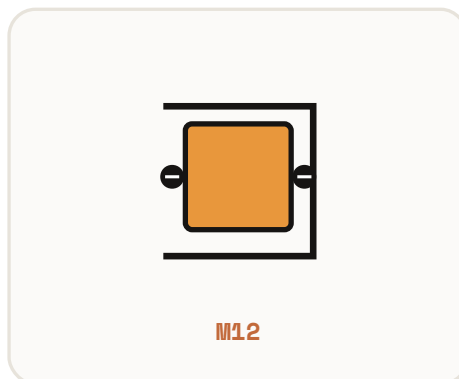

M12

B2 x2 / stalp · strange cu cheia 19


GATA CAND

- ☐ Toti 4 stalpii verticali pe 2 fete
- ☐ Proptele la fiecare stalp
- ☐ Suruburi inca slabe

Nivel +2200 si taiere stalpi fata

~1-2 ore

CRITIC

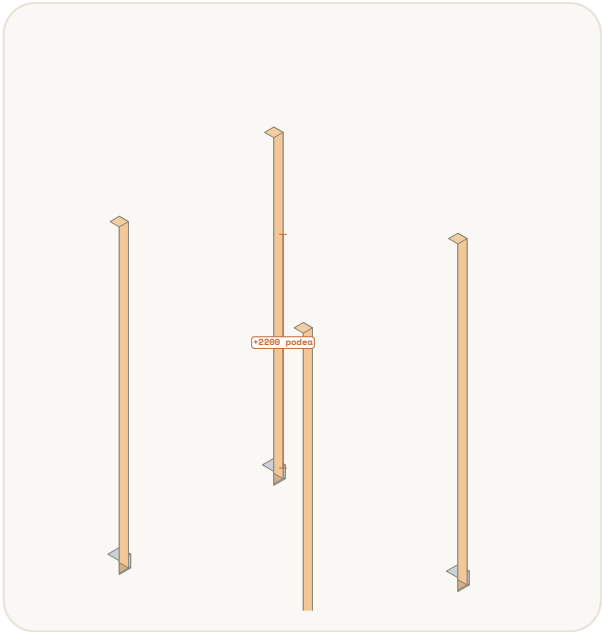

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



ST

—

Stalp KVH 100x100
doar cei 2 din fata se
taie

SCULE

Nivela cu furtun / laser

Creion

Fierastrau

Echer

● cap surub (fata vazuta)

● surub/piulita ascuns (pe spate)


→ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Marcheaza +2200 (fata podelei) pe toti 4 stalpii. Foloseste o scandura dreapta + boloboc, nu masura separat fiecare.

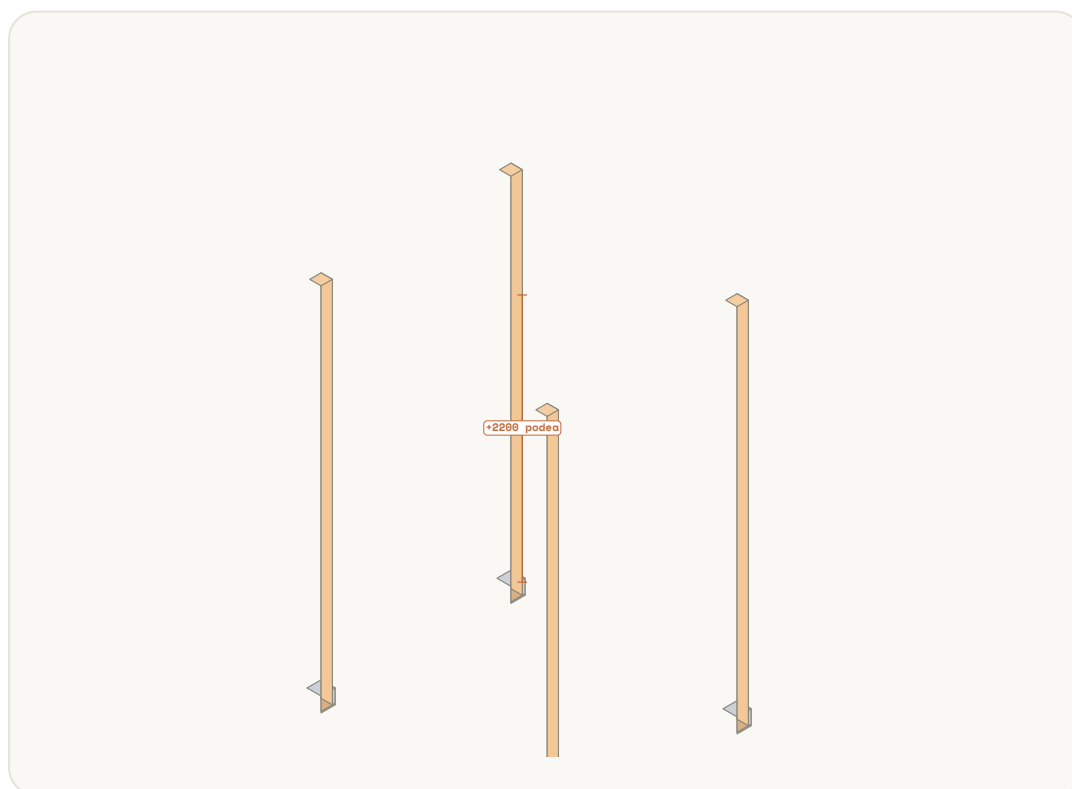

2


Coboara 328 mm si marcheaza +1872 — aici sta talpa GRINZII. Grinda 200 + joista 100 + dusumea 28 = 328, asa ajungi la +2200.

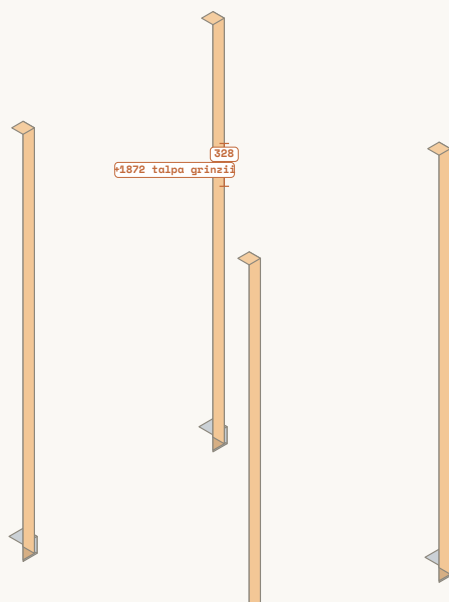

! CRITIC — Linia +1872 trebuie identica pe toti 4 stalpii.

3

Taie DOAR stalpii din fata (S3, S4) la +1872. Partea taiata o pastrezi pentru polite. Stalpii din spate raman INTREGI.

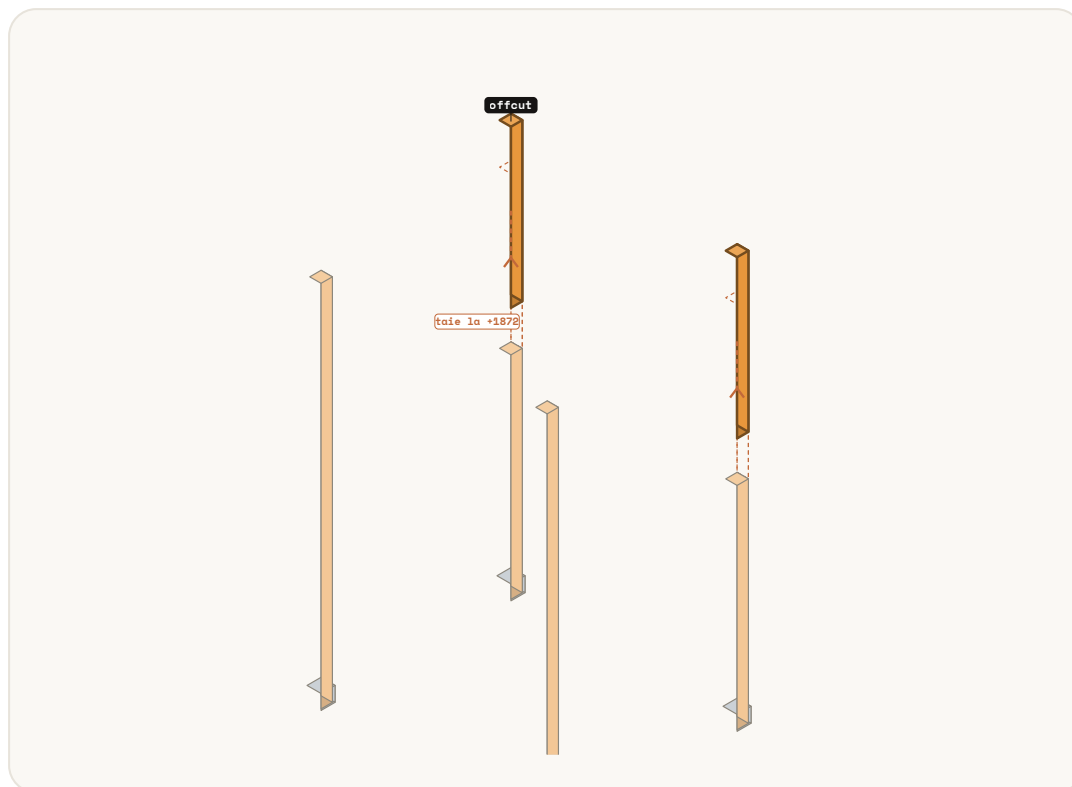


! CRITIC — Taie doar fata. Stalpii din spate raman intregi — ei sunt stalpii Fazei 2.

4

Teseste muchia taiata. Abia acum strange definitiv suruburile B2 de la baza.


ZOOM · CUM SE PRINDE

DIN FATA

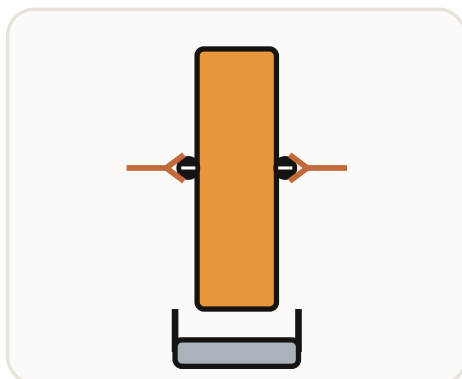

papuc U

DE SUS

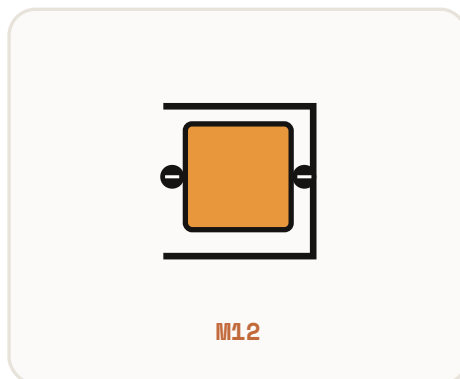

M12

B2 x2 / stalp · strange cu cheia 19


GATA CAND

- ☐ Linia +1872 identica pe toti
- ☐ Doar stalpii fata taiati
- ☐ Stalpii spate INTREGI
- ☐ Suruburi baza stranse

Polite pe stalpii din spate

~1 ora

CRITIC

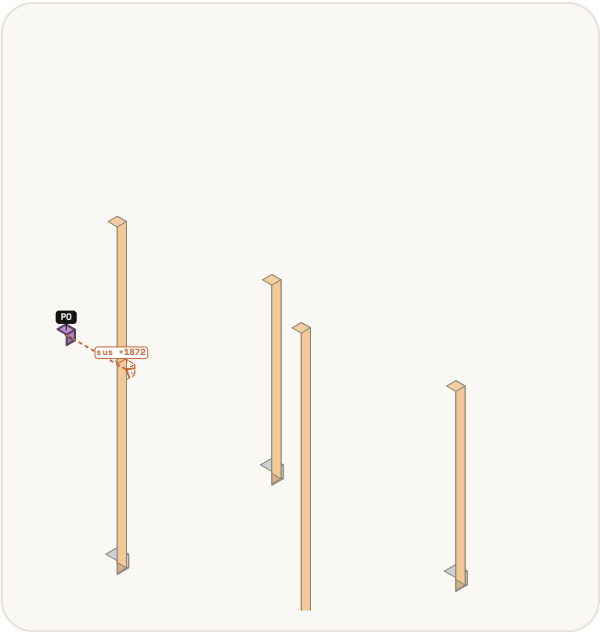

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

			
P0 2	B1 4	B3 8	B4 4
Polita (offcut) offcut 100x100	Tija M12 (taie 220) tija ~220	Saiba M12 2 / bulon: cap + piulita	Piulita M12 piulite

SCULE

Bormasina + burghiu 13

Cheie 19

Bomfaier

● cap surub (fata vazuta)

● surub/piulita ascuns (pe spate)


→ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Aseaza polita (bloc 100x100 din offcut) pe fata interioara a stalpului din spate, cu fata de sus la +1872.

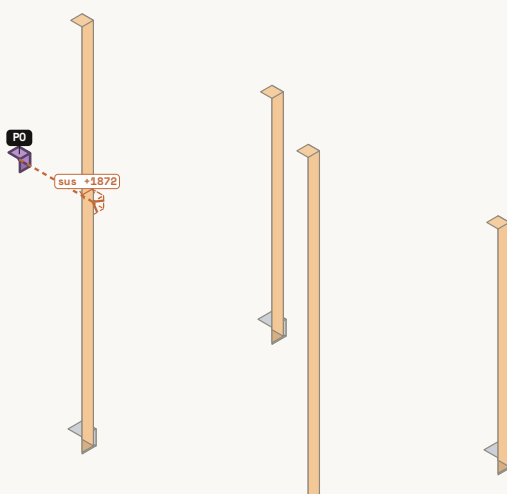


2

Gaureste prin polita in stalp: 2 gauri strapunse de 13 mm pe fiecare polita.

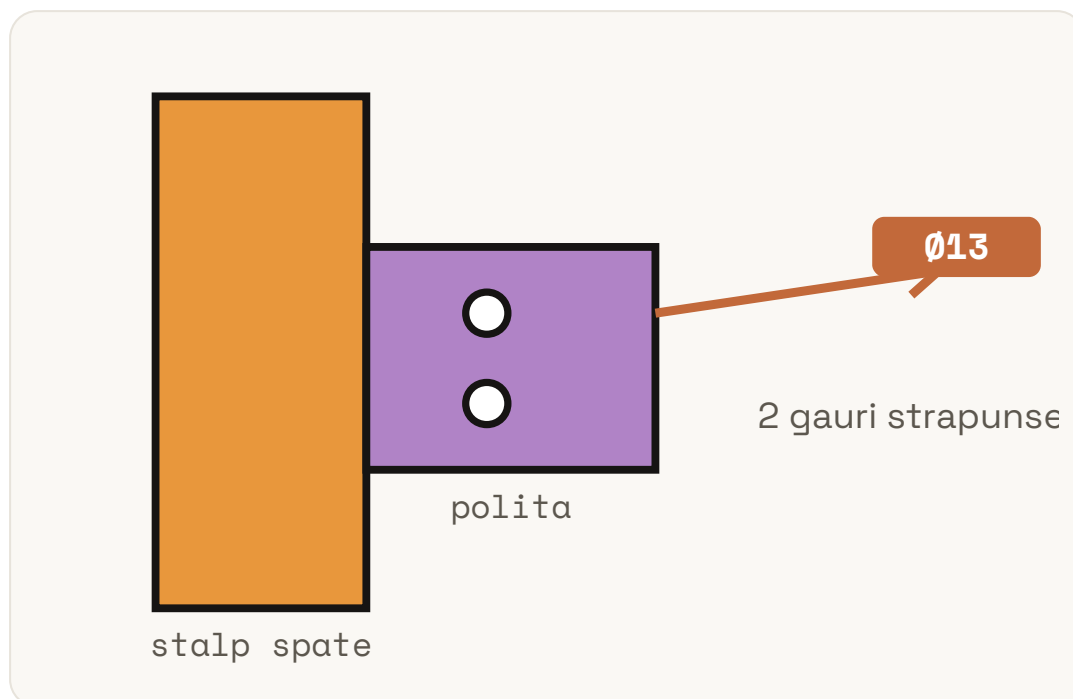


3

Bate 2 buloane M12 (B1) cu saiba (B3) prin polita in stalp; strange cu piulita (B4) pe spate. Repeta la al doilea stalp.

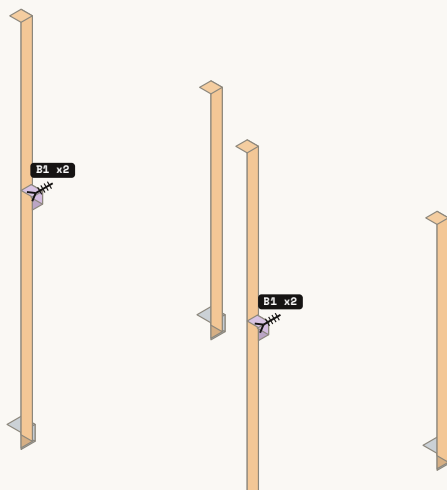


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

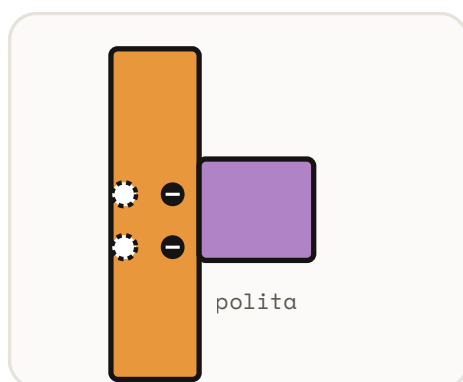

DE SUS

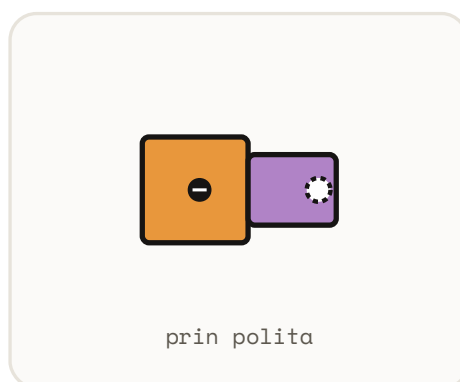

B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate

! CRITIC — Strange buloanele M12 pana polita nu se mai misca deloc.

GATA CAND


- ☐ Ambele polite sus la +1872
 - ☐ 2 buloane stranse / polita
 - ☐ Polita nu se misca
-

Grinda din spate pe polite

~1 ora

CRITIC

2 persoane

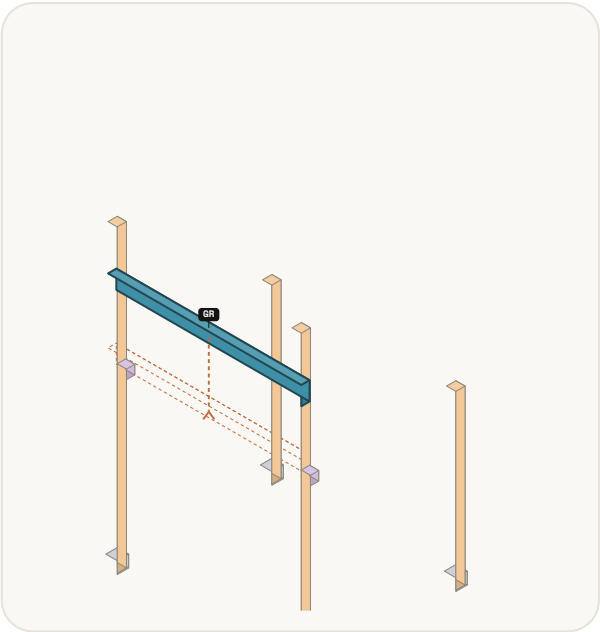

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

		
GR1 Grinda glulam 90x200 grinda spate	C22 Coltar 90x90x65 coltar anti-smulgere	H16 Heco 8x200 3 oblice / capat

SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela

● cap surub (fata vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)


➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Ridicati in DOI grinda din spate si asezati-o pe cele doua polite. Sta pe polita — nu o tineti voi.

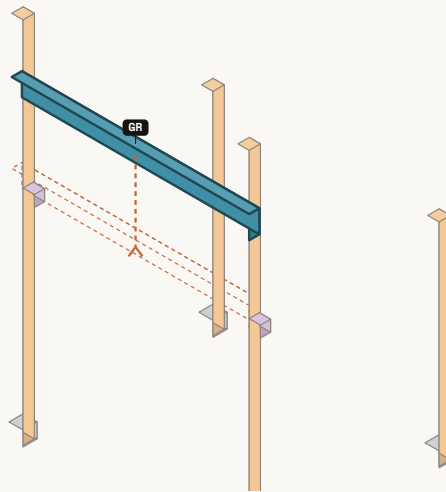

! CRITIC — Grinda sta pe polite; nu o tineti voi cat o prindeti.

2

Verifica fata de sus la +2072 si orizontalitatea pe toata lungimea.

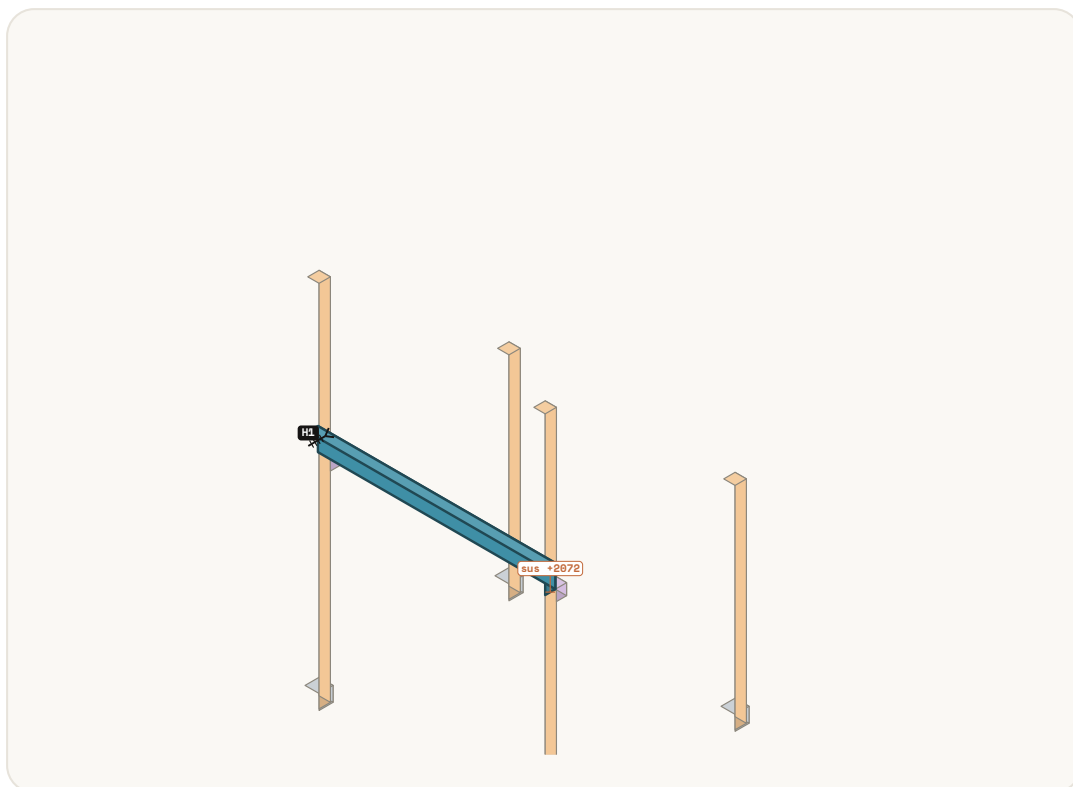


3


Prinde grinda de fiecare stalp cu 3 suruburi H1 oblice PLUS un coltar C2 anti-smulgere in stalp si in grinda. Grinda nu trebuie sa se poata ridica de pe polita.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

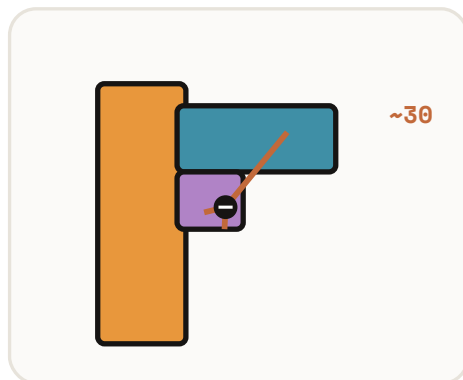

DE SUS

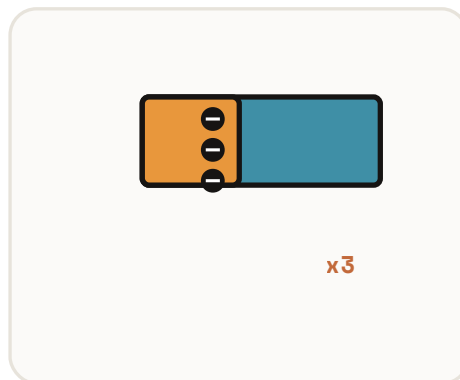

H1 oblic in stalp • x3 • tine grinda lipita

! CRITIC — Coltar C2 anti-smulgere la fiecare capat — grinda spate nu se poate ridica de pe polita.

GATA CAND

- ☐ Grinda pe ambele polite
- ☐ Fata sus la +2072
- ☐ Coltar anti-smulgere la fiecare capat
- ☐ Buloane polita REVERIFICATE dupa asezarea grinzii


FISA 5 / 11

Grinda din fata pe varful stalpilor

~1 ora

CRITIC

2 persoane

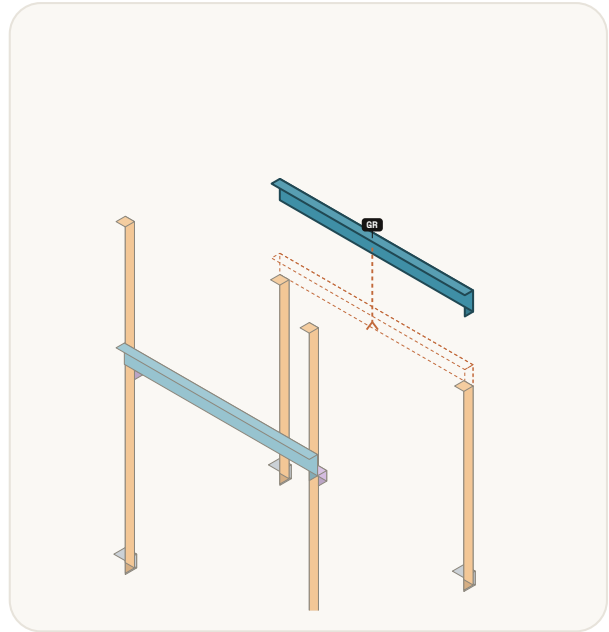

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/
C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



GR 1
Grinda glulam
90x200
grinda fata



C1 4
Coltar 100x100x90
2 / stalp



H2 ~12
Heco 6x100
in coltare

SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela

● cap surub (fata vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)


➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Asezati grinda din fata PE varful stalpilor S3/S4 (taiati). Sprijin direct pe lemn, la +1872.

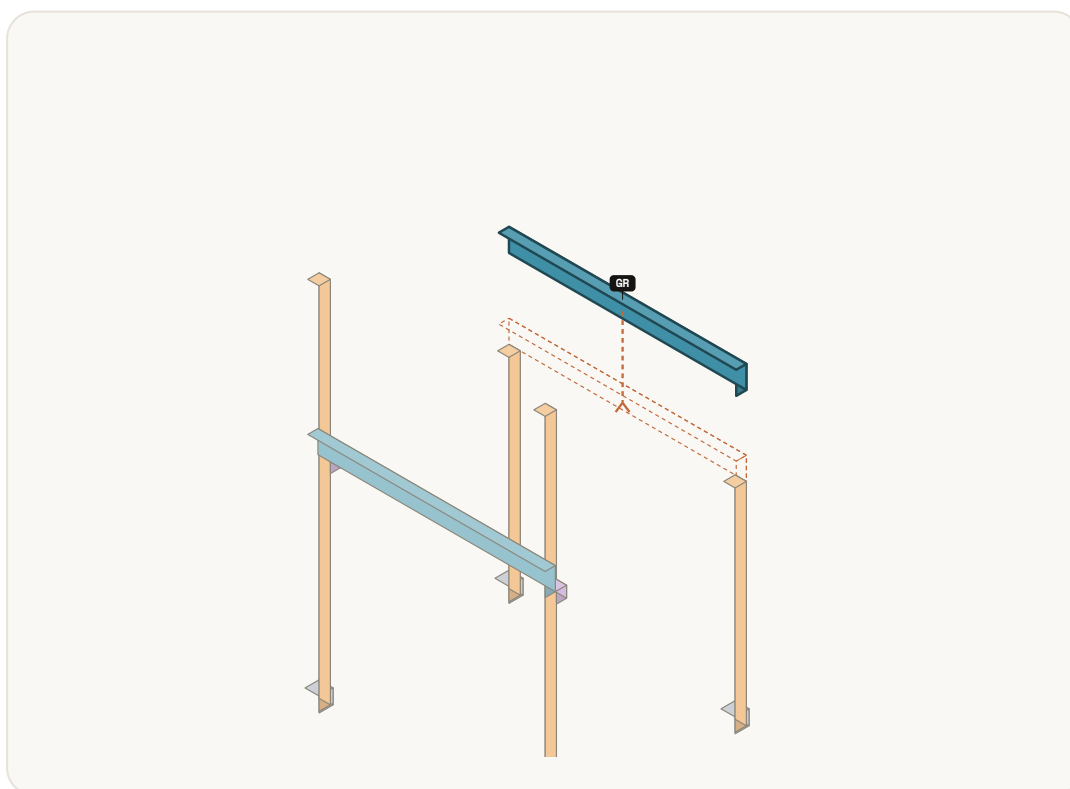

! CRITIC — Sprijin direct pe varful taiat la +1872, perfect orizontal.


2

Prinde cu cate un coltar C1 pe fiecare fata (2/stalp) + suruburi H2 in stalp si in grinda.

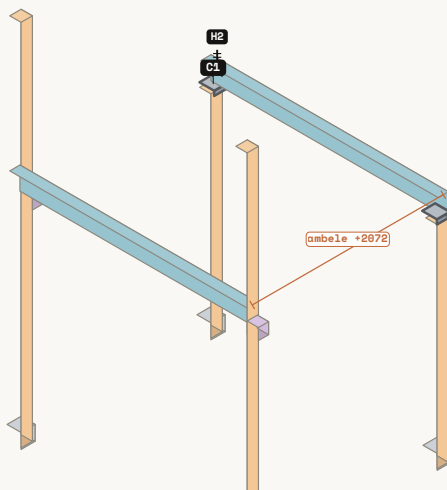


ZOOM · CUM SE PRINDE

FATA A

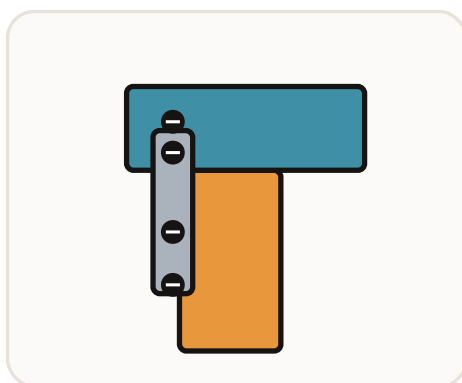

FATA B (opus)

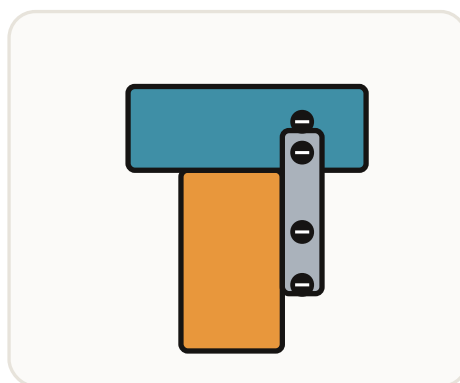

C1: 2 coltare / stalp · fiecare cu 2 in stalp + 2 in grinda

3

Verifica: ambele grinzi orizontale, varful la +2072. Ai cadrul de baza.

! CRITIC — Ambele grinzi la +2072, perfect orizontale, inainte de a continua.

GATA CAND


- ☐ Grinda pe varful stalpilor
 - ☐ 2 coltare C1 / stalp
 - ☐ Ambele grinzi la +2072
-

Cele 6 joiste

~2 ore

CRITIC

2 persoane

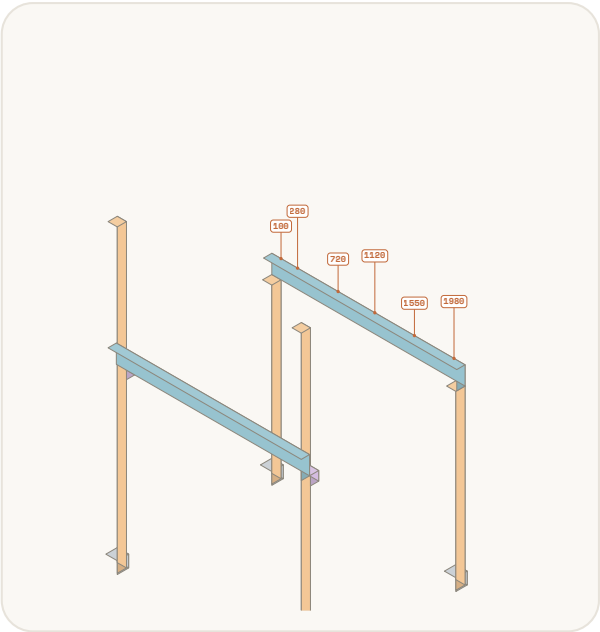

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

		
JO6 Joista 100x100 dintr-o bucata	C212 Coltar 90x90x65 2 / joista	H2~60 Heco 6x100 in coltare

SCULE

Bormasina

Ruleta

Creion


Echer

- cap surub (fata vazuta)
- surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Marcheaza pe ambele grinzi pozitiile celor 6 joiste, de la coltul S4: 100 / 280 / 720 / 1120 / 1550 / 1980 mm.

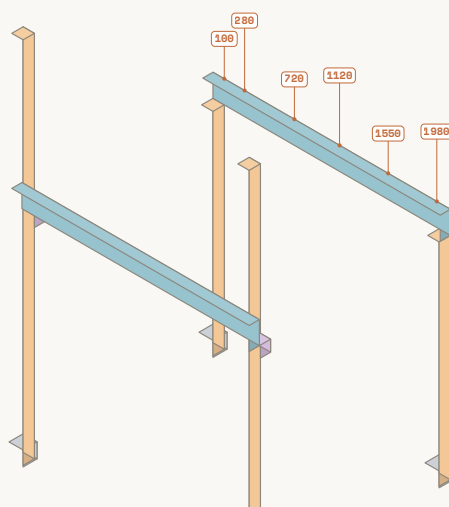

2


Aseaza prima joista peste ambele grinzi, la pozitia 100. Capatul din fata iese 700 mm in gol — asta e consola (balconul).

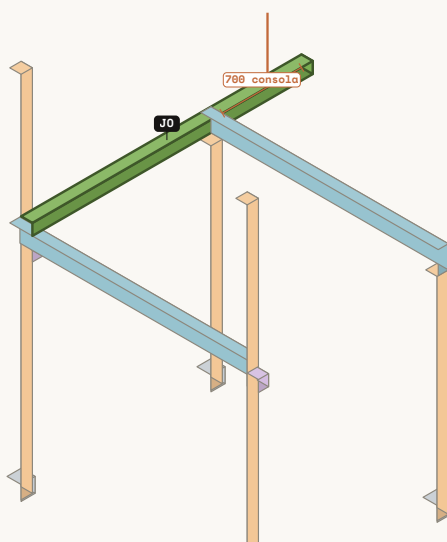

! CRITIC — Consola de 700 mm trebuie egala la toate joistele.


3

Aseaza toate cele 6 joiste la pozitiile marcate. Fiecare reazema pe AMBELE grinzi.

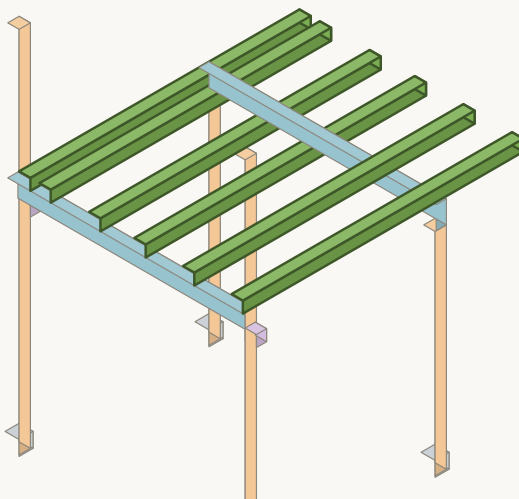


4

La FIECARE reazem (fata + spate) prinde un coltar C2 pe lateral — 12 in total. Tine joista jos la consola.

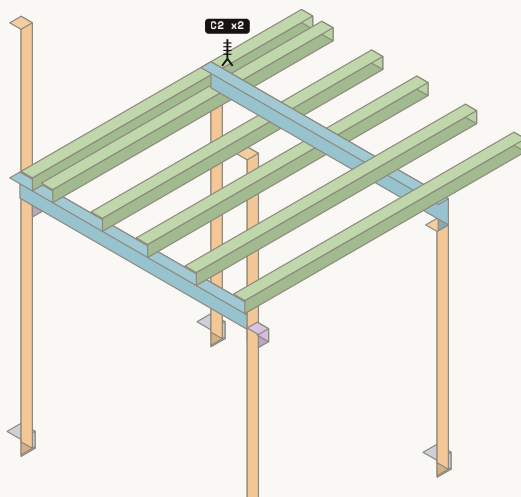


ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

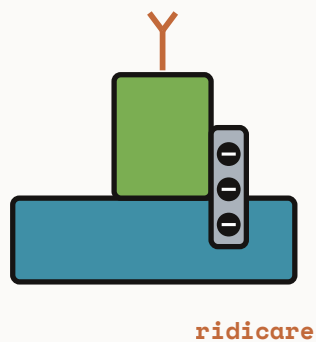

DE SUS

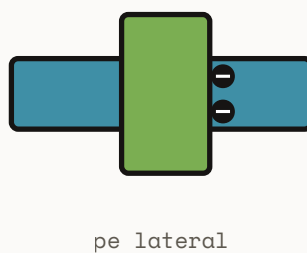

C2 x2 / joista (fata + spate) • TOTAL 12

! CRITIC — Coltar C2 la fiecare reazem, fata si spate. Niciun reazem nelegat.

GATA CAND


- ☐ 6 joiste la pozitii
 - ☐ Consola 700 mm
 - ☐ 12 coltare C2
-

FISA 7 / 11

Gaura copacului si masa

~1-2 ore



Atentie

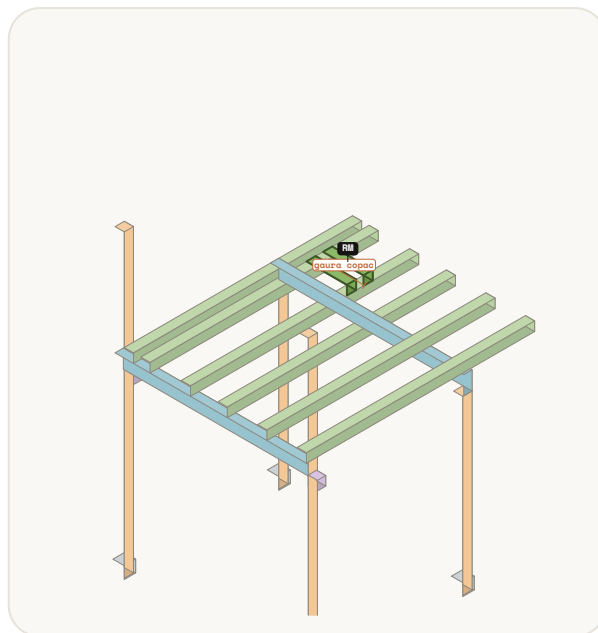

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/
C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

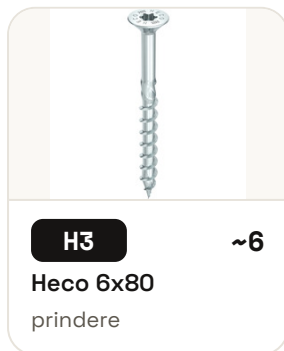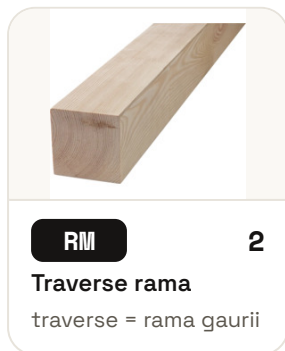

SCULE

Fierastrau

Bormasina

Ruleta

● cap surub (fata vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)


➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Intre joistele de la 280 si 720 — trunchiul cade chiar intre ele, fara sa le atinga — monteaza 2 traverse scurte (RM) care inchid rama gaurii.

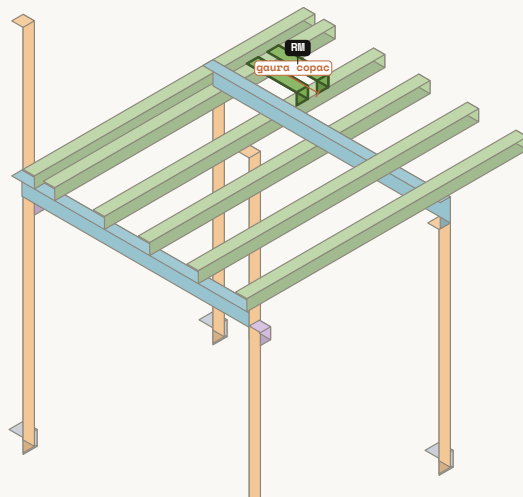

2

Reteaza corcodusul la ~+2780 de la sol (≈ 580 peste podea). Lasa joc de 3-5 cm jur-impjurul trunchiului.

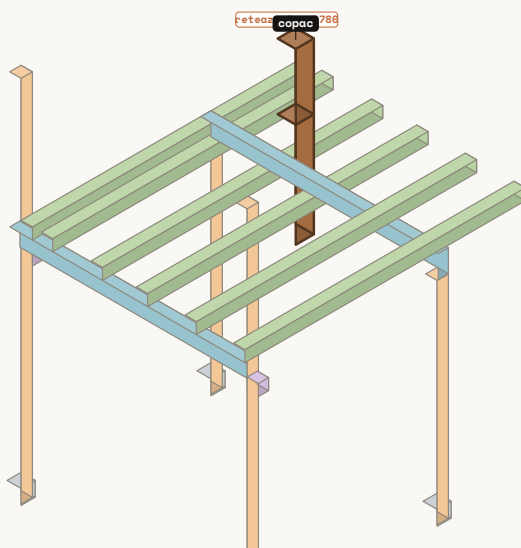


! CRITIC — Joc de 3-5 cm in jurul trunchiului — copacul se misca in vant.

3

Blatul mesei se fixeaza de podea, prin cadrul lui — NICIODATA de copac.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

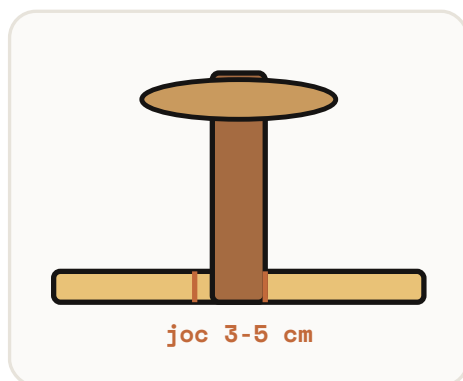

REGULA



Blatul pe cadrul lui propriu • NICIODATA pe copac



! CRITIC — Blatul se prinde de cadrul lui propriu, NICIODATA de copac.

GATA CAND

- ☐ Rama intre joistele 280-720
- ☐ Joc 3-5 cm in jurul trunchiului
- ☐ Blatul NU pe copac

FISA 8 / 11


Blocaje între joiste

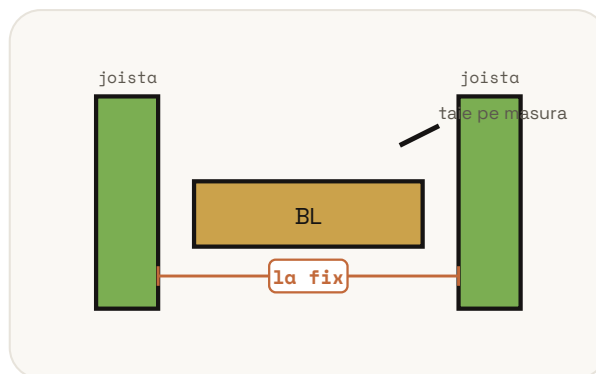

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | ☐ C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

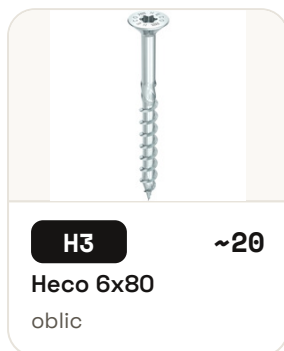

SCULE




- cap surub (fata vazuta)
- ⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Taie bucati scurte de lemn (blocaje, BL) exact cat distanta dintre joiste.

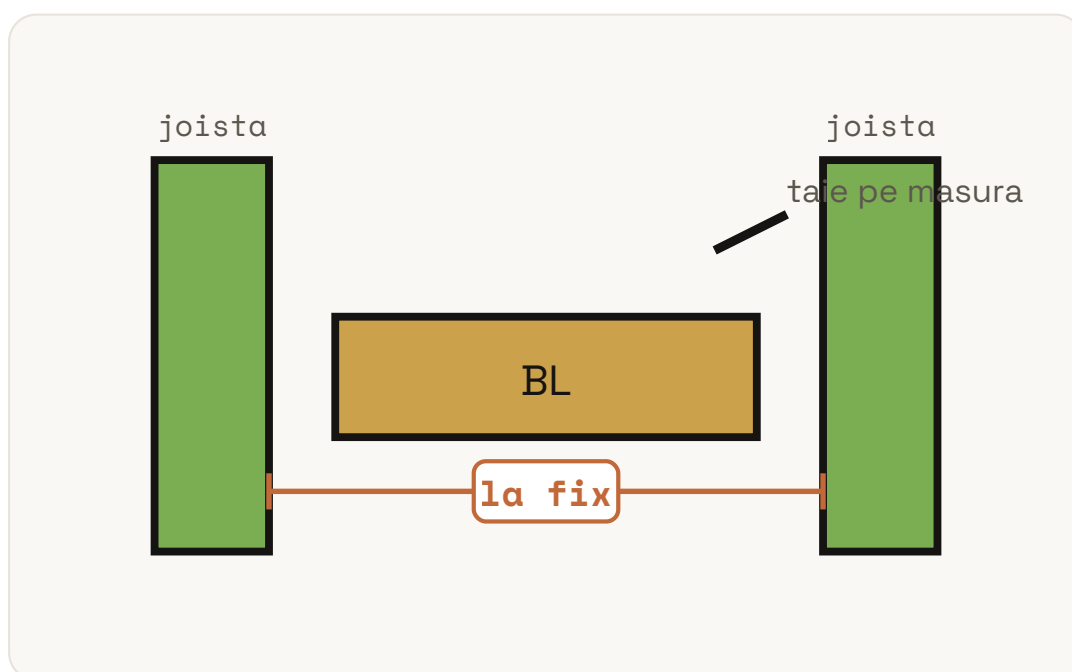

2

Pune cate un blocaj intre joiste, PESTE fiecare grinda (fata si spate).

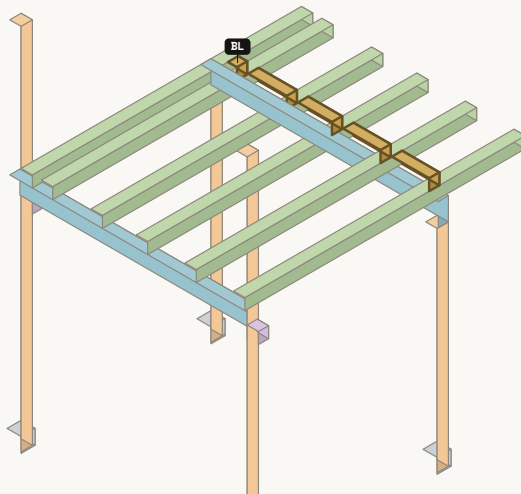


3

Prinde fiecare blocaj cu suruburi H3 oblic. Opresc joistele sa se rasuceasca — podeaua devine ferma.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

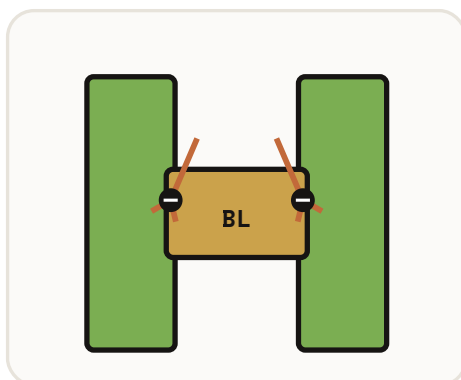

DE SUS



H3 oblic · cate 1-2 / capat

GATA CAND


- ☐ Blocaje peste ambele grinzi
 - ☐ Prinse oblic cu H3
 - ☐ Podeaua e ferma
-

FISA 9 / 11

Contravantuiri si scoatem proptelele

~2 ore

CRITIC

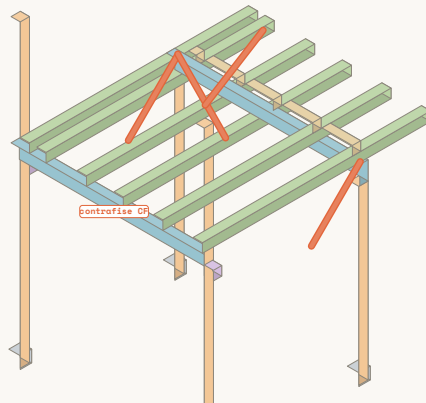

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



CF

6

Contrafisa (offcut)
diagonale



H1

~18

Heco 8x200
3 / capat

SCULE

Fierastrau

Bormasina

Echer

● cap surub (fata vazuta)

● surub/piulita ascuns (pe spate)

→ directia de insurubare

● oblic = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Masoara si taie capatul fiecarei contrafise (diagonala) pe potriveala.

ZOOM · CUM SE PRINDE

CAPAT pe stalp

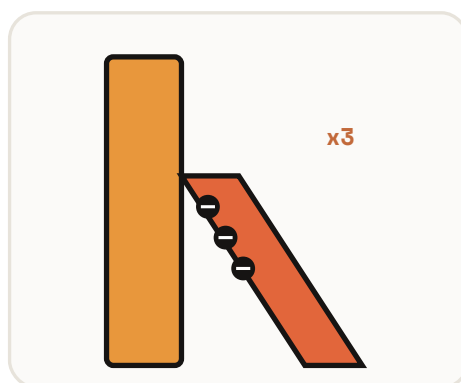


DIRECTIE

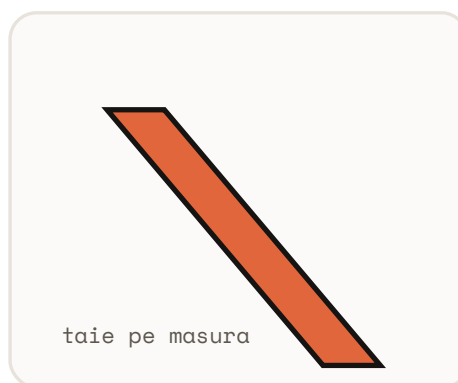

H1 x3 / fiecare capat · fara coltar

2

Monteaza contravantuirile in planul stang, drept, fata si sub nasul consolei. La contrafisa de sub nas prinde-o pe LATERAL sau adauga un coltar — acolo lucreaza la intindere. Platforma devine rigida.

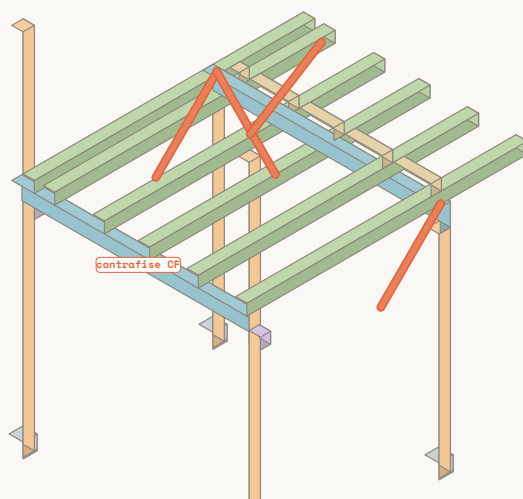


! CRITIC — Contrafisele prinse la AMBELE capete inainte de a scoate proptelele.

3


Prinde fiecare capat cu 3 suruburi H1.

ZOOM · CUM SE PRINDE

CAPAT pe stalp

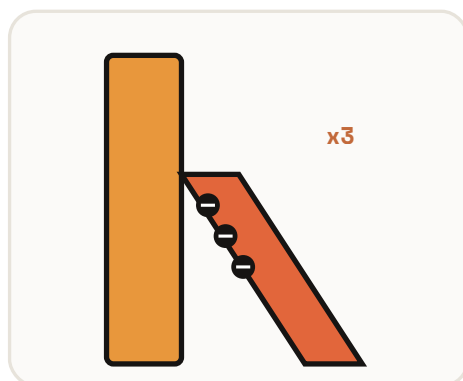


DIRECTIE

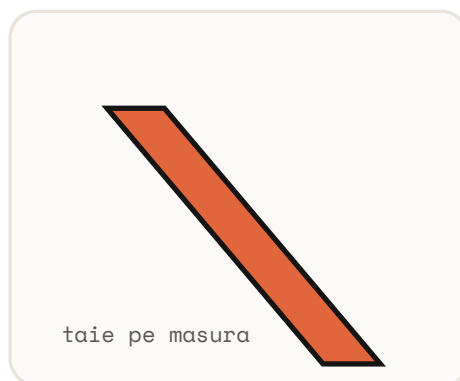

H1 x3 / fiecare capat · fara coltar

4

SCOATE proptelele de la baza. Cele de la varful stalpilor inalti din spate RAMAN pana la peretii din Faza 2.

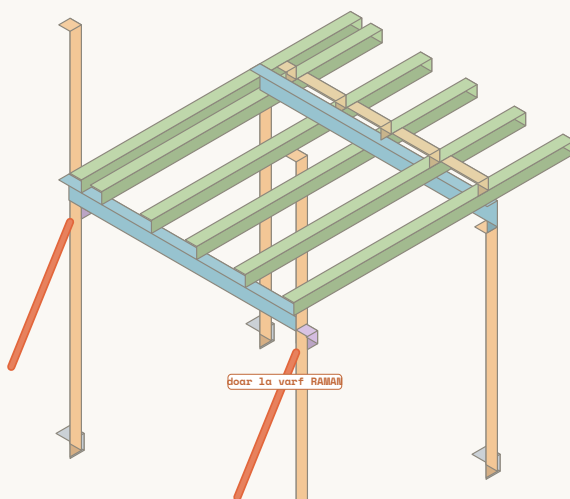

! CRITIC — Scoti doar proptelele de la baza; cele de la varful stalpilor spate raman pana in Faza 2.

GATA CAND


- ☐ Diagonale pe toate planurile + sub consola
- ☐ 3 suruburi / capat
- ☐ Proptele baza scoase; varf raman

FISA 10 / 11

Dusumeaua de larice

~3-4 ore

Normal

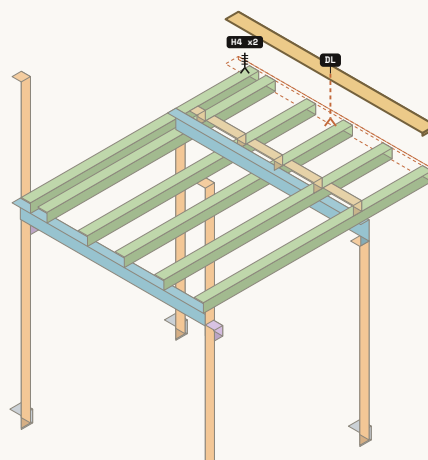

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/
C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



DL

17

Dusumeaua larice
28x145

larice 28x145



H4

~204

Inox 5x60
2 / joista



F1

2

Ulei tec
ulei

SCULE

Bormasina

Cui distantier 5 mm

Pensula

PAS CU PAS



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)



directia de
insurubare


oblic

= la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Aseaza prima scandura la marginea din fata, perpendicular pe joiste. 2 suruburi inox (H4) pe fiecare joista.

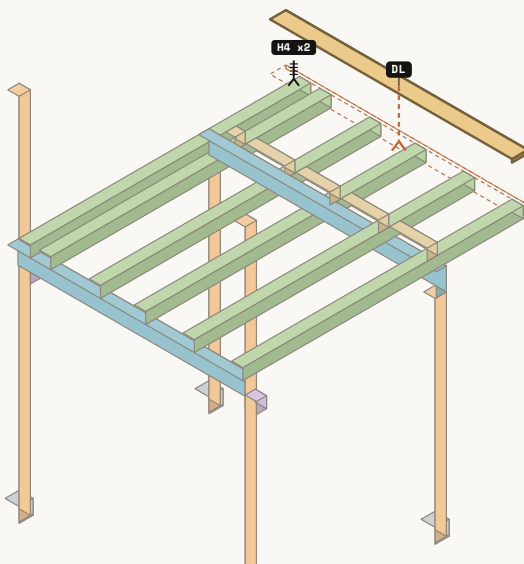


ZOOM · CUM SE PRINDE

DE SUS

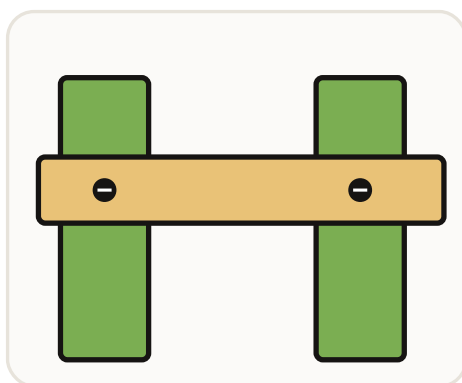


LATERAL

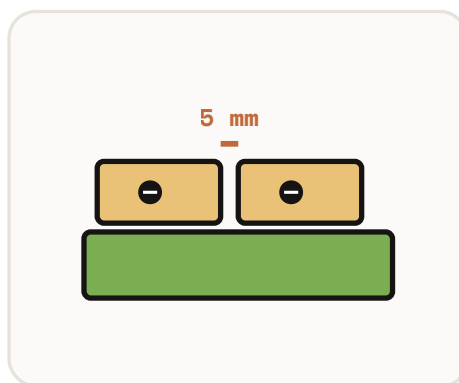

H4 x2 / joista · INOX · gol de 5 mm

2

Lasa 5 mm intre scanduri (pune un cui ca distantier). Apa se scurge, lemnul respira.

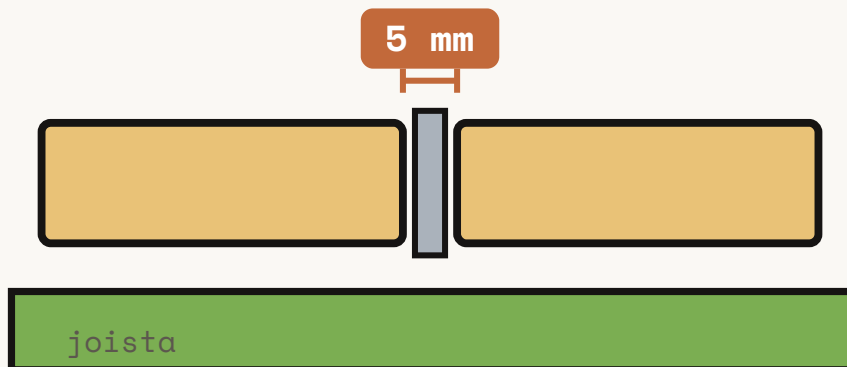


un cui ca distantier, apoi insurubezi

! CRITIC — Gol egal de 5 mm intre toate scandurile.


3

Continua pana acoperi tot — toate 17 scandurile ajung la grinda din spate. La copac, taie scandurile in jurul gaurii, cu joc.

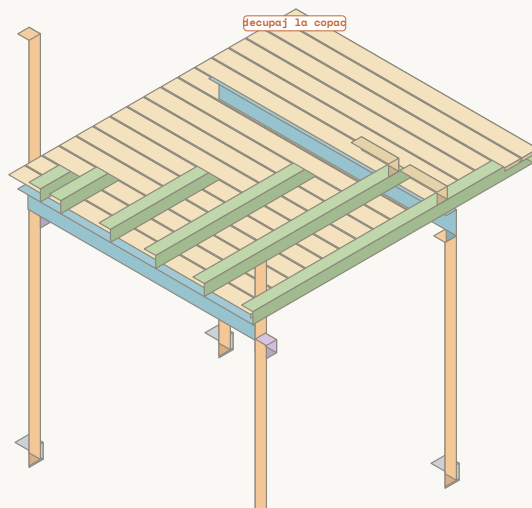

4

Dupa montaj, da cu ulei (F1) pe toata dusumeaua de larice.

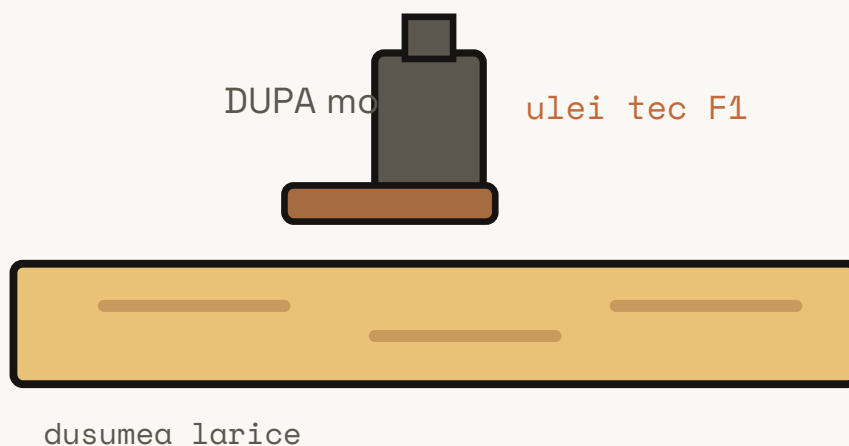

GATA CAND


- ☐ Toate scandurile cu 2 H4 / joista
 - ☐ Gol egal de 5 mm
 - ☐ Decupaj la copac
 - ☐ Uns cu ulei
-

FISA 11 / 11

Balustrada si poarta

~3-4 ore

CRITIC

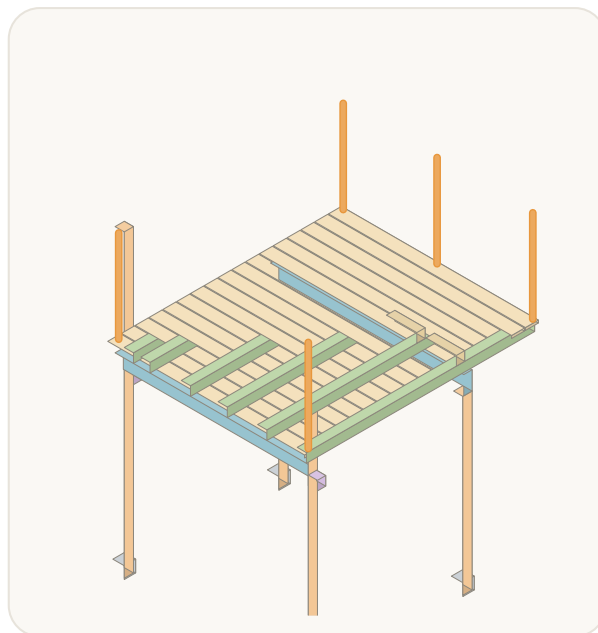

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SB ~7
Stalpisor 58x58
stalpisor 58x58, de cadru



SP ~24
Sipci balustrada
sipci, gol <9 cm



MC ~7 m
Mana curenta
mana curenta sus



BM ~12
Bulon M10
bulon M10 in cadru

SCULE

Bormasina

Nivela

Fierastrau

PAS CU PAS



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)



directia de
insurubare


oblic

= la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Monteaza stalpisorii balustradei (SB, 58x58), bulonati de CADRU (joiste/grinda), nu de dusumea. Jur-impregjur, inclusiv pe nasul consolei.

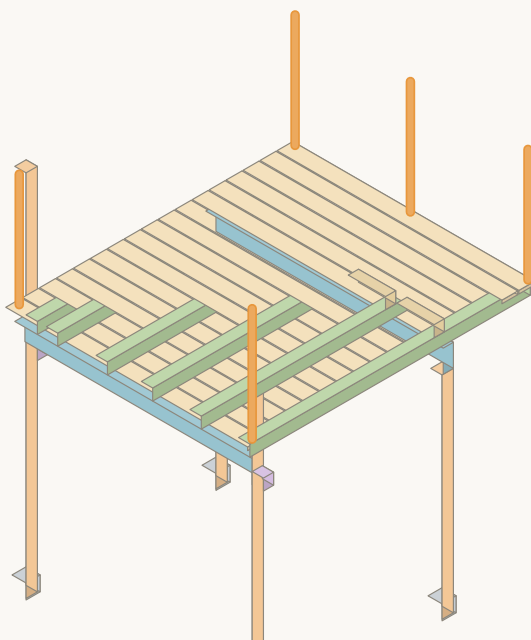


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

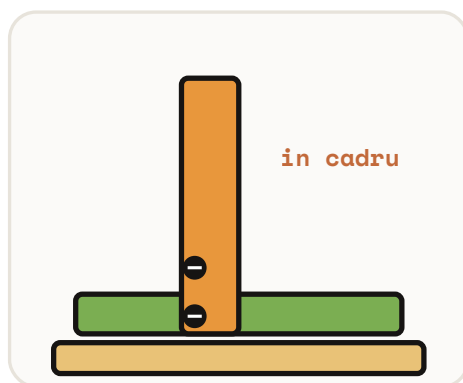

FATA

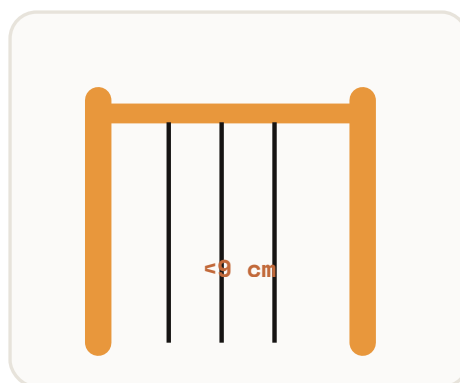


Stalpisor bulonat de CADRU · goluri sub 9 cm

! CRITIC — Stalpisorii se prind de cadru (joiste/grinda), nu de dusumea.


2

Pune mana curenta sus, la 1 m inaltime, pe tot conturul.

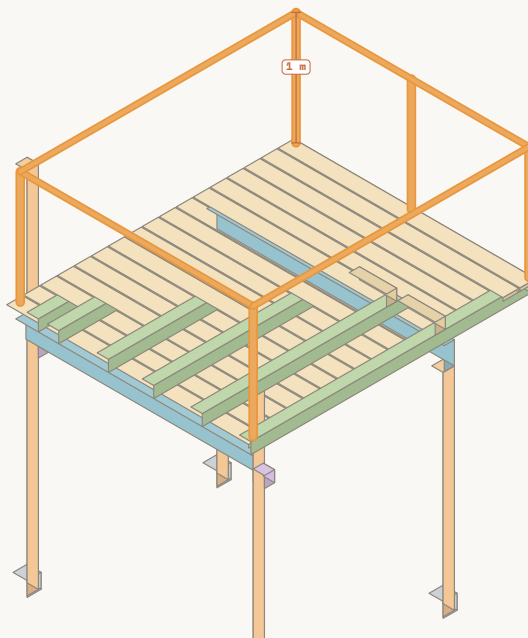


ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

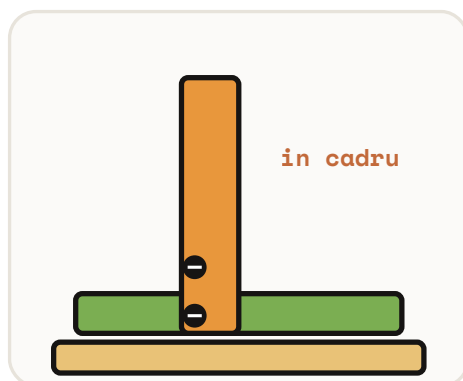

FATA

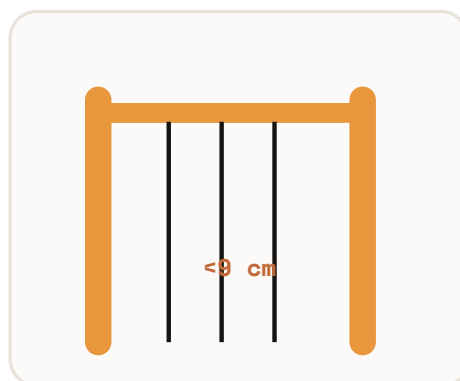

Stalpișor bulonat de CADRU • goluri sub 9 cm


! CRITIC — Mana curenta exact la 1 m, pe tot conturul.

3


Umple cu sipci (SP), cu goluri sub 9 cm (un copil nu trebuie sa incapa sau sa se catere usor).

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

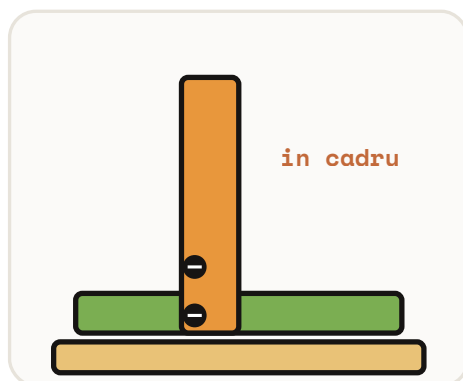

FATA

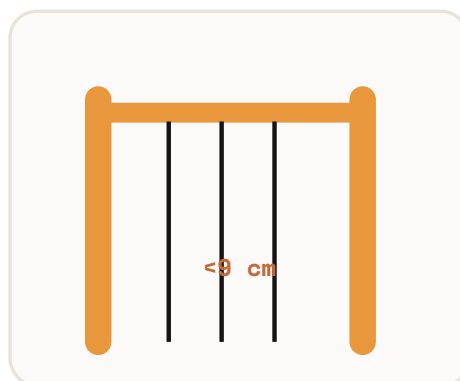

Stalpisor bulonat de CADRU · goluri sub 9 cm

! **CRITIC** — Goluri sub 9 cm peste tot.

4

Lasa o poarta pe partea S3 (opusa mesei-copac), unde urca scara. Testeaza balustrada impingand cu putere.

latura S3 (unde urca scara) — vedere din fata



travee fixa, goluri <9 cm

travee fixa

! **CRITIC** — Poarta pe S3; testeaza toata balustrada impingand cu putere.

GATA CAND

- ☐ Mana curenta la 1 m de la dusumea
 - ☐ Goluri sub 9 cm peste tot
 - ☐ Poarta pe S3
 - ☐ Stalpisori bulonati de cadru, testati prin impingere
-