


FISA 3 / 11

Polite pe stalpii din spate

~1 ora

CRITIC

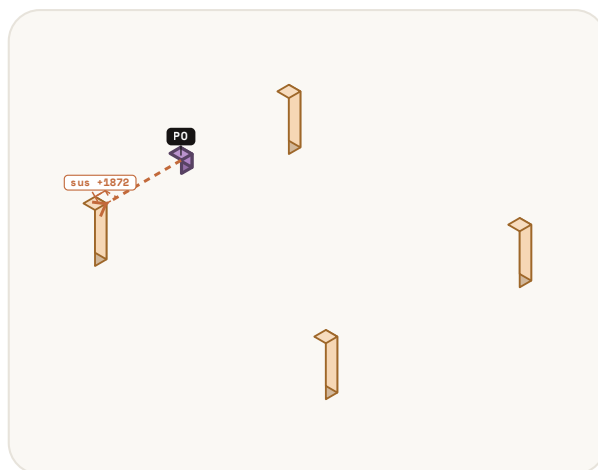

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



P0

2

Polita (offcut)
offcut 100x100



B1

4

Tija M12 (taie 220)
tija ~220



B3

8

Saiba M12
2 / bulon: cap +
piulita



B4

4

Piulita M12
piulite

SCULE

Bormasina + burghiu 13

Cheie 19


Bomfaier

- cap surub (fata vazuta)
- surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Aseaza polita (bloc 100x100 din offcut) pe fata interioara a stalpului din spate, cu fata de sus la +1872.

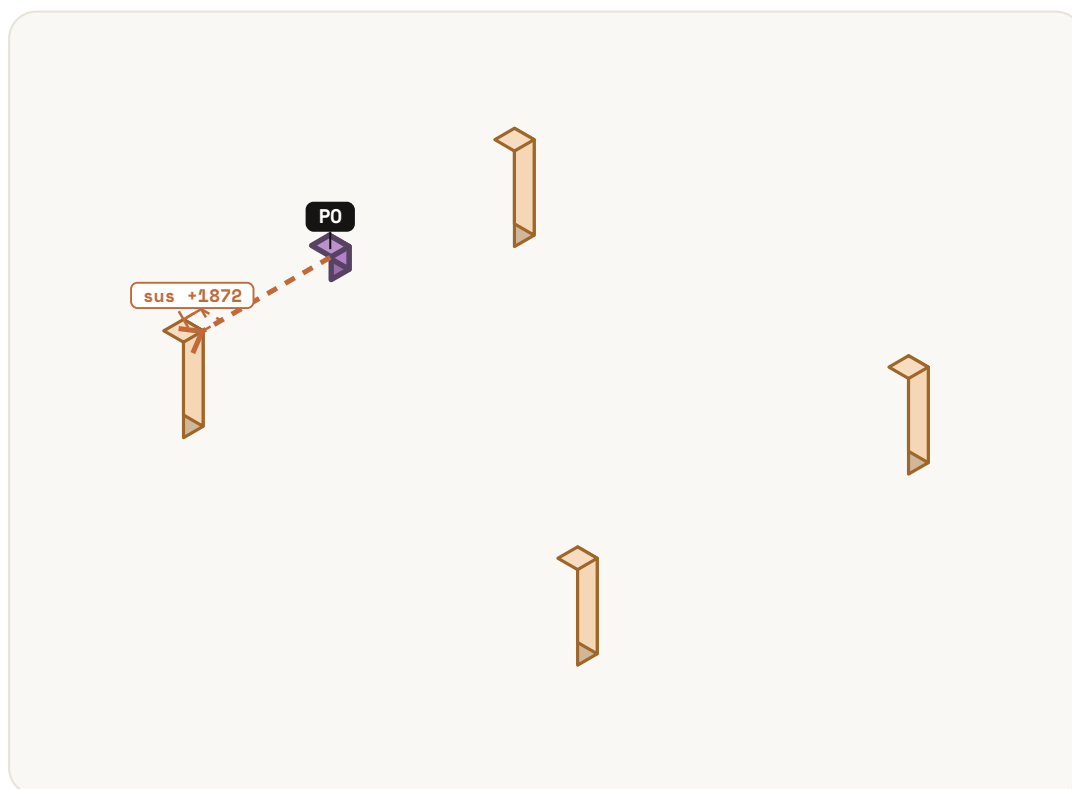


2

Gaureste prin polita in stalp: 2 gauri de 13 mm.


3

Bate 2 buloane M12 (B1) cu saiba (B3) prin polita in stalp; strange cu piulita (B4) pe spate. Repeta la al doilea stalp.

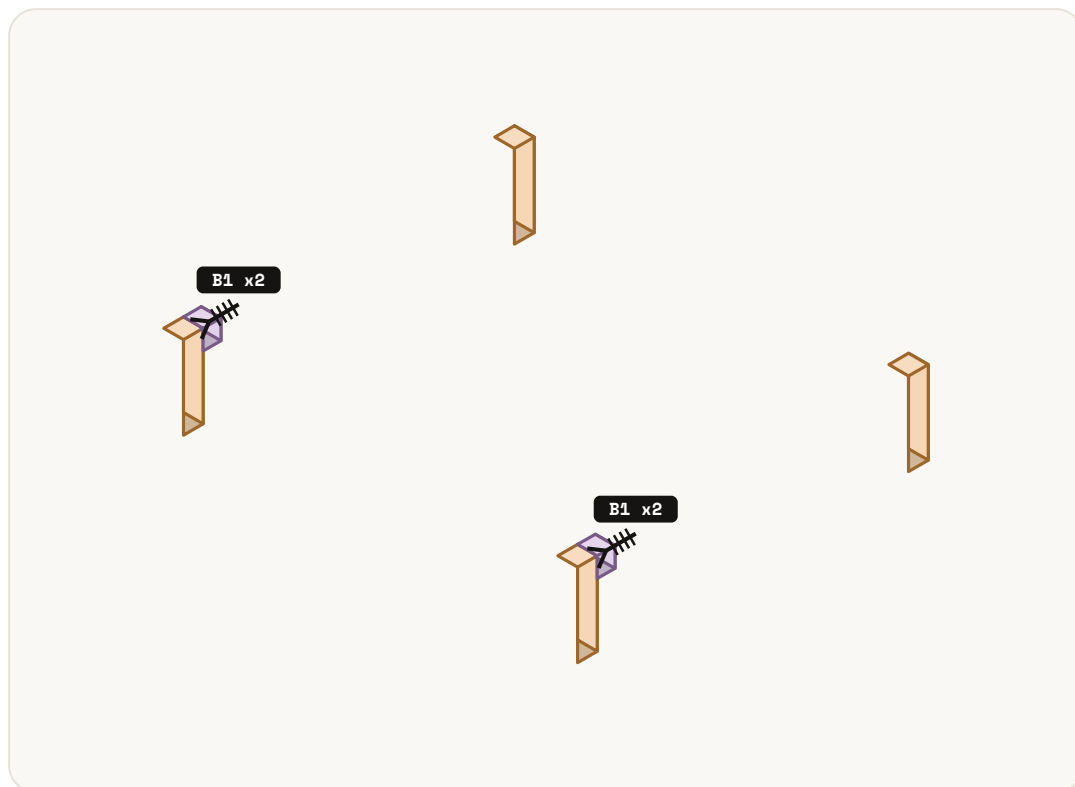


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

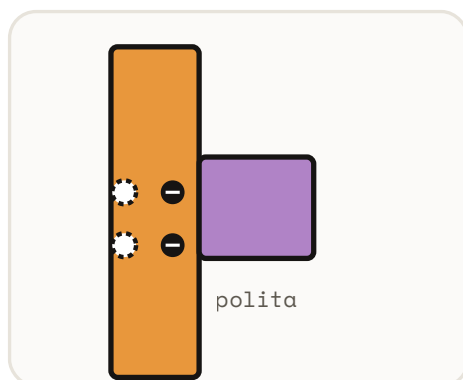

DE SUS

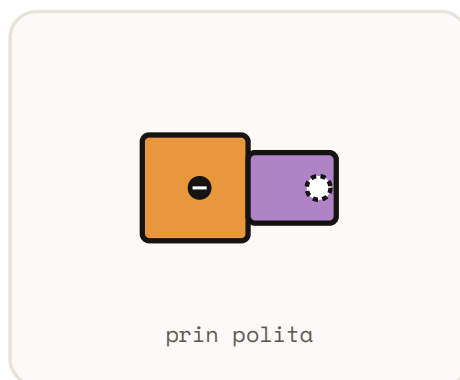

B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND

- ☐ Ambele polite sus la +1872
 - ☐ 2 buloane stranse / polita
 - ☐ Polita nu se misca
-