


FISA 1 / 11

Stalpii in papuci

~2-3 ore

Mediu

2 persoane

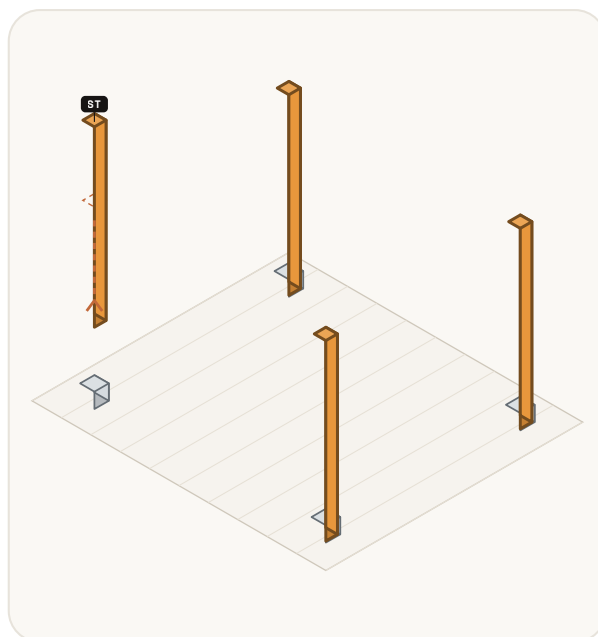


| **ST** stalp | **GR** grinda | **JO** joista | **DL** dusumea | **PO** polita |  **C1/C2** coltar

| **CF** diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



ST 4
Stalp KVH 100x100
la lungime mare, NU
taia

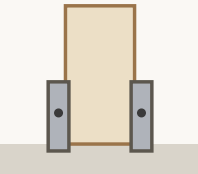

PAP 4
Papuc reazem U
deja in beton



B2 8
Bulon M12x120
2 / stalp



PT ~6
Proptea temporara
proptele

SCULE

Cheie 19 (M12)

Boloboc

Bormasina


2 persoane

- cap surub (fata vazuta)
- surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Aseaza toti 4 stalpii in papucii lor din beton, coborati drept in U. Cei 2 din spate raman LUNGI (4 m).

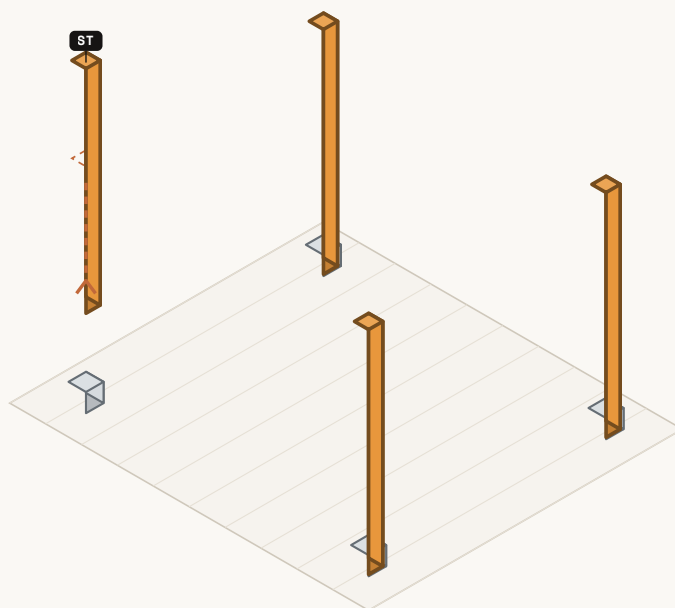


2

Adu fiecare stalp perfect vertical (la plumb), verificat pe doua fete cu bolobocul.

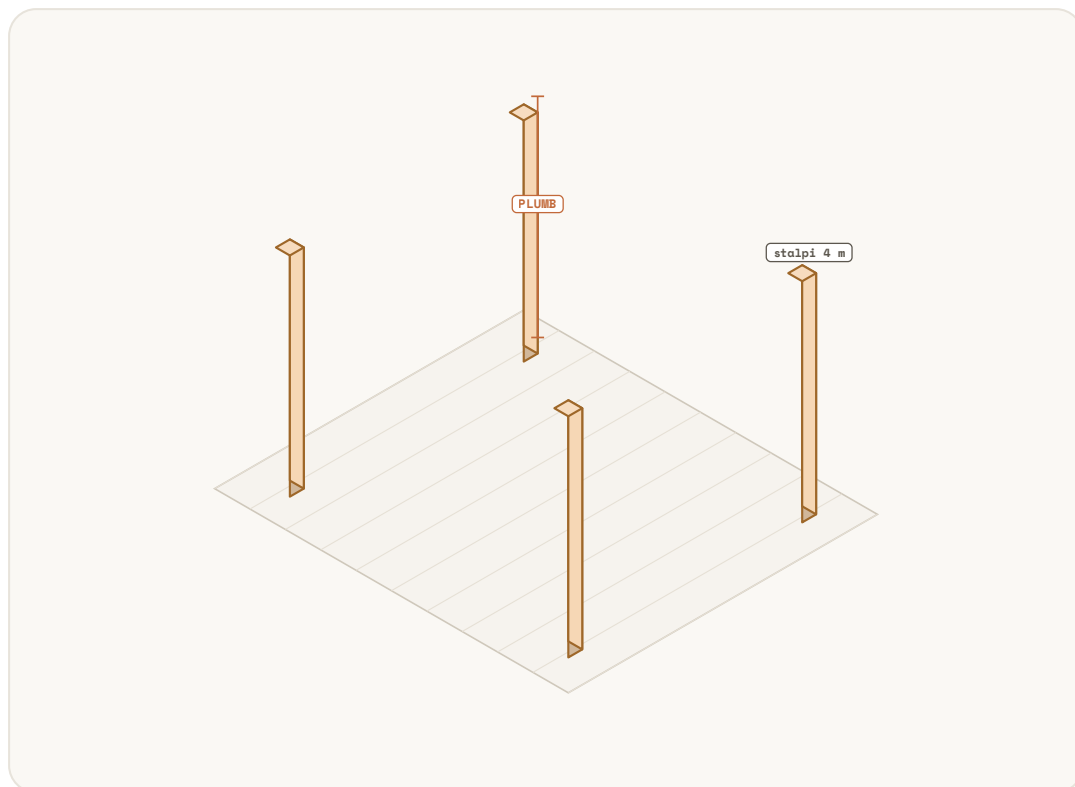

3

Sprijina fiecare stalp cu 2 proptele la baza. La cei 2 stalpi inalti din spate, pune si cate o proptea spre varf.

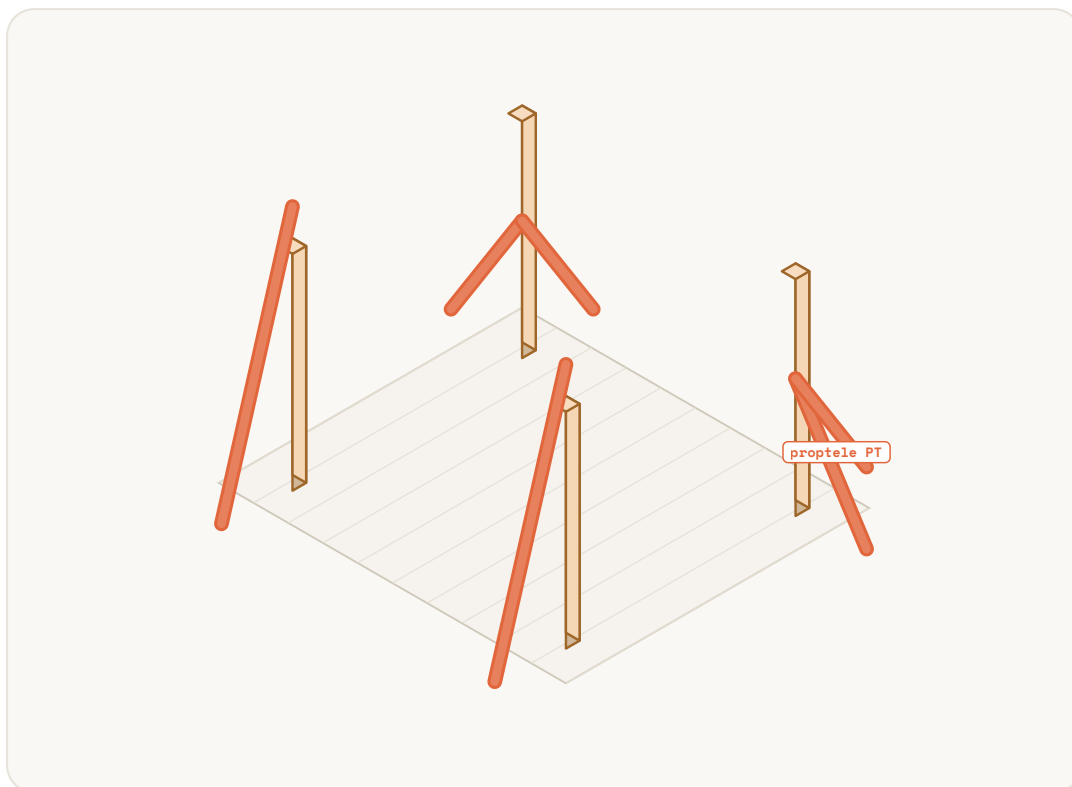


! CRITIC — opreste-te si verifica.

4

Prinde suruburile B2 in papuc DOAR slab (2 / stalp) – sa poti inca corecta. Le strangi la fisa 2.


ZOOM · CUM SE PRINDE

DIN FATA

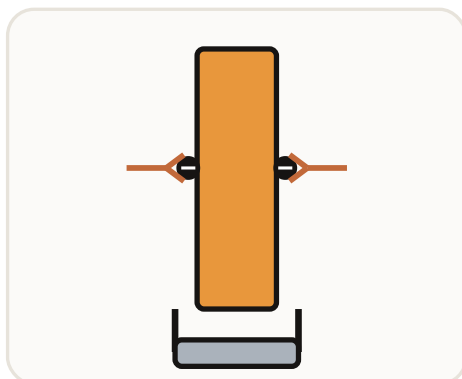

papuc U

DE SUS

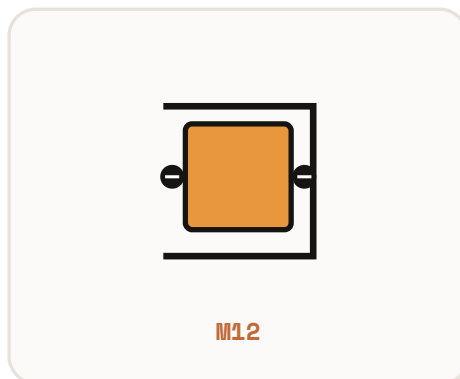

M12

B2 x2 / stalp · strange cu cheia 19


GATA CAND

- ☐ Toti 4 stalpii verticali pe 2 fete
- ☐ Proptele la fiecare stalp
- ☐ Suruburi inca slabe

Nivel +2200 si taiere stalpi fata

~1-2 ore

CRITIC

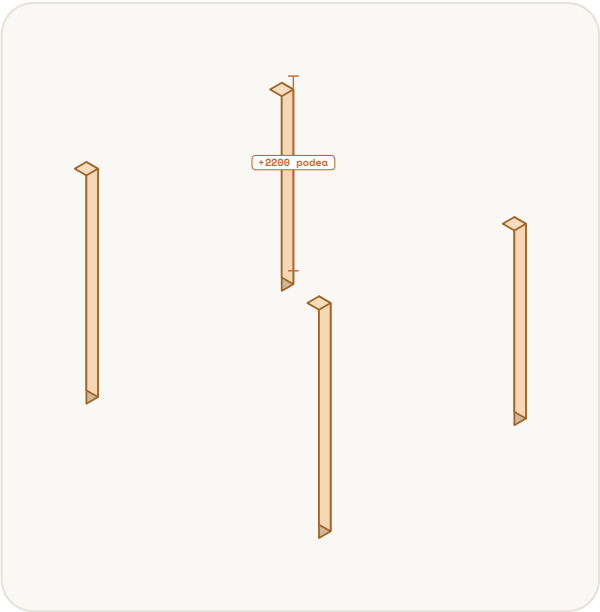

- ST

 stalp
- GR

 grinda
- JO

 joista
- DL

 dusumea
- PO

 polita
- C1/C2

 coltar

CF

 diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

ST

—

Stalp KVH 100x100

doar cei 2 din fata se taie

SCULE

- Nivela cu furtun / laser
- Creion
- Fierastrau
- Echer

● cap surub (fata vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)


➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Marcheaza +2200 (fata podelei) pe toti 4 stalpii. Foloseste o scandura dreapta + boloboc, nu masura separat.

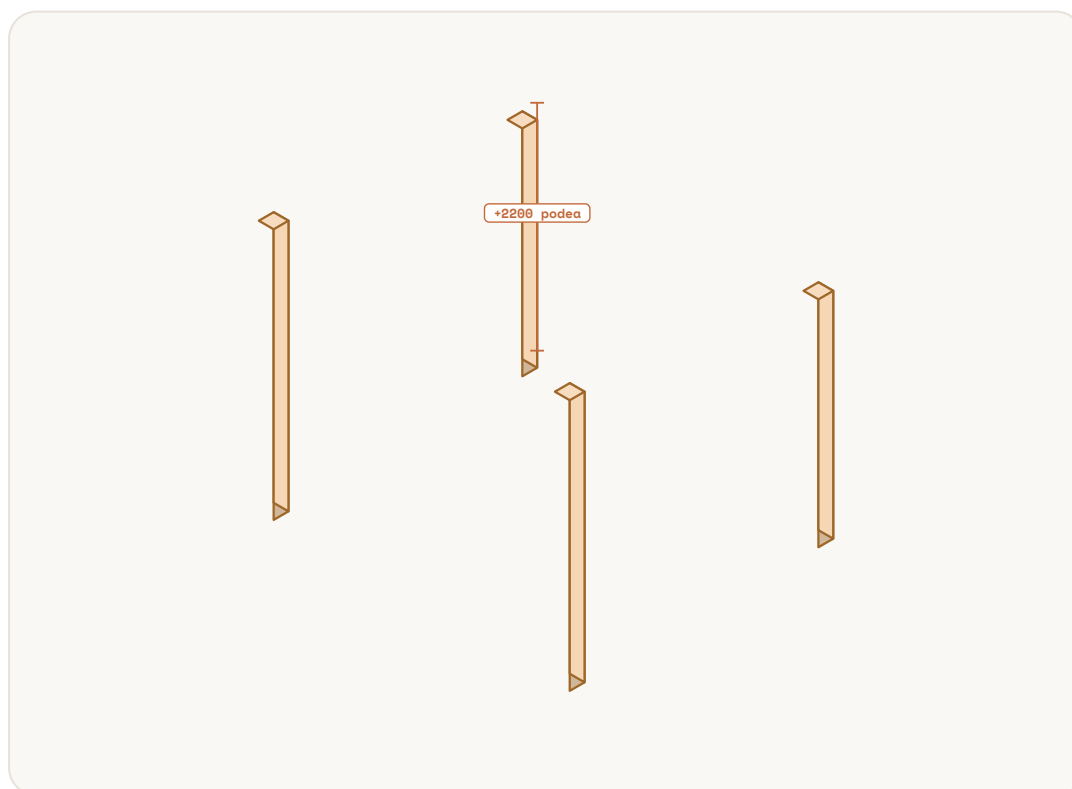

2


Coboara 328 mm si marcheaza +1872 — aici sta talpa GRINZII pe polite. Grinda 200 + joista 100 + dusumea 28 = 328, asa ajungi la +2200, fata podelei.

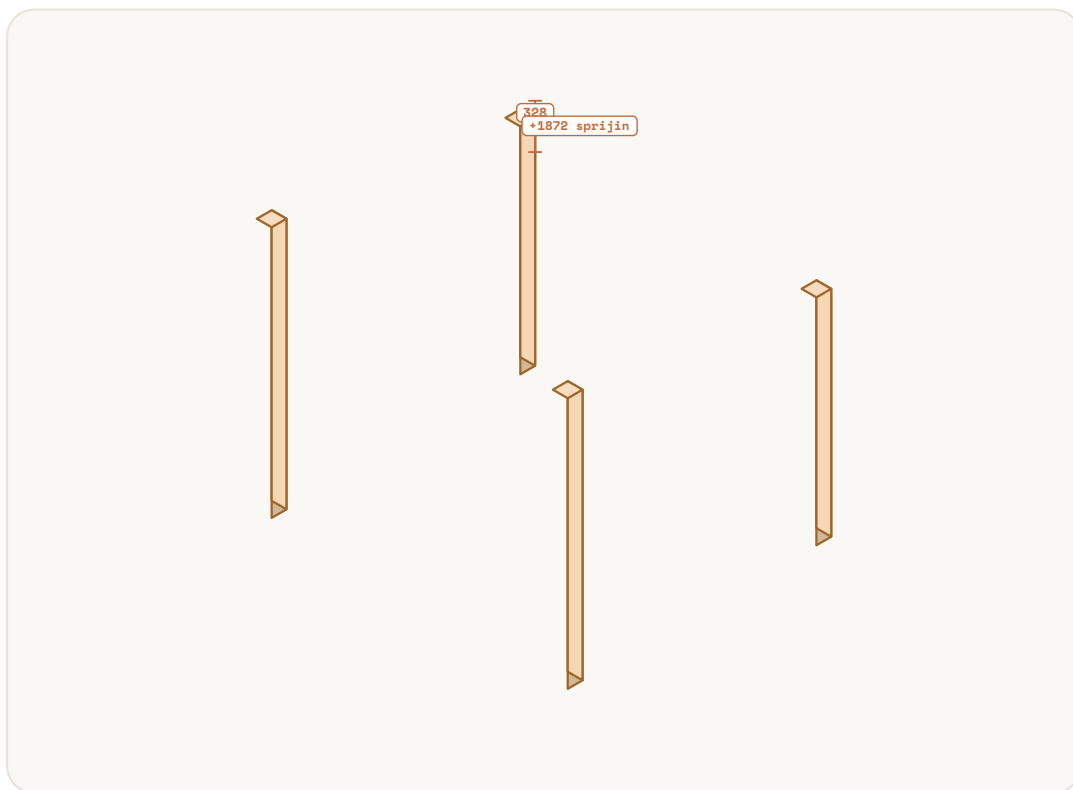

! CRITIC — opreste-te si verifica.

3

Taie DOAR stalpii din fata (S3, S4) la +1872. Partea taiata o pastrezi pentru polite. Stalpii din spate raman INTREGI.

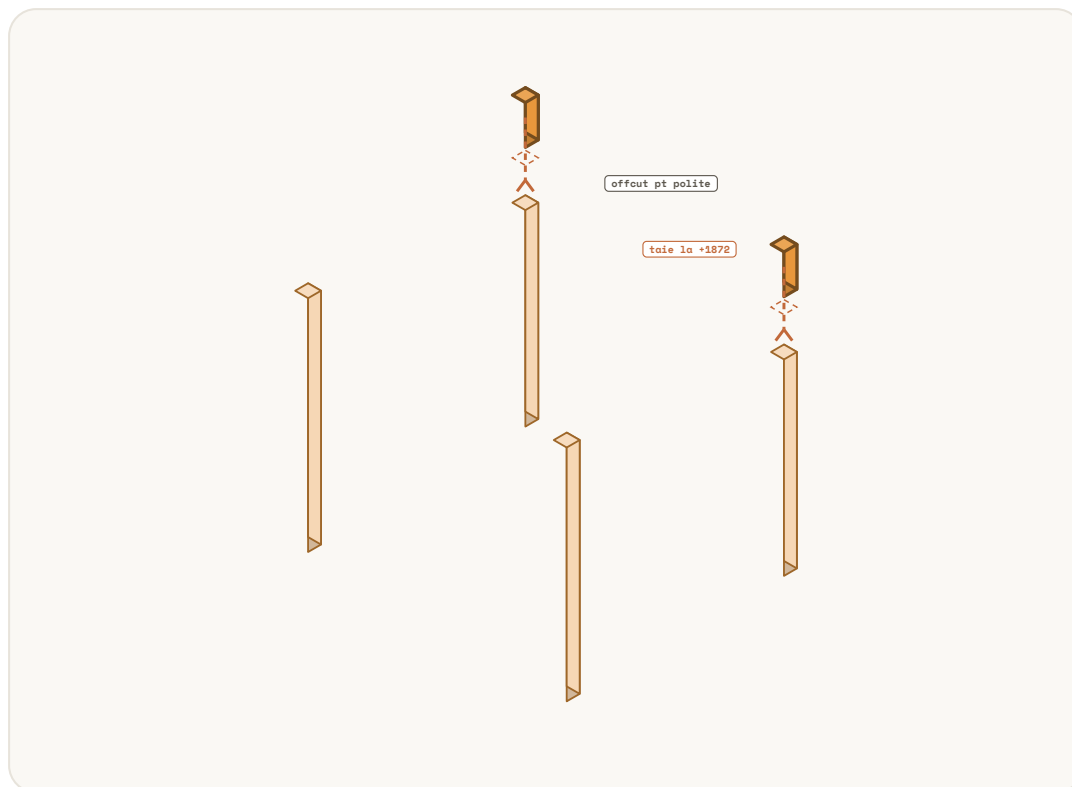


! CRITIC — opreste-te si verifica.

4

Teseste muchia taiata. Abia acum strange definitiv suruburile B2 de la baza.


ZOOM · CUM SE PRINDE

DIN FATA

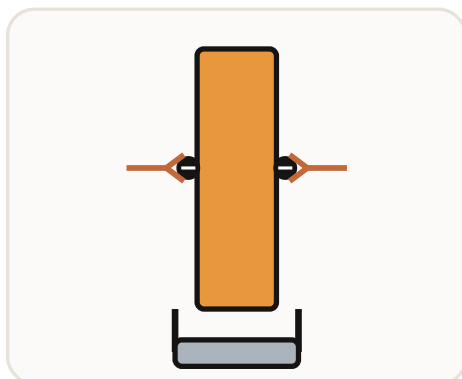

papuc U

DE SUS

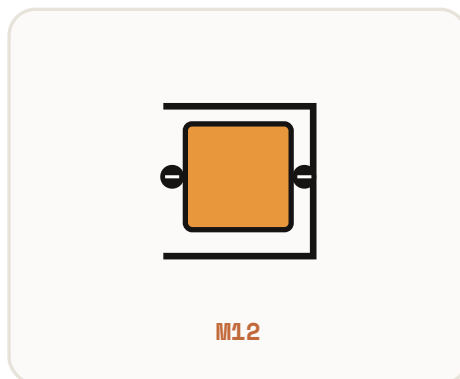

M12

B2 x2 / stalp · strange cu cheia 19

GATA CAND


- ☐ Linia +1872 identica pe toti
- ☐ Doar stalpii fata taiati
- ☐ Stalpii spate INTREGI
- ☐ Suruburi baza stranse

FISA 3 / 11

Polite pe stalpii din spate

~1 ora

CRITIC

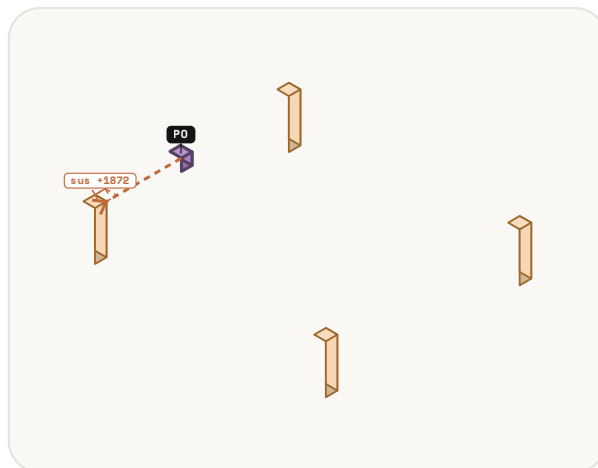

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SCULE

Bormasina + burghiu 13

Cheie 19


Bomfaier

-  cap surub (fata vazuta)
-  surub/piulita ascuns (pe spate)
-  directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Aseaza polita (bloc 100x100 din offcut) pe fata interioara a stalpului din spate, cu fata de sus la +1872.

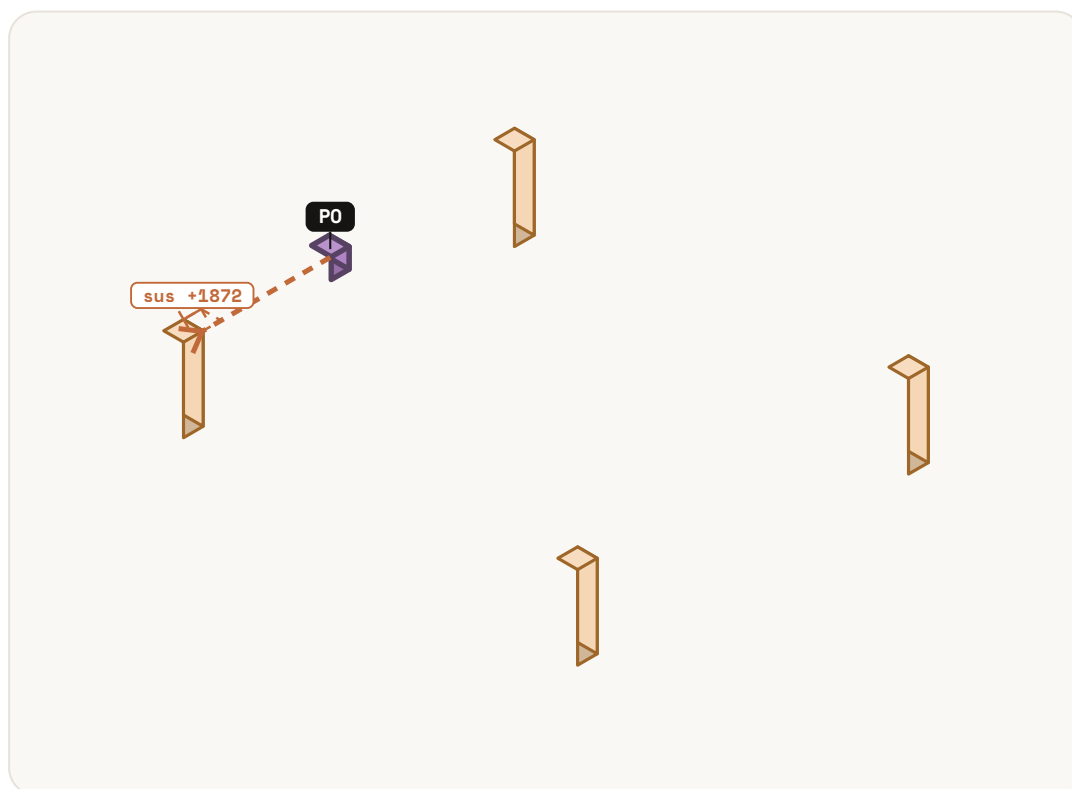


2

Gaureste prin polita in stalp: 2 gauri de 13 mm.


3

Bate 2 buloane M12 (B1) cu saiba (B3) prin polita in stalp; strange cu piulita (B4) pe spate. Repeta la al doilea stalp.

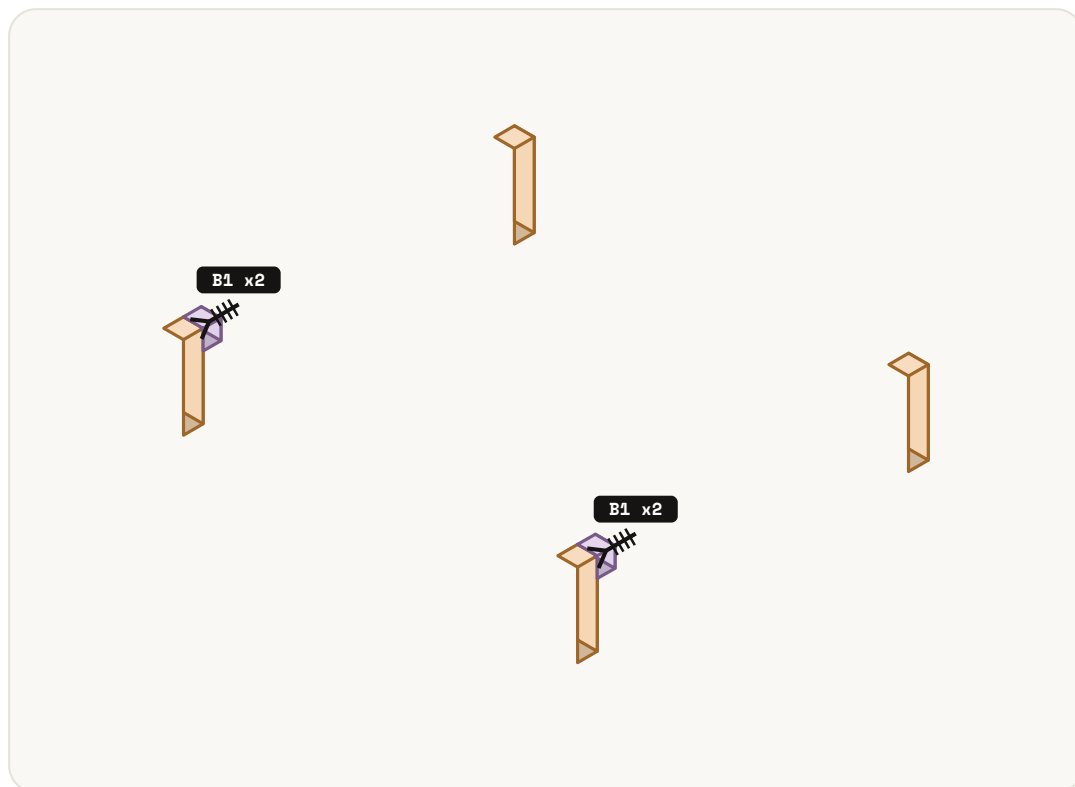


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

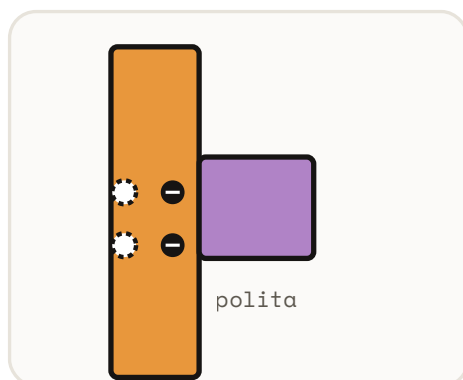

DE SUS

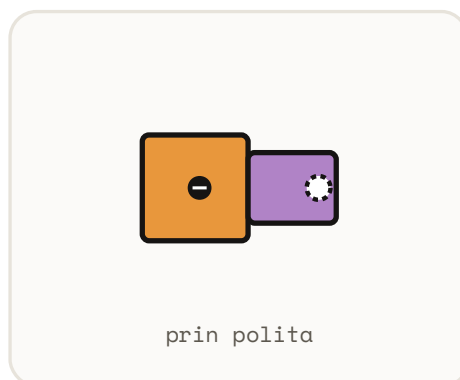

B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND


- ☐ Ambele polite sus la +1872
 - ☐ 2 buloane stranse / polita
 - ☐ Polita nu se misca
-

Grinda din spate pe polite

~1 ora

CRITIC

2 persoane

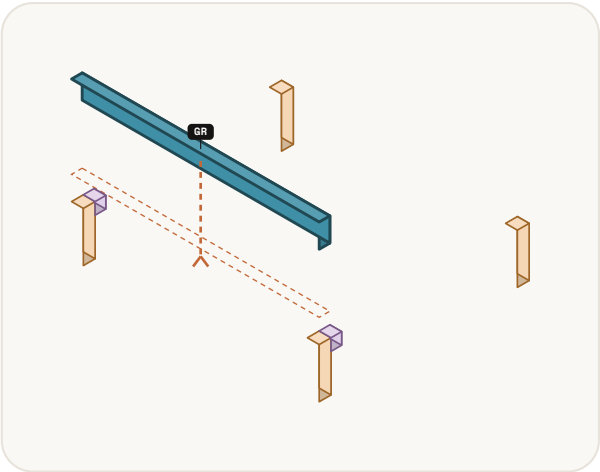

- ST

 stalp
- GR

 grinda
- JO

 joista
- DL

 dusumea
- PO

 polita
- C1/C2

 coltar

CF

 diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

GR

1

Grinda glulam
90x200
grinda spate

C2

2

Coltar 90x90x65
coltar anti-smulgere

H1

6

Heco 8x200
3 oblice / capat

SCULE

2 persoane

Bormasina


Nivela

- cap surub (fata vazuta) ⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)
- ➔ directia de insurubare **oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Ridicati in DOI grinda din spate si asezati-o pe cele doua polite. Sta pe polita — nu o tineti voi.

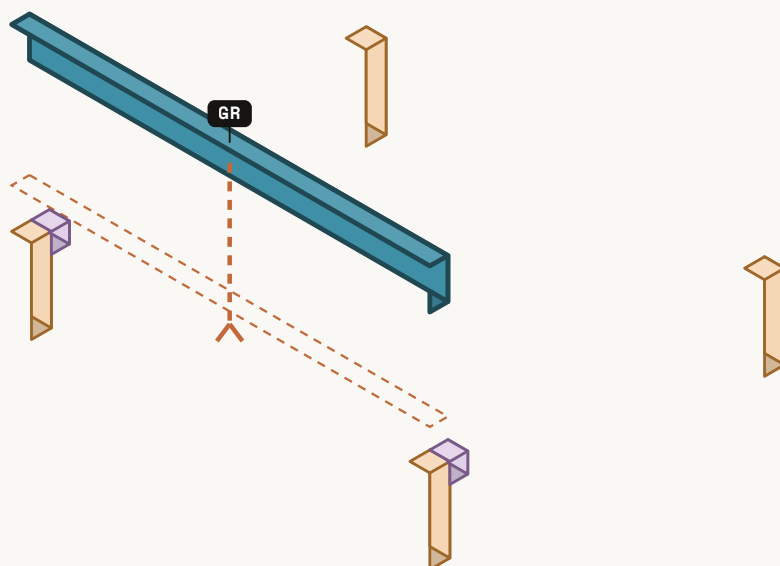

! CRITIC — opreste-te si verifica.

2

Verifica fata de sus la +2072 si orizontalitatea pe toata lungimea.

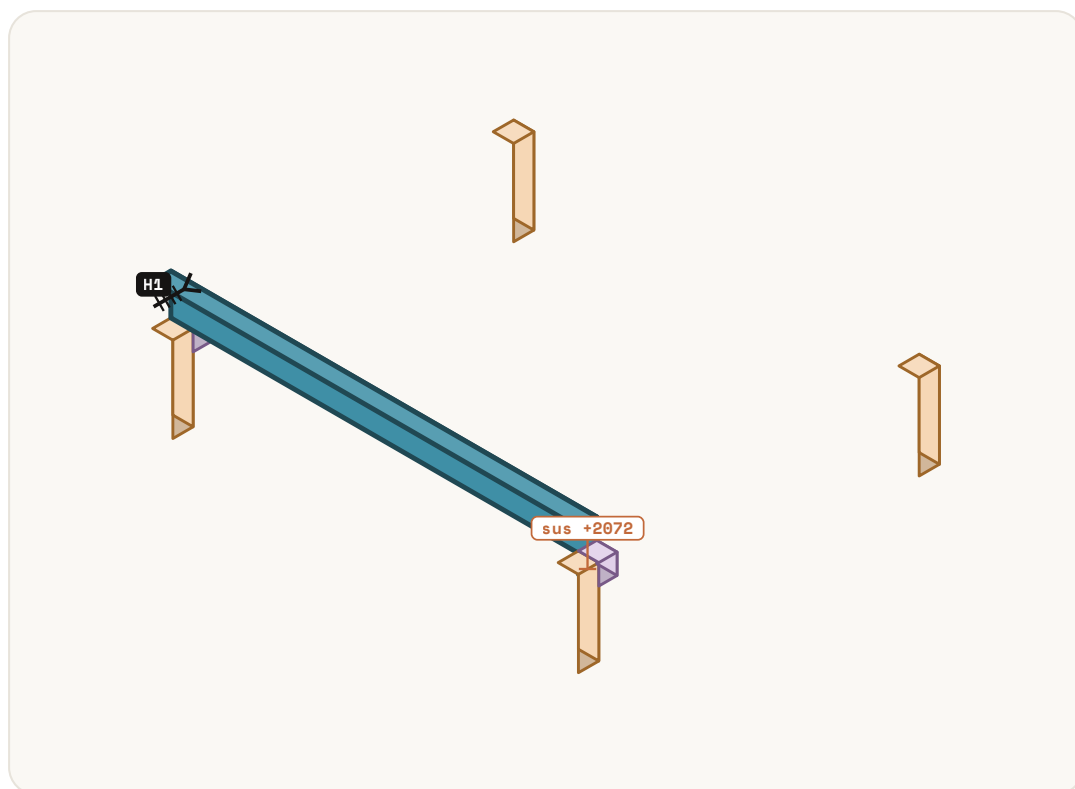


3


Prinde grinda de fiecare stalp cu 3 suruburi H1 oblice PLUS un coltar metalic in stalp si in grinda (anti-smulgere). Grinda nu trebuie sa se poata ridica de pe polita.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

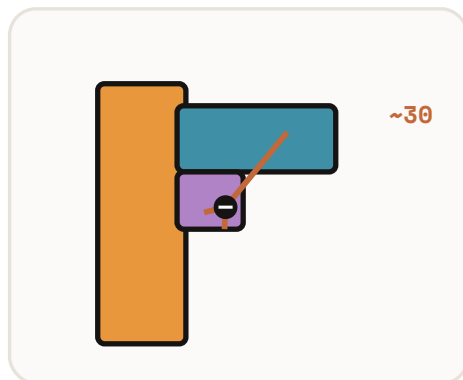

DE SUS

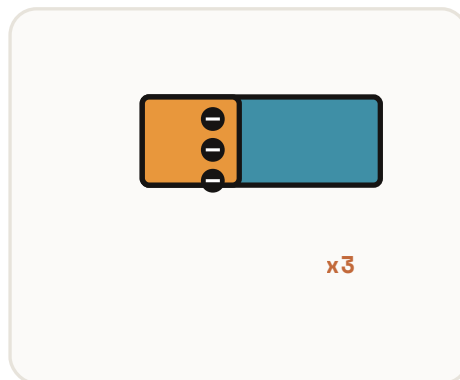

H1 oblic in stalp • x3 • tine grinda lipita

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND

- ☐ Grinda pe ambele polite
- ☐ Fata sus la +2072
- ☐ Coltar anti-smulgere la fiecare capat
- ☐ Buloane polita REVERIFICATE dupa asezarea grinzii


FISA 5 / 11

Grinda din fata pe varful stalpilor

~1 ora

CRITIC


2 persoane

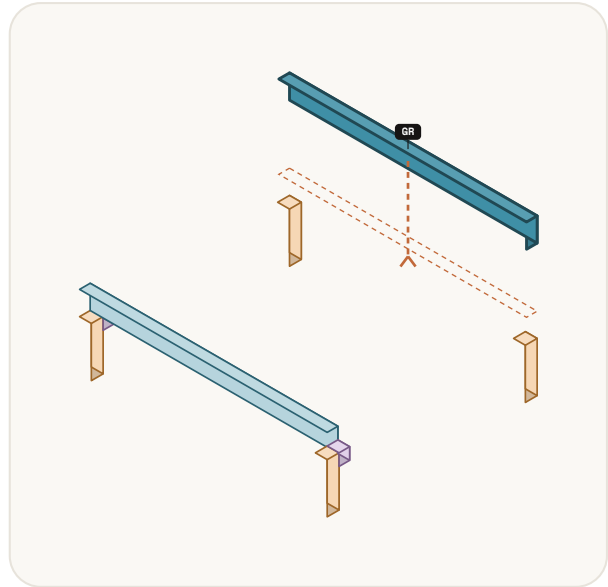

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/
C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

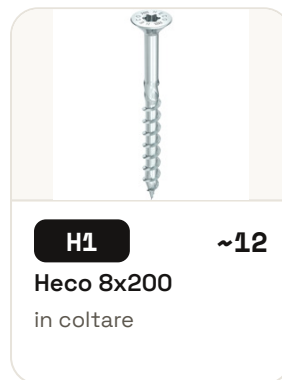

SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela

● cap surub (fata vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)


→ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Asezati grinda din fata PE varful stalpilor S3/S4 (taiati). Sprijin direct pe lemn.

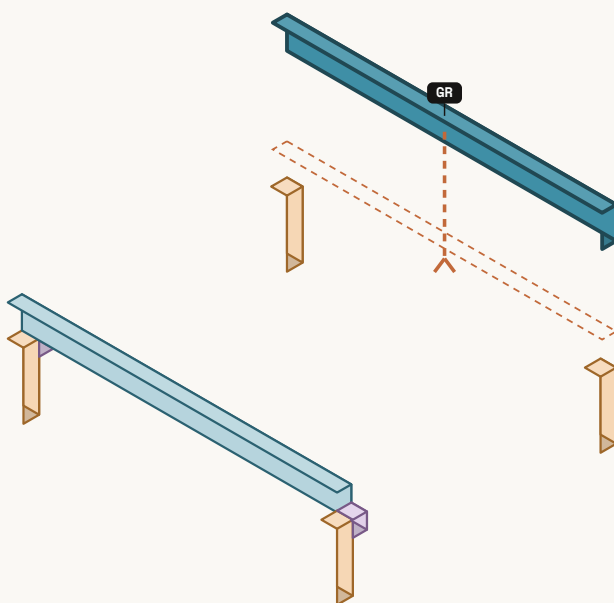

! CRITIC — opreste-te si verifica.


2

Prinde cu cate un coltar C1 pe fiecare fata (2/stalp) + suruburi H1 in stalp si in grinda.

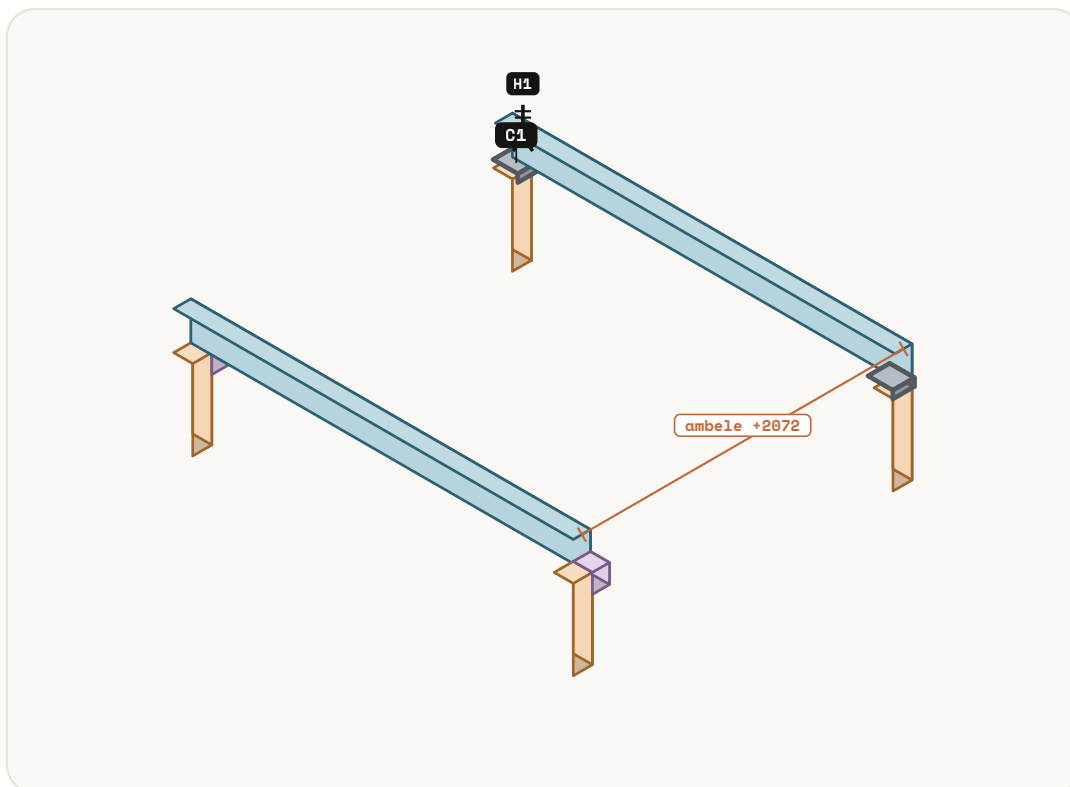


ZOOM · CUM SE PRINDE

FATA A

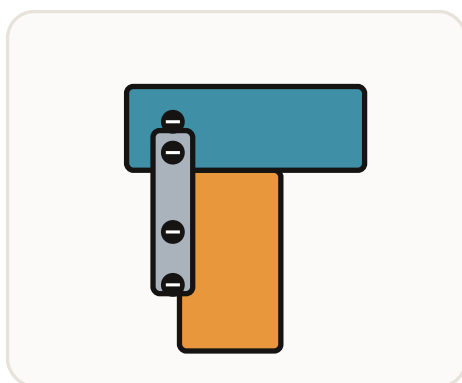

FATA B (opus)

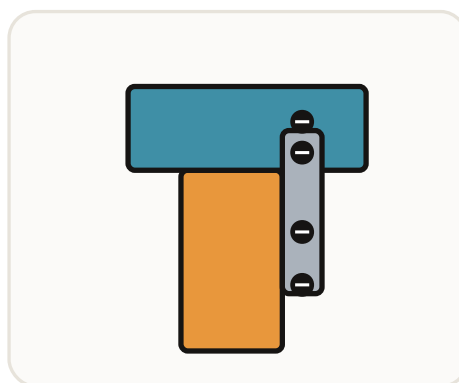

C1: 2 coltare / stalp · fiecare cu 2 in stalp + 2 in grinda

3

Verifica: ambele grinzi orizontale, varful la +2072. Ai cadrul de baza.

GATA CAND

- ☐ Grinda pe varful stalpilor
 - ☐ 2 coltare C1 / stalp
 - ☐ Ambele grinzi la +2072
-


FISA 6 / 11

Cele 6 joiste

~2 ore

CRITIC


2 persoane

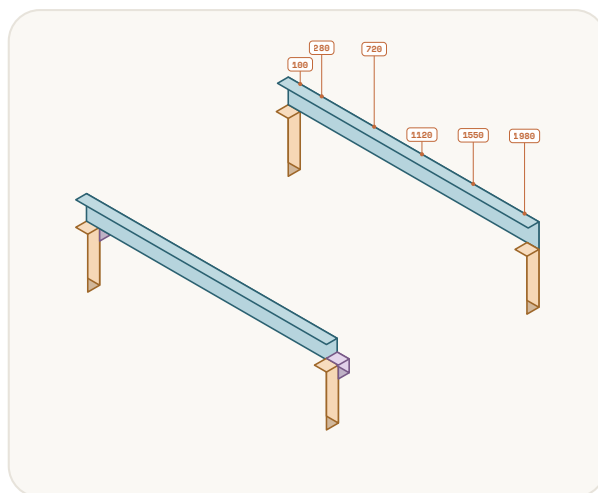

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita  C1/
C2 coltar

| CF diagonală

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

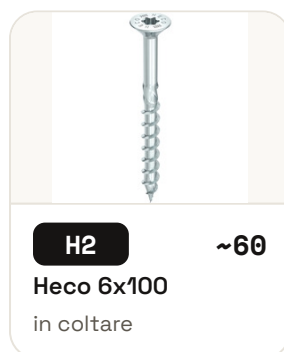

SCULE

Bormasina

Ruleta

Creion


Echer

- cap surub (fata vazuta)
- surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Marcheaza pe ambele grinzi pozitiile celor 6 joiste, de la coltul S4: 100 / 280 / 720 / 1120 / 1550 / 1980 mm.

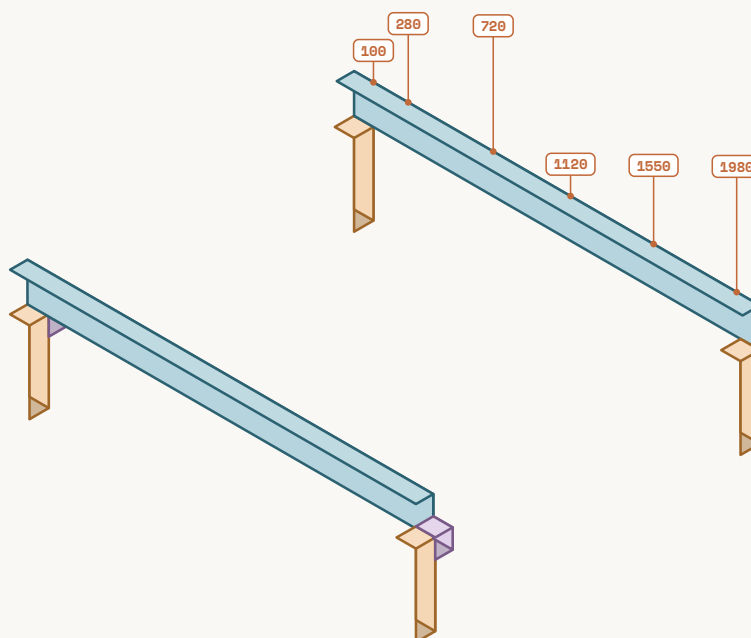

2


Aseaza prima joista peste ambele grinzi. Capatul din fata iese 700 mm in gol (consola = balconul).

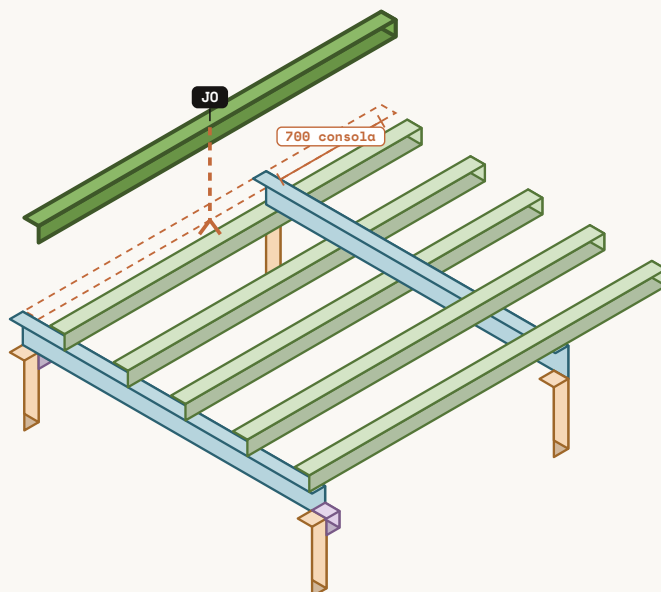

! CRITIC — opreste-te si verifica.


3

Aseaza toate cele 6 joiste la pozitiile marcate.

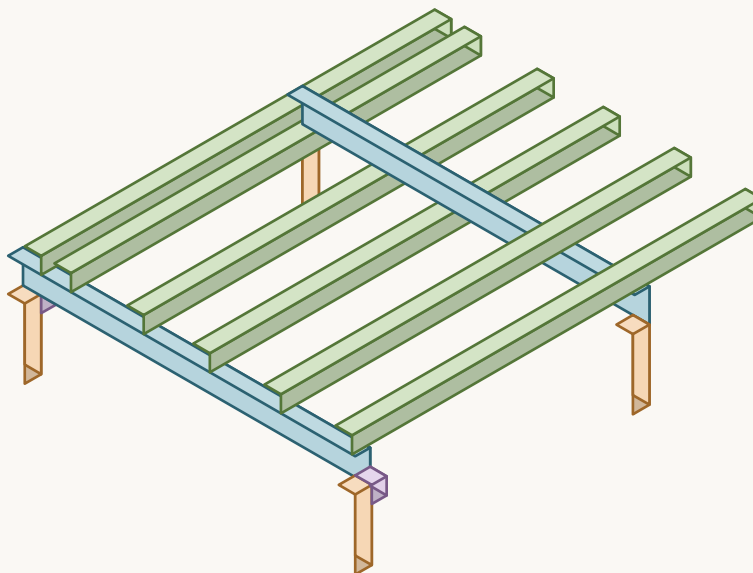


4

La FIECARE reazem (fata + spate) prinde un coltar C2 pe lateral — 12 in total. Tine joista jos la consola.

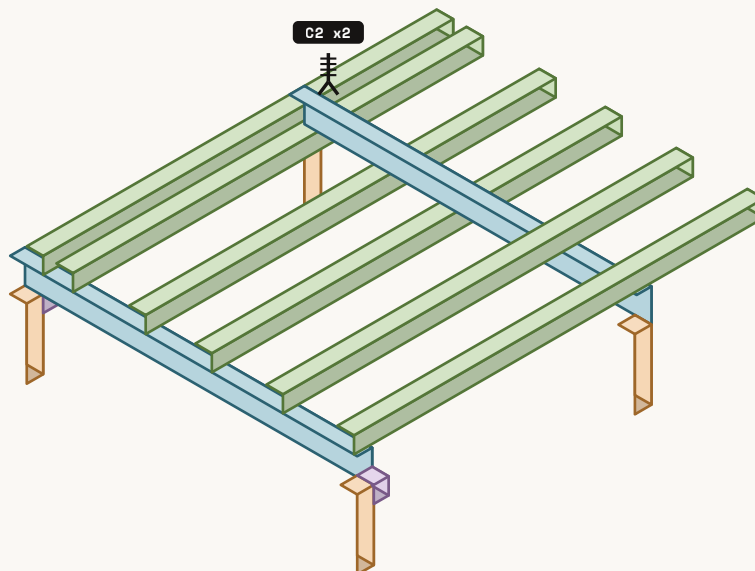


ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

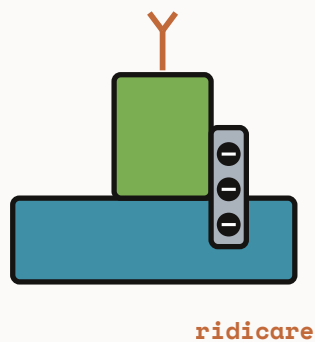

DE SUS

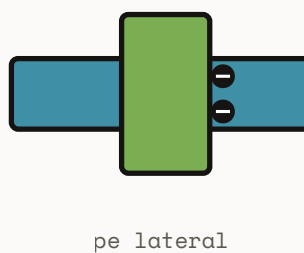

C2 x2 / joista (fata + spate) • TOTAL 12

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND


- ☐ 6 joiste la pozitii
 - ☐ Consola 700 mm
 - ☐ 12 coltare C2
-

FISA 7 / 11

Gaura copacului si masa

~1-2 ore

Atentie

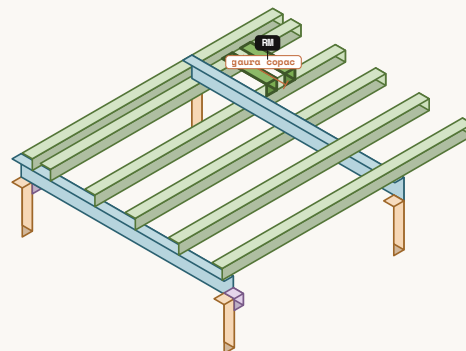

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/
C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



RM

2

Traverse rama

traverse = rama gaurii



H3

~6

Heco 6x80

prindere

SCULE

Fierastrau

Bormasina


Ruleta

- cap surub (fata vazuta)
- ⊙ surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Intre joistele de la 280 si 720 — trunchiul cade chiar intre ele, fara sa le atinga — monteaza 2 traverse scurte (RM) care inchid rama gaurii.

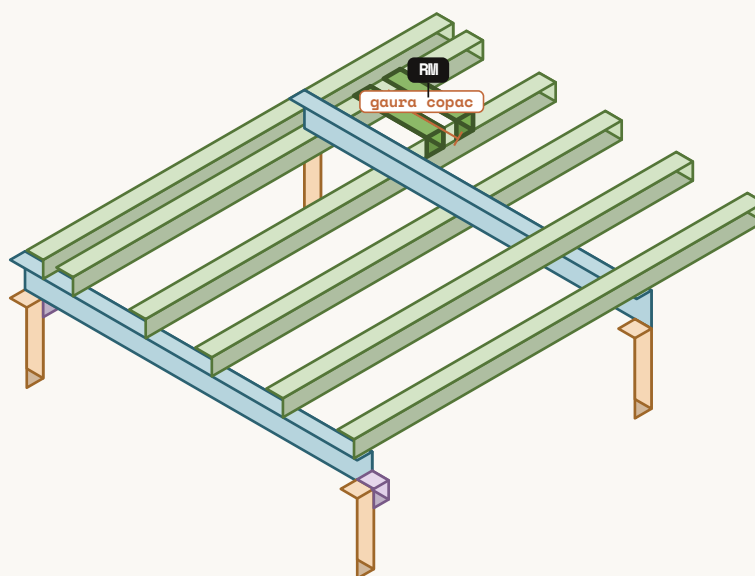

2

Reteaza corcodusul la ~+2780 (deasupra podelei). Lasa joc de 3-5 cm jur-imprejurul trunchiului.

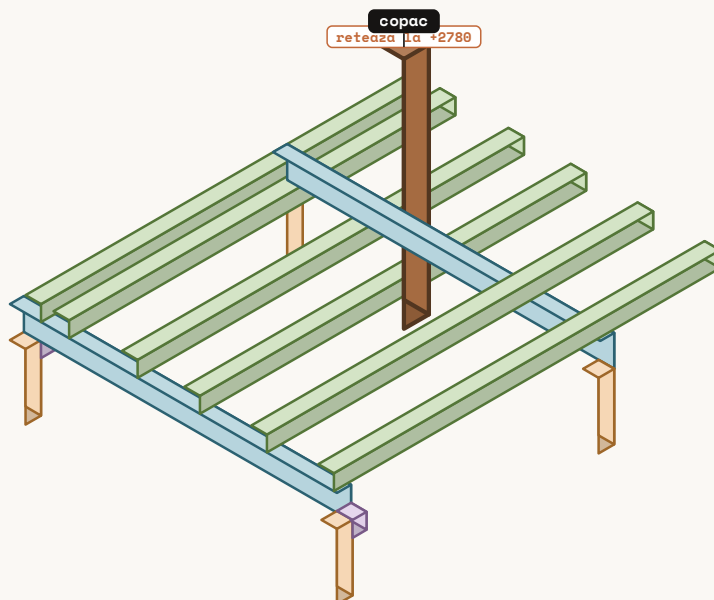


! CRITIC — opreste-te si verifica.

3

Blatul mesei se fixeaza de podea, prin cadrul lui — NICIODATA de copac.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

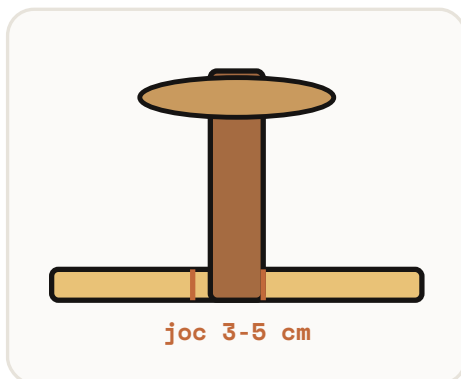

REGULA



Blatul pe cadrul lui propriu · NICIODATA pe copac

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND


- ☐ Rama intre joistele 280-720
- ☐ Joc 3-5 cm in jurul trunchiului
- ☐ Blatul NU pe copac

FISA 8 / 11

Blocaje intre joiste

~1 ora

Normal

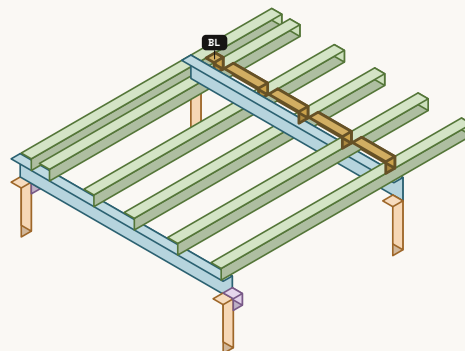

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/
C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



BL

~10

Blocaj (offcut)
offcut



H3

~20

Heco 6x80
oblic

SCULE

Fierastrau

Bormasina

PAS CU PAS

● cap surub (fata vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)

➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Taie bucati scurte de lemn (blocaje, BL) cat distanta dintre joiste.

2

Pune cate un blocaj intre joiste, PESTE fiecare grinda (fata si spate).

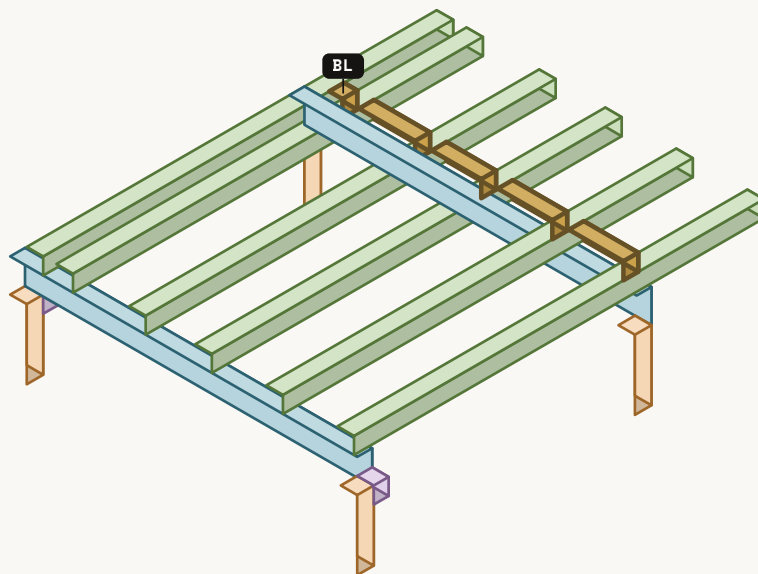


3

Prinde fiecare blocaj cu suruburi H3 oblic. Opresc joistele sa se rasuceasca — podeaua devine ferma.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

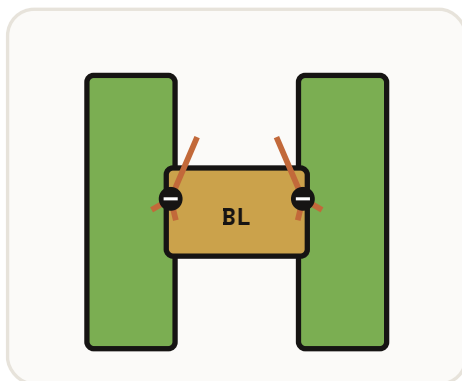

DE SUS



H3 oblic · cate 1-2 / capat

GATA CAND


- ☐ Blocaje peste ambele grinzi
- ☐ Prinse oblic cu H3
- ☐ Podeaua e ferma

FISA 9 / 11

Contravantuiri si scoatem proptelele

~2 ore

CRITIC

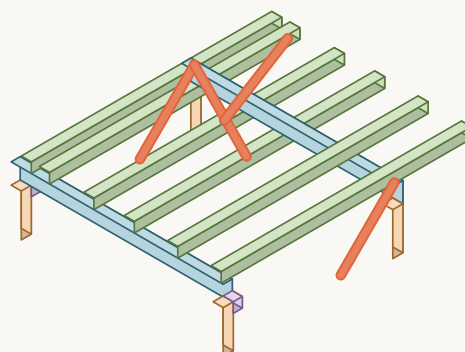

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



CF

6

Contrafisa (offcut)
diagonale



H1

~18

Heco 8x200
3 / capat

SCULE

Fierastrau

Bormasina

Echer

● cap surub (fata vazuta)

○ surub/piulita ascuns (pe spate)

→ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Masoara si taie capatul fiecarei contrafise (diagonala) pe potriveala.

ZOOM • CUM SE PRINDE

CAPAT pe stalp

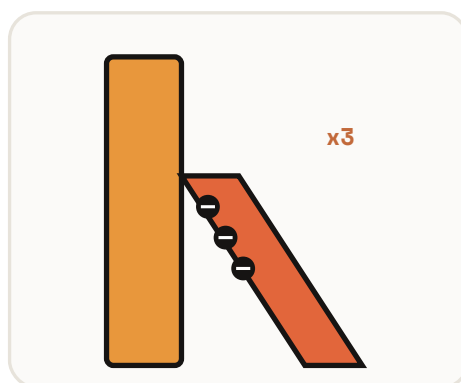


DIRECTIE

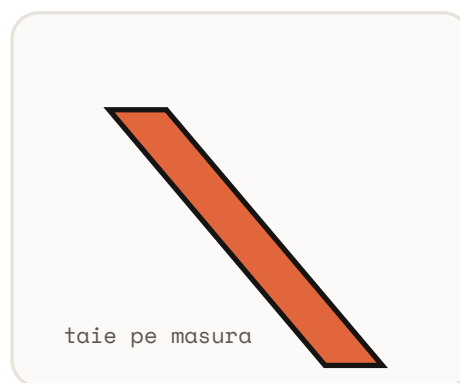

H1 x3 / fiecare capat • fara coltar

2

Monteaza contravantuirile in planul stang, drept, fata si sub nasul consolei. La contrafisa de sub nas prinde-o pe LATERAL sau adauga un coltar — acolo lucreaza si la intindere. Platforma devine rigida.

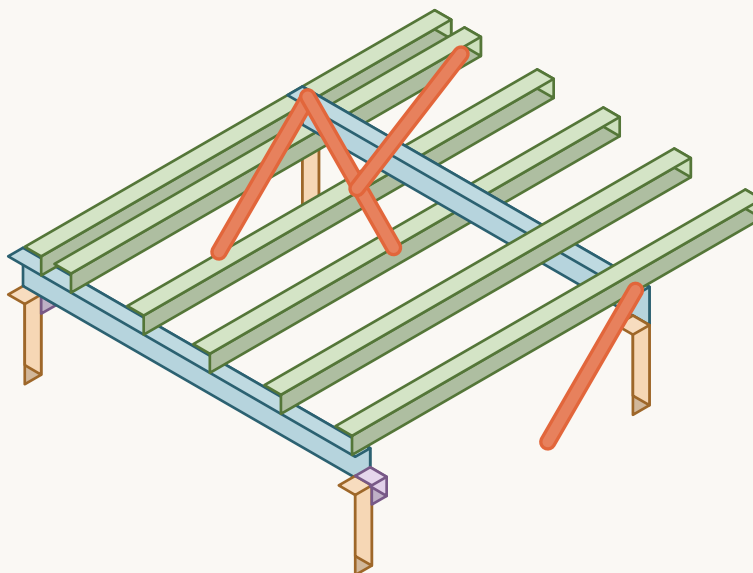

contrafise CF


! CRITIC — opreste-te si verifica.

3

Prinde fiecare capat cu 3 suruburi H1.

ZOOM · CUM SE PRINDE

CAPAT pe stalp

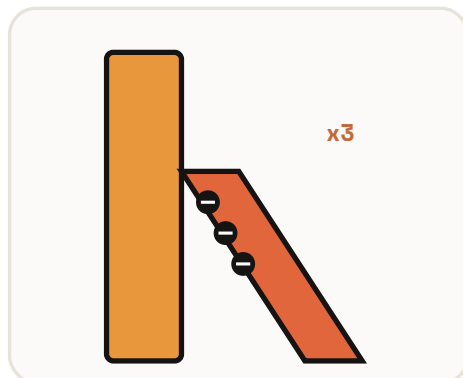


DIRECTIE



H1 x3 / fiecare capat · fara coltar

4

SCOATE proptelele de la baza. Cele de la varful stalpilor inalti din spate RAMAN pana la peretii din Faza 2.

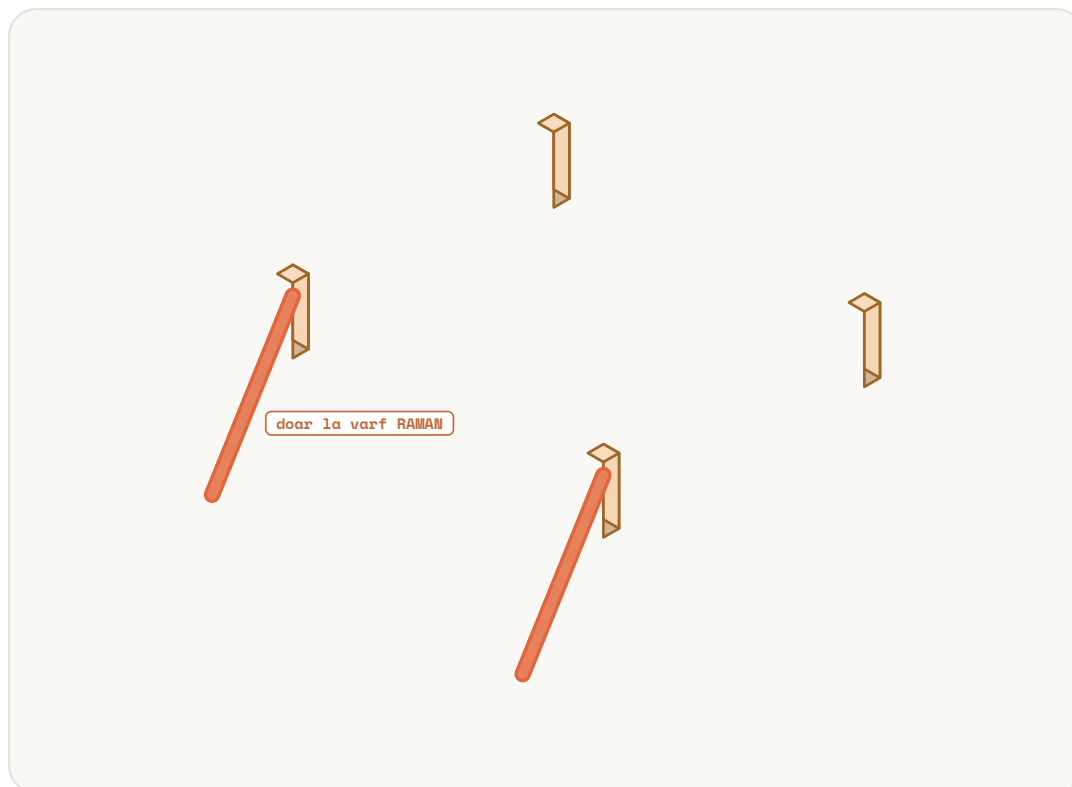

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND


- ☐ Diagonale pe toate planurile + sub consola
- ☐ 3 suruburi / capat
- ☐ Proptele baza scoase; varf raman

FISA 10 / 11

Dusumeaua de larice

~3-4 ore

Normal

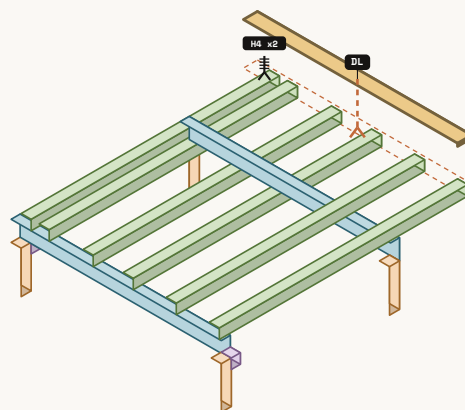

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



DL

17

Dusumea larice
28x145

larice 28x145



H4

~204

Inox 5x60
2 / joista



F1

2

Ulei tec
ulei

SCULE

Bormasina

Cui distantier 5 mm

Pensula

PAS CU PAS



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)



directia de
insurubare


oblic

= la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Aseaza prima scandura la marginea din fata, perpendicular pe joiste. 2 suruburi inox (H4) pe fiecare joista.

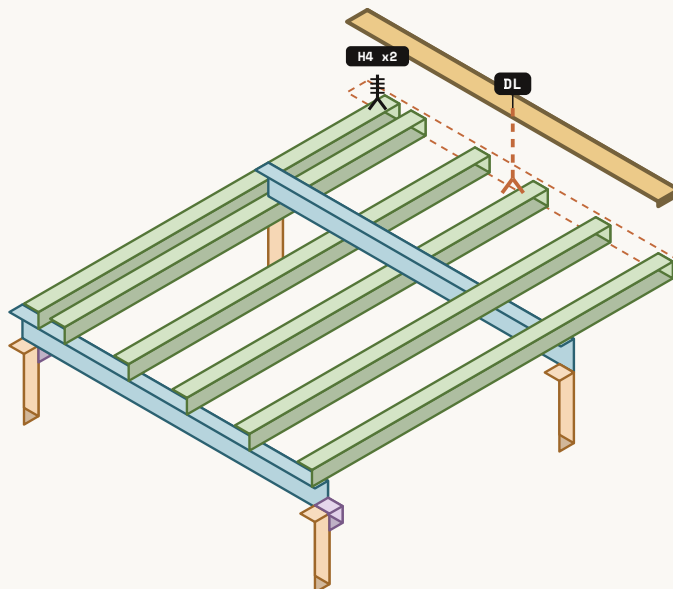


ZOOM · CUM SE PRINDE

DE SUS

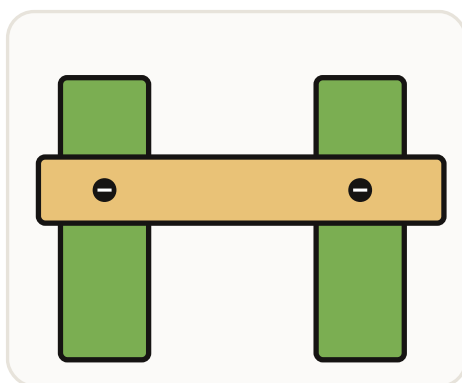

LATERAL

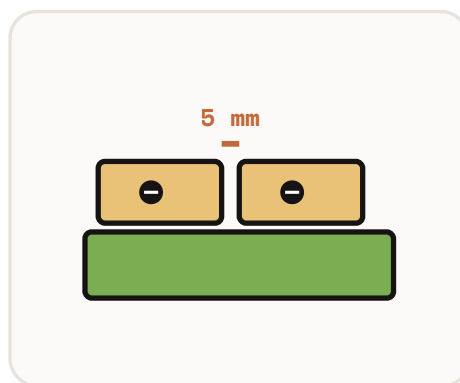

H4 x2 / joista · INOX · gol de 5 mm


2

Lasa 5 mm intre scanduri (pune un cui ca distantier). Apa se scurge, lemnul respira.

! CRITIC — opreste-te si verifica.

3

Continua pana acoperi tot. La copac, taie scandurile in jurul gaurii, cu joc.

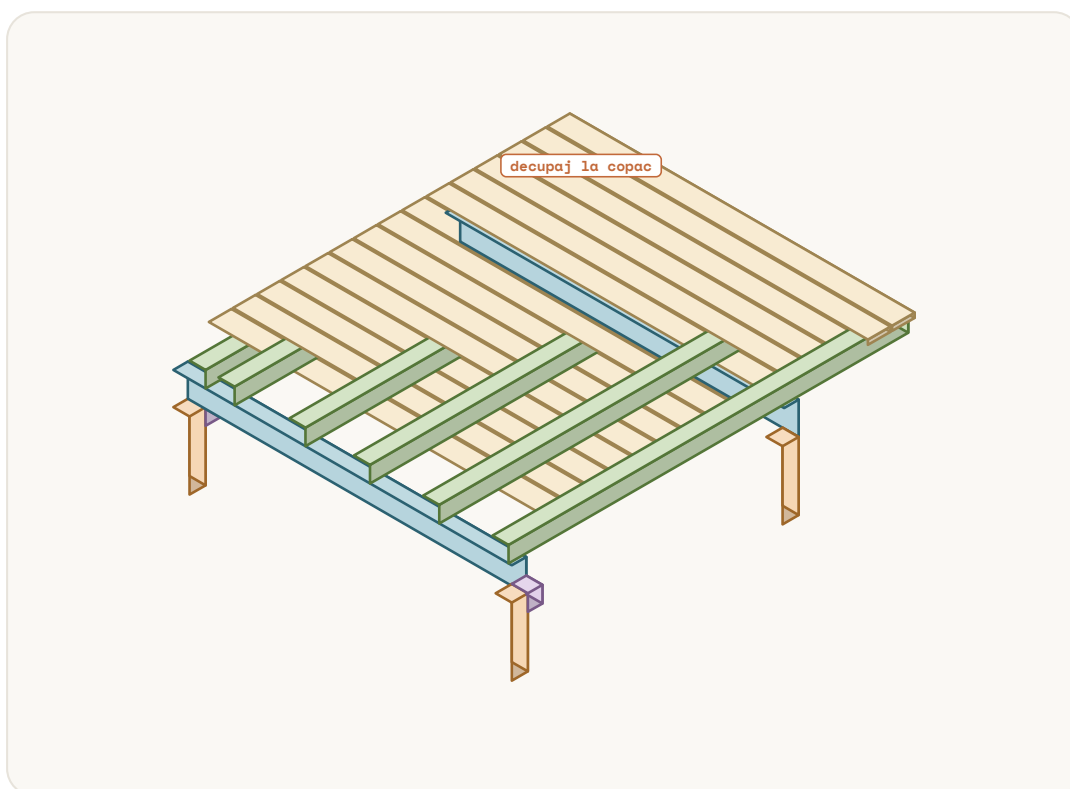

4

Dupa montaj, da cu ulei (F1) pe toata dusumeaua de larice.

GATA CAND


- ☐ Toate scandurile cu 2 H4 / joista
 - ☐ Gol egal de 5 mm
 - ☐ Decupaj la copac
 - ☐ Uns cu ulei
-

FISA 11 / 11

Balustrada si poarta

~3-4 ore

CRITIC

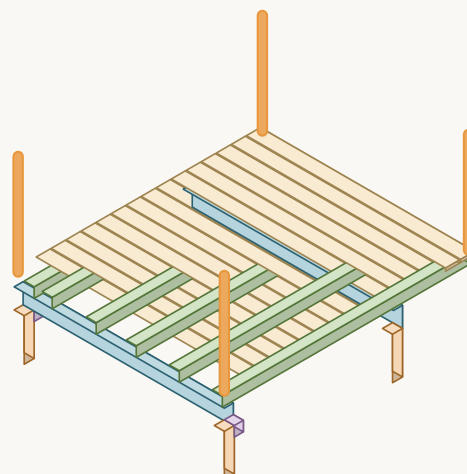

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita |  C1/C2 coltar

| CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SB

~6

Stalpisor 7x7 (Faza 2)

stalpisor 70x70, de cadru



SP

set

Sipci balustrada
sipci, gol <9 cm



MC

~7 m

Mana curenta
mana curenta sus



BM

~12

Bulon M10
bulon M10 in cadru

SCULE

Bormasina

Nivela

Fierastrau

PAS CU PAS



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)



directia de
insurubare


oblic

= la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


1

Monteaza stalpisorii balustradei, bulonati de CADRU (joiste/grinda), nu de dusumea. Jur-imprejur, inclusiv pe nasul consolei.

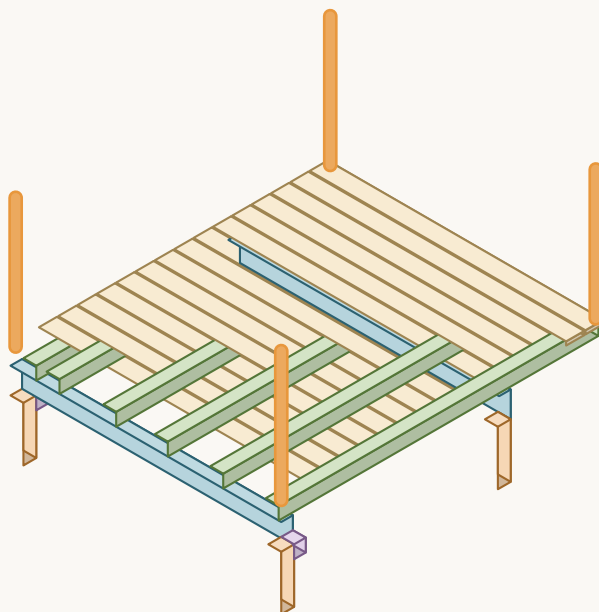


ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

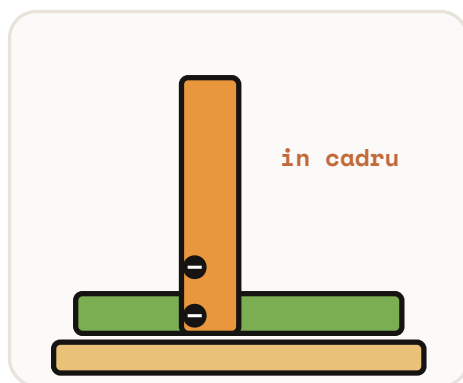

FATA

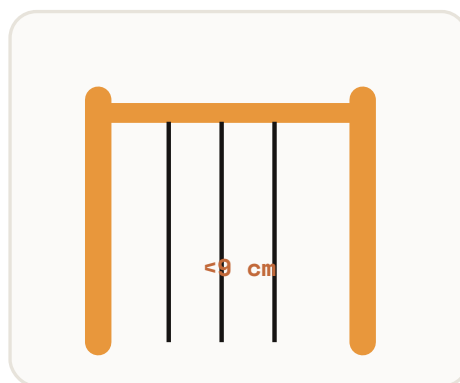


Stalpisor bulonat de CADRU • goluri sub 9 cm

! CRITIC — opreste-te si verifica.


2

Pune mana curenta sus, la 1 m inaltime, pe tot conturul.

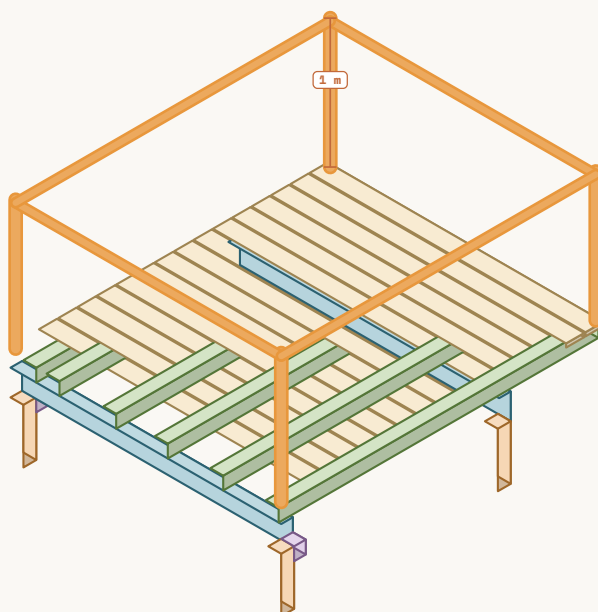


ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

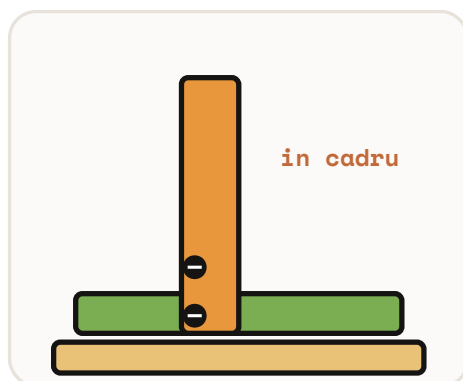

FATA

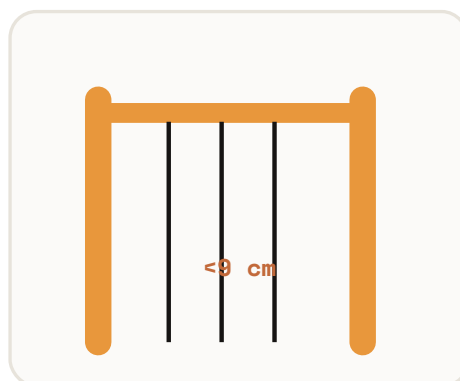

Stalpișor bulonat de CADRU • goluri sub 9 cm


! CRITIC — opreste-te si verifica.

3


Umple cu sipci, cu goluri sub 9 cm (un copil nu trebuie sa incapa sau sa se catere usor).

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

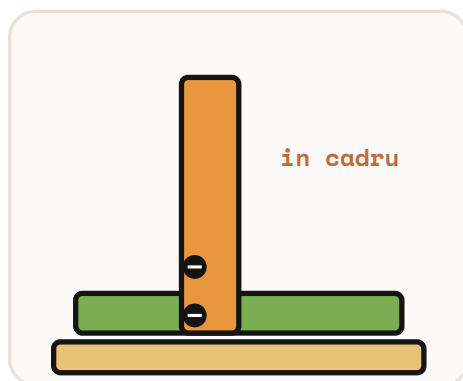

FATA

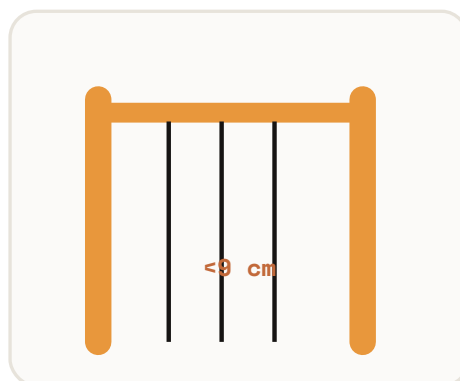

Stalpisor bulonat de CADRU • goluri sub 9 cm

! CRITIC — opreste-te si verifica.

4

Lasa o poarta pe partea S3 (opusa mesei-copac), unde urca scara. Testeaza balustrada impingand cu putere.

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND

- ☐ Mana curenta la 1 m de la dusumea
- ☐ Goluri sub 9 cm peste tot
- ☐ Poarta pe S3
- ☐ Stalpisori bulonati de cadru, testati prin impingere