


Stalpii si podeaua

Pas cu pas, ca la mobila. Putine cuvinte, desene clare. Cititi un pas, il faceti, treceti la urmatorul. Pasii cu semn rosu sunt critici — acolo va opriti si verificati.

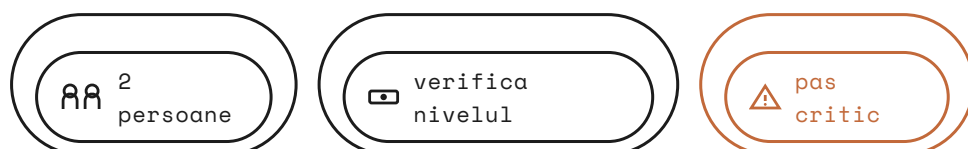

De ce ai nevoie



4

ST · stalpi 100×100



2

GR · grinzi glulam
90×200



6

JO · joiste 100×100



×2

PO · polite (offcut)



×17

DL · dusumea larice
28×145



×6

CF · contrafise
(offcut)



×~6

PT · proptele
temporare



8 + tija

B2 ×8 baza + B1 tija
polita · M12



1 pac

H1 · Heco 8×200
(structural)



~4 pac

H2·H3·H4 · conectori,
blocaje, dusumea



16

C1×4 + C2×12 · coltare



—

bormasina, cheie,
fierastrau



1

nivela lunga / laser



Pune cei 4 stalpi in ancore


- Aseaza fiecare stalp in ancora lui.
- Prinde suruburile **doar slab** — nu strange inca.
- Sprijina fiecare stalp cu doua propteles pana sta singur.

2 persoane

PT · propteles din resturi

B2 · M12 baza papuc

⚠ Nu strange suruburile pana stalpii nu sunt perfect drepti (pasul 2).

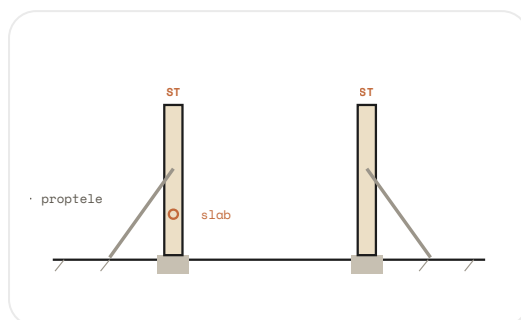

PIESE



ST ×4



PT ×8



B2 ×8

2


Marcheaza nivelul podelei +2200 pe toti

- **+2200** = fata de sus a podelei (dusumeaua finita), nu locul unde tai stalpul.
- Marcheaza **2200 mm** pe un singur stalp, apoi muta linia pe ceilalti 3 cu nivela pe o scandura dreapta.
- Sub ea, marcheaza linia de sprijin a grinzii la **+1872** — cu **328 mm mai jos** (grinda 200 + joista 100 + dusumea 28 = 328). Aici sta varful stalpilor fata si polita din spate.
- Verifica stalpii sa fie drepti (la plumb) pe doua fete.

nivela / laser

creion

⚠ Nu masura 2200 separat pe fiecare stalp — erorile se aduna si podeaua iese in panta.

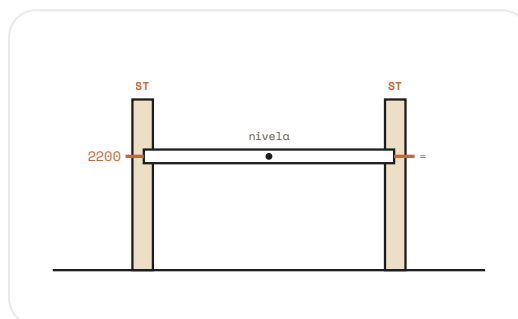

PIESE



ST x4




Prinde politele pe stalpi

- Prinde un bloc solid de lemn — polita — cu **fata de sus la +1872** (linia de sprijin, 328 mm sub podea).
- Doua buloane in fiecare polita.
- Polita va duce greutatea grinzii.

P0 · polite din lemn

B1 · buloane M12

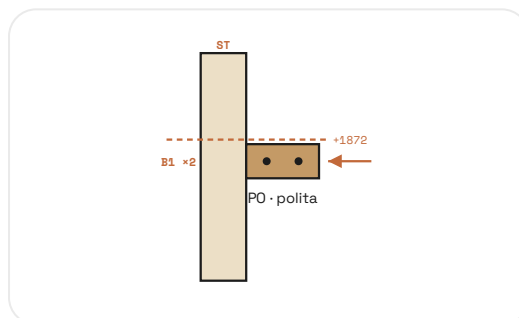

PIESE



P0 ×2



B1 ×4



B4 ×4



B3 ×8

4


Aseaza grinda din spate

- Ridicati grinda dublata pe cele doua polite din spate.
- Buloneaza-o prin stalpi (cate 2 buloane la fiecare capat).

2 persoane

B1 · buloane M12 x4

✓ Grinda e grea — ridicati-o in doi.
Sta pe polita, deci nu o tineti voi tot timpul.

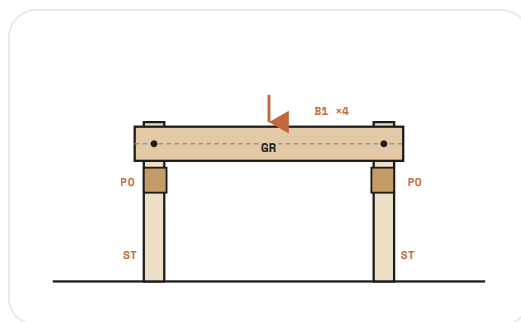

PIESE



GR x1



PO x2



B1 x4

5


Taie S3, S4 + grinda din fata

- Taie stalpii din fata (S3, S4) la **+1872** — cu 328 mm sub linia podelei (NU la 2200). Pe varf vine grinda 200 + joista 100 + dusumea 28 = podea la 2200.
- Aseaza grinda din fata **pe varful lor** (nu bulonata) — prinsa cu coltare **C1** + suruburi **H1**.
- Verifica: varful grinzii din fata si al celei din spate la acelasi nivel (+2072).

fierastrau

C1 · coltar ×2

H1 · suruburi

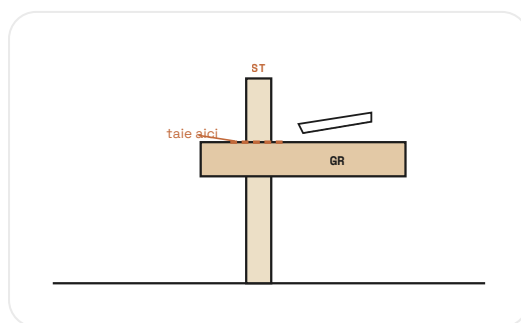

Taietura e portanta si definitiva — taie la 1872, nu la 2200. Daca tai la 2200, podeaua iese cu 328 mm prea sus.

PIESE



GR ×1



C1 ×4




H1

6

Monteaza cele 6 joiste

- Aseaza joistele din fata in spate, peste cele doua grinzi.
- Pozitii de la S4: 100 · 280 · 720 · 1120 · 1550 · 1980 mm.
- Copacul (spre S4) intra **intre** joistele de la 280 si 720 — incadreaza gaura cu doua traverse.
- Pune **blocaje (BL)** intre joiste, peste fiecare grinda — prinse cu **H3** oblic. Opresc joistele sa se raseceasca si fac podeaua ferma.

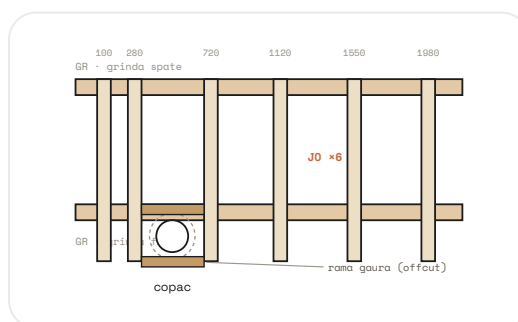

C2 · coltare x12

H2 · suruburi

PIESE



JO x6



C2 x12



H2



BL x10



H3

7


Contrafise, apoi scoate proptelele

- Monteaza contrafisele pe diagonala, la fiecare stalp + sub nasul balconului.
- Acum structura e rigida — scoate proptelele provizorii.

CF · contrafise

H1 · suruburi

⚠ Nu scoate proptelele inainte de contrafise — structura se clatina fara ele.

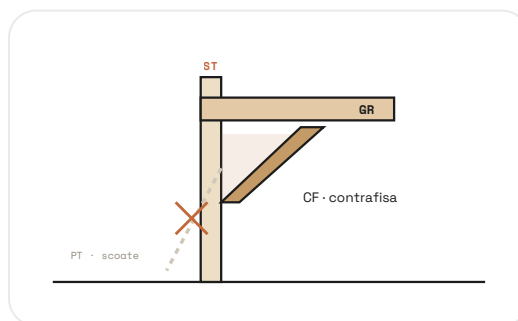

PIESE



CF ×6



H1



PT




Bate dusumeaua

- Aseaza scandurile peste joiste, cu un mic spatiu intre ele (5 mm).
- La copac, lasa o gaura mai mare cu 3-5 cm de jur-impjur.
- Prinde fiecare scandura cu doua suruburi pe joista.

DL · scanduri larice

H4 · suruburi 5x60


✓ Foloseste un cui sau un betisor ca distantier, ca toate spatiile sa iasa egale.

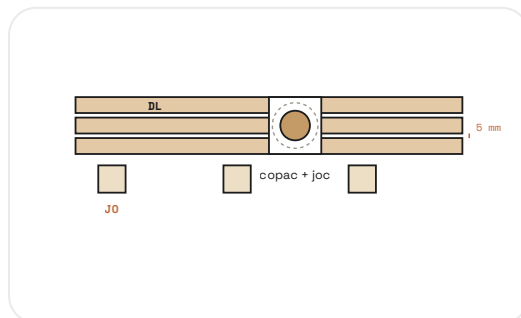

PIESE



DL x17



H4

Faza 1 — stalpi + podea. Urmeaza Faza 2: pereti, acoperis, balustrada, scara si masa-copac.