

SCHEME — casa, etapa cu etapa


Sapte desene la scara, facute din cotele **masurate pe santier 20.08.2026**, plus harta etapelor. Perechea acestui document este PROIECT-CASA (pasii si cumparaturile); pentru detaliile fine de perete ramane de baza GHID-SIMPLU-casa. Cotele sunt in milimetri.

v4 · 20 august 2026 cote in mm · bara dubla 44×100 (inlocuitorul lemnului de 42×90) inclusa
· Detaliul 7 e depasit de BLOCAJ-COLT-2026-08-20

0 Harta etapelor


S0 Pregatire + masuratori restantele podelei · cioata · linii trase · M1–M5 0,5 zi	S1 Drum Leroy + laminare lista pe categorii · 11 bare duble 0,5 zi	S2 Perete SPATE jos pe iarba, imbracat complet, ridicat 1 zi	S3 Pereti LATERALI pe punte, gol de geam 490, legati de spate 1 zi	S4 Perete FATA intre stalpi · prinderea finala a stalpilor · usa taiata ultima 0,5–1 zi	S5 ACOPERIS scandura groasa → lemnele inclinate → OSB → Onduline 1 zi
S6 Inchideri + verificare geamuri · fereastra · prag · verificare 0,5 zi					

1 Casa vazuta din lateral — cum sta pe punte

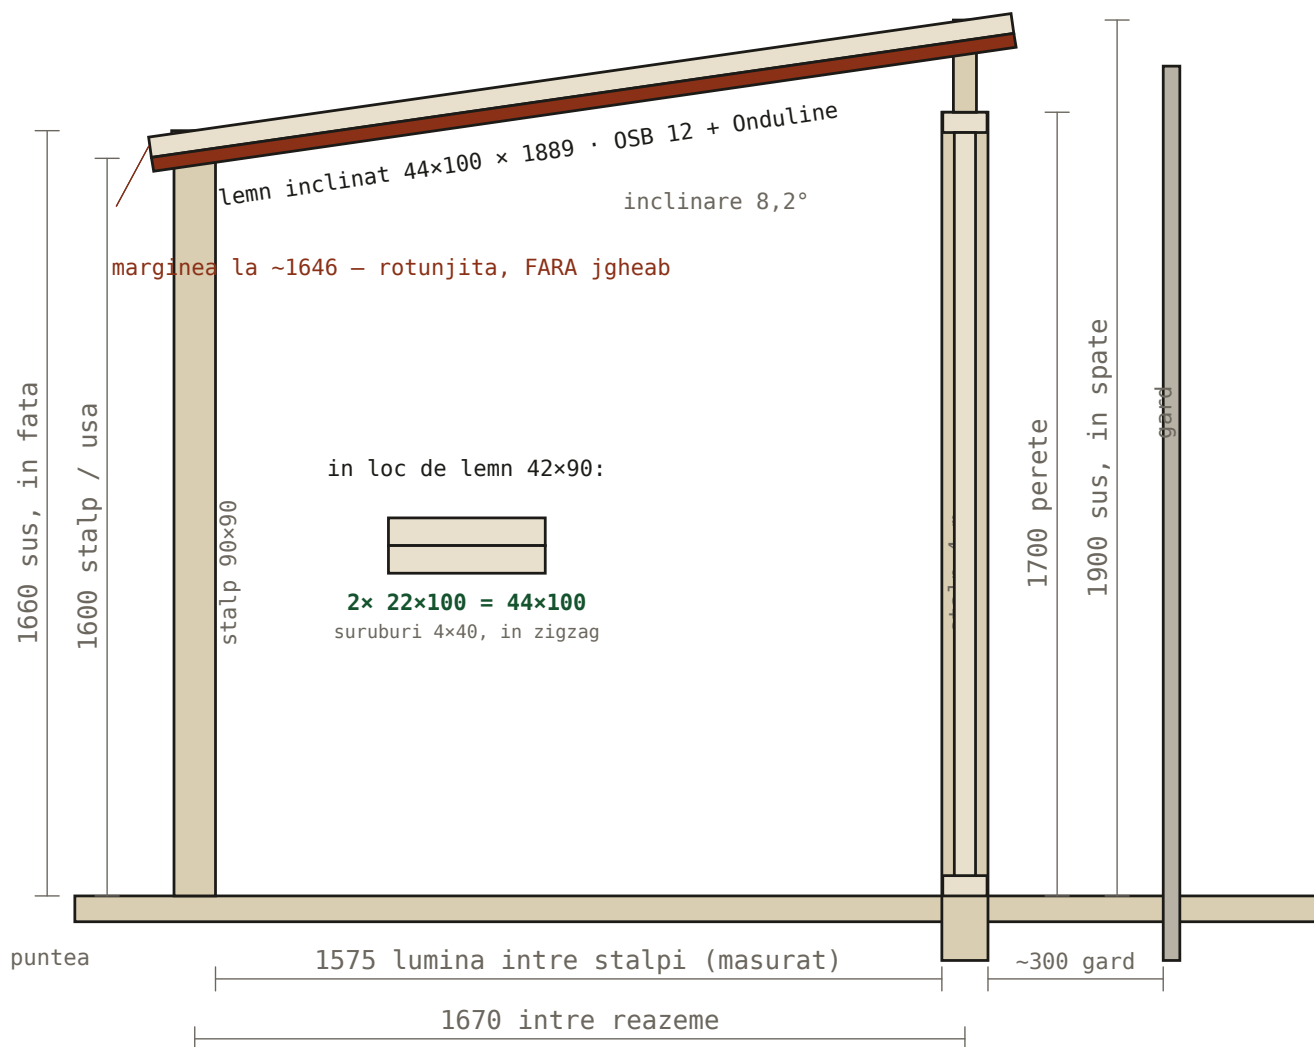


Vedere din lateral, cu spatele casei la dreapta. **Cotele sunt cele masurate pe santier pe 20.08:** lumina intre stalpi 1575, deci 1670 intre reazemele acoperisului (nu 1100 cum scria planul vechi). In spate, acoperisul sta pe peretele de 1700 plus scandura groasa de 200 pusa pe muchie — impreuna 1900, calcand si pe capetele stalpilor de 4 m. In fata, sta pe stalpul de 90×90 (1600) plus bara noua 100×60 — 1660. Cadere 240 pe 1670 → **panta $8,2^\circ$** . Sub 10° Onduline cere astereala continua, deci peste lemnele inclinate vine OSB de 12, nu sipci. Marginea din fata, la ~1646 deasupra puntii, se rotunjeste si NU primeste jgheab.

2 S2 · Peretele din SPATE — se face jos, complet

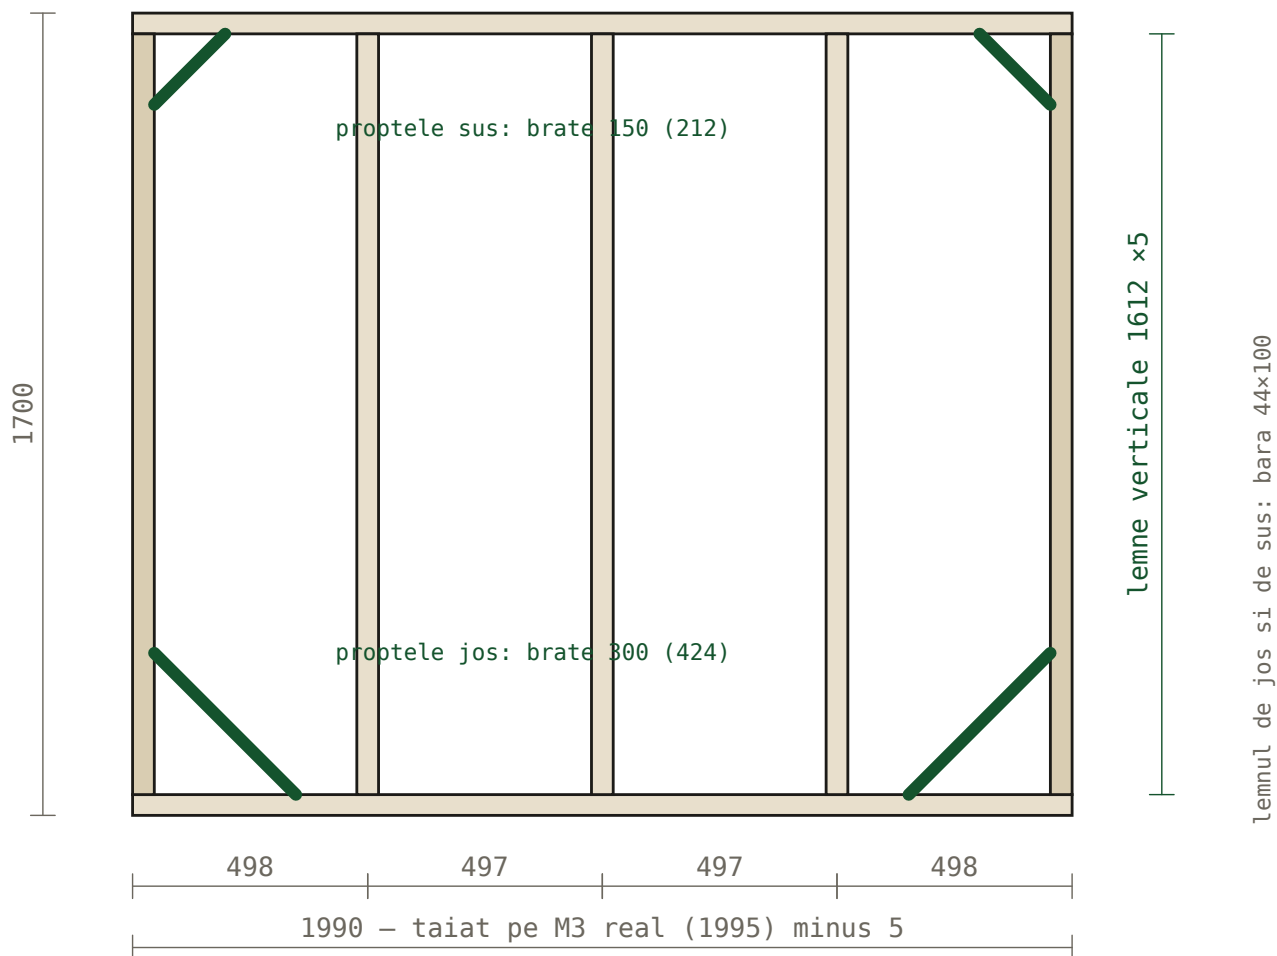


Rama de **1990x1700** — 1990 = lumina masurata intre stalpii de 4 m (1995) minus 5 mm joc de montaj. Lemne verticale la ~498, taiate la 1612, si cate o proptea inclinata in fiecare colt (jos cele lungi, sus cele scurte). Inainte de proptele, cele doua diagonale ale ramei trebuie sa fie egale — voie 3 mm. Scandurile si vopseaua se termina jos, pe iarba: dupa ridicare, gardul e la 30 cm si nu mai ajungi. La ridicare: 4 suruburi groase (8x140) la fiecare capat, in stalpii de 4 m, si lemnul de jos prins prin podea in grinzi cu suruburi 6x140 (pozitie separata in lista, nu 8x140), la ~40 cm.

3 S3 · Peretele lateral — doua bucati, in oglinda

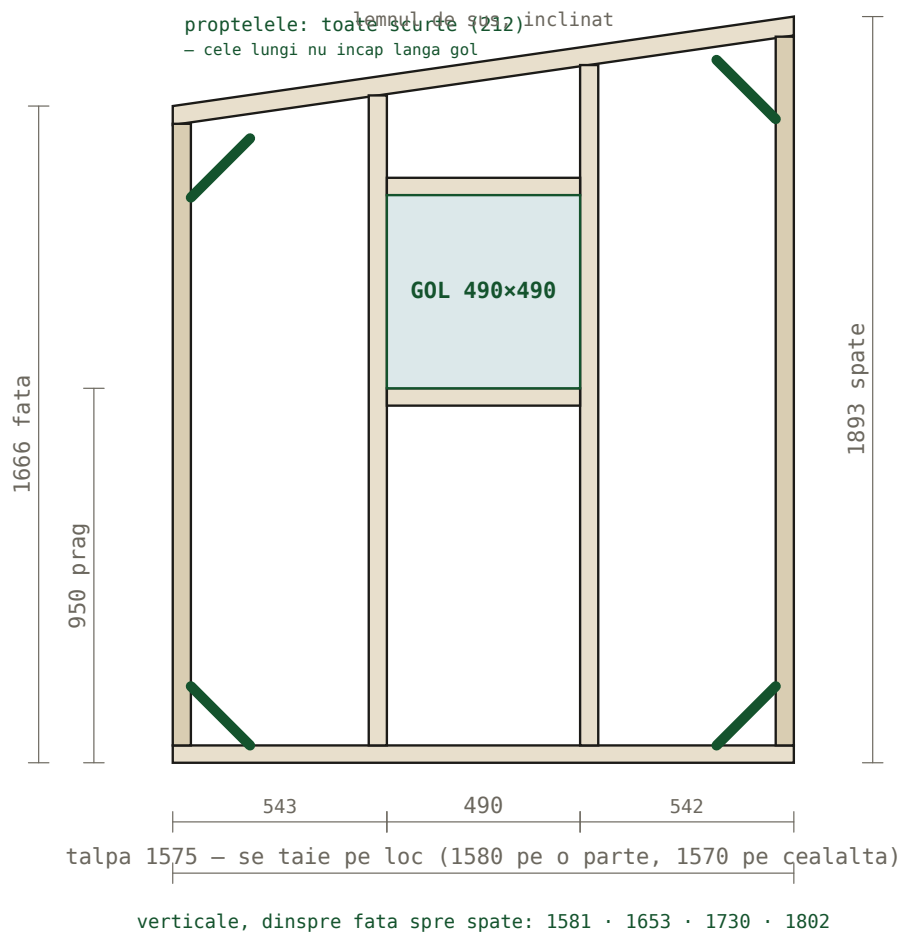


Lemnul de jos are ~1575 si se taie pe loc: **cele doua laterale nu sunt egale** — 1580 pe o parte, 1570 pe cealalta. Lemnul de sus e inclinat, cu capetele taiate oblic dupa panta; peretele urca de la 1666 in fata la 1893 in spate. Patru verticale, taiate **1581 · 1653 · 1730 · 1802** dinspre fata spre spate; cele doua din mijloc fac si jambele golului. Golul geamului: 490x490, la mijlocul peretelui, cu pragul la 950. Geamul (rama + plastic 440 + sipci pe ambele fete) se monteaza la S6.

4 S4 · Peretele din FATA — usa si fereastra

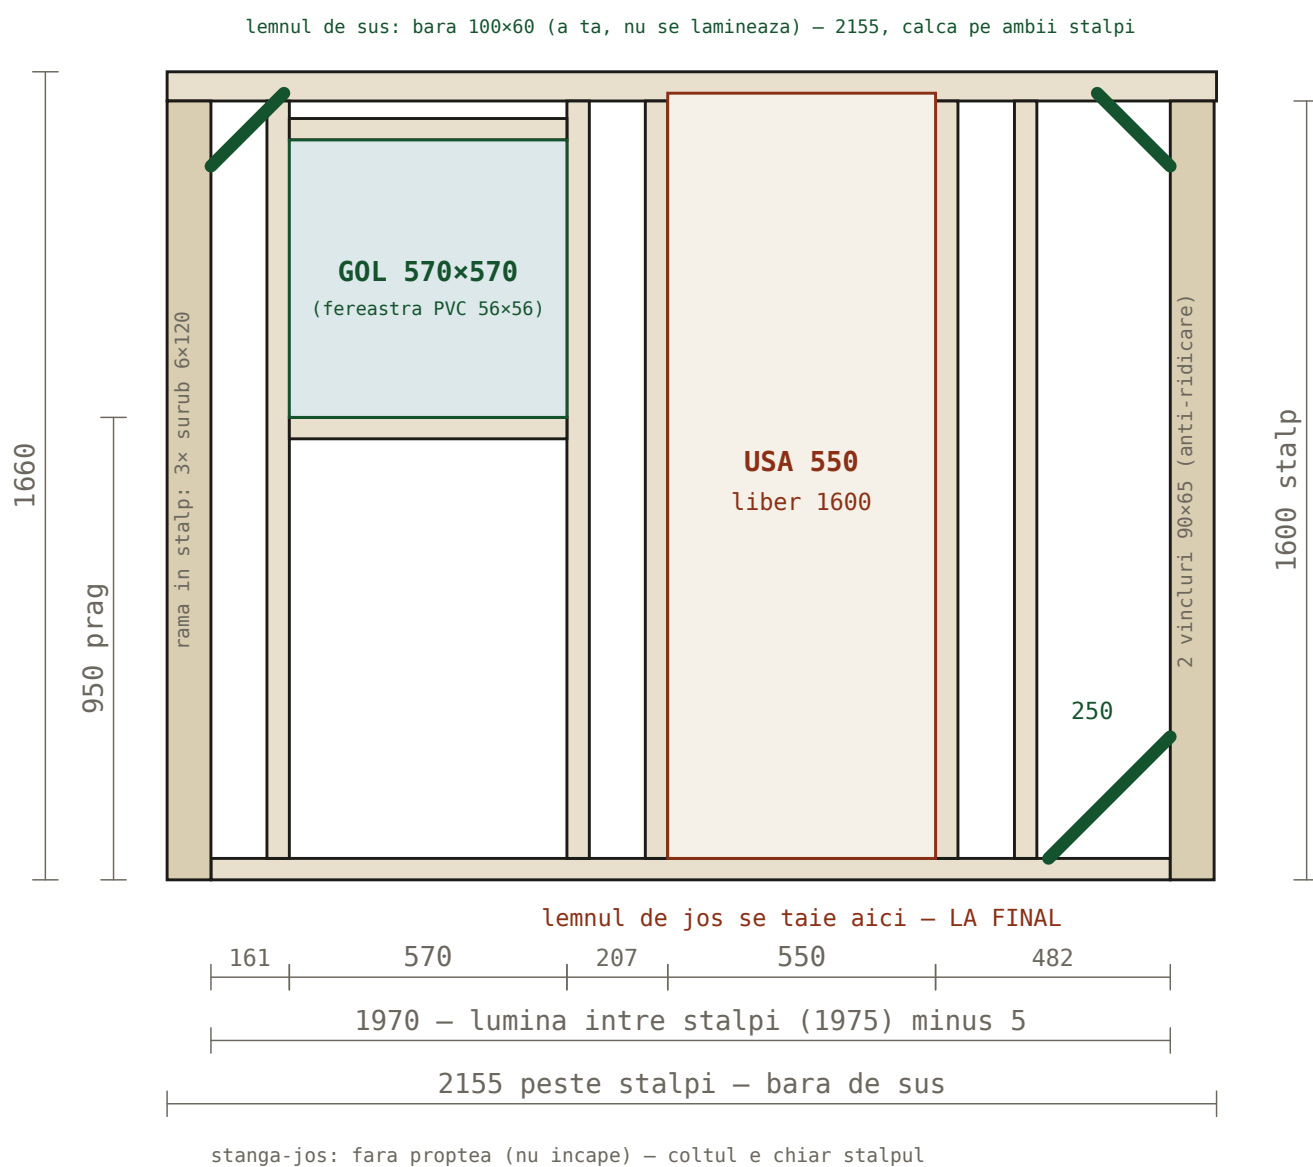

Sta între cei doi stalpi de 90×90 — ei sunt colturile din fața. Rama are **1970** (lumina măsurată 1975 minus 5), iar bara de sus 100×60 are **2155**: ea trece peste rama SI peste amândoi stalpii, altfel nu-i leaga. Fereastră: gol de 570×570 (de la 161 la 731), cu prag la 950. Usa: gol de 550 (938 → 1488), fără lemn deasupra — capul usii e chiar lemnul de sus al peretelui, așa rămâne 1600 liber. Lemnul de jos rămâne INTREG în dreptul usii până toată cutia e prinsă și dreaptă; abia atunci se taie și primește sipca-prag. Proptele: sus două scurte (prinse și în stalpi), jos doar în dreapta — în stanga colțul e chiar stalpul, bine ancorat. Montantul de câmp sta la 1650, adică în afara drumului proptelei de jos-dreapta.


5 S5 · Acoperisul — vazut de sus

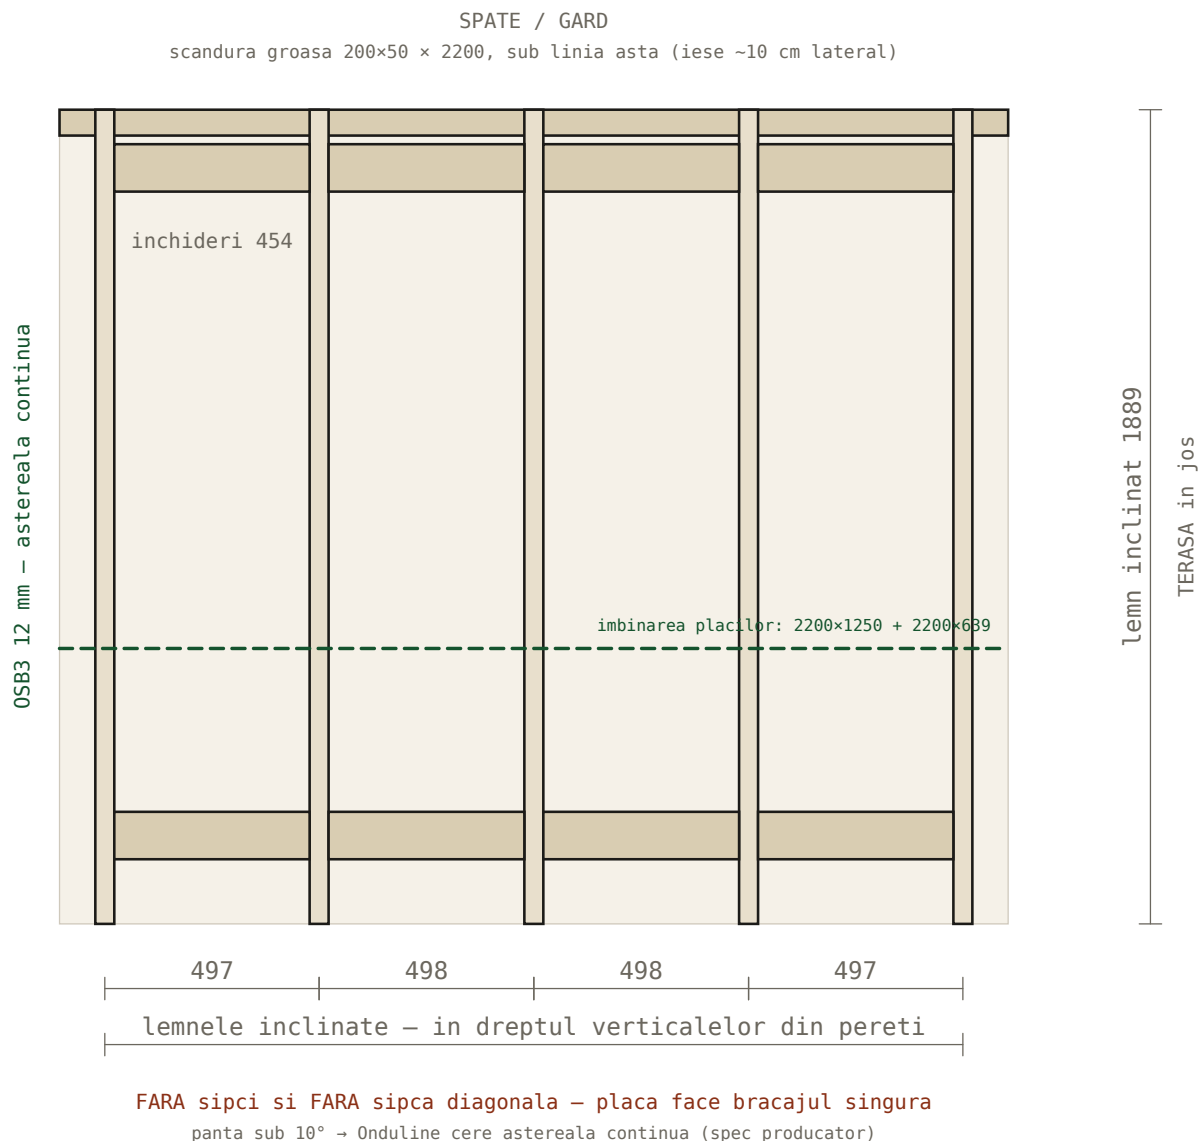

5 lemne inclinate de **1889** (cifra finala se confirma pe santier), la ~498 unul de altul, in dreptul verticalelelor din pereti. Intre ele, pe ambele linii de sprijin, bucati de inchidere de **454** — lumina reala intre lemne late de 44, nu 400 cum scria inainte. Peste ele NU mai vin sipci: la 8,2° producatorul cere **astereaala continua**, deci doua placi de OSB3 de 12 mm (2200×1250 + 2200×639) insurubate in lemnele inclinate. Placa face si bracajul, deci sipca lunga in diagonala iese din plan. Onduline: 3 placi una langa alta, fiecare calcand un val peste vecina; panta de 1889 intra intr-o singura placa de 2000, deci nu se taie pe lungime. Cuiele doar pe varful valului. La fiecare capat de lemn inclinat: 2 coltare metalice.

6 Detaliu · Ancorarea stalpului din fata (suruburi oblice)

...continua pana la 1600

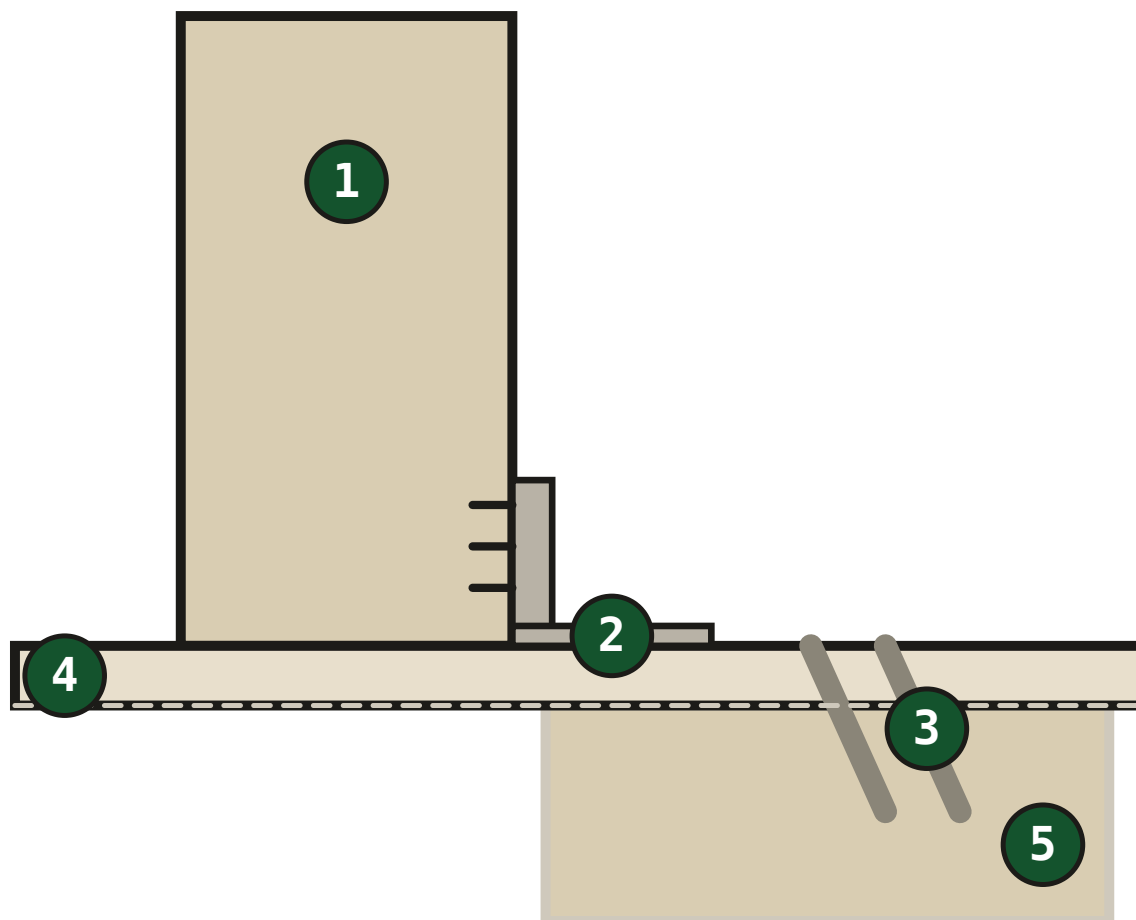


1. **stalp 90×90** — deja montat, la 1600 peste podea — nu se atinge
2. **coltar metalic 90×65** — prins si in stalp (suruburi), si in podea (suruburi) — identic in oglinda pe cealalta fata a stalpului
3. **4 suruburi de dulgherie 8×140, oblice** — ~15-20° fata de verticala, 2 vizibile aici + 2 in oglinda pe partea opusa — oblic musca mai mult lemn din grinda decat drept in jos
4. **scandura podelei, ~28mm** — suruburile trec direct prin ea
5. **grinda de dedesubt** — aici musca suruburile — pozitia trebuie sa cada PE linia de creta a grinzii, nu intre grinzi

Schema — nu la aceeasi scara cu desenele de mai sus, facuta sa fie clara, nu exacta la milimetru; cotele reale sunt scrise in legenda. Unghiul suruburilor e exagerat in desen ca sa se vada clar. Se repeta identic la AMANDOI stalpii din fata. Totul se face de SUS — fara sa cobori pe sub punte, fara piulite. (Varianta cu tija filetata prin podea a fost scoasa din plan: podeaua e deja inchisa peste zona aia, nu o mai spargem acum.)


7 Detaliu · Golul de podea la coltul din spate

Depasit de BLOCAJ-COLT-2026-08-20. Desenul de mai jos arata varianta cu un vinclu la stalp + suruburi lungi sistrate in grinda. La verificare, suruburile de 140 nu intra destul de adanc in grinda: golul e mai lat decat le ramane lor. Varianta buna, cu doua vincluri montate ca polite pe grinda groasa, e in documentul **BLOCAJ-COLT-2026-08-20**. Se construieste dupa acela; desenul asta ramane doar pentru istoric.

A · PLAN, vedere de sus
(schema, nu la scara)

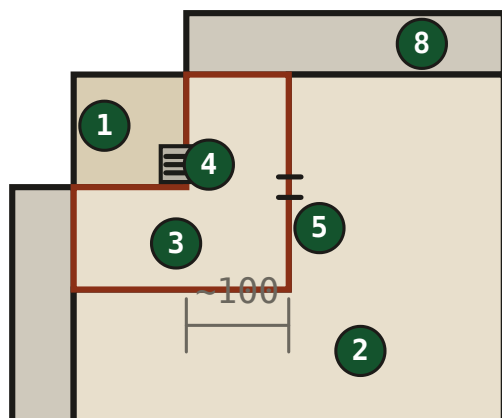

B · SECTIUNE VERTICALA
ce tine blocajul, de fapt

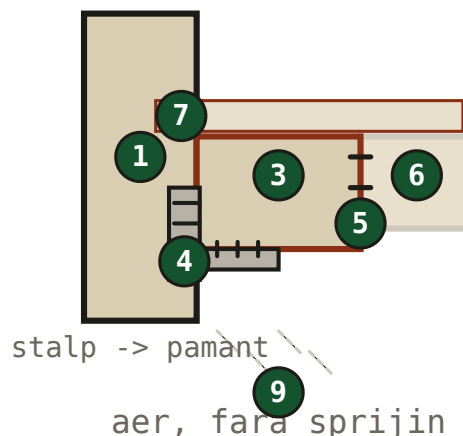

- stalpul de colt, 90×90** — deja infipt in pamant, langa marginea podelei, nu pe ea — de-aia ramane gol; stalpul NU se muta, ramane exact unde e acum
- dosumeaua existenta** — buna, continua pe toata lungimea peretelui; se opreste doar la cele 2 colturi, inainte de stalp
- blocaj nou de lemn** — o singura piesa in forma de L, taiata pe masura la fata locului; umple golul pe ambele laturi ale stalpului — loc bun pentru bucatile de larice ramase de la podeaua veche
- coltar metalic 90×65 (vinclu, deja in lista Leroy), montat tip etajera** — latura orizontala STA SUB blocaj si il duce pe dedesubt; latura verticala e prinsa in stalp — el da sprijinul real, in jos, nu doar lipeste blocajul de stalp lateral
- 2-3 suruburi de dulgherie 8×140, sistrate lateral in grinda veche de alaturi** — prin blocaj, direct in grinda existenta — blocajul imparte sprijinul cu ceva deja sustinut, nu atarna doar in coltar
- capatul grinzii vechi, existente** — grinda buna in care se sisteaza blocajul (vezi 5); singura structura reala din zona asta, restul e gol
- scandura cosmetica noua, deasupra** — doar suprafata de calcat peste blocaj; nu e structurala, nu duce nicio greutate
- peretele, deja imbracat** — neatins; nu depinde de golul asta — e prins separat, in stalpi si in talpa (vezi GHID-SIMPLU)
- aer — fara sprijin dedesubt** — la acest colt nu exista grinda de podea; confirmat din pozele de pe santier. De-aia blocajul are nevoie de coltar tip etajera + sistrare in grinda de alaturi (4+5+6) — nu de-o scandura pusa peste gol

Doua panouri, acelasi colt: A e planul de sus (ce se vede cand te uiti la podea), B e o taietura verticala prin blocaj (ce tine totul de dedesubt) — numerele sunt aceleasi in ambele. Prima schema a acestui detaliu arata doar un coltar lateral, fara sa lamureasca ce poarta greutatea — asta e varianta corectata: coltarul e montat ca o etajera (latura orizontala sub blocaj, nu doar alaturi de el), plus sistrare in grinda veche. Scandura de deasupra (7) e doar cosmetica. Se repeta identic la AMANDOUA colturile din spate.

Ce NU e in desenele astea (e in GHID-SIMPLU-casa): geamul desenat piesa cu piesa, straturile peretelui, pozitia exacta a cuielor pe placa Onduline, colturile vazute de sus. Desenele de aici dau ansamblul si cotele de trasat; GHID-ul da detaliul marunt.

SCHEME-CASA-2026-08-17 v4 (geometrie reala, 20.08) · desenele sunt facute din cotele masurate 20.08 (lumina spate 1995 / fata 1975 / adancime 1580 si 1570; stalpi 100×100 si 90×90, verificati cu ruleta); verticalele = inaltimea peretelui in punctul lor – 88 · la contradictie pe goluri are dreptate GHID-SIMPLU-casa.