


FISA 1 / 11

Stalpii in ancore

~2-3 ore

Mediu

2 persoane

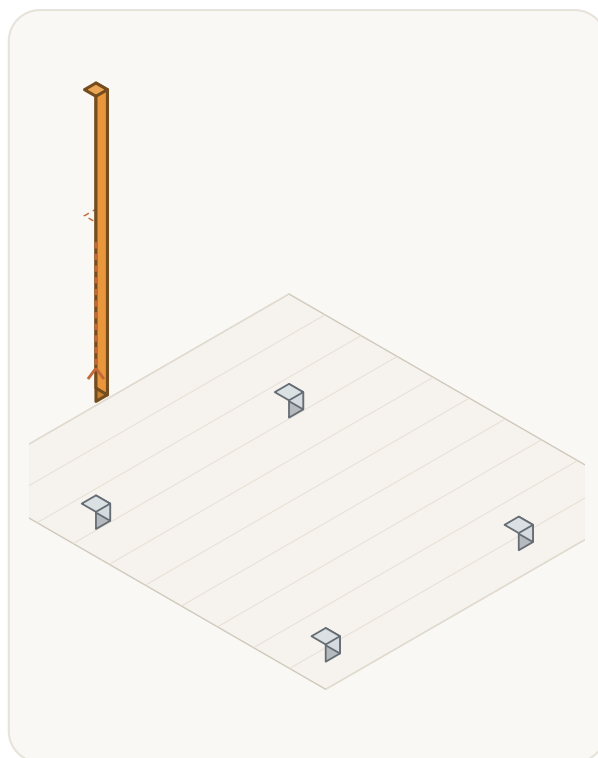

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/ proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

ST 4	PAP 4	B2 8	PT ~6
Stalp KVH 100x100 la lungime mare, NU taia	Papuc reazem U deja in beton	Bulon M12x120 2 / stalp	Proptea temporara proptele

SCULE

Cheie 19 (M12)

Boloboc

Bormasina

2 persoane

PAS CU PAS



cap surub (pe fata
vazuta)



surub/piulita pe partea
ascunsa



directia de
insurubare

oblic

= la unghi (toe-
screw)


folosim

**suruburi +
buloane**

, nu
cuie




Aseaza primul stalp (spate) in papucul lui din beton. Coboara-l drept in U.

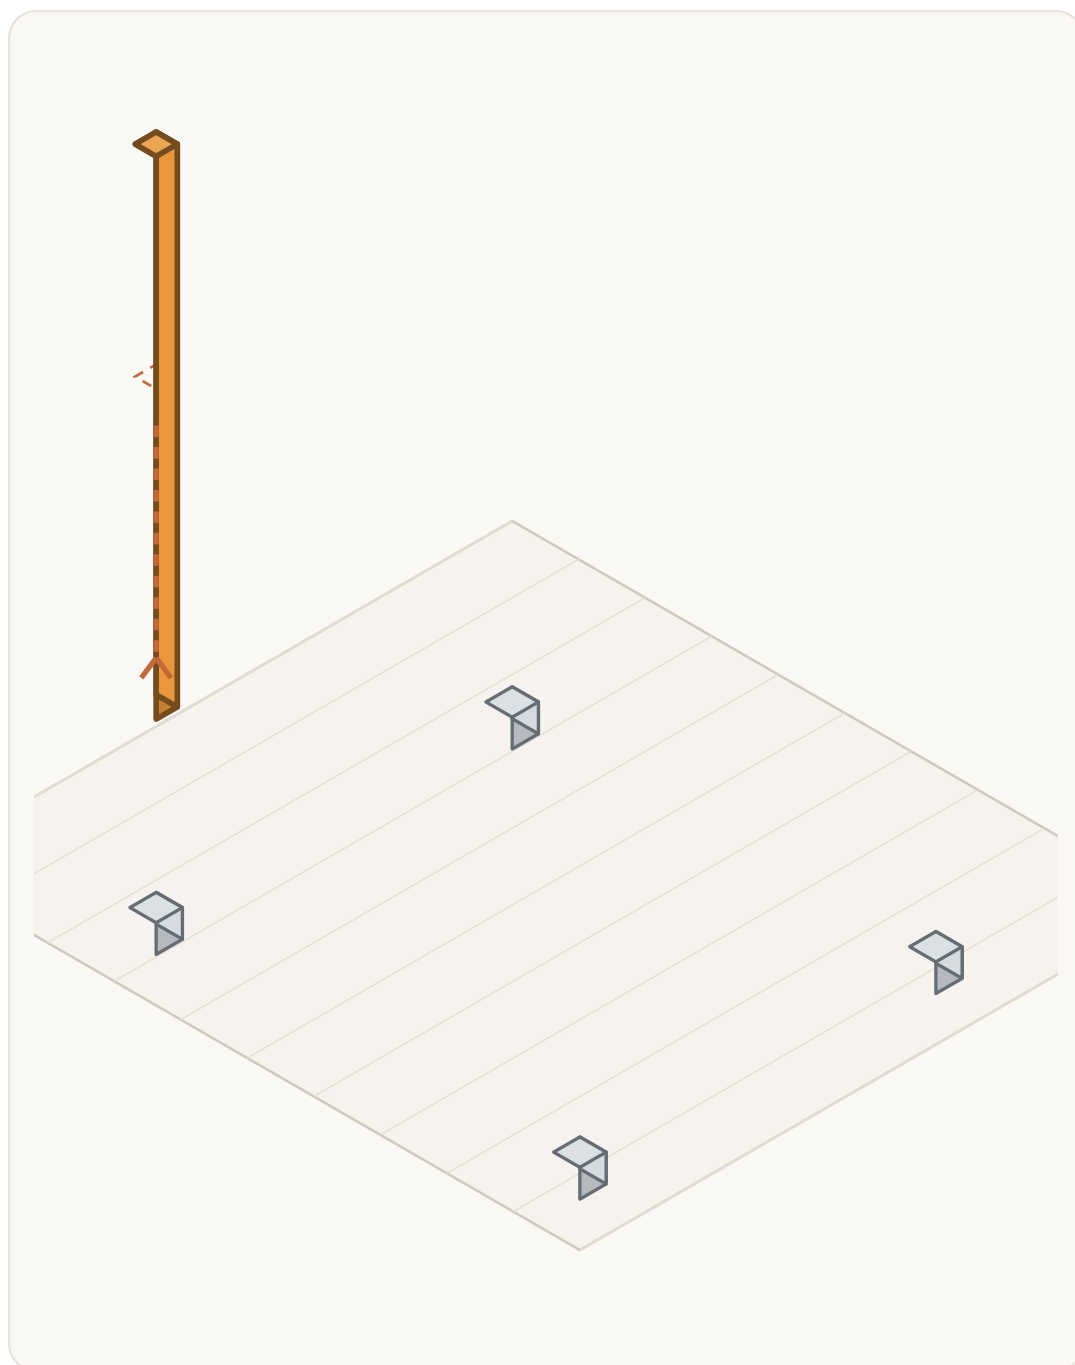


2

Pune toti 4 stalpii in papucii lor. Cei 2 din spate raman LUNGI (4 m).

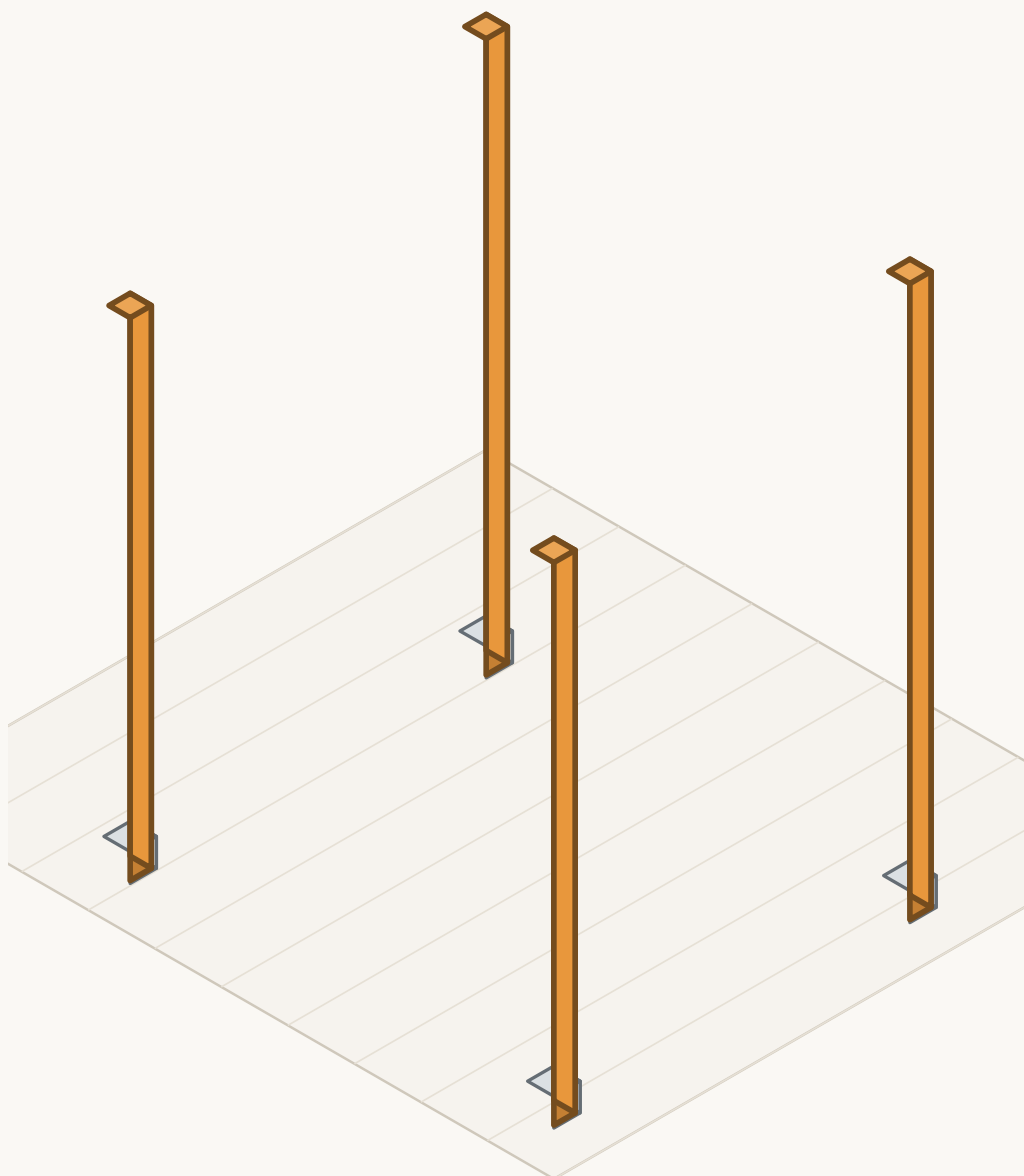


5

Adu fiecare stalp perfect vertical (la plumb), verificat pe doua fete cu bolobocul.

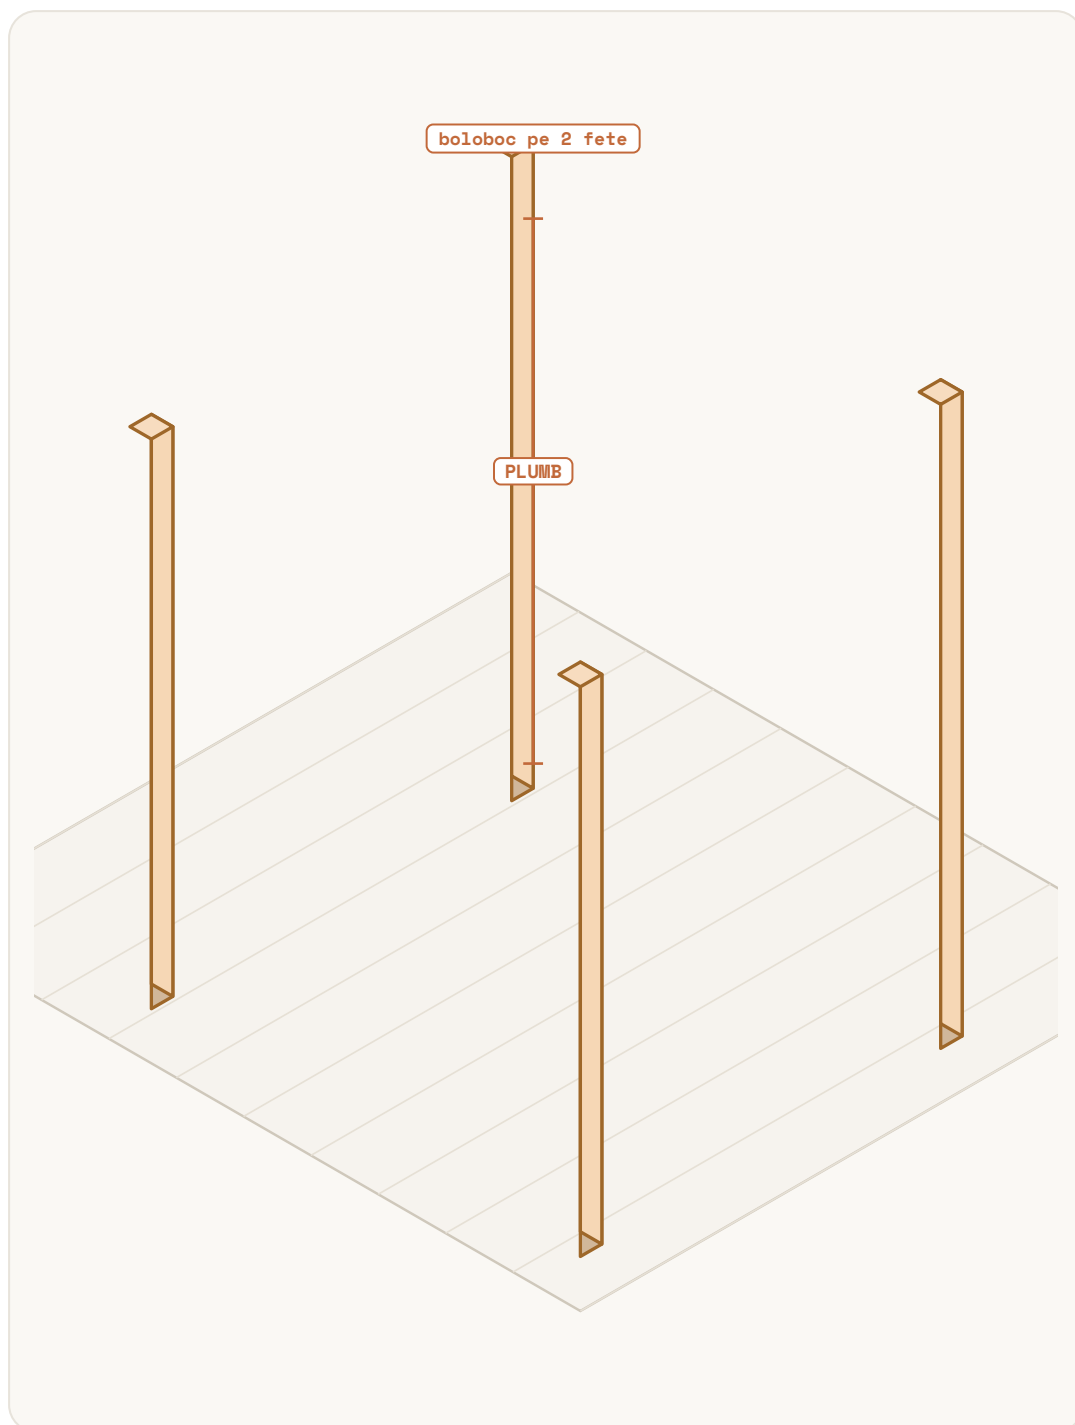

4


Sprijina fiecare stalp cu 2 proptele la baza. La cei 2 stalpi inalti din spate, pune si cate o proptea spre varf.

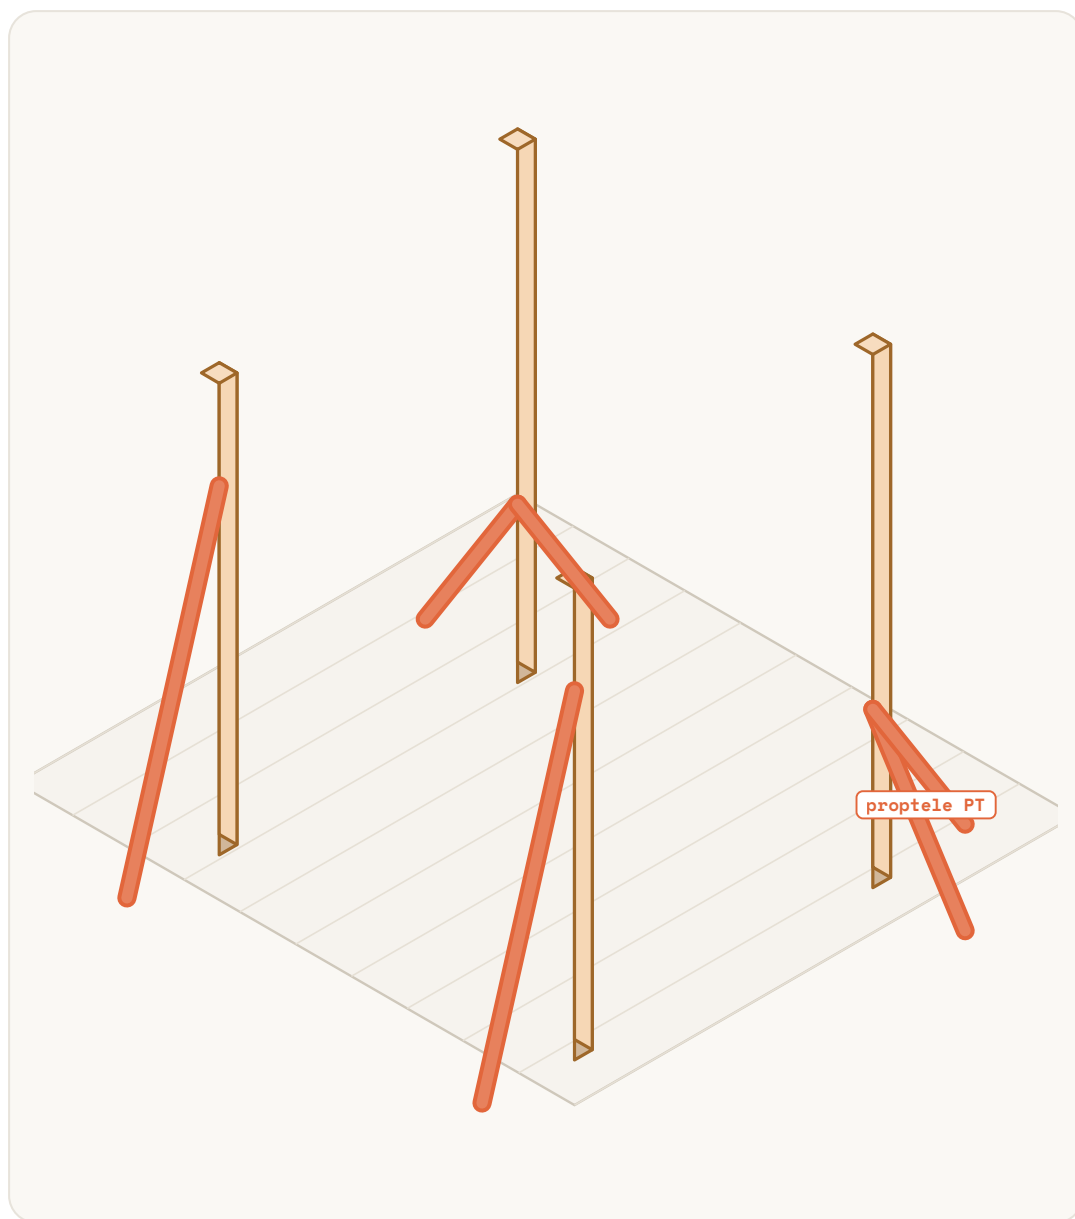

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

5

Prinde suruburile B2 in papuc DOAR slab (2 / stalp) — sa poti inca corecta. Le strangi la fisa 2.

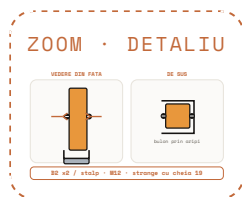

GATA CAND


- ☐ Toti 4 stalpii verticali pe 2 fete
- ☐ Proptele la fiecare stalp
- ☐ Suruburi inca slabe

FISA 2 / 11

Nivel +2200 si taiere stalpi fata

~1-2 ore

CRITIC

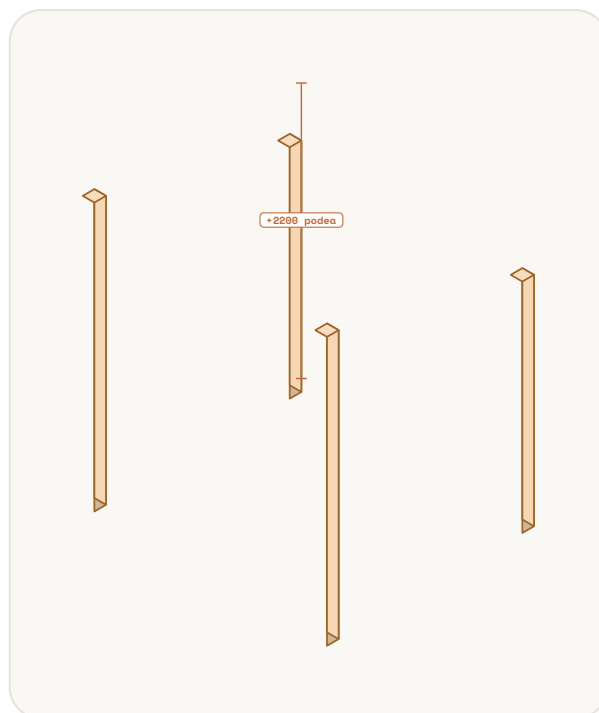

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/ proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SCULE

Nivela cu furtun / laser

Creion

Fierastrau

Echer

PAS CU PAS

● cap surub (pe fata vazuta)

○ surub/piulita pe partea ascunsa

→ directia de insurubare


oblic = la unghi (toe-screw)

folosim **suruburi + buloane**

, nu cuie


1

Marcheaza +2200 (fata podelei) pe toti 4 stalpii. Foloseste o scandura dreapta + boloboc, nu masura separat.

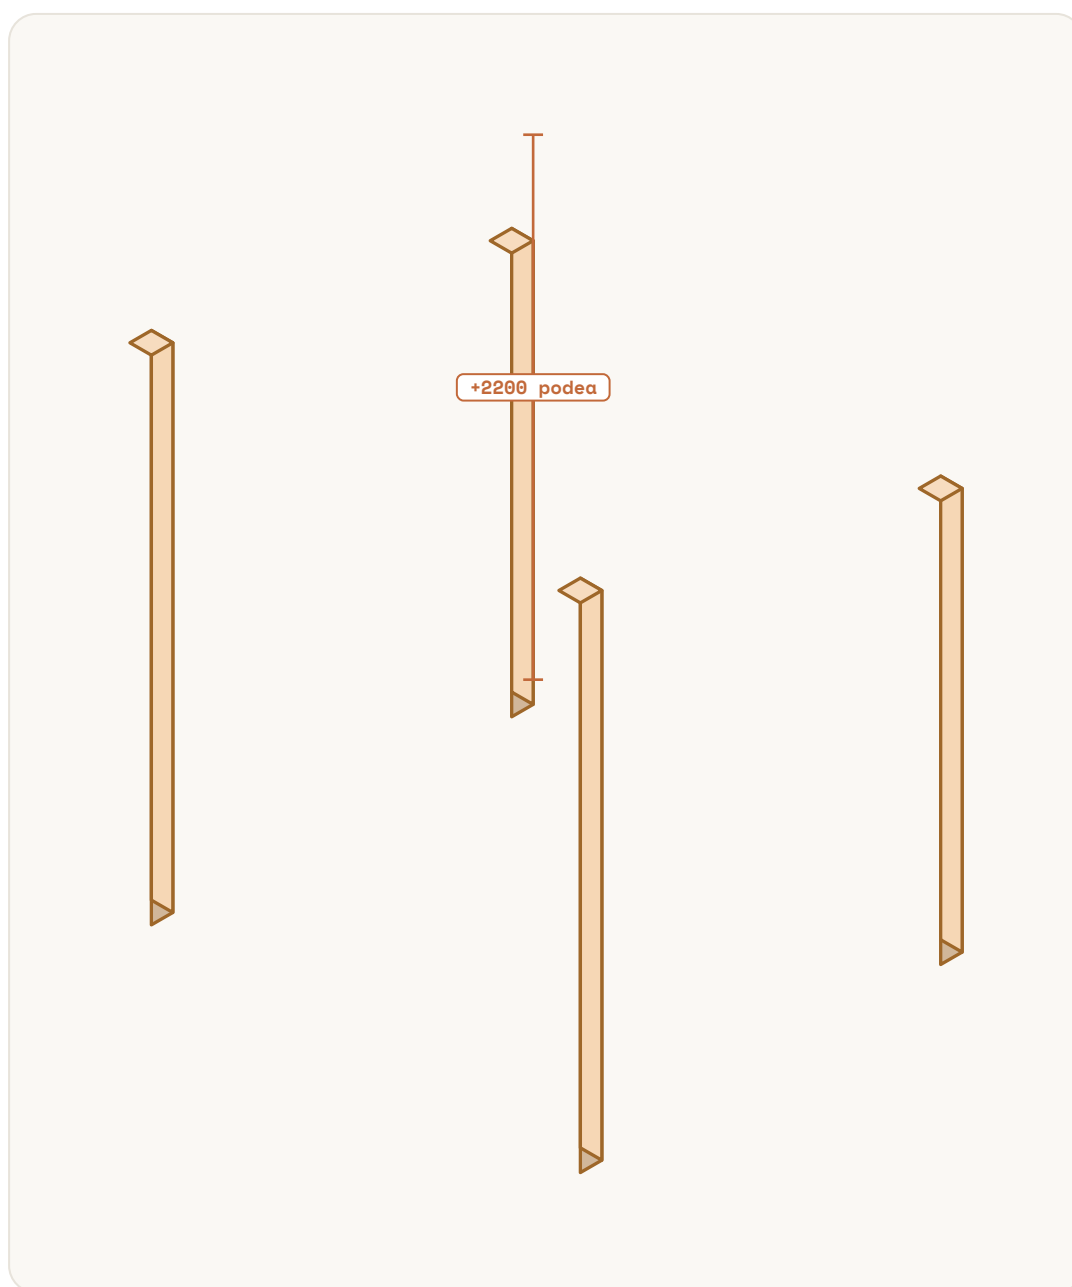

2


Coboara 328 mm si marcheaza +1872 (grinda 200 + joista 100 + dusumea 28). Acolo se sprijina podeaua.

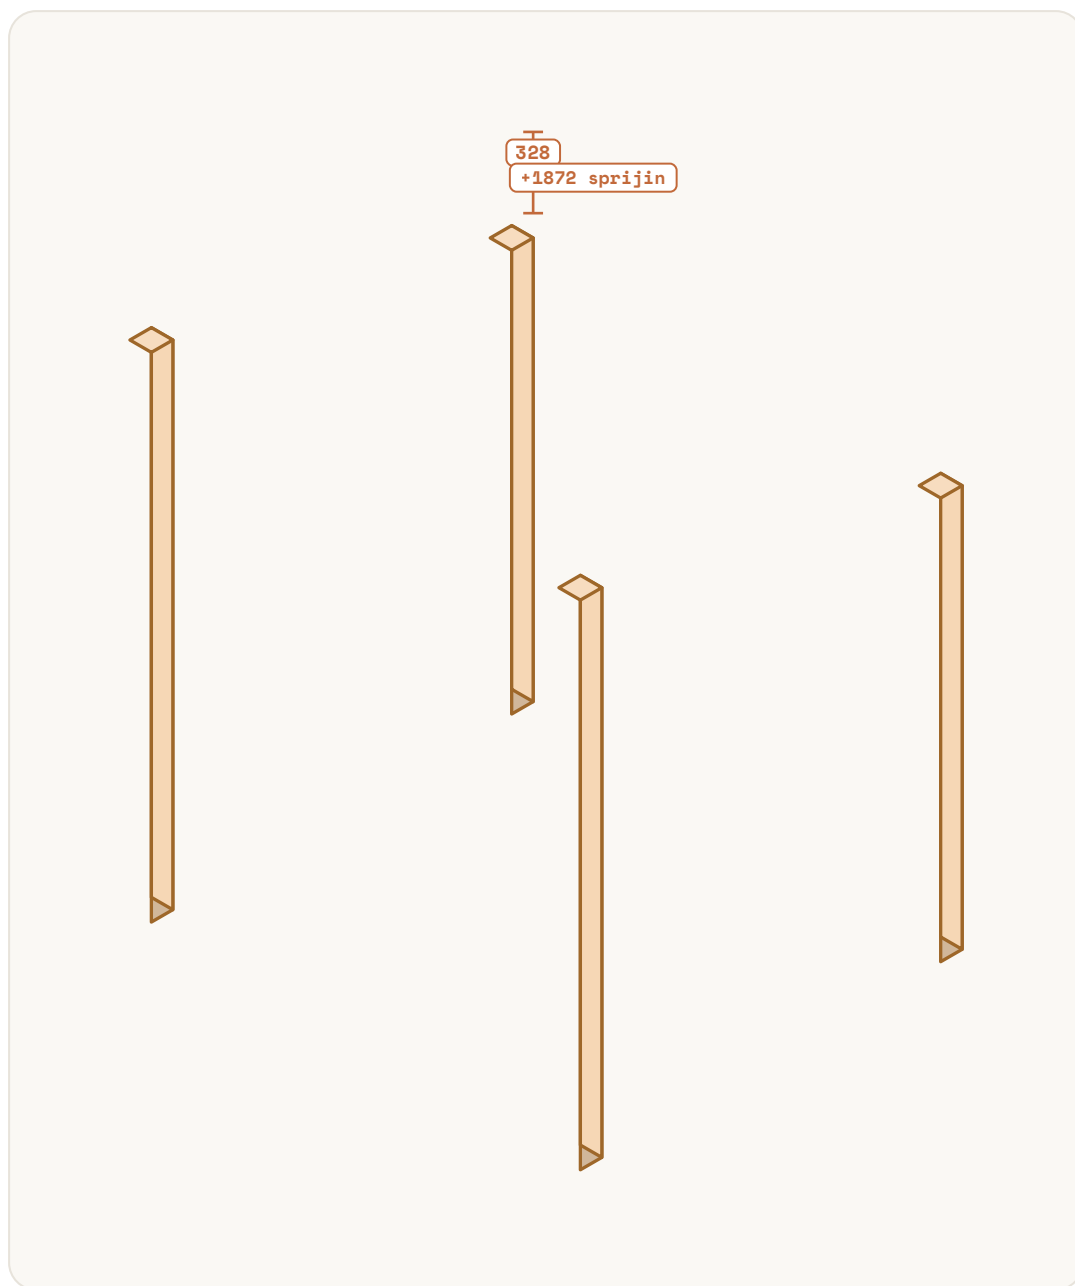

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.




Taie DOAR stalpii din fata (S3, S4) la +1872. Partea taiata o pastrezi pentru polite. Stalpii din spate raman INTREGI.

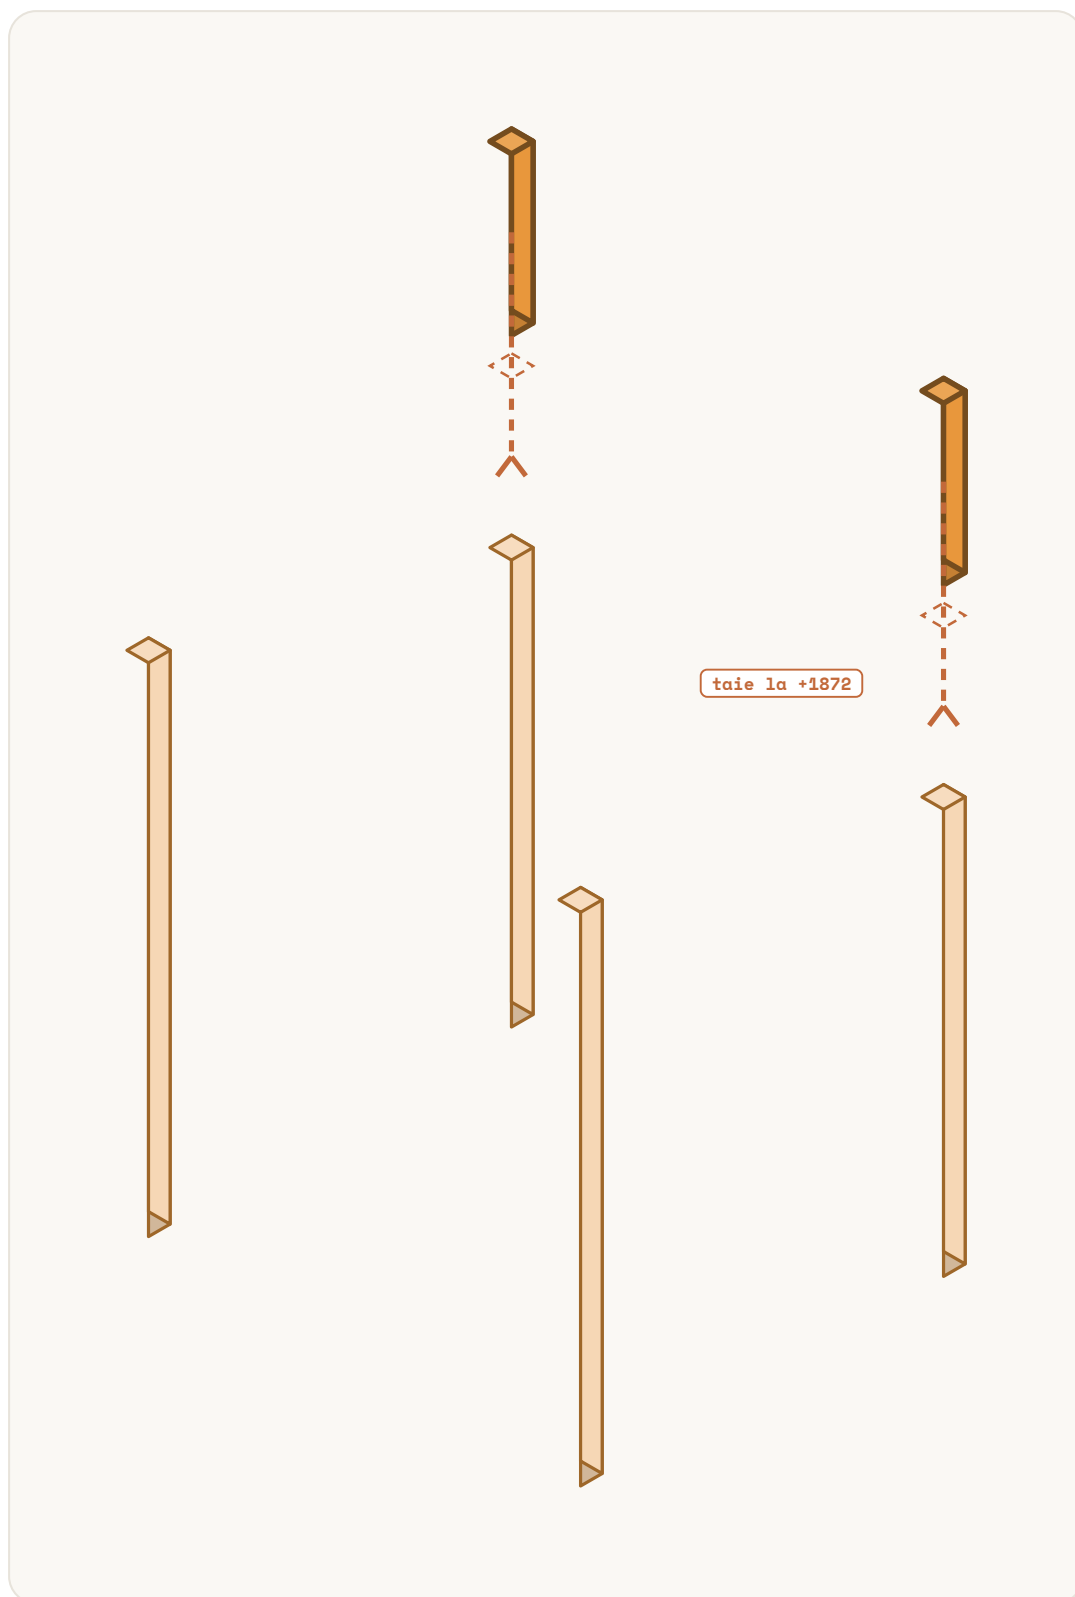

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

4

Teseste muchia taiata. Abia acum strange definitiv suruburile B2 de la baza.

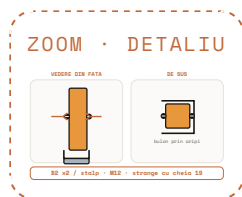


GATA CAND

- ☐ Linia +1872 identica pe toti
 - ☐ Doar stalpii fata taiati
 - ☐ Stalpii spate INTREGI
 - ☐ Suruburi baza stranse
-

Polite pe stalpii din spate

~1 ora

CRITIC

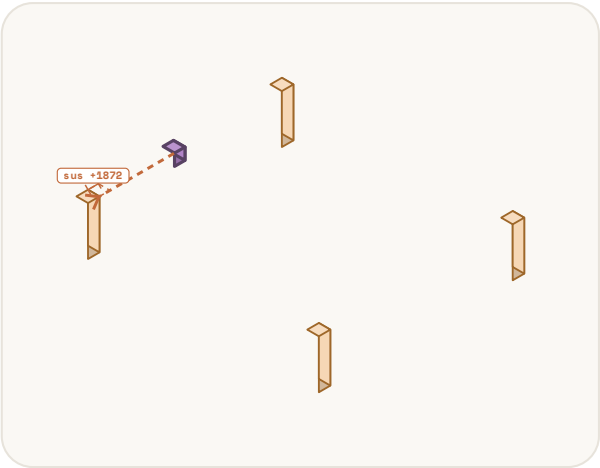

- stalp

grinda

joista

dusumea

polita

coltar metal

diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

P02 Polita (offcut) offcut 100x100	B14 Tija M12 (taie 220) tija ~220	B34 Saiba M12 saibe	B44 Piulita M12 piulite



SCULE

- Bormasina + burghiu 13
- Cheie 19
- Bomfaier

PAS CU PAS


- cap surub (pe fata vazuta)
- surub/piulita pe partea ascunsa
- directia de insurubare
- oblic = la unghi (toe-screw)
- folosim **suruburi + buloane**, nu cuie

- 1 Aseaza polita (bloc 100x100 din offcut) pe fata interioara a stalpului din spate, cu fata de sus la +1872.

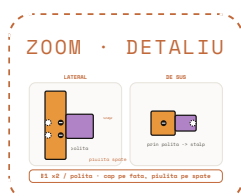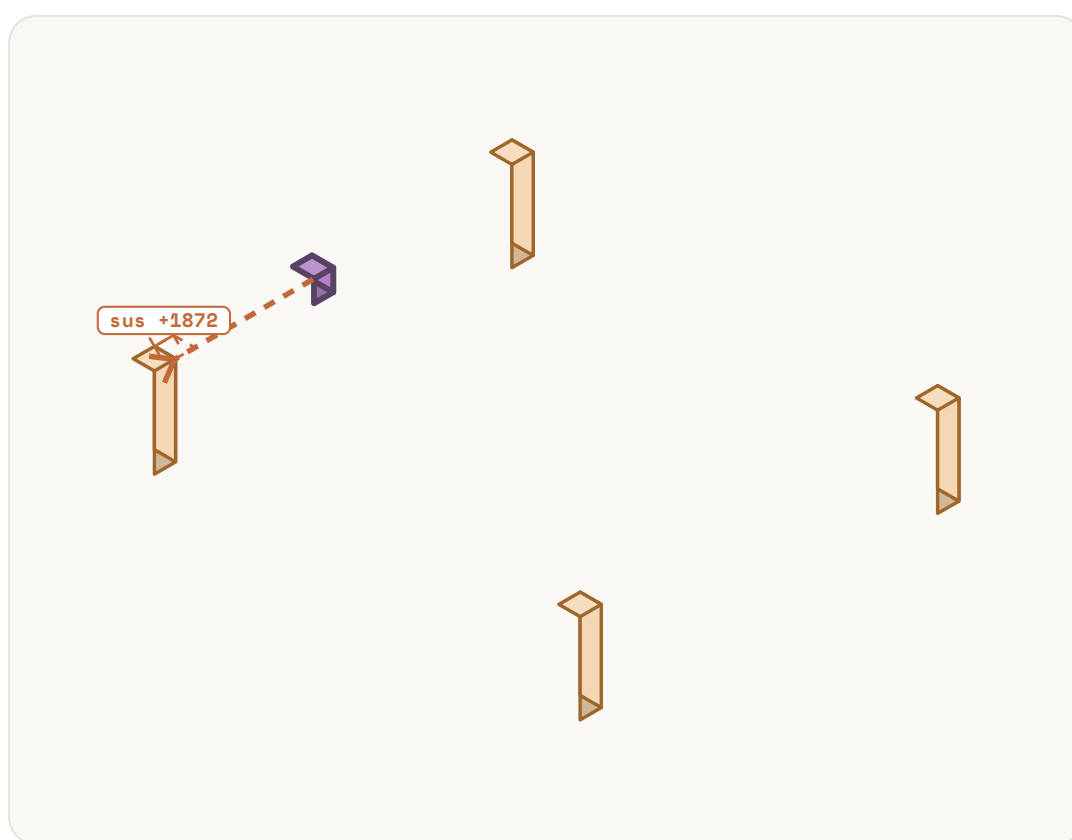



2

Gaureste prin polita in stalp: 2 gauri de 13 mm.

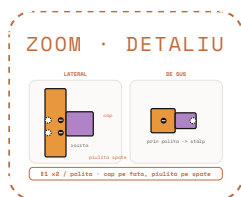

3

Bate 2 buloane M12 (B1) cu saiba (B3) prin polita in stalp; strange cu piulita (B4) pe spate. Repeta la al doilea stalp.

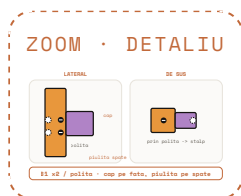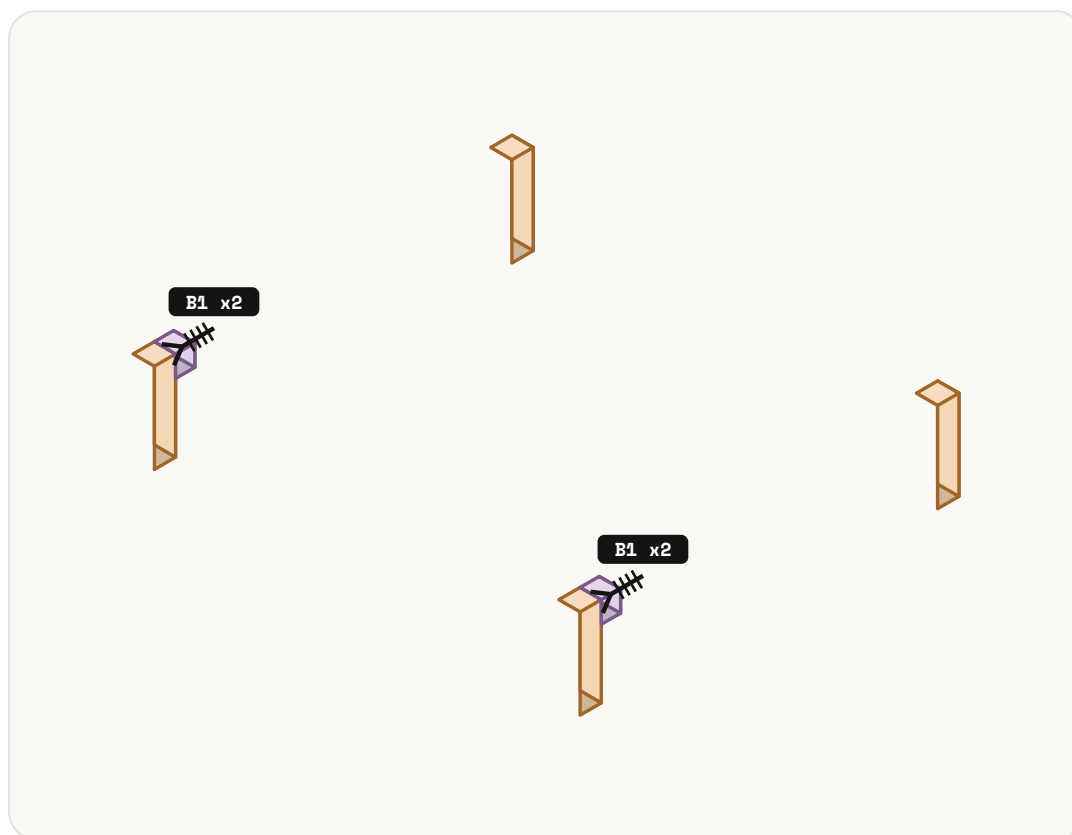

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

GATA CAND

- ☐ Ambele polite sus la +1872
 - ☐ 2 buloane stranse / polita
 - ☐ Polita nu se misca
-


FISA 4 / 11

Grinda din spate pe polite

~1 ora

CRITIC

2 persoane

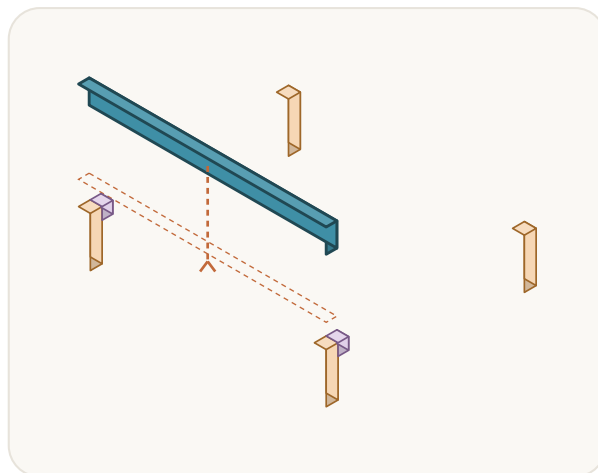

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SCULE

2 persoane


Bormasina

Nivela

PAS CU PAS

●	cap surub (pe fata vazuta)	○	surub/piulita pe partea ascunsa
→	directia de insurubare	oblic	= la unghi (toe-screw)
		folosim	suruburi + buloane , nu cuie


- 1 Ridicati in DOI grinda din spate si asezati-o pe cele doua polite. Sta pe polita — nu o tineti voi.

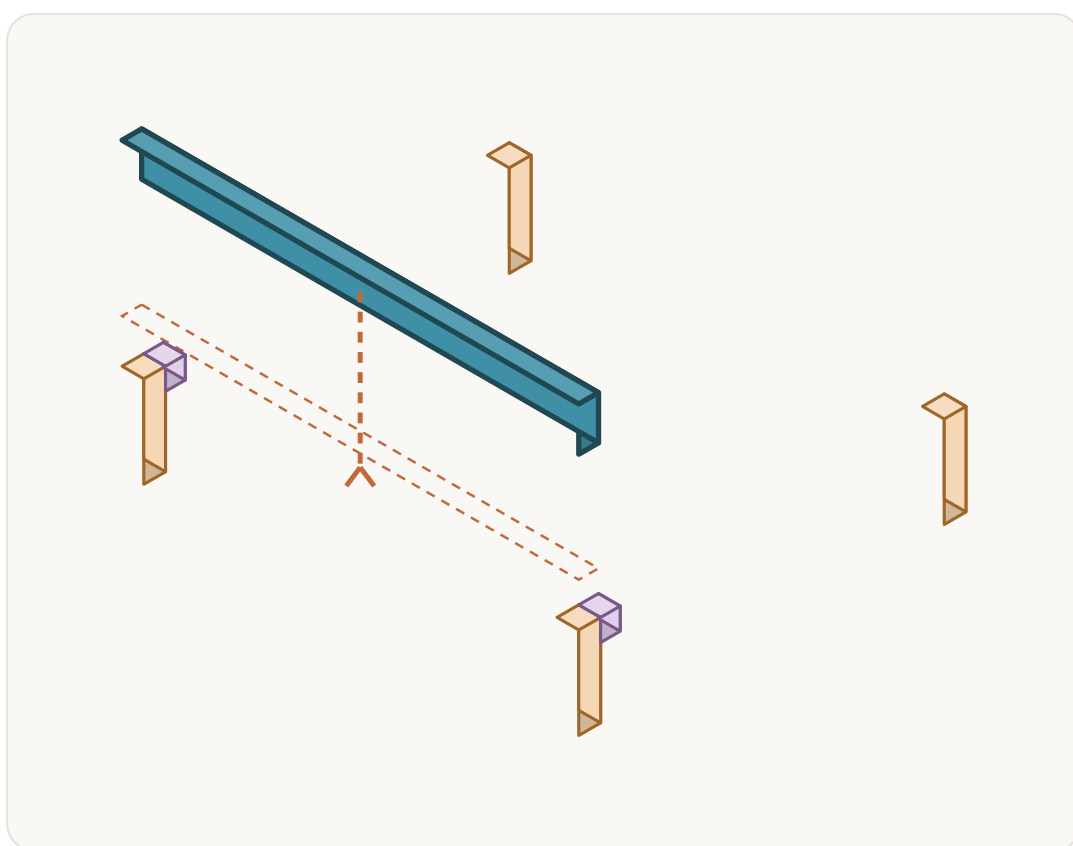

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.


2

Verifica fata de sus la +2072 si orizontalitatea pe toata lungimea.

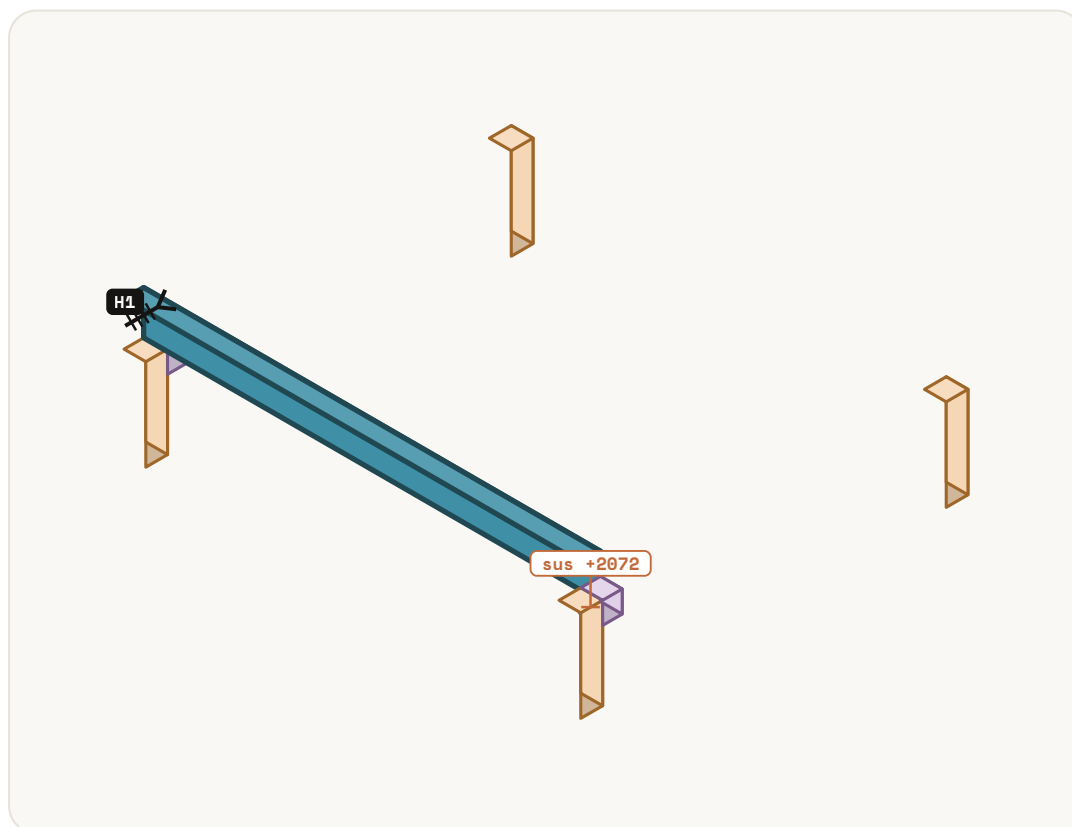

3

Prinde grinda de cei doi stalpi cu suruburi H1 (oblic), sa stea lipita.

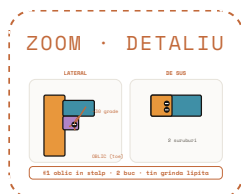

GATA CAND

- ☐ Grinda pe ambele polite
- ☐ Fata sus la +2072
- ☐ Prinsa cu H1


FISA 5 / 11

Grinda din fata pe varful stalpilor

~1 ora

CRITIC

2 persoane

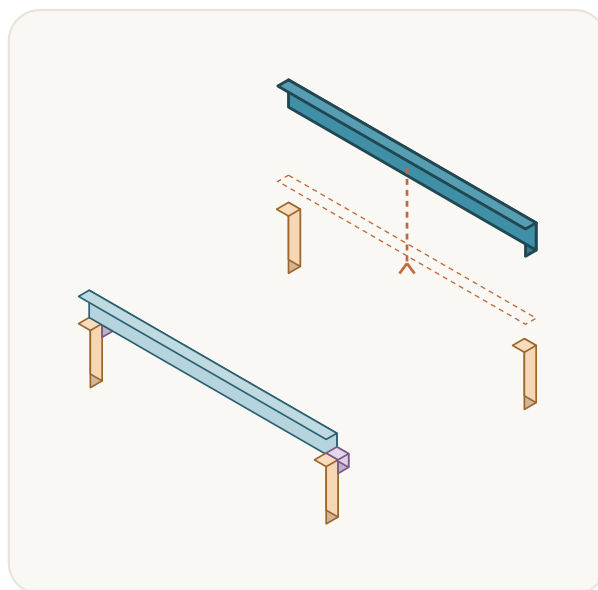

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



GR

1

Grinda glulam
90x200
grinda fata



C1

4

Coltar 100x100x90
2 / stalp



H1

~12

Heco 8x200
in coltare

SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela

● cap surub (pe fata vazuta)

○ surub/piulita pe partea ascunsa

→ directia de insurubare


oblic = la unghi (toe-screw)

folosim **suruburi + buloane**

, nu cuie

1



Asezati grinda din fata PE varful stalpilor S3/S4 (taiati). Sprijin direct pe lemn.

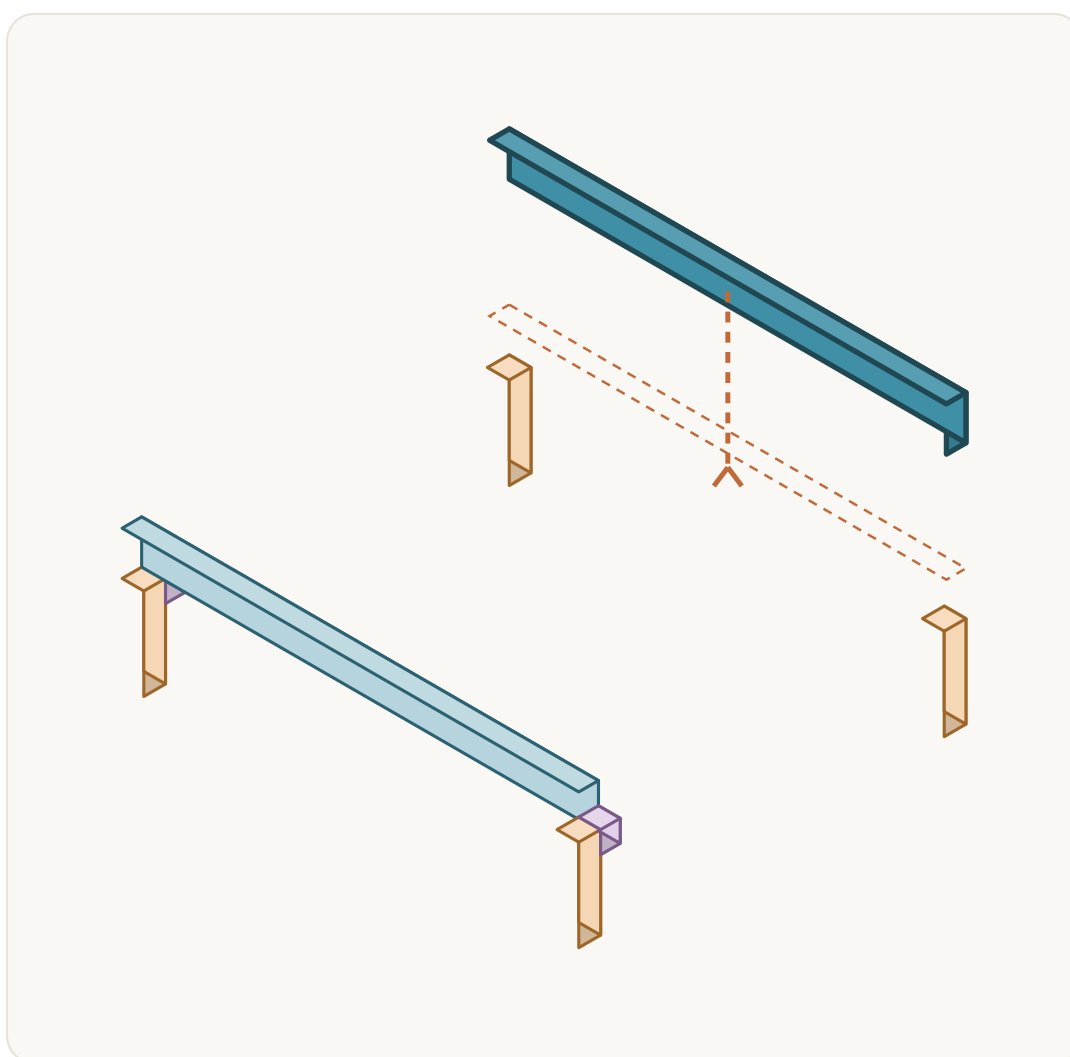

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

2

Prinde cu cate un coltar C1 pe fiecare fata (2/stalp) + suruburi H1 in stalp si in grinda.

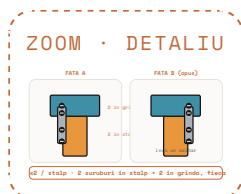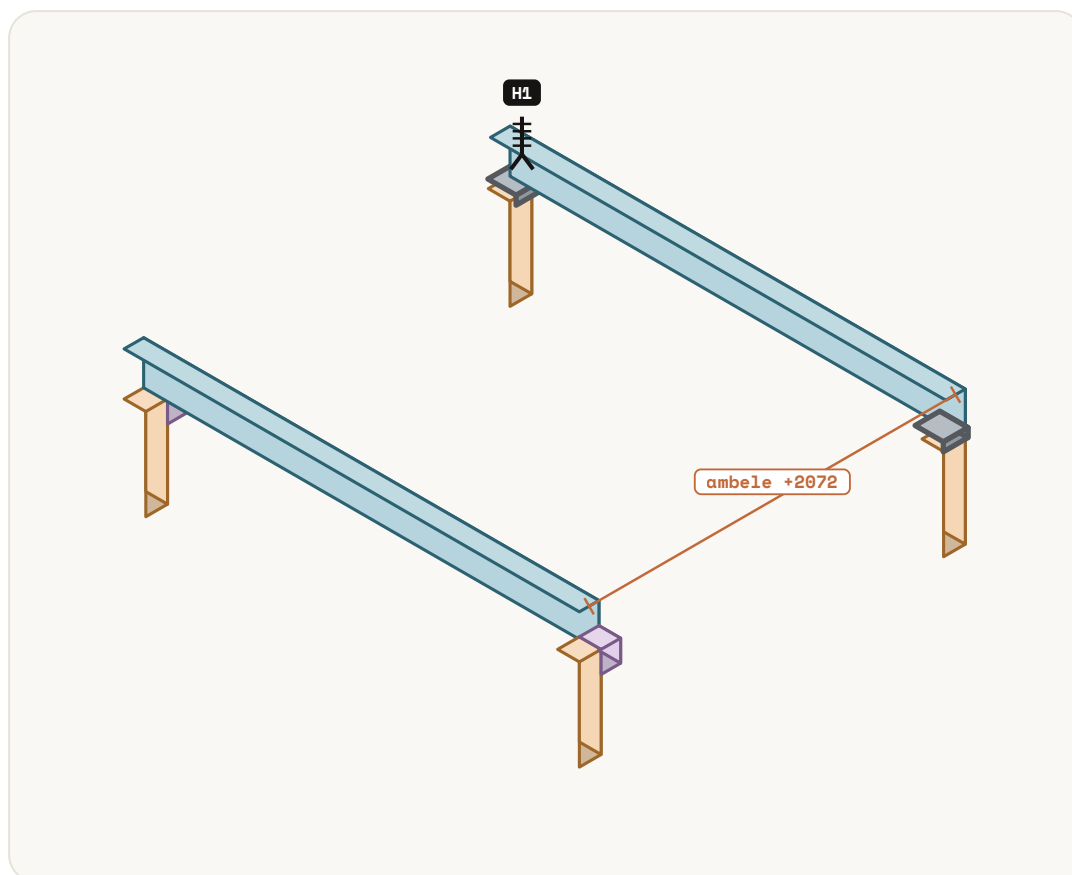

3

Verifica: ambele grinzi orizontale, varful la +2072. Ai cadrul de baza.

GATA CAND

- ☐ Grinda pe varful stalpilor
- ☐ 2 coltare C1 / stalp
- ☐ Ambele grinzi la +2072


FISA 6 / 11

Cele 6 joiste

~2 ore


CRITIC

2 persoane

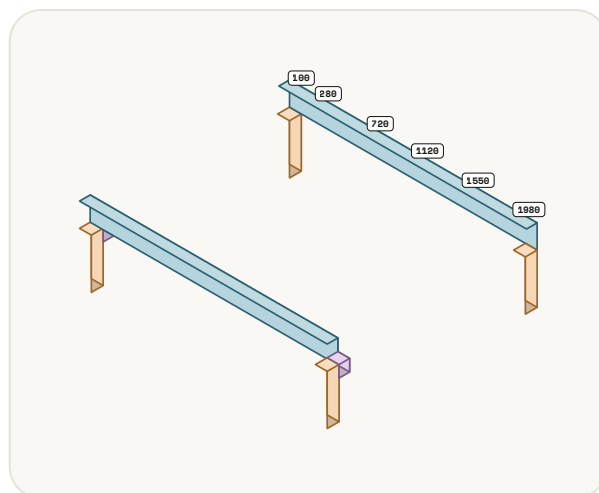

stalp grindă joistă dusumea polita coltar metal diagonală/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

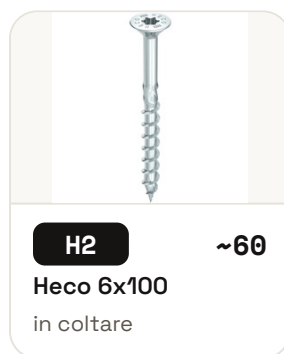

SCULE

Bormasina

Ruleta

Creion

Echer

PAS CU PAS

● cap surub (pe fata vazuta)

○ surub/piulita pe partea ascunsa

→ directia de insurubare


oblic = la unghi (toe-screw)

folosim **suruburi + buloane**

, nu cuie


1

Marcheaza pe ambele grinzi pozitiile celor 6 joiste, de la coltul S4: 100 / 280 / 720 / 1120 / 1550 / 1980 mm.

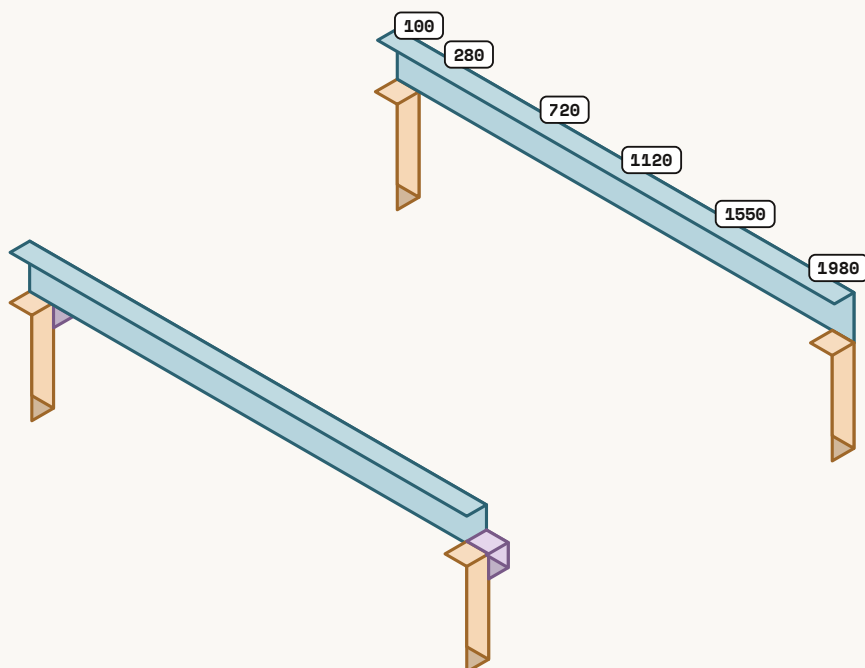

2


Aseaza prima joista peste ambele grinzi. Capatul din fata iese 700 mm in gol (consola = balconul).

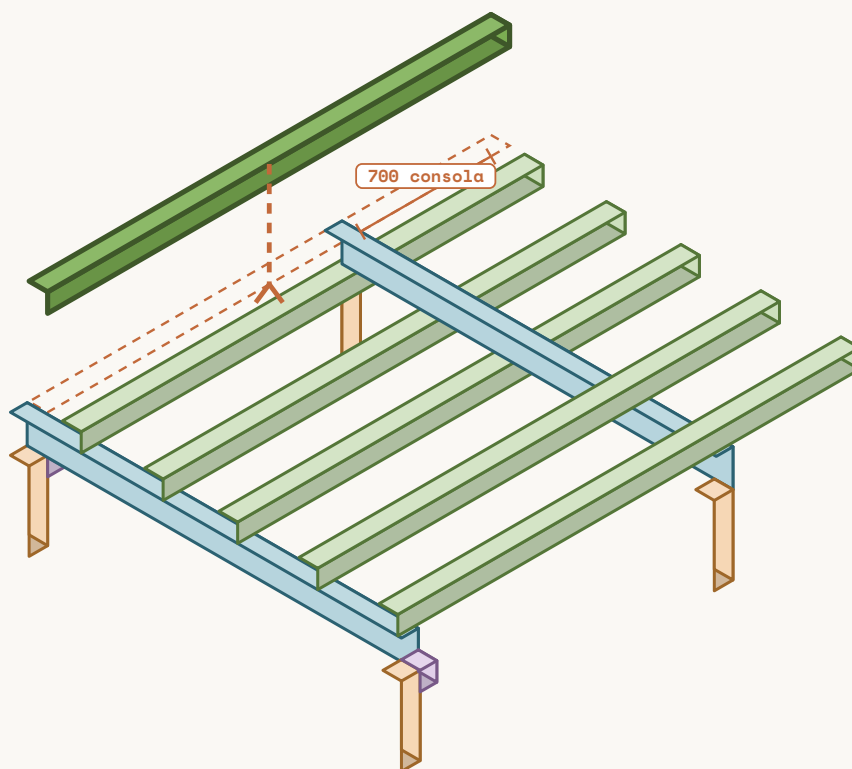

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.


3

Aseaza toate cele 6 joiste la pozitiile marcate.

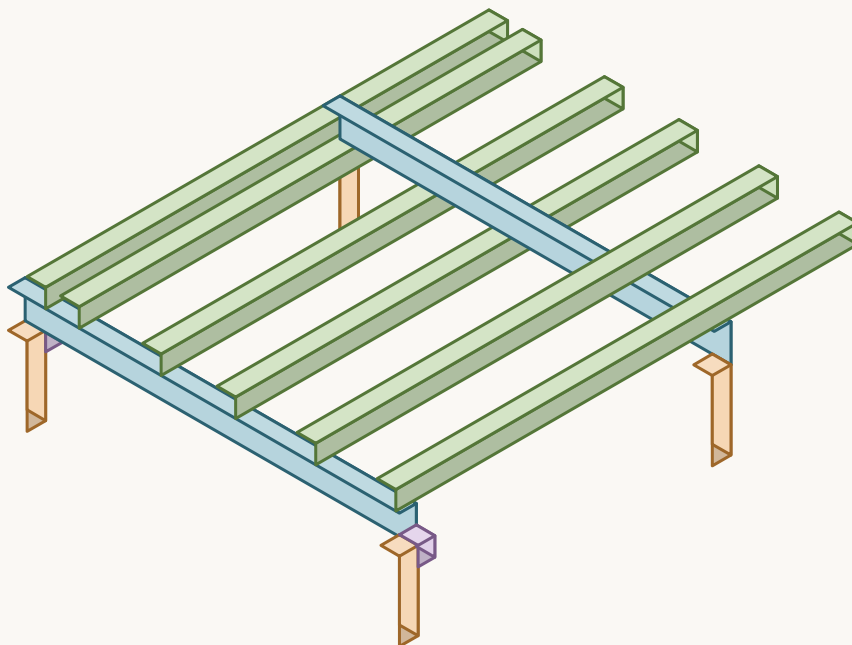


4

La FIECARE reazem (fata + spate) prinde un coltar C2 pe lateral — 12 in total. Tine joista jos la consola.

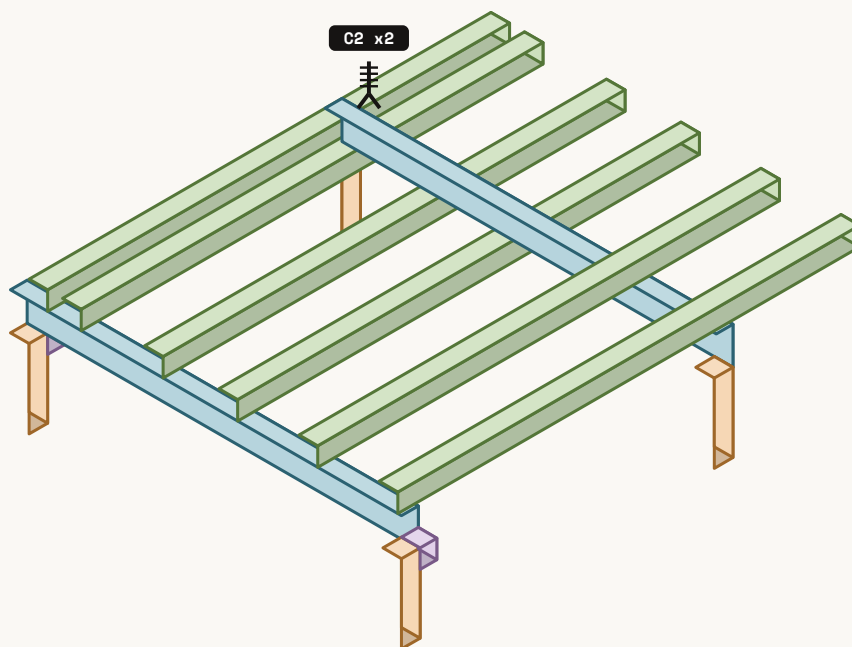

ZOOM • DETALIU



12 x2 / joista (fata + spate) = TOTAL 12

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

GATA CAND


- ☐ 6 joiste la pozitie
- ☐ Consola 700 mm
- ☐ 12 coltare C2

FISA 7 / 11

Gaura copacului si masa

~1-2 ore

Atentie

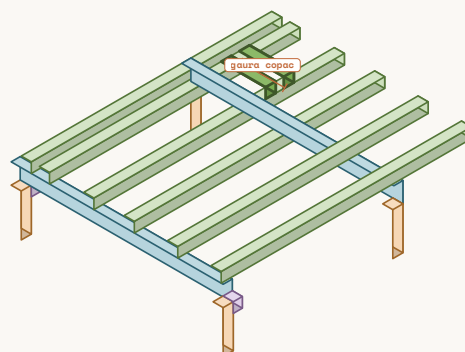

 stalp  grinda  joista  dusumea  polita  coltar metal  diagonala/ proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



BL

2

Blocaj (offcut)
traverse = rama



H3

~6

Heco 6x80
prindere

SCULE

Fierastrau

Bormasina

Ruleta

PAS CU PAS

● cap surub (pe fata vazuta)

○ surub/piulita pe partea ascunsa


→ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

folosim **suruburi + buloane**


, nu cuie

- 1 Intre joistele de la 280 si 720, monteaza 2 traverse scurte = rama gaurii copacului.

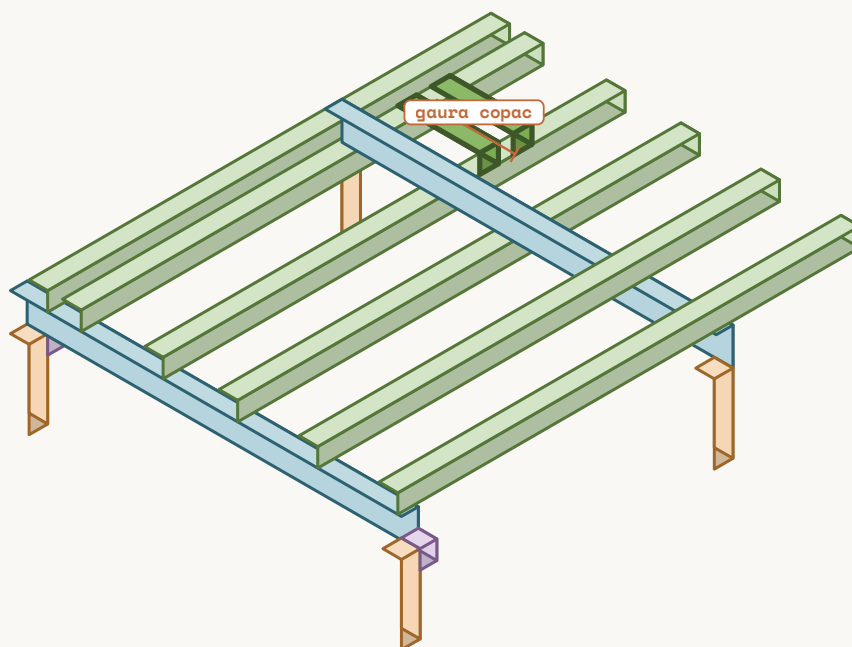

2


Reteaza corcodusul la $\sim +2780$ (deasupra podelei). Lasa joc de 3-5 cm jur-imprejurul trunchiului.

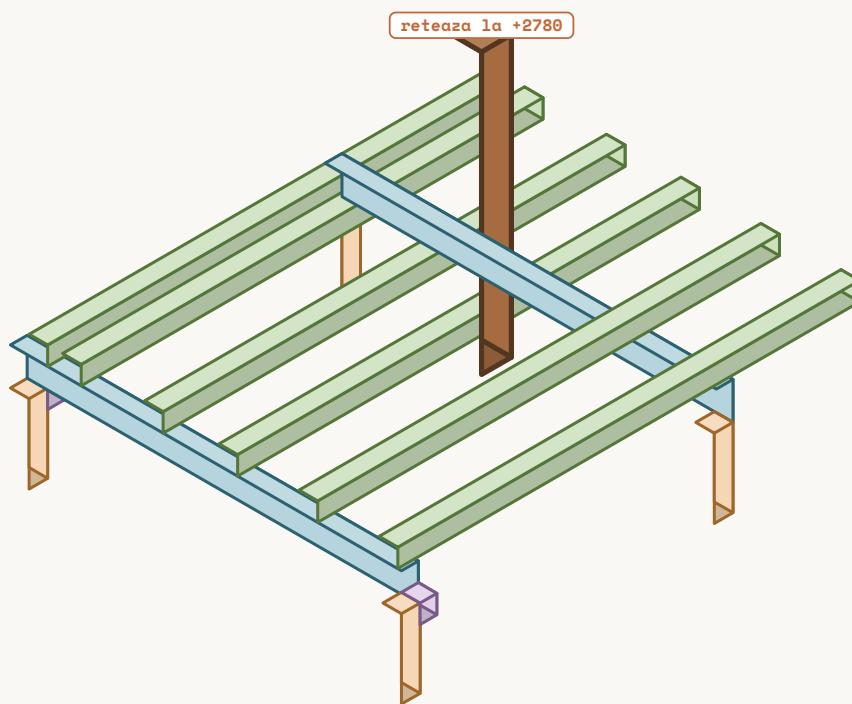

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

3

Blatul mesei se fixeaza de podea, prin cadrul lui — NICIODATA de copac.

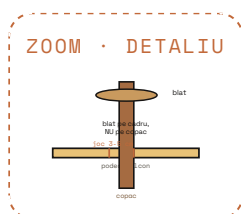

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

GATA CAND


- ☐ Rama intre joistele 280-720
 - ☐ Joc 3-5 cm in jurul trunchiului
 - ☐ Blatul NU pe copac
-

FISA 8 / 11

Blocaje intre joiste

~1 ora

Normal

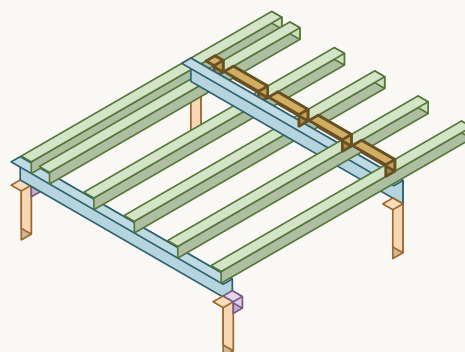

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



BL

~10

Blocaj (offcut)
offcut



H3

~20

Heco 6x80
oblic

SCULE

Fierastrau

Bormasina

PAS CU PAS

● cap surub (pe fata vazuta)

○ surub/piulita pe partea ascunsa


→ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)


folosim **suruburi + buloane**

, nu cuie

1 Taie bucati scurte de lemn (blocaje, BL) cat distanta dintre joiste.

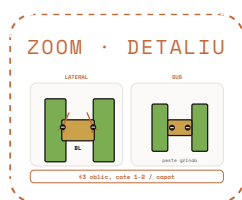


2 Pune cate un blocaj intre joiste, PESTE fiecare grinda (fata si spate).

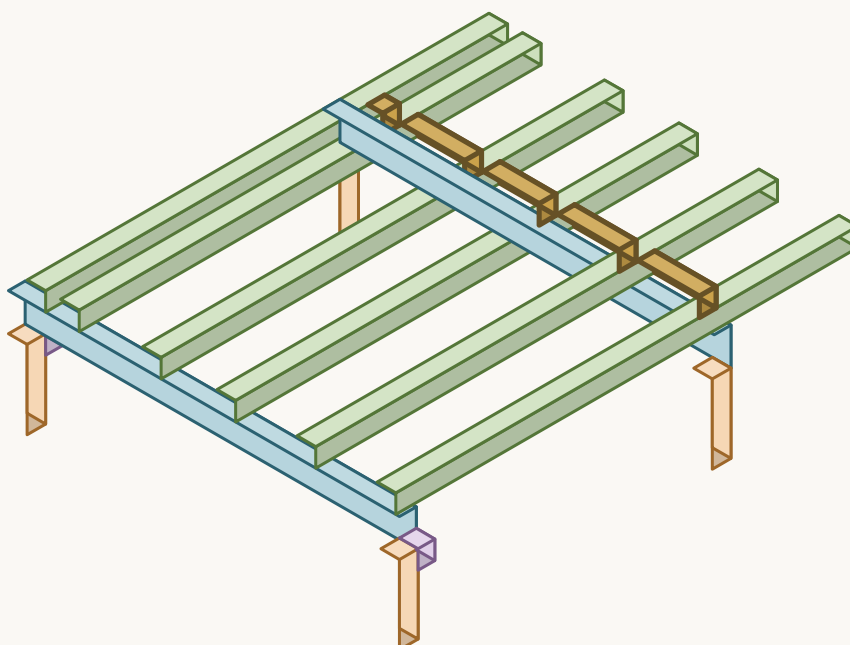



Prinde fiecare blocaj cu suruburi H3 oblic. Opresc joistele sa se raseceasca — podeaua devine ferma.

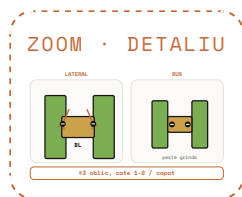

GATA CAND


- ☐ Blocaje peste ambele grinzi
 - ☐ Prinse oblic cu H3
 - ☐ Podeaua e ferma
-

FISA 9 / 11

Contravantuiri si scoatem proptelele

~2 ore

CRITIC

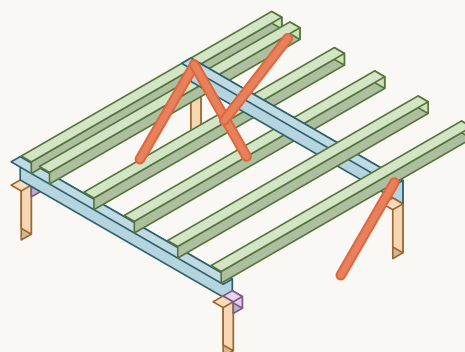

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



CF

6

Contrafisa (offcut)
diagonale



H1

~18

Heco 8x200
3 / capat

SCULE

Fierastrau


Bormasina

Echer


PAS CU PAS

- cap surub (pe fata vazuta)
- surub/piulita pe partea ascunsa
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)
- folosim **suruburi + buloane**, nu cuie

- 1 Masoara si taie capatul fiecarei contrafise (diagonala) pe potrivirea.

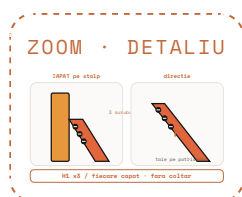


- 2 Monteaza contravantuirile in planul stang, drept, fata si sub nasul consolei. Platforma devine rigida.

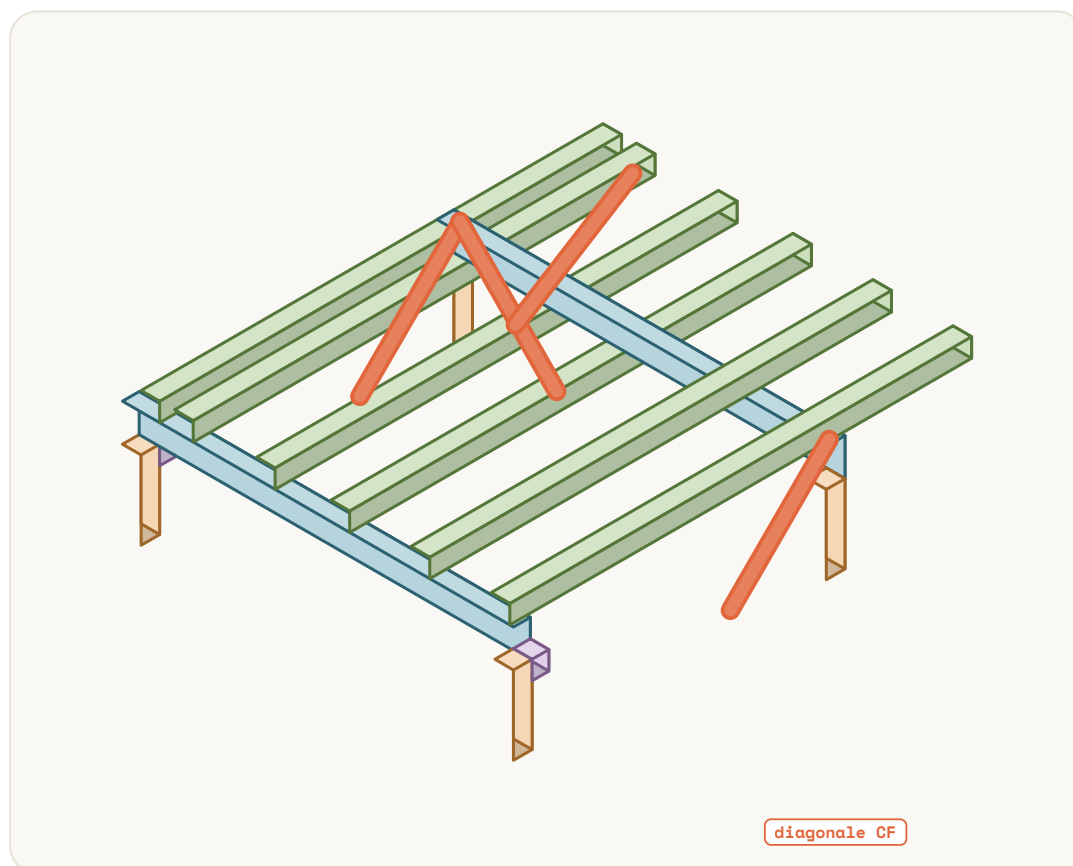


3

Prinde fiecare capat cu 3 suruburi H1.

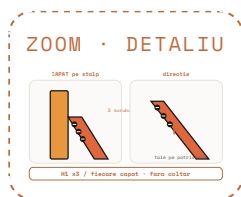

4

SCOATE proptelele de la baza. Cele de la varful stalpilor inalti din spate RAMAN pana la peretii din Faza 2.

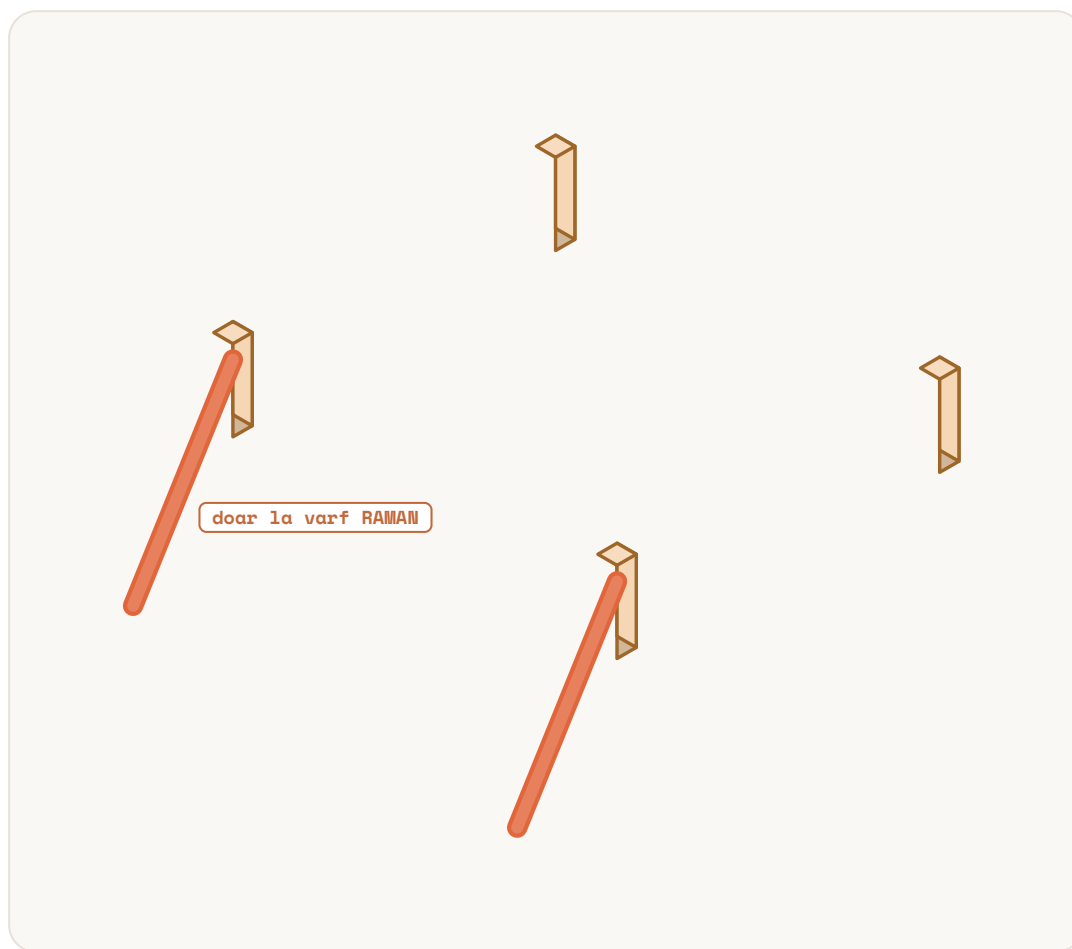

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

GATA CAND


- ☐ Diagonale pe toate planurile + sub consola
 - ☐ 3 suruburi / capat
 - ☐ Proptele baza scoase; varf raman
-

FISA 10 / 11

Dusumeaua de larice

~3-4 ore

Normal

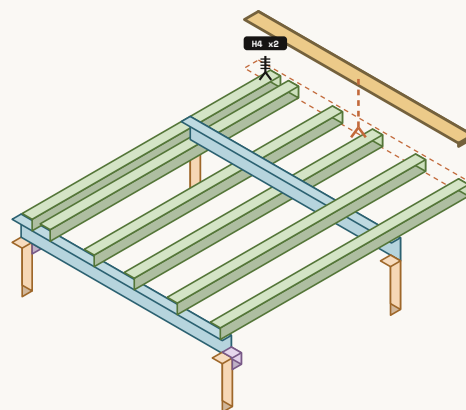

 stalp  grinda  joista  dusumea  polita  coltar metal  diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



DL

17

**Dusumeaua larice
28x145**

larice 28x145



H4

~204

Inox 5x60
2 / joista



F1

2

Ulei tec
ulei

SCULE

Bormasina

Cui distantier 5 mm

Pensula

PAS CU PAS

● cap surub (pe fata vazuta)

○ surub/piulita pe partea ascunsa


→ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)


folosim **suruburi + buloane**

, nu cuie

- 1 Aseaza prima scandura la marginea din fata, perpendicular pe joiste. 2 suruburi inox (H4) pe fiecare joista.

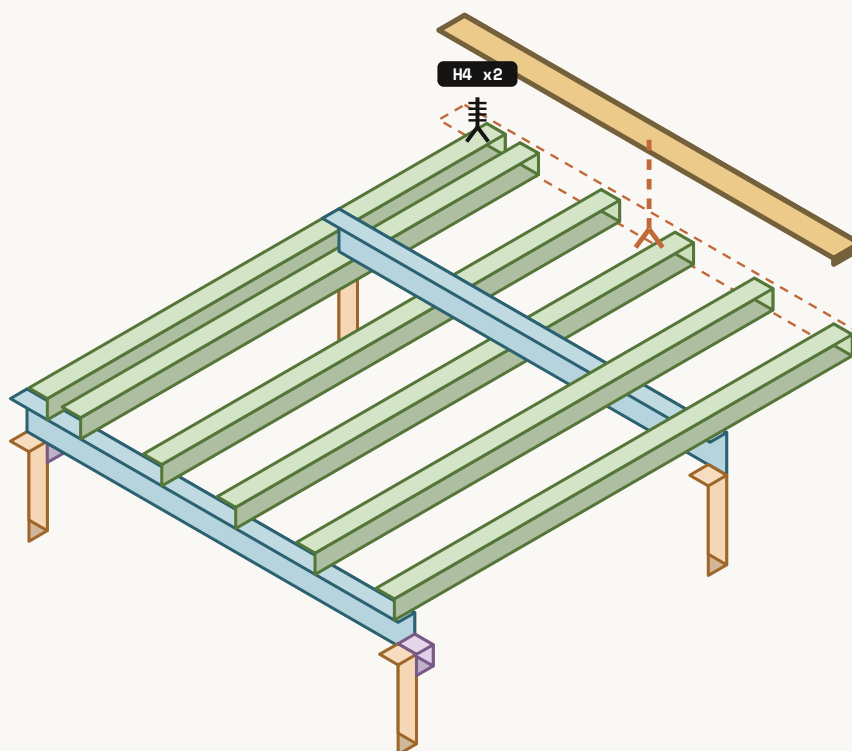


ZOOM · DETALIU



2


Lasa 5 mm între scanduri (pune un cui ca distantier). Apa se scurge, lemnul respira.

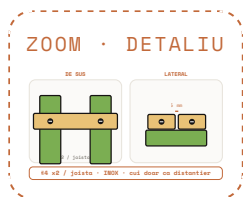

! Pas critic — verifica înainte sa mergi mai departe.

3

Continua pana acoperi tot. La copac, taie scandurile in jurul gaurii, cu joc.

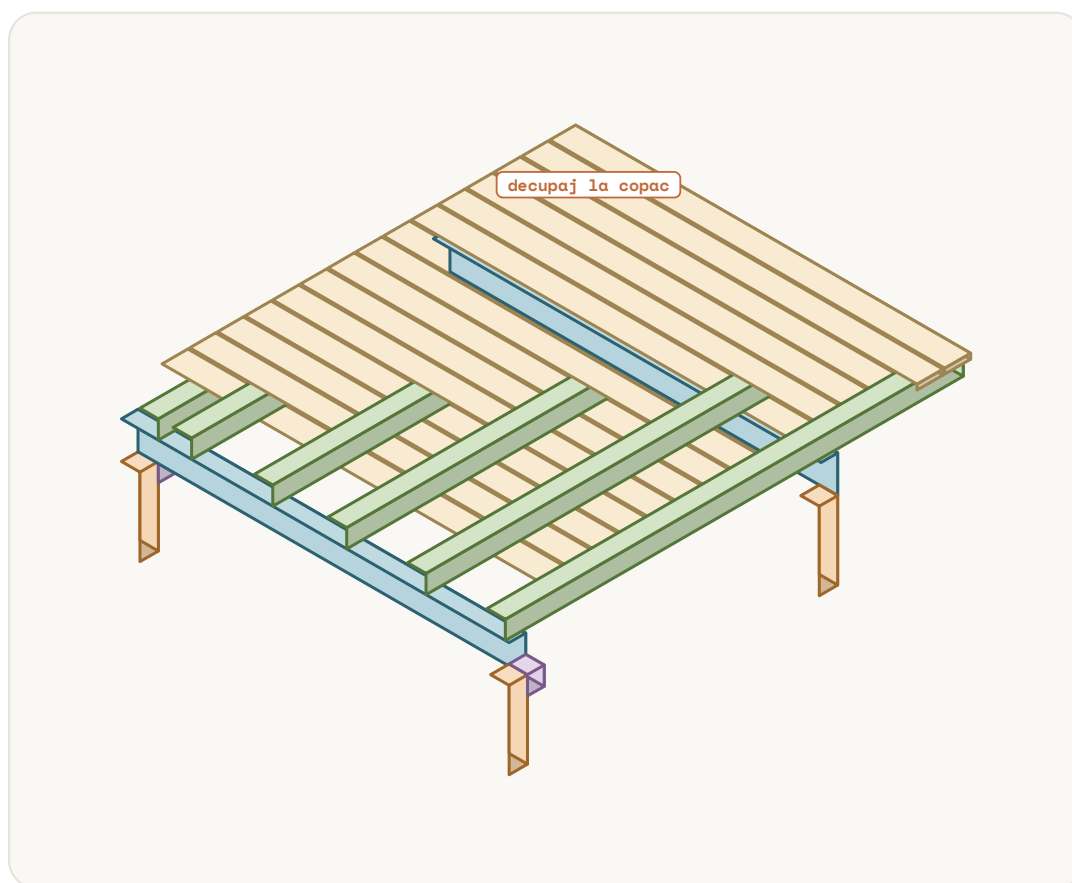

4

Dupa montaj, da cu ulei (F1) pe toata dusumeaua de larice.


GATA CAND

- ☐ Toate scandurile cu 2 H4 / joista
 - ☐ Gol egal de 5 mm
 - ☐ Decupaj la copac
 - ☐ Uns cu ulei
-

Balustrada si poarta

~3-4 ore

CRITIC

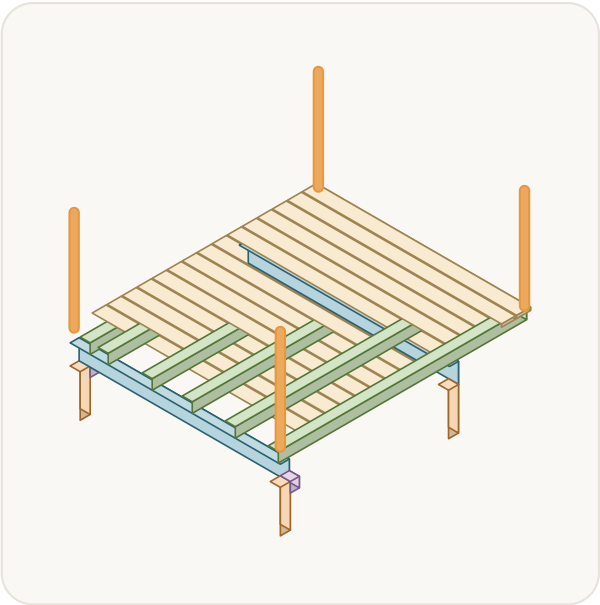

- stalp
- grinda
- joista
- dusumea
- polita
- coltar metal
- diagonala/ proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

?

-

-

stalpisori + sipci +
mana curenta

SCULE

- Bormasina
- Nivela
- Fierastrau

PAS CU PAS



cap surub (pe fata
vazuta)



surub/piulita pe partea
ascunsa



directia de
insurubare

oblic

= la unghi (toe-
screw)


folosim

**suruburi +
buloane**


, nu
cuie



Monteaza stalpisorii balustradei, bulonati de CADRU (joiste/grinda), nu de dusumea. Jur-impregjur, inclusiv pe nasul consolei.

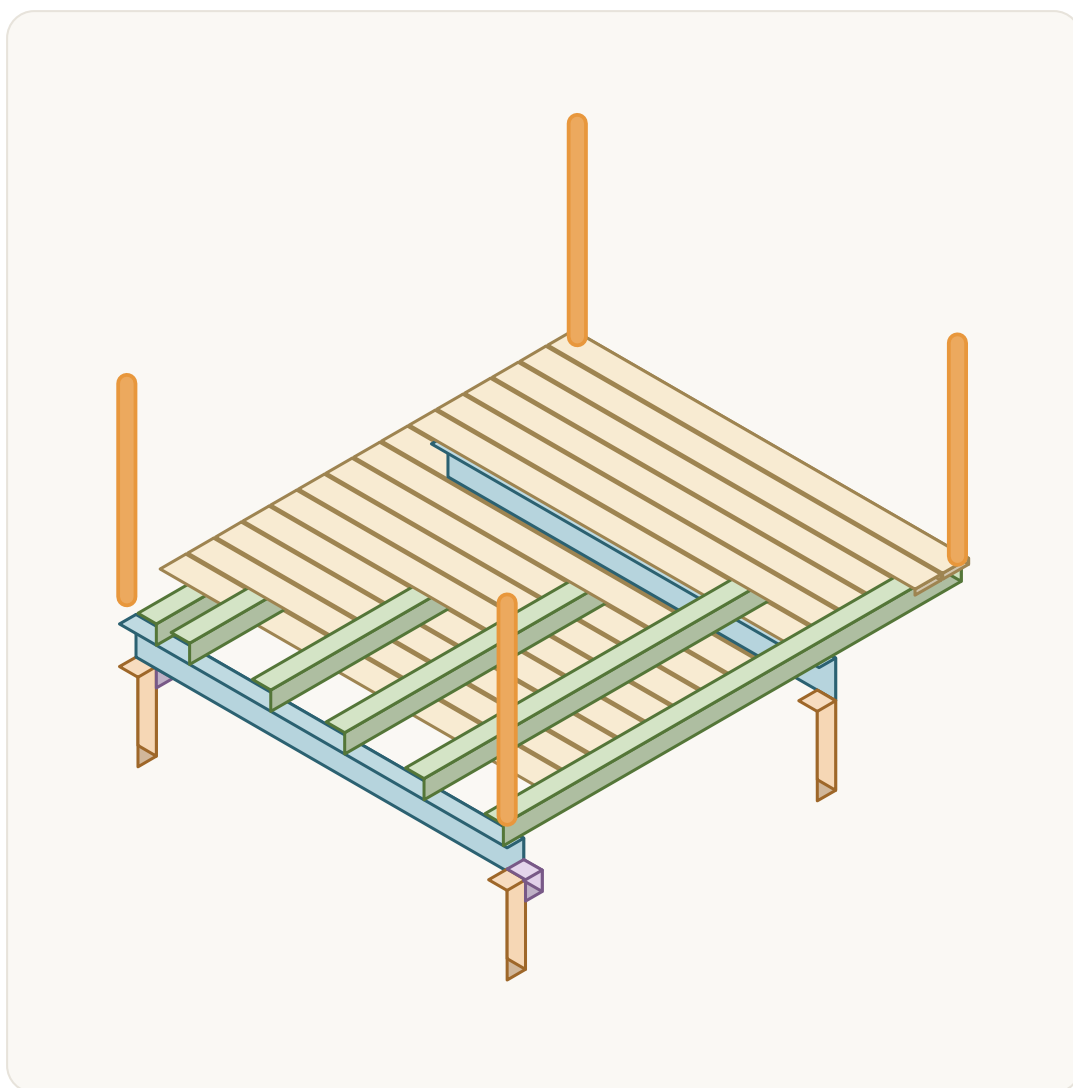


ZOOM · DETALIU




! Pas critic — verifica înainte sa mergi mai departe.

2

Pune mana curenta sus, la 1 m inaltime, pe tot conturul.

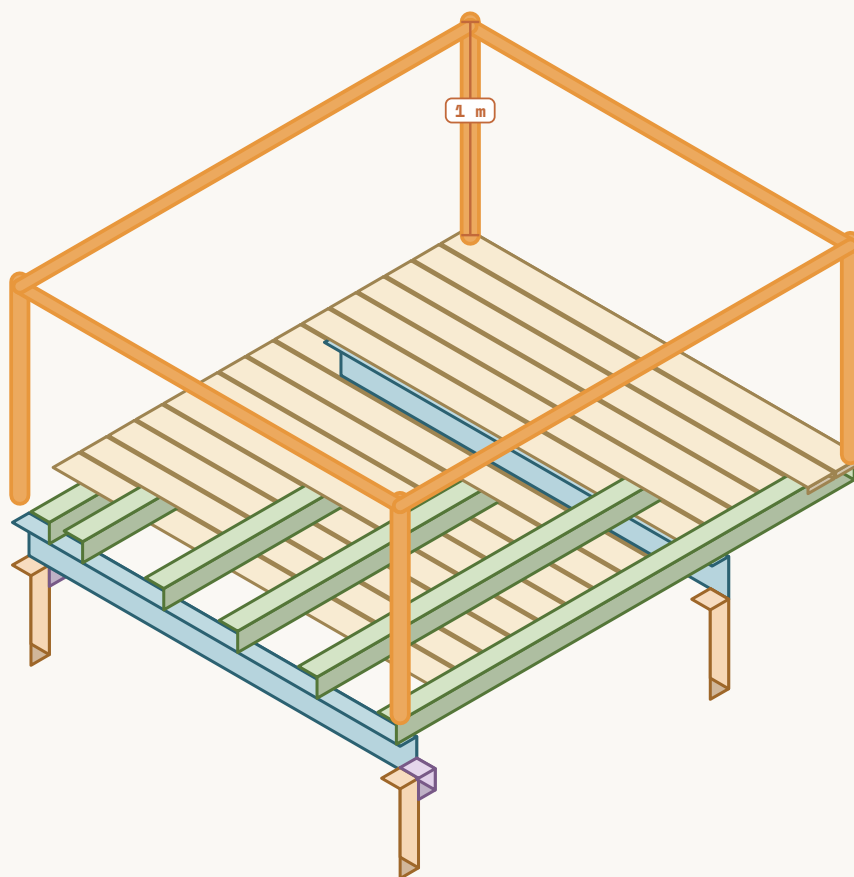


ZOOM • DETALIU



! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

3

Umple cu sipci, cu goluri sub 9 cm (un copil nu trebuie sa incapa sau sa se catere usor).

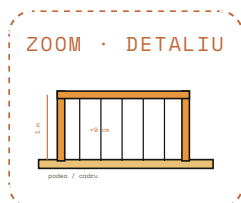

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

4

Lasa o poarta pe partea S3 (opusa mesei-copac), unde urca scara. Testeaza balustrada impingand cu putere.

! Pas critic — verifica inainte sa mergi mai departe.

GATA CAND

- ☐ Balustrada 1 m jur-imprejur
- ☐ Goluri sub 9 cm
- ☐ Poarta pe S3
- ☐ Stalpisori prinsi de cadru, testati