


CASA DE SUS — GHID SIMPLU

Acelasi plan ca in documentele tehnice, dar spus pe intelesul oricui, cu desene.
11 august 2026, varianta 2 · deciziile lui Vlad incluse: contrafise in loc de X, fara folie, lambriu batut direct pe rama, interior liber, acoperis ieseit doar 10 cm, fara jgheab.

1 · Cum va arata, vazuta din lateral

acoperisul coboara spre terasa: 30 cm pe 1,1 m
placi Onduline pe sipci · cuiele se bat pe varful valului

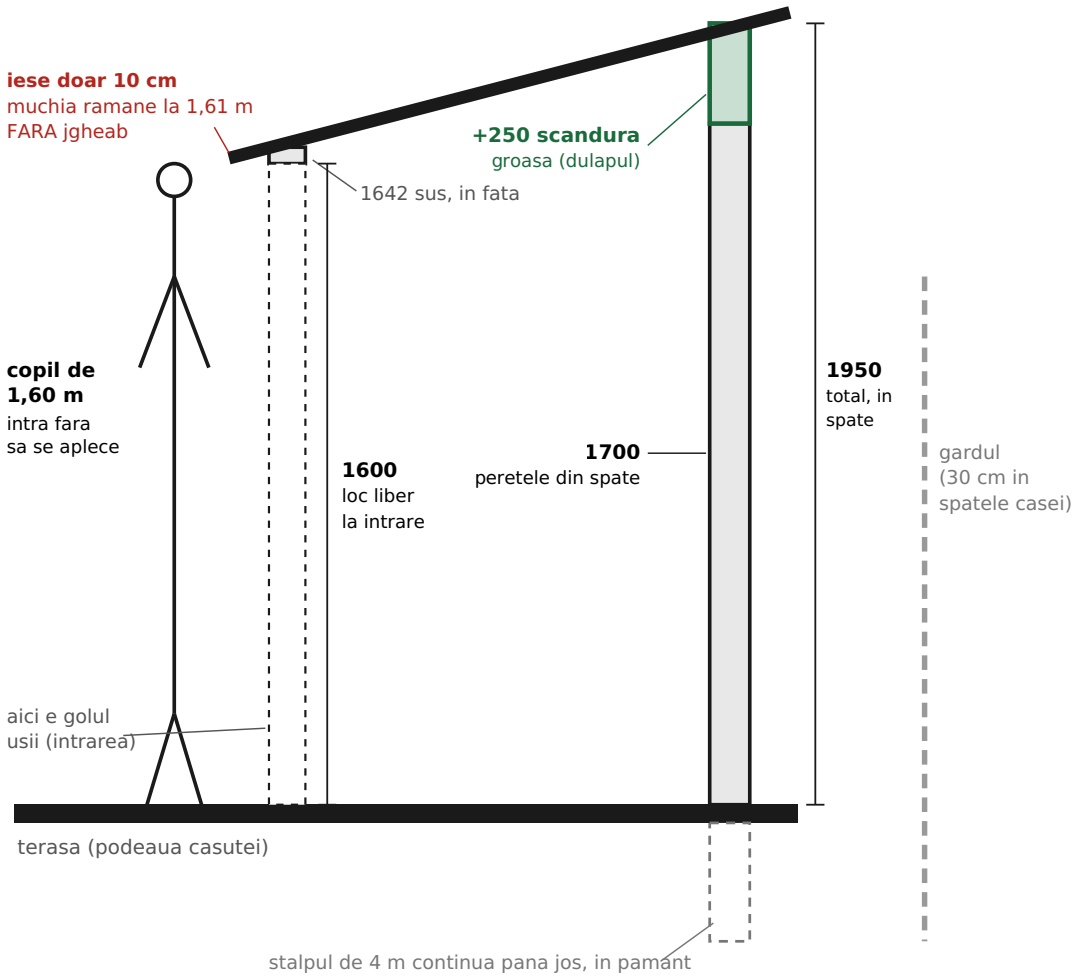

Casa vazuta din lateral. Spatele e mai inalt decat fata, ca apa de ploaie sa curga spre terasa, nu spre gard.

CE	CAT	DE CE
Inaltimea in spate	1950	peretele de 1700 + o scandura groasa de 250 pusa pe muchie deasupra
Inaltimea in fata	1642	stalpul de 1600 + lemnul de 42 care vine culcat peste el
Loc liber la usa	1600	un copil de 1,60 intra drept, fara sa se aplece
Cat iese acoperisul in fata	100	daca ar iesi mai mult, ar cobori sub 1,60 si te-ai lovi cu capul
Jgheab	NU	ar atarna sub acoperis, fix la nivelul capului; apa pica pe terasa si se scurge printre scanduri


2 · Ce avem deja pe santier

- 2 stalpi in spate — cei inalti, de 4 metri, care merg pana in pamant. Deasupra podelei mai au 1700.

- **2 stalpi in fata** — grosi de 9 cm, inalti de **1600**, deja prinsi cu coltare metalice de grinda de sub podea. **Nu ii taiem, nu cumparam altii.**
- **2 tije cu filet** care ies din podea, langa stalpii din fata. Le folosim: punem peste fiecare un coltar metalic cu o gaura, strangem o piulita, si prindem coltarul de stalp cu 4 suruburi. Asa vantul nu poate ridica acoperisul.
- **3 scanduri groase** (5 cm groase, 25 cm late, 3 m lungi) — cumparate pentru scara veche. **Una din ele devine varful peretelui din spate.**

3 · Cum se face un perete

Fiecare perete e o **rama de lemn**: un lemn jos, un lemn sus, si lemne verticale intre ele, la fiecare 50 cm. Peste rama vine imbracamintea (pagina urmatoare).

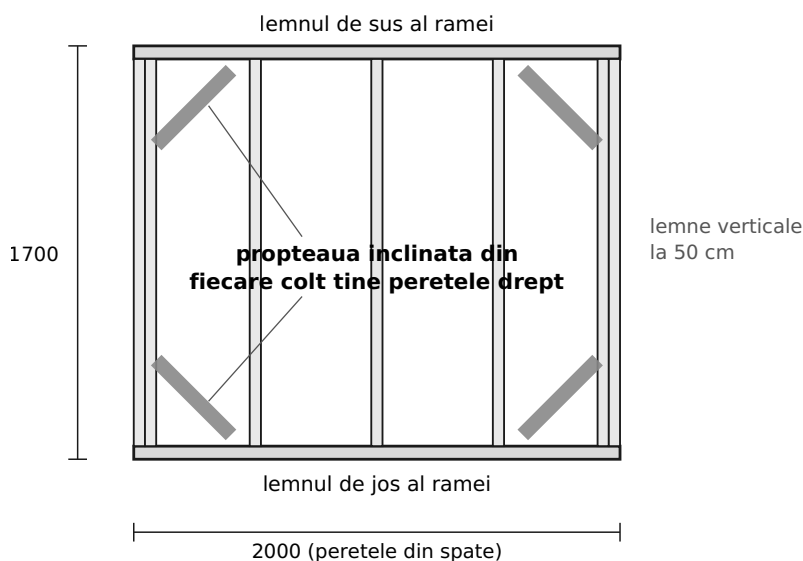


Peretele din spate, văzut din interior. În fiecare colț: o proptea scurtă la 45° (bratele de 30 cm), prinsă cu câte 2 suruburi lungi la fiecare capăt.

De ce trebuie proptecele din colțuri: o rama goală se stramba — împinge-o dintr-o parte și se face romb. Propteaua înclinată din colț e cea care o ține dreaptă. **Fara ele, casuta se leagana.** Fiecare perete primește 4, câte una în fiecare colț: 16 în total. La peretele din fata, cele din colțurile de sus se prind și în stalpii groși de 9 cm.

Regula de aur: înainte să prinzi proptecele, măsoară cele două diagonale ale ramei cu ruleta. Trebuie să fie egale (voie 3 mm diferență). Proptecele „îngheată” rama exact în forma în care o găsești — dacă era stramba, rămâne stramba.

Bonus fata de varianta cu X: mijlocul peretelui rămâne complet liber — geamurile pot sta oriunde, și interiorul arată curat.


4 · Din ce straturi e facut peretele

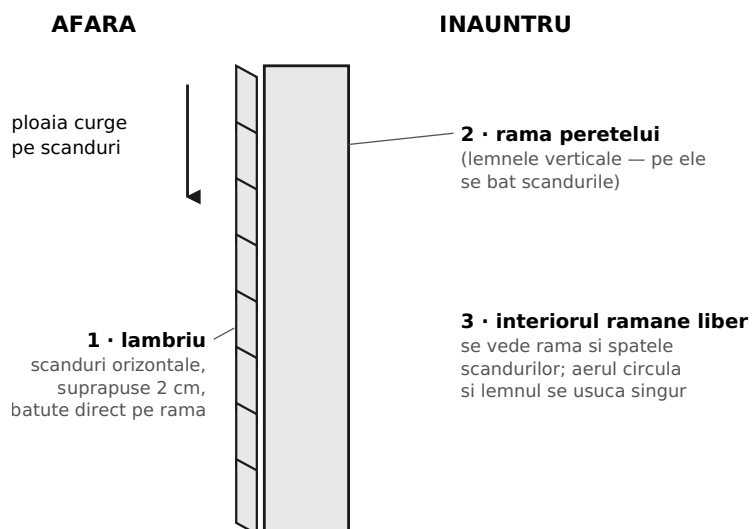

Taietura prin perete, vazuta din lateral. Grosimile sunt marite ca sa se vada. Fara folie si fara sipci: scandurile se bat direct pe rama, iar interiorul deschis le lasa sa respire.


Doua conditii ca sa mearga fara folie: (1) scandurile se suprapun generos, **2 cm** una peste alta; (2) **lazura pe TOATE fetele inainte de a fi batute** — dupa montaj nu mai ajungi la spatele lor. La ploaie cu vant puternic pot aparea dungi de umezeala inauntru — normal, se usuca singure. E casuta de joaca, nu dormitor.

5 · Peretele lateral si geamul lui

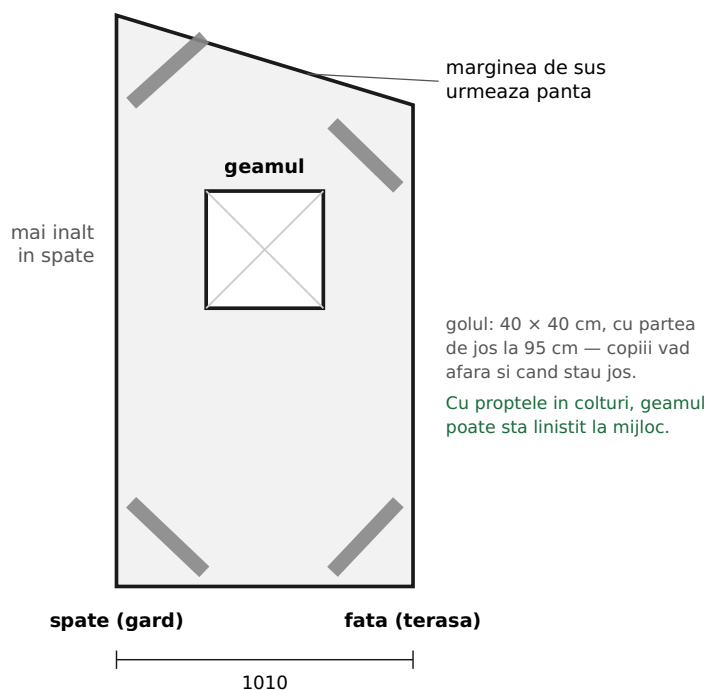

Peretele lateral (sunt doua, fata in fata, ca in oglinda). Proptele scurte in colturi, geamul la mijloc.

Cum se face geamul (il facem noi, nu il cumparam)

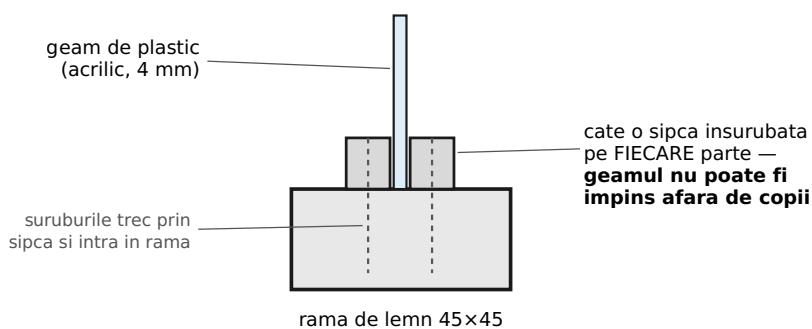

Geamul in taietura: plasticul se sprijina 2 cm pe rama si e prins intre cele doua sipci.

Gaura prin plastic se da cu 1 mm mai larga decat surubul. Plasticul se umfla la soare; daca e strans fix, crapa.

Geamurile laterale NU se deschid. Sunt fixe. Un geam care se deschide pe lateral da direct intr-o cadere de 4 metri. Singurul geam care se deschide e cel din fata, deasupra terasei.

6 · In ce ordine construiești

PASUL 1 — Peretele din spate se face JOS, pe iarba, complet imbracat

- Faci rama (2000 × 1700), verifici cu ruleta ca e dreapta, pui cele 4 proptele din colturi.
- Bati lambriul direct pe rama — **tot peretele**, cu lazura data pe toate fetele inainte.
- **De ce jos:** dupa ce peretele sta in picioare, intre el si gard raman 30 cm. Nu mai incapa nici mana, nici masina de gaurit. Ce nu e gata acum ramane asa pentru totdeauna.
- Il ridicati **in doi** — are cam 70 kg.

PASUL 2 — Ridici spatele, apoi faci fata si lateralele direct sus, pe podea

- Peretele din spate: il ridici, il proptesti, apoi il prinzi de stalpii de 4 m cu **6 suruburi groase de 10 mm** (3 pe fiecare parte: jos, la mijloc, sus).
- Fata si lateralele nu au problema gardului — le poti construi **direct pe platforma**, in picioare.
- Colturile se prind intre ele cu suruburi lungi + coltare metalice pe interior.
- Lemnul de jos al fiecarui perete se prinde de podea cu suruburi lungi de 14 cm, care intra pana in grinzile de sub scanduri.
- **La usa:** abia dupa ce peretele din fata e prins si drept, **tai cu fierastraul lemnul de jos din dreptul usii**. Asa intrarea ramane libera pe toata inaltimea de 1600.
- La fiecare stalp din fata: proptelele din colturile de sus ale peretilor se prind **si in stalp + coltarul cu gaura** peste tija din podea.

PASUL 3 — Scandura groasa, acoperisul, geamurile

- Pui scandura groasa (250) **pe muchie**, peste peretele din spate si peste capetele stalpilor de 4 m. O prinzi cu coltare metalice pe ambele fete, la fiecare 50 cm. **Propteste-o imediat** — pe muchie, singura, se rastoarna ca o carte.
- Pui cele **5 lemne inclinate ale acoperisului** (taiate la **1342**), de la scandura groasa pana peste peretele din fata, la 50 cm unul de altul. La fiecare capat al fiecaruia: **o piesa metalica contra vantului** (10 in total). Vantul care baga acoperisul sub el e mai periculos decat zapada.
- O sipca lunga pusa **in diagonala** peste lemnele inclinate — leaga tot acoperisul, sa nu se poata stramba.
- Sipci de-a latul la 45 cm, apoi **placile Onduline**, de jos in sus. Cuiele se bat **numai pe varful valului** — in adancitura curge apa.
- La final: geamurile si pragul mic la usa.

7 · Ce cumperi (ce nu ai deja)

PE ROMANESTE	CUM CERI IN MAGAZIN	CAT	~LEI
Scandurile de imbracat casa	lambriu exterior 12,5×96, ~13 m²	—	~850
Suruburi care nu ruginesc, pentru lambriu	surub inox 3,5×40	2 cutii	80
Plastic pentru geamuri (din fiecare placa iese un geam de 440×440)	placa acrilica 500×500×4 (NU 500×250 — e prea ingusta)	2	~80
Lemn pentru proptelele din colturi (16 buc) + ramele geamurilor + diagonala acoperisului	rigla 45×45×3000	5	80
IN PLUS FATA DE VARIANTA VECHIE CU PLACI OSB			~+680

Ce NU mai cumperi: placile OSB (scoase din plan) · folia si sipcile de aerisire (nu mai trebuie — lambriul se bate direct pe rama) · scandurile pentru X-uri (proptelele iau locul lor) · stalp nou (ai stalpii) · scandura groasa (o ai, din cele 3 de la scara) · usa (ramane gol deschis) · jgheab si burlan (nu punem).

Nu cumpara lambriul inca. Intai masoara pe santier latimea intre stalpii de 4 m si adancimea pana la tije din podea. Daca difera cu cativa cm de plan, se schimba cantitatea — si lambriul e pozitia cea mai scumpa de pe lista.

8 · Mic dictionar — cand citesti documentele tehnice

CUVANTUL DIN DOCUMENTE	CE INSEAMNA DE FAPT
caprior	lemn inclinat care tine acoperisul (ale noastre: 5 bucati, taiate la 1342)
talpa / cununa	lemnul de jos / lemnul de sus al ramei unui perete
montant	lemn vertical din rama peretelui
vinclu / coltar	piesa metalica in forma de L, cu gauri de suruburi
tirfon	surub foarte gros (al nostru: 10 mm, pentru prins peretele de stalpi)
dulap (la lemne)	scandura groasa si lata (a noastra: 5 × 25 cm)
streasina	cat iese acoperisul in afara peretelui
contrafisa	proptea inclinata, la 45°, care rigidizeaza un colt
buiandrug	lemnul orizontal de deasupra unui gol (usa, geam)
lazura	vopseaua transparenta care protejeaza lemnul de apa si soare

Cifrele din acest ghid sunt cele mai noi (11 august, seara): acoperisul iese 100 in fata, lemnele lui se taie la 1342, fara jgheab. Documentele tehnice se aliniaza la ele in pasul urmator.