


Stalpii si podeaua

Pas cu pas, ca la mobila. Putine cuvinte, desene clare. Cititi un pas, il faceti, treceti la urmatorul. Pasii cu semn rosu sunt critici — acolo va opriti si verificati.

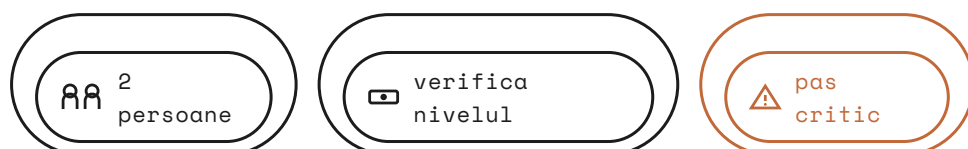

Vrei stil IKEA, o fisa per etapa?



11 fise separate, fiecare cu piesele ei, desen izometric si verificare — de printat sau pe telefon, pe santier.

Deschide fisele →

De ce ai nevoie



4

ST · stalpi 100×100



2

GR · grinzi glulam 90×200



6

JO · joiste 100×100



×2

PO · polite (offcut)



×2

TL · talpice ~180 sub polite (offcut)



×17

DL · dusumea larice 28×145



×6

CF · contrafise (offcut)



×~6

PT · proptele temporare



8 + tija

B2 ×8 baza + B1 tija polita · M12



1 pac

H1 · Heco 8×200 (structural)



~4 pac

H2-H3-H4 · conectori, blocaje, dusumea



18

C1×4 + C2×14 · coltare



—

bormasina, cheie,
fierastrau



1

nivela lunga / laser



Stalpii in ancore


CRITIC

- Aseaza toti **4 stalpii** in ancorele din beton, **la lungime mare** — nu ii tai inca.
- Prinde suruburile doar **slab** (nu strange definitiv).
- Adu fiecare stalp **perfect vertical** (la plumb) pe doua fete.
- **2 propte** la baza fiecarui stalp; la cei 2 stalpi inalti din spate, si cate o **propte de varf**.

2 persoane

PT · propte

B2 · M12 baza

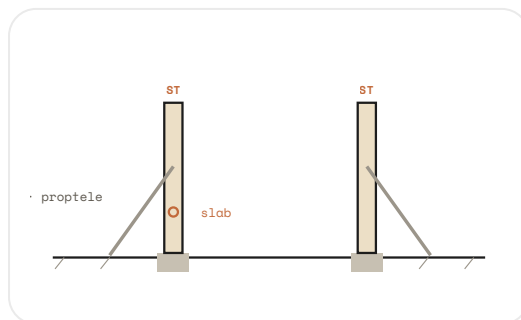

 Nu strange suruburile pana stalpii nu sunt perfect drepti (pasul 2).


PIESE



ST x4



PT x~6



B2 x8

2

Trasare nivel + taiere stalpi fata

CRITIC


- **+2228** = fata podelei. Transfera linia pe toti 4 stalpii cu nivela pe o scandura dreapta — nu masura separat.
- Marcheaza linia de sprijin la **+1900** (cu 328 mai jos: grinda 200 + joista 100 + dusumea 28).
- Taie **doar S3 si S4 (fata)** la +1900. **S1, S2 (spate)** raman intregi.
- Teseste muchia; abia acum strange definitiv ancorele.

nivela / laser

fierastrau

echer

⚠ Taie la 1900, NU la 2228 — altfel podeaua iese cu 328 mm prea sus.

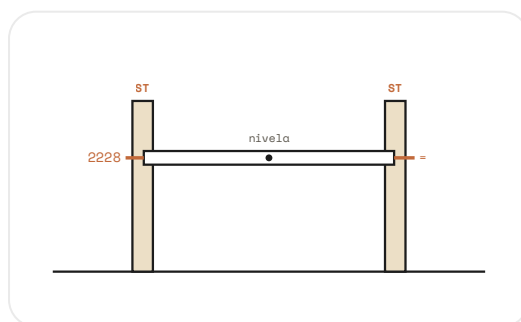

PIESE




ST x4



Talpic + polita pe stalpii din spate **CRITIC**

- Intai **talpicul (TL)**: un bloc 100×100 din offcut, ~180 mm (confirma masura pe teren), prins pe fata fiecarui stalp din spate (S1, S2) cu **2 suruburi H1**, cu fata de sus la **+1800** — adica exact sub polita.
- Peste el aseaza **polita** (bloc 100×100), cu fata de sus la **+1900**. Polita **reazema pe talpic**: greutatea grinzii trece prin **compresiune**, prin lemn.
- Fixeaz-o cu **2 buloane M12 (B1)** prin polita in stalp. Buloanele sunt **doar pozitie + anti-smulgere**, NU reazem — fara talpic ar atarna in forfecare.

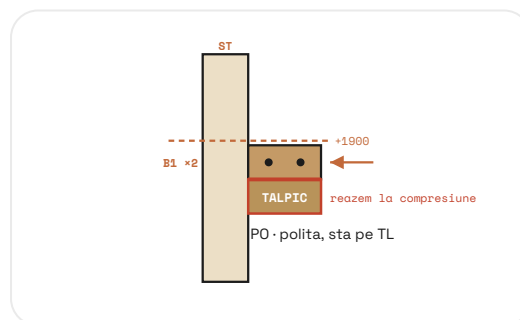

TL · talpice x2

PO · polite

B1 · M12 x4

H1 x4

PIESE



TL x2



PO x2



B1 x4



B4 x4



B3 x8

4

Grinda din spate pe polita **CRITIC**


- Ridicati in doi **grinda din spate** (glulam) si aseaz-o **pe cele doua polite**.
- Sta pe polita, iar polita sta pe **talpic** — nu o tineti voi. Verifica intai ca ambele talpice sunt montate. Prinde-o de stalpi cu **3 suruburi H1** oblice la fiecare capat PLUS un **coltar C2 anti-smulgere** (grinda nu se poate ridica de pe polita).
- Verifica fata de sus la **+2100**.

2 persoane

GR spate

H1

C2

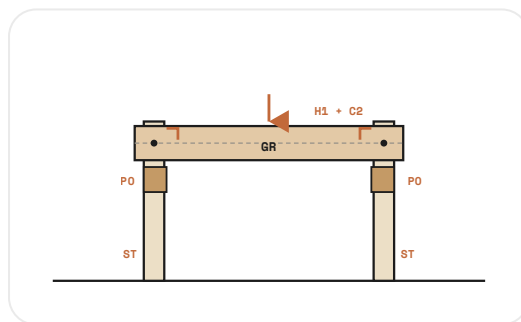

Grinda e grea — ridicati-o in doi.
Sta pe polita, iar polita reazema pe talpic, deci nu o tineti voi tot timpul.

PIESE



GR x1



PO x2



H1



C2 x2

5


Grinda din fata pe varful stalpilor **CRITIC**

- Aseaza **grinda din fata** (glulam) **PE varful** stalpilor S3/S4, sprijin direct.
- Fixeaz-o cu cate un **coltar C1** pe fiecare fata + suruburi **H1**.
- Verifica: ambele grinzi perfect orizontale, varful la **+2100**.

GR fata

C1 · coltar ×4

H1

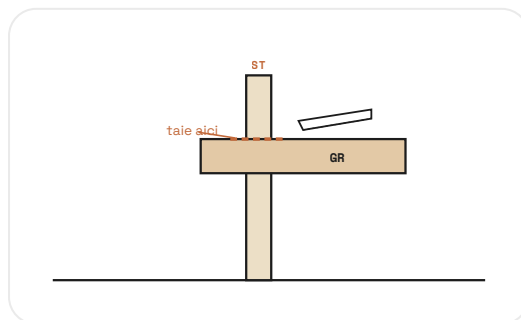

PIESE



GR ×1



C1 ×4




H1

6

Monteaza cele 6 joiste

CRITIC

- Aseaza **6 joiste** peste cele doua grinzi, din fata in spate, dintr-o singura bucata. Capetele (0 si 2100) se **dubleaza** — cate o joista-sora.
- Pozitii de la S4 (decizia 24.07): **0 • 280 • 720 • 1120 • 1550 • 2100 mm** — capetele pe axa stalpilor, calaresc glulamul spate.
- Taie DOAR dupa masuratoarea as-built (~2430-2450, nu 2550). Capetele din fata ies **700 mm in consola** (balconul).
- La fiecare reazem, **coltar C2** — tine joista jos la consola (anti-ridicare). Dusumeaua se decupeaza in dreptul stalpilor spate.

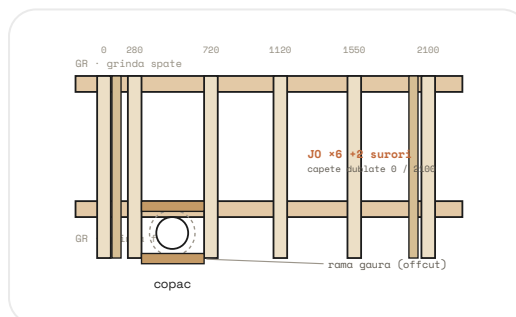

J0 · joiste x6

C2 · coltare x12

H2

PIESE



J0 x6



C2 x12




H2



Gaura copacului + masa

- Intre joistele de la **280 si 720** (spre S4) pune **2 traverse** = rama gaurii.
- Corcodusul trece prin gaura, in zona **balconului**; il retezi la **~+2780**.
- Lasa **joc 3-5 cm** jur-impresurul trunchiului.
- Blatul mesei se fixeaza de **podea**, prin cadrul lui, **NU de copac**.

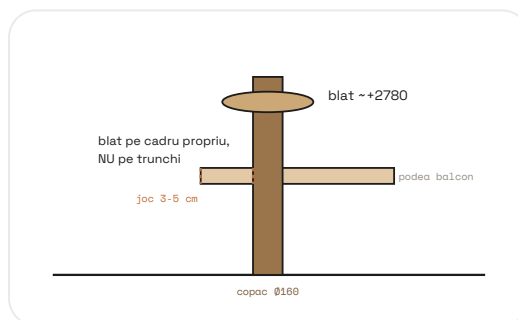

traverse (offcut)

blat masa

PIESE



traverse
x2




Blocaje între joiste

- Bucati scurte (**blocaje**), din offcut, între joiste, **peste fiecare grinda**.
- Prinse cu **H3** oblic. Opresc rasucirea joistelor — podea ferma.

BL · blocaje


H3

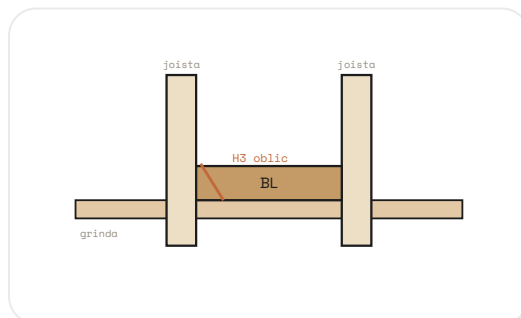

PIESE



BL ×10



H3




Contravantuiri + scoatem proptelele de baza

CRITIC

- Monteaza **contravantuirile** (diagonale) in planul stang, drept si fata + sub nasul consolei.
- Prinse la **ambele capete** cu H1 — acum platforma e rigida.
- **Scoate proptelele de la baza.** Cele de la **varful stalpilor inalti RAMAN** pana la peretii din Faza 2.

CF · contrafise ×6

H1

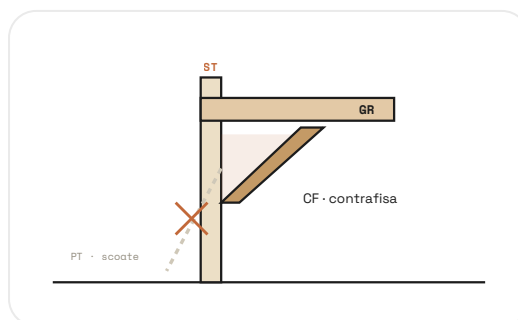

⚠ Nu scoate proptelele inainte de contrafise — structura se clatina fara ele.

PIESE



CF ×6




H1

10

Bate dusumeaua

- Scanduri larice (**DL**) peste joiste, perpendicular.
- **2 suruburi inox (H4)** pe fiecare joista; **gol 5 mm** intre scanduri (un cui ca distantier).
- La copac, taie scandurile in jurul gaurii, cu joc.
- Da cu **ulei (F1)** dupa montaj.

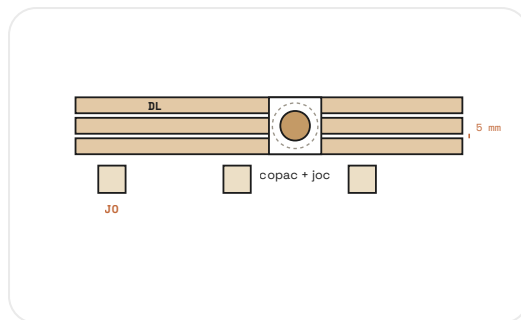

DL · scanduri ×17


H4 · 5×60

F1 · ulei

PIESE



DL ×17



H4



F1 ×2

11

Balustrada + poarta


CRITIC

- Balustrada **1 m** jur-impjurul balconului, goluri **<9 cm** (inclusiv pe nasul consolei).
- **Poarta pe partea S3** (opusa mesei-copac), unde urca scara.
- Stalpișorii **bulonati de cadru** (joiste/grinda), nu de dusumea.

balustrada

poarta · S3

⚠ Balustrada e ultima bariera la 2,2 m — prinde stalpișorii de cadru, nu de dusumea, si testeaza-i prin impingere.

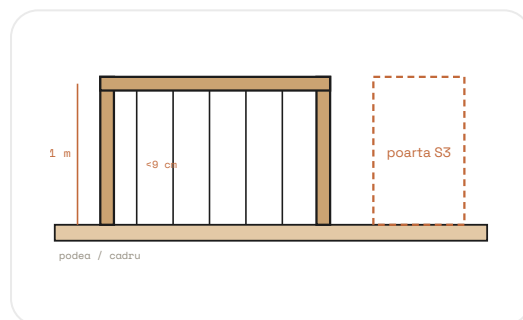

Faza 1 — stalpi, podea, balustrada, masa. Urmeaza Faza 2: pereti, acoperis, scara.