


FISA 3 / 11

Talpic + polite pe stalpii din spate

~1 ora

CRITIC

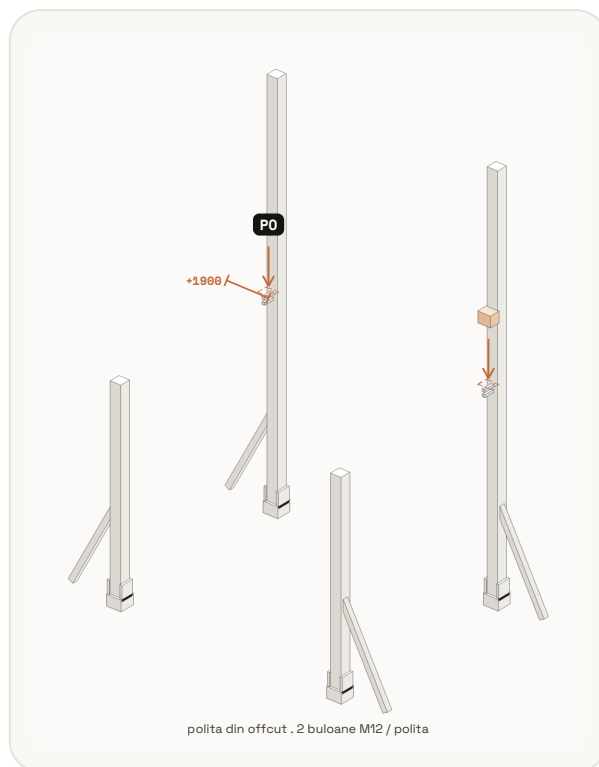

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

 C1/
C2 coltar | CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

 TL 2 Talpic ~180 (offcut) offcut 100x100, ~180 mm	 P0 2 Polita (offcut) offcut 100x100	 H1 4 Heco 8x200 2 / talpic	 B1 4 Tija M12 (taie 220) tija ~220
 B3 8 Saiba M12 2 / bulon: cap + piulita	 B4 4 Piulita M12 piulite		

SCULE


Bormasina + burghiu 13	Cheie 19	Bomfaier	Fierastrau
------------------------	----------	----------	------------

- cap surub (fata vazuta) ● surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare **oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

INTAI TALPICUL. Taie din offcut 2 blocuri 100x100 de ~180 mm (confirma masura pe teren) si prinde cate unul pe fata interioara a fiecarui stalp din spate, cu fata de sus la +1800 — adica exact sub polita. Prinde-l cu 2 suruburi H1 in stalp.

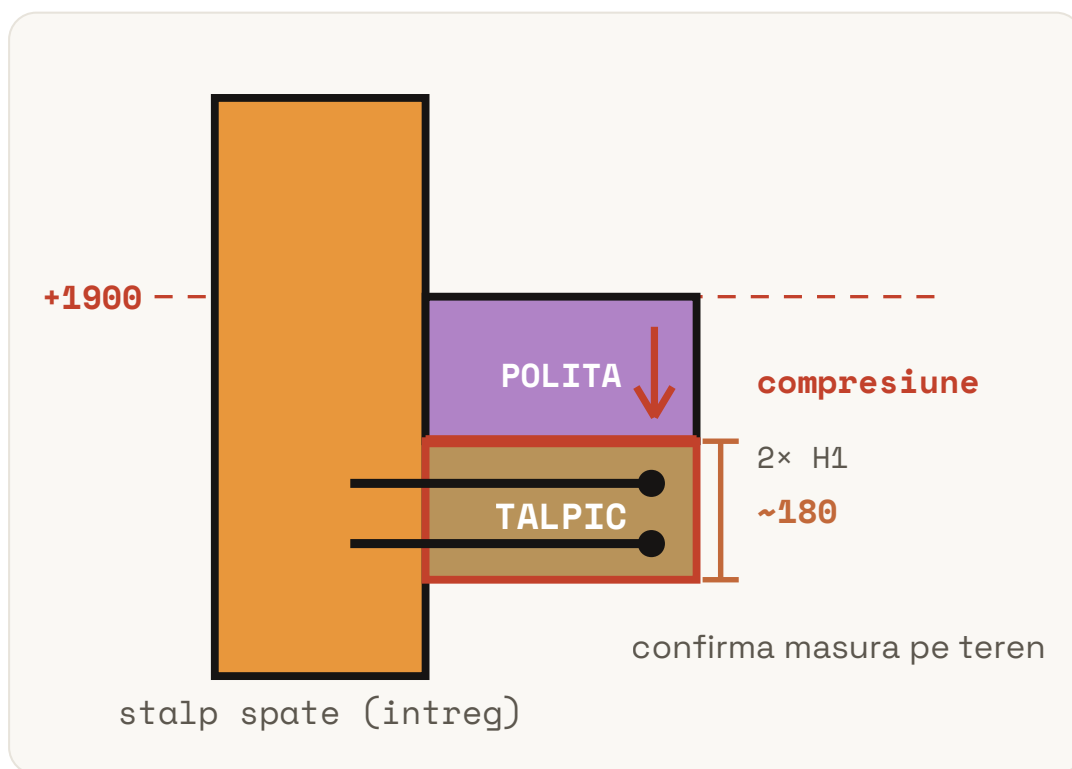

! CRITIC — Fara talpic, polita atarna doar in cele 2 buloane M12, in forfecare — acolo cedeaza deck-ul.

2

AS-BUILT 24.07: talpicul e fixat pe FATA stalpului cu 3× Heco 8x200 + cele 2 tije M12 (pozitie / anti-smulgere) + o contrafisa 45° sub nod (nu crestatura). Redundanta acceptata pt structura temporara. VERIFICA contrafisa la AMBELE noduri spate.

! CRITIC — Reazemul e pe fata (suruburi + contrafisa), nu crestatura in stalp. Contrafisa 45° sub fiecare nod spate — verifica-le pe ambele.


3

Aseaza polita (bloc 100x100 din offcut) PESTE talpic, pe fata interioara a stalpului din spate, cu fata de sus la +1900. Polita reazema pe talpic: greutatea trece prin compresiune, prin lemn.

! CRITIC — Polita trebuie sa stea lipita pe talpic, fara joc. Daca ramane spatiu, coboara polita sau grosaza talpicul.

4

Gaureste prin polita in stalp: 2 gauri strapunse de 13 mm pe fiecare polita.

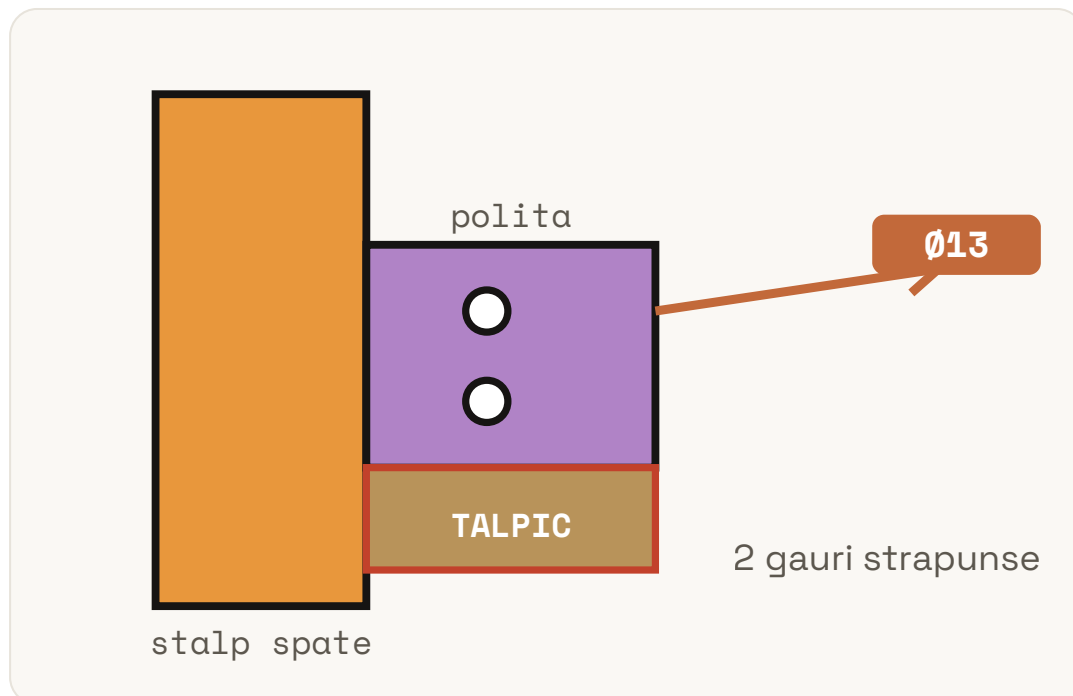


5


Bate 2 buloane M12 (B1) cu saiba (B3) prin polita in stalp; strange cu piulita (B4) pe spate. Repeta la al doilea stalp. Buloanele tin polita in pozitie si contra smulgerii — greutatea o duce talpicul.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

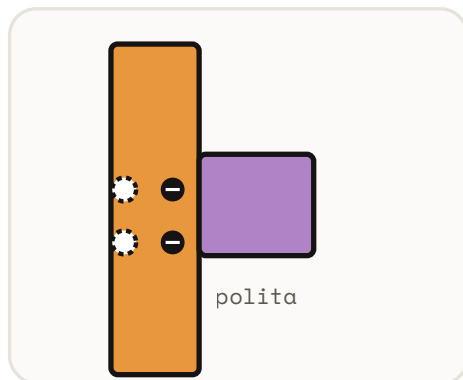

DE SUS

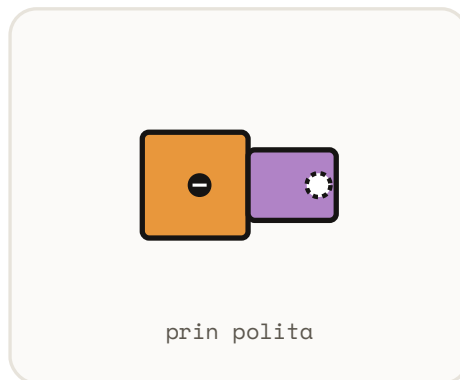

B1 x2 / polita • cap pe fata, piulita pe spate

! CRITIC — Strange buloanele M12 pana polita nu se mai misca deloc. Ele sunt pozitie + anti-smulgere, NU reazem.

GATA CAND

- ☐ Talpic sub FIECARE polita, fara joc
- ☐ Ambele polite sus la +1900
- ☐ 2 buloane stranse / polita
- ☐ As-built: talpic pe fata cu 3 Heco 8x200 + contrafisa 45 la ambele noduri