


FISA 6 / 11

Cele 6 joiste (+2 surori la capete)

~2 ore

CRITIC

2 persoane

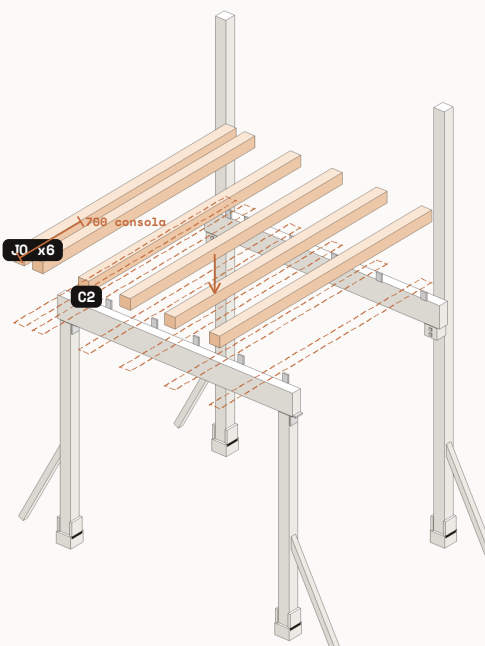

capete pe axa stalpilor 0 / 2100 (dublate) , intre: 280 , 720 , 1120 , 1550

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

C1/ coltar | **CF** diagonala
C2

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

		
J0 6+2	C2 12	H2 ~60
Joista 100x100 dintr-o bucata; capete dublate	Coltar 90x90x65 2 / joista	Heco 6x100 in coltare


SCULE

Bormasina

Ruleta

Creion

Echer

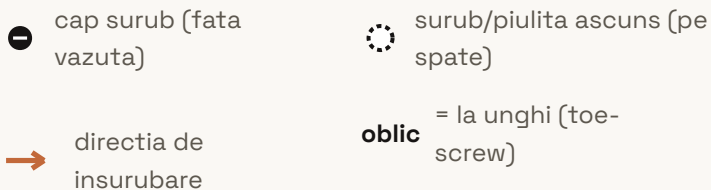

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Marcheaza pe ambele grinzi pozitiile celor 6 joiste, de la coltul S4: 0 / 280 / 720 / 1120 / 1550 / 2100 mm. Joistele de capat (0 si 2100) stau pe axa stalpilor: calaresc proeminenta glulamului spate si trec prin fata stalpilor spate intregi.

! CRITIC — Capetele joiste (0 si 2100) se **DUBLEAZA** — pune cate o joista-sora (sister) lipita, ca sa duca stalpii casei si nasul consolei.

2

Taie toate joistele (6 + 2 surori) **DOAR** dupa ce masori span-ul real pe structura (tinta ~2430-2450, **NU** 2550). Capatul din fata iese 700 mm in gol — asta e consola (balconul).

! CRITIC — **NU** taia dupa lista veche (2550). Masoara as-built intai; consola de 700 mm egala la toate joistele.

3


Aseaza toate joistele la pozitiile marcate; capetele dublate. Fiecare reazema pe **AMBELE** grinzi. Pune blocagele + ancorele M12 **INAINTE** de dusumea.

4


La FIECARE reazem (fata + spate) prinde un coltar C2 pe lateral — 12 in total. Tine joista jos la consola. Dusumeaua se decupeaza in dreptul stalpilor spate.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

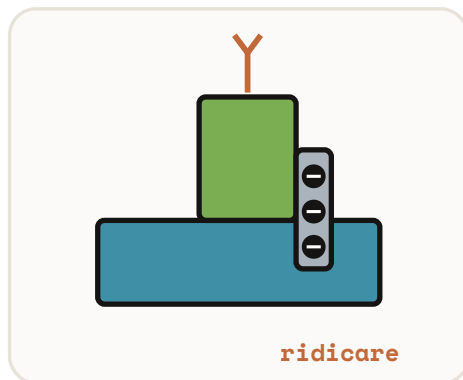

DE SUS

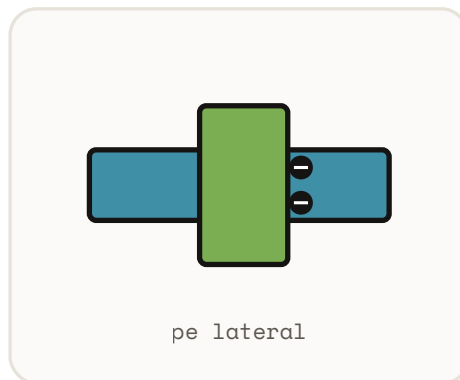

C2 x2 / joista (fata + spate) • TOTAL 12

! CRITIC — Coltar C2 la fiecare reazem, fata si spate. Niciun reazem nelegat.

GATA CAND

- ☐ Capete pe axa stalpilor (0/2100), dublate
- ☐ Intre: 280/720/1120/1550
- ☐ Taiate dupa masuratoare as-built (~2430-2450)
- ☐ Consola 700 mm
- ☐ 12 coltare C2