


FISA 1 / 11

Stalpii in papuci

~2-3 ore

Mediu


2 persoane

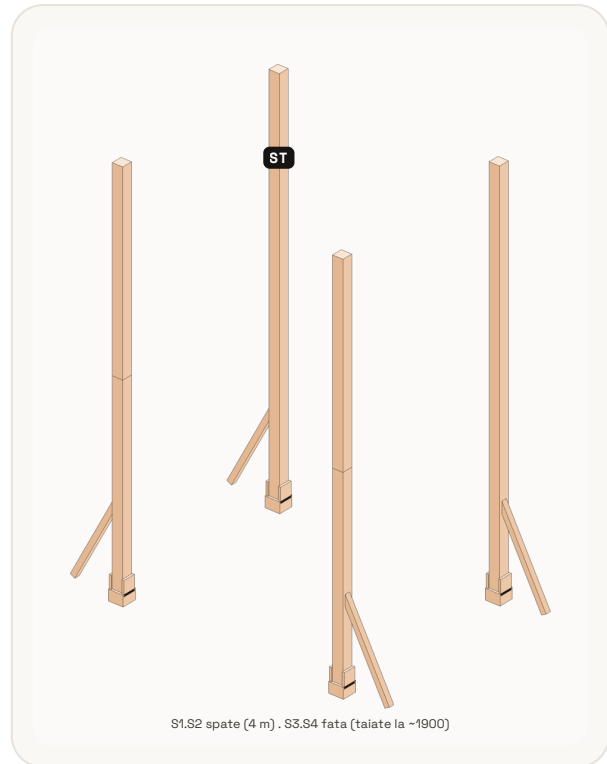

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

 **C1/**
C2 coltar | **CF** diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

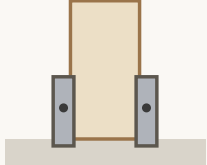			
ST 4	PAP 4	B2 8	PT ~6
Stalp KVH 100x100 la lungime mare, NU taia	Papuc reazem U deja in beton	Bulon M12x120 2 / stalp	Proptea temporara proptele

SCULE

Cheie 19 (M12)

Boloboc

Bormasina

2 persoane

- cap surub (fata vazuta)
- surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Aseaza toti 4 stalpii in papucii lor din beton, coborati drept in U. TOTI raman lungi acum — fata o tai la Fisa 2.

2

Adu fiecare stalp perfect vertical (la plumb), verificat pe doua fete cu bolobocul.

3

Sprijina fiecare stalp cu 2 proptele la baza. La cei 2 stalpi inalti din spate, pune si cate o proptea spre varf.


! CRITIC — Verifica fiecare stalp la plumb pe 2 fete inainte de a strange proptelele.

4

Prinde suruburile B2 in papuc DOAR slab (2 / stalp) – sa poti inca corecta. Le strangi la Fisa 2.


ZOOM · CUM SE PRINDE

DIN FATA

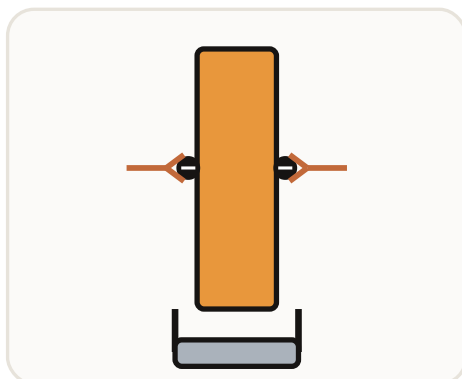

papuc U

DE SUS

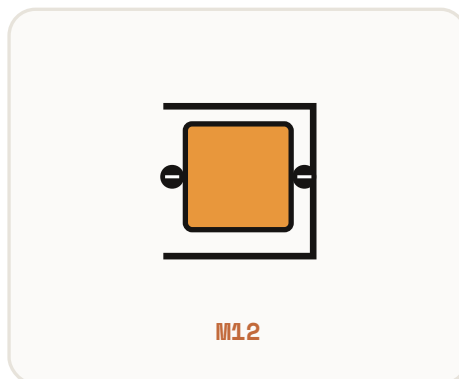

M12

B2 x2 / stalp · strange cu cheia 19

GATA CAND

- ☐ Toti 4 stalpii verticali pe 2 fete
- ☐ Proptele la fiecare stalp
- ☐ Suruburi inca slabe

FISA 2 / 11

Nivel +2228 si taiere stalpi fata

~1-2 ore

CRITIC



| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

C1/
C2 coltar | **CF** diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SCULE

Nivela cu furtun / laser

Creion

Fierastrau

Echer

- cap surub (fata vazuta)
- surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Marcheaza +2228 (fata podelei, as-built) pe toti 4 stalpii. Foloseste o scandura dreapta + boloboc, nu masura separat fiecare.

2

Coboara 328 mm si marcheaza +1900 — aici sta talpa GRINZII. Grinda 200 + joista 100 + dusumea 28 = 328, asa ajungi la +2228.

! CRITIC — Linia +1900 trebuie identica pe toti 4 stalpii.

3

Taie DOAR stalpii din fata (S3, S4) la ~+1900 (as-built; plan initial 1872). Partea taiata o pastrezi pentru polite SI pentru talpice (blocurile de sub polite). Stalpii din spate raman INTREGI.


! CRITIC — Taie doar fata. Stalpii din spate raman intregi — ei sunt stalpii Fazei 2.

4

Teseste muchia taiata. Abia acum strange definitiv suruburile B2 de la baza.


ZOOM · CUM SE PRINDE

DIN FATA

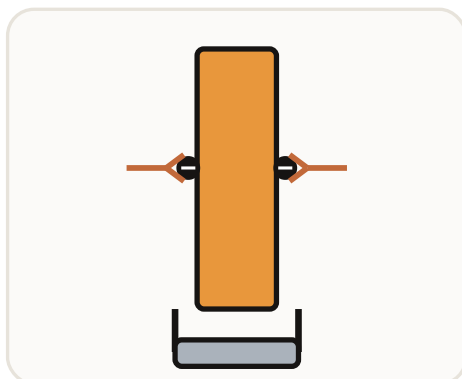

papuc U

DE SUS

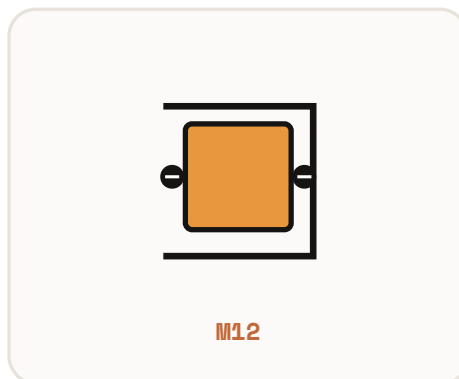

M12

B2 x2 / stalp · strange cu cheia 19

GATA CAND


- ☐ Linia +1900 identica pe toti
- ☐ Doar stalpii fata taiati
- ☐ Stalpii spate INTREGI
- ☐ Suruburi baza stranse

FISA 3 / 11

Talpic + polite pe stalpii din spate

~1 ora

CRITIC

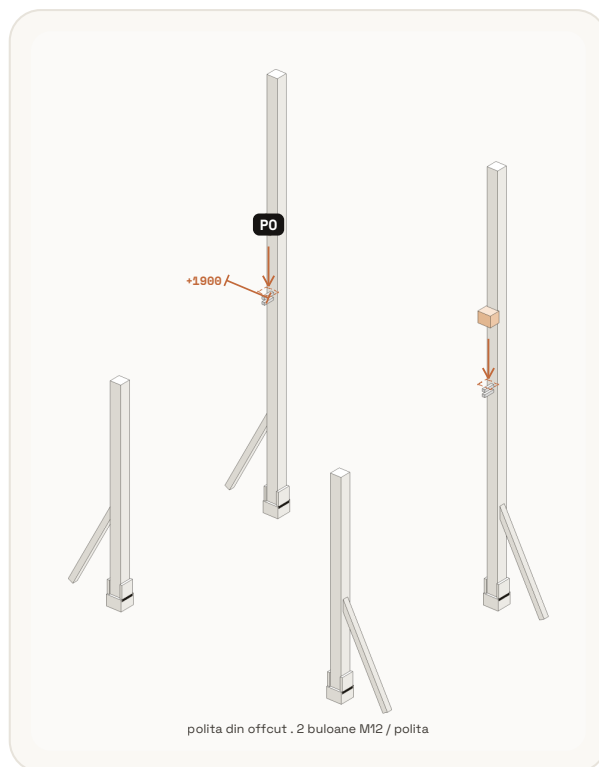

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

 C1/
C2 coltar | CF diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

 TL 2 Talpic ~180 (offcut) offcut 100x100, ~180 mm	 P0 2 Polita (offcut) offcut 100x100	 H1 4 Heco 8x200 2 / talpic	 B1 4 Tija M12 (taie 220) tija ~220
 B3 8 Saiba M12 2 / bulon: cap + piulita	 B4 4 Piulita M12 piulite		

SCULE


Bormasina + burghiu 13	Cheie 19	Bomfaier	Fierastrau
------------------------	----------	----------	------------

- cap surub (fata vazuta)
- ⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

INTAI TALPICUL. Taie din offcut 2 blocuri 100x100 de ~180 mm (confirma masura pe teren) si prinde cate unul pe fata interioara a fiecarui stalp din spate, cu fata de sus la +1800 — adica exact sub polita. Prinde-l cu 2 suruburi H1 in stalp.

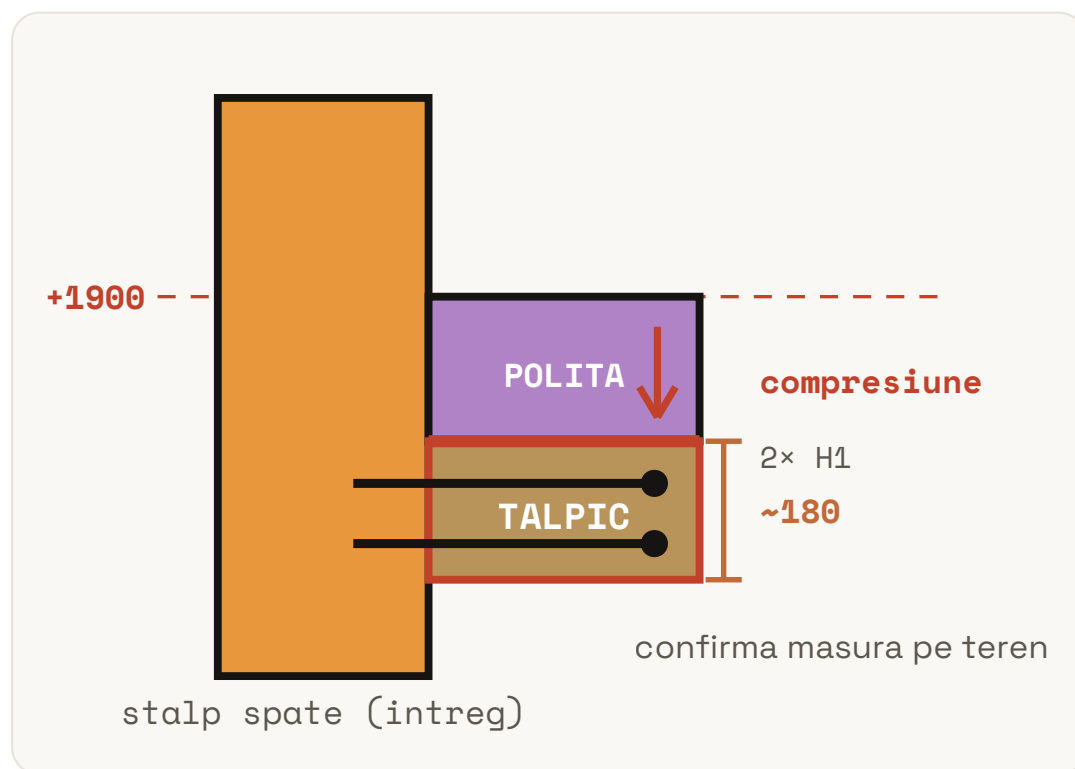

! CRITIC — Fara talpic, polita atarna doar in cele 2 buloane M12, in forfecare — acolo cedeaza deck-ul.

2

AS-BUILT 24.07: talpicul e fixat pe FATA stalpului cu 3× Heco 8x200 + cele 2 tije M12 (pozitie / anti-smulgere) + o contrafisa 45° sub nod (nu crestatura). Redundanta acceptata pt structura temporara. VERIFICA contrafisa la AMBELE noduri spate.

! CRITIC — Reazemul e pe fata (suruburi + contrafisa), nu crestatura in stalp. Contrafisa 45° sub fiecare nod spate — verifica-le pe ambele.


3

Aseaza polita (bloc 100x100 din offcut) PESTE talpic, pe fata interioara a stalpului din spate, cu fata de sus la +1900. Polita reazema pe talpic: greutatea trece prin compresiune, prin lemn.

! CRITIC — Polita trebuie sa stea lipita pe talpic, fara joc. Daca ramane spatiu, coboara polita sau grosaza talpicul.

4

Gaureste prin polita in stalp: 2 gauri strapunse de 13 mm pe fiecare polita.

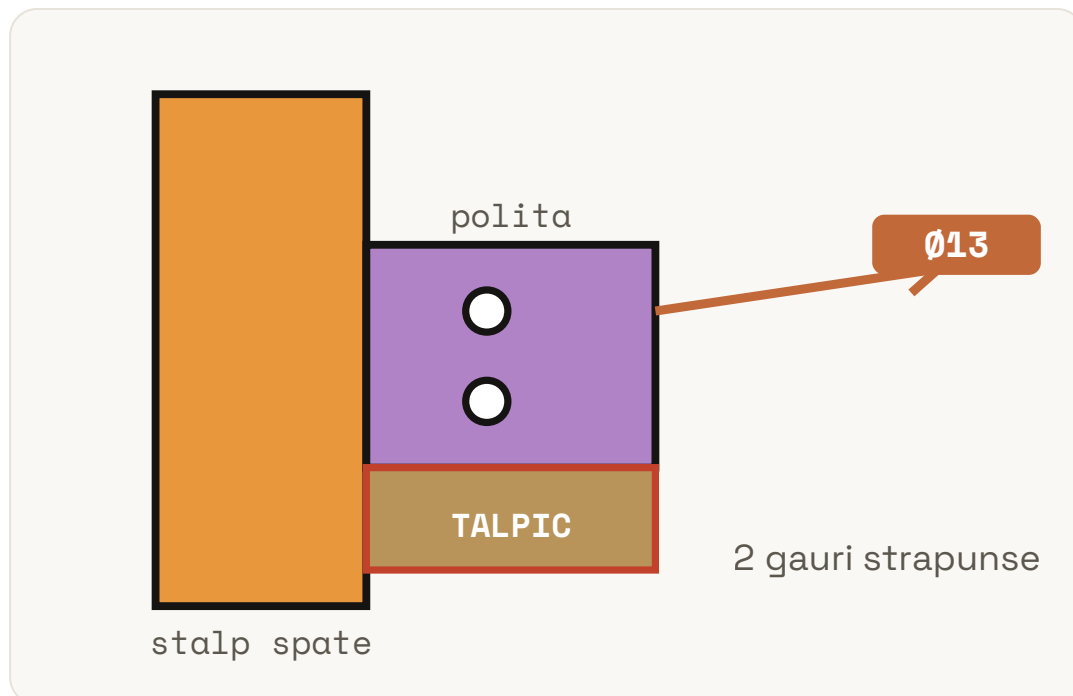


5


Bate 2 buloane M12 (B1) cu saiba (B3) prin polita in stalp; strange cu piulita (B4) pe spate. Repeta la al doilea stalp. Bulioanele tin polita in pozitie si contra smulgerii — greutatea o duce talpicul.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

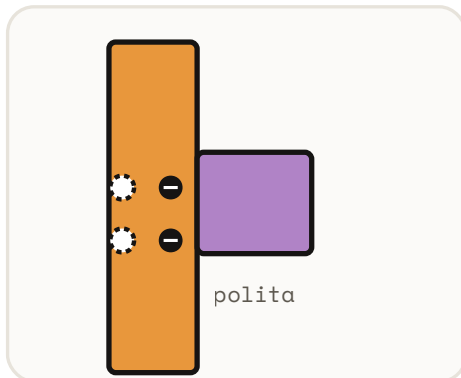

DE SUS

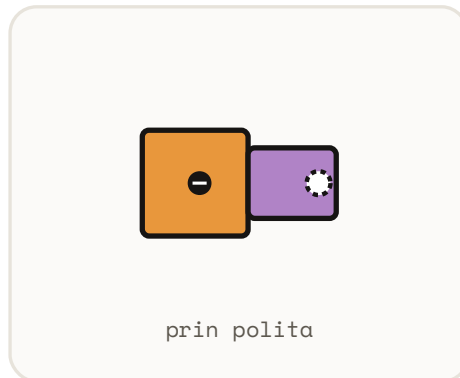

B1 x2 / polita • cap pe fata, piulita pe spate

! CRITIC — Strange bulioanele M12 pana polita nu se mai misca deloc. Ele sunt pozitie + anti-smulgere, NU reazem.

GATA CAND

- ☐ Talpic sub FIECARE polita, fara joc
- ☐ Ambele polite sus la +1900
- ☐ 2 bulioane stranse / polita
- ☐ As-built: talpic pe fata cu 3 Heco 8x200 + contrafisa 45 la ambele noduri


FISA 4 / 11

Grinda din spate pe polite

~1 ora

CRITIC


2 persoane

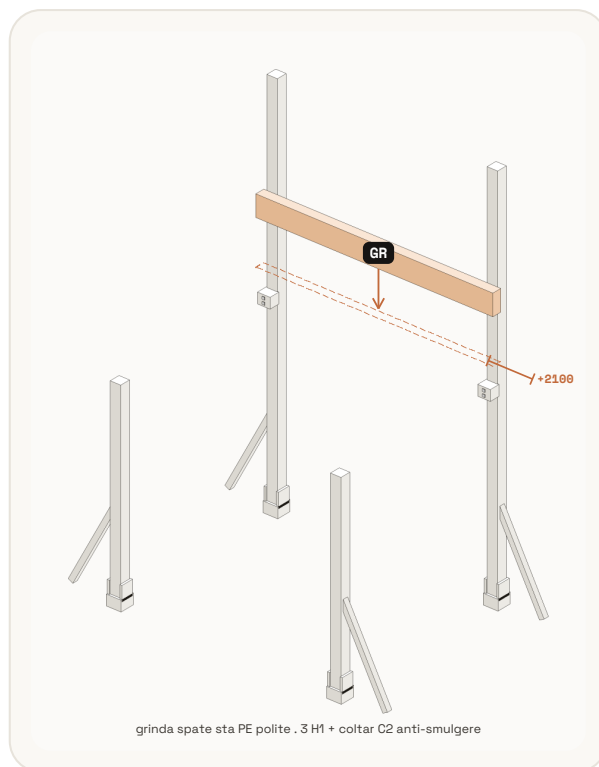

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

C1/
C2 coltar | **CF** diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

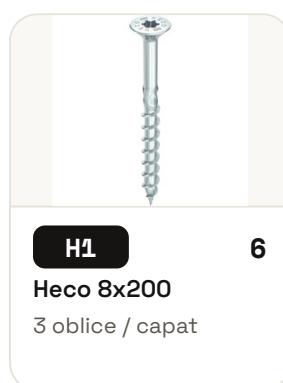

SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)



directia de
insurubare

oblic

= la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Ridicati in DOI grinda din spate si asezati-o pe cele doua polite. Sta pe polita, polita sta pe talpic — nu o tineti voi.

! CRITIC — Verifica intai ca ambele talpice sunt montate sub polite. Grinda sta pe polite; nu o tineti voi cat o prindeti.

2


Verifica fata de sus la +2100 si orizontalitatea pe toata lungimea.

3


Prinde grinda de fiecare stalp cu 3 suruburi H1 oblice PLUS un coltar C2 anti-smulgere in stalp si in grinda. Grinda nu trebuie sa se poata ridica de pe polita.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

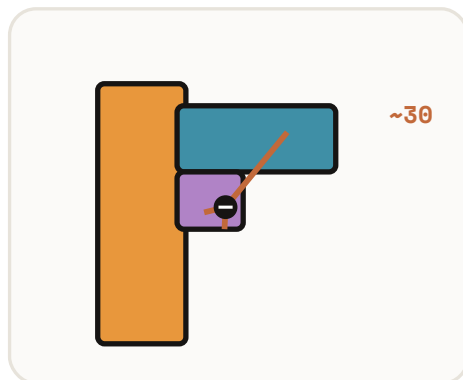

DE SUS

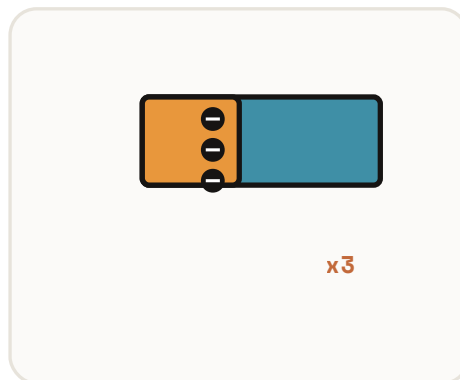

H1 oblic in stalp · x3 · tine grinda lipita

! CRITIC — Coltar C2 anti-smulgere la fiecare capat — grinda spate nu se poate ridica de pe polita.

GATA CAND

- ☐ Talpicele montate sub ambele polite
- ☐ Grinda pe ambele polite
- ☐ Fata sus la +2100
- ☐ Coltar anti-smulgere la fiecare capat
- ☐ Buloane polita REVERIFICATE dupa asezarea grinzii


FISA 5 / 11

Grinda din fata pe varful stalpilor

~1 ora

CRITIC

2 persoane

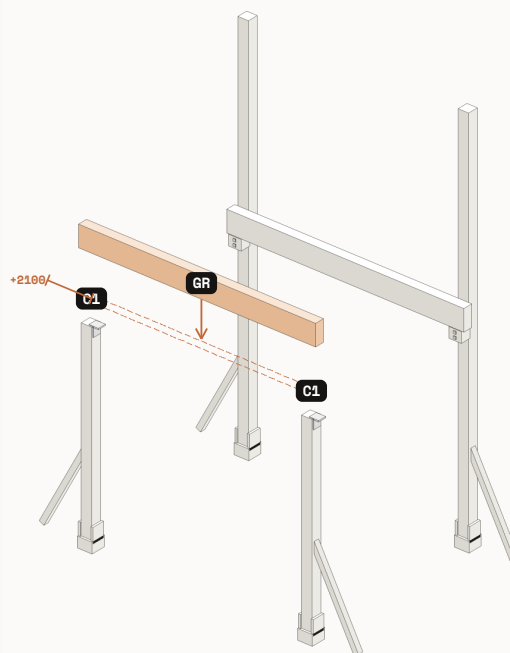

grinda fata pe varful stalpilor taiati . 2 coltare C1 / stalp

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

C1/
C2 coltar | **CF** diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela

● cap surub (fata vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)

➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Asezati grinda din fata PE varful stalpilor S3/S4 (taiati). Sprijin direct pe lemn, la ~+1900.


! CRITIC — Sprijin direct pe varful taiat la ~+1900, perfect orizontal.

2


Prinde cu cate un coltar C1 pe fiecare fata (2/stalp) + suruburi H2 in stalp si in grinda.

ZOOM • CUM SE PRINDE

FATA A

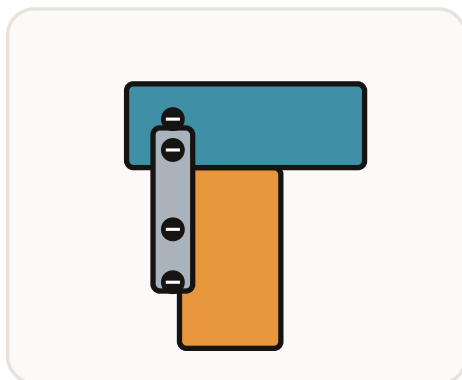

FATA B (opus)

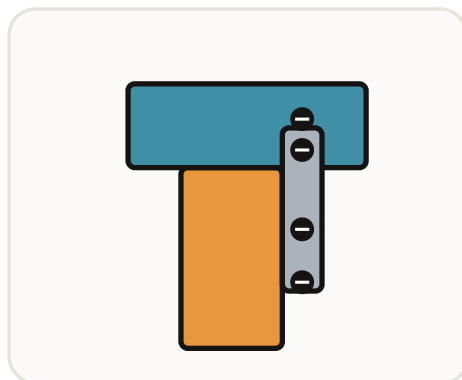

C1: 2 coltare / stalp • fiecare cu 2 in stalp + 2 in grinda

3

Verifica: ambele grinzi orizontale, varful la +2100. Ai cadrul de baza.

! CRITIC — Ambele grinzi la +2100, perfect orizontale, inainte de a continua.

GATA CAND

- ☐ Grinda pe varful stalpilor
 - ☐ 2 coltare C1 / stalp
 - ☐ Ambele grinzi la +2100
-


FISA 6 / 11

Cele 6 joiste (+2 surori la capete)

~2 ore

CRITIC

2 persoane

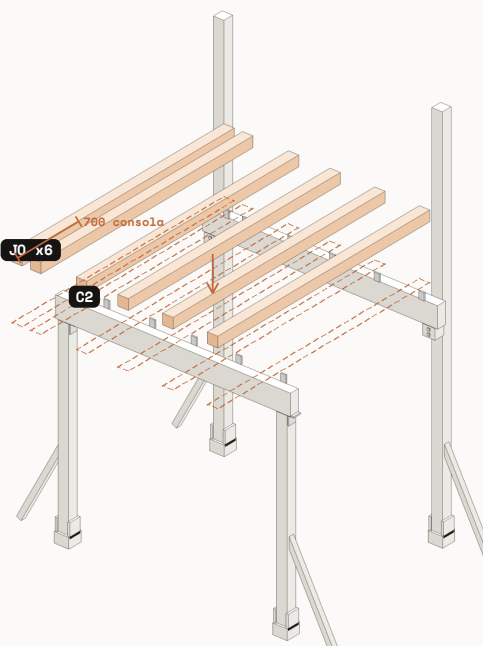

capete pe axa stalpilor 0 / 2100 (dublate) , intre: 280 , 720 , 1120 , 1550

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

C1/ coltar | **CF** diagonala
C2

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

		
J0 6+2	C2 12	H2 ~60
Joista 100x100 dintr-o bucata; capete dublate	Coltar 90x90x65 2 / joista	Heco 6x100 in coltare


SCULE

Bormasina

Ruleta

Creion

Echer

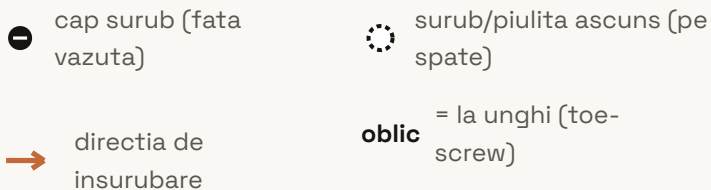

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Marcheaza pe ambele grinzi pozitiile celor 6 joiste, de la coltul S4: 0 / 280 / 720 / 1120 / 1550 / 2100 mm. Joistele de capat (0 si 2100) stau pe axa stalpilor: calaresc proeminenta glulamului spate si trec prin fata stalpilor spate intregi.

! CRITIC — Capetele joiste (0 si 2100) se DUBLEAZA — pune cate o joista-sora (sister) lipita, ca sa duca stalpii casei si nasul consolei.

2

Taie toate joistele (6 + 2 surori) DOAR dupa ce masori span-ul real pe structura (tinta ~2430-2450, NU 2550). Capatul din fata iese 700 mm in gol — asta e consola (balconul).

! CRITIC — NU taia dupa lista veche (2550). Masoara as-built intai; consola de 700 mm egala la toate joistele.

3


Aseaza toate joistele la pozitiile marcate; capetele dublate. Fiecare reazema pe AMBELE grinzi. Pune blocagele + ancorele M12 INAINTE de dusumea.

4


La FIECARE reazem (fata + spate) prinde un coltar C2 pe lateral — 12 in total. Tine joista jos la consola. Dusumeaua se decupeaza in dreptul stalpilor spate.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

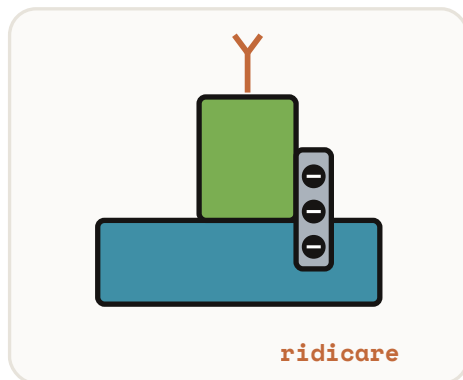

DE SUS

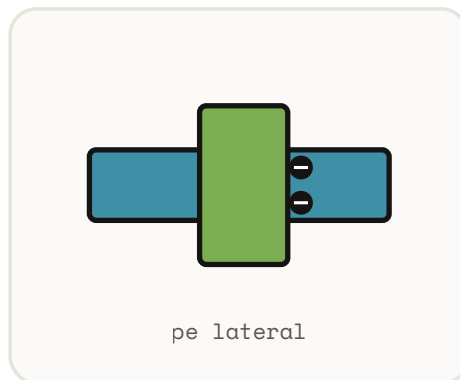

C2 x2 / joista (fata + spate) • TOTAL 12

! CRITIC — Coltar C2 la fiecare reazem, fata si spate. Niciun reazem nelegat.

GATA CAND


- ☐ Capete pe axa stalpilor (0/2100), dublate
- ☐ Intre: 280/720/1120/1550
- ☐ Taiate dupa masuratoare as-built (~2430-2450)
- ☐ Consola 700 mm
- ☐ 12 coltare C2

FISA 7 / 11

Gaura copacului si masa

~1-2 ore

Atentie

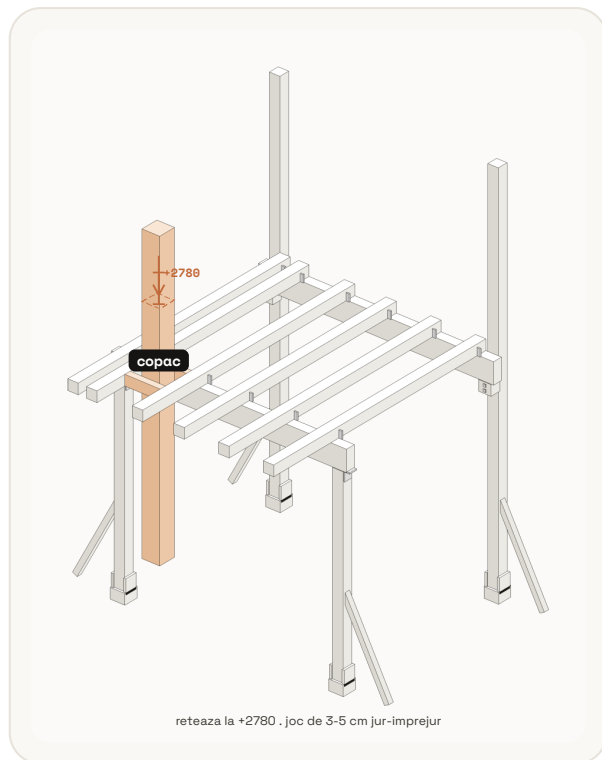

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

C1/ coltar | **CF** diagonala
C2

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

RM	H3
2	~6
Traverse rama	Heco 6x80
traverse = rama gaurii	prindere

SCULE

Fierastrau

Bormasina

Ruleta

- | | |
|---|---|
|  cap surub (fata vazuta) |  surub/piulita ascuns (pe spate) |
|  directia de insurubare | oblic = la unghi (toe-screw) |

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Intre joistele de la 280 si 720 — trunchiul cade chiar intre ele, fara sa le atinga — monteaza 2 traverse scurte (RM) care inchid rama gaurii.

2

Reteaza corcodusul la ~+2780 de la sol (~580 peste podea). Lasa joc de 3-5 cm jur-imprejurul trunchiului.


! CRITIC — Joc de 3-5 cm in jurul trunchiului — copacul se misca in vant.

3

Blatul mesei se fixeaza de podea, prin cadrul lui — NICIODATA de copac.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

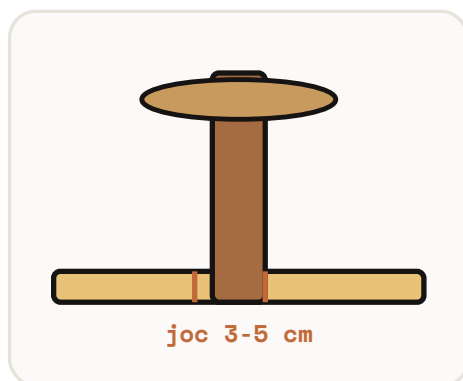

REGULA



Blatul pe cadrul lui propriu · NICIODATA pe copac

! CRITIC — Blatul se prinde de cadrul lui propriu, NICIODATA de copac.

GATA CAND


- ☐ Rama intre joistele 280-720
- ☐ Joc 3-5 cm in jurul trunchiului
- ☐ Blatul NU pe copac

FISA 8 / 11

Blocaje intre joiste

~1 ora

Normal

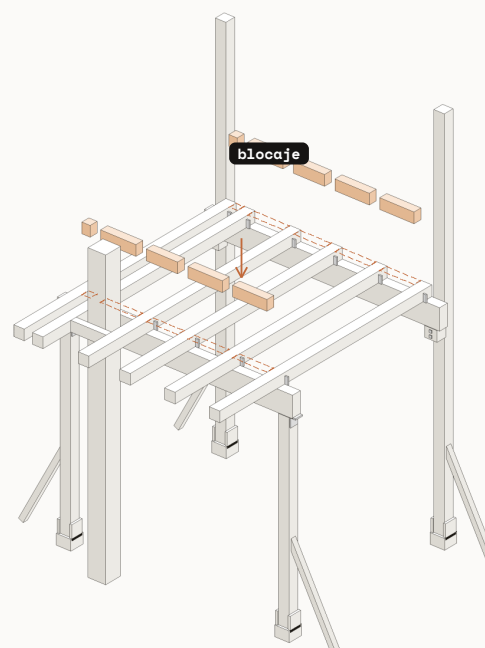

blocaje scurte intre joiste, peste fiecare grinda (fata + spate)

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

C1/ coltar | **CF** diagonala
C2

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



BL

~10

Blocaj (offcut)
offcut



H3

~20

Heco 6x80
oblic

SCULE

Fierastrau


Bormasina

- cap surub (fata vazuta)
- ⊙ surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1

Taie bucati scurte de lemn (blocaje, BL) exact cat distanta dintre joiste.

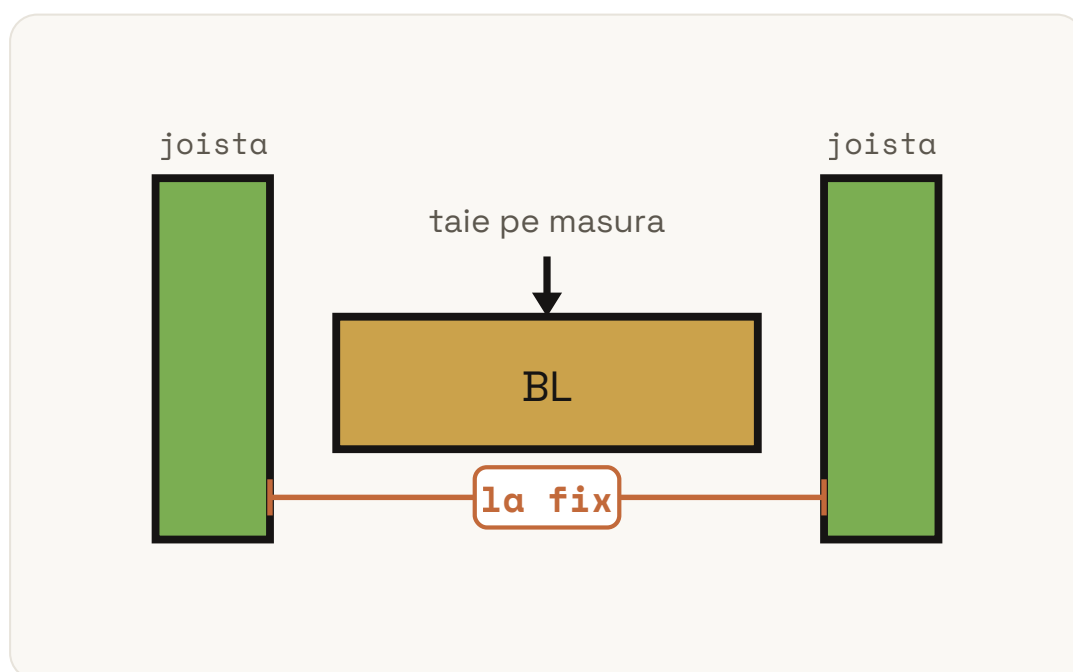

2


Pune cate un blocaj intre joiste, PESTE fiecare grinda (fata si spate).

3

Prinde fiecare blocaj cu suruburi H3 oblic. Opresc joistele sa se rasuceasca — podeaua devine ferma.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

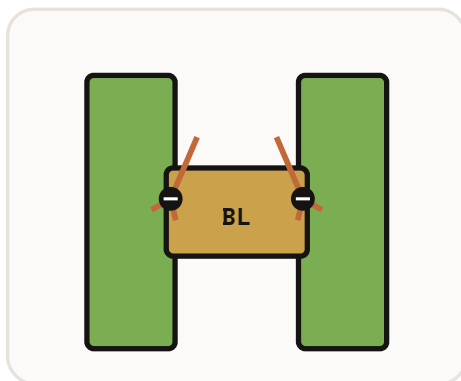

DE SUS



H3 oblic · cate 1-2 / capat

GATA CAND


- ☐ Blocaje peste ambele grinzi
- ☐ Prinse oblic cu H3
- ☐ Podeaua e ferma

FISA 9 / 11

Contravantuiri si scoatem proptelele

~2 ore

CRITIC

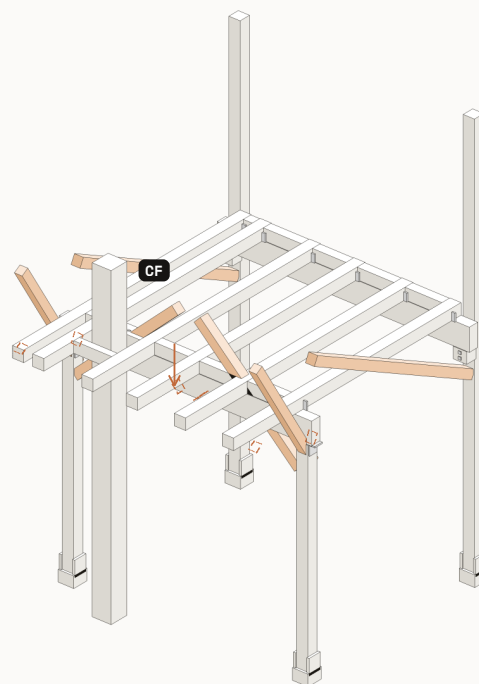

contrafise pe toate planurile + sub nas . apoi SCOATE proptelele de la baza

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

C1/ coltar | **CF** diagonala
C2

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



CF

6

Contrafisa (offcut)
diagonale



H1

~18

Heco 8x200
3 / capat

SCULE

Fierastrau

Bormasina

Echer

- cap surub (fata vazuta)
- ⊙ surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Masoara si taie capatul fiecarei contrafise (diagonala) pe potrivela.

ZOOM • CUM SE PRINDE

CAPAT pe stalp

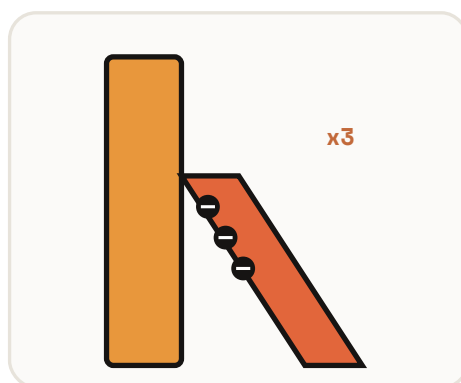

DIRECTIE

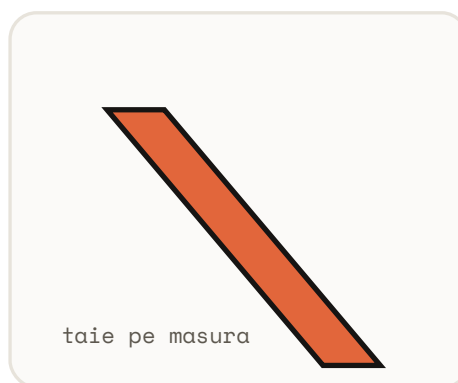

H1 x3 / fiecare capat • fara coltar

2

Monteaza contravantuirile in planul stang, drept, fata si sub nasul consolei. La contrafisa de sub nas prinde-o pe LATERAL sau adauga un coltar — acolo lucreaza la intindere. Platforma devine rigida.


! CRITIC — Contrafisele prinse la AMBELE capete inainte de a scoate proptelele.

3


Prinde fiecare capat cu 3 suruburi H1.

ZOOM · CUM SE PRINDE

CAPAT pe stalp

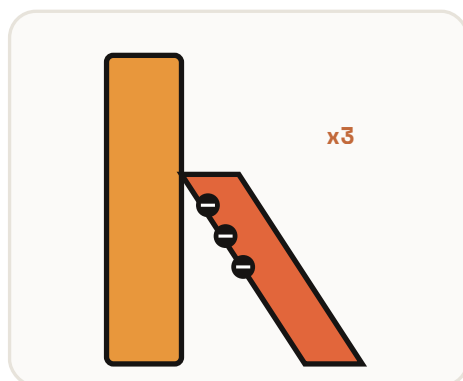

DIRECTIE

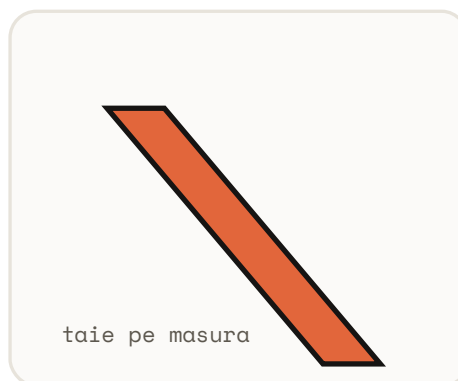

H1 x3 / fiecare capat · fara coltar

4

SCOATE proptelele de la baza. Cele de la varful stalpilor inalti din spate RAMAN pana la peretii din Faza 2.

! CRITIC — Scoti doar proptelele de la baza; cele de la varful stalpilor spate raman pana in Faza 2.

GATA CAND


- ☐ Diagonale pe toate planurile + sub consola
- ☐ 3 suruburi / capat
- ☐ Proptele baza scoase; varf raman

FISA 10 / 11

Dusumeaua de larice

~3-4 ore

Normal

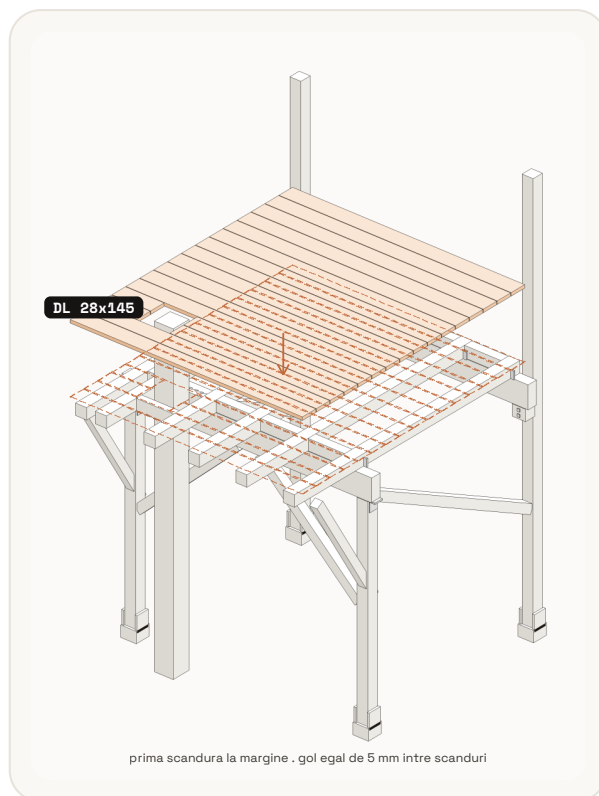

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

C1/ coltar
C2

| **CF** diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

DL 17	H4 ~204	F1 2
Dusumea larice 28x145 larice 28x145	Inox 5x60 2 / joista	Ulei tec ulei

SCULE

Bormasina

Cui distantier 5 mm

Pensula

● cap surub (fata
vazuta)

○ surub/piulita ascuns (pe
spate)

→ directia de
insurubare

oblic = la unghi (toe-
screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Aseaza prima scandura la marginea din fata, perpendicular pe joiste. 2 suruburi inox (H4) pe fiecare joista.

ZOOM · CUM SE PRINDE

DE SUS

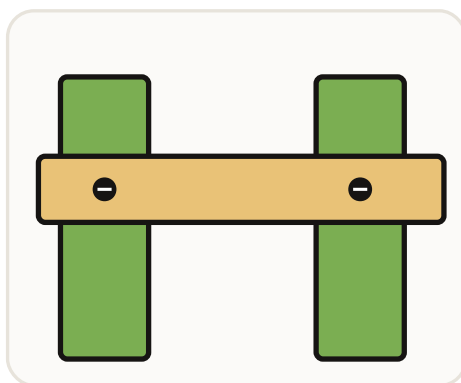


LATERAL

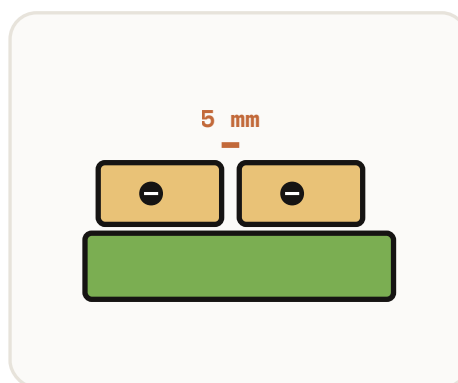

H4 x2 / joista · INOX · gol de 5 mm

2

Lasa 5 mm intre scanduri (pune un cui ca distantier). Apa se scurge, lemnul respira.

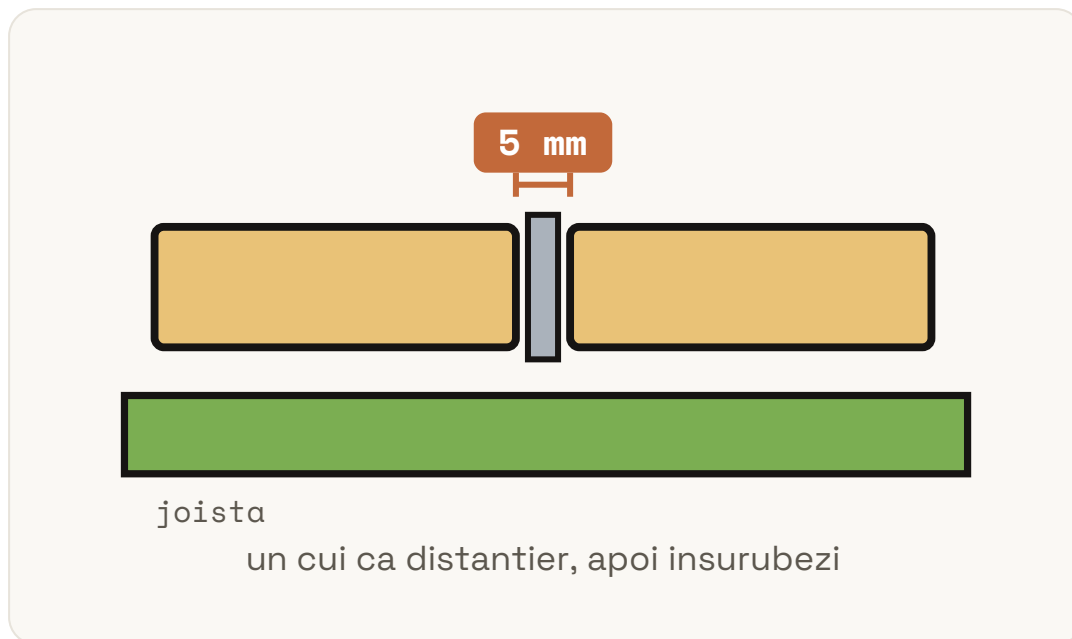


! CRITIC — Gol egal de 5 mm intre toate scandurile.

3

Continua pana acoperi tot — toate 17 scandurile ajung la grinda din spate. La copac, taie scandurile in jurul gaurii, cu joc.

4

Dupa montaj, da cu ulei (F1) pe toata dusumeaua de larice.

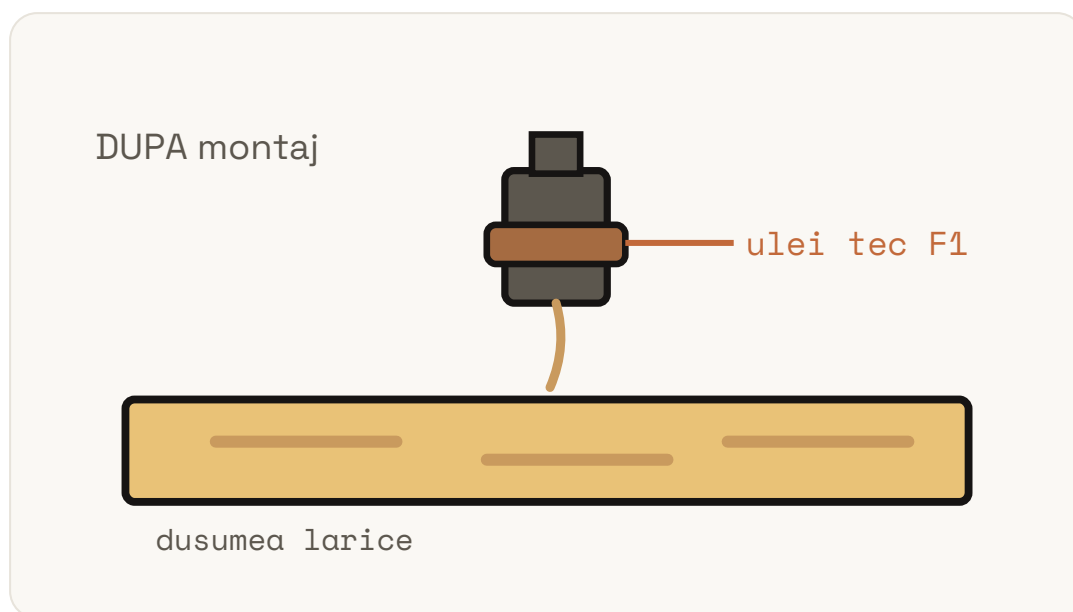

GATA CAND


- ☐ Toate scandurile cu 2 H4 / joista
 - ☐ Gol egal de 5 mm
 - ☐ Decupaj la copac
 - ☐ Uns cu ulei
-

FISA 11 / 11

Balustrada si poarta

~3-4 ore

CRITIC

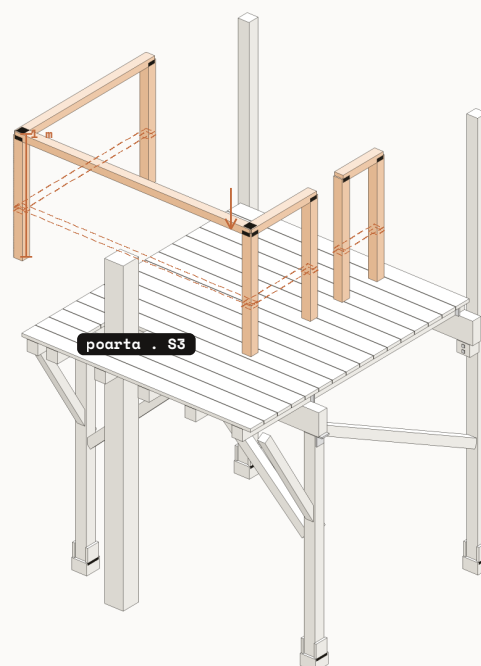

mana curenta la 1 m . goluri sub 9 cm . poarta pe latura S3

| ST stalp | GR grinda | JO joista | DL dusumea | PO polita | TL talpic

C1/
C2 coltar | **CF** diagonala

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SB

~7

Stalpisor 58x58
stalpisor 58x58, de cadru



SP

~24

Sipci balustrada
sipci, gol <9 cm



MC

~7 m

Mana curenta
mana curenta sus



M10

BM

~12

Bulon M10
bulon M10 in cadru

SCULE

Bormasina

Nivela

Fierastrau

● cap surub (fata vazuta)

○ surub/piulita ascuns (pe spate)

→ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Monteaza stalpisorii balustradei (SB, 58x58), bulonati de CADRU (joiste/grinda), nu de dusumea. Jur-imprejur, inclusiv pe nasul consolei.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

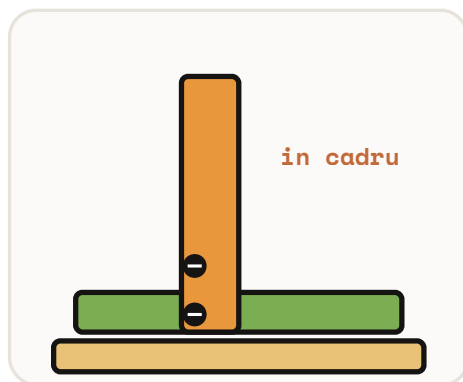

FATA

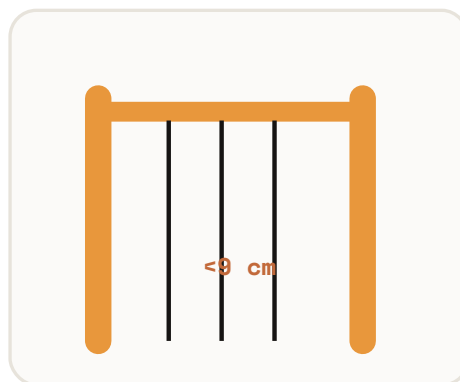

Stalpisor bulonat de CADRU · goluri sub 9 cm


! CRITIC — Stalpisorii se prind de cadru (joiste/grinda), nu de dusumea.

2


Pune mana curenta sus, la 1 m inaltime, pe tot conturul.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

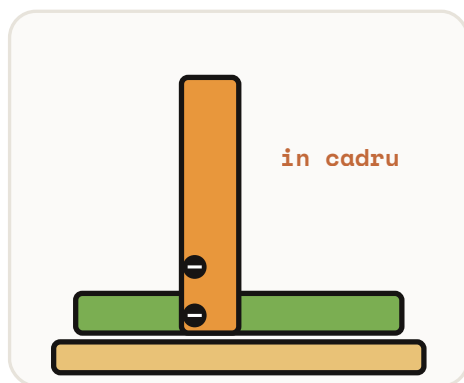

FATA

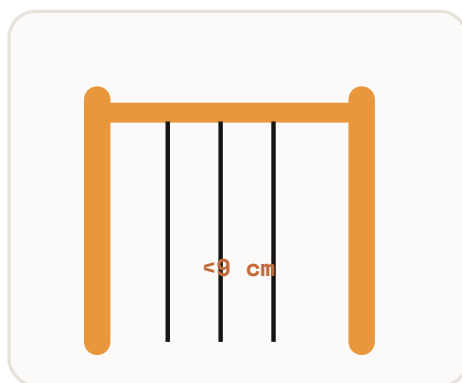

Stalpisor bulonat de CADRU · goluri sub 9 cm


! CRITIC — Mana curenta exact la 1 m, pe tot conturul.

3


Umple cu sipci (SP), cu goluri sub 9 cm (un copil nu trebuie sa incapa sau sa se catere usor).

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

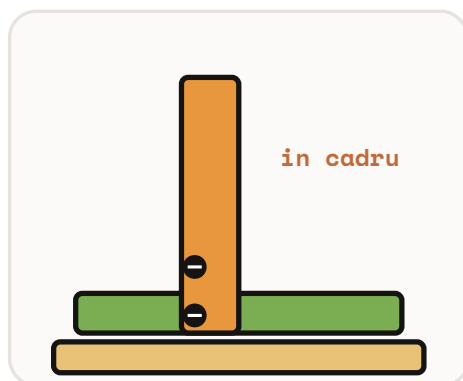

FATA

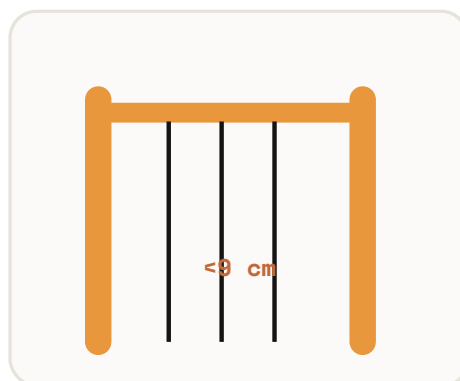

Stalpisor bulonat de CADRU · goluri sub 9 cm

! CRITIC — Goluri sub 9 cm peste tot.

4

Lasa o poarta pe partea S3 (opusa mesei-copac), unde urca scara. Testeaza balustrada impingand cu putere.

latura S3 (unde urca scara) — vedere din fata



travee fixa, goluri <9 cm

travee fixa

! CRITIC — Poarta pe S3; testeaza toata balustrada impingand cu putere.

GATA CAND

- ☐ Mana curenta la 1 m de la dusumea
 - ☐ Goluri sub 9 cm peste tot
 - ☐ Poarta pe S3
 - ☐ Stalpisori bulonati de cadru, testati prin impingere
-