

SCHEME — casa, etapa cu etapa


Sase desene la scara, facute din cotele reale, plus harta etapelor. Perechea acestui document este PROIECT-CASA (pasii si cumparaturile); pentru detaliile fine de perete ramane de baza GHID-SIMPLU-casa. Cotele sunt in milimetri.

v1 · 17 august 2026 cote in mm · bara dubla 44×100 (inlocuitorul lemnului de 42×90) inclusa

0 Harta etapelor


S0 Pregatire + masuratori restantele podelei · cioata · linii trase · M1–M5 0,5 zi	S1 Drum Leroy + laminare lista pe categorii · 14 bare duble 0,5 zi	S2 Perete SPATE jos pe iarba, imbracat complet, ridicat 1 zi	S3 Pereti LATERALI pe punte, gol de geam 490, legati de spate 1 zi	S4 Perete FATA intre stalpi · prinderea finala a stalpilor · usa taiata ultima 0,5–1 zi
S5 ACOPERIS scandura groasa → lemnele inclinate → sipci → Onduline 1 zi	S6 Inchideri + verificare geamuri · fereastră · prag · verificare 0,5 zi			

1 Casa vazuta din lateral — cum sta pe punte

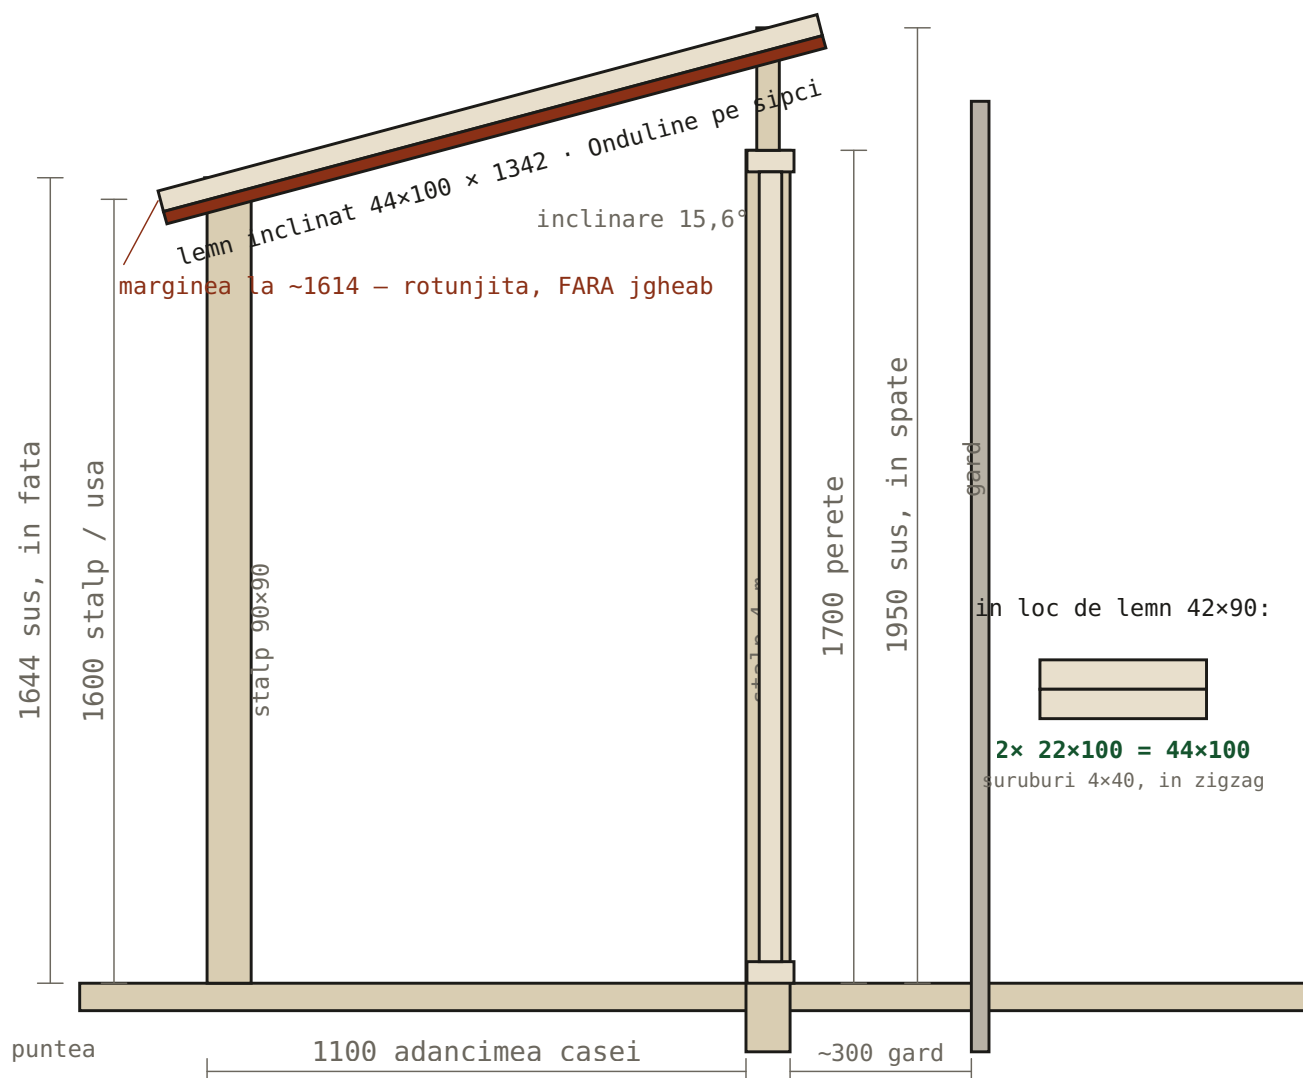


Vedere din lateral, cu spatele casei la dreapta. In spate, acoperisul sta pe peretele de 1700 plus scandura groasa de 250 pusa pe muchie — impreuna 1950, calcand si pe capetele stalpilor de 4 m. In fata, sta pe stalpul de 90×90 (1600) plus lemnul de sus — 1644. Apa curge spre terasa; marginea din fata, la ~1,61 m deasupra puntii, se rotunjeste si NU primeste jgheab. In dreapta: bara dubla care inlocuieste lemnul de 42×90 .

2 S2 . Peretele din SPATE — se face jos, complet

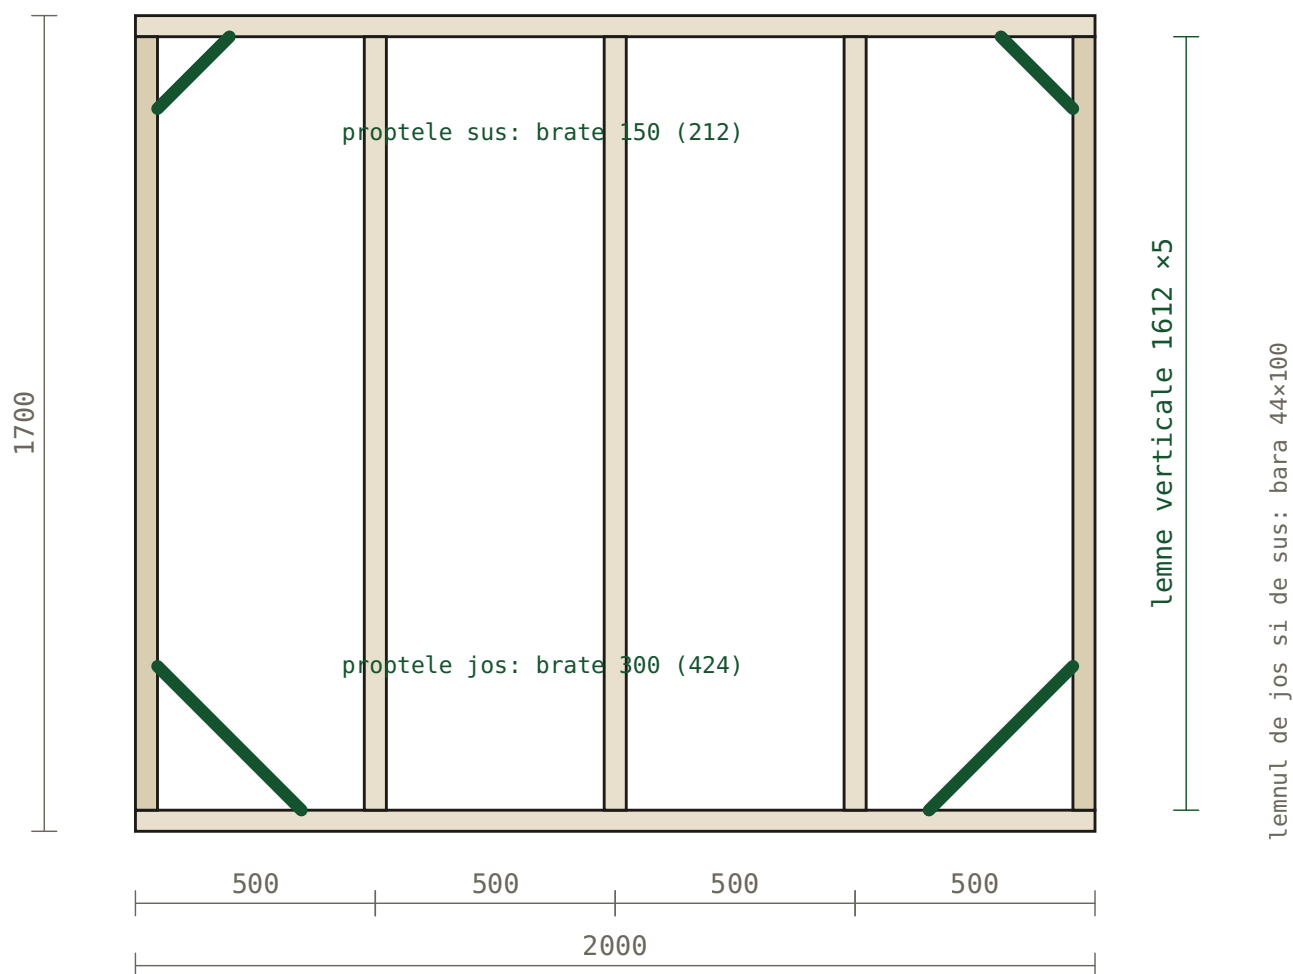


Rama de 2000×1700: lemne verticale din 50 in 50 cm, taiate la 1612, si cate o proptea inclinata in fiecare colt (jos cele lungi, sus cele scurte). Inainte de proptele, cele doua diagonale ale ramei trebuie sa fie egale — voie 3 mm. Scandurile si vopseaua se termina jos, pe iarba: dupa ridicare, gardul e la 30 cm si nu mai ajungi. La ridicare: 4 suruburi groase (8×140) la fiecare capat, in stalpii de 4 m, si lemnul de jos prins prin podea in grinzi cu suruburi de 140.

3 S3 · Peretele lateral — doua bucati, in oglinda

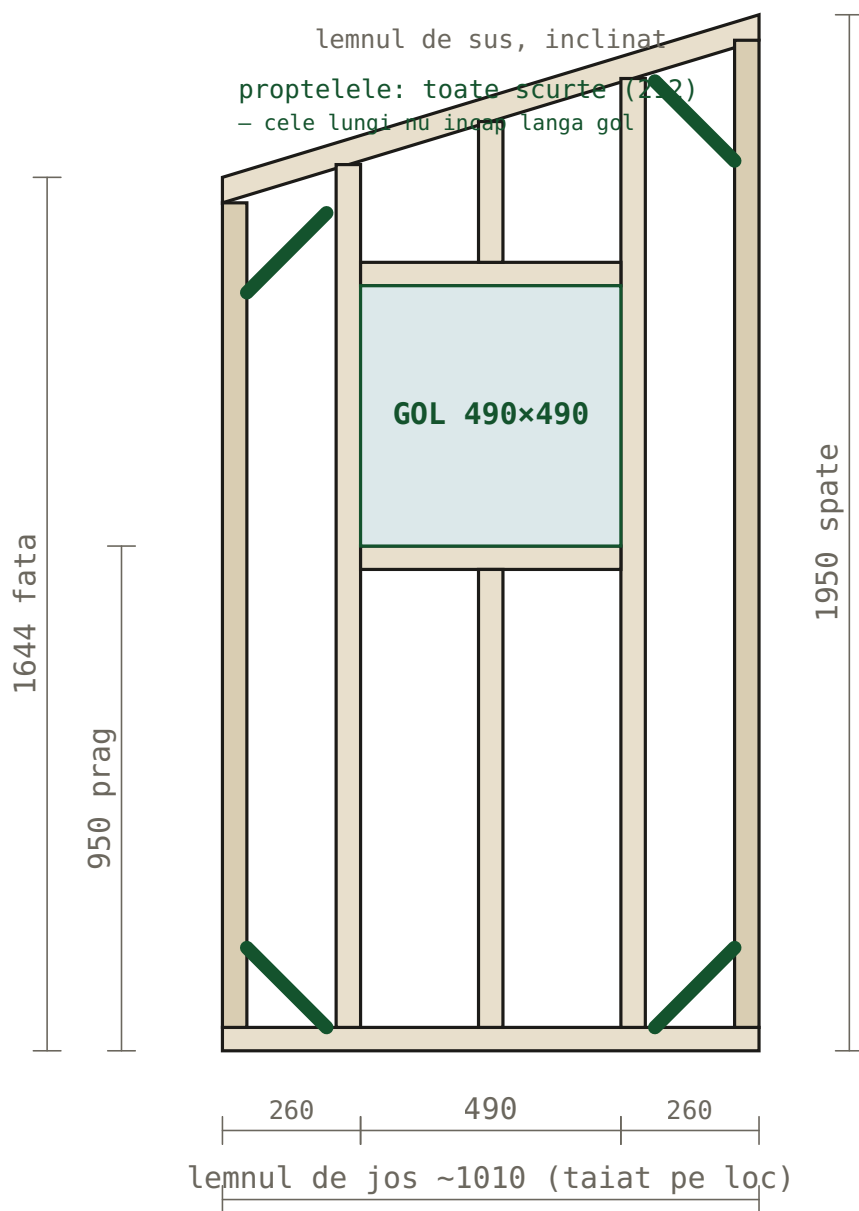


Lemnul de jos are ~1010 și se taie pe loc, să intre exact între peretele din fata și cel din spate. Lemnul de sus e inclinat, cu capetele tăiate oblic după panta. Golul geamului: 490×490, la mijlocul peretelui (260 pe fiecare parte), cu pragul la 950 și câte o verticală dublată pe fiecare margine; verticala din mijloc se taie — bucată de jos sprijină pragul, cea de sus stă deasupra golului. Geamul (rama + plastic 440 + șipci pe ambele fețe) se montează la S6.

4 S4 · Peretele din FATA — usa si fereastră

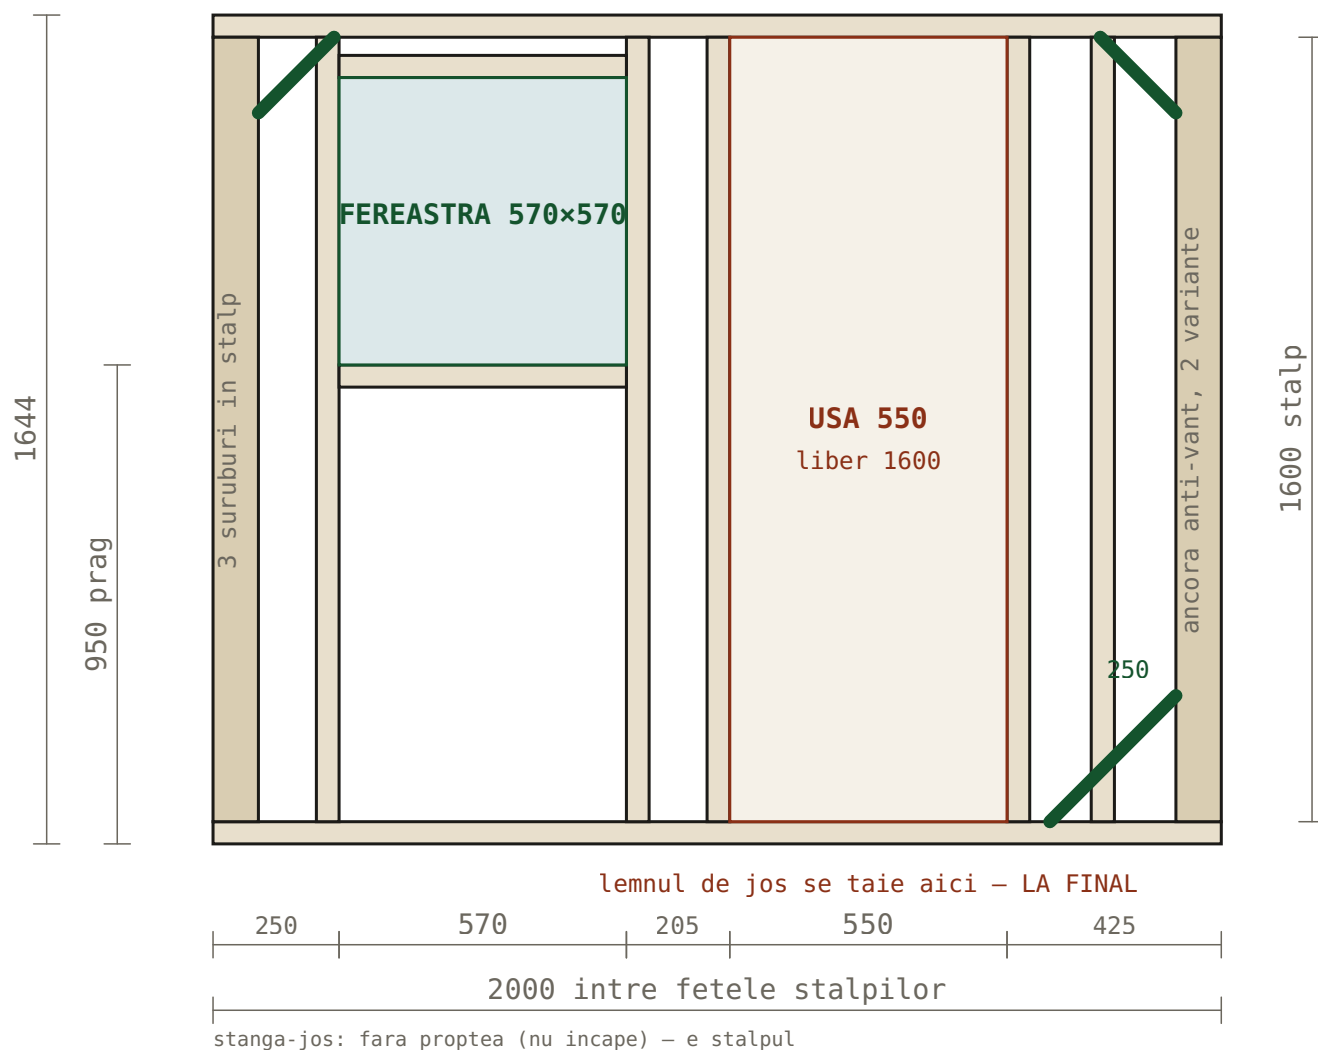

Sta intre cei doi stalpi de 90×90 — ei sunt colturile din fata. Fereastră: gol de 570×570 (de la 250 la 820), cu prag la 950. Usa: gol de 550 (1025→1575), fara lemn deasupra — capul usii e chiar lemnul de sus al peretelui, asa ramane 1600 liber. Lemnul de jos ramane INTREG in dreptul usii pana toata cutia e prinsa si dreapta; abia atunci se taie si primeste sipca-prag. Proptele: sus doua scurte (prinse si in stalpi), jos doar in dreapta (acolo e loc, ~29 cm) — in stanga nu incapa si nici nu trebuie: coltul e chiar stalpul, bine ancorat. Tot aici se inchide prinderea finala a stalpilor — tija filetata M12 prin podea + piulita de jos (daca e loc pe dedesubt) sau suruburi oblice 8×140 + coltar (daca nu e loc); detaliile complete sunt in PROIECT-CASA S4.


5 S5 . Acoperisul — vazut de sus

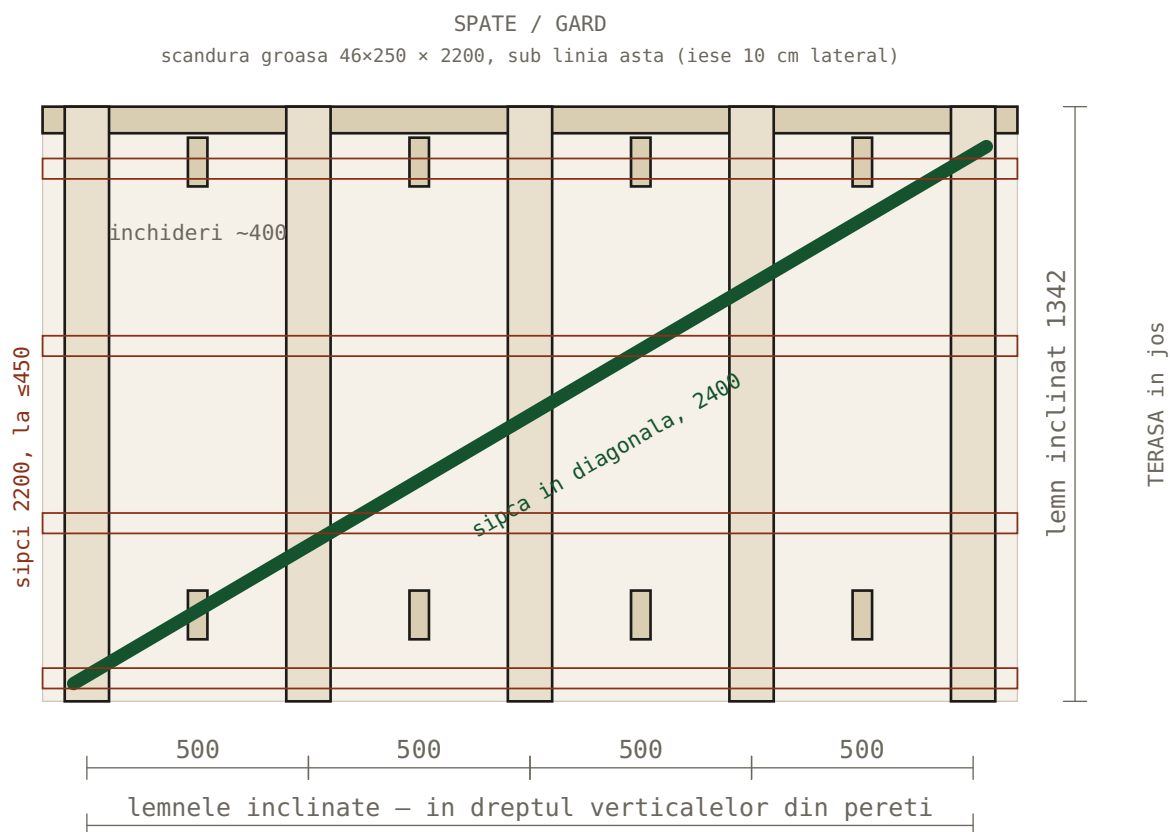

5 lemne inclinate de 1342, din 50 in 50 cm, in dreptul verticalelor din pereti. Intre ele, pe ambele linii de sprijin, bucati de inchidere. Peste ele: o sipca lunga in diagonala, dintr-un colt in celalalt, apoi sipcile orizontale la cel mult 45 cm. Onduline: 3 placi puse de jos in sus, fiecare calcand un val peste vecina; cuiele doar pe varful valului. La fiecare capat de lemn inclinat: 2 coltare metalice — unul tine la impins, perechea tine si cand vantul trage acoperisul in sus.

6 Detaliu · Ancorarea stalpului din fata (varianta cu tija)

...continua pana la 1600

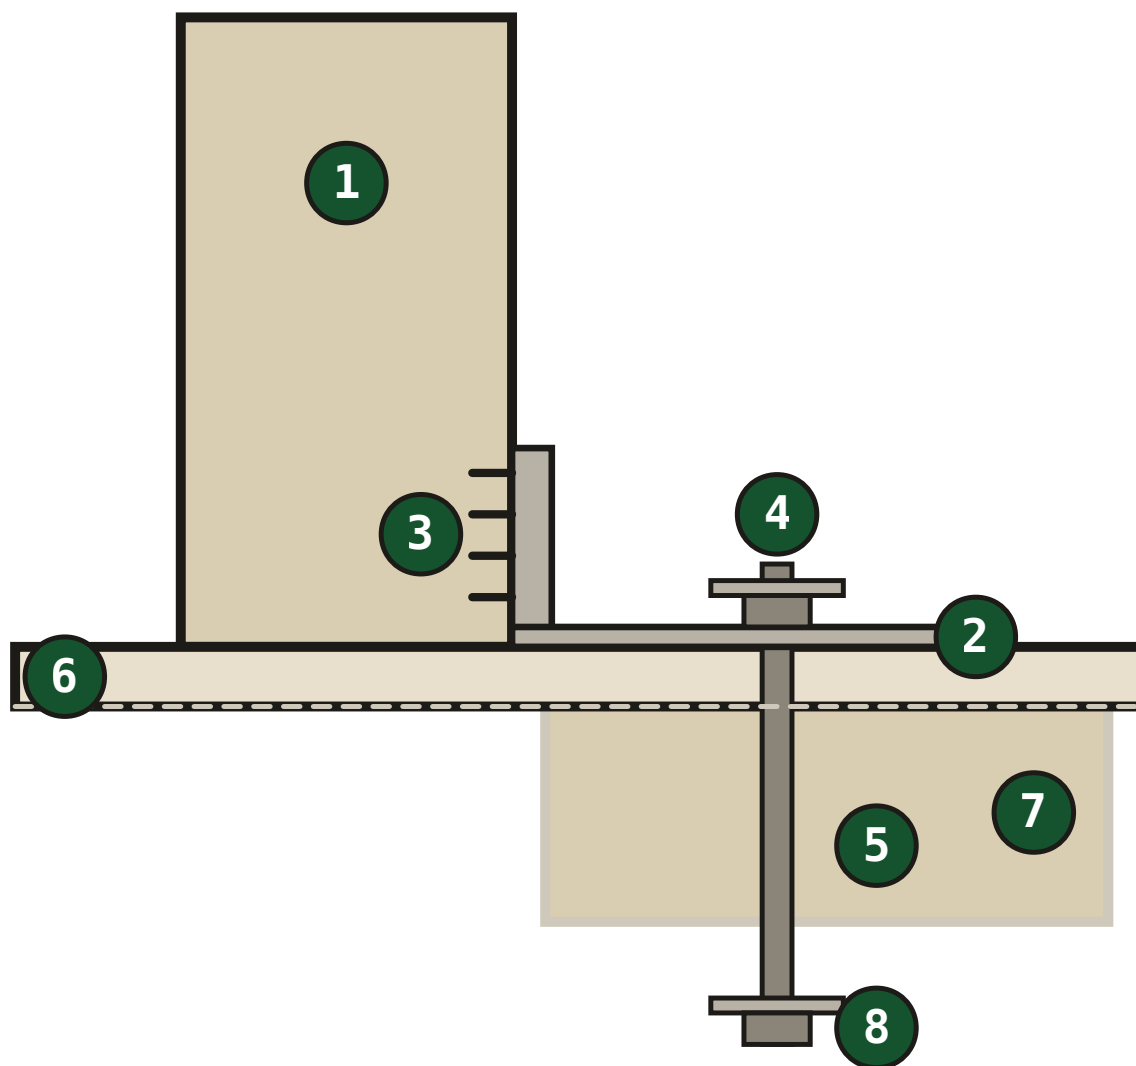

1. **stalp 90×90** — deja montat, la 1600 peste podea — nu se atinge
2. **coltar metalic, gaura Ø13** — latura orizontala culcata pe punte, cu gaura peste tija
3. **4 suruburi 6×60** — prind latura verticala a coltarului in stalp (gauri pilot inainte)
4. **saiba lata + piulita, SUS** — strange coltarul pe tija — se strange de deasupra puntii
5. **tija filetata M12** — ~200mm, prin scandura si prin grinda de dedesubt
6. **scandura podelei, ~28mm** — gaura Ø13 data drept prin ea
7. **grinda de dedesubt** — gaura trebuie sa cada PE linia de creta a grinzii, nu intre grinzi
8. **saiba lata + piulita, JOS** — tine tija sa nu iasa din grinda — se strange PE SUB PUNTE, cu mana

Schema — nu la aceeasi scara cu desenele de mai sus, facuta sa fie clara, nu exacta la milimetru; cotele reale sunt scrise in legenda. Se repeta identic la AMANDOI stalpii din fata. Daca nu ai loc de mana pe sub punte (pasul 8 nu se poate face), treci pe varianta cu suruburi oblice — vezi PROIECT-CASA S4.

Ce NU e in desenele astea (e in GHID-SIMPLU-casa): geamul desenat piesa cu piesa, straturile peretelui, pozitia exacta a cuielor pe placa Onduline, colturile vazute de sus. Desenele de aici dau ansamblul si cotele de trasat; GHID-ul da detaliul marunt.

SCHEME-CASA-2026-08-17 v2 (limbaj simplu) · desenele sunt facute din cotele PROIECT-CASA (cu bara dubla: verticalele = inaltimea – 88) · la contradictie pe goluri are dreptate GHID-SIMPLU-casa.