


FISA 10 / 11

Dusumeaua de larice

~3-4 ore

Normal

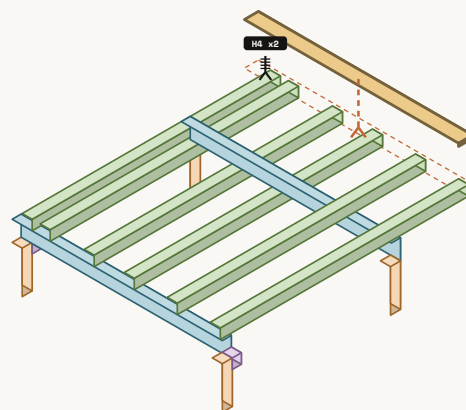

 stalp  grinda  joista  dusumea  polita  coltar metal  diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



DL

17

**Dusumeaua larice
28x145**

larice 28x145



H4

~204

Inox 5x60
2 / joista



F1

2

Ulei tec
ulei

SCULE

Bormasina

Cui distantier 5 mm

Pensula

PAS CU PAS



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)



directia de
insurubare


oblic

= la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)




Aseaza prima scandura la marginea din fata, perpendicular pe joiste. 2 suruburi inox (H4) pe fiecare joista.

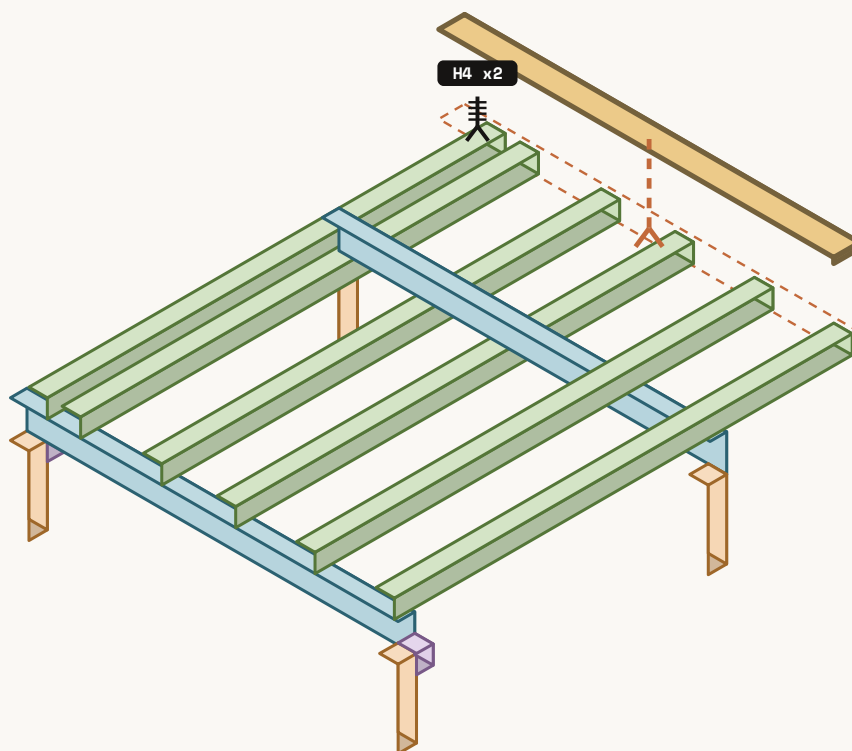


ZOOM • CUM SE PRINDE

DE SUS

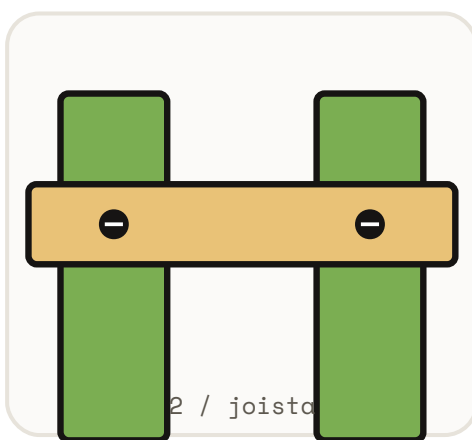

LATERAL

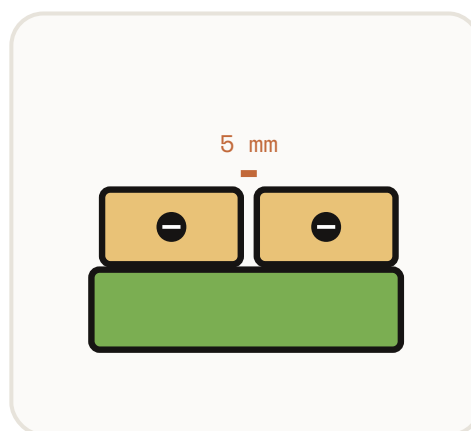


H4 x2 / joista • INOX • cui doar ca distantier

2


Lasa 5 mm intre scanduri (pune un cui ca distantier). Apa se scurge, lemnul respira.

ZOOM • CUM SE PRINDE

DE SUS

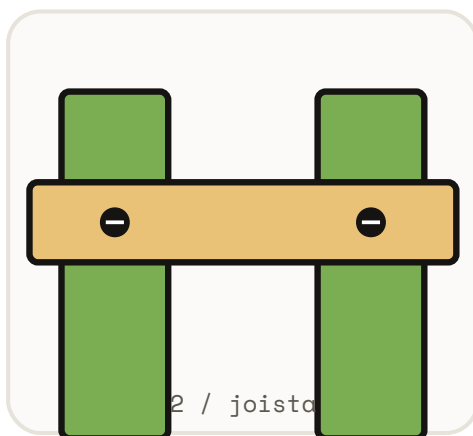

LATERAL

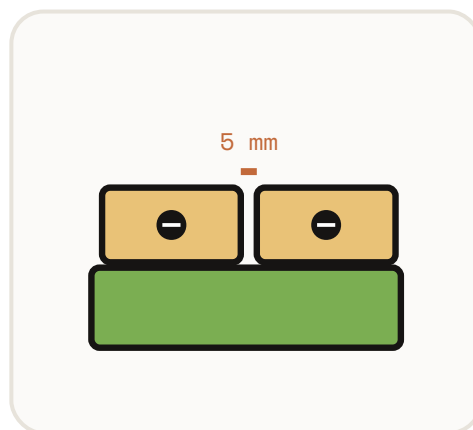


H4 x2 / joista • INOX • cui doar ca distantier

! CRITIC — opreste-te si verifica.

3

Continua pana acoperi tot. La copac, taie scandurile in jurul gaurii, cu joc.

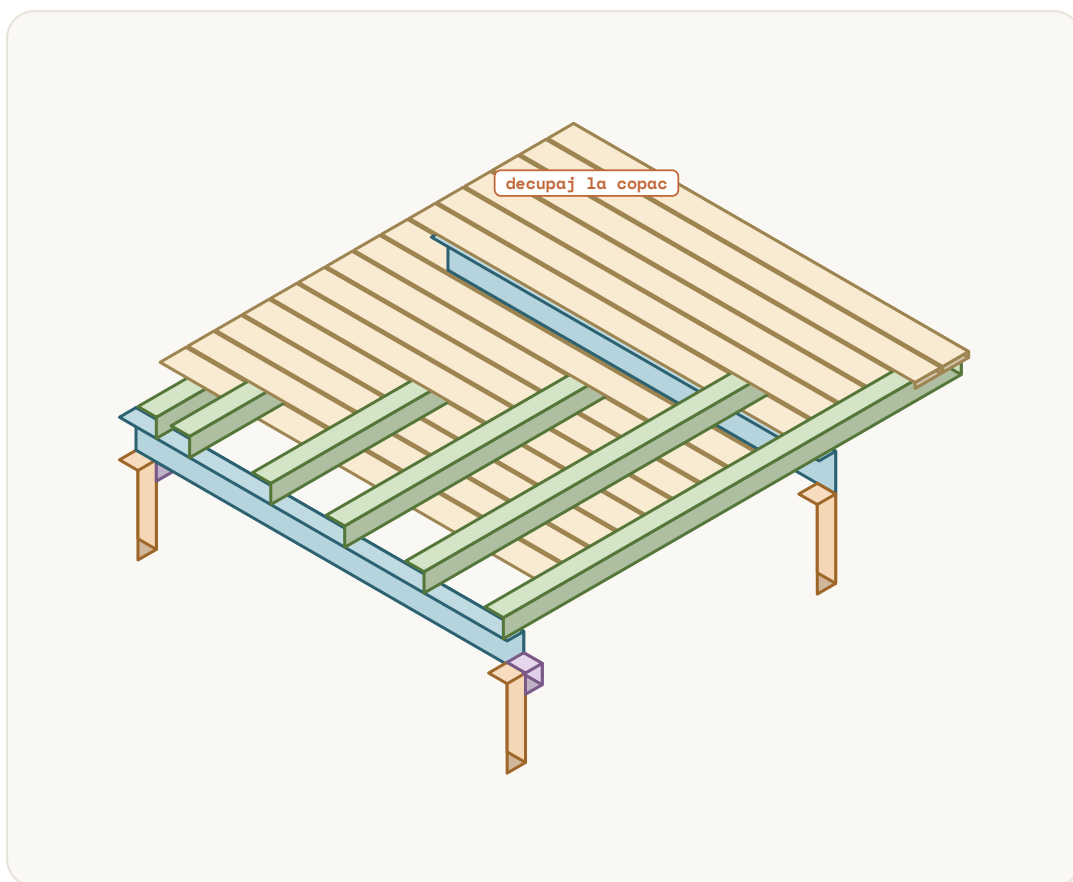

4

Dupa montaj, da cu ulei (F1) pe toata dusumeaua de larice.

GATA CAND

- ☐ Toate scandurile cu 2 H4 / joista
- ☐ Gol egal de 5 mm
- ☐ Decupaj la copac
- ☐ Uns cu ulei