


# Stalpii si podeaua

Pas cu pas, ca la mobila. Putine cuvinte, desene clare. Cititi un pas, il faceti, treceti la urmatorul. Pasii cu semn rosu sunt critici — acolo va opriti si verificati.

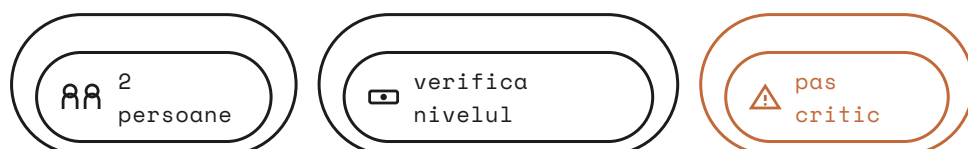

## Vrei stil IKEA, o fisa per etapa?



11 fise separate, fiecare cu piesele ei, desen izometric si verificare — de printat sau pe telefon, pe santier.

**Deschide fisele →**

## De ce ai nevoie



**4**

ST · stalpi 100×100



**2**

GR · grinzi glulam  
90×200



**6**

JO · joiste 100×100



**×2**

PO · polite (offcut)



**×17**

DL · dusumea larice  
28×145



**×6**

CF · contrafise  
(offcut)



**×~6**

PT · proptele  
temporare



**8 + tija**

B2 ×8 baza + B1 tija  
polita · M12



**1 pac**

H1 · Heco 8×200  
(structural)



**~4 pac**

H2·H3·H4 · conectori,  
blocaje, dusumea



**16**

C1×4 + C2×12 · coltare



**—**

bormasina, cheie,  
fierastrau



1

nivela lunga / laser




## Stalpii in ancore CRITIC

- Aseaza toti **4 stalpii** in ancorele din beton, **la lungime mare** — nu ii tai inca.
- Prinde suruburile doar **slab** (nu strange definitiv).
- Adu fiecare stalp **perfect vertical** (la plumb) pe doua fete.
- **2 propte** la baza fiecarui stalp; la cei 2 stalpi inalti din spate, si cate o **proptea de varf**.

2 persoane

PT · propte

B2 · M12 baza

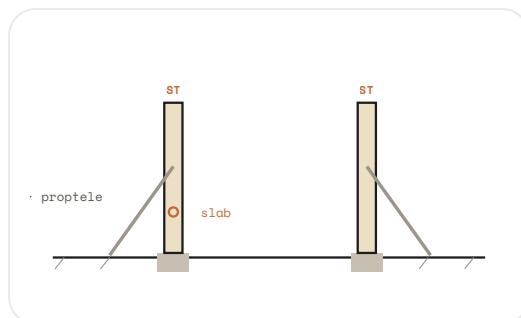

 Nu strange suruburile pana stalpii nu sunt perfect drepti (pasul 2).


PIESE



ST ×4



PT ×8



B2 ×8

2

## Trasare nivel + taiere stalpi fata

CRITIC


- **+2200** = fata podelei. Transfera linia pe toti 4 stalpii cu nivela pe o scandura dreapta — nu masura separat.
- Marcheaza linia de sprijin la **+1872** (cu 328 mai jos: grinda 200 + joista 100 + dusumea 28).
- Taie **doar S3 si S4 (fata)** la +1872. **S1, S2 (spate)** raman intregi.
- Teseste muchia; abia acum strange definitiv ancorele.

nivela / laser

fierastrau

echer

⚠ Taie la 1872, NU la 2200 — altfel podeaua iese cu 328 mm prea sus.

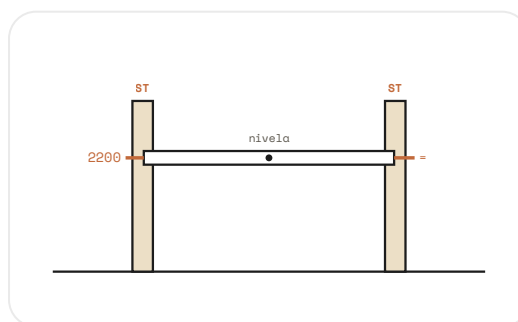

PIESE



ST x4




## Polita pe stalpii din spate

CRITIC

- Pe fata fiecarui stalp din spate (S1, S2), prinde un **bloc de lemn 100×100 — polita**.
- Fixeaz-o cu **2 buloane M12 (B1)** prin polita in stalp, cu fata de sus la **+1872**.
- **Polita duce greutatea** grinzii din spate.

P0 · polite

B1 · M12 ×4

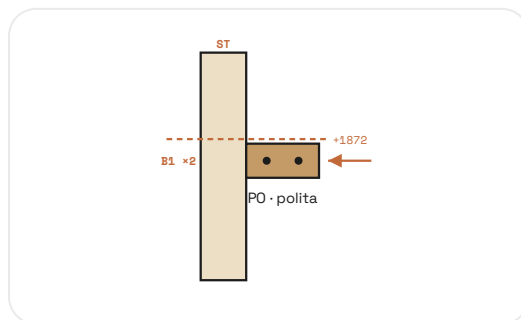

PIESE



P0 ×2



B1 ×4



B4 ×4



B3 ×8

4

## Grinda din spate pe polita


CRITIC

- Ridicati in doi **grinda din spate** (glulam) si aseaz-o **pe cele doua polite**.
- Sta pe polita — nu o tineti voi. Prinde-o de stalpi cu **H1** (o tin lipita).
- Verifica fata de sus la **+2072**.

2 persoane

GR spate

H1

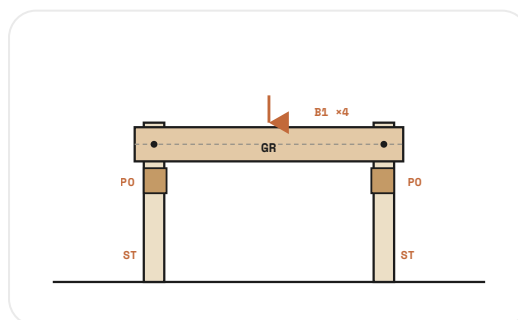

⚠ Grinda e grea — ridicati-o in doi.  
Sta pe polita, deci nu o tineti voi tot timpul.

PIESE



GR x1



PO x2



H1

5


## Grinda din fata pe varful stalpilor **CRITIC**

- Aseaza **grinda din fata** (glulam) **PE varful** stalpilor S3/S4, sprijin direct.
- Fixeaz-o cu cate un **coltar C1** pe fiecare fata + suruburi **H1**.
- Verifica: ambele grinzi perfect orizontale, varful la **+2072**.

GR fata

C1 · coltar ×4

H1

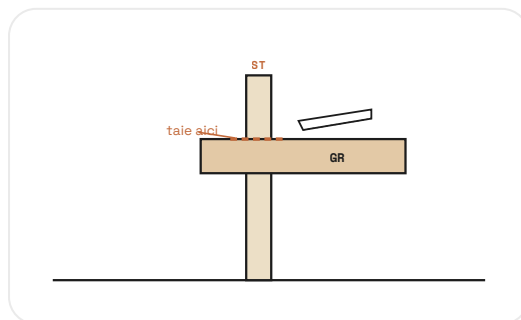

PIESE



GR ×1



C1 ×4




H1

6

## Monteaza cele 6 joiste

CRITIC

- Aseaza **6 joiste** peste cele doua grinzi, din fata in spate, dintr-o singura bucata.
- Pozitii de la S4: **100 • 280 • 720 • 1120 • 1550 • 1980 mm.**
- Capetele din fata ies **700 mm in consola** (balconul).
- La fiecare reazem, **coltar C2** — tine joista jos la consola (anti-ridicare).

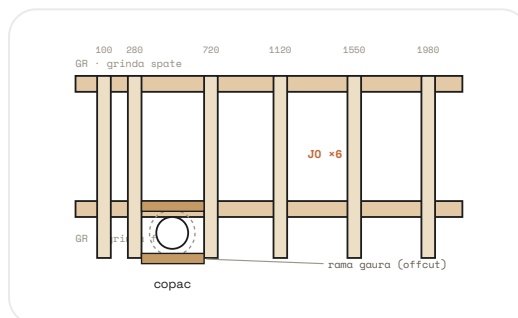

J0 • joiste x6

C2 • coltare x12

H2

PIESE



J0 x6



C2 x12




H2



## Gaura copacului + masa

- Intre joistele de la **280 si 720** (spre S4) pune **2 traverse** = rama gaurii.
- Corcodusul trece prin gaura, in zona **balconului**; il retezi la **~+2780**.
- Lasa **joc 3-5 cm** jur-impresurul trunchiului.
- Blatul mesei se fixeaza de **podea**, prin cadrul lui, **NU de copac**.

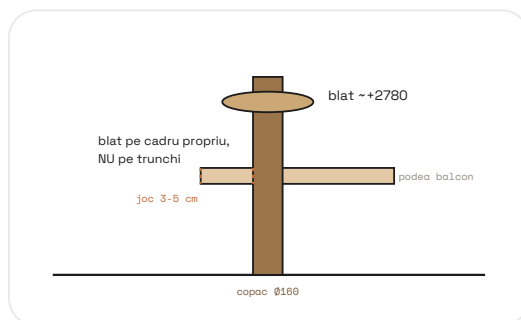

traverse (offcut)

blat masa

PIESE



**traverse**  
**x2**






## Blocaje între joiste

- Bucati scurte (**blocaje**), din offcut, între joiste, **peste fiecare grinda**.
- Prinse cu **H3** oblic. Opresc rasucirea joistelor — podea ferma.

BL · blocaje


H3

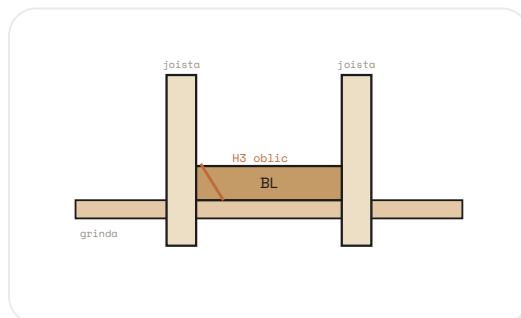

PIESE



BL ×10



H3




## Contravantuiri + scoatem proptelele de baza

CRITIC

- Montează **contravantuirile** (diagonale) în planul stâng, drept și fata + sub nasul consolei.
- Prinse la **ambele capete** cu H1 — acum platforma e rigidă.
- **Scoate proptelele de la baza.** Cele de la **varful stalpilor înalți RAMAN** până la peretii din Faza 2.

CF · contrafise ×6

H1

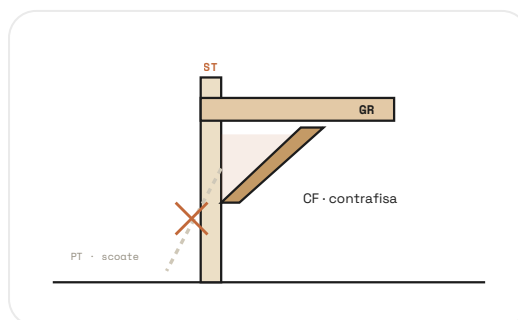

⚠ Nu scoate proptelele înainte de contrafise — structura se clatina fara ele.

PIESE



CF ×6




H1

10

## Bate dusumeaua

- Scanduri larice (**DL**) peste joiste, perpendicular.
- **2 suruburi inox (H4)** pe fiecare joista; **gol 5 mm** intre scanduri (un cui ca distantier).
- La copac, taie scandurile in jurul gaurii, cu joc.
- Da cu **ulei (F1)** dupa montaj.

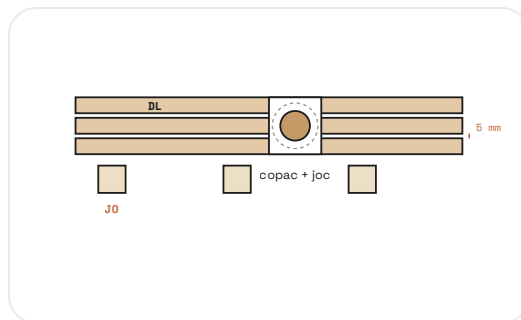

DL · scanduri ×17


H4 · 5×60

F1 · ulei

PIESE



DL ×17



H4



F1 ×2

## Balustrada + poarta


CRITIC

- Balustrada **1 m** jur-impjurul balconului, goluri **<9 cm** (inclusiv pe nasul consolei).
- **Poarta pe partea S3** (opusa mesei-copac), unde urca scara.
- Stalpișorii **bulonati de cadru** (joiste/grinda), nu de dusumea.

balustrada

poarta · S3

⚠ Balustrada e ultima bariera la 2,2 m — prinde stalpișorii de cadru, nu de dusumea, si testeaza-i prin impingere.

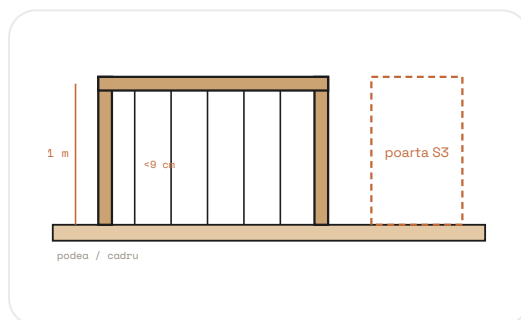

Faza 1 — stalpi + podea. Urmeaza Faza 2: pereti, acoperis, balustrada, scara si masa-copac.