


Polite pe stalpii din spate

~1 ora

CRITIC

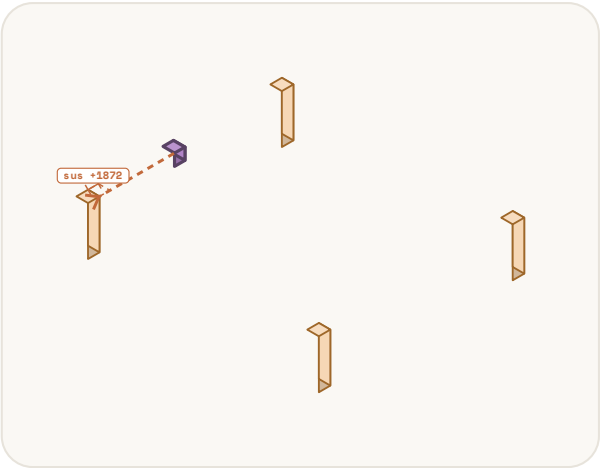

- stalp

grinda

joista

dusumea

polita

coltar metal

diagonala/ proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

P02 Polita (offcut) offcut 100x100	B14 Tija M12 (taie 220) tija ~220	B38 Saiba M12 2 / bulon: cap + piulita	B44 Piulita M12 piulite

SCULE

- Bormasina + burghiu 13
- Cheie 19
- Bomfaier

PAS CU PAS



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)



directia de
insurubare


oblic

= la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)




Aseaza polita (bloc 100x100 din offcut) pe fata interioara a stalpului din spate, cu fata de sus la +1872.

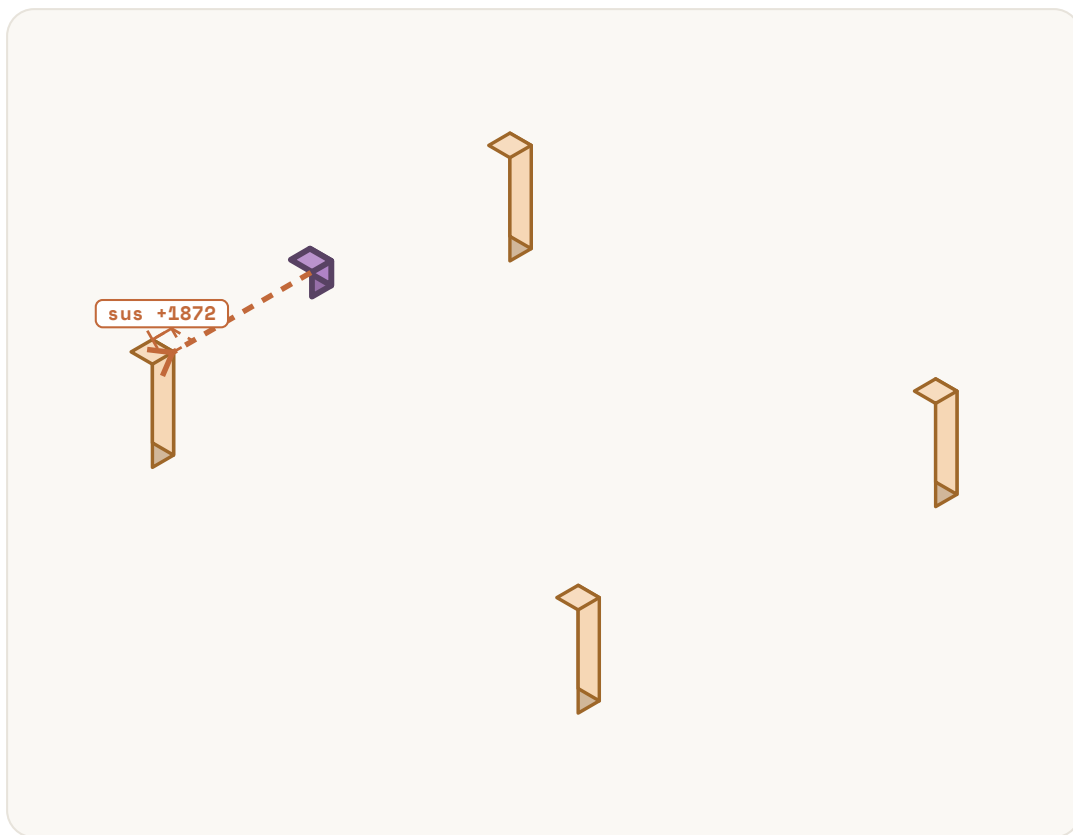


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

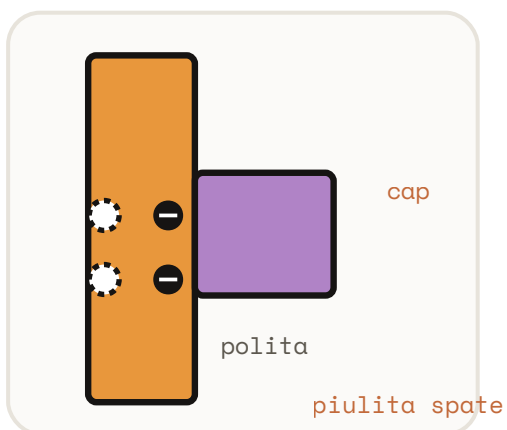

DE SUS

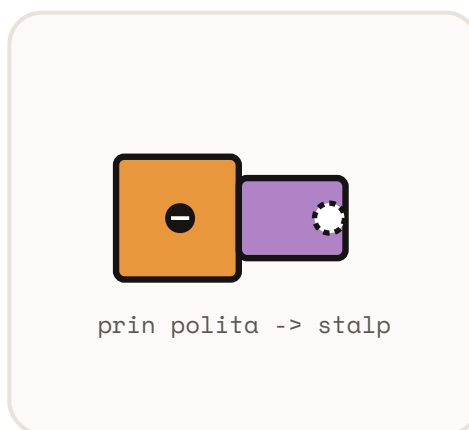


B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate

2


Gaureste prin polita in stalp: 2 gauri de 13 mm.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

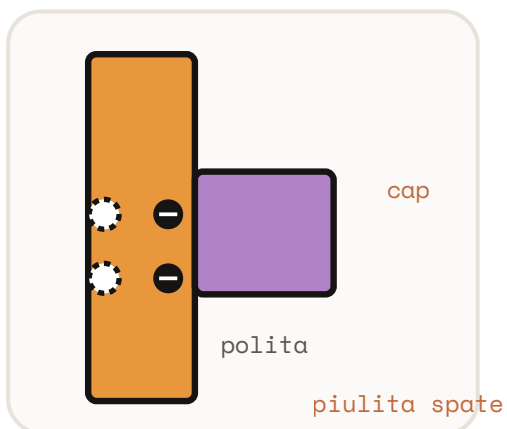


DE SUS

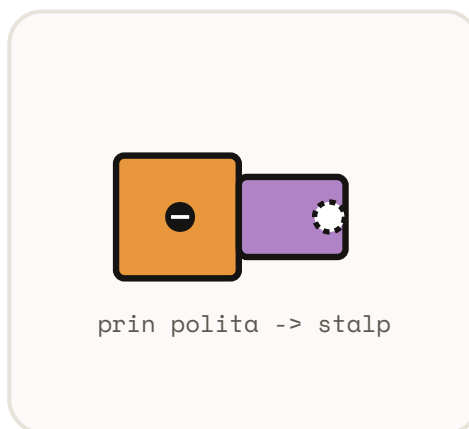

B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate


5

Bate 2 buloane M12 (B1) cu saiba (B3) prin polita in stalp; strange cu piulita (B4) pe spate. Repeta la al doilea stalp.

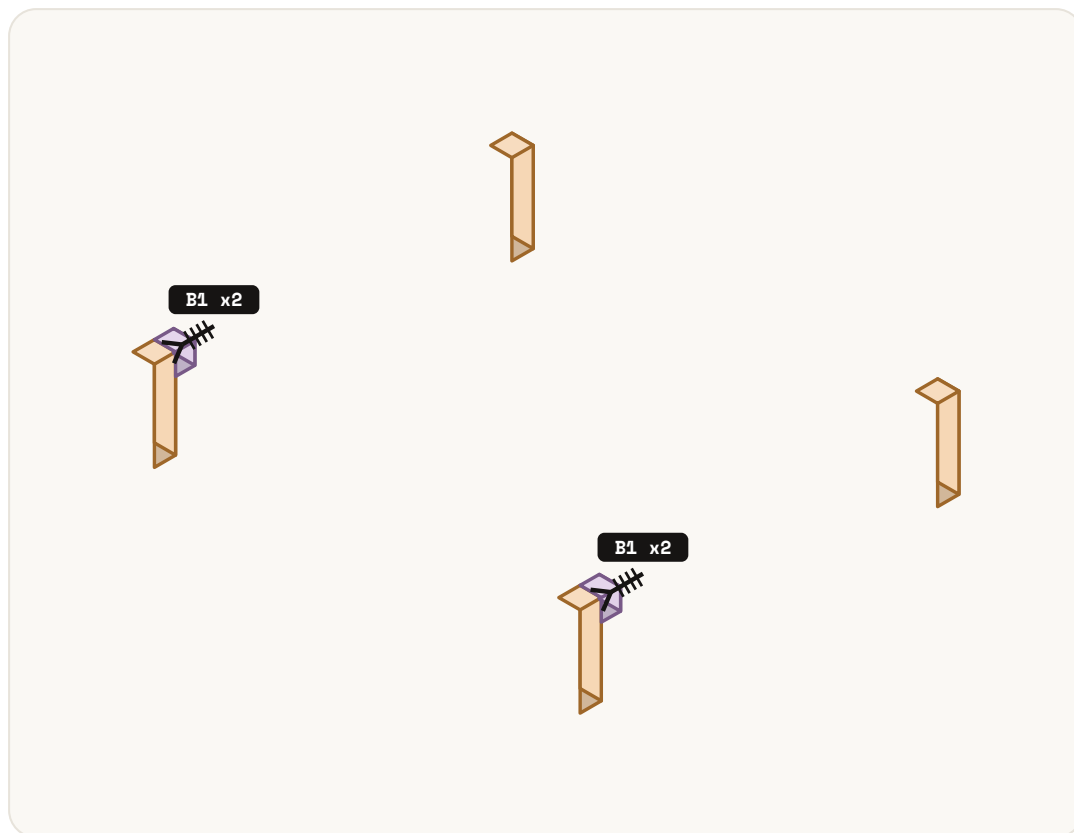


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

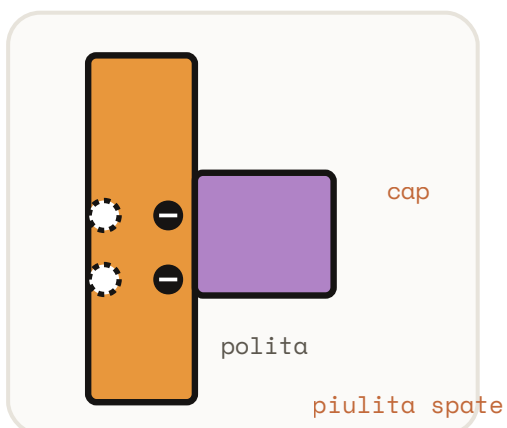

DE SUS

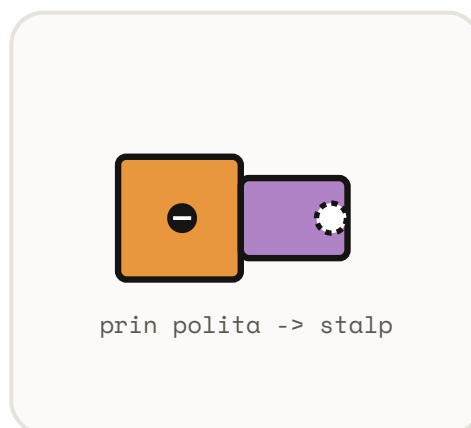

B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND

- ☐ Ambele polite sus la +1872
 - ☐ 2 buloane stranse / polita
 - ☐ Polita nu se misca
-