


FISA 1 / 11

Stalpii in ancore

~2-3 ore


Mediu

2 persoane

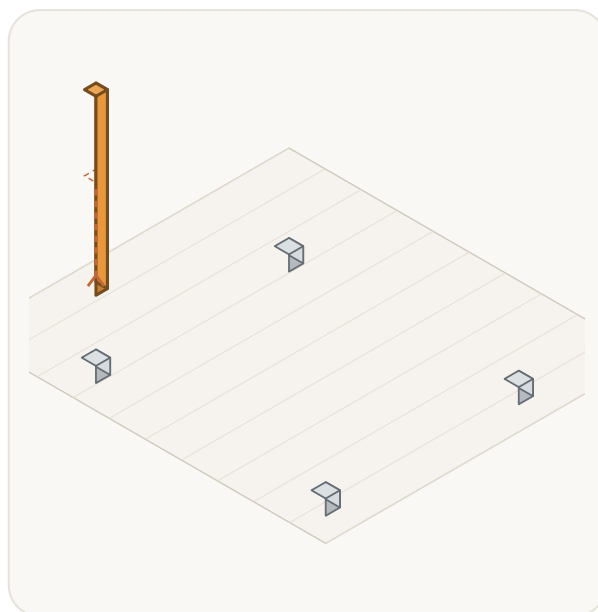

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

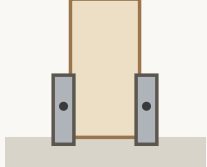			
ST 4	PAP 4	B2 8	PT ~6
Stalp KVH 100x100 la lungime mare, NU taia	Papuc reazem U deja in beton	Bulon M12x120 2 / stalp	Proptea temporara proptele

SCULE

Cheie 19 (M12)

Boloboc

Bormasina

2 persoane

PAS CU PAS

● cap surub (fata vazuta)


⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)

➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

- 1 Aseaza primul stalp (spate) in papucul lui din beton. Coboara-l drept in U.

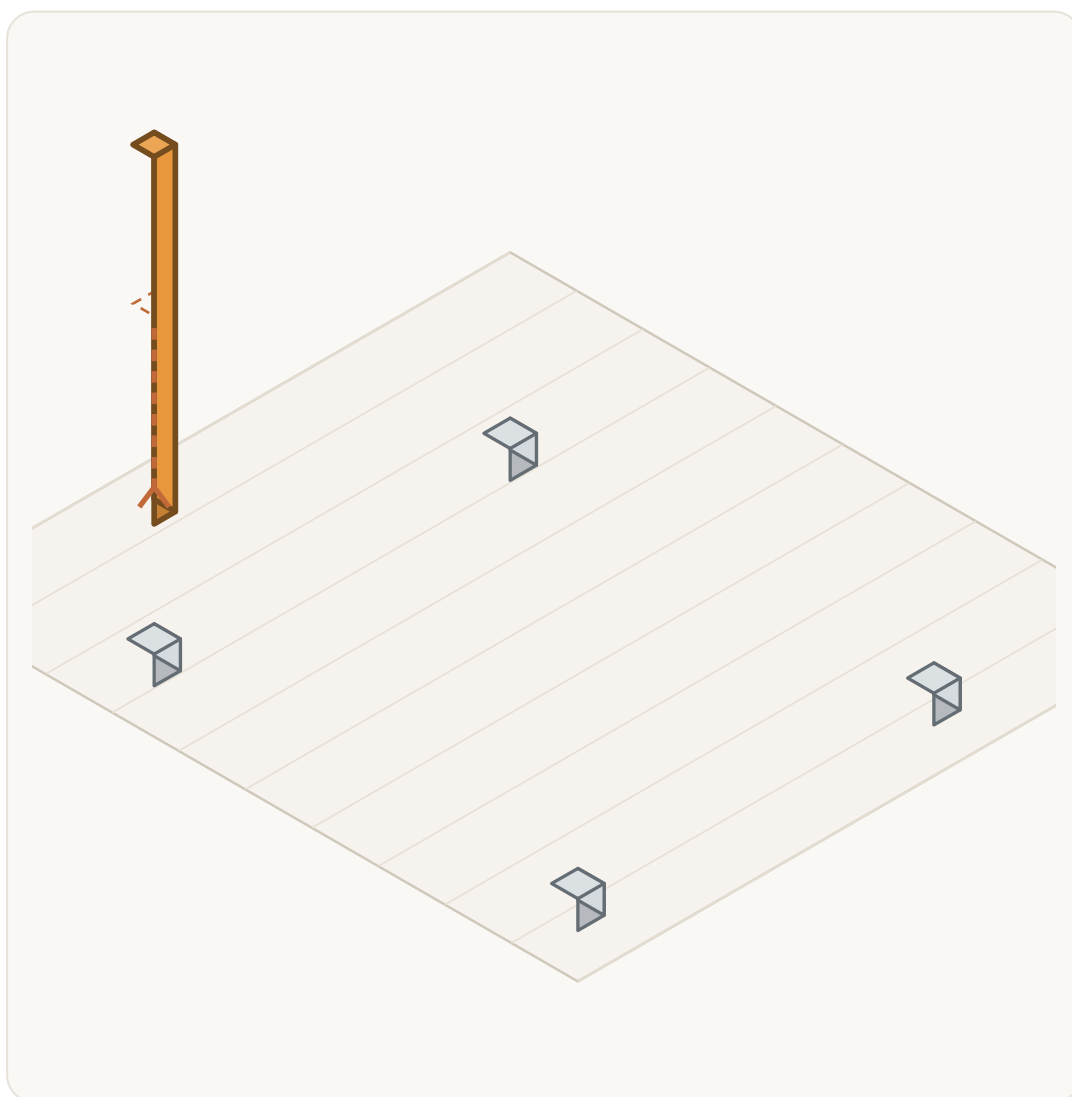


2

Pune toti 4 stalpii in papucii lor. Cei 2 din spate raman LUNGI (4 m).

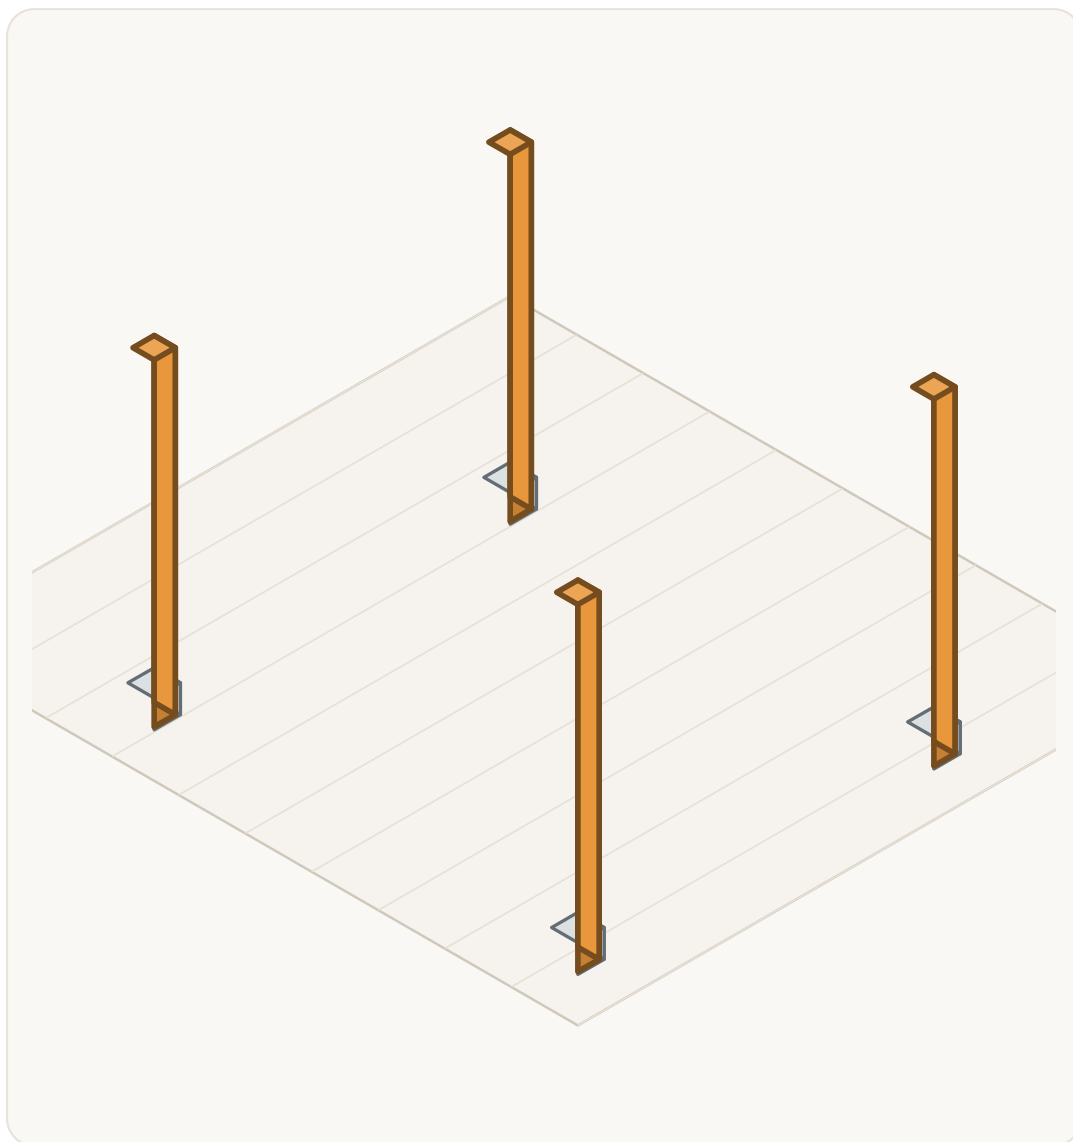


5

Adu fiecare stalp perfect vertical (la plumb), verificat pe doua fete cu bolobocul.

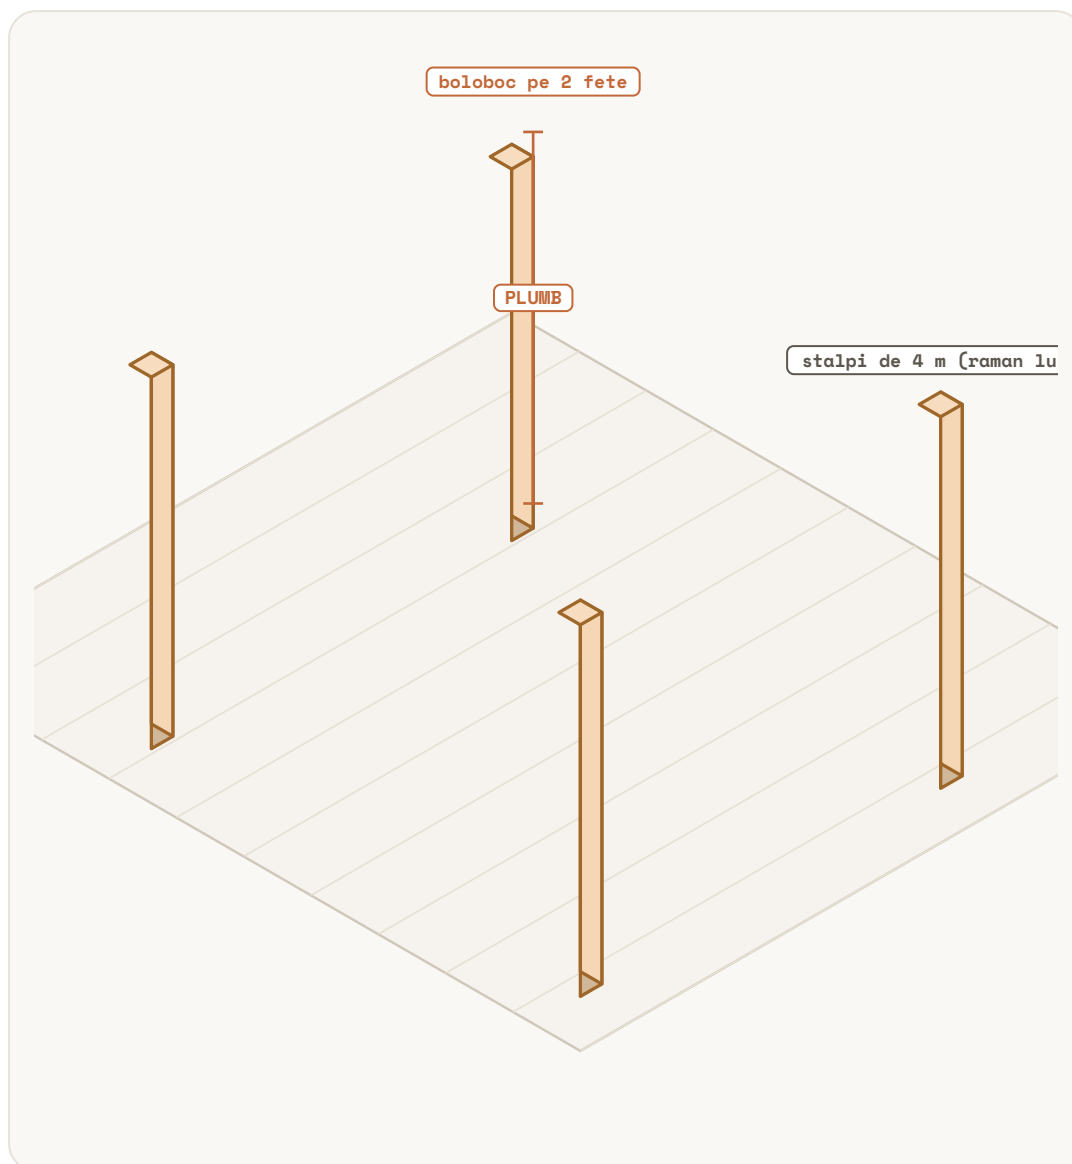

4

Sprijina fiecare stalp cu 2 proptele la baza. La cei 2 stalpi inalti din spate, pune si cate o proptea spre varf.

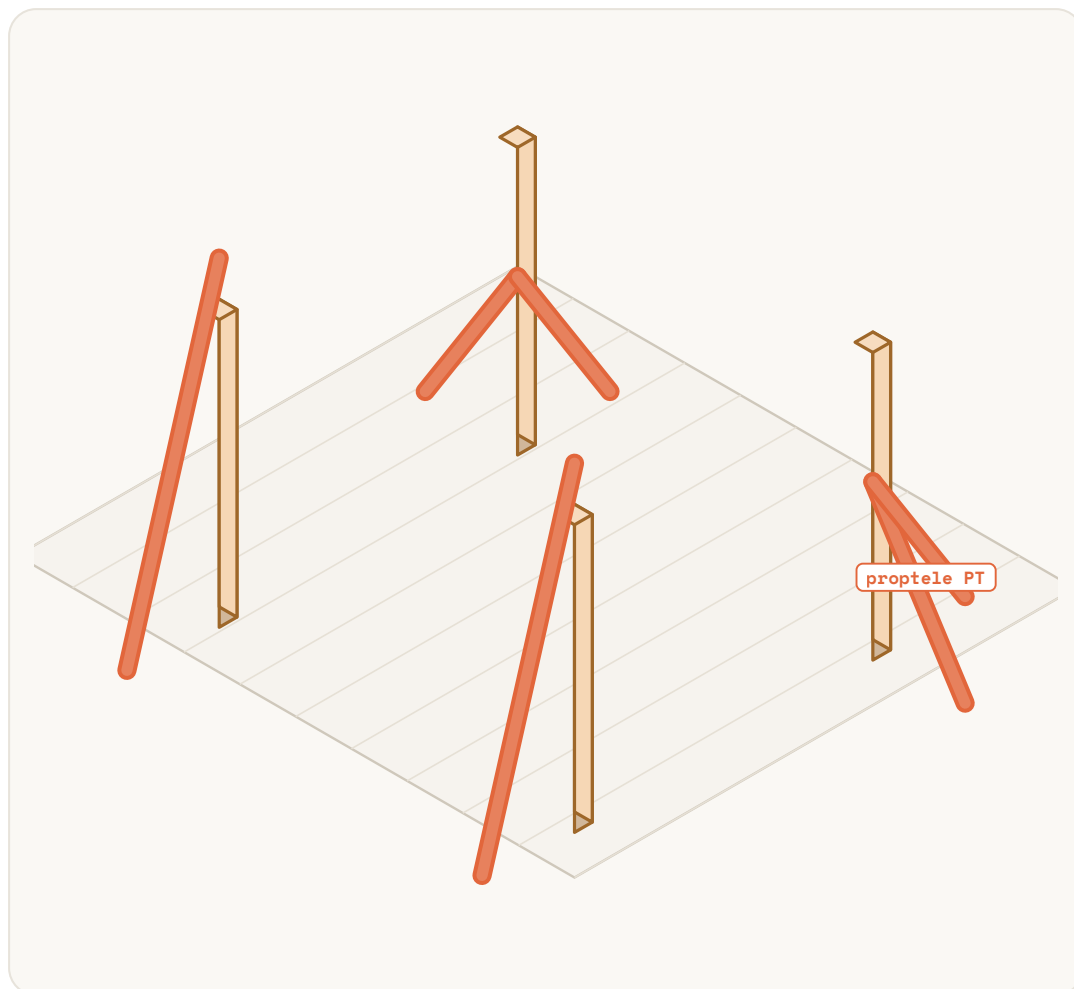


! CRITIC — opreste-te si verifica.

5


Prinde suruburile B2 in papuc DOAR slab (2 / stalp) – sa poti inca corecta. Le strangi la fisa 2.

ZOOM · CUM SE PRINDE

VEDERE DIN FATA

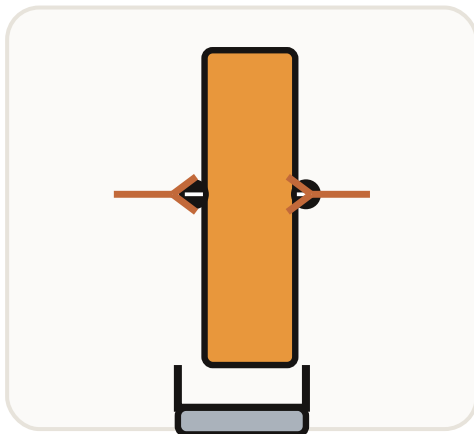

DE SUS

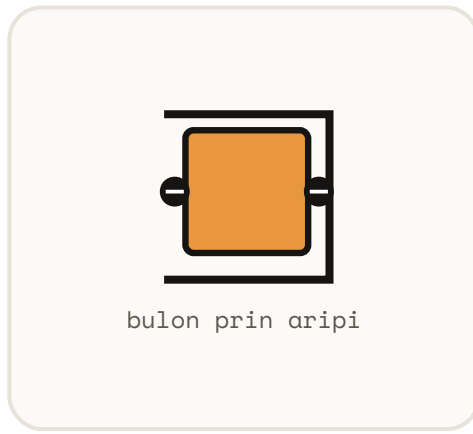

B2 x2 / stalp · M12 · strange cu cheia 19

GATA CAND


- ☐ Toti 4 stalpii verticali pe 2 fete
- ☐ Proptele la fiecare stalp
- ☐ Suruburi inca slabe

FISA 2 / 11

Nivel +2200 si taiere stalpi fata

~1-2 ore

CRITIC

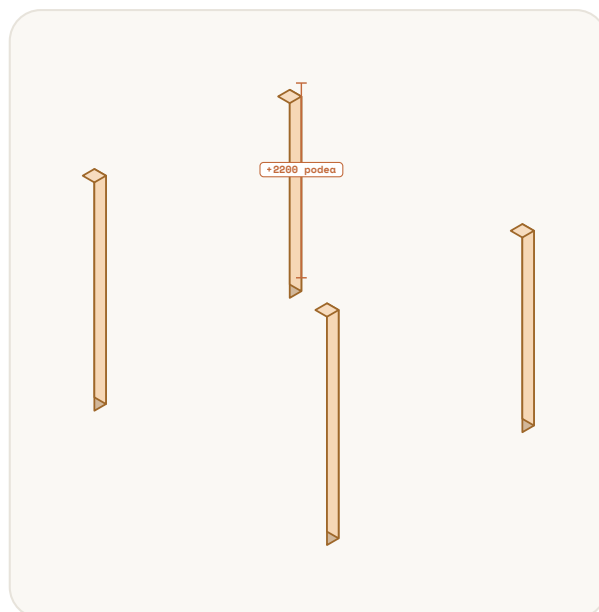

 stalp  grinda  joista  dusumea  polita  coltar metal  diagonala/ proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



SCULE

Nivela cu furtun / laser

Creion

Fierastrau

Echer

● cap surub (fata vazuta)


⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)

➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

- 1 Marcheaza +2200 (fata podelei) pe toti 4 stalpii. Foloseste o scandura dreapta + boloboc, nu masura separat.

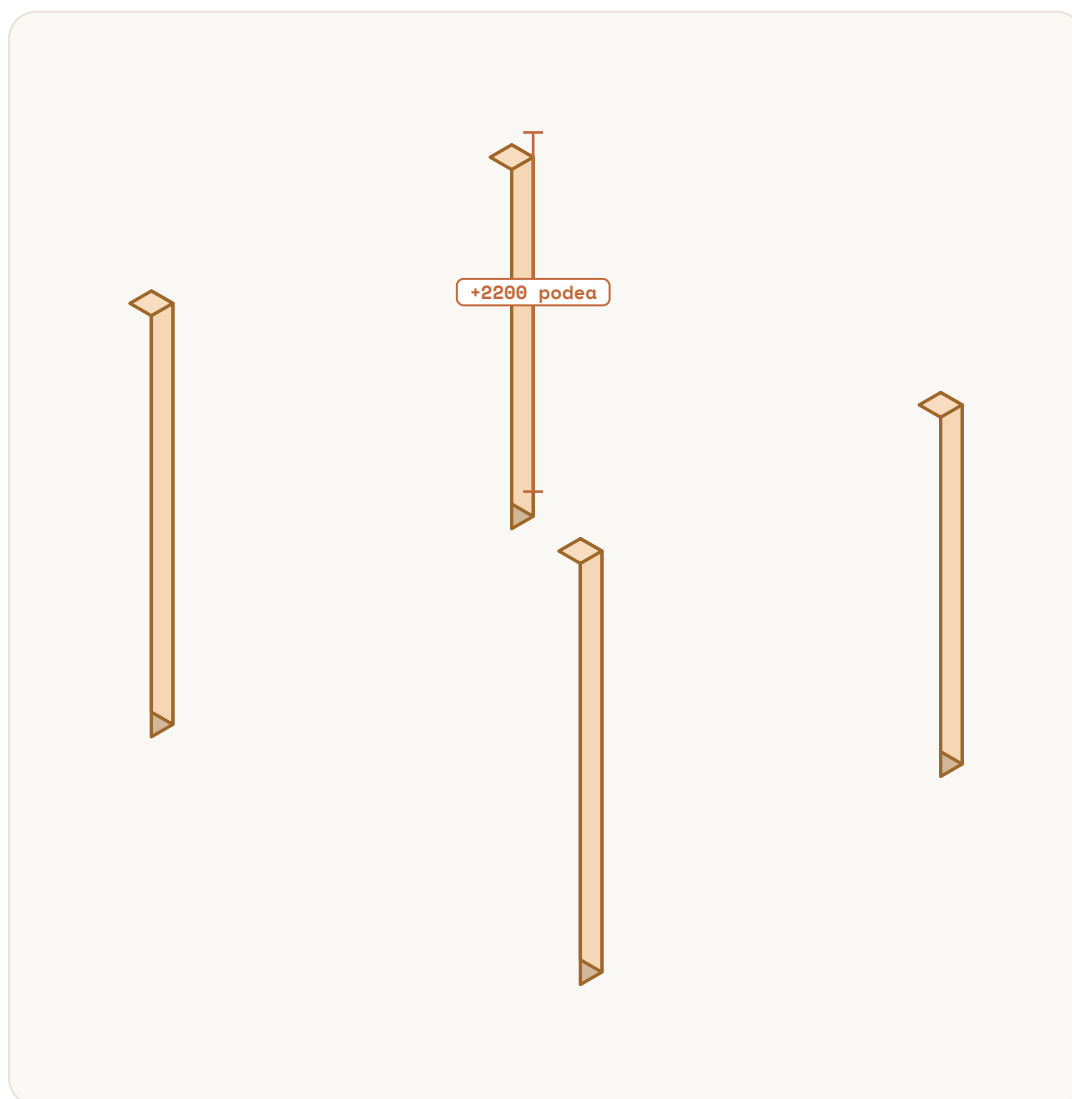

2


Coboara 328 mm si marcheaza +1872 (grinda 200 + joista 100 + dusumea 28). Acolo se sprijina podeaua.

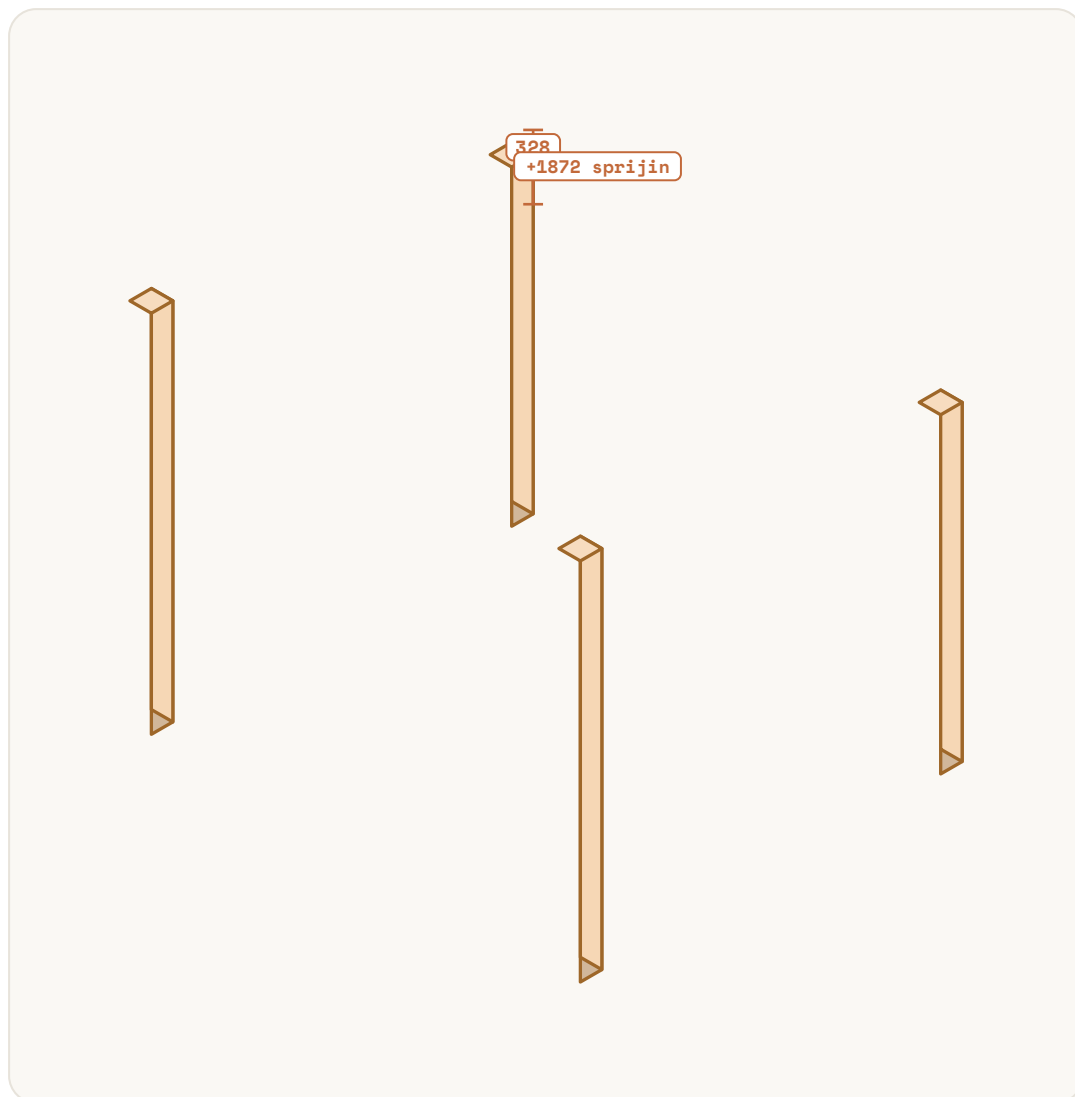

! CRITIC — opreste-te si verifica.

5

Taie DOAR stalpii din fata (S3, S4) la +1872. Partea taiata o pastrezi pentru polite. Stalpii din spate raman INTREGI.

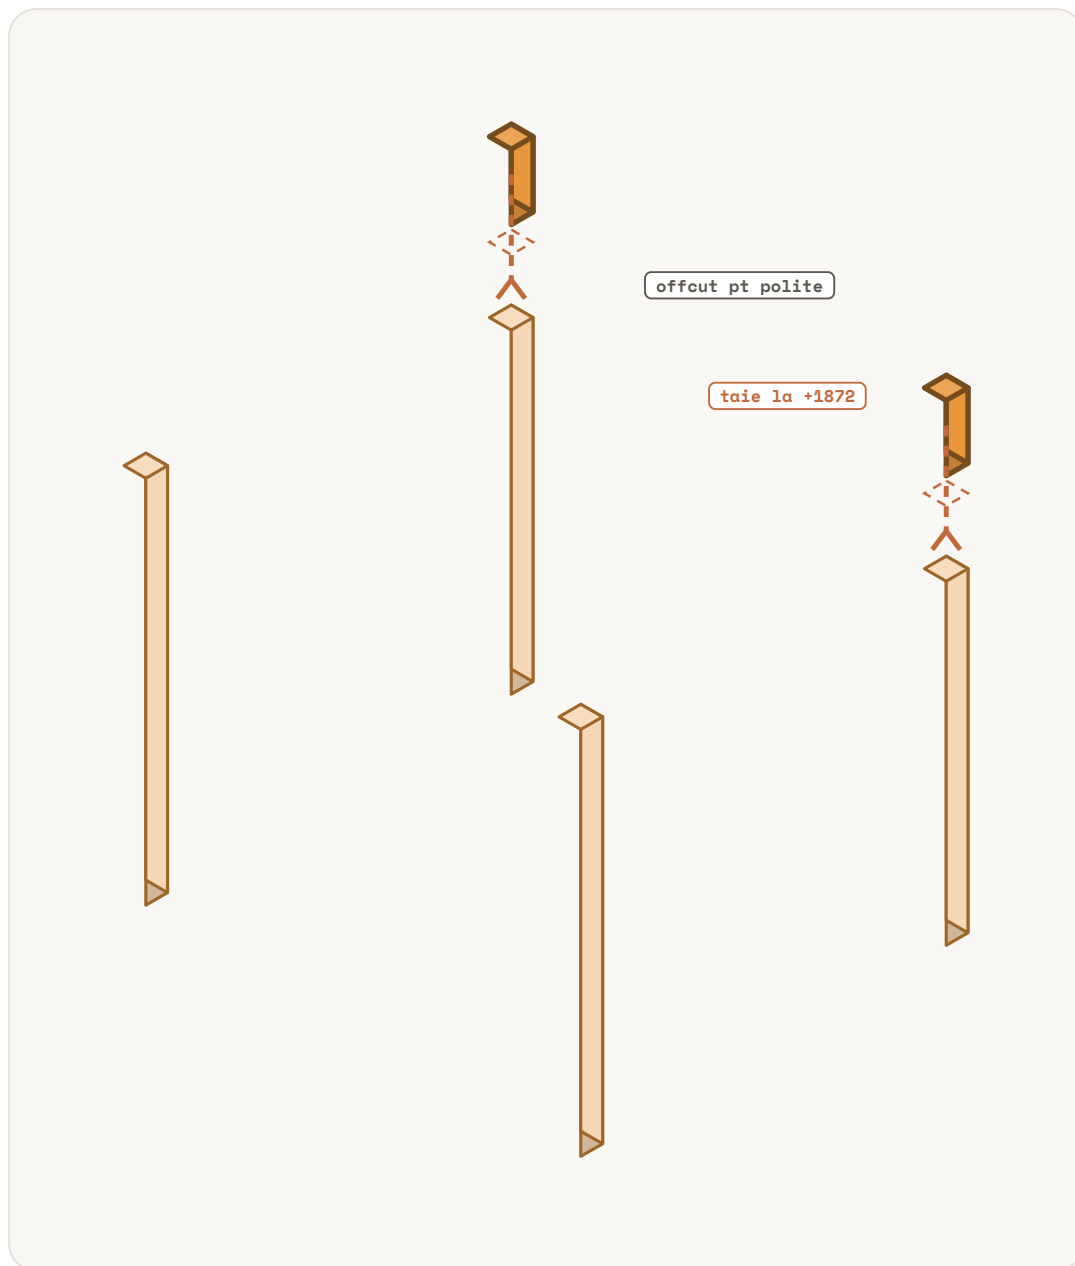


! CRITIC — opreste-te si verifica.

4


Teseste muchia taiata. Abia acum strange definitiv suruburile B2 de la baza.

ZOOM • CUM SE PRINDE

VEDERE DIN FATA

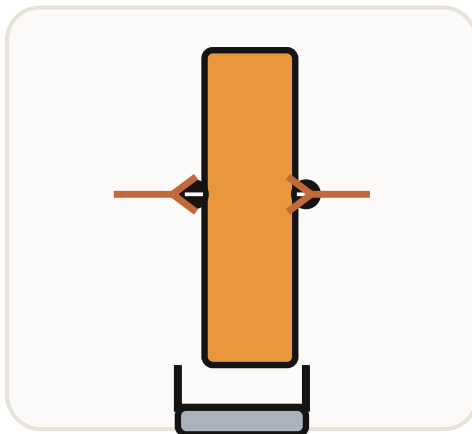

DE SUS

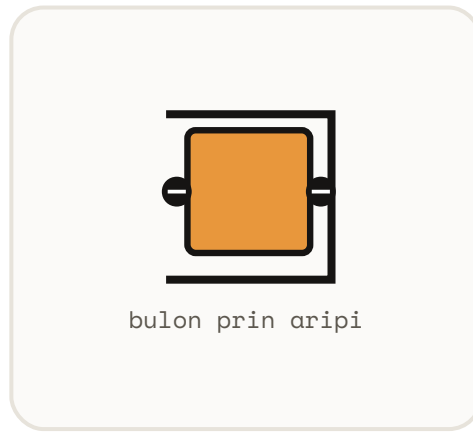

bulon prin aripi

B2 x2 / stalp • M12 • strange cu cheia 19


GATA CAND

- ☐ Linia +1872 identica pe toti
- ☐ Doar stalpii fata taiati
- ☐ Stalpii spate INTREGI
- ☐ Suruburi baza stranse

Polite pe stalpii din spate

~1 ora

CRITIC

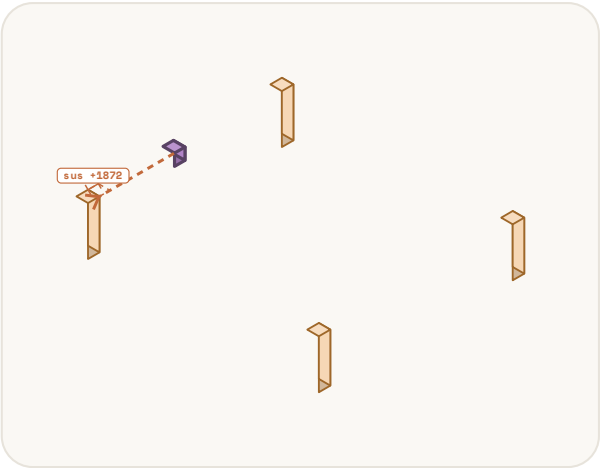

- stalp

grinda

joista

dusumea

polita

coltar metal

diagonala/ proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

P02 Polita (offcut) offcut 100x100	B14 Tija M12 (taie 220) tija ~220	B38 Saiba M12 2 / bulon: cap + piulita	B44 Piulita M12 piulite

SCULE

- Bormasina + burghiu 13
- Cheie 19
- Bomfaier

PAS CU PAS



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)



directia de
insurubare


oblic

= la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)




Aseaza polita (bloc 100x100 din offcut) pe fata interioara a stalpului din spate, cu fata de sus la +1872.

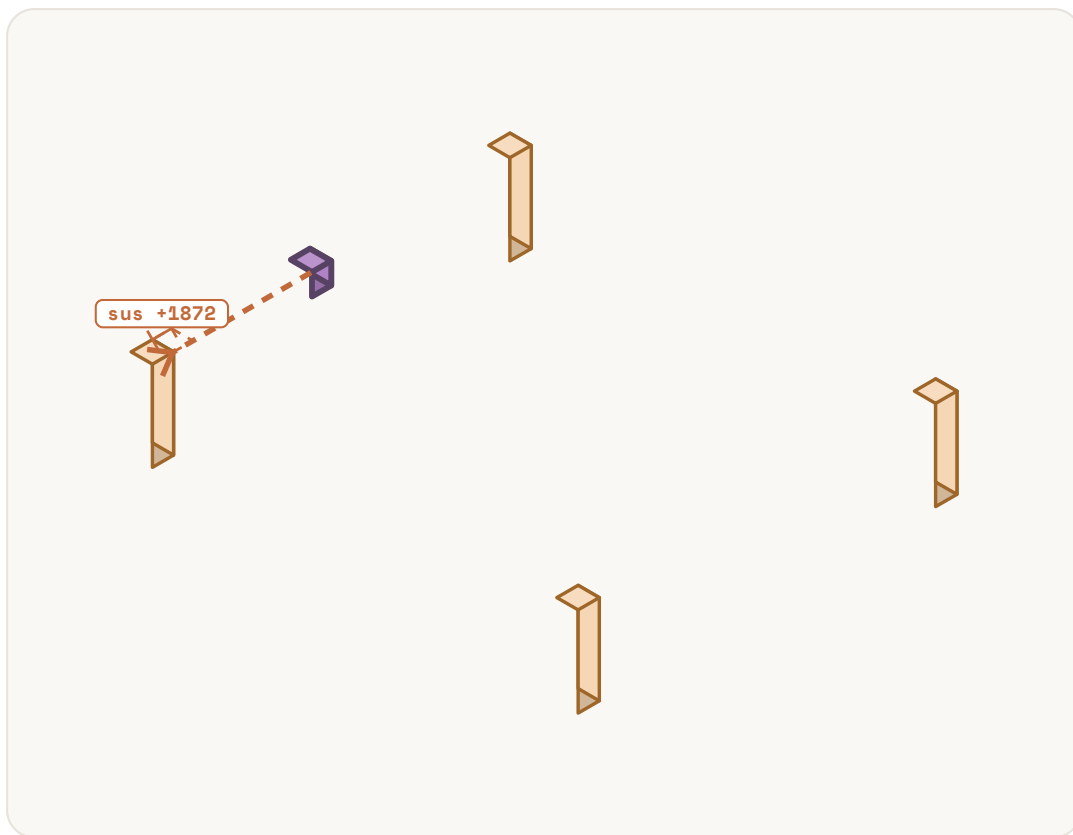


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

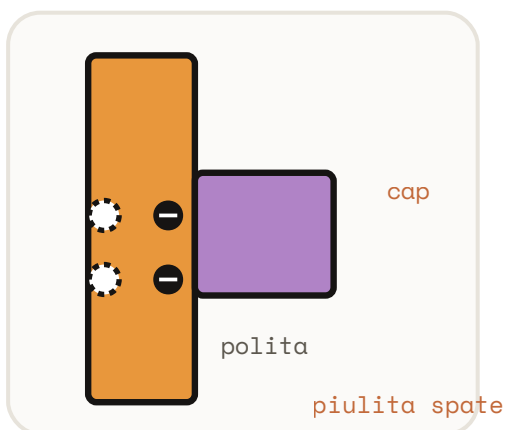

DE SUS

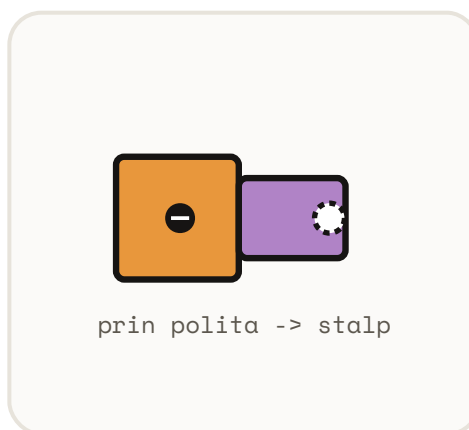


B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate

2


Gaureste prin polita in stalp: 2 gauri de 13 mm.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

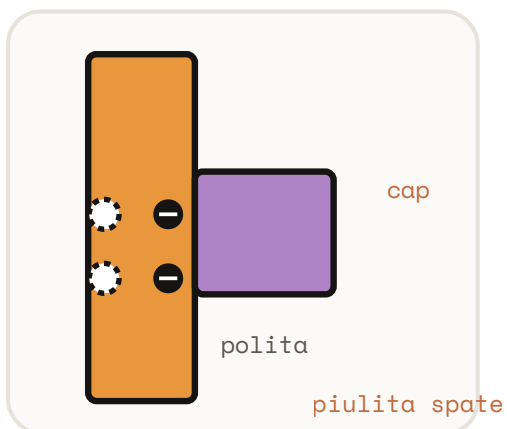


DE SUS

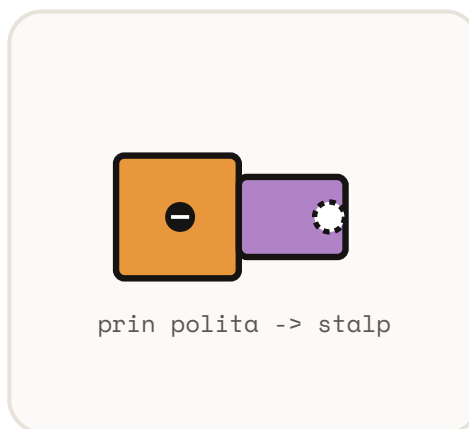

B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate


5

Bate 2 buloane M12 (B1) cu saiba (B3) prin polita in stalp; strange cu piulita (B4) pe spate. Repeta la al doilea stalp.

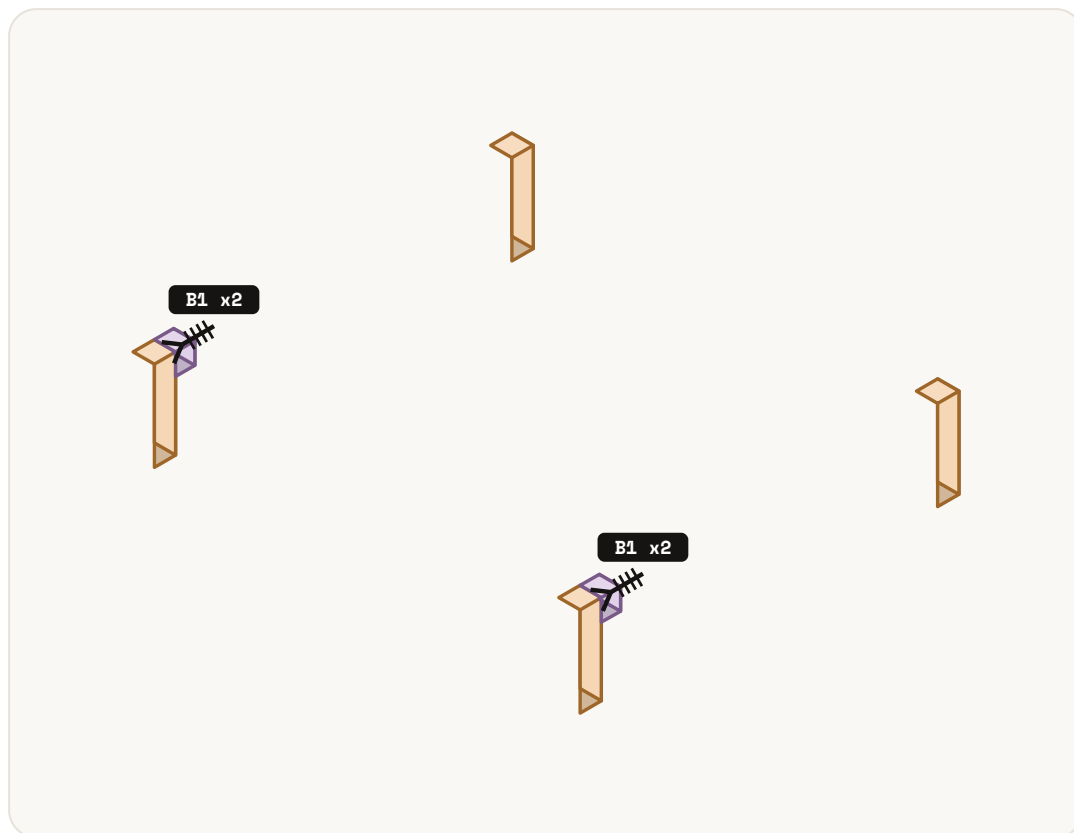


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

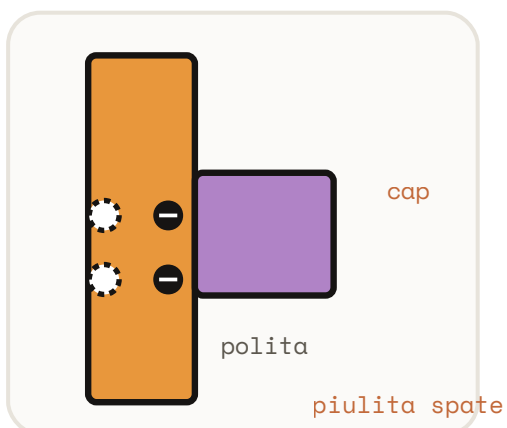

DE SUS

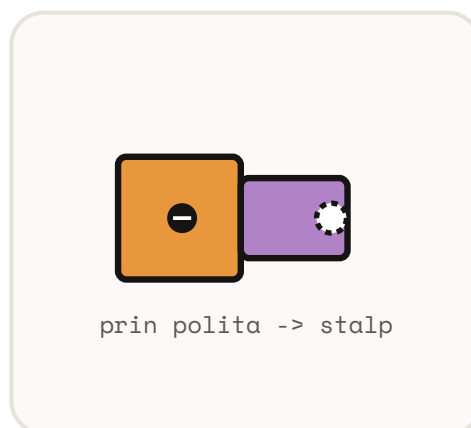

B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND

- ☐ Ambele polite sus la +1872
 - ☐ 2 buloane stranse / polita
 - ☐ Polita nu se misca
-


FISA 4 / 11

Grinda din spate pe polite

~1 ora

CRITIC

2 persoane

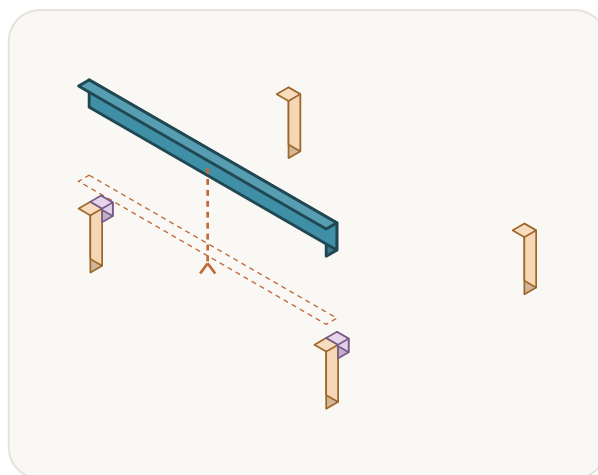

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

		
GR	C2	H1
1	2	~6
Grinda glulam 90x200 grinda spate	Coltar 90x90x65 coltar anti-smulgere	Heco 8x200 3 oblice / capat

SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela

● cap surub (fata vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)


➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1


Ridicati in DOI grinda din spate si asezati-o pe cele doua polite. Sta pe polita — nu o tineti voi.

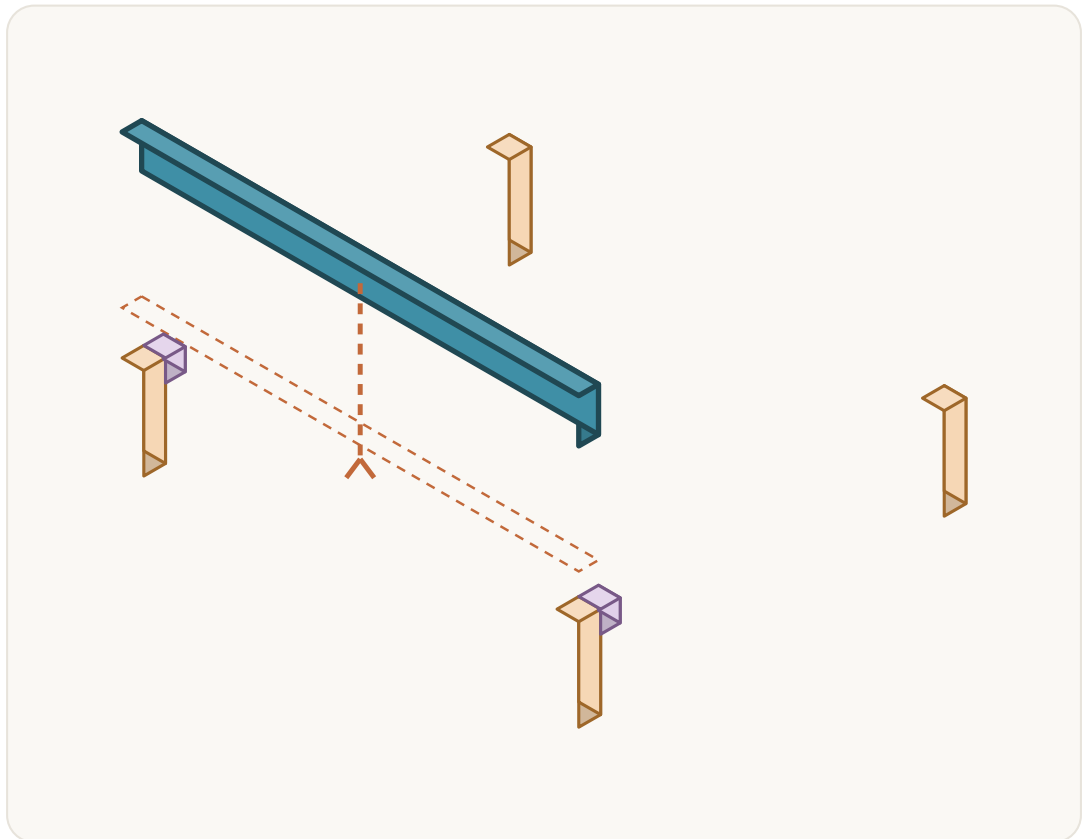

! CRITIC — opreste-te si verifica.

2

Verifica fata de sus la +2072 si orizontalitatea pe toata lungimea.

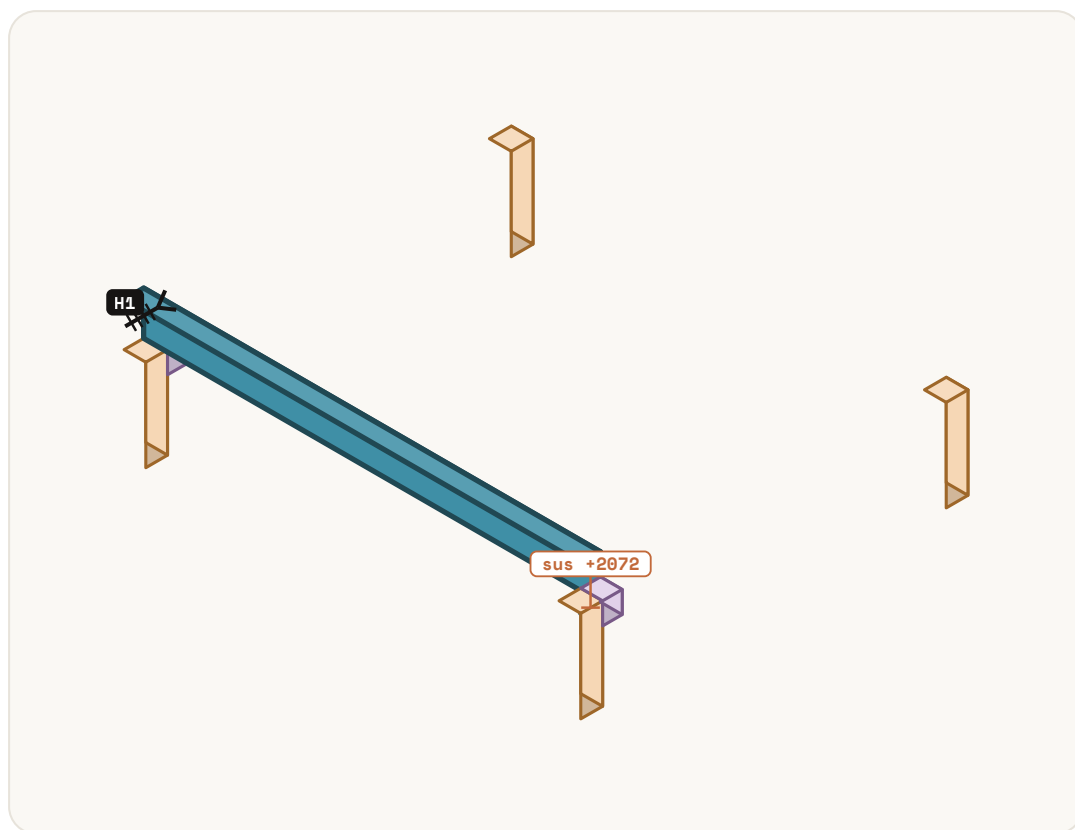


3


Prinde grinda de fiecare stalp cu 3 suruburi H1 oblice PLUS un coltar metalic in stalp si in grinda (anti-smulgere). Grinda nu trebuie sa se poata ridica de pe polita.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

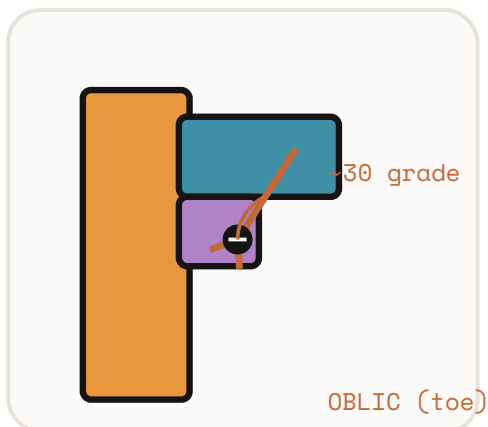

DE SUS

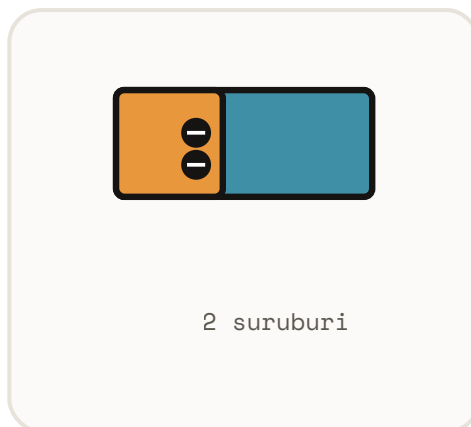

H1 oblic in stalp • 2 buc • tin grinda lipita

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND

- ☐ Grinda pe ambele polite
- ☐ Fata sus la +2072
- ☐ Coltar anti-smulgere la fiecare capat
- ☐ Buloane polita REVERIFICATE dupa asezarea grinzii


FISA 5 / 11

Grinda din fata pe varful stalpilor

~1 ora

CRITIC

2 persoane

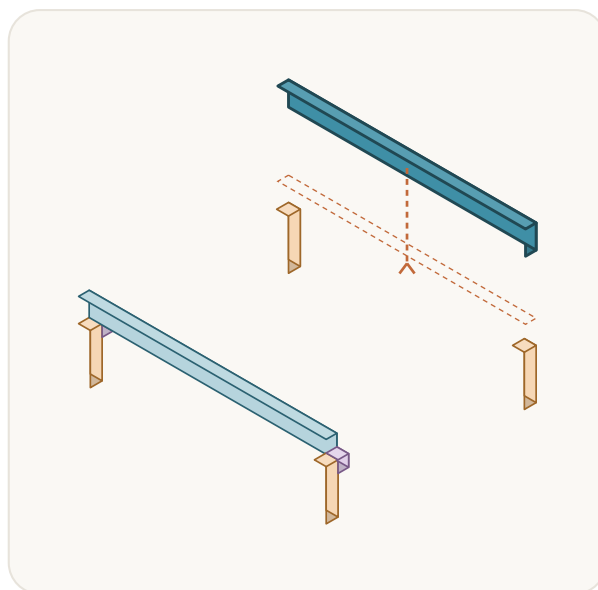

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



GR

1

Grinda glulam
90x200
grinda fata



C1

4

Coltar 100x100x90
2 / stalp



H1

~12

Heco 8x200
in coltare

SCULE

2 persoane

Bormasina

Nivela

● cap surub (fata vazuta)


⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)

➔ directia de insurubare

oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


- 1 Asezati grinda din fata PE varful stalpilor S3/S4 (taiati). Sprijin direct pe lemn.

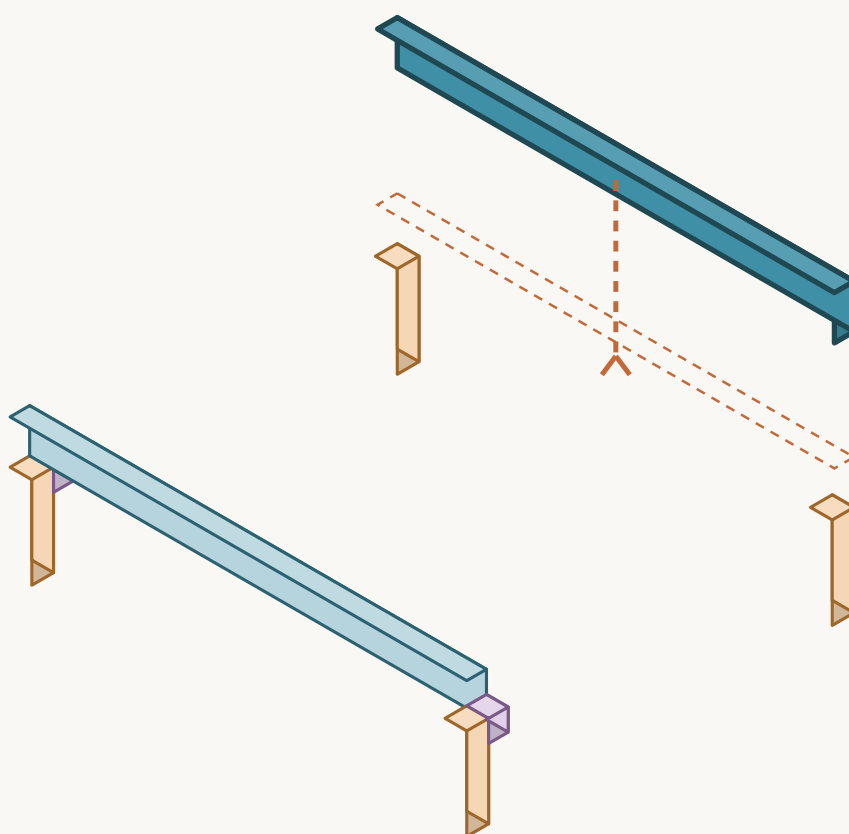

! CRITIC — opreste-te si verifica.


2

Prinde cu cate un coltar C1 pe fiecare fata (2/stalp) + suruburi H1 in stalp si in grinda.

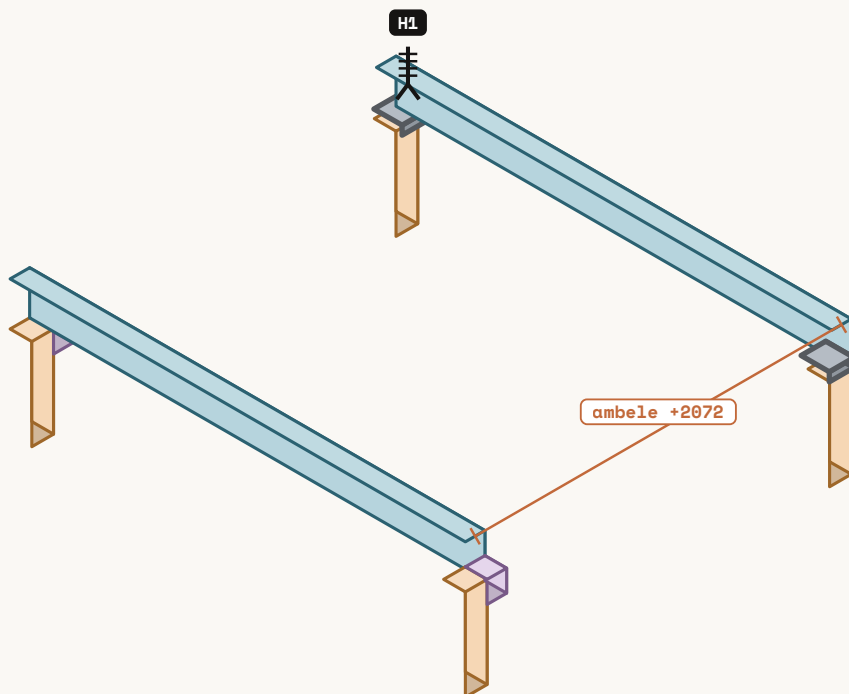

ZOOM • CUM SE PRINDE


FATA A

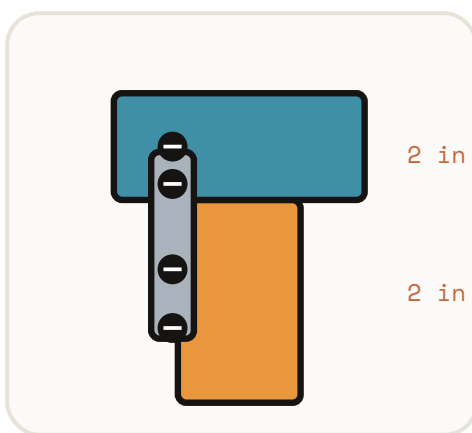

2 in gri

2 in stalp

FATA B (opus)

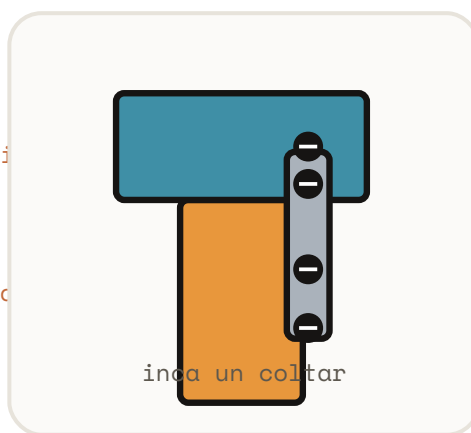

inca un coltar

x2 / stalp • 2 suruburi in stalp + 2 in grinda, fieca



Verifica: ambele grinzi orizontale, varful la +2072. Ai cadrul de baza.

GATA CAND

- ☐ Grinda pe varful stalpilor
 - ☐ 2 coltare C1 / stalp
 - ☐ Ambele grinzi la +2072
-


FISA 6 / 11

Cele 6 joiste

~2 ore


CRITIC

2 persoane

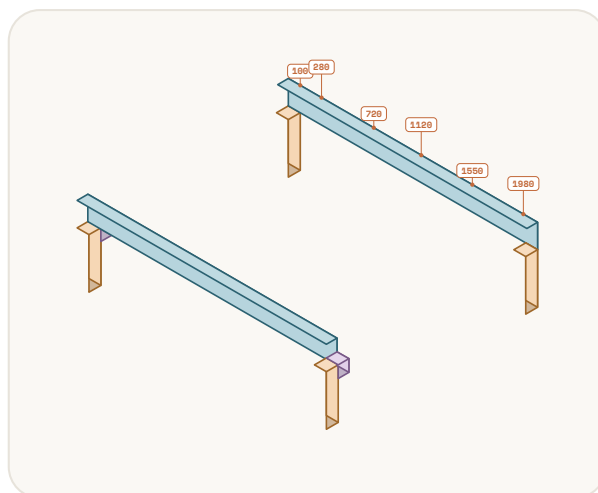

stalp grindă joistă dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

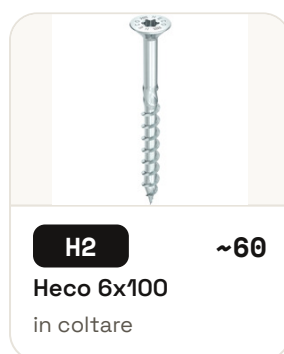

SCULE

Bormasina

Ruleta


Creion

Echer

- cap surub (fata vazuta)
- ⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)
- ➔ directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

- 1 Marcheaza pe ambele grinzi pozitiile celor 6 joiste, de la coltul S4: 100 / 280 / 720 / 1120 / 1550 / 1980 mm.

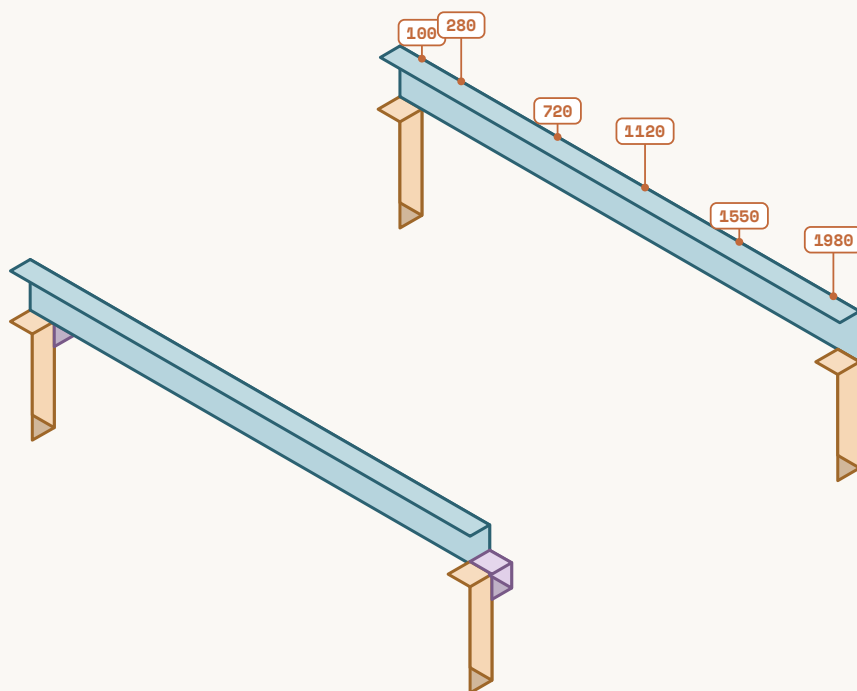

2


Aseaza prima joista peste ambele grinzi. Capatul din fata iese 700 mm in gol (consola = balconul).

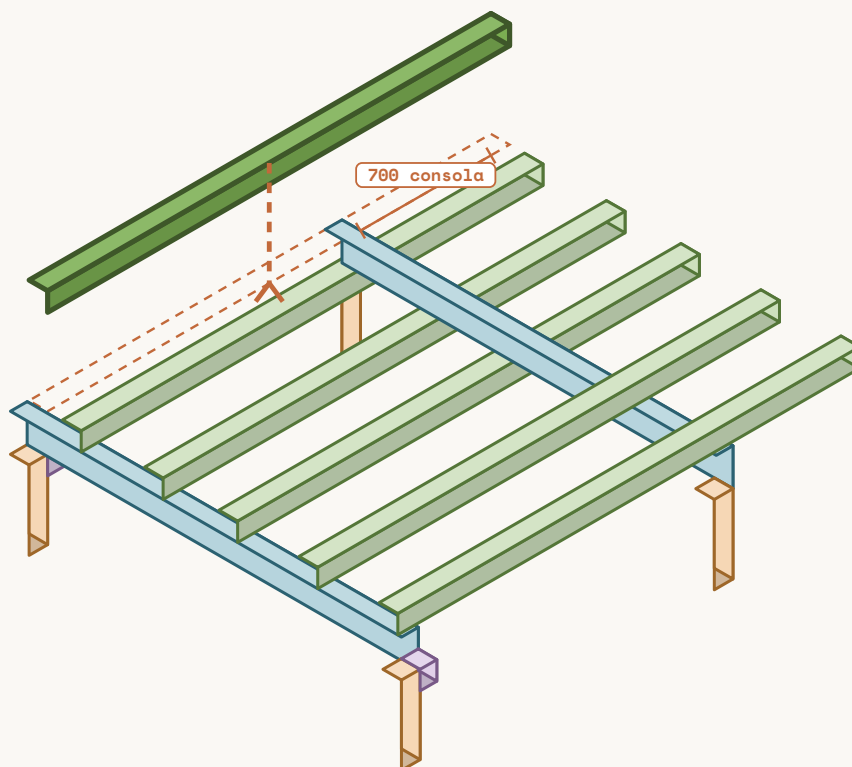

! CRITIC — opreste-te si verifica.


5

Aseaza toate cele 6 joiste la pozitiile marcate.

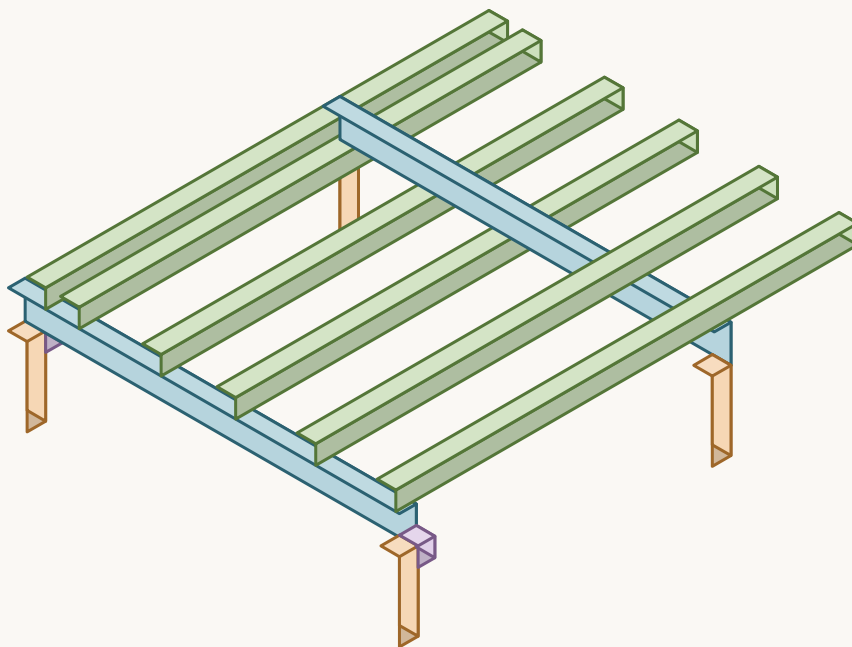


4

La FIECARE reazem (fata + spate) prinde un coltar C2 pe lateral — 12 in total. Tine joista jos la consola.

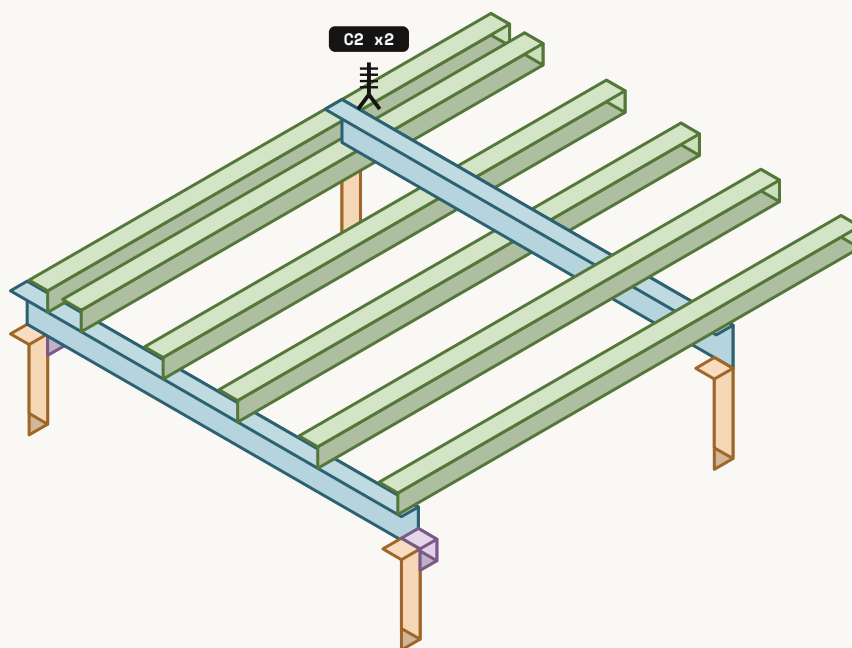


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

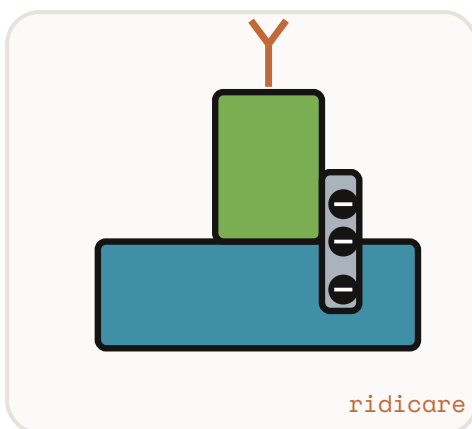

DE SUS

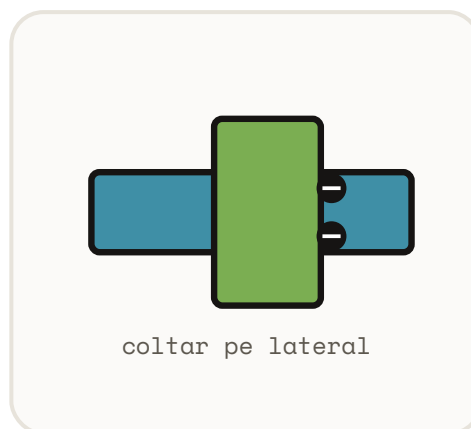

C2 x2 / joista (fata + spate) · TOTAL 12

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND


- ☐ 6 joiste la pozitii
 - ☐ Consola 700 mm
 - ☐ 12 coltare C2
-

FISA 7 / 11

Gaura copacului si masa

~1-2 ore

Atentie

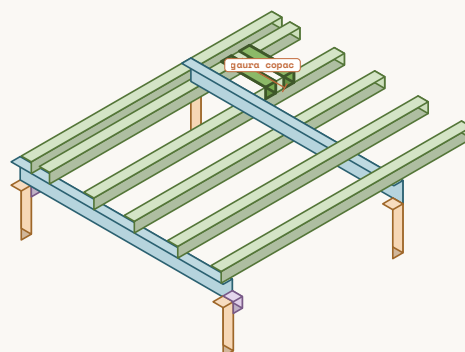

stalpi grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/ proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



BL

2

Blocaj (offcut)
traverse = rama



H3

~6

Heco 6x80
prindere

SCULE

Fierastrau

Bormasina


Ruleta

PAS CU PAS

- cap surub (fata vazuta)
- surub/piulita ascuns (pe spate)
- directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

- 1 Intre joistele de la 280 si 720, monteaza 2 traverse scurte = rama gaurii copacului.

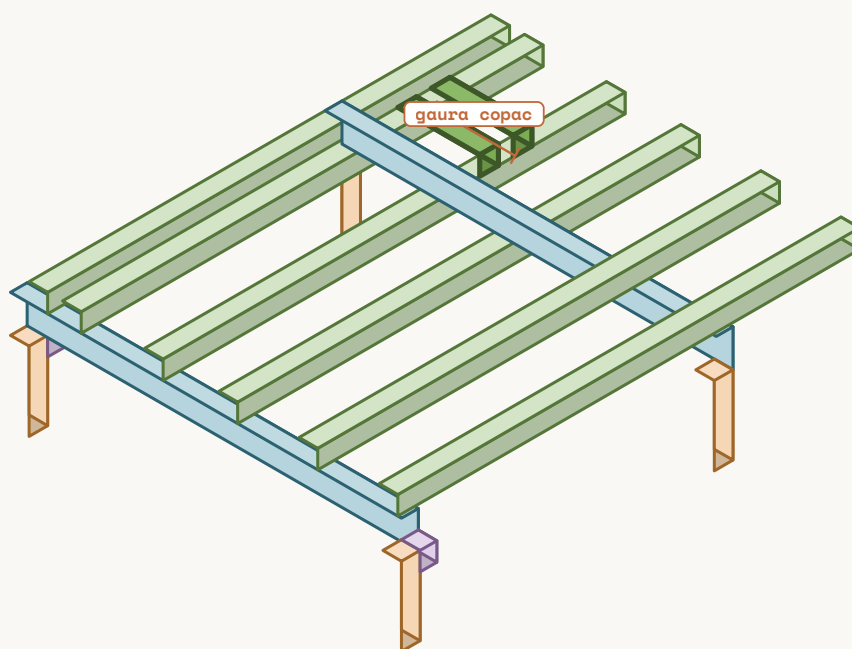

2

Reteaza corcodusul la $\sim +2780$ (deasupra podelei). Lasa joc de 3-5 cm jur-imprejurul trunchiului.

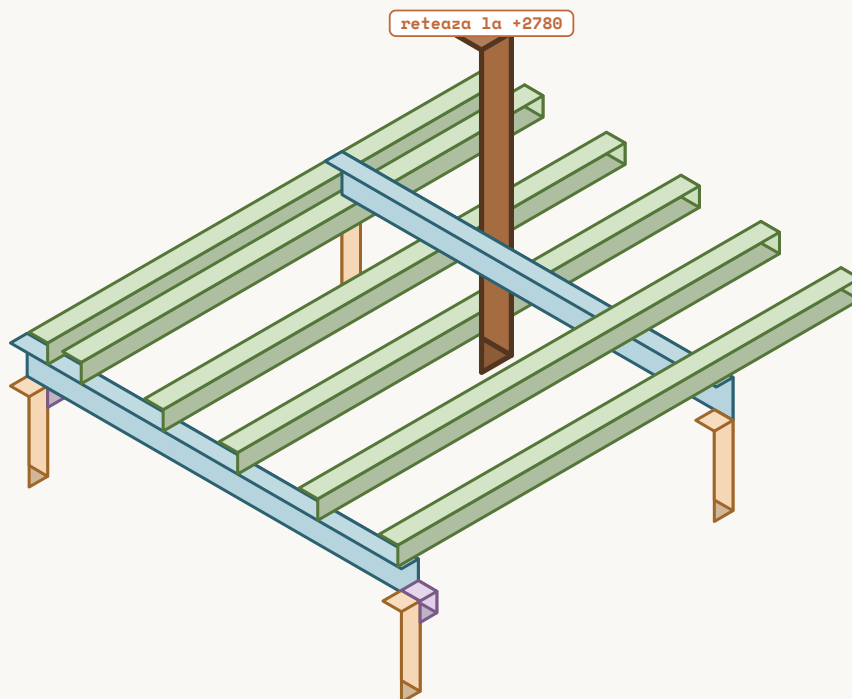


! CRITIC — opreste-te si verifica.

3

Blatul mesei se fixeaza de podea, prin cadrul lui — NICIODATA de copac.

ZOOM • CUM SE PRINDE

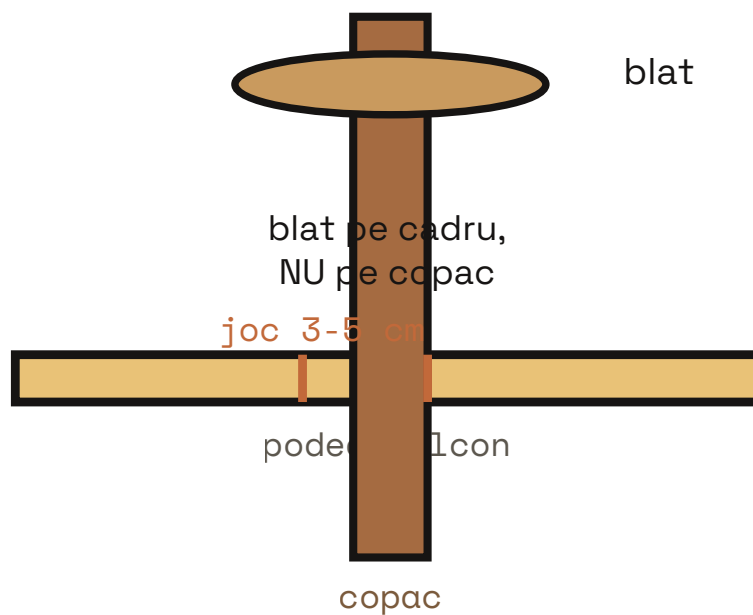

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND


- ☐ Rama intre joistele 280-720
- ☐ Joc 3-5 cm in jurul trunchiului
- ☐ Blatul NU pe copac

FISA 8 / 11

Blocaje intre joiste

~1 ora

Normal

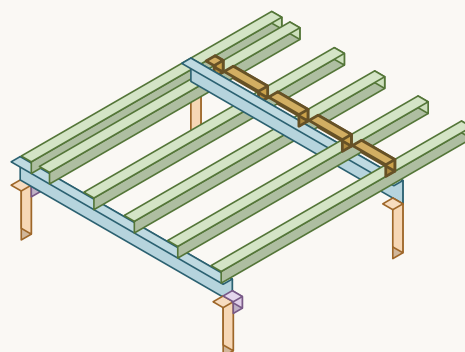

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



BL

~10

Blocaj (offcut)
offcut



H3

~20

Heco 6x80
oblic

SCULE

Fierastrau

Bormasina

● cap surub (fata vazuta)

⦿ surub/piulita ascuns (pe spate)

➔ directia de insurubare


oblic = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)

1 Taie bucati scurte de lemn (blocaje, BL) cat distanta dintre joiste.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

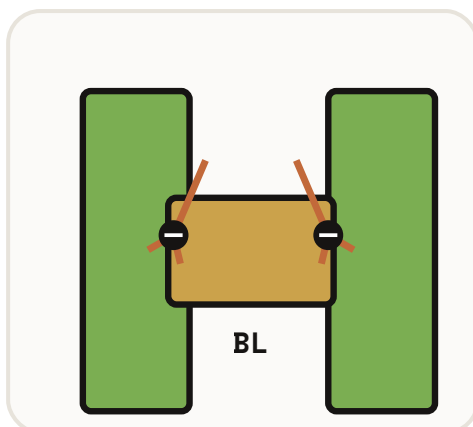


SUS



H3 oblic, cate 1-2 / capat

2

Pune cate un blocaj intre joiste, PESTE fiecare grinda (fata si spate).

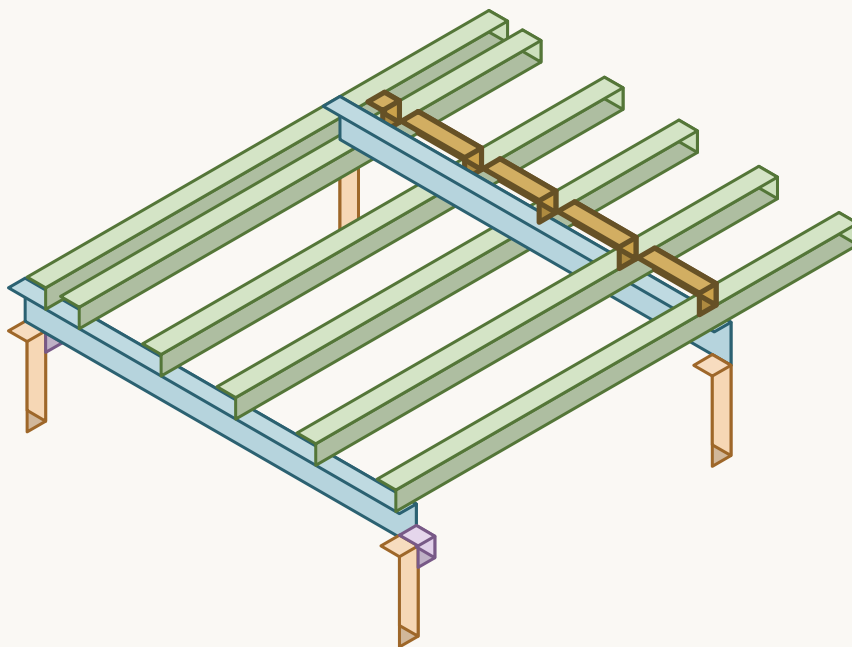


3


Prinde fiecare blocaj cu suruburi H3 oblic. Opresc joistele sa se rasuceasca — podeaua devine ferma.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

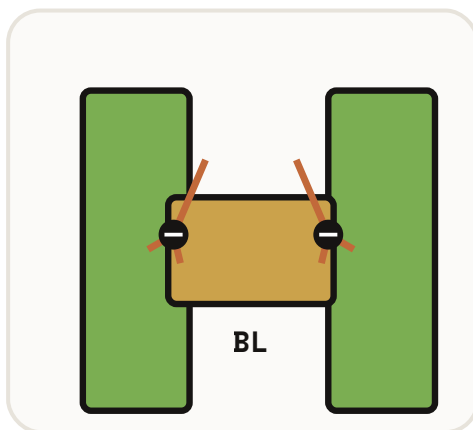

SUS

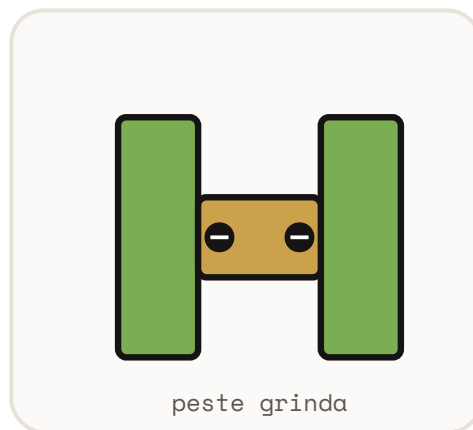

H3 oblic, cate 1-2 / capat

GATA CAND


- ☐ Blocaje peste ambele grinzi
- ☐ Prinse oblic cu H3
- ☐ Podeaua e ferma

FISA 9 / 11

Contravantuiri si scoatem proptelele

~2 ore

CRITIC

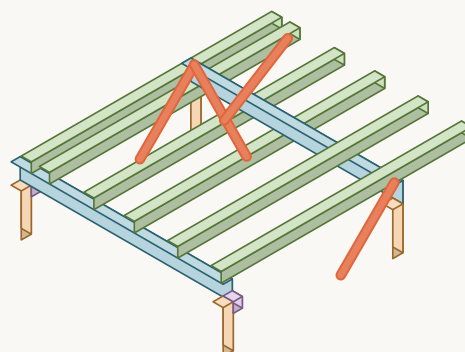

diagonale CF

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



CF

6

Contrafisa (offcut)
diagonale



H1

~18

Heco 8x200
3 / capat

SCULE

Fierastrau

Bormasina

Echer


-  cap surub (fata vazuta)
-  surub/piulita ascuns (pe spate)
-  directia de insurubare
- oblic** = la unghi (toe-screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)


- 1 Masoara si taie capatul fiecarei contrafise (diagonala) pe potriveala.

ZOOM • CUM SE PRINDE

CAPAT pe stalp

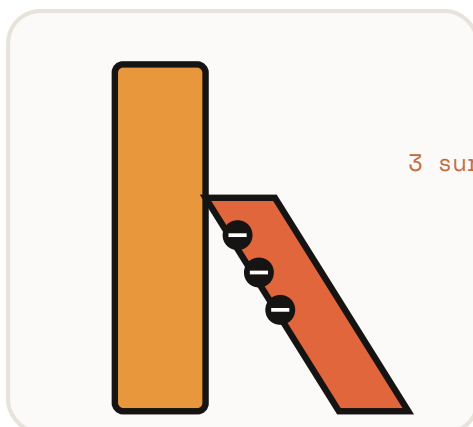


directie

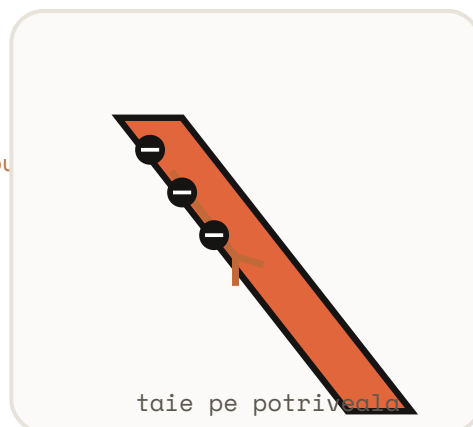

H1 x3 / fiecare capat • fara coltar

2

Monteaza contravantuirile in planul stang, drept, fata si sub nasul consolei. La contrafisa de sub nas prinde-o pe LATERAL sau adauga un coltar — acolo lucreaza si la intindere. Platforma devine rigida.

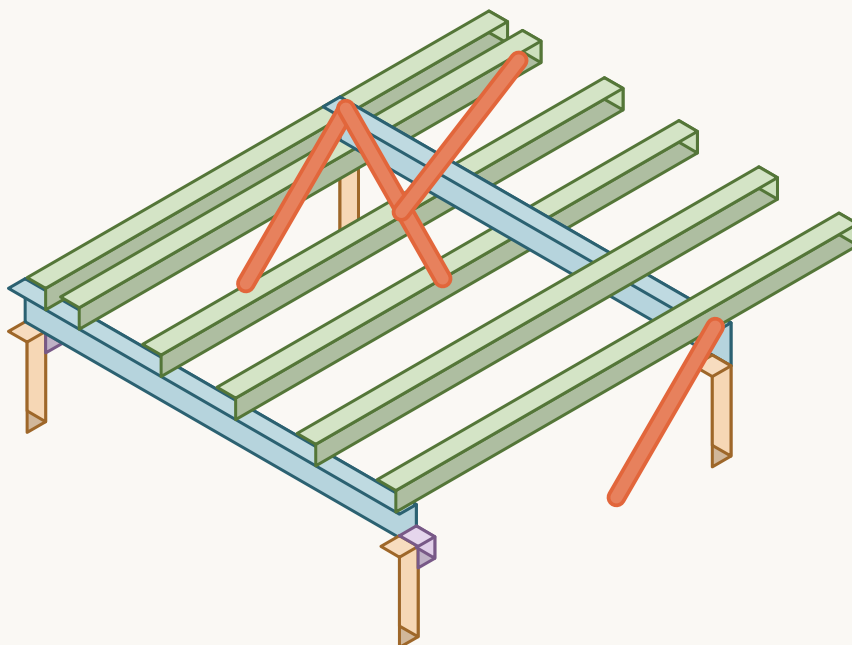

diagonale CF


! CRITIC — opreste-te si verifica.

3


Prinde fiecare capat cu 3 suruburi H1.

ZOOM · CUM SE PRINDE

CAPAT pe stalp

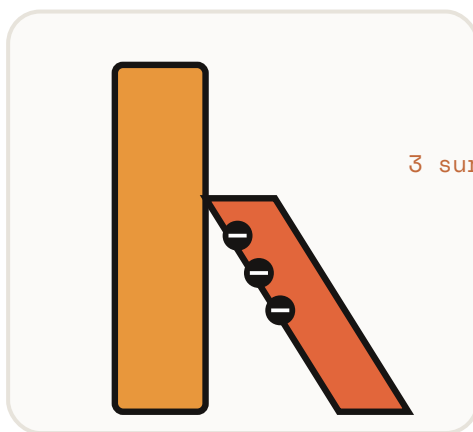


directie

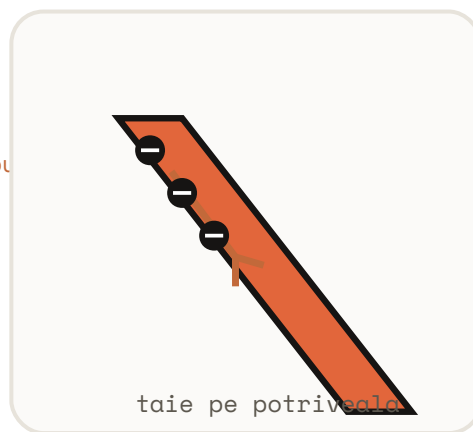

H1 x3 / fiecare capat · fara coltar

4

SCOATE proptelele de la baza. Cele de la varful stalpilor inalti din spate RAMAN pana la peretii din Faza 2.

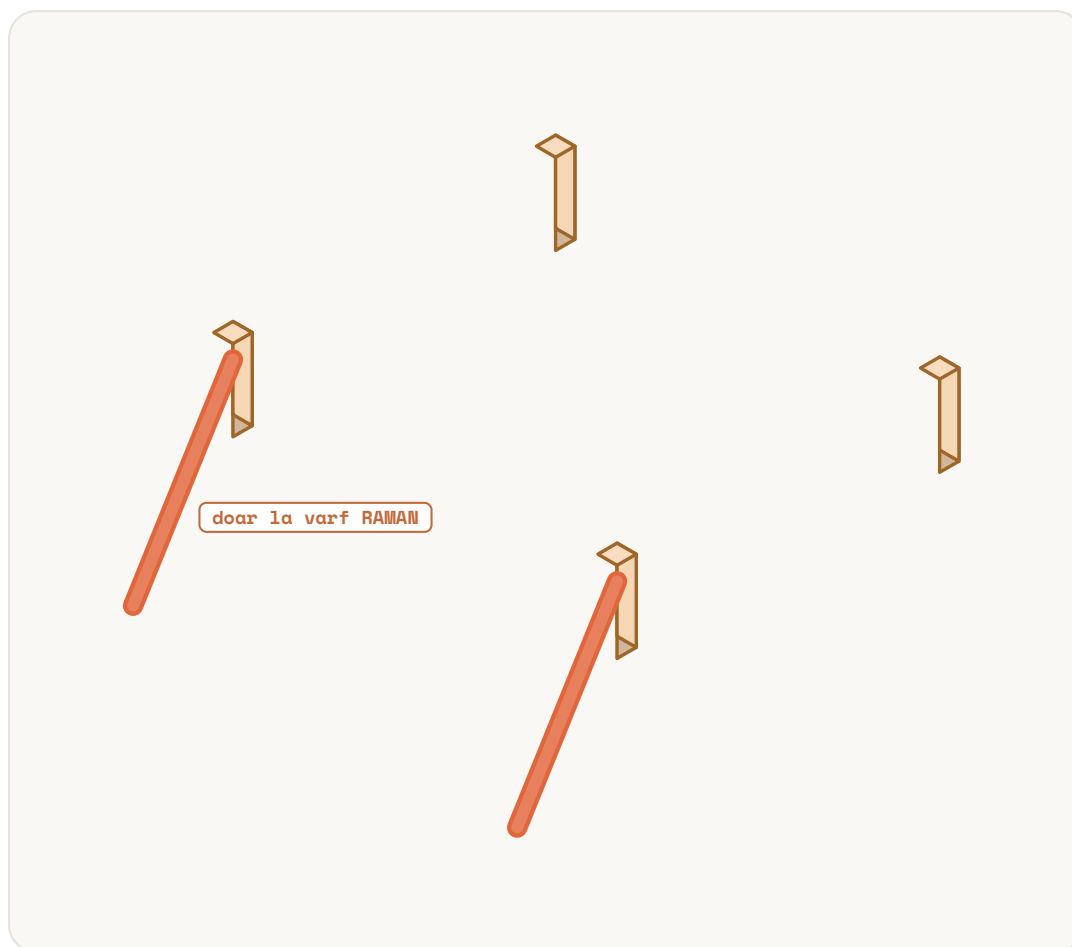

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND


- ☐ Diagonale pe toate planurile + sub consola
- ☐ 3 suruburi / capat
- ☐ Proptele baza scoase; varf raman

FISA 10 / 11

Dusumeaua de larice

~3-4 ore

Normal

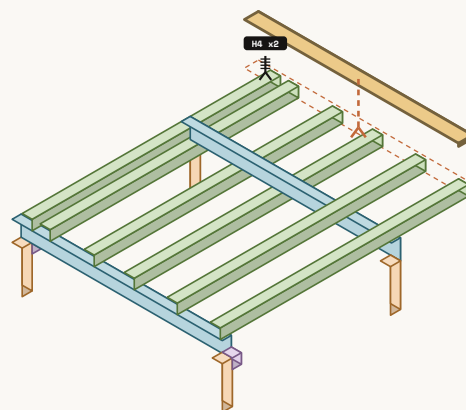

 stalp  grinda  joista  dusumeaua  polita  coltar metal  diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA



DL

17

**Dusumeaua larice
28x145**

larice 28x145



H4

~204

Inox 5x60
2 / joista



F1

2

Ulei tec
ulei

SCULE

Bormasina

Cui distantier 5 mm

Pensula

PAS CU PAS



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)



directia de
insurubare


oblic

= la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)




Aseaza prima scandura la marginea din fata, perpendicular pe joiste. 2 suruburi inox (H4) pe fiecare joista.

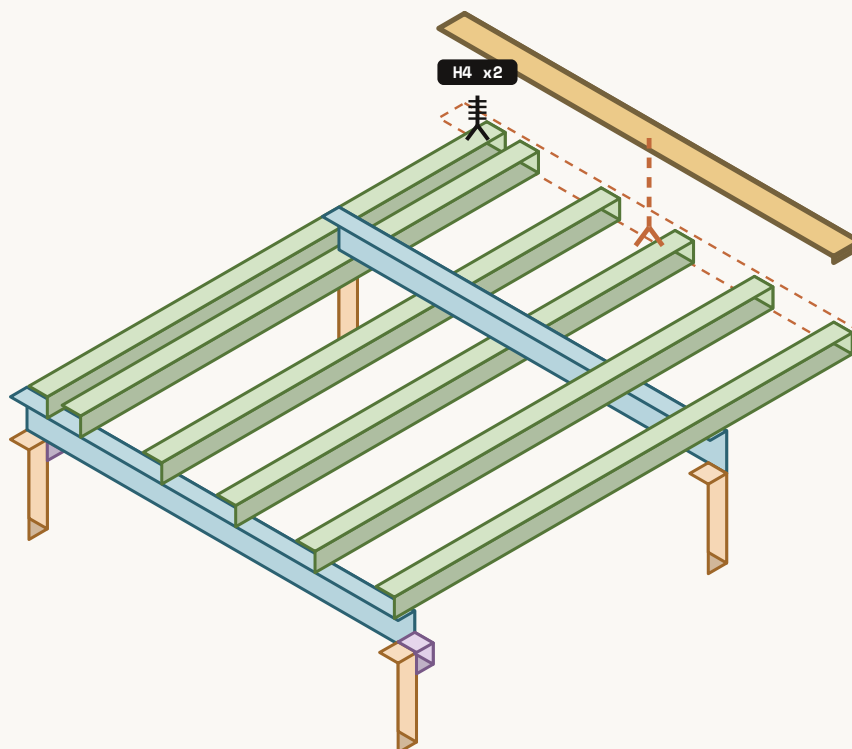


ZOOM • CUM SE PRINDE

DE SUS

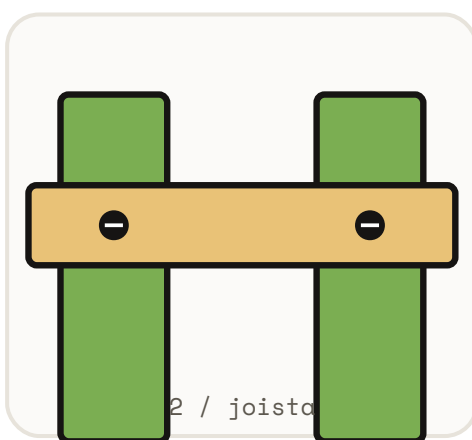

LATERAL

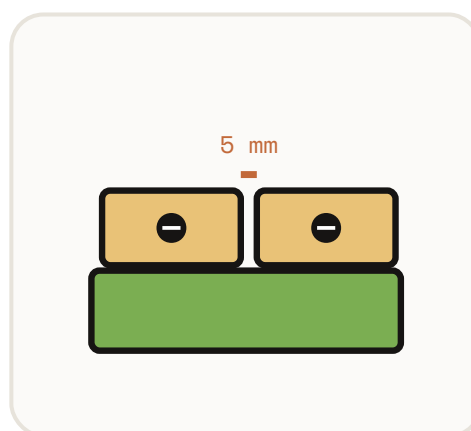


H4 x2 / joista • INOX • cui doar ca distantier

2


Lasa 5 mm intre scanduri (pune un cui ca distantier). Apa se scurge, lemnul respira.

ZOOM • CUM SE PRINDE

DE SUS

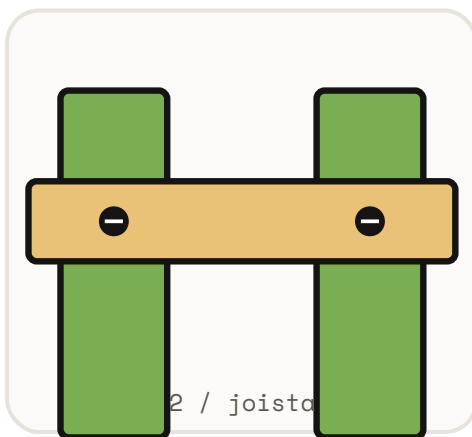

LATERAL

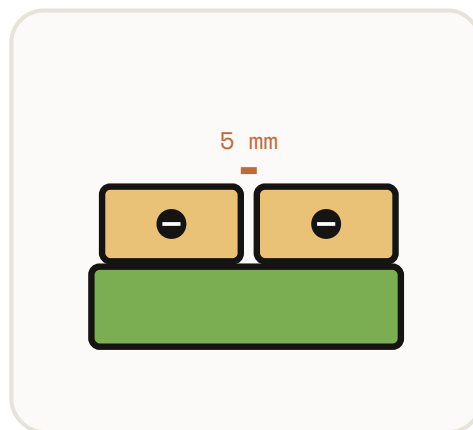


H4 x2 / joista • INOX • cui doar ca distantier

! CRITIC — opreste-te si verifica.

3

Continua pana acoperi tot. La copac, taie scandurile in jurul gaurii, cu joc.

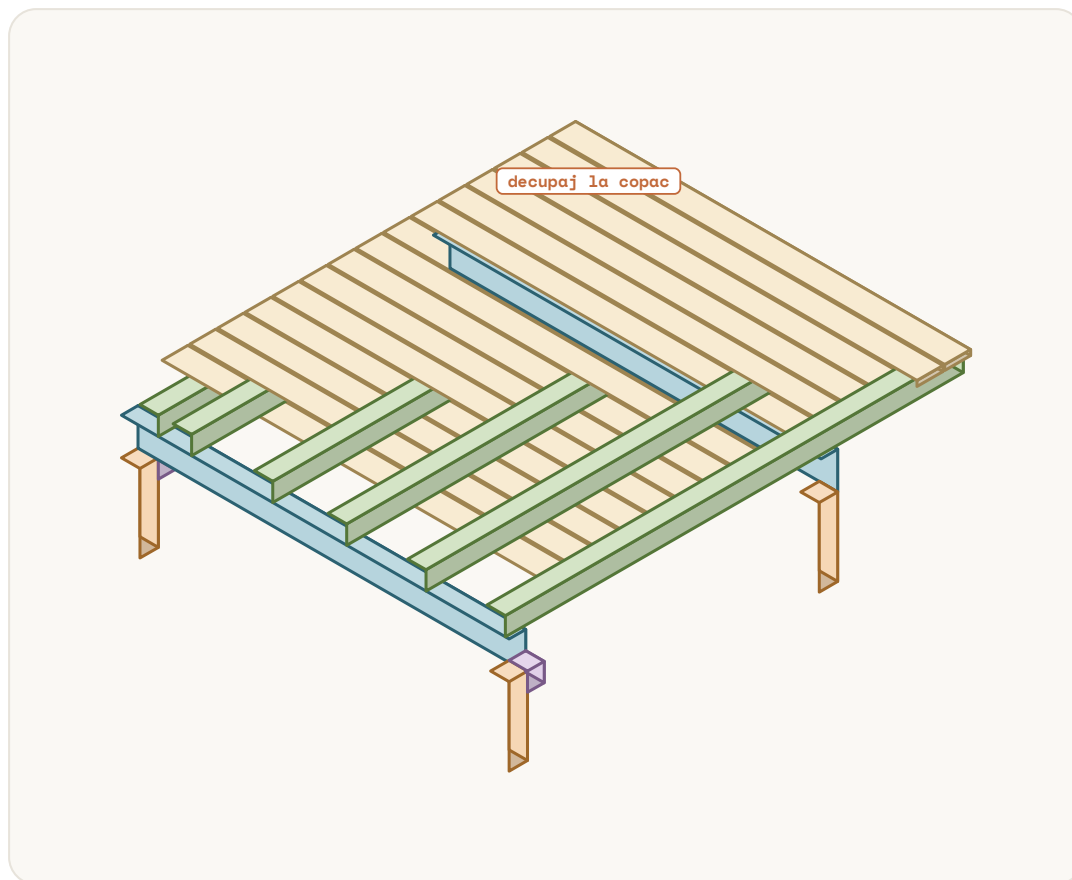

4

Dupa montaj, da cu ulei (F1) pe toata dusumeaua de larice.

GATA CAND


- ☐ Toate scandurile cu 2 H4 / joista
- ☐ Gol egal de 5 mm
- ☐ Decupaj la copac
- ☐ Uns cu ulei

FISA 11 / 11

Balustrada si poarta

~3-4 ore

CRITIC

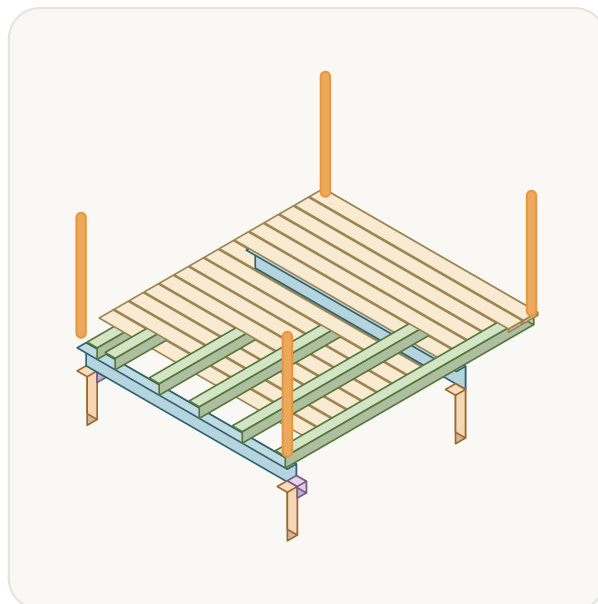

stalp grinda joista dusumea polita coltar metal diagonala/proptea

PIESE PENTRU ACEASTA ETAPA

			
SB ~6	SP set	MC ~7 m	BM ~12
Stalpisor 7x7 (Faza 2)	Sipci balustrada	Mana curenta	Bulon M10
stalpisor, bulonat de cadru	sipci, gol <9 cm	mana curenta sus	bulon M10 in cadru

SCULE

Bormasina

Nivela

Fierastrau

PAS CU PAS



cap surub (fata
vazuta)



surub/piulita ascuns (pe
spate)



directia de
insurubare


oblic

= la unghi (toe-
screw)

Folosim **suruburi + buloane**, nu cui. (Singurul cui e distantierul de 5 mm la dusumea.)




Monteaza stalpisorii balustradei, bulonati de CADRU (joiste/grinda), nu de dusumea. Jur-imprejur, inclusiv pe nasul consolei.

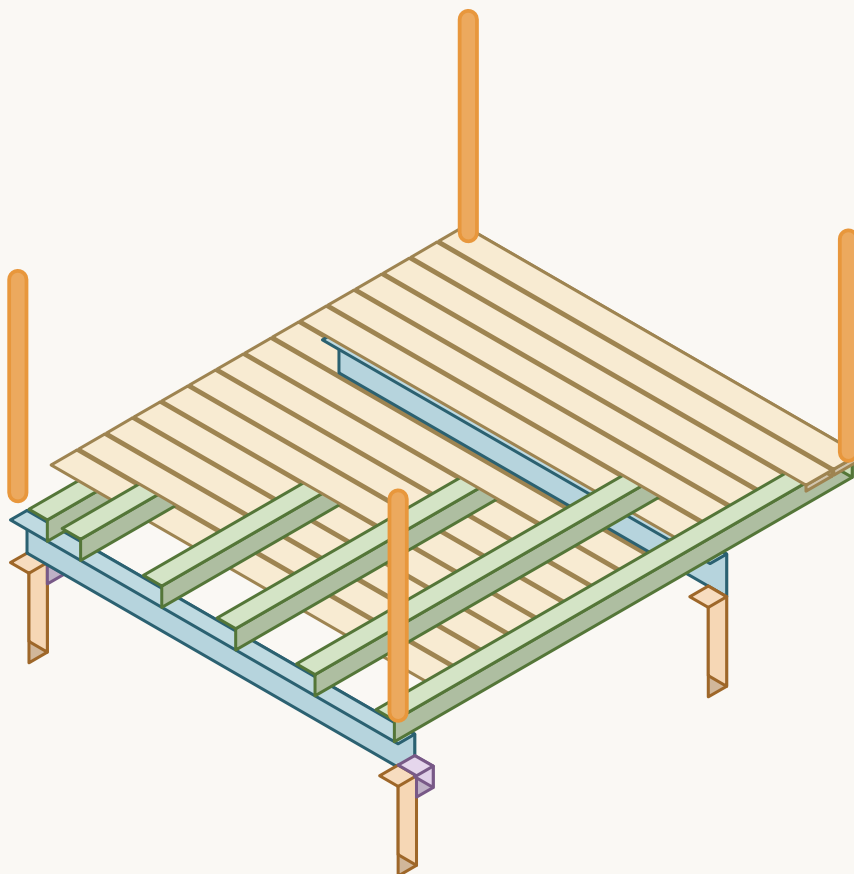


ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

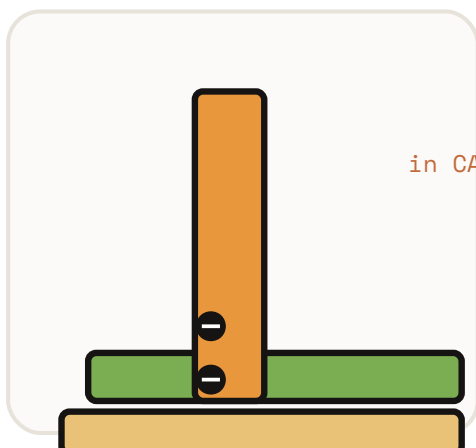

in CADRU

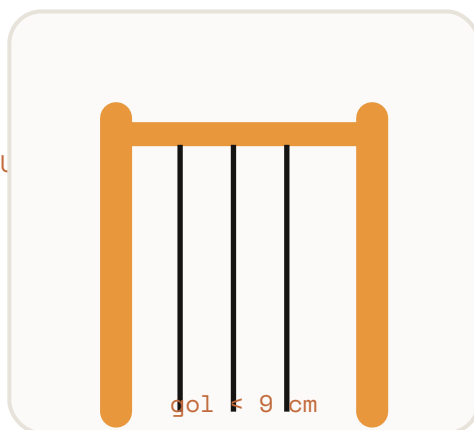


Stalpișor bulonat de cadru · gol între sipci < 9 cm


! CRITIC — opreste-te si verifica.

2

Pune mana curenta sus, la 1 m inaltime, pe tot conturul.

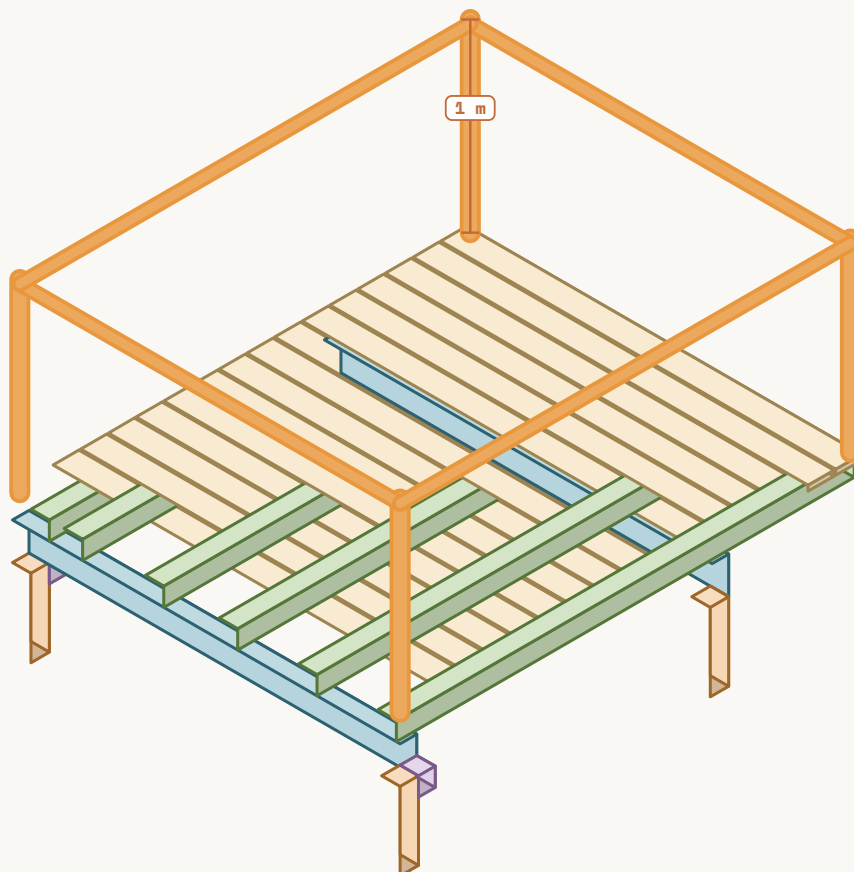

ZOOM • CUM SE PRINDE

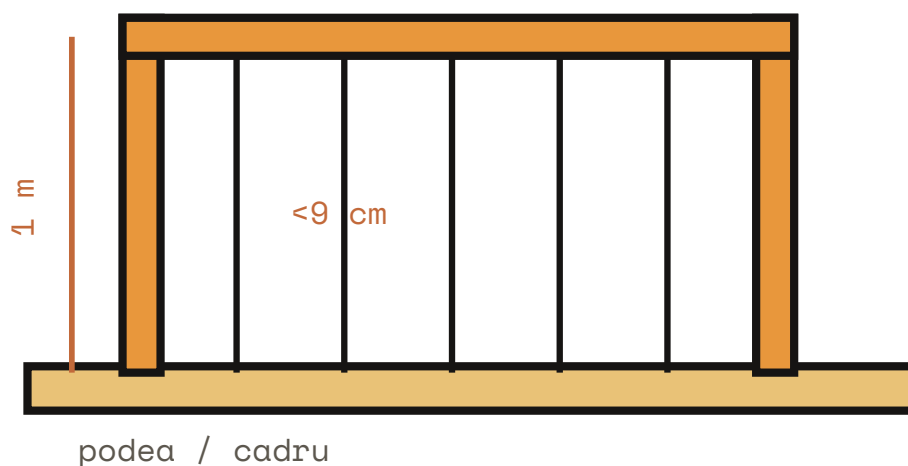


! CRITIC — opreste-te si verifica.

5

Umple cu sipci, cu goluri sub 9 cm (un copil nu trebuie sa incapa sau sa se catere usor).

ZOOM • CUM SE PRINDE

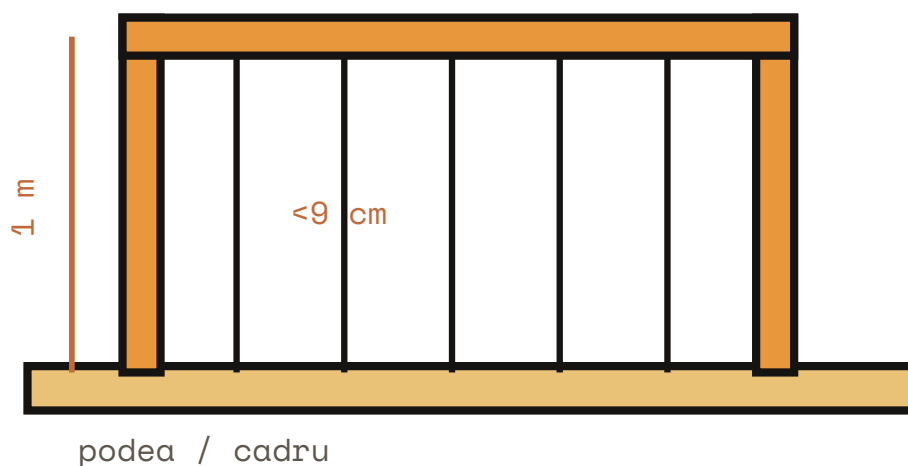

! CRITIC — opreste-te si verifica.

4

Lasa o poarta pe partea S3 (opusa mesei-copac), unde urca scara.
Testeaza balustrada impingand cu putere.

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND

- ☐ Mana curenta la 1 m de la dusumea
 - ☐ Goluri sub 9 cm peste tot
 - ☐ Poarta pe S3
 - ☐ Stalpisori bulonati de cadru, testati prin impingere
-