



Casuta din copac

Platforma pe patru stalpi, pas cu pas — pentru Tudor
si tata. Fiecare etapa cu piese, desene si verificare.

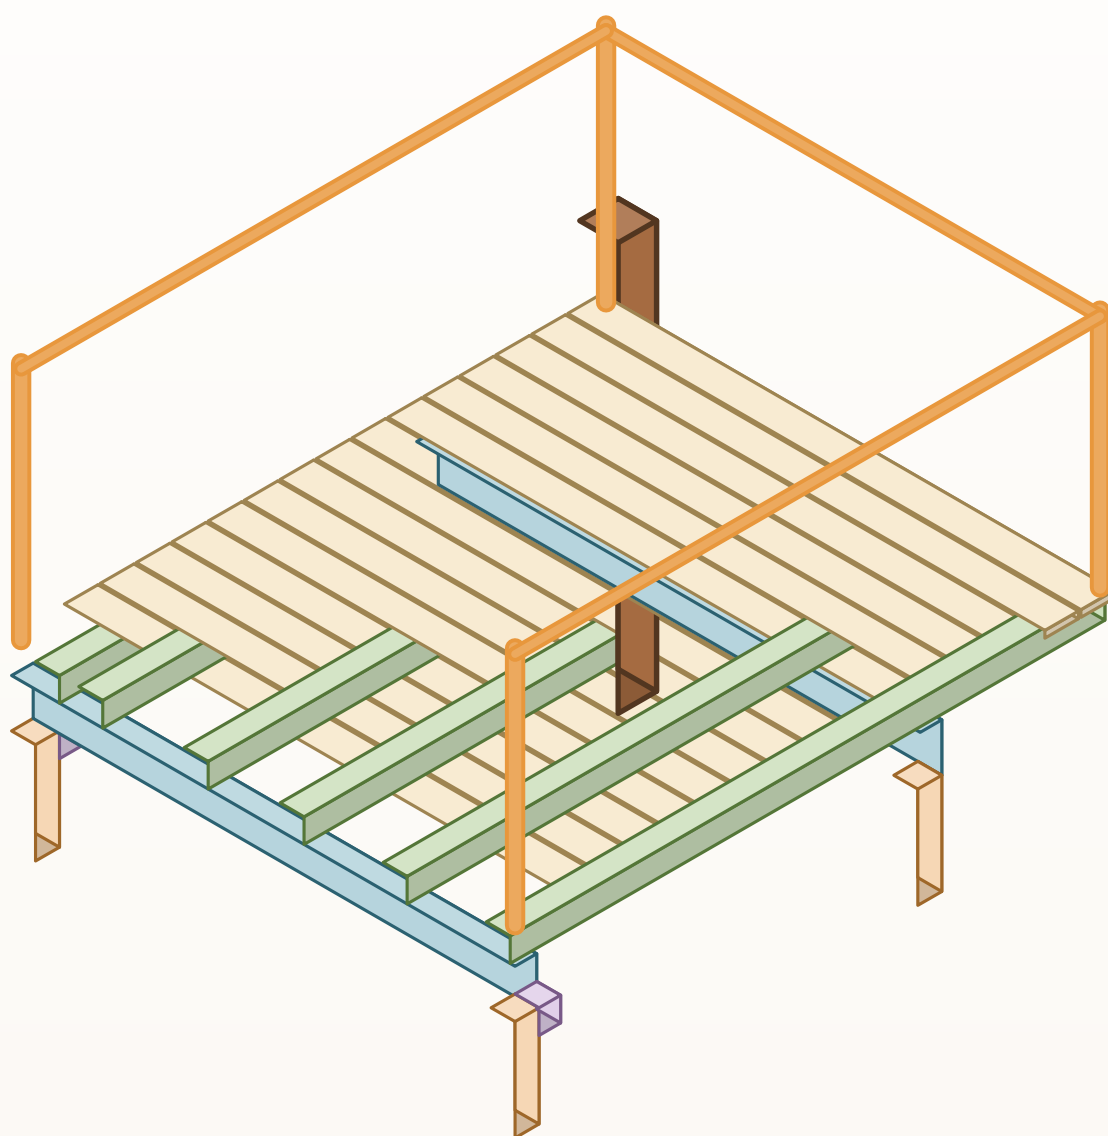

Ce construim

O casuta ridicata la 2,2 m pe patru stalpi (nu in copac — corcodusul e prea subtire ca s-o tina). In spate, langa gard, partea inchisa; in fata, un balcon deschis care iese 700 mm peste stalpi. Copacul trece prin podeaua balconului si il retezam ca masuta.

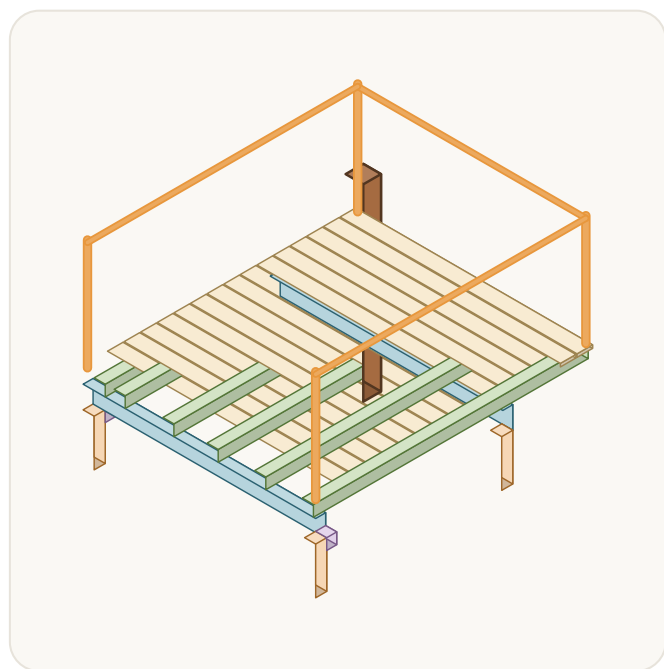

Inaltime podea	2200 mm
Cadru stalpi	2100 × 1780 mm
Balcon (consola)	+700 mm
Grinzi	glulam 90×200
Joiste	6 × 100×100
Balustrada	1 m, goluri <9 cm
Copac	corcodus Ø160, masa

DE CE AI NEVOIE

Materiale

Toate piesele, cu codul lor (acelasi cod in toate desenele). Ce ai deja, ce e in comanda Hornbach si ce iei din offcut.

LE AI DEJA

ST	4	JO	4
stalpi KVH 100x100		barne Leroy (din 6 joiste)	
		PAP	4
		papuci, deja in beton	
		F2	1
		grund Köber 4 L	

IN COMANDA HORNBACH (4.101 LEI)

GR	2	JO	2
grinzi glulam 90x200		completare joiste	
		DL	17
		dusumea larice	
		C1	4
		coltare 100x90	
C2	12	H1	1 pac
coltare 90x65		Heco 8x200	
		H2	1 pac
		Heco 6x100	
		H3	1 pac
		Heco 6x80	
H4	2 pac	B1	1
inox 5x60		tija M12	
		B2	1 pac
		M12x120 baza	
		B3	1 pac
		saibe M12	

B4

1 pac

piulite M12

F1

2

ulei tec

DIN OFFCUT / DE LUAT

P0

2

polite (offcut)

BL

~10

blocaje (offcut)

CF

6

contrafise (offcut)

PT

~6

proptele

F3

1


topcoat colorat

Stalpii in ancore

~2-3 ore

Mediu

2 persoane

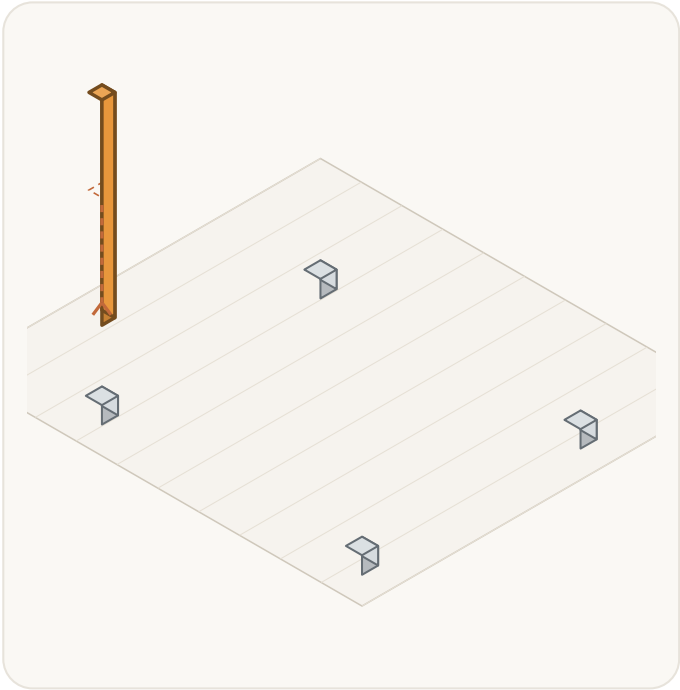

- stalp
- grinda
- joista
- dusumea
- polita
- coltar
- diagonala

PIESE

ST	PAP	B2	PT
4	4	8	~6
la lungime mare, NU taia	deja in beton	2 / stalp	proptele

SCULE

- Cheie 19 (M12)
- Boloboc
- Bormasina
- 2 persoane

PAS CU PAS

cap surub (fata)

ascuns (pe spate)


directie

oblic = la unghi

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie.




Aseaza primul stalp (spate) in papucul lui din beton. Coboara-l drept in U.

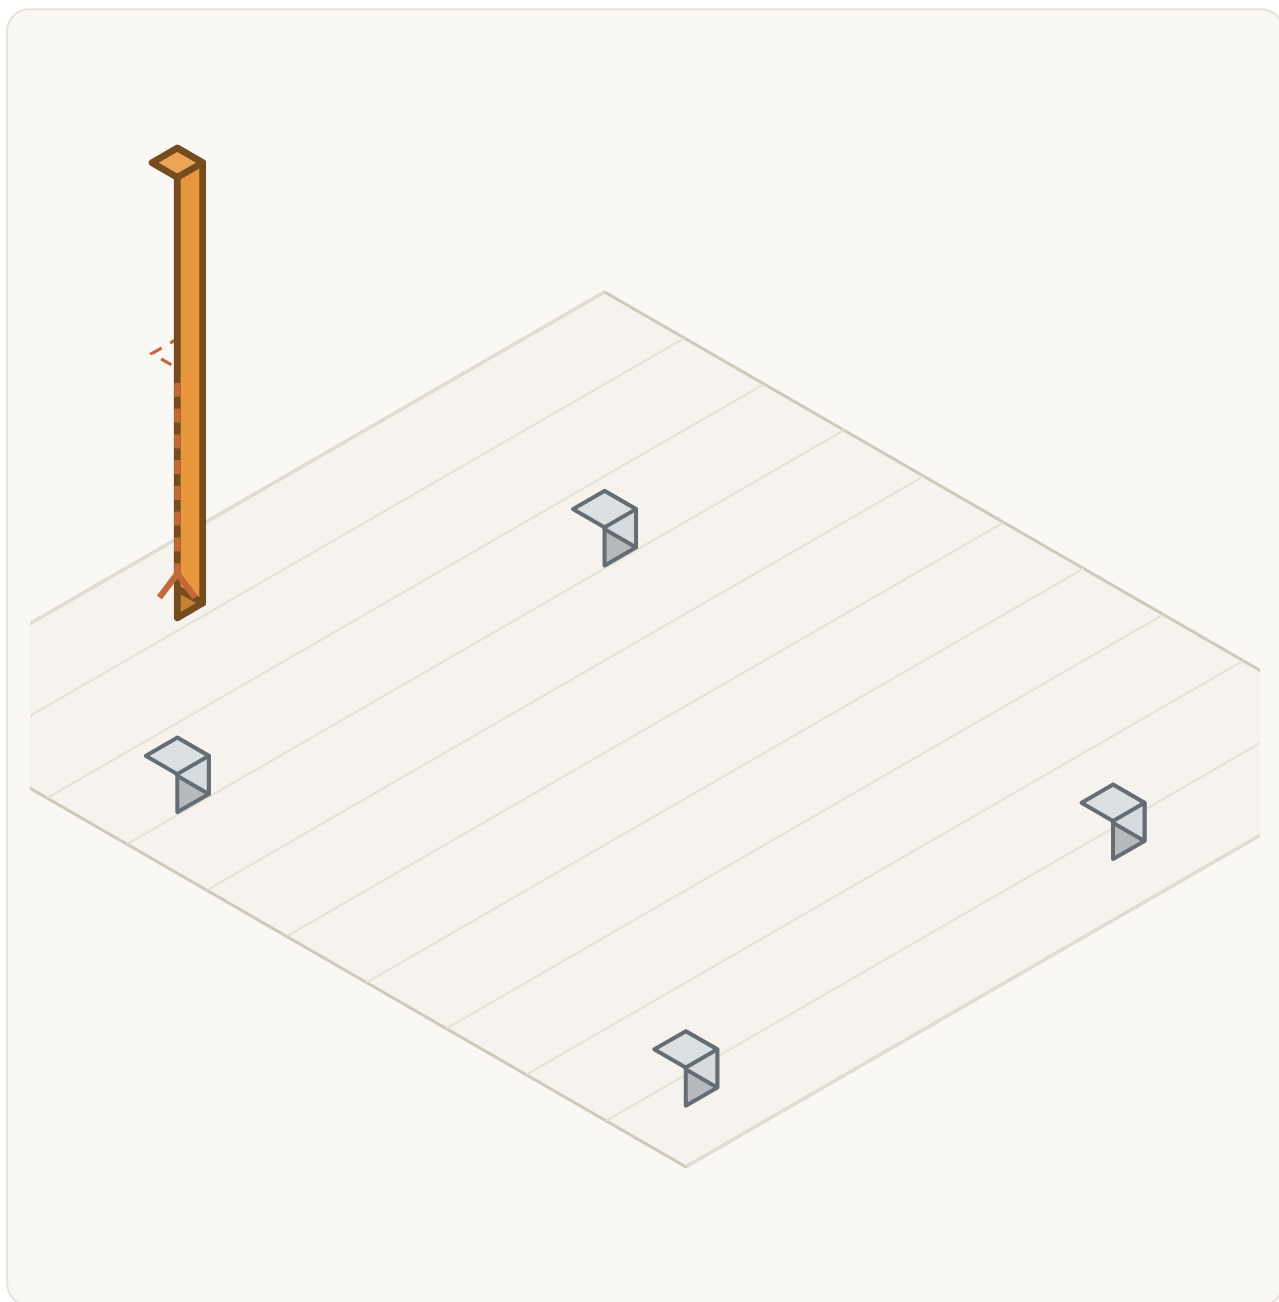


2

Pune toti 4 stalpii in papucii lor. Cei 2 din spate raman LUNGI (4 m).

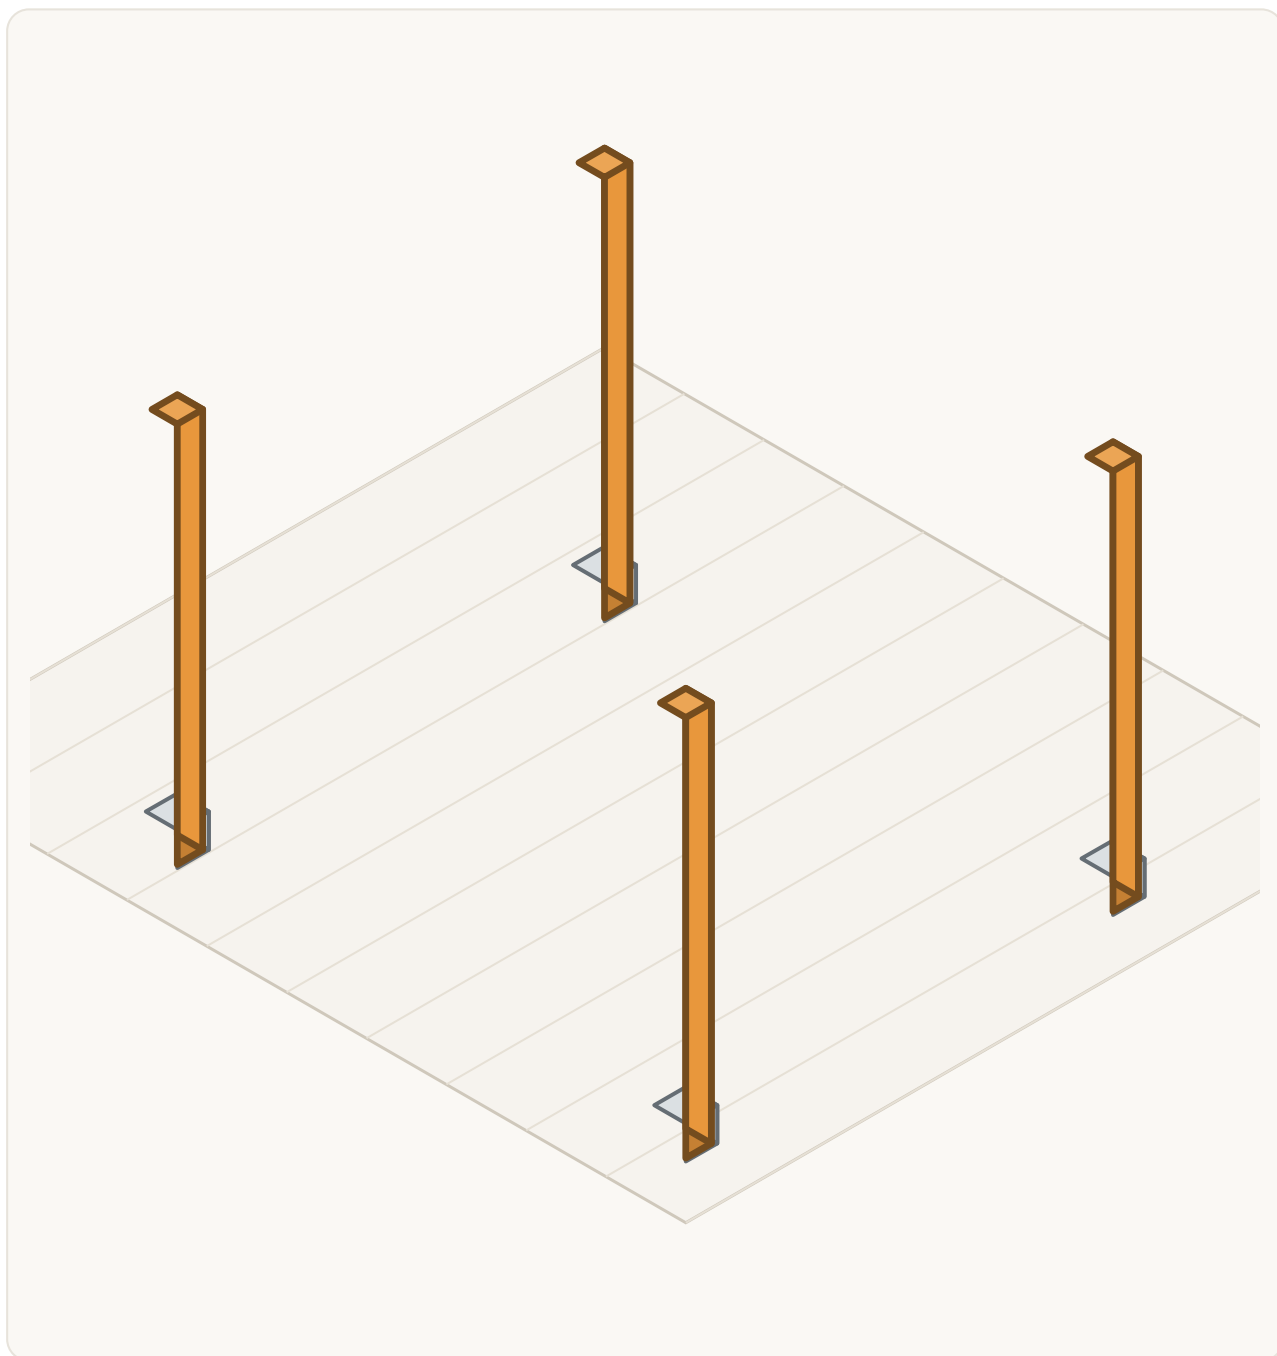


5

Adu fiecare stalp perfect vertical (la plumb), verificat pe doua fete cu bolobocul.

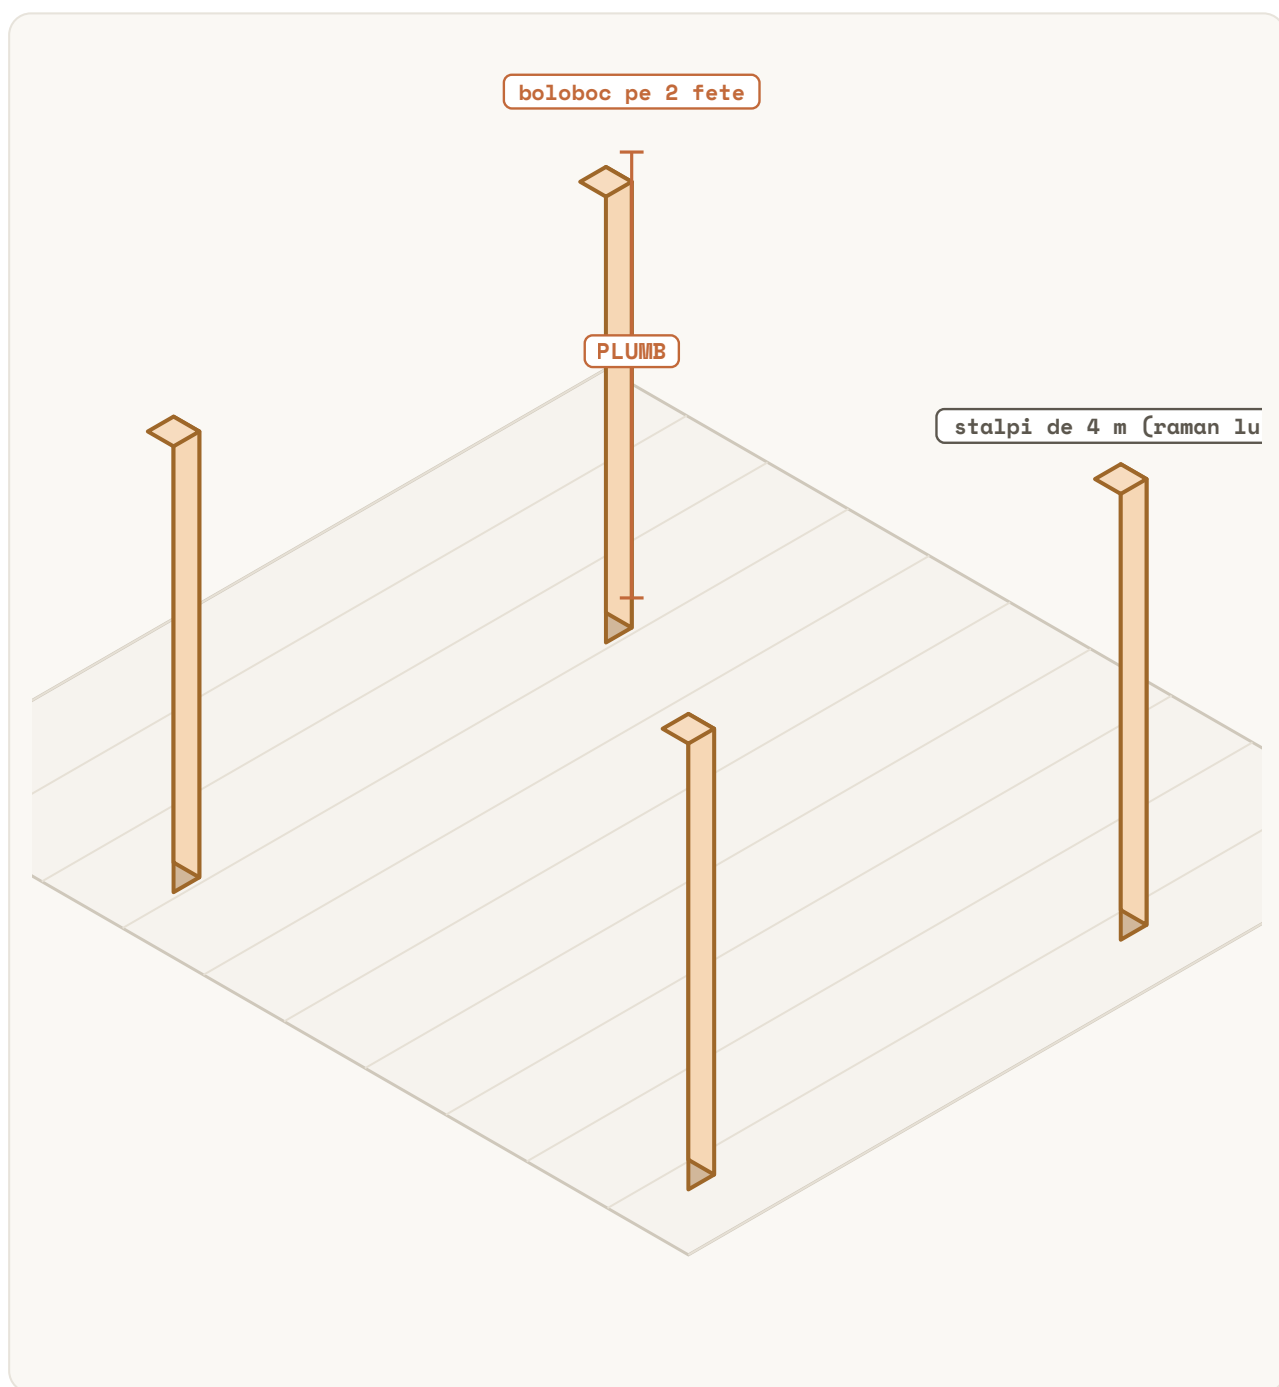

- 4 Sprijina fiecare stalp cu 2 proptele la baza. La cei 2 stalpi inalti din spate, pune si cate o proptea spre varf.

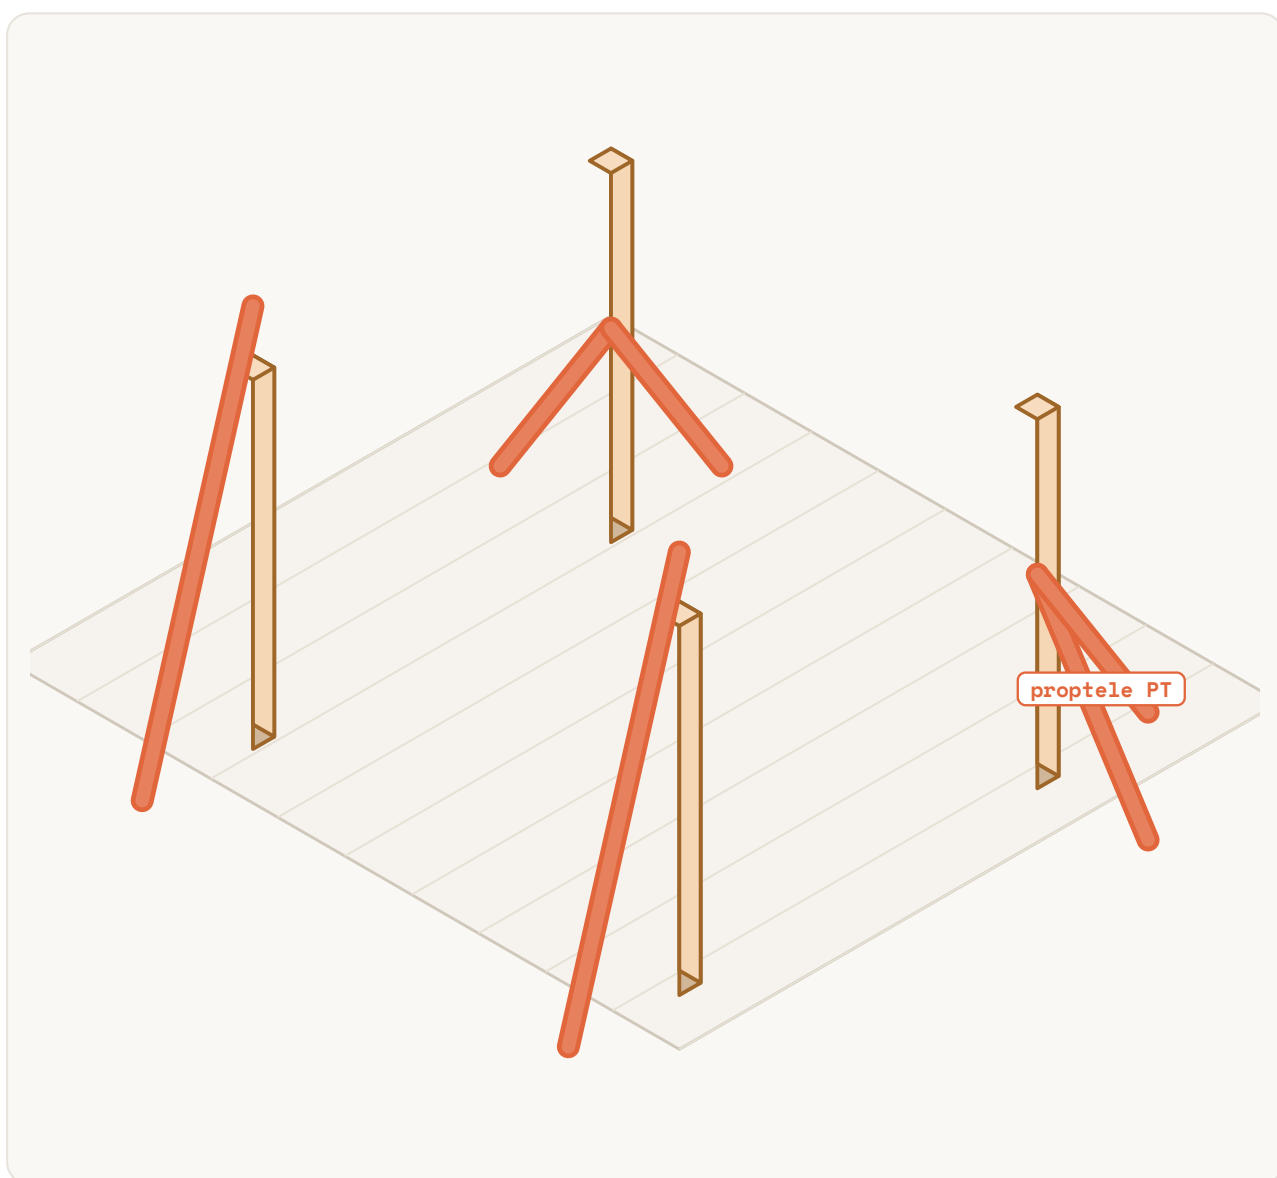


! CRITIC — opreste-te si verifica.


- 5 Prinde suruburile B2 in papuc DOAR slab (2 / stalp) — sa poti inca corecta. Le strangi la fisa 2.

ZOOM • CUM SE PRINDE

VEDERE DIN FATA

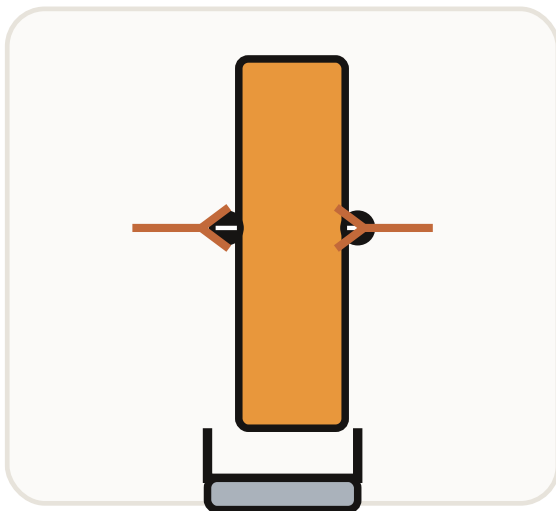

DE SUS

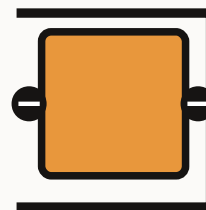

bulon prin aripi

B2 x2 / stalp • M12 • strange cu cheia 19


GATA CAND

- ☐ Toti 4 stalpii verticali pe 2 fete
- ☐ Proptele la fiecare stalp
- ☐ Suruburi inca slabe

Nivel +2200 si taiere stalpi fata

~1-2 ore

CRITIC

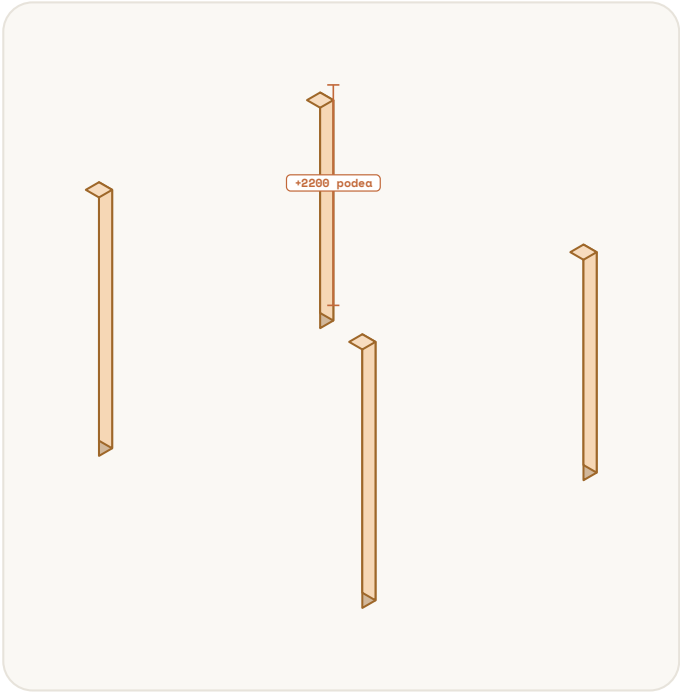

stalp grinda joista dusumea polita coltar diagonala

PIESE

ST

—

doar cei 2 din fata se taie

SCULE

Nivela cu furtun / laser

Creion

Fierastrau

Echer


PAS CU PAS

cap surub (fata) ascuns (pe spate) directie **oblic** = la unghi

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie.




Marcheaza +2200 (fata podelei) pe toti 4 stalpii. Foloseste o scandura dreapta + boloboc, nu masura separat.

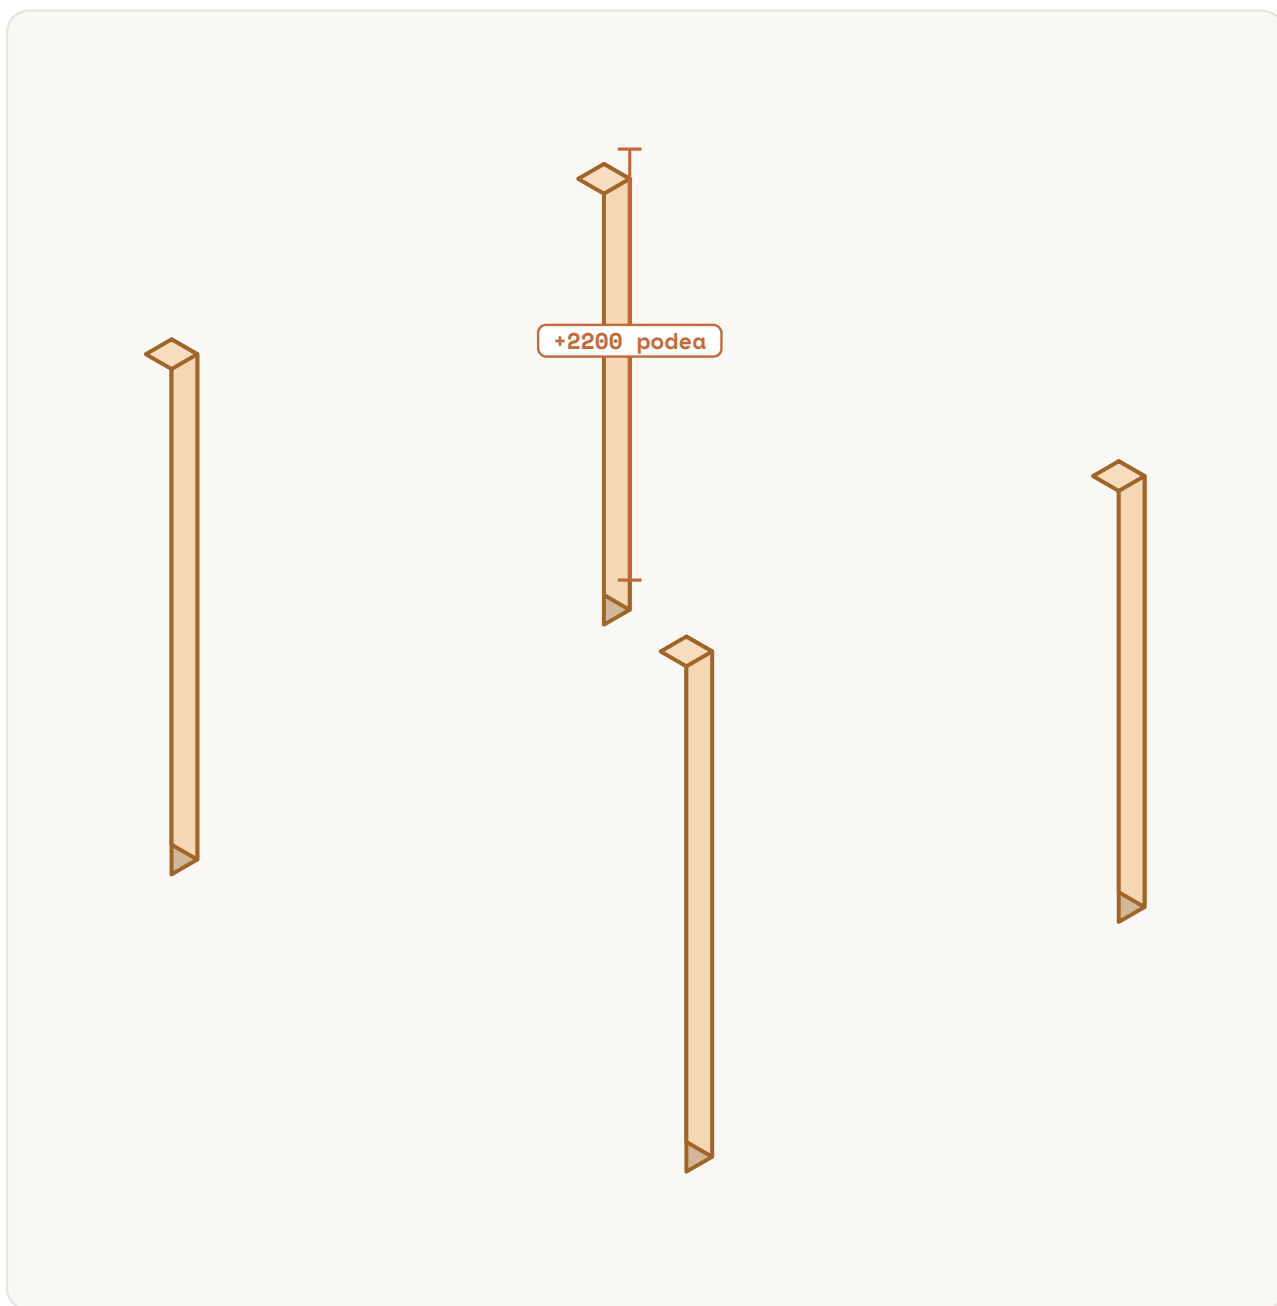


2

Coboara 328 mm si marcheaza +1872 (grinda 200 + joista 100 + dusumea 28). Acolo se sprijina podeaua.

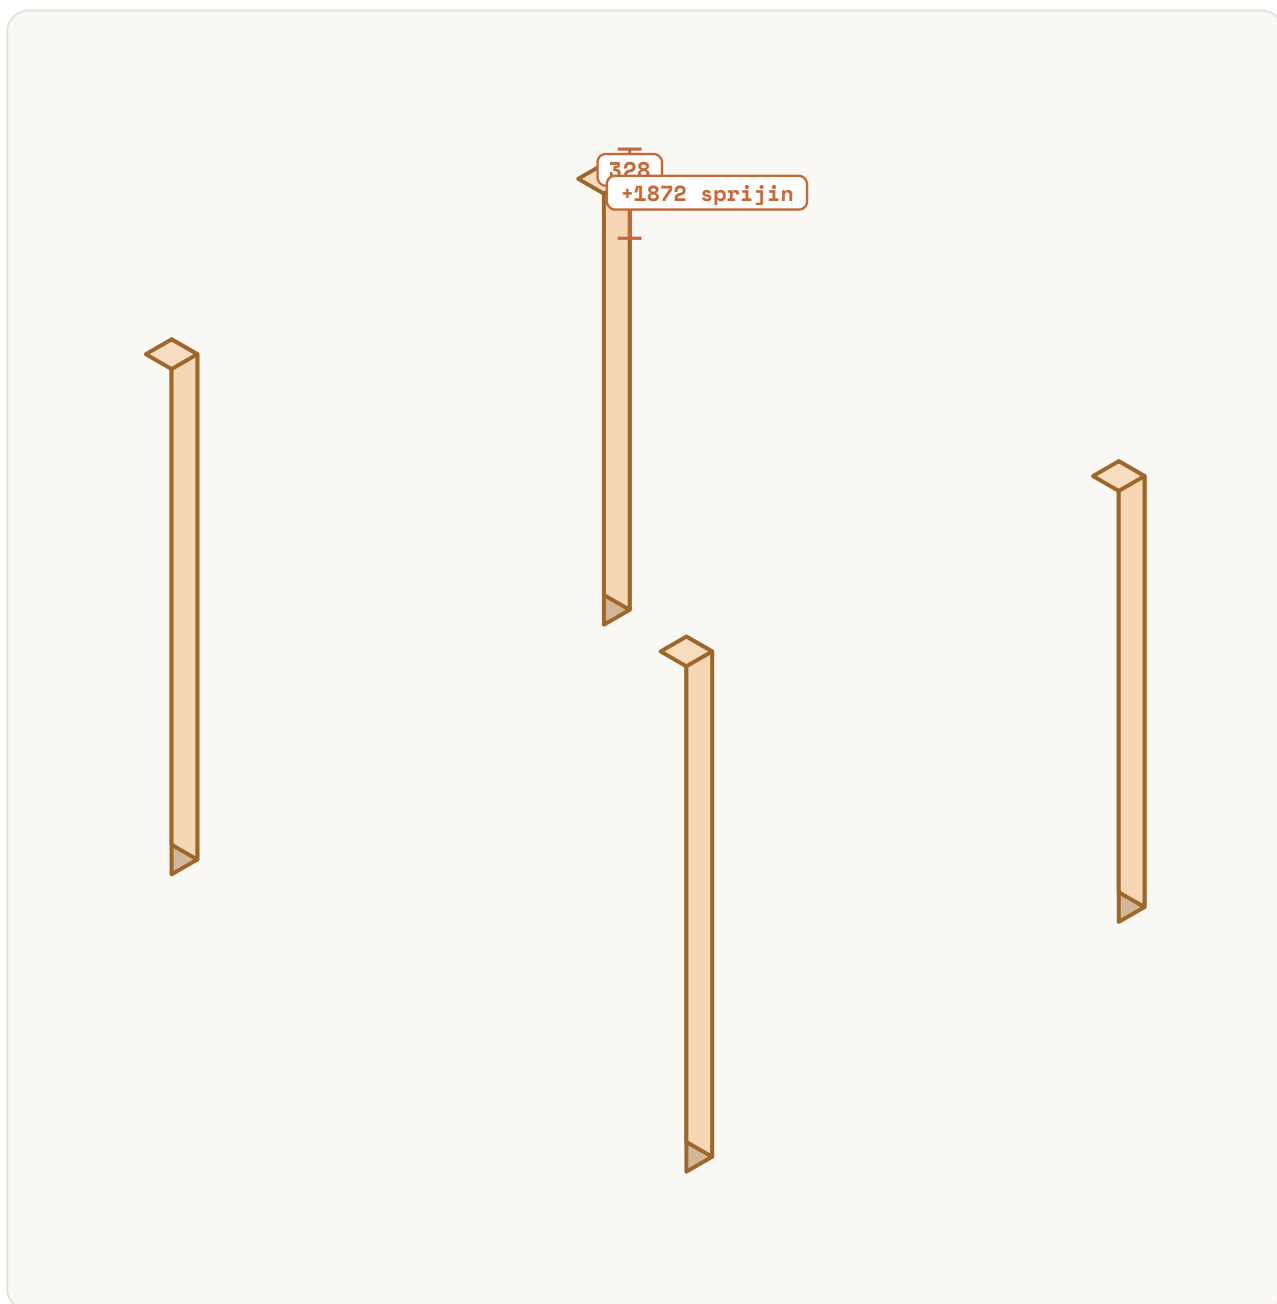

! CRITIC — opreste-te si verifica.

- 5 Taie DOAR stalpii din fata (S3, S4) la +1872. Partea taiata o pastrezi pentru polite. Stalpii din spate raman INTREGI.

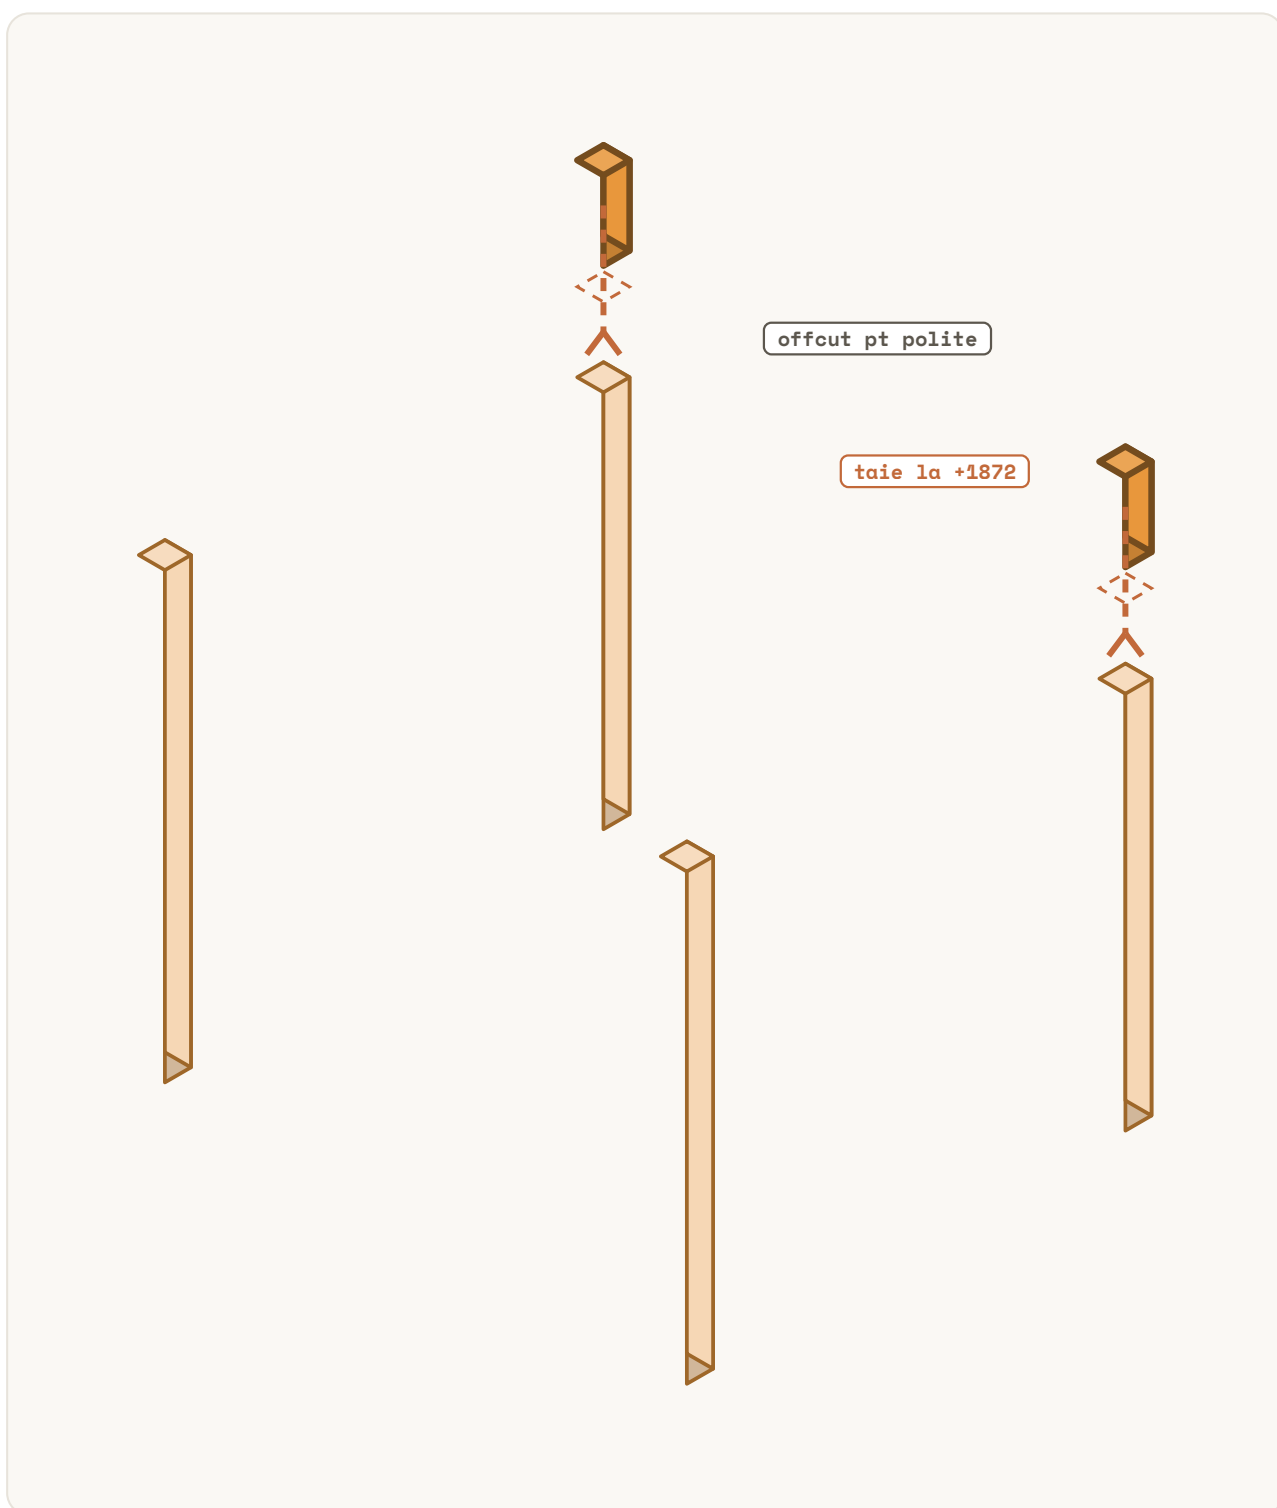


! CRITIC — opreste-te si verifica.


4 Teseste muchia taiata. Abia acum strange definitiv suruburile B2 de la baza.

ZOOM • CUM SE PRINDE

VEDERE DIN FATA

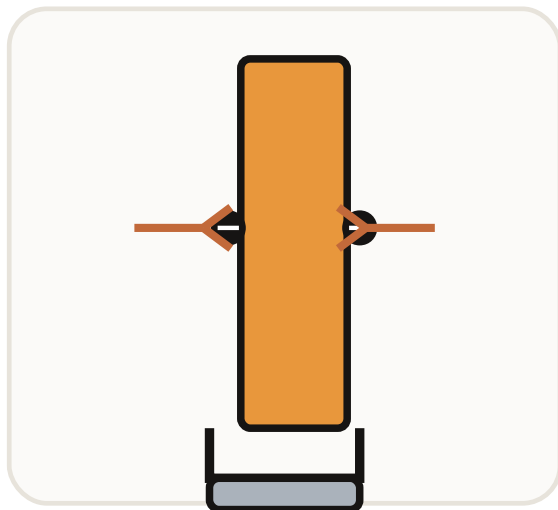

DE SUS

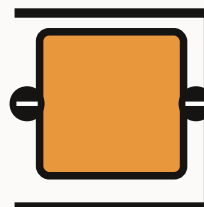

bulon prin aripi

B2 x2 / stalp • M12 • strange cu cheia 19


GATA CAND

-  Linia +1872 identica pe toti
-  Doar stalpii fata taiati
-  Stalpii spate INTREGI
-  Suruburi baza stranse

Polite pe stalpii din spate

~1 ora

CRITIC

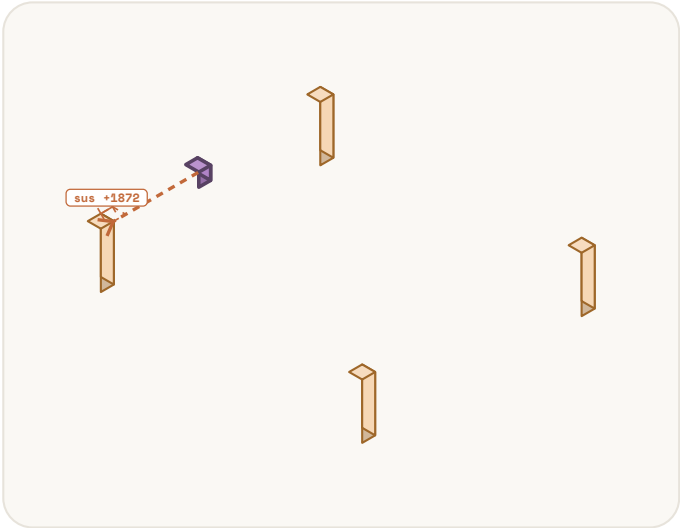

- stalp
- grinda
- joista
- dusumea
- polita
- coltar
- diagonala

PIESE

P0	B1	B3	B4
2	4	8	4
offcut 100x100	tija ~220	2 / bulon: cap + piulita	piulite

SCULE

- Bormasina + burghiu 13
- Cheie 19
- Bomfaier

PAS CU PAS

cap surub (fata)

ascuns (pe spate)


directie

oblic = la unghi

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie.




Aseaza polita (bloc 100x100 din offcut) pe fata interioara a stalpului din spate, cu fata de sus la +1872.

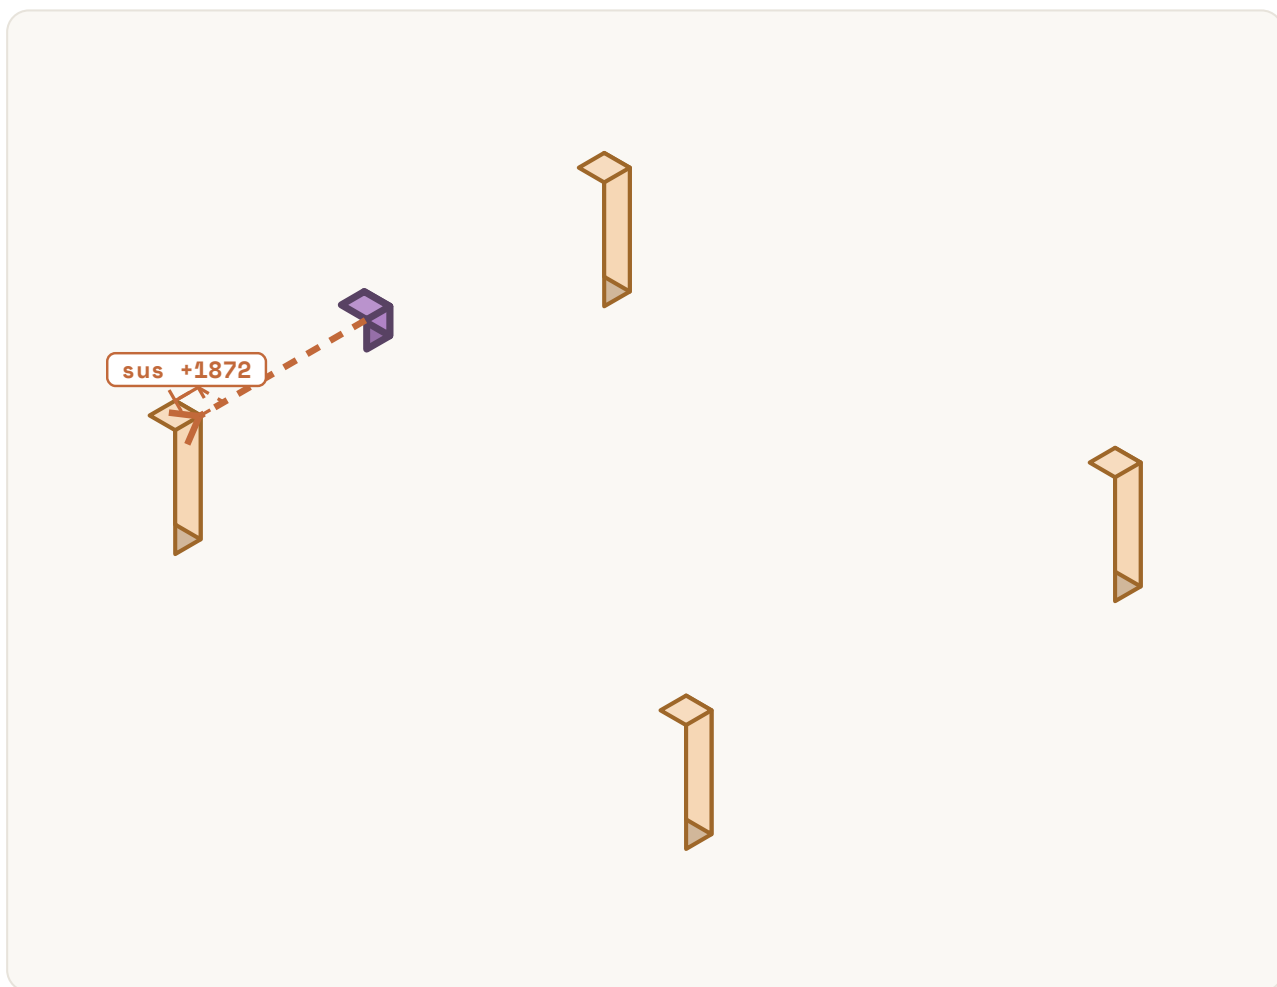


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

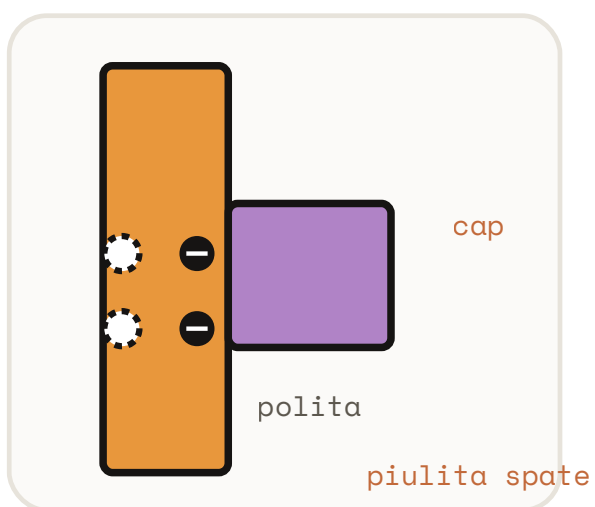

DE SUS

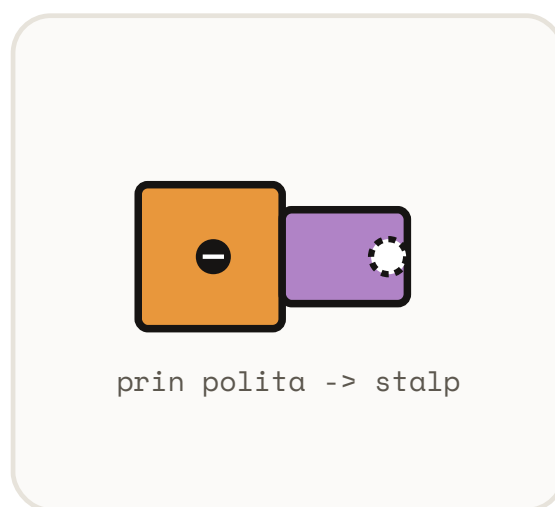


B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate


2 Gaureste prin polita in stalp: 2 gauri de 13 mm.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

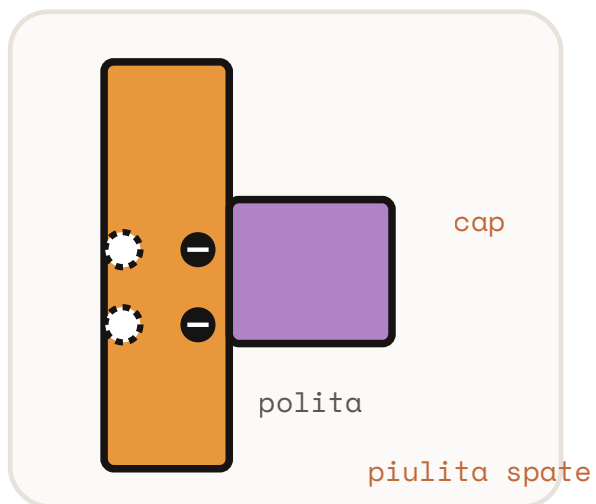


DE SUS

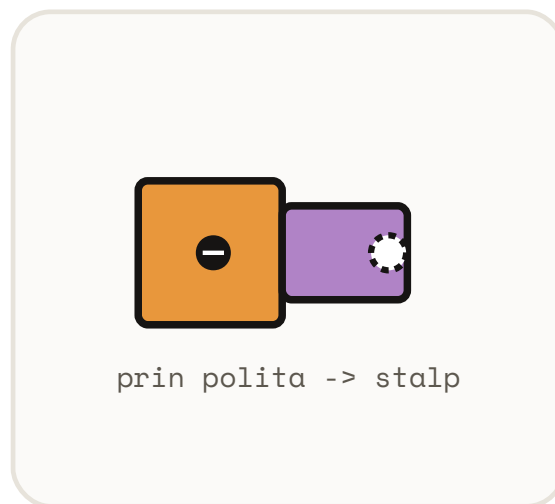


B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate

- 5 Bate 2 buloane M12 (B1) cu saiba (B3) prin polita in stalp; strange cu piulita (B4) pe spate. Repeta la al doilea stalp.

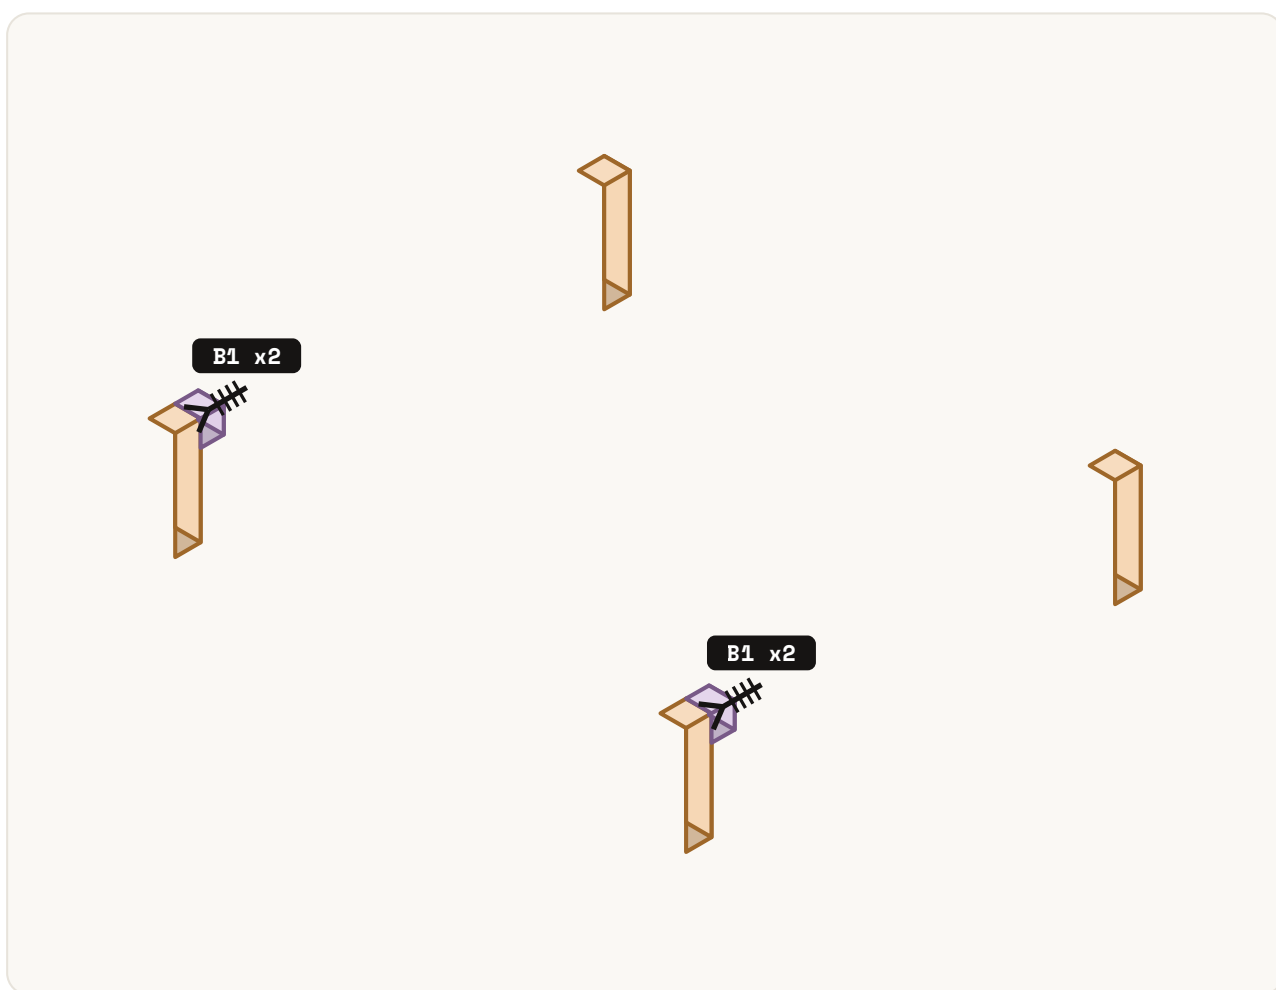


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

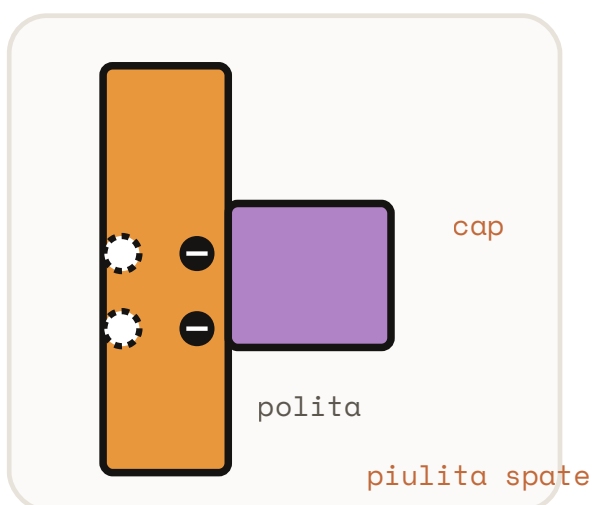

DE SUS

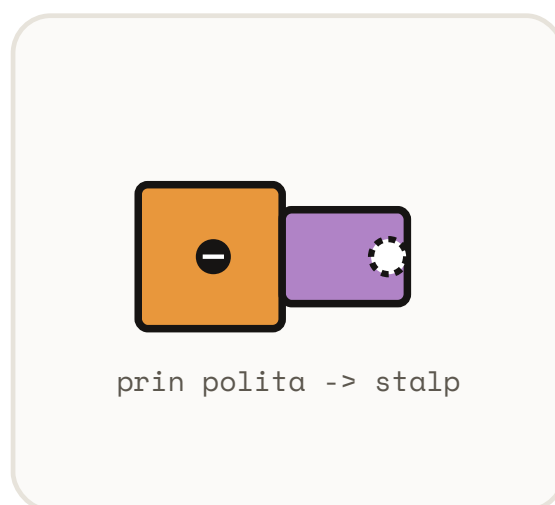

B1 x2 / polita · cap pe fata, piulita pe spate

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND

-  Ambele polite sus la +1872
-  2 buloane stranse / polita
-  Polita nu se misca


FISA 4 / 11

Grinda din spate pe polite

~1 ora

CRITIC

2 persoane

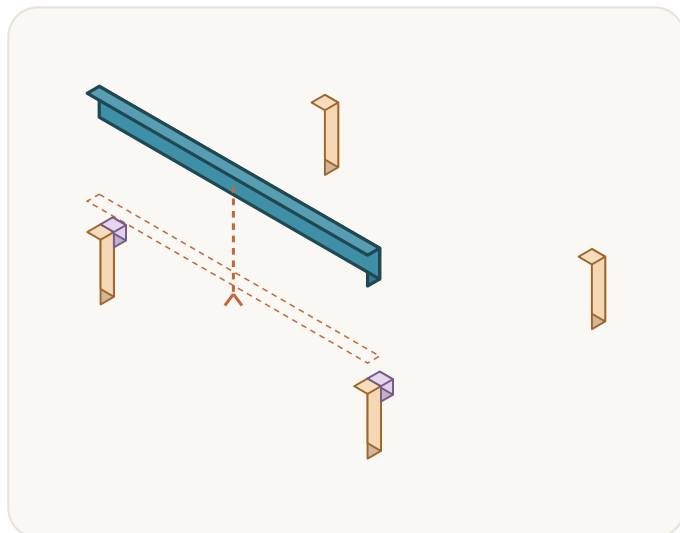

stalp grinda joista dusumea polita coltar diagonala

PIESE

GR	1	C2
grinda spate		coltar anti-smulgere
		H1
		3 oblice / capat

SCULE

2 persoane Bormasina Nivelator

PAS CU PAS

cap surub
(fata)


ascuns (pe
spate)

→ directie **oblic** = la
unghi

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie.




Ridicati in DOI grinda din spate si asezati-o pe cele doua polite. Sta pe polita — nu o tineti voi.

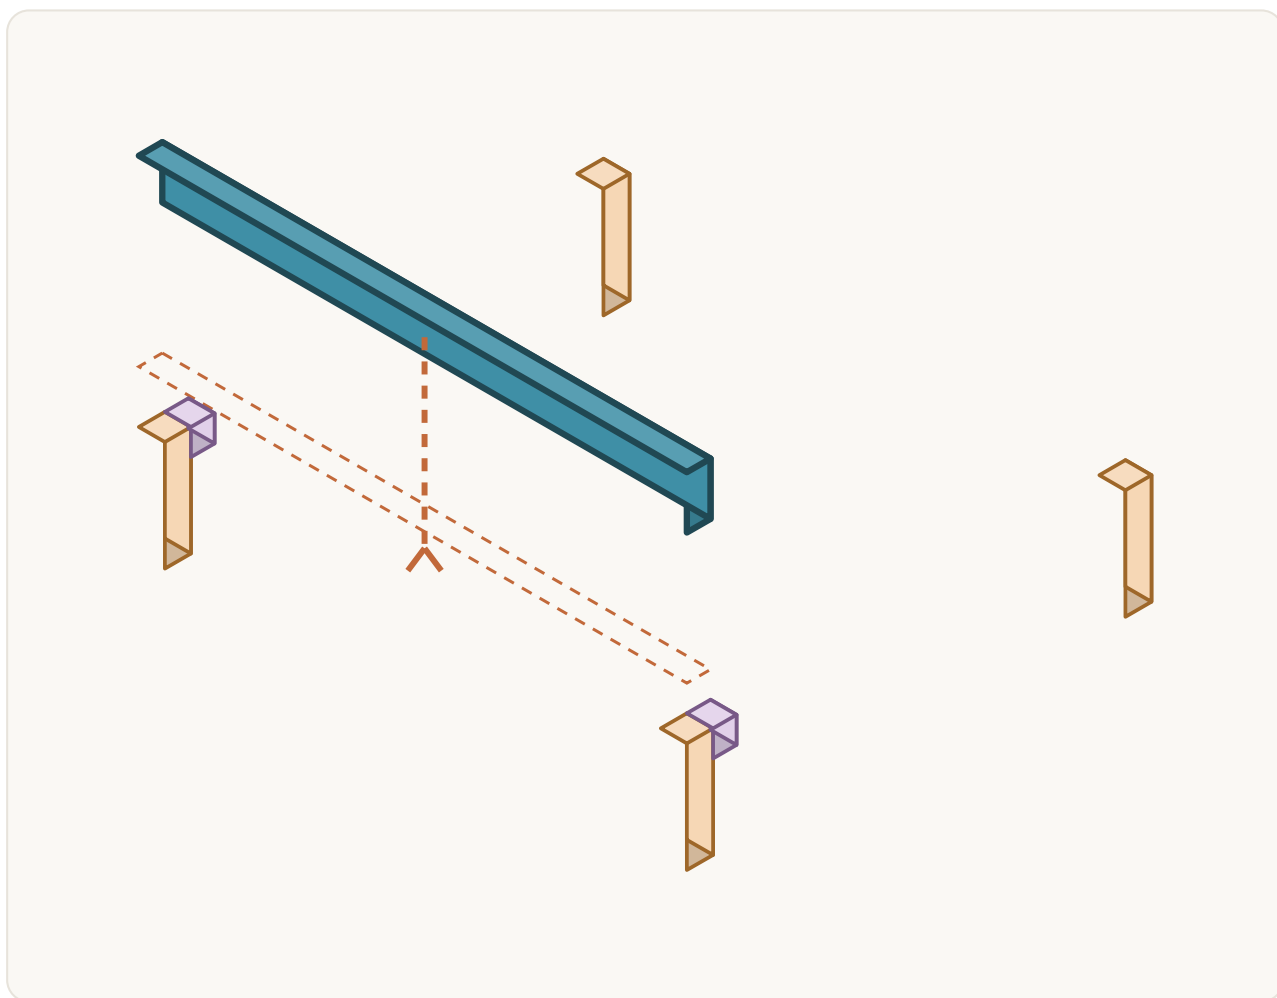

! CRITIC — opreste-te si verifica.

2


Verifica fata de sus la +2072 si orizontalitatea pe toata lungimea.

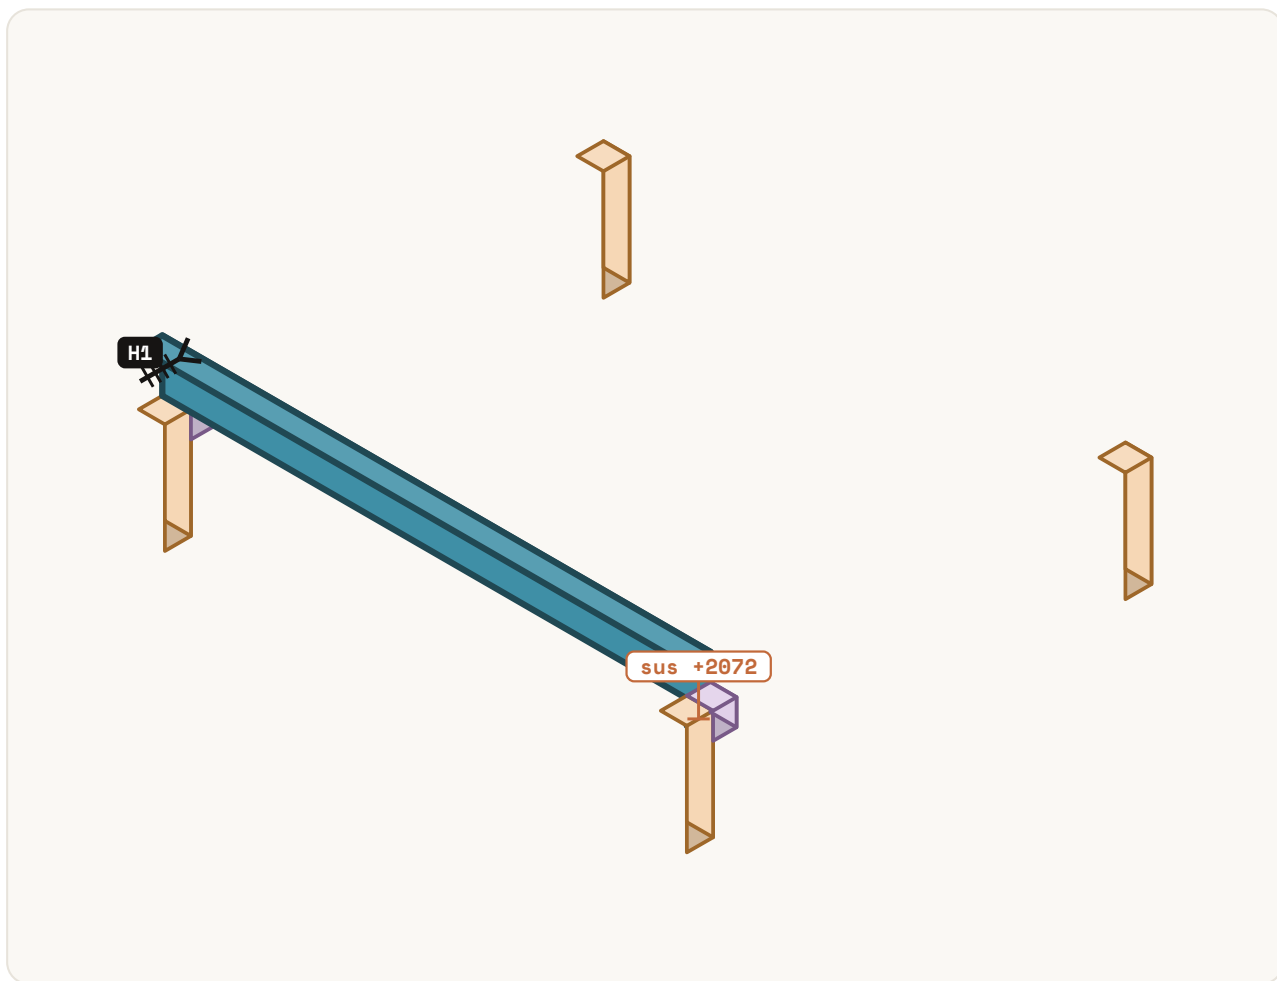


- 3 Prinde grinda de fiecare stalp cu 3 suruburi H1 oblice PLUS un coltar metalic in stalp si in grinda (anti-smulgere). Grinda nu trebuie sa se poata ridica de pe polita.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

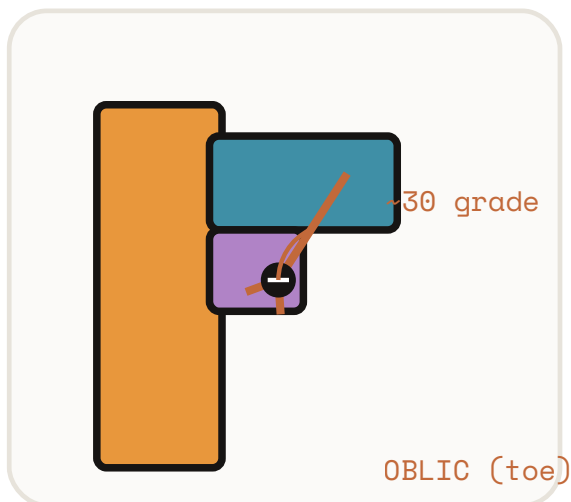

DE SUS

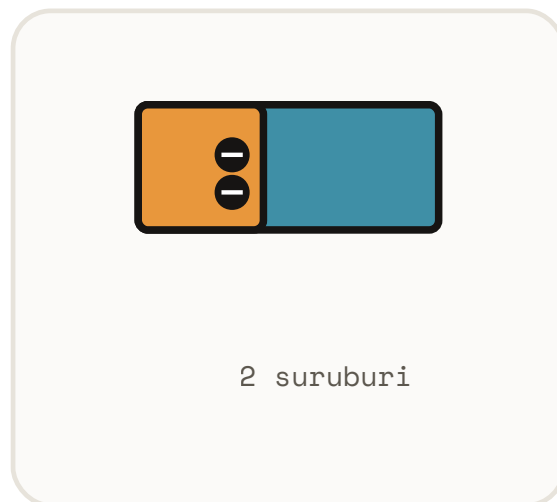

H1 oblic in stalp • 2 buc • tin grinda lipita

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND


- Grinda pe ambele polite
- Fata sus la +2072
- Coltar anti-smulgere la fiecare capat
- Buloane polita REVERIFICATE dupa asezarea grinzii

Grinda din fata pe varful stalpilor

~1 ora

CRITIC

2 persoane

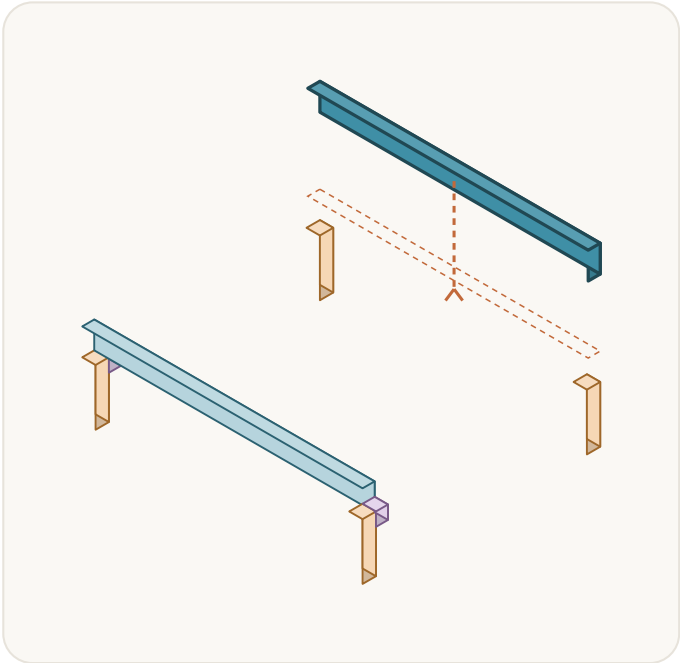

- stalp
- grinda
- joista
- dusumea
- polita
- coltar
- diagonala

PIESE

GR	C1	H1
grinda fata	2 / stalp	in coltare
1	4	~12

SCULE

- 2 persoane
- Bormasina
- Nivela

PAS CU PAS

cap surub (fata)

ascuns (pe spate)


directie

oblic = la unghi

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie.




Asezati grinda din fata PE varful stalpilor S3/S4 (taiati). Sprijin direct pe lemn.

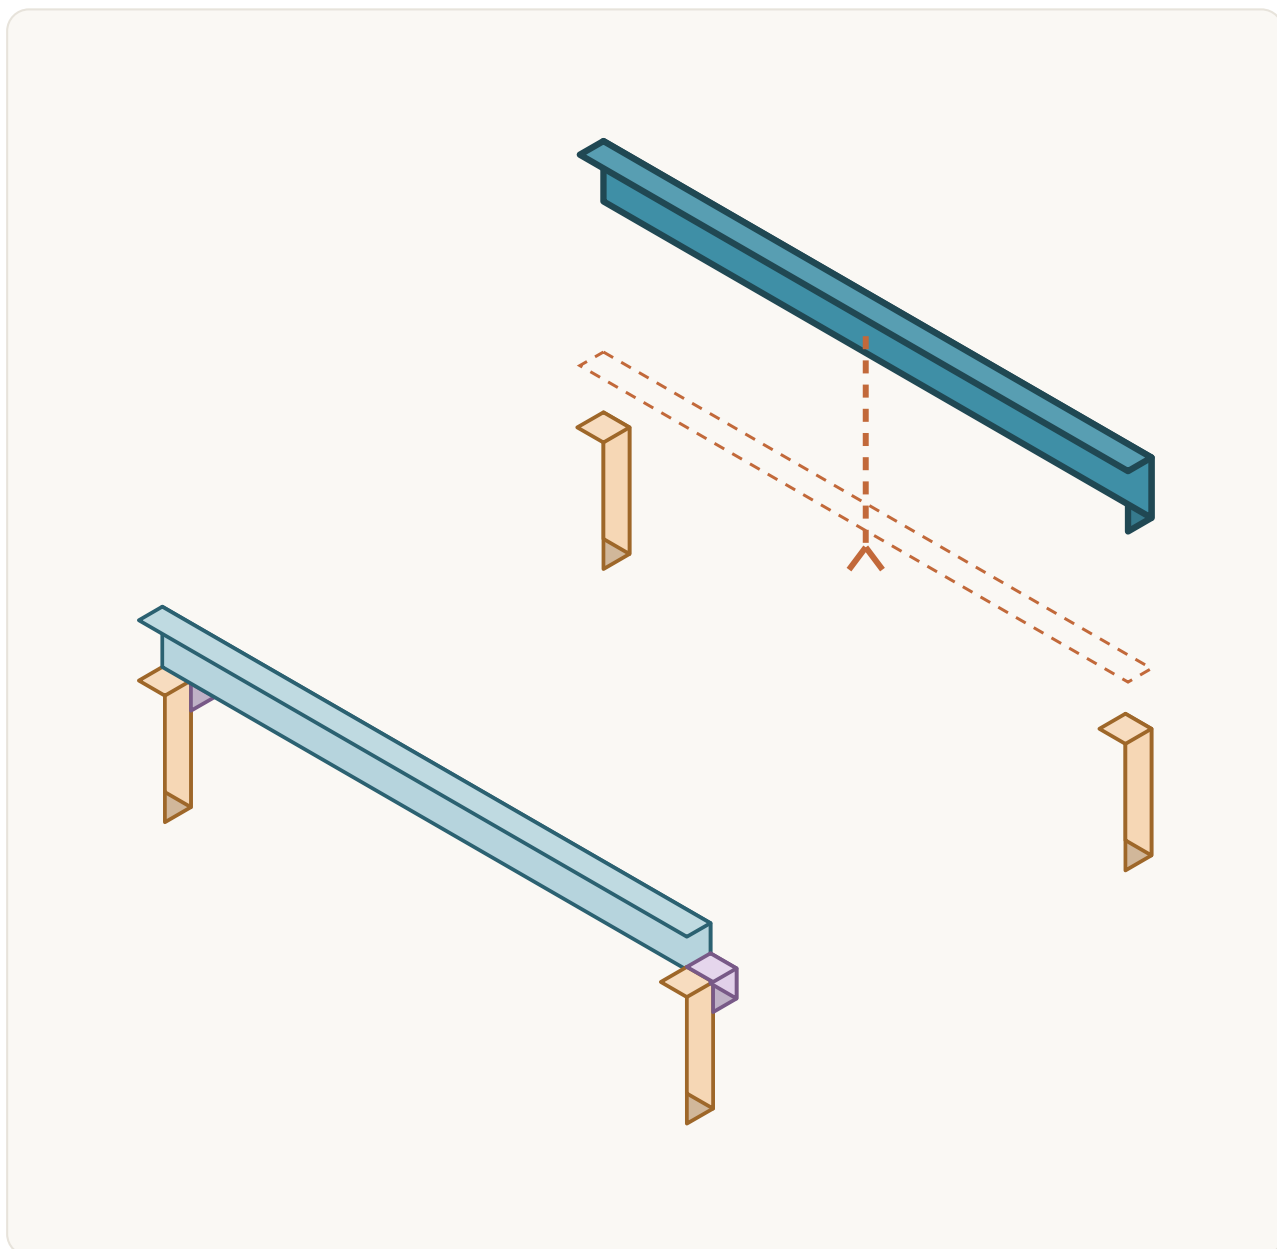

! CRITIC — opreste-te si verifica.


2

Prinde cu cate un coltar C1 pe fiecare fata (2/stalp) + suruburi H1 in stalp si in grinda.

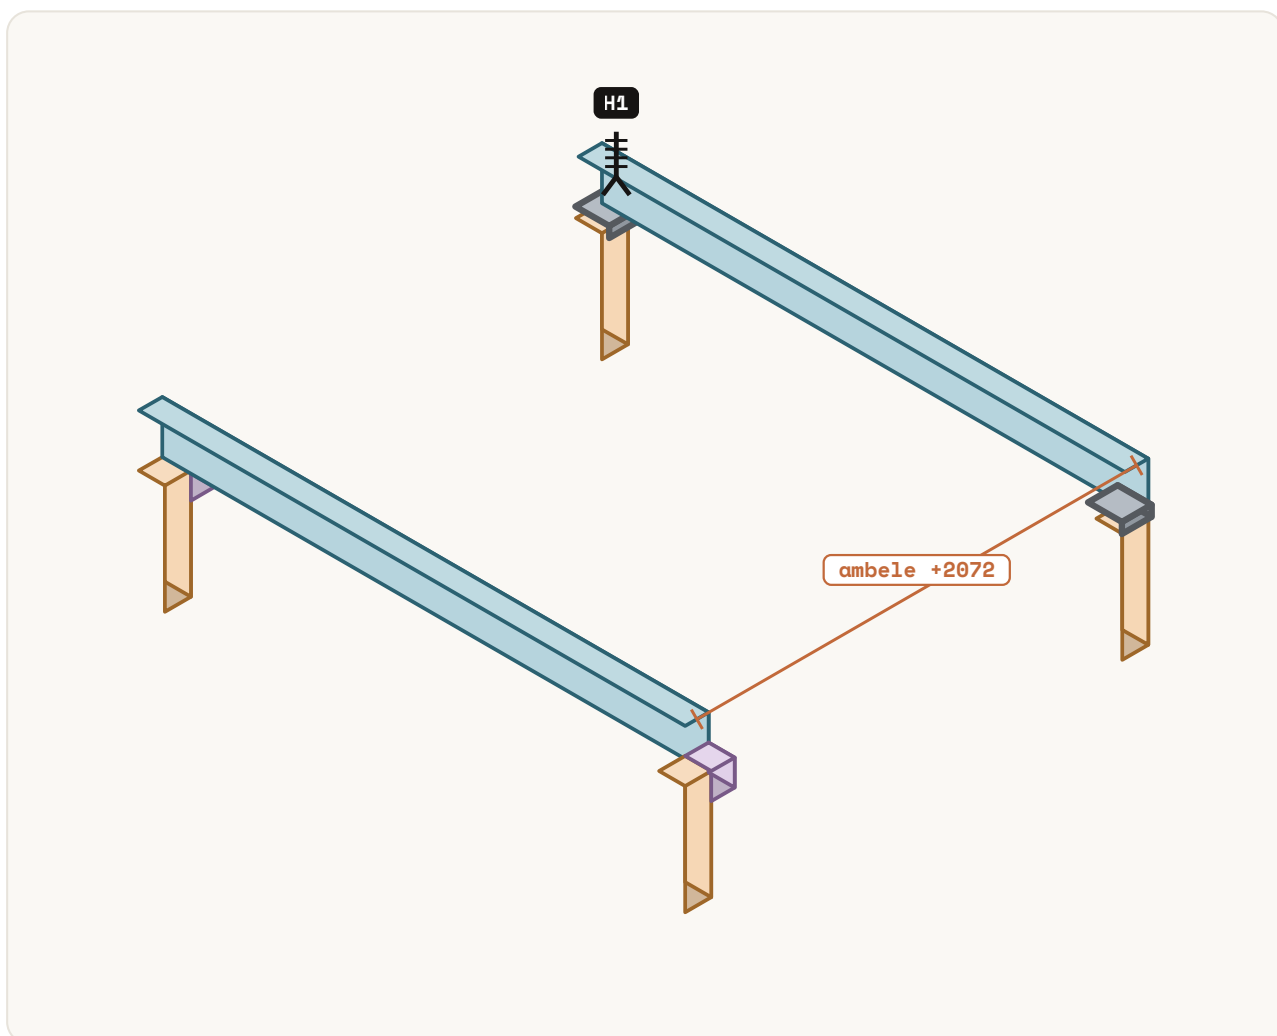

ZOOM · CUM SE PRINDE


FATA A

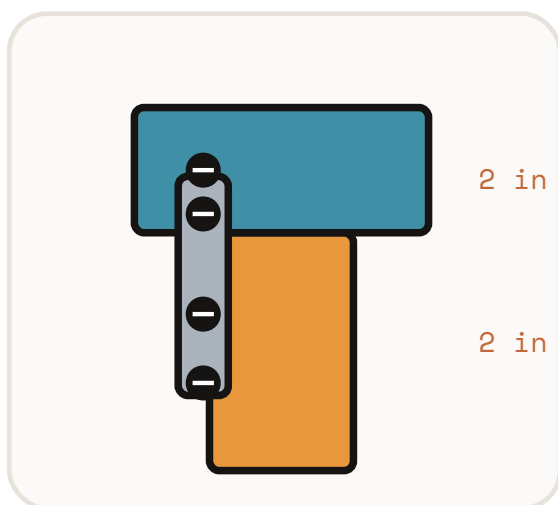

2 in grinda

2 in stalp

FATA B (opus)

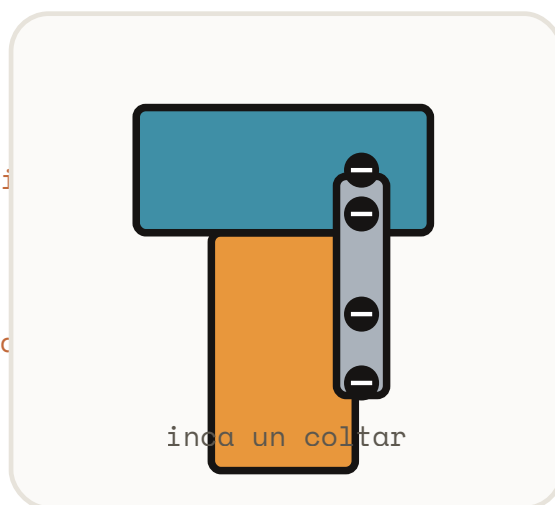

inca un coltar

x2 / stalp · 2 suruburi in stalp + 2 in grinda, fiecare



Verifica: ambele grinzi orizontale, varful la +2072. Ai cadrul de baza.

GATA CAND



Grinda pe varful stalpilor



2 coltare C1 / stalp




Ambele grinzi la +2072

Cele 6 joiste

~2 ore

CRITIC

2 persoane

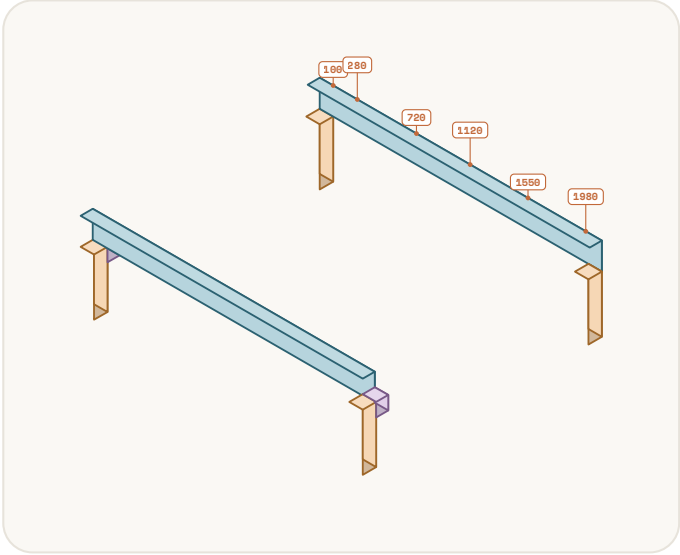

- stalp
- grinda
- joista
- dusumea
- polita
- coltar
- diagonala

PIESE

J0	6	C2
dintr-o bucata		2 / joista
		H2
		in coltare
		~60

SCULE

- Bormasina
- Ruleta
- Creion
- Echer

PAS CU PAS

cap surub (fata)


ascuns (pe spate)

directie oblic = la unghi


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie.



Marcheaza pe ambele grinzi pozitiile celor 6 joiste, de la coltul S4: 100 / 280 / 720 / 1120 / 1550 / 1980 mm.

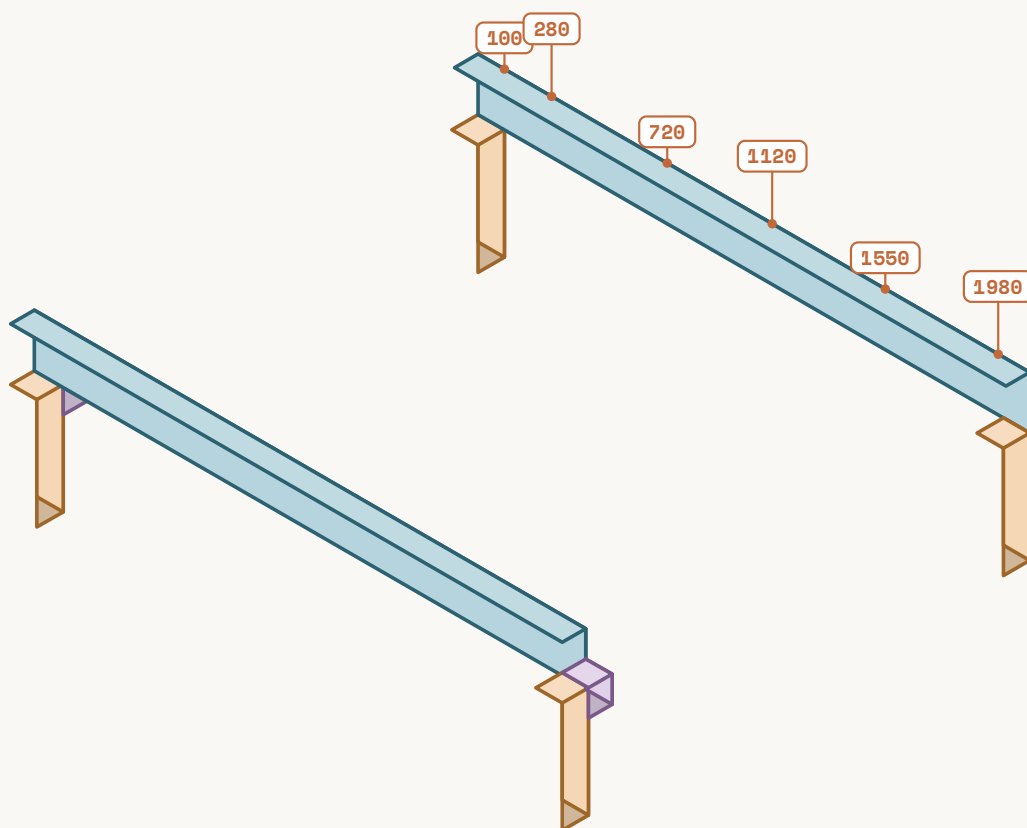


- 2 Aseaza prima joista peste ambele grinzi. Capatul din fata iese 700 mm in gol (consola = balconul).

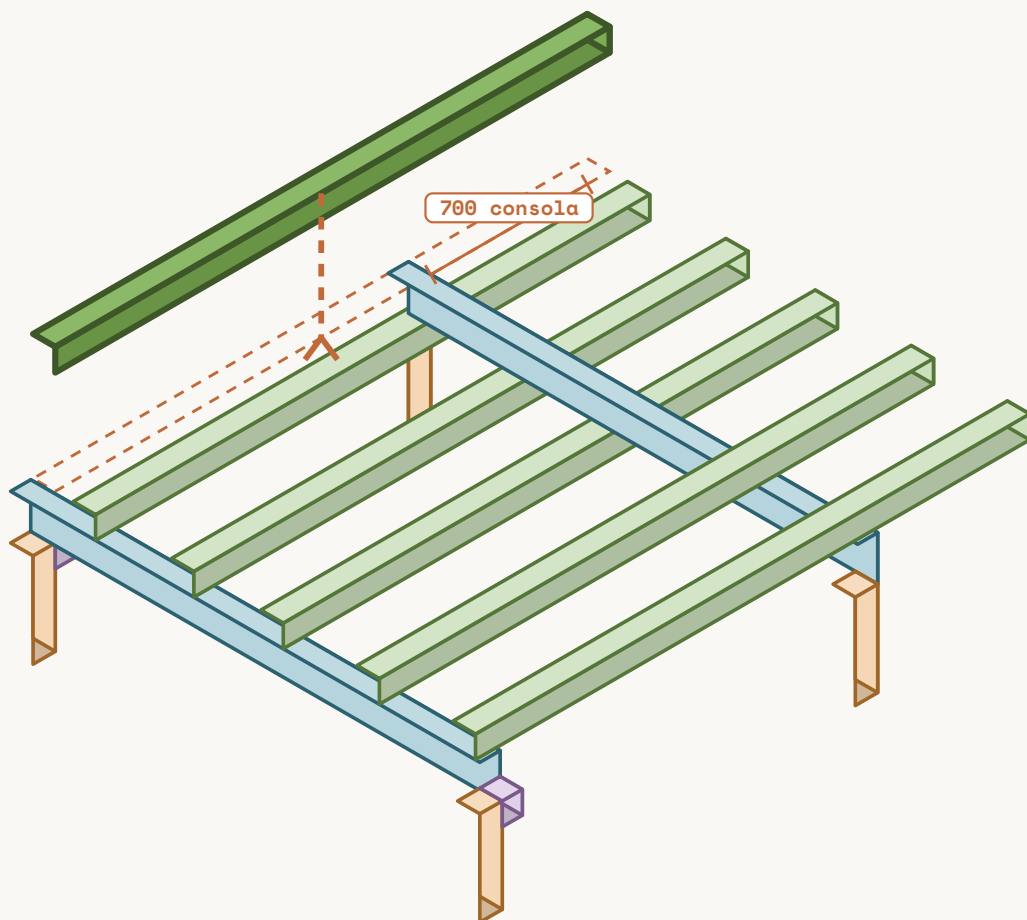


! CRITIC — opreste-te si verifica.

5

Aseaza toate cele 6 joiste la pozitiile marcate.

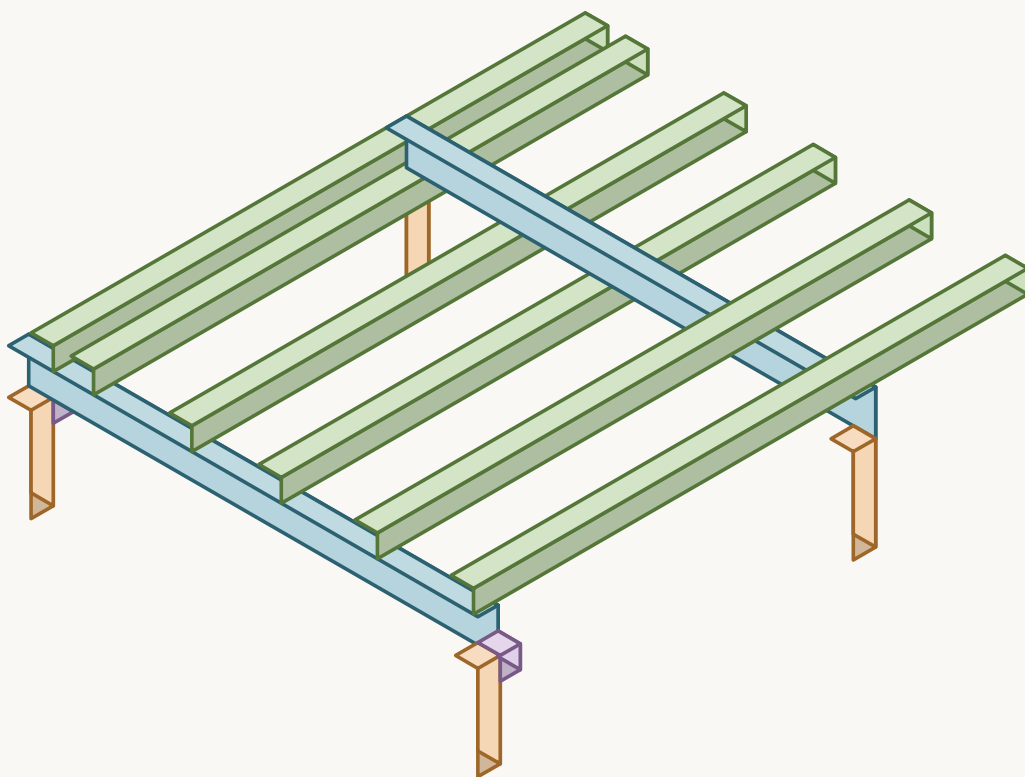


- 4 La FIECARE reazem (fata + spate) prinde un coltar C2 pe lateral — 12 in total. Tine joista jos la consola.

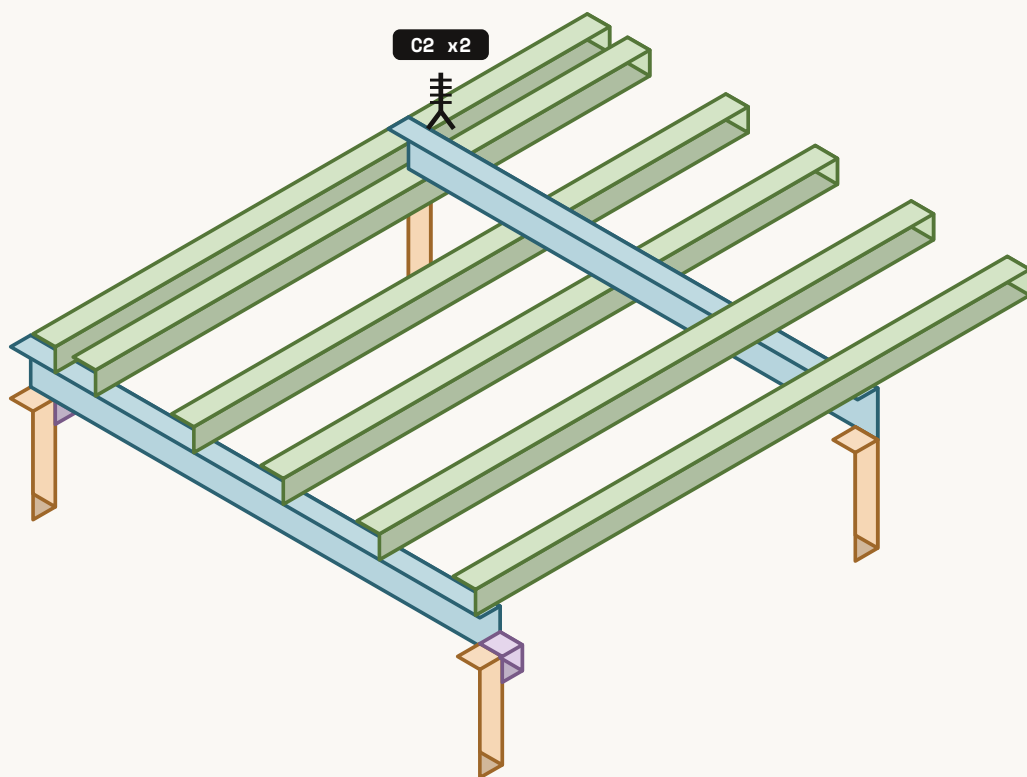


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

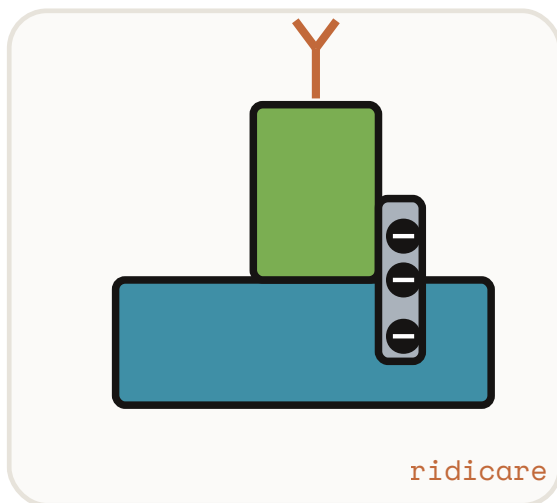

DE SUS

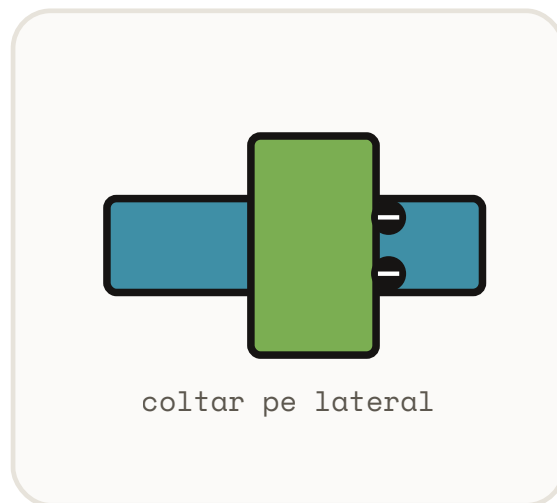

C2 x2 / joista (fata + spate) · TOTAL 12

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND

 6 joiste la pozitii

 Consola 700 mm


 12 coltare C2

FISA 7 / 11

Gaura copacului si masa

~1-2 ore

Atentie

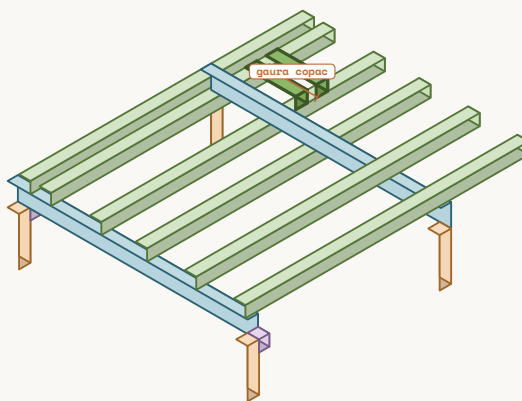

stalp grinda joista dusumea polita coltar diagonala

PIESE

BL	2
traverse = rama	
H3	~6
prindere	

SCULE

Fierastrau Bormasina Ruleta

PAS CU PAS

cap surub
(fata)

ascuns (pe
spate)


→ directie

oblic = la
unghi

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie.




Intre joistele de la 280 si 720, monteaza 2 traverse scurte = rama gaurii copacului.

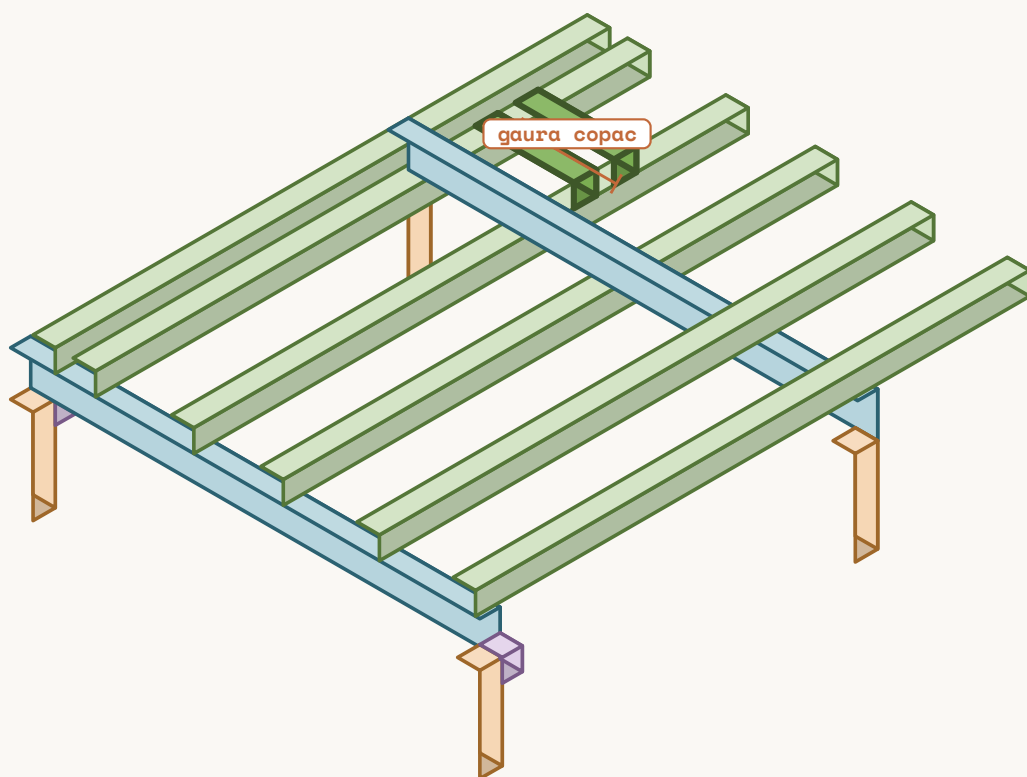

2

Reteaza corcodusul la ~+2780 (deasupra podelei). Lasa joc de 3-5 cm jur-impjurul trunchiului.

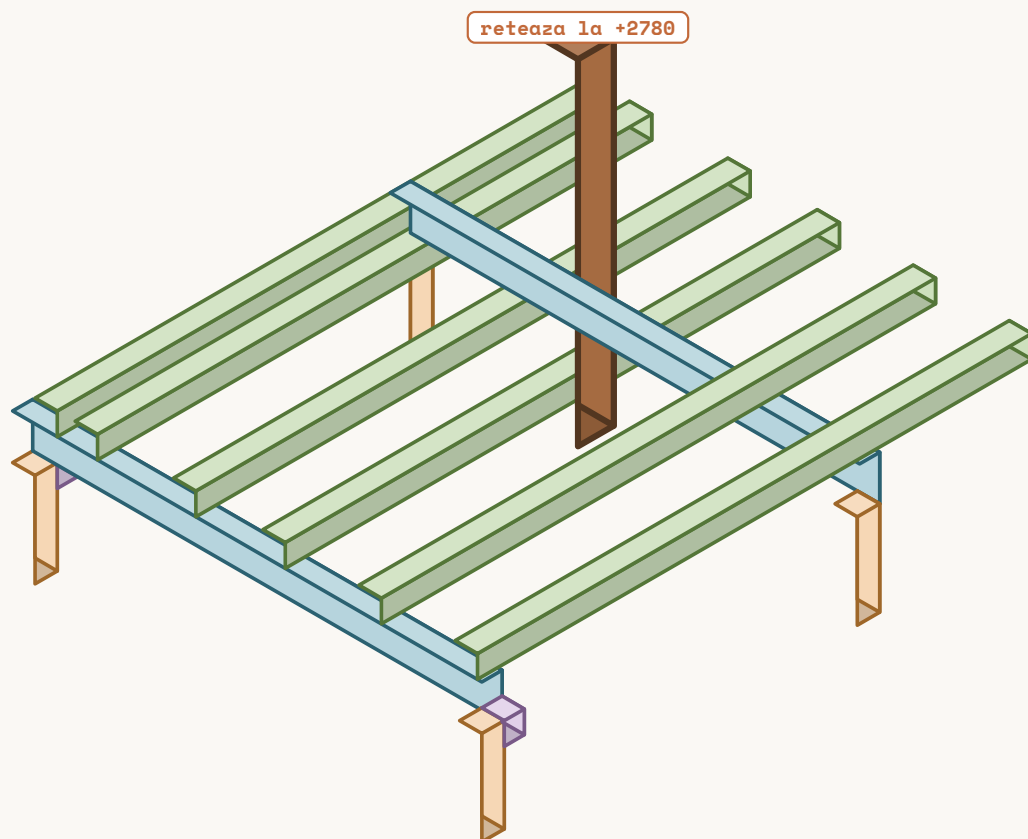


! CRITIC — opreste-te si verifica.

5

Blatul mesei se fixeaza de podea, prin cadrul lui — NICIODATA de copac.

ZOOM • CUM SE PRINDE

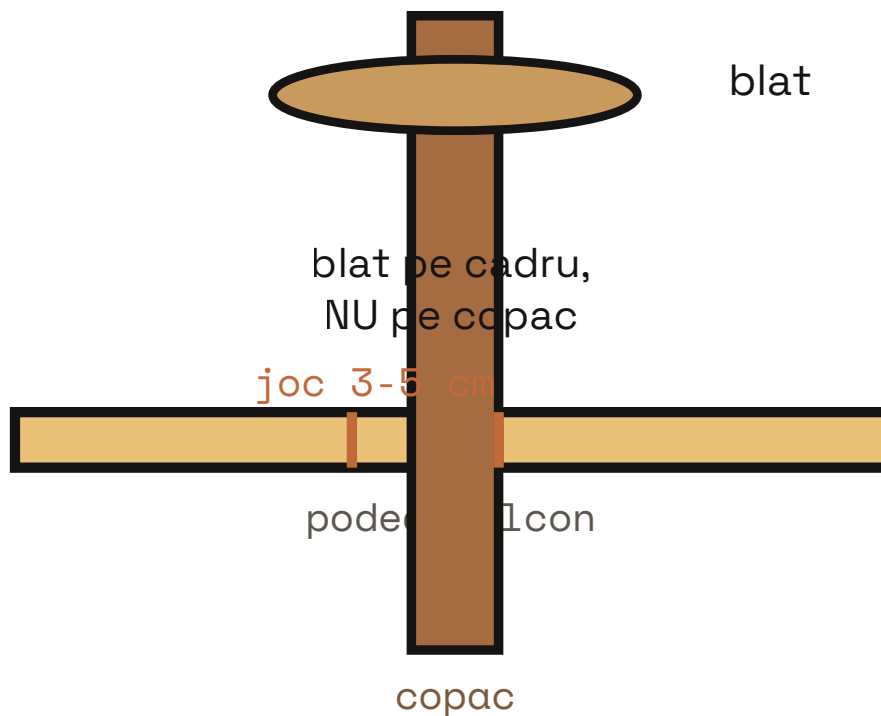

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND


- ☒ Rama intre joistele 280-720
- ☒ Joc 3-5 cm in jurul trunchiului
- ☒ Blatul NU pe copac

FISA 8 / 11

Blocaje intre joiste

~1 ora

Normal

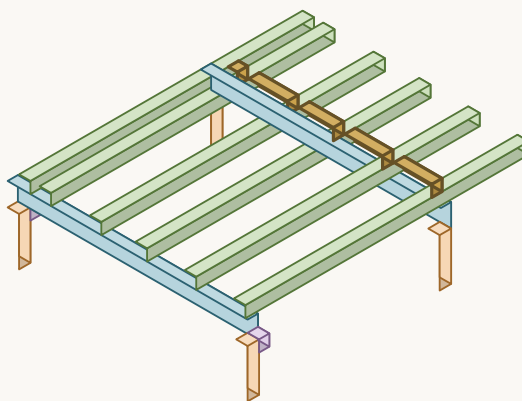

stalp grinda joista dusumea polita coltar diagonala

PIESE

BL offcut	H3 oblic
~10	~20

SCULE

Fierastrau Bormasina

PAS CU PAS

cap surub
(fata)

ascuns (pe
spate)

→ directie

oblic = la
unghi


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie.

1


Taie bucati scurte de lemn (blocaje, BL) cat distanta dintre joiste.

ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

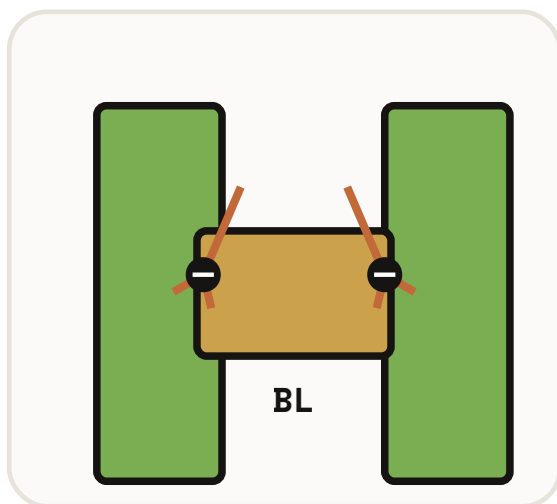


SUS

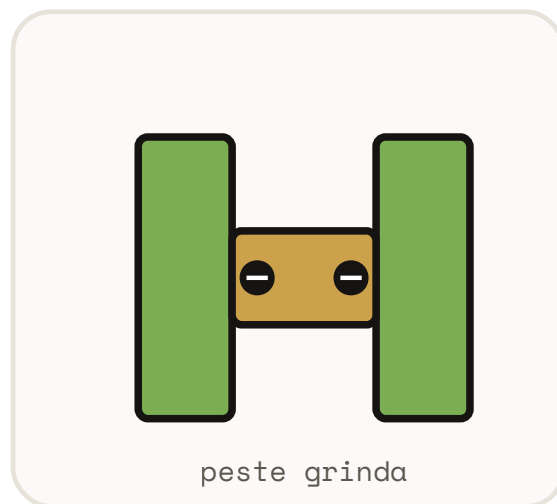

H3 oblic, cate 1-2 / capat

2


Pune cate un blocaj intre joiste, PESTE fiecare grinda (fata si spate).

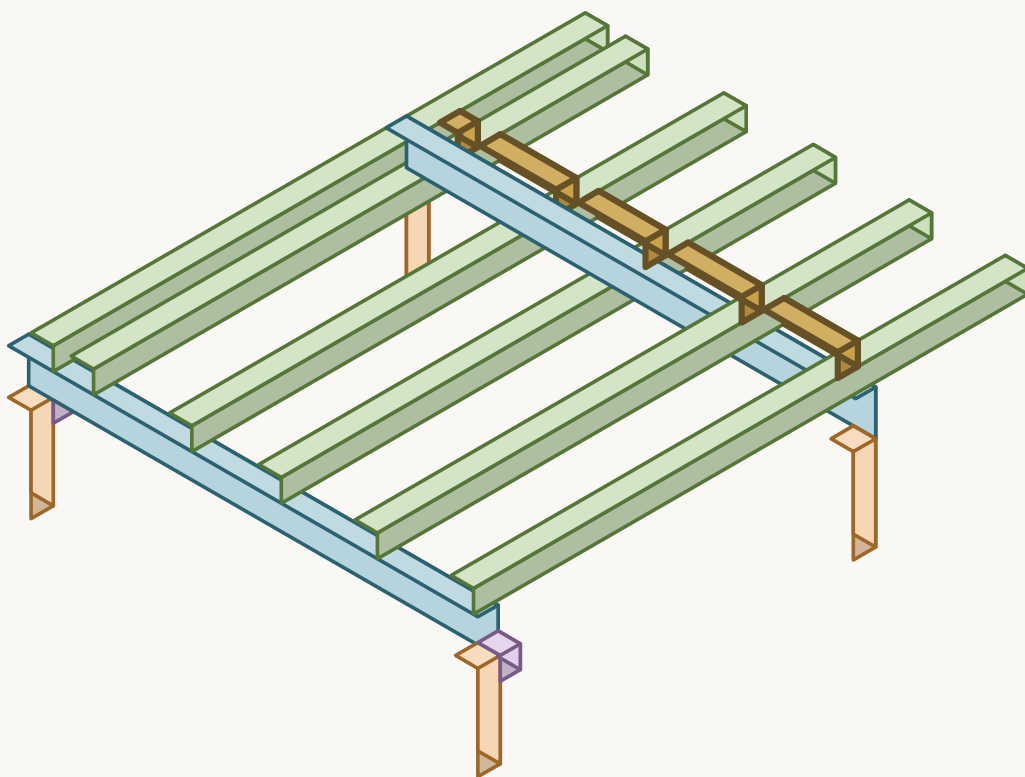

- 3 Prinde fiecare blocaj cu suruburi H3 oblic. Opresc joistele sa se rasuceasca — podeaua devine ferma.

ZOOM • CUM SE PRINDE

LATERAL

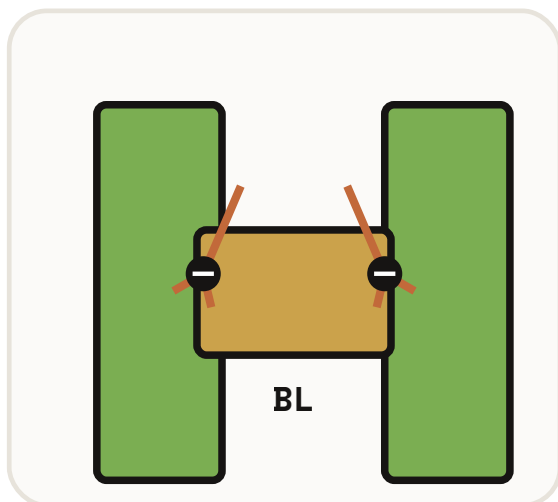

SUS



H3 oblic, cate 1-2 / capat

GATA CAND


- ☐ Blocaje peste ambele grinzi
- ☐ Prinse oblic cu H3
- ☐ Podeaua e ferma

FISA 9 / 11

Contravantuiri si scoatem proptelele

~2 ore

CRITIC

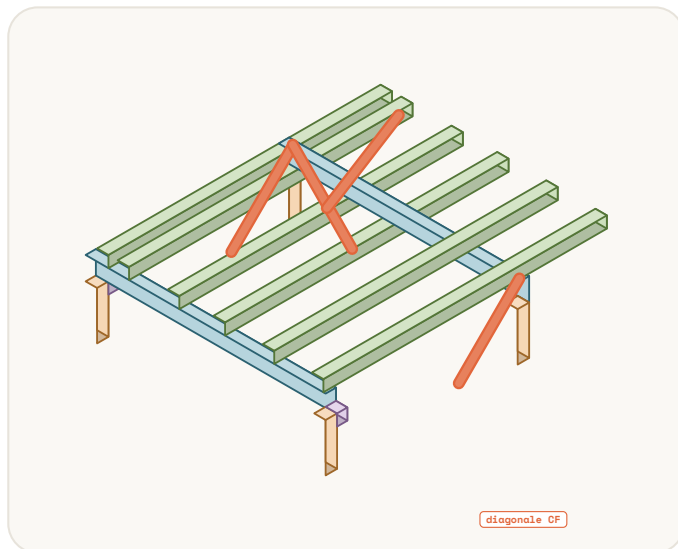

stalp grinda joista dusumea polita coltar diagonala

PIESE

CF diagonale	6
H1 3 / capat	~18

SCULE

Fierastrau Bormasina Echer

PAS CU PAS

cap surub
(fata)

ascuns (pe
spate)

→ directie oblic = la
unghi


Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie.

1

Masoara si taie capatul fiecarei contrafise (diagonala) pe potrivirea.


ZOOM • CUM SE PRINDE

CAPAT pe stalp

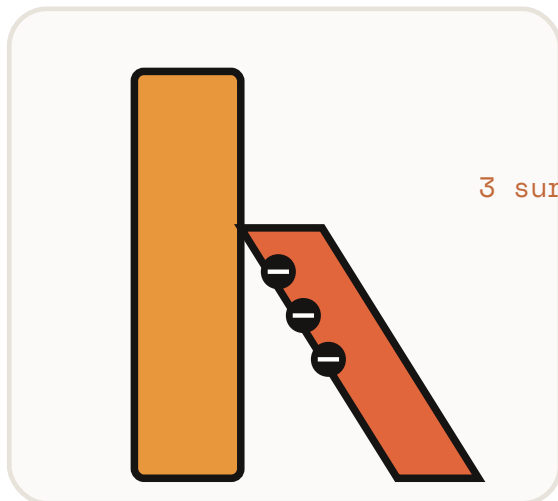

3 suruburi


directie

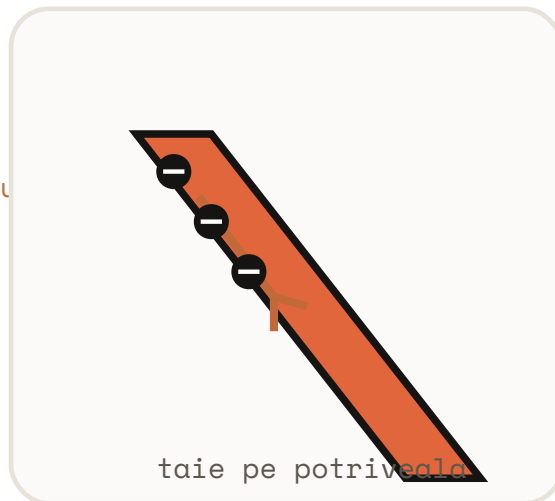

taie pe potrivirea

H1 x3 / fiecare capat • fara coltar

- 2 Monteaza contravantuirile in planul stang, drept, fata si sub nasul consolei. La contrafisa de sub nas prinde-o pe LATERAL sau adauga un coltar — acolo lucreaza si la intindere. Platforma devine rigida.

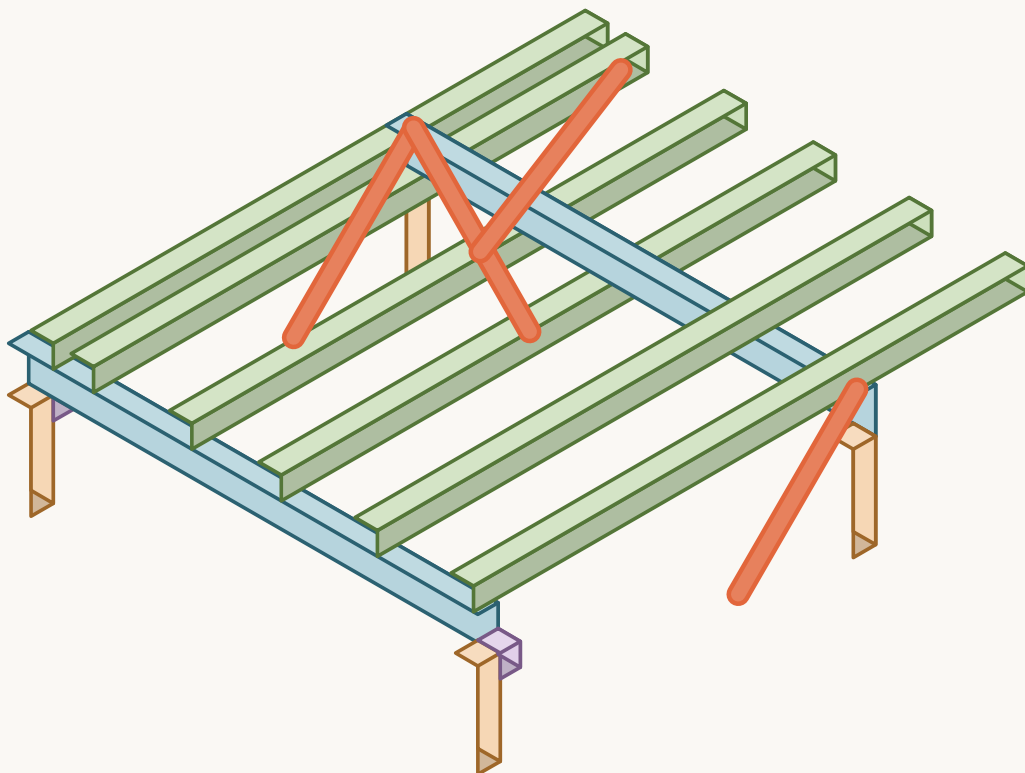


! CRITIC — opreste-te si verifica.

3

Prinde fiecare capat cu 3 suruburi H1.


ZOOM · CUM SE PRINDE

CAPAT pe stalp

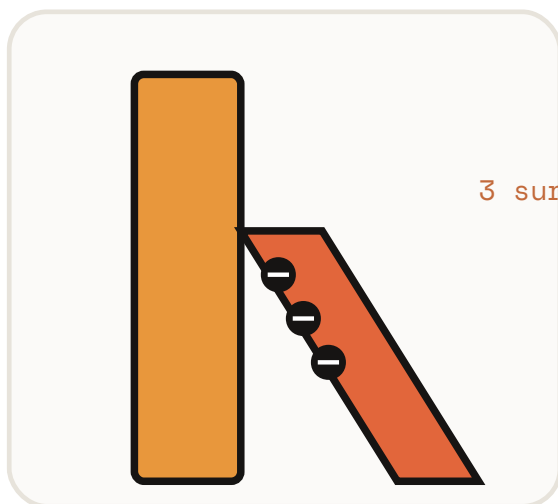

3 suruburi


directie

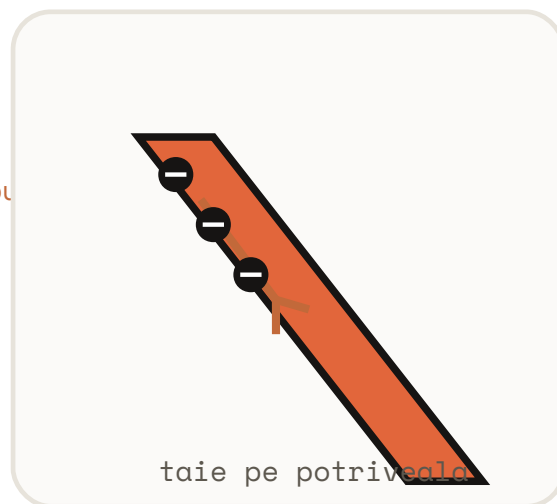

taie pe potrivă

H1 x3 / fiecare capat · fara coltar

- 4 SCOATE proptelele de la baza. Cele de la varful stalpilor inalti din spate RAMAN pana la peretii din Faza 2.

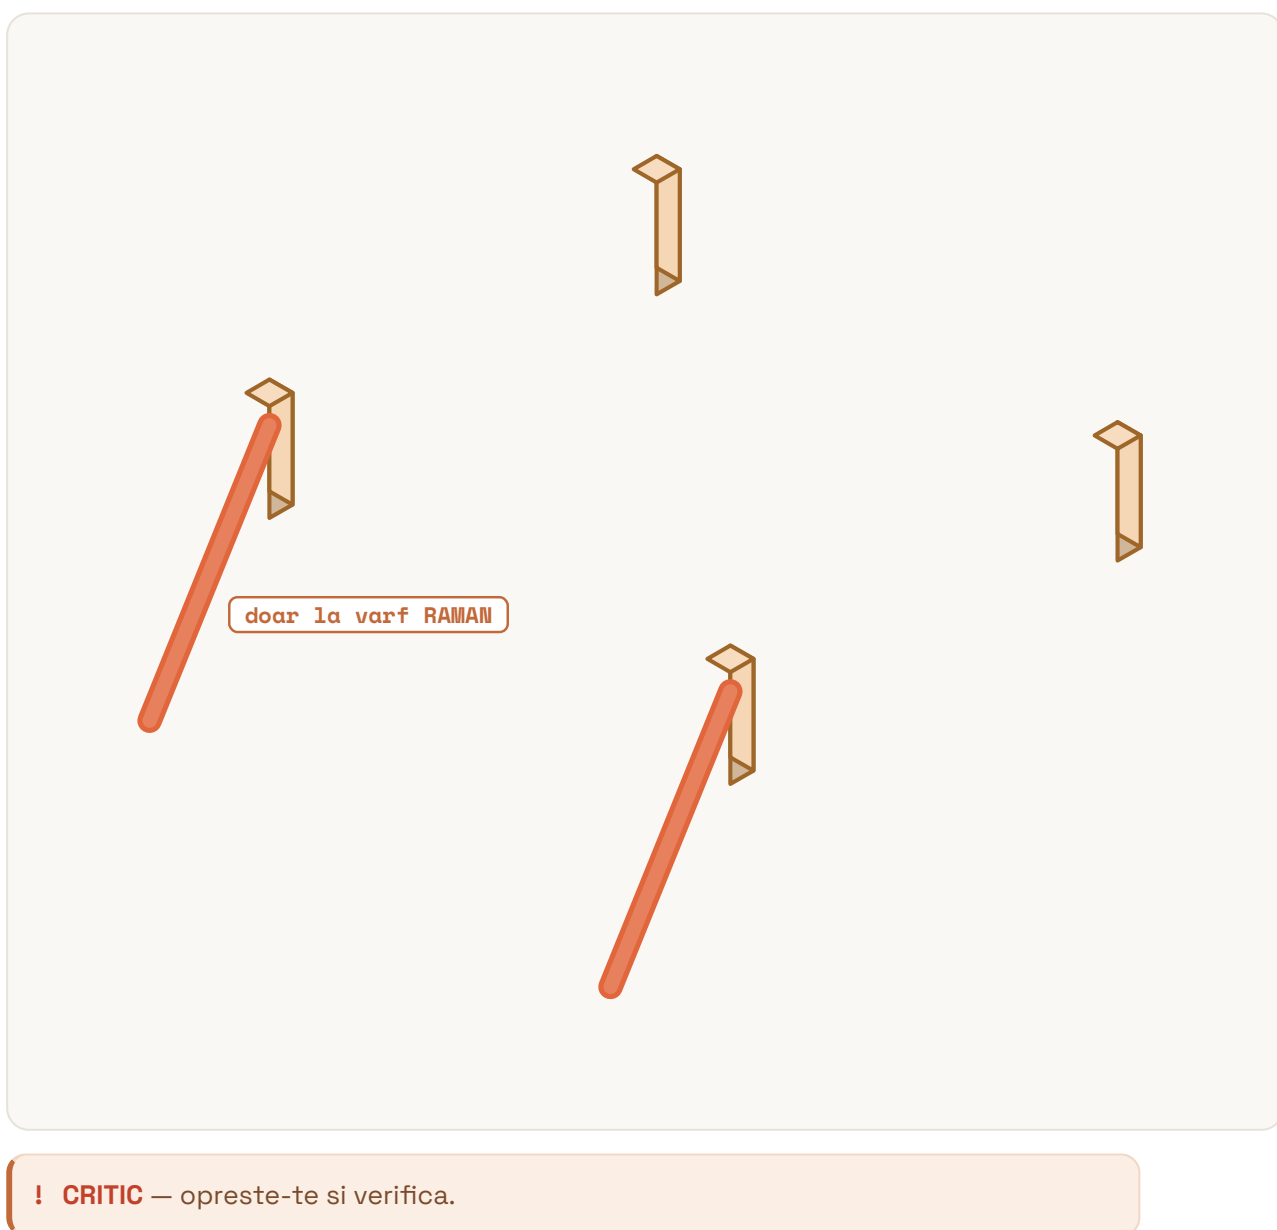


GATA CAND

- Diagonale pe toate planurile + sub consola
- 3 suruburi / capat
- Proptele baza scoase; varf raman

Dusumeaua de larice

~3-4 ore

Normal

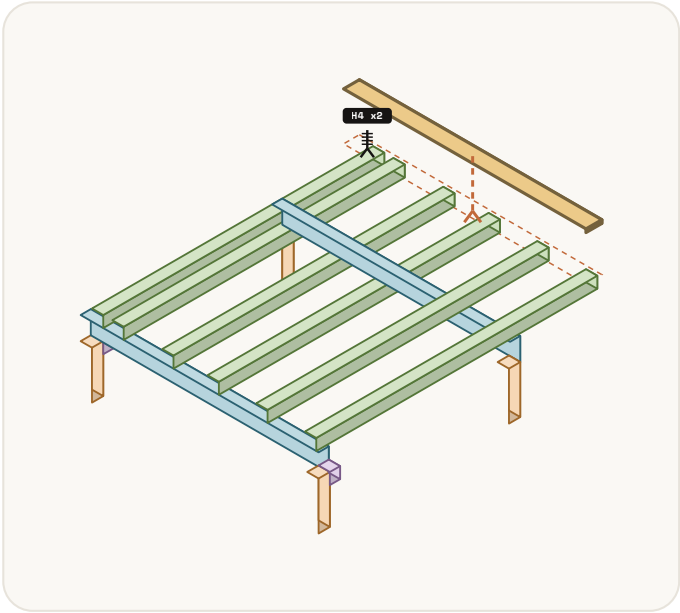

stalp grinda joista dusumea polita coltar diagonală

PIESE

DL	17	H4
larice 28x145		2 / joista
		F1
		ulei
		2

SCULE

Bormasina

Cui distantier 5 mm

Pensula

PAS CU PAS

cap surub (fata)


ascuns (pe spate)

direcție

oblic = la unghi




Aseaza prima scandura la marginea din fata, perpendicular pe joiste. 2 suruburi inox (H4) pe fiecare joista.

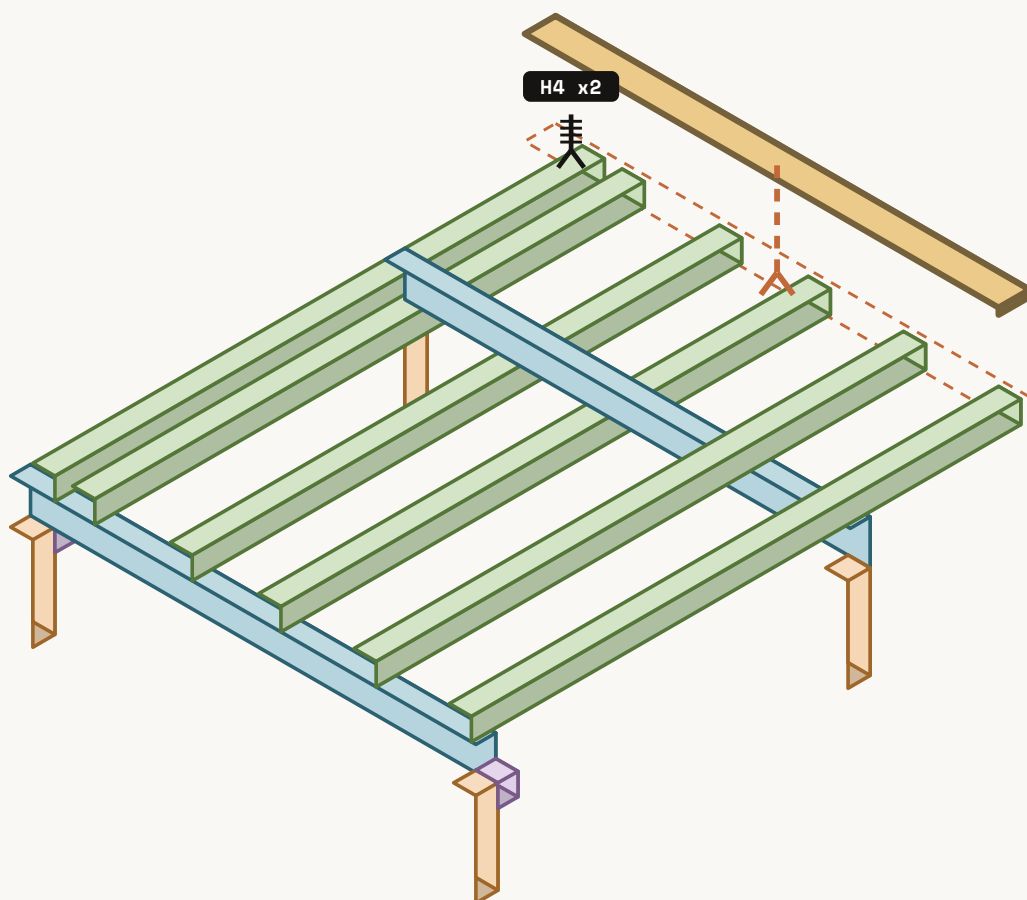


ZOOM · CUM SE PRINDE

DE SUS

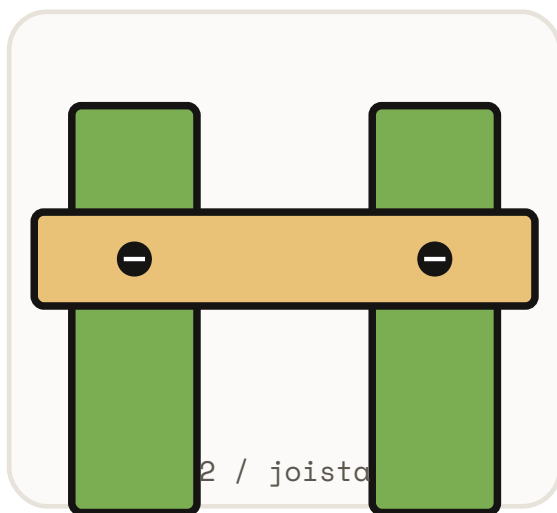

2 / joista

LATERAL

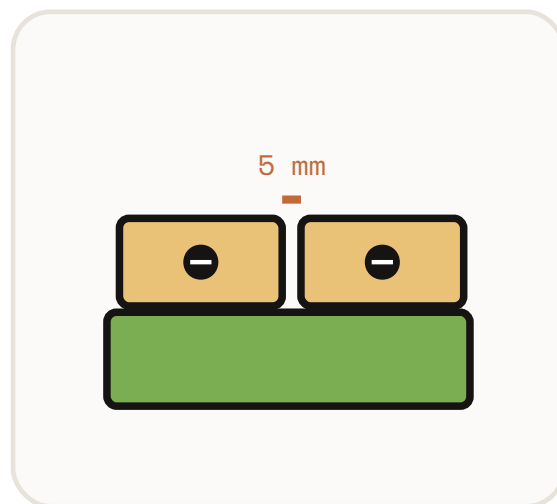


5 mm

H4 x2 / joista • INOX • cui doar ca distantier

2 Lasa 5 mm intre scanduri (pune un cui ca distantier). Apa se scurge, lemnul respira.


ZOOM • CUM SE PRINDE

DE SUS

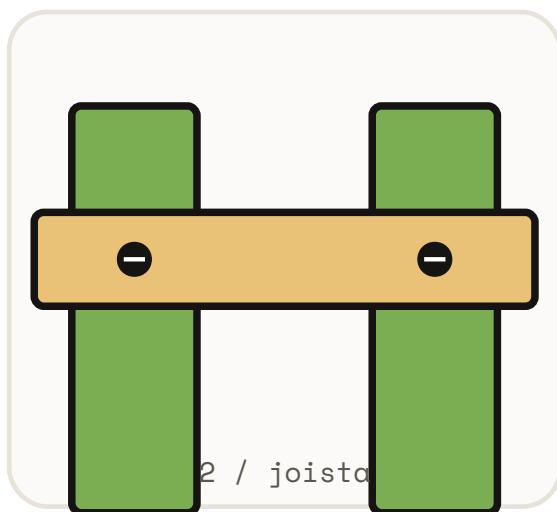

2 / joista

LATERAL

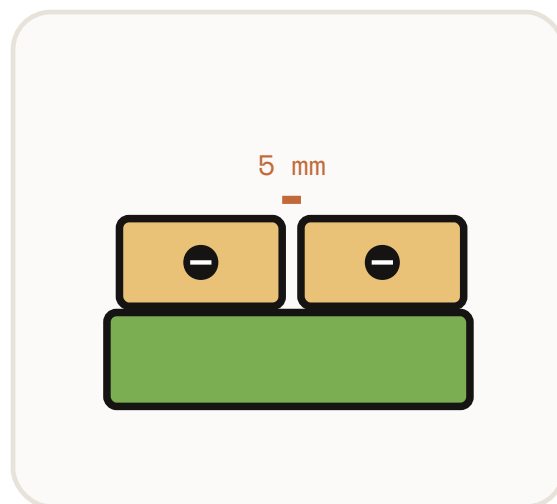


5 mm

H4 x2 / joista • INOX • cui doar ca distantier

! CRITIC — opreste-te si verifica.

3

Continua pana acoperi tot. La copac, taie scandurile in jurul gaurii, cu joc.

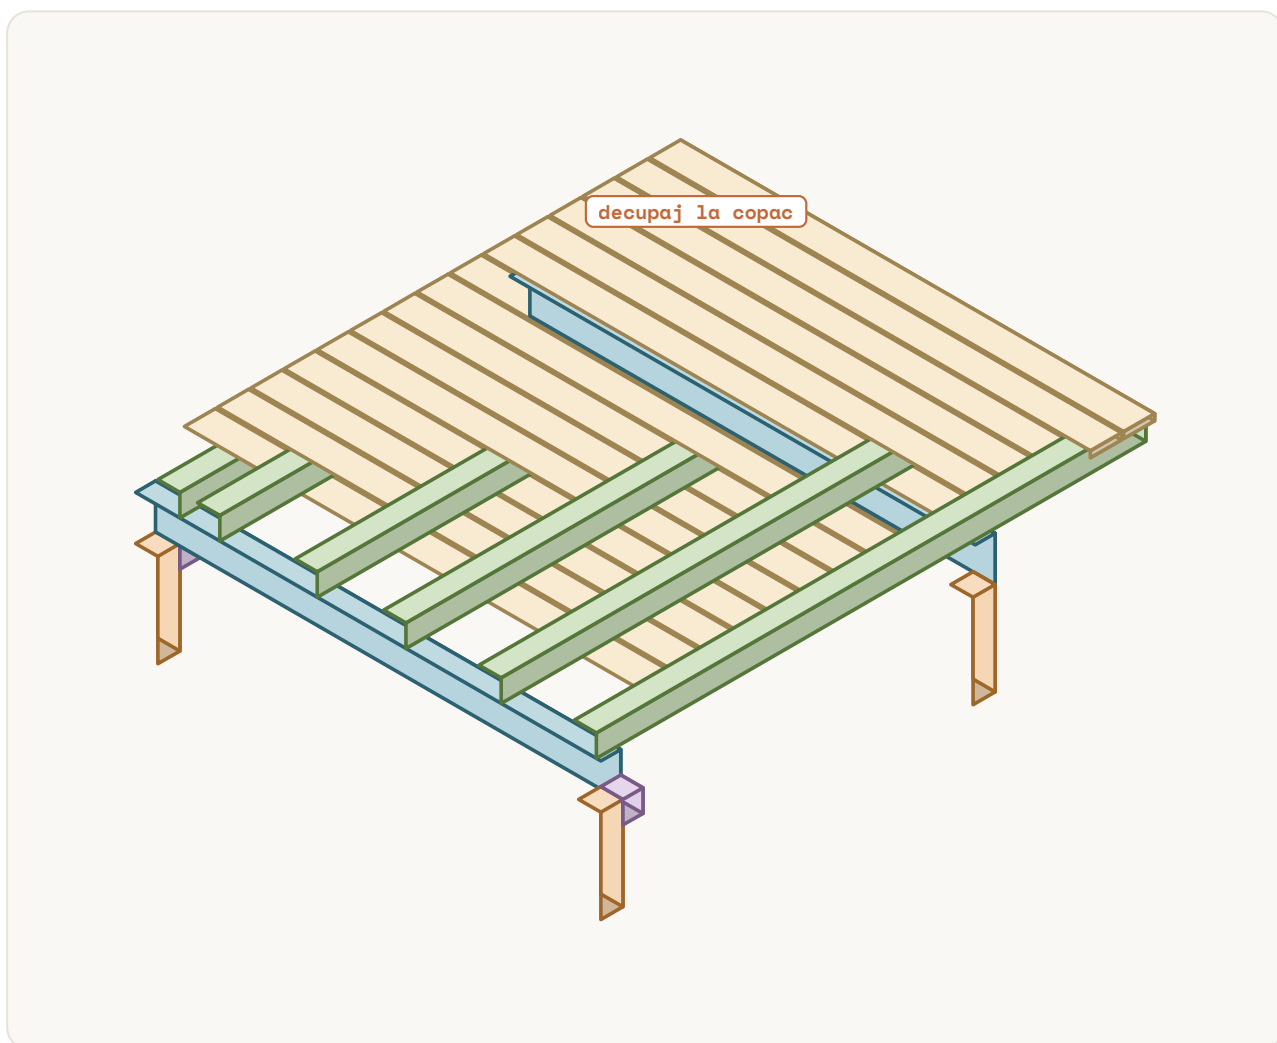

4

Dupa montaj, da cu ulei (F1) pe toata dusumeaua de larice.


GATA CAND

- ☐ Toate scandurile cu 2 H4 / joista
- ☐ Gol egal de 5 mm
- ☐ Decupaj la copac
- ☐ Uns cu ulei

Balustrada si poarta

~3-4 ore

CRITIC

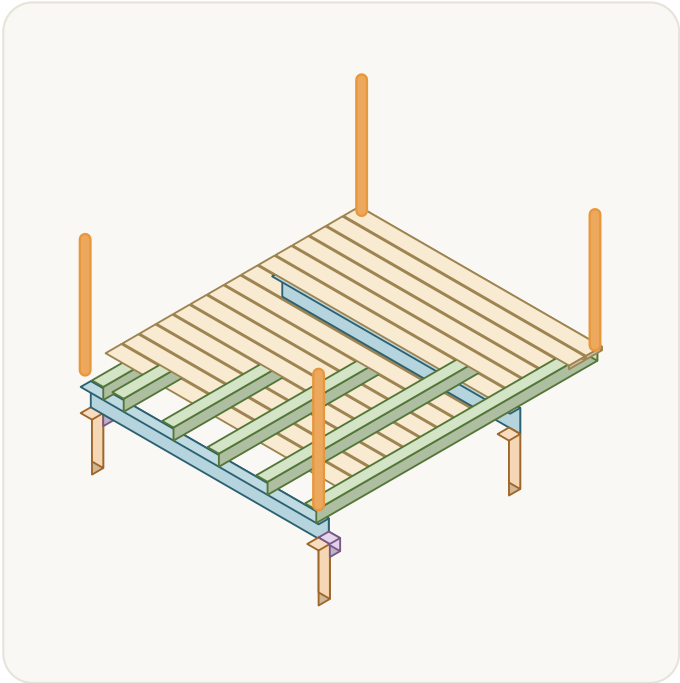

- stalp
- grinda
- joista
- dusumea
- polita
- coltar
- diagonala

PIESE

SB ~6 stalpisor, bulonat de cadru	SP set sipci, gol <9 cm	MC ~7 m mana curenta sus	BM ~12 bulon M10 in cadru
--	---	---	--

SCULE

- Bormasina
- Nivela
- Fierastrau

PAS CU PAS

cap surub (fata)

ascuns (pe spate)


directie

oblic = la unghi

Folosim **suruburi + buloane**, nu cuie.




Monteaza stalpisorii balustradei, bulonati de CADRU (joiste/grinda), nu de dusumea. Jur-impregjur, inclusiv pe nasul consolei.

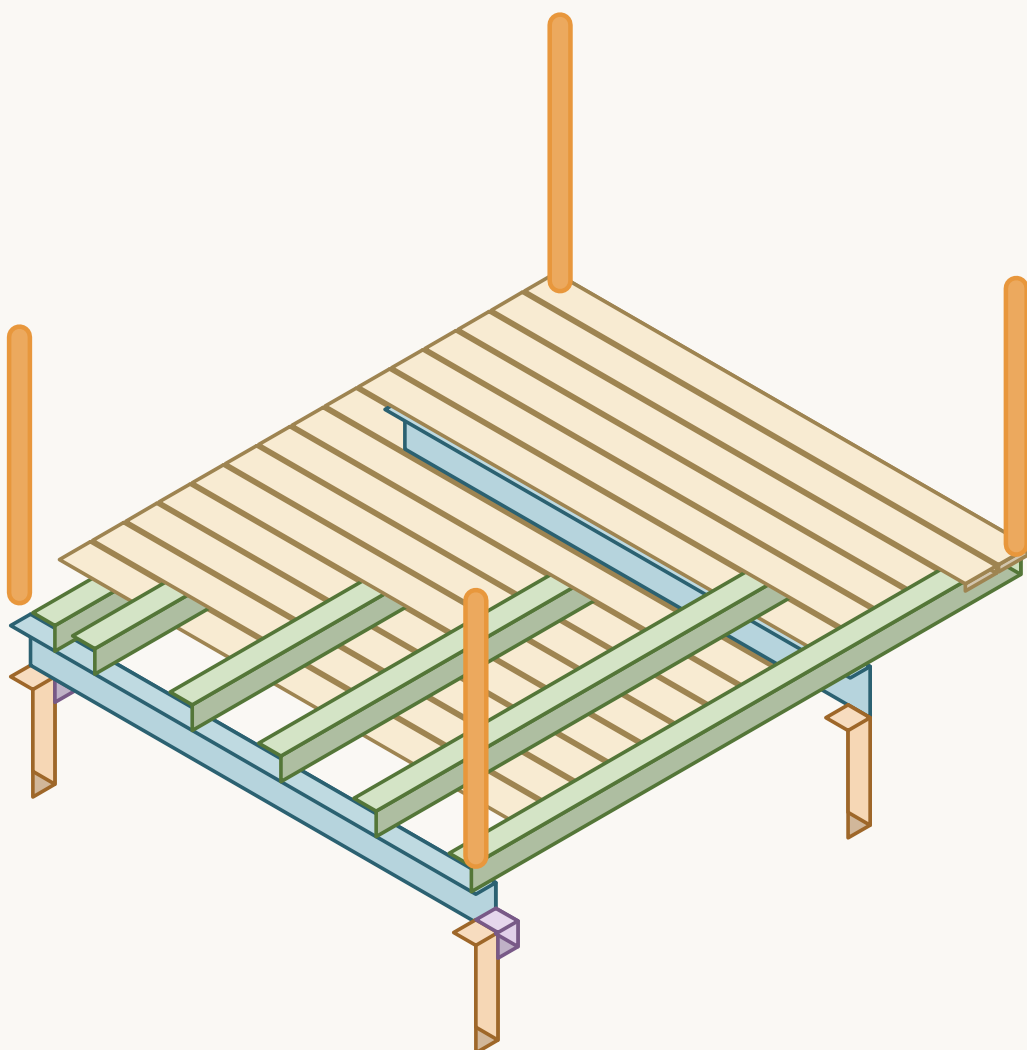


ZOOM · CUM SE PRINDE

LATERAL

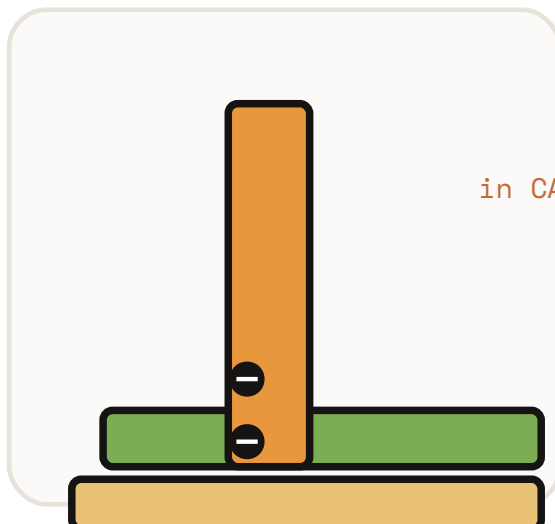

in CADRU

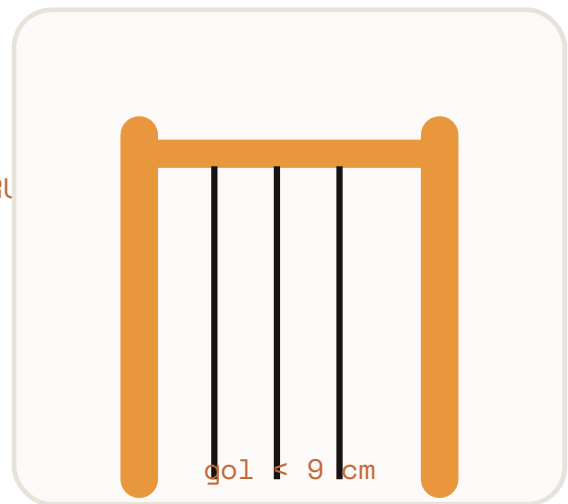


gol < 9 cm

Stalpișor bulonat de cadru · gol între sipci < 9 cm


! CRITIC — opreste-te si verifica.

2

Pune mana curenta sus, la 1 m inaltime, pe tot conturul.

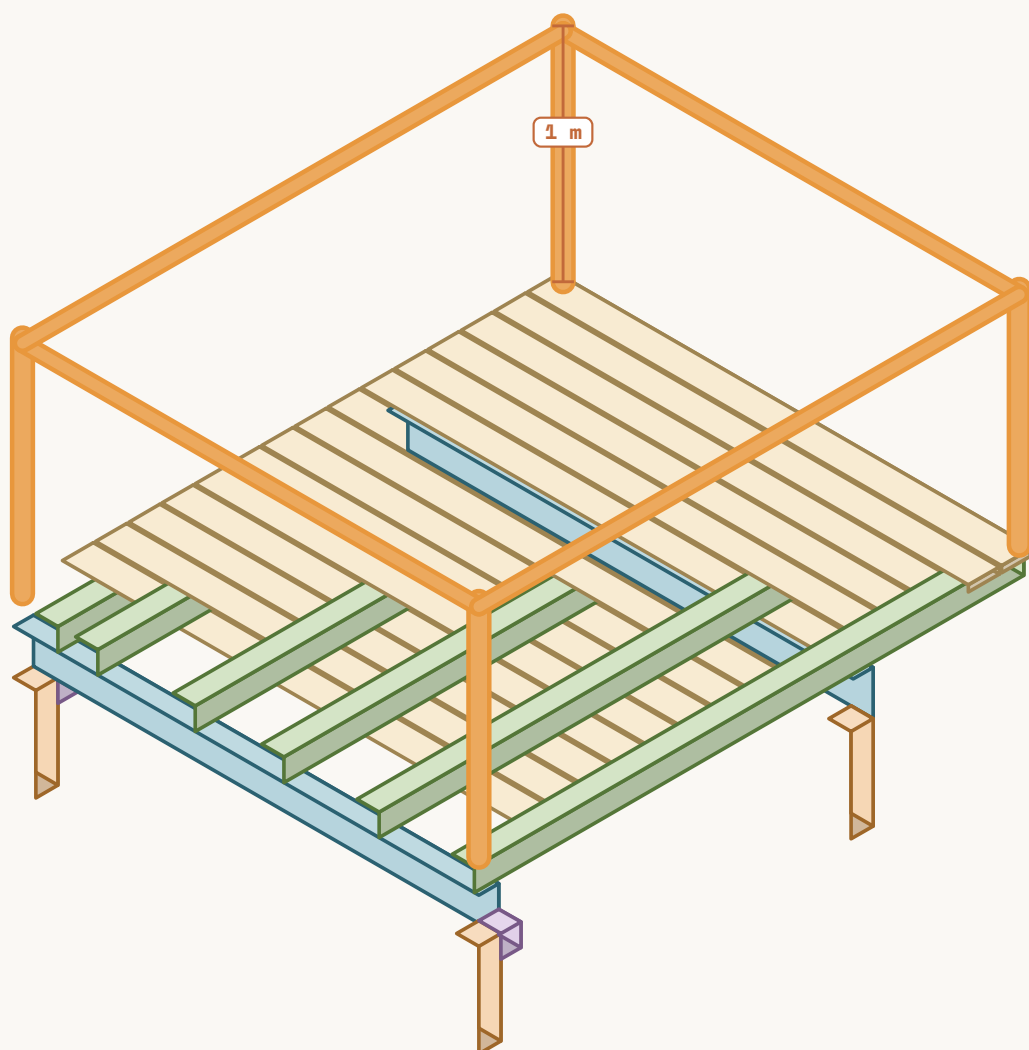

ZOOM • CUM SE PRINDE

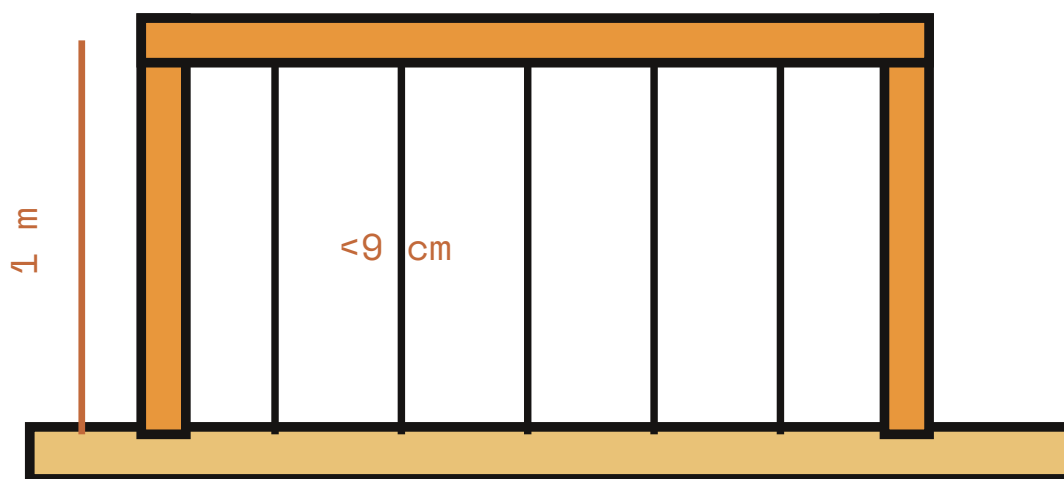


podea / cadru

! CRITIC — opreste-te si verifica.

3 Umple cu sipci, cu goluri sub 9 cm (un copil nu trebuie sa incapa sau sa se catere usor).

ZOOM · CUM SE PRINDE

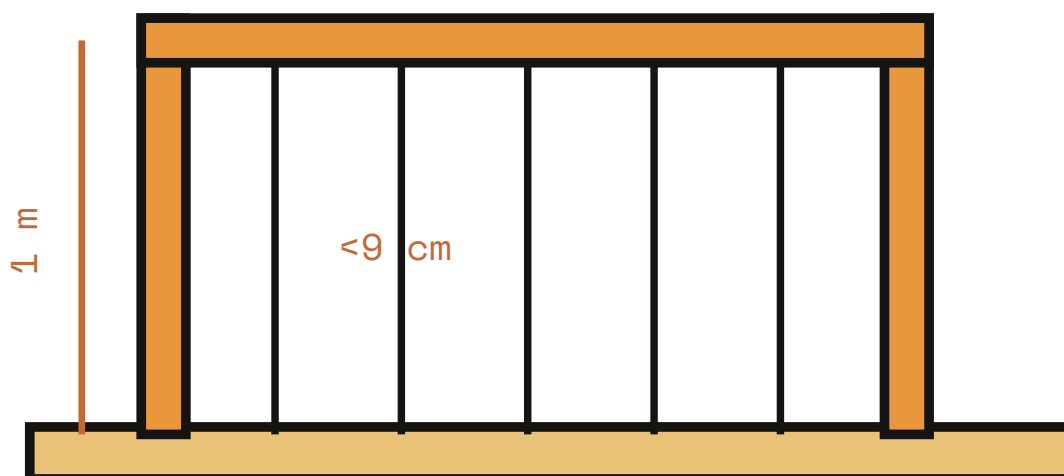

podea / cadru

! CRITIC — opreste-te si verifica.

-
- 4 Lasa o poarta pe partea S3 (opusa mesei-copac), unde urca scara. Testeaza balustrada impingand cu putere.

! CRITIC — opreste-te si verifica.

GATA CAND

- ☐ Mana curenta la 1 m de la dusumea
- ☐ Goluri sub 9 cm peste tot
- ☐ Poarta pe S3
- ☐ Stalpisori bulonati de cadru, testati prin impingere

Siguranta & verificare

Cinci reguli care nu se negociaza — un copil va sta la 2,2 m.

Inaltime 2,2 m

Balustrada de 1 m jur-imperejur, goluri sub 9 cm, poarta pe partea S3. Sub platforma, sol moale (scoarta/nisip) pe ~5 m².

Copacul nu tine nimic

Corcodusul trece liber prin gaura cu joc de 3-5 cm. Blatul mesei se prinde de cadrul propriu, NICIODATA de copac.

Ordinea de siguranta

Proptelele raman pana montezi contravantuirile. Nimeni nu sta pe consola (balcon) inainte de contrafisa de sub nas.

Legaturi verificate

Coltare anti-ridicare la fiecare joista; coltar anti-smulgere la grinda din spate. Dupa montaj, reverifica strangerea buloanelor portante (polite + baza).

Lemn protejat

Grund pe toata structura, ulei pe dusumea. Capetele de stalp in papuc, cu drenaj, sa nu putrezeasca.