
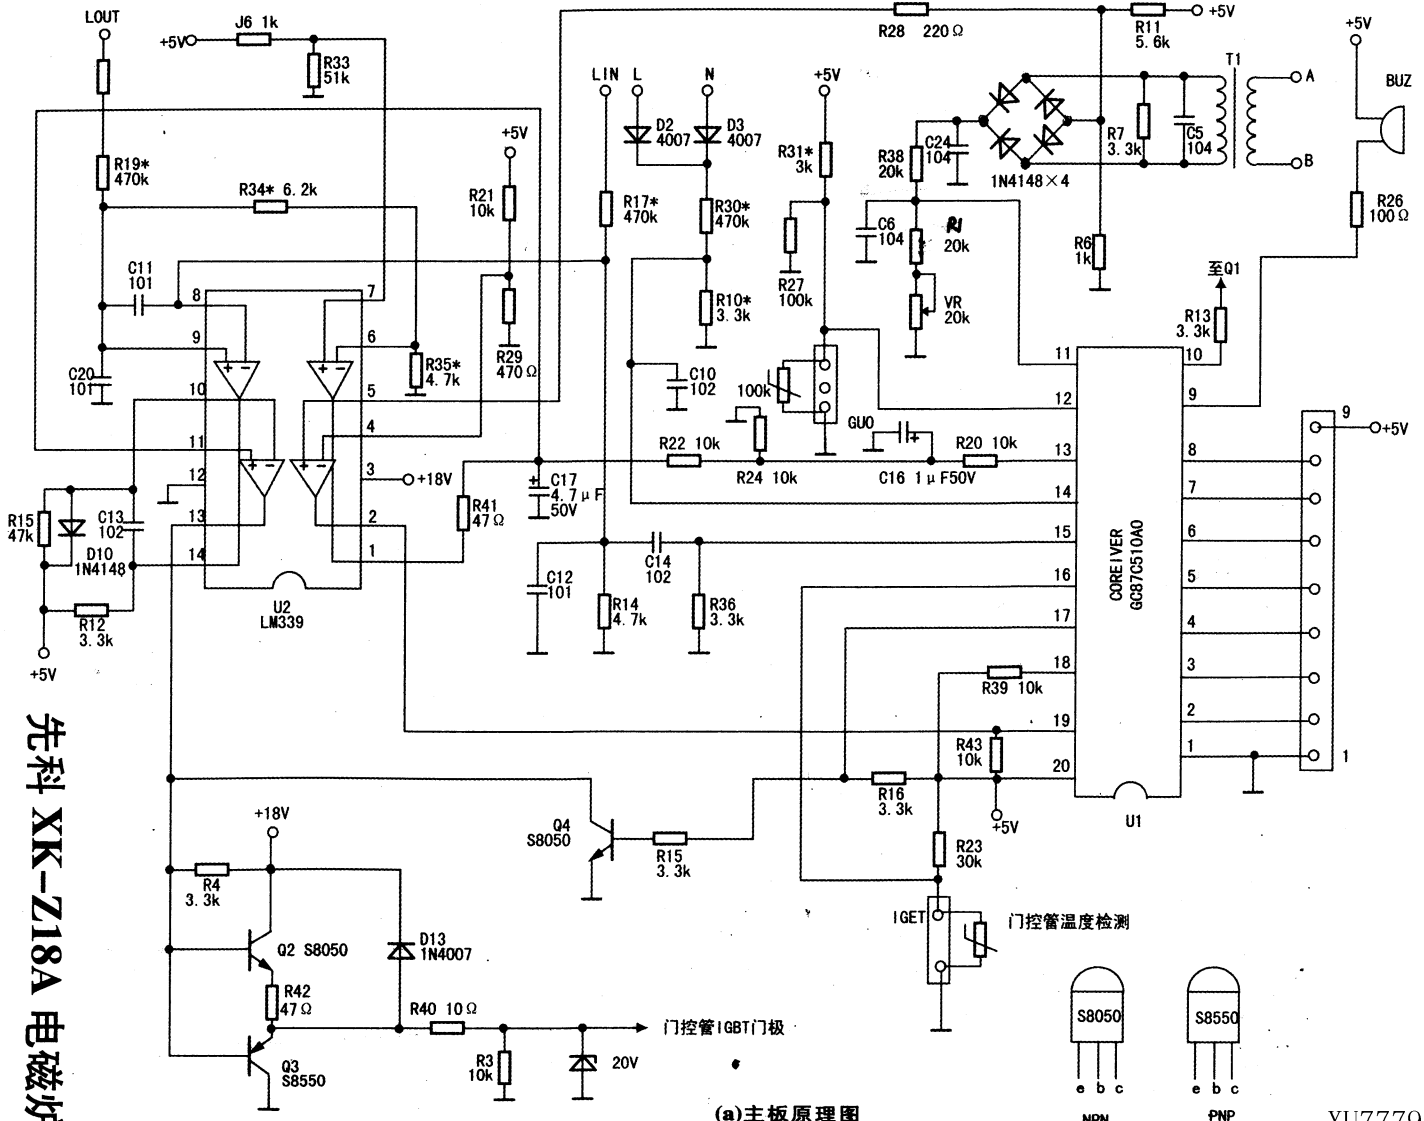



(a)主板原理图

先科 XK-Z18A 电磁炉

XU7779 扫描

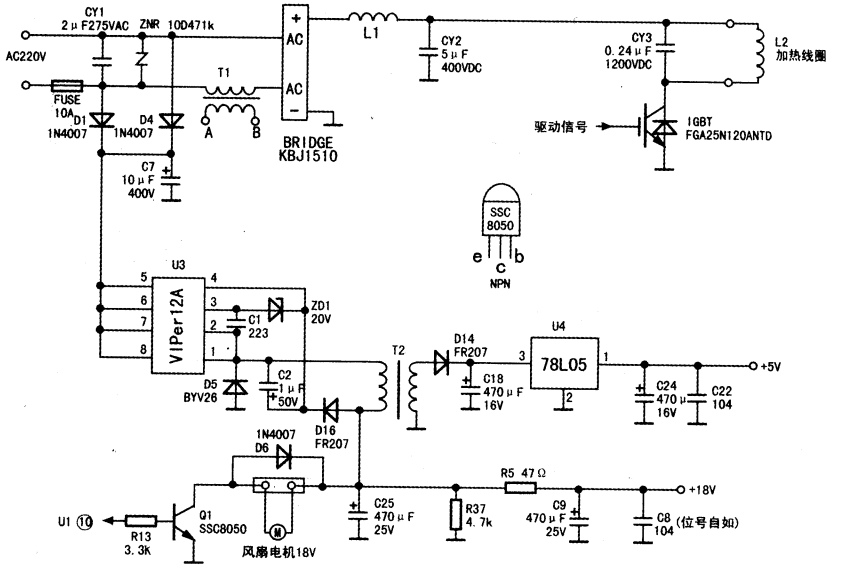

(b)电源电路

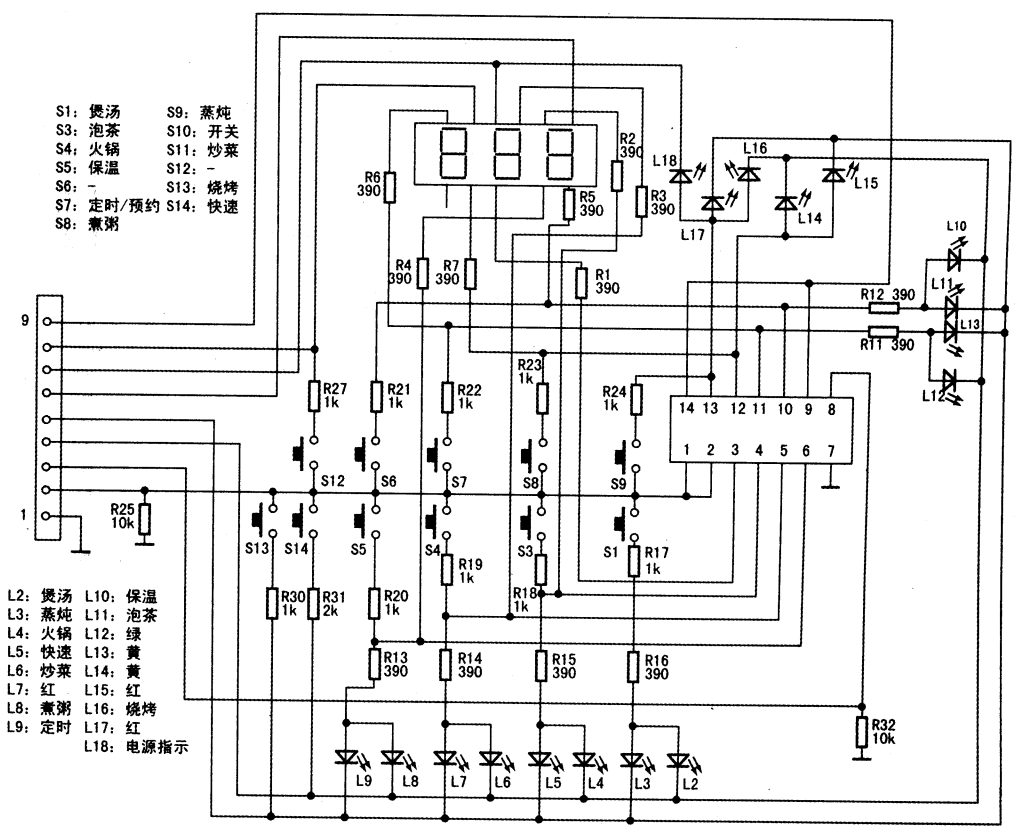

(c)按键及指示电路

引脚	对地电压值(V)		对地电阻值(kΩ)	
	待机电压	开机电压	红笔接地	黑笔接地
1	0	0	0	0
2	4.52	4.62	9.5	8.1
3	4.79	4.79	9.5	8.1
4	4.23	4.34	2.5	2.5
5	0.05	4.20	16	9.5
6	4.36	4.43	16	9.5
7	4.29	4.34	16	9.5
8	4.18	4.30	16	9.5
9	4.99	4.99	1.7	1.7
10	0	4.92	15	9.8
11	0.08	0	13.5	9.2
12	4.73	4.72	4.5	4.5
13	0	0	13	9
14	1.56	1.51	3.3	3.3
15	0	0	3.3	3.3
16	0.05	0.2~0.6	14.8	9.1
17	4.92	4.92	9	4.9
18	4.99	4.99	11.5	8.5
19	4.99	4.99	12.2	8.5
20	4.99	4.99	1.6	1.6

表 5–1(a)

U1(GC87C510A0)各脚对地电压值及电阻值

引脚	对地电压值(V)		对地电阻值(kΩ)	
	待机电压	开机电压	红笔接地	黑笔接地
1	0	0	19.5	11.5
2	4.99	4.99	12.2	8.5
3	18.18	17.47	4.5	4.5
4	0.22	0.22	0.5	0.5
5	0.74	0.79	1.1	1.1
6	1.86	1.86	4.8	4.8
7	4.90	4.90	2.5	2.5
8	3.79	3.78	4.9	4.9
9	4.35	4.33	11	10.5
10	4.97	4.97	11.2	14
11	0	0	19.5	11.5
12	0	0	0	0
13	0	0	7.6	7.6
14	4.99	4.99	5	5

表 5–1(b)

U2(LM339)各脚对地电压值及电阻值

引脚	对地电压值(V)		对地电阻值(kΩ)	
	待机电压	开机电压	红笔接地	黑笔接地
1	4.53	4.62	9.5	8.1
2	4.53	4.62	9.5	8.1
3	0	1.55	16.5	12
4	0	0.86	16.5	12
5	0	1.55	16.5	12
6	0	0.08	16.5	12
7	0	0	0	0
8	4.79	4.80	9.5	8.1
9	4.99	4.99	1.6	1.6
10	0	0.79	16.5	11
11	0	2.23	16.5	11
12	0	2.97	16.5	11
13	0	0.73	16.5	11
14	4.99	4.99	1.6	1.6

表 5-1(c)

IC1(SN74HC164N)各脚对地电压值及电阻值

位号	引脚	对地电压值(V)		对地电阻值(kΩ)	
		待机电压	开机电压	红笔接地	黑笔接地
U3	①②	18.8	18.42	4.5	4.5
	③	19.98	19.15	5.8	5.8
	④	37.3	36	23	13
	⑤~⑧	305	307	120	14
U4	输入	7.29	7.66	65	7.5
	地	0	0	0	0
	输出	4.99	4.99	1.6	1.6
Q1	b	0	0.75	13.5	14.5
	c	18.51	0.19	14.5	23
	e	0	0	0	0
Q2	b	0	0	7.6	7.6
	c	18.19	17.47	4.5	4.5
	e	0	0	8	8.9
Q3	b	0	0	7.6	7.6
	c	0	0	0	0
	e	0	0	8	8.9
Q4	b	0.70	0.70	8.2	8.2
	c	0	0	7.6	7.6
	e	0	0	0	0

表 5-1(d)

U3(Viper12A)、U4(78L05)及各三极管对地电压值及电阻值

说明:1.待机电压,即插上电源插头不按开/关机键时所测电压值;开机电压,即无锅时按下电源开/关键,并在整机未自动关机前所测电压值。

2.所有电压值均用 DT-9205M 型数字万用表测得(小于 20V 用 20V 挡测得,大于 20V 而小于 200V 用 200V 挡测得,U3⑤~⑧脚的电压用 1000V 挡测得)。

3. 所有电阻值均为在路电阻值,均用南京产 MF-47 型指针万用表的 R×1k 挡测得。