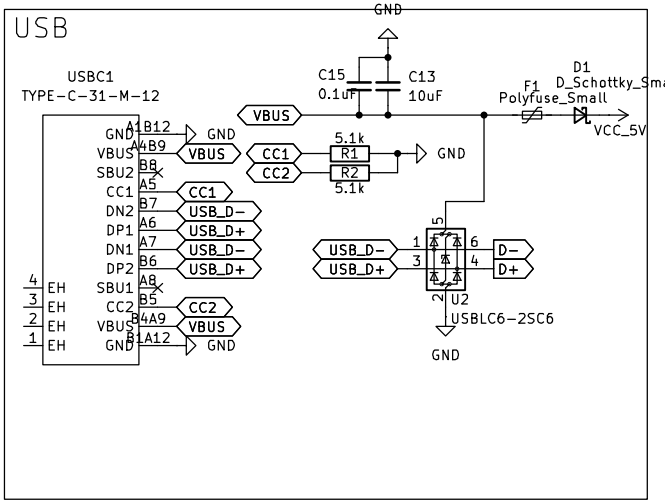
USB
GND
USBC1
TYPE-C-31-M-12
C15
0.1uF
C13
10uF
F1
Polyfuse_Small
D1
D_Schottky_Small
VBUS
VCC_5V
5.1k
R1
R2
5.1k
CC1
CC2
GND
USB_D-
USB_D+
D-
D+
U2
USBLC6-2SC6
EH

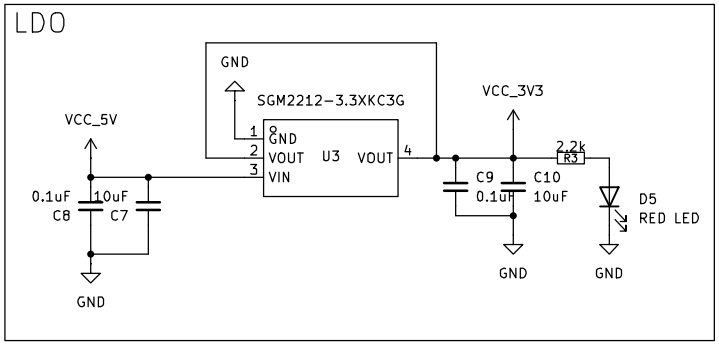
LDO
GND
SGM2212-3.3XKC3G
VCC_5V
VCC_3V3
VIN
VOUT
U3
0.1uF
C8
10uF
C7
C9
0.1uF
C10
10uF
2.2k
R3
D5
RED LED

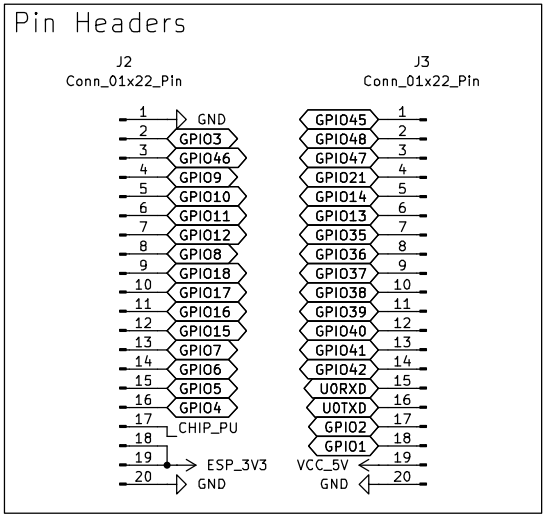
Pin Headers
J2
Conn_01x22_Pin
J3
Conn_01x22_Pin
GPIO3
GPIO46
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO8
GPIO18
GPIO17
GPIO16
GPIO15
GPIO7
GPIO6
GPIO5
GPIO4
CHIP_PU
ESP_3V3
GPIO45
GPIO48
GPIO47
GPIO21
GPIO14
GPIO13
GPIO35
GPIO36
GPIO37
GPIO38
GPIO39
GPIO40
GPIO41
GPIO42
U0RXD
U0TXD
GPIO2
GPIO1
VCC_5V

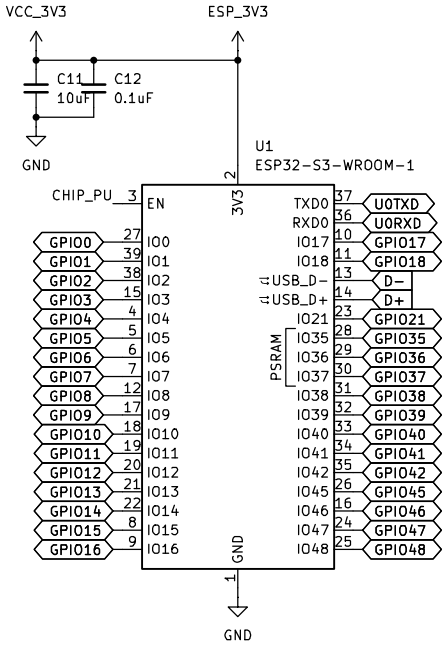
VCC_3V3
ESP_3V3
C11
10uF
C12
0.1uF
U1
ESP32-S3-WROOM-1
CHIP_PU
EN
3V3
GND
TXD0
RXD0
U0TXD
U0RXD
GPIO17
GPIO18
USB_D-
USB_D+
D-
D+
GPIO21
PSRAM
GPIO35
GPIO36
GPIO37
GPIO38
GPIO39
GPIO40
GPIO41
GPIO42
GPIO45
GPIO46
GPIO47
GPIO48

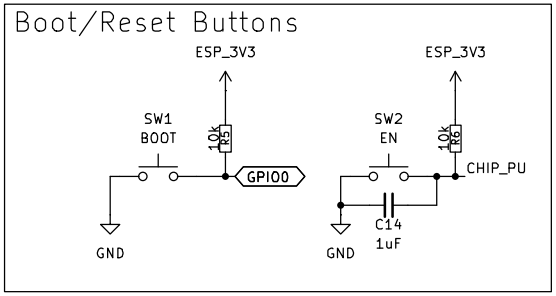
Boot/Reset Buttons
ESP_3V3
ESP_3V3
SW1
BOOT
10k
R5
GPIO0
SW2
EN
10k
R6
CHIP_PU
C14
1uF
GND