# Arduino 教學手冊

Tai, Wei-Hsuan May 14, 2025

## Contents

1	Ardı	uino 介紹	3
	1.1	Arduino 是什麼? :	3
	1.2	環境設定	3
2	電子	學的基本概念	3
	2.1	電壓 (Voltage)	3
	2.2	電流 (Current)	3
	2.3	電阻 (Resistance)	4
	2.4	歐姆定律 (Ohm's Law)	4
3	如何	「透過 Arduino 控制元件	4
	3.1	元件介紹	4
		3.1.1 LED	4
		3.1.2 電阻	4
		3.1.3 麵包板	5
		3.1.4 蜂鳴器	5
		3.1.5 壓覺感測器	5
		3.1.6 Arduino Uno 開發板	5
	3.2	Arduino IDE 的程式結構	6
	3.3	Arduino 的輸出	6
	3.4	如何控制腳位	7
	3.5	如何讀取訊號	8
4	App	pendix- C++ 語法介紹	9
	4.1	變數的種類與介紹	9
	4.2	if-else 語法	9
	4.3	for loop	0
	4.4	while loop	1

## 1 Arduino 介紹

#### 1.1 Arduino 是什麼?

平時你在寫程式時,會使用電腦的中央處理器(CPU)來執行程式碼,而 Arduino 的核心是一顆微處理器,這顆微處理器可以執行你寫的程式碼,並且控制外部的電子元件,例如 LED 燈、馬達、感測器等等。


簡言之,你可以把 Arduino 想成是一個小型的電腦,雖然效能比不上真正的電腦,但 勝在小巧、便宜、複雜程度低、易於使用。開發不了真正的電腦,玩玩 Arduino 也不錯。

Arduino 的開發環境是 Arduino IDE,這是一個可以讓你寫程式、編譯程式、上傳程式到 Arduino 開發板的軟體,我們已經幫你們安裝好了,但如果你在家裡想要嘗試,可以去 https://www.arduino.cc/en/software 下載最新版本的 Arduino IDE。

### 1.2 環境設定

當你拿到一塊 Arduino 開發板時,要如何讓電腦認得這塊開發板呢?並不是說你插上去就可以了,還需要一些設定。除了驅動程式(通常電腦會自己安裝)以外,你還需要在Arduino IDE 中選擇正確的開發板型號和埠口。我們上課使用的開發板是 Arduino Uno,所以在 Arduino IDE 中選擇 Tools > Board > Arduino Uno,並選擇正確的埠口(通常是COM3 或 ttyUSBO)。

以下是設定的範例:

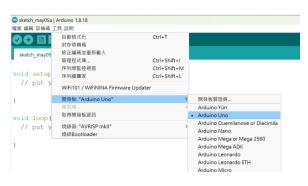



## 2 電子學的基本概念

## 2.1 電壓 (Voltage)

電壓是電流的驅動力,單位是伏特 (Volt),簡稱 V。電阻相同時,電壓越高,電流越大。

## 2.2 電流 (Current)

電流是電荷的流動,單位是安培 (A),簡稱 I。電流越大,代表單位時間內通過的電荷量越多。

## 2.3 電阻 (Resistance)

電阻是對電流流動的阻礙,單位是歐姆  $(\Omega)$ ,簡稱 R。在相同電壓下電阻越大,電流越小。

## 2.4 歐姆定律 (Ohm's Law)

電壓、電流和電阻之間關係,可以使用歐姆定律來表示,公式為:

$$V = I \cdot R$$

這個公式告訴我們,當電壓不變時,電流和電阻成反比;當電阻不變時,電流和電壓成正比。

如果用水管來比喻,電壓就是水壓,電流就是水流的速度,電阻就是水管的阻塞程度,水壓越大,水流的速度越快;水管阻塞程度越大,水壓就越大。

## 3 如何透過 Arduino 控制元件

當 Arduino 的腳位輸出電壓,並透過電路接到元件(例如 LED 或馬達)時,元件會因為電壓差而產生電流。這個電流流經元件內部,讓它發光、發聲或轉動。這就是 Arduino 控制元件的基本原理。這一部份的內容會教你如何使用程式控制 Arduino 的腳位輸出電壓,並透過電路接到元件。

## 3.1 元件介紹

在這一部份,我們將介紹一些常用的電子元件,這些元件可以用來控制電路的狀態,並 且可以與 Arduino 開發板進行互動。

#### 3.1.1 LED

LED 是發光二極體(light-emitting diode)的縮寫,簡言之是個通電之後會發光的元件。 觀察 LED 燈泡,你會發現有一長一短的兩隻腳,在連接電路時,長腳是正極,短腳是負極。 LED 非常容易燒壞,所以在連接電路時,必須加上電阻來保護 LED。電阻值的計算雖然 重要,但這裡先不細講,課堂上會提供你適用的電阻


#### 3.1.2 電阻

電阻是用來限制電流流動的元件,在電路中通常與電子元件串聯使用,以防止電流過大導致電子元件損壞。串聯電阻可以「分擔部分電壓」,藉此控制通過元件的電流大小。選擇合適的電阻值非常重要,這取決於電源電壓、元件的順向電壓與其額定電流。

#### 3.1.3 麵包板

麵包板是電子電路設計常用的基底,上面佈滿孔洞,孔洞底下藏有金屬導軌,可直接插 入電子元件而不需焊接,方便修改與重組。

將麵包板橫放時,最上方與最下方各有兩條電源軌,同一條電源軌在水平方向導通;中間端子區以中心缺口為界分成左右兩半。每半邊「同一列連續 5 個孔」垂直導通,相鄰列與另一半邊互不相通。下圖示意了上述連通方式(紅/藍橫線為電源軌,灰色虛線為中心缺口)。

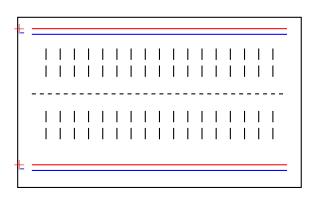

#### 3.1.4 蜂鳴器

蜂鳴器是個很吵的元件,當你給它一個電壓訊號時,它會發出聲音,你可以利用電壓的 大小來控制音量的大小,利用電壓的頻率來控制音調的高低。

蜂鳴器的使用方式與 LED 一樣,只要將蜂鳴器的正極連接到開發板的腳位,負極連接到 GND 腳位,然後使用 digitalWrite()來控制腳位的電壓輸出,就可以讓蜂鳴器發出聲音。和 LED 不同的地方是,蜂鳴器也有內電阻,所以不需要額外加上電阻來保護它。蜂鳴器上面就有標示正負極,但也可以使用長短腳的規則來判斷。

#### 3.1.5 壓覺感測器

檢查你手中的元件盒,你會發現似乎沒有按鈕這個元件,這是因為我們使用了壓覺感測器來取代按鈕。壓覺感測器就是個觸控開關,當你觸碰它時,會產生一個電壓訊號,這個電壓訊號可以用來控制其他元件的狀態。

電路的部份,他需要一組單獨的電源來供電,這組電源的正極連接到壓覺感測器的 VCC 腳位,負極連接到 GND 腳位,而壓覺感測器的 SIG 腳位則連接到開發板的腳位,這樣就可以使用 digitalRead()來讀取壓覺感測器的電壓訊號。壓覺感測器有內電阻,所以不需要額外加上電阻來保護它。

#### 3.1.6 Arduino Uno 開發板

就是你手上這一塊開發板,這是 Arduino 的入門款開發板,連接電腦後可以透過程式控制每個腳位的行為,這裡不贅述(因為可以講的太多了)。

### 3.2 Arduino IDE 的程式結構

Arduino IDE 的程式結構主要由三個部分組成:設定區、主程式區和函式區。設定區用於初始化變數和設定腳位,主程式區則是執行的主要邏輯,而函式區則是用來定義可重複使用的函式。

以下的程式碼是你一打開 Arduino IDE 就會看到的範本程式碼:

```
void setup() {
   // put your setup code here, to run once:
}

void loop() {
   // put your main code here, to run repeatedly:
}
```

其中, setup() 函式是用來初始化變數和設定腳位的,這個函式只有在每次重新啟動時會執行一次,而 loop() 函式則是用來執行主要邏輯的,這個函式會不斷重複執行,直到電源關閉或 Arduino 被重置。

一般而言,我們會在 setup()函式中設定腳位的模式,例如輸入或輸出,然後在 loop()函式中執行主要邏輯,例如讀取感測器的數據或控制元件的狀態。

你可以觀察到 Arduino IDE 的程式碼結構一樣是使用無數個函式來組成的,因此全域變數、自訂函式、類別等概念在 Arduino IDE 中也一樣適用,但請記得考量到 Arduino 開發板的效能,盡量避免使用過多的全域變數與類別,這樣會影響程式的執行速度。

## 3.3 Arduino 的輸出

平時使用電腦編譯 C++ 程式時,會使用 cout 來輸出結果,但在使用 Arduino 時,執行程式的核心不是電腦的 CPU,而是你手上那一塊 Arduino 開發板,所以我們不能使用 cout 來輸出結果,因為 Arduino 開發板並沒有螢幕可以顯示結果。而是使用 Serial 來輸出結果,這樣 Arduino 開發板就可以透過 USB 線將結果傳送到電腦上,然後電腦就可以使用 Serial Monitor 來顯示結果。

這樣的作法等同於僅借用電腦的螢幕來顯示結果,電腦本身不參與運算。

```
Serial.println("HellouWorld!"); //輸出Hello World!並且換行
Serial.print("HellouWorld!"); //輸出Hello World!不換行
Serial.print(123); //輸出123
Serial.print(a); //輸出變數a的值
如果要串接變數與字串,可以這樣寫:
Serial.print("a的值是" + String(a)); //輸出a的值
```

熟悉 C++ 的同學可能會發現,我們使用了 String 這個類別來串接字串,但這與標準 C++ 中的 std::string 有所不同。String 是 Arduino IDE 內建的類別,設計上更輕量化,以適應 Arduino 開發板的資源限制,因此能夠在硬體性能有限的情況下順利運行。

### 3.4 如何控制腳位

假設你今天要讓一個 LED 燈亮起來,該怎麼做呢?你需要一個正極和一個負極,負極可以直接連接到開發板上的 GND 腳位,而正極的操作就多了,開發板上有現成的 5V 腳位可以使用,但這個腳位是持續輸出電壓的,如果你想要控制他閃爍,就必須控制腳位的電壓輸出,這時候就需要用到 digitalWrite() 這個函式了。

```
使用digitalWrite控制腳位
 請記得先使用pinMode設定腳位的模式
 void setup() {
   pinMode(13, OUTPUT); //設定腳位13為輸出模式
 }
 在loop()中做你想做的事情,例如以下程式碼會讓腳位13的電壓不斷地閃爍
 void loop() {
    digitalWrite(13, HIGH); //將腳位13的電壓設為5V
    delay(1000); //延遲1秒(1000毫秒)
11
    digitalWrite(13, LOW); //將腳位13的電壓設為OV
12
    delay(1000); //延遲1秒
13
    // 其中,HIGH也可以用1來表示,LOW也可以用0來表示,
14
    // 所以這兩行程式碼也可以寫成:
    digitalWrite(13, 1); //將腳位13的電壓設為5V
    delay(1000); //延遲1秒
    digitalWrite(13, 0); //將腳位13的電壓設為0V
18
    delay(1000); //延遲1秒
19
20
```

此時,在 LED 的正極連接到腳位 13,負極連接到開發板的 GND 腳位,LED 就會開始閃爍了。請注意,這邊的電位輸出有點高,可能會燒掉 LED,所以使用時務必加上電阻來保護 LED。

### 3.5 如何讀取訊號

在 Arduino 的元件中,有些元件會輸出電壓訊號,例如按鈕、感測器等,這些元件的電壓訊號可以用來控制其他元件的狀態,例如按鈕按下時可以讓 LED 燈亮起來,感測器偵測到物體時可以讓馬達轉動等。在這一部份,我們將學習如何使用 digitalRead() 這個函式來讀取腳位的電壓訊號。

假設你有一個觸控開關,已經將它的正極連接到開發板的腳位 5V,負極連接到 GND 腳位,SIG 腳位連接到開發板的腳位 2,我們可以使用 digitalRead(2) 這個函式來讀取腳位 2 的電壓訊號,進而控制其他元件的狀態(如:LED 燈的開關)。

```
使用digitalRead讀取腳位的電壓訊號
 void setup() {
    pinMode(2, INPUT); // 設定腳位2為輸入模式
    pinMode(13, OUTPUT); // 設定腳位13為輸出模式
 }
 void loop() {
    int buttonState = digitalRead(2); // 讀取腳位2的電壓訊號
    if (buttonState == HIGH) { // 如果按鈕被按下
        digitalWrite(13, HIGH); // 將腳位13的電壓設為5V,讓LED亮起
    } else { // 如果按鈕沒有被按下
11
        digitalWrite(13, LOW); // 將腳位13的電壓設為OV,讓LED熄滅
12
    }
13
14
 這邊的HIGH, LOW也可以用1, 0來表示。
```

## 4 Appendix- C++ 語法介紹

## 4.1 變數的種類與介紹

類型	大小 (位元組)	範圍	用途
int	4	-2,147,483,648 to 2,147,483,647	整數運算
double	8	$\pm 2.3\text{E}-308 \text{ to } \pm 1.7\text{E}+308$	浮點數運算
char	1	-128 to 127 或 0 to 255	儲存單一字元

Table 1: C++ 常用的三種變數

雖然 C++ 有以上三種常用變數,但在 Arduino 中,我們比較常使用的是 int 與 double。要注意的是,由於 Arduino 的運算速度較慢,使用 double 會影響運算速度。

以下是操縱變數的範例程式碼(所有運算符號都可以替換成別的):

```
宣告變數
int a=1, b=2;
double pi=3.14;

變數運算
int sum=a+b; //計算a+b
int mod=a%b; //計算a除以b的餘數

更改變數的值
a=3; //將變數a的值改為3
b+=a; //將變數b的值加上變數a的值

以下的寫法都是把變數a的值加1
a=a+1;
a+=1;
a++1;
a++1;
++a;
```

## 4.2 if-else 語法

我們難免會遇到一些情況,必須根據不同的條件來執行不同的程式碼。這時候就需要用到 if-else 語法。

```
      if-else範例程式碼

      if(a>b){

      //當a大於b時執行的程式碼

      }else{

      //當a不大於b時執行的程式碼

      }
```

在判別時,邏輯運算子也會派上用場,以下是常見的邏輯運算子:

運算子	描述	範例		
&&(AND)	當兩個條件都為真時,結果為真	(a > b) && (b > c)		
(OR)	當至少一個條件為真時,結果為真	(a > b)    (b > c)		

Table 2: C++ 邏輯運算子

```
      運輯運算子範例程式碼

      if(a>b && b>c){

      //當a大於b且b大於c時執行的程式碼

      }else if(a>b || b>c){

      //當a大於b或b大於c時執行的程式碼

      }else{

      //當a不大於b且b不大於c時執行的程式碼

      }
```

#### 4.3 for loop

如果要重複很多次執行同樣的程式碼,使用 for loop 會比重複寫一樣的程式碼來得簡單許多。for loop 的語法如下:

```
for loop語法
for(初始值; 條件; 更新){
    //要執行的程式碼
}
舉例而言,假設我們要輸出1到10的數字,我們可以這樣寫:

for(int i=1;i<=10;i++){
    Serial.println(i);
}
其中,i是初始值,i<=10是條件,i++是更新的方式。
```

#### 4.4 while loop

在明確知曉執行次數的情況下,使用 for loop 會比較簡單,但在不明確知曉執行次數的情況下,使用 while loop 會比較直觀。while loop 的語法如下:

```
while loop語法
while(條件){
    //要執行的程式碼
}

舉例而言,假設我們要輸出1到10的數字,我們可以這樣寫:
int i=1;
while(i<=10){
    Serial.println(i);
    i++;
}
```

在這個例子中,我們先宣告一個變數 i,然後使用 while loop 來判斷 i 是否小於等於 10,如果是,就輸出 i 的值,然後將 i 的值加 1,直到 i 大於 10 為止。

以上這是明確知曉執行次數的情況下,使用 while loop 的範例程式碼,明顯會比 for loop 來得繁瑣,但在不明確知曉執行次數的情況下,使用 while loop 會比較直觀。

```
String password="arduino123";
String input="";

while(input!=password) {
    Serial.println("請輸入密碼:");
    while(Serial.available()==0) {
        //等待使用者輸入
    }
    input=Serial.readStringUntil('\n');
    input.trim();//去除換行符
}
Serial.println("密碼正確,歡迎進入系統!");
```

在這個例子中,我們使用 while loop 來判斷使用者輸入的密碼是否正確,如果不正確,就一直要求使用者輸入,直到輸入正確為止,這是 while loop 的典型應用範例:重複執行直到條件不再成立為止