

動力車乗務員作業標準

(在 来 線)

基 本 編

西日本旅客鉄道株式会社

第1編
総
則

第2編
禁
止
事
項

第3編
遵
守
事
項

第4編
基
本
作
業
・
基
本
動
作

第5編
点
呼

第6編
出
区
点
検
・
乗
継
等

第7編
列
車
の
運
転

第8編
保
安
機
器
の
取
扱
い

第9編
異
常
時
の
基
本

第10編
そ
の
他

動力車乗務員作業標準(在来線)基本編 改正控

達 年 月 日	達 番 号	施 年 月 日	主 な 改 正 事 項
2004. 4. 6	運第 25 号	2004. 6. 1	(改訂) 作業標準の体系見直し
2005. 3. 29	運第 408 号	2005. 4. 1	禁止事項の変更、工所用臨時列車運転時の取扱い、交通弱者対応時の留意事項追加
2005. 11. 29	運乗第18号	2005. 12. 1	※ 異常時編のみ
2006. 3. 24	運乗第57号	2006. 6. 1	一部作業の簡略化・省略と表記の変更
2006. 4. 12	運乗第 4 号	2006. 6. 1	出区点検要領変更(ワイパー動作状態確認)
2006. 11. 21	運乗第71号	2006. 12. 25	会社貸与携帯電話の使用方法見直し(列車運行情報取得)
2007. 2. 7	運乗第80号	2007. 2. 13	※ 異常時編のみ
2007. 3. 14	運乗第93号	2007. 3. 18	「携帯時刻表」への名称統一
2007. 3. 26	運乗第103号	2007. 5. 1	速度制限箇所での運転操縦方、徐行速度超過防止に向けた携帯時刻表等への記載追加
2007. 3. 29	運乗第108号	2007. 4. 1	貸与制服の変更に伴う服装・身だしなみの変更
2007. 4. 5	運乗第 5 号	2007. 5. 1	運乗第103号(2007. 3. 26)の一部修正
2007. 7. 20	運運第 6 号	2007. 8. 1	アルコール検知器導入に伴う見直し
2007. 8. 31	運運第16号	2007. 9. 1	「事故の芽」→「安全報告」変更
2007. 9. 26	運運第25号	2007. 10. 1	※ 異常時編のみ
2007. 12. 13	運運第46号	2007. 12. 25	※ 異常時編のみ
2008. 1. 21	運運第50号	2008. 2. 20	※ 異常時編のみ
2008. 2. 18	運運第57号	2008. 3. 1	※ 異常時編のみ
2008. 3. 6	運運第62号	2008. 3. 15	※ 異常時編のみ
2008. 3. 18	運運第64号	2008. 4. 5	※ 異常時編のみ
2008. 3. 18	運運第65号	2008. 5. 1	運転用諸標及び補助看板類の追加

達 年 月 日	達 番 示 号	施 年 月 日	主 な 改 正 事 項
2008. 3. 26	運運第72号	2008. 4. 1	事故概念見直しによる報告方変更
2008. 3. 26	運運第73号	2008. 4. 24	※ 異常時編のみ
2008. 3. 28	運運第74号	2008. 5. 1	車内電話の取扱い追加
2008. 9. 16	運運第41号	2008. 11. 1	基本作業・基本動作見直し
2009. 3. 19	運運第66号	2009. 5. 1	流し起動の取扱い変更
2009. 6. 23	運運第22号	2009. 6. 29	S Lの出区点検項目の削減
2009. 10. 20	運運第41号	2009. 12. 1	禁止事項の追加
2010. 2. 16	運運第68号	2010. 3. 1	運転取扱いに関する規程の携帯
2010. 3. 19	運運第76号	2010. 5. 1	貫通扉・中間運転台の鎖錠の取扱い見直し
2010. 5. 26	運運第13号	2010. 6. 10	※ 異常時編のみ
2010. 8. 19	運運第25号	2010. 8. 24	※ 異常時編のみ
2010. 11. 15	運運第39号	2010. 12. 15	出発合図方式の変更
2011. 3. 10	運運第69号	2011. 3. 12	※ 異常時編のみ
2011. 3. 28	運運第76号	2011. 5. 1	(制定) 異常時編の見直し
2011. 4. 1	運運第 1 号	2011. 5. 1	※ 異常時編のみ
2011. 6. 24	運運第20号	2011. 7. 1	省令改正に伴う取扱いの変更
2011. 12. 22	運運第46号	2012. 2. 1	※ 異常時編のみ
2012. 1. 20	運運第54号	2012. 2. 1	私物の携帯電話の取扱い
2012. 3. 28	運運第70号	2012. 5. 1	乗務中に眠気を感じた場合の取扱い
2012. 6. 6	運運第14号	2012. 7. 1	※ 異常時編のみ
2013. 3. 6	運運第55号	2013. 4. 1	検索性向上等のための全面見直し

達 年 月 日	達 番 示 号	施 年 月 日	主 な 改 正 事 項
2013. 4. 5	運運第1号	2013. 5. 1	※ 異常時編のみ
2013. 7. 1	運運第31号	2013. 8. 1	※ 異常時編のみ
2014. 2. 28	運運第104号	2014. 4. 1	※ 異常時編のみ
2014. 3. 27	運運第128号	2014. 4. 1	※ 異常時編のみ
2014. 5. 23	運運第24号	2014. 7. 1	※ 異常時編のみ
2014. 6. 25	運運第37号	2014. 8. 1	※ 異常時編のみ
2015. 2. 23	運運第110号	2015. 4. 1	取扱いの変更・追加及び表記の統一
2015. 7. 24	運運第24号	2015. 9. 1	※ 異常時編のみ
2015. 8. 12	運運第30号	2015. 9. 1	※ 異常時編のみ
2016. 2. 24	運運第74号	2016. 4. 1	取扱いの追加及び表記の修正
2016. 4. 21	運運第5号	2016. 6. 1	※ 異常時編のみ
2016. 6. 14	運運第22号	2016. 7. 1	移動禁止表示の取扱いの見直し
2016. 11. 14	運運第71号	2017. 1. 1	※ 異常時編のみ
2017. 2. 22	運運第92号	2017. 4. 1	取扱いの変更・追加及び記載の修正
2018. 2. 20	運運第83号	2018. 4. 1	重大インシデントによる追加 他
2018. 2. 27	運運第84号	2018. 4. 1	一部表記の見直し
2018. 5. 17	運運第22号	2018. 6. 1	列車停止緊急連絡メールシステムの アプリ化等
2019. 2. 20	運運第102号	2019. 4. 1	取扱いの変更・追加及び記載の修正
2019. 6. 19	運運第16号	2019. 8. 1	取扱いの追加及び記載の修正
2020. 2. 20	運運第86号	2020. 4. 1	取扱いの変更・追加及び記載の修正
2020. 6. 19	運運第14号	2020. 8. 1	取扱いの追加

達 年 月 日	達 番 示 号	施 年 月 日	主 な 改 正 事 項
2021. 1. 21	運運第43号	2021. 3. 13	ワンマン列車の駅着発時の基本作業・基本動作の一部追加等
2021. 2. 18	運運第51号	2021. 4. 1	取扱いの変更・追加及び記載の修正
2021. 5. 19	運運第 4 号	2021. 6. 1	取扱いの追加及び記載の修正
2022. 2. 18	運運第30号	2022. 4. 1	取扱いの変更・追加及び記載の修正
2022. 6. 17	運運第 9 号	2022. 7. 1	取扱いの変更及び記載の修正
2022. 9. 22	運運第21号	2022. 10. 1	支社組織再編に伴う変更
2023. 2. 21	運運第43号	2023. 4. 1	禁止事項・遵守事項の見直し 取扱い変更及び記載の修正
2023. 5. 23	運運第 7 号	2023. 7. 1	取扱いの変更及び記載の修正
2023. 8. 18	運車第 9 号	2023. 10. 1	運転用語見直しに伴う記載の修正
2024. 2. 20	運運第41号	2024. 4. 1	取扱いの変更・追加及び記載の修正
2024. 4. 18	運運第 4 号	2024. 6. 1	取扱いの変更・ブレーキ扱いの見直し
2025. 2. 18	運オパマネ第94号	2025. 4. 1	取扱いの変更・追加及び記載の修正
2025. 8. 13	運オパマネ第25号	2025. 10. 1	取扱いの追加
. .		. .	
. .		. .	
. .		. .	
. .		. .	
. .		. .	
. .		. .	
. .		. .	

動力車乗務員作業標準（在来線） （基本編）

（2004年4月6日 運第25号）

目 次

第1編 総 則

第1章 総 則

1-1	目 的	第1編-1
1-2	用語の意義	第1編-1
1-3	適用範囲	第1編-1

第2章 運転士としての心構え

1-4	執務の厳正	第1編-3
1-5	自己管理	第1編-3
1-6	ヒューマンエラー防止に向けた心構え	第1編-3
1-7	制服の着用	第1編-3
1-8	規程類及び携帯品等の整備	第1編-4
1-9	携帯品等の管理	第1編-4
1-10	業務の遂行	第1編-4
1-11	確実な作業の実行	第1編-4
1-12	疑わしいとき、危ないと感じたとき、 安全が確認できないときの対応	第1編-4
1-13	事故・災害等発生時の処置	第1編-4
1-14	休養先のルール	第1編-4
1-15	労働災害の防止	第1編-5
1-16	環境整備・機器類の取扱い	第1編-5
1-17	お客様から安心・信頼していただける行動	第1編-6
1-18	無償供与の禁止	第1編-6

1-19	業務用携帯電話・業務用タブレット端末の 業務以外の目的での使用禁止	第1編-6
1-20	乗務員室への入室	第1編-6
第2編 禁止事項		
2-1	目的	第2編-1
2-2	運転士の禁止事項	第2編-1
第3編 遵守事項		
3-1	目的	第3編-1
3-2	運転士の遵守事項	第3編-1
第4編 基本作業・基本動作		
第1章 基本動作の必要性		
4-1	基本動作の目的・効果	第4編-1
第2章 確認・喚呼		
4-2	指差、指頭による確認・喚呼	第4編-2
4-3	信号現示等の確認方法及び確認時機	第4編-3
4-4	起動開始時における信号現示の確認	第4編-4
4-5	停車列車における出発信号機の現示確認時機	第4編-4
4-6	停車列車における進路予告機の確認	第4編-4
4-7	振り分け停車場での運転線路の確認	第4編-5
4-8	停車場内の着発線確認	第4編-5
4-9	停車・通過等の確認	第4編-6
4-10	後部確認	第4編-7
4-11	閉そく指示運転中の信号確認・喚呼	第4編-7
4-12	後部標識の確認	第4編-8
4-13	車載器番号の確認方法	第4編-8
4-14	ワンマン列車のドア閉扉時の安全確認方法	第4編-8
4-15	信号現示の喚呼用語	第4編-8
4-16	信号現示を喚呼するときの冠詞の付け方	第4編-9

4-17	喚呼用語	第4編-10
第3章 基本作業・基本動作の手順		
4-18	基本作業・基本動作の手順	第4編-15
第5編 点 呼		
5-1	点呼の目的	第5編-1
5-2	点呼の実施	第5編-1
5-3	点呼支援システムによる点呼の実施要領	第5編-2
5-4	点呼支援システムによらない点呼の実施要領	第5編-6
第6編 出区点検・乗継等		
第1章 出区点検		
6-1	出区点検	第6編-1
第2章 乗 継		
6-2	出場時機	第6編-2
6-3	乗継箇所	第6編-2
6-4	乗継交代時における乗務員室扉の取扱い	第6編-2
6-5	乗継箇所における担当	第6編-2
6-6	乗継方法	第6編-3
6-7	引継内容	第6編-3
6-8	電話引継	第6編-4
6-9	乗継後の運転取扱いに関する運転通告券の引継	第6編-4
6-10	削 除	第6編-5
6-11	ブレーキ弁ハンドル受け取り時の注意事項	第6編-5
6-12	削 除	第6編-5
6-13	乗継運転士が出場していないときの取扱い	第6編-5
第3章 便 乗		
6-14	運転士の便乗位置	第6編-6
第7編 列車の運転		
第1章 乗務準備・乗務員室の整備		
7-1	業務用携帯品	第7編-1

7-1-1	NS錠の取扱い	第7編-2
7-1-2	私物携帯品の取扱い	第7編-2
7-2	乗務員室の鎖錠	第7編-2-1
7-3	削除	第7編-3
7-4	乗務員室背面カーテンの取扱い	第7編-3
7-5	運転士見習乗務時の乗務員室背面カーテンの取扱い	第7編-3
7-6	乗務員室の側面カーテンの取扱い	第7編-3
7-7	懐中時計の紐	第7編-4
7-8	乗務中の乗務員カバン等の置場所	第7編-4
7-9	車内美化	第7編-4

第2章 運転士・車掌間の確認作業等

7-10	始発列車における列車番号の知照	第7編-5
7-11	始発駅における車掌と運転士の所属・氏名交換	第7編-6
7-12	削除	第7編-6
7-13	変更事項の照合	第7編-7
7-14	客室乗務員との連携	第7編-7

第3章 機器・計器・スイッチ等の取扱い

7-15	計器類等の状態注意	第7編-8
7-16	LCDモニタの取扱い	第7編-8
7-17	運転中の無線機の取扱い	第7編-9
7-17-1	デジタル列車無線エリアにおける列車番号設定	第7編-9
7-18	無線機の取扱い	第7編-9
7-19	車内電話の取扱い	第7編-9
7-20	会社が貸与した携帯電話の使用方法	第7編-10
7-21	GPS運転士支援装置の活用	第7編-11
7-22	前照灯の点灯目的	第7編-11
7-23	前照灯の取扱い	第7編-11
7-24	雨天等における助士側ワイパーの取扱い	第7編-12

7-25	保安機器の取扱い	第7編-12
7-26	封印シールの剥がれを発見したとき等の取扱い	第7編-12
7-27	ワンマン機器の取扱い	第7編-12
7-28	ワンマン列車のドアの取扱い	第7編-13
7-29	ワンマン放送起動スイッチの取扱い	第7編-13
第4章 運転操縦		
7-30	運転中の姿勢	第7編-14
7-31	列車停止位置目標に停止するときの取扱い	第7編-15
7-32	異常時のブレーキ扱い	第7編-16
7-33-1	こう配箇所におけるブレーキの取扱い	第7編-16-1
7-33-2	落葉による滑走が想定される場合のブレーキの取扱い	第7編-17
7-34	速度制限箇所における運転操縦方法	第7編-17
7-35	定速スイッチの取扱い	第7編-18
第5章 信号・閉そくに関する取扱い		
7-36	信号機の停止現示による停止位置	第7編-19
7-37	信号現示による速度の向上時機	第7編-22
7-38	閉そく指示運転による運転速度と区間	第7編-22
第6章 合図・各種表示に対する取扱い		
7-39	列車の出発合図	第7編-23
7-40	気笛合図の表示	第7編-24
7-41	運転を開始するときの気笛合図の省略	第7編-24
7-42	気笛の吹鳴標準時分	第7編-24
7-43	削 除	第7編-25
7-44	運転士による入換合図	第7編-25
7-45	移動・機器扱い禁止表示の表示方式と取扱い	第7編-26
7-46	機器取扱い禁止支援装置の取扱い	第7編-27
7-47	移動・機器扱い禁止表示器を活用して ブレーキ試験するときの取扱い	第7編-28
7-48	乗降終了表示及び緊急開扉の方式	第7編-28

7-49	客車列車の出発合図省略駅における 回送列車の乗降終了表示……………	第7編-29
7-50	列車停止手配を認めたときの取扱い……………	第7編-31
第7章 通告・指示等に対する取扱い		
7-51	記録・復唱の徹底……………	第7編-32
7-52	正しい報告……………	第7編-32
7-53	運転通告券の取扱い……………	第7編-32
7-54	運転線路変更時の取扱い……………	第7編-33
7-55	運転線路が変更された場合の乗務員間の連絡……………	第7編-33
7-56	徐行等速度超過防止対策……………	第7編-33
7-57	回送扱い時の取扱い……………	第7編-35
第8章 連結作業・留置作業等に関する取扱い		
7-58	列車または車両を連結するときの一旦停止……………	第7編-36
7-59	留置車両、車止め標識の手前に車両を 留置するときの一旦停止……………	第7編-36
第9章 心身状態異常時等の取扱い		
7-60	心身状態の異常を自覚したときの取扱い……………	第7編-37
7-61	乗務中に眠気を感じたときの取扱い……………	第7編-38
第10章 その他		
7-62	異常時の取扱い……………	第7編-39
7-63	車両故障発生時の応急処置……………	第7編-39
7-64	業務証明書・職務証明書の携帯及び提示……………	第7編-39
7-65	添乗者の確認……………	第7編-40
7-66	添乗者に対する報告……………	第7編-41
7-67	回送列車等から車掌が降車する場合の取扱い……………	第7編-41
7-68	運転士による車内放送……………	第7編-42
7-69	工事用臨時列車における途中卸し作業の取扱い……………	第7編-43
7-70	増乗務員の業務内容……………	第7編-44

7-71	削 除	第7編-44
7-72	保護メガネの取扱いについて	第7編-45
7-73	ワンマン列車に警察官が乗車する場合の取扱い	第7編-46
7-74	ドア開扉時の乗務員支援機能の取扱い	第7編-47

第8編 保安機器の取扱い

第1章 A T Sの使用方式

8-1	A T Sの使用	第8編-1
8-2	削 除	第8編-1
8-3	A T S表示灯の確認	第8編-1

第2章 A T S－S W形の取扱い

8-4	A T S－S W形車両における A T S関係スイッチの取扱い	第8編-2
8-5	A T S－S W形の確認扱い	第8編-3
8-6	線区最高速度選択スイッチの確認および切替時期	第8編-7
8-7	J R他社のA T S電源未投入警報装置の取扱い	第8編-8
8-8	J R東日本所属の電車列車における A T S・E B関係N F Bの取扱い	第8編-9

第3章 A T S－P形の取扱い

8-9	折返し時における A T S及びA E N－N F Bの取扱い	第8編-10
8-10	A T S－P関係スイッチの取扱い	第8編-11
8-11	折返し時のスイッチ整備手順	第8編-16
8-12	運転方向切替スイッチ・A T S切替スイッチ・ A T S復帰スイッチの取扱い	第8編-18
8-13	A T S切替スイッチの切替時機	第8編-19
8-14	運転方向切替スイッチの切替時機	第8編-20
8-15	運転方向切替スイッチ・A T S切替スイッチの確認	第8編-20
8-16	I Cカード使用時の設定方法	第8編-20

8-17	列車番号が変更となったときの A T S - P 形表示設定器の取扱い	第 8 編-21
8-18	誤通過防止警報機能(第 2 ボイス)整備列車の取扱い	第 8 編-21
8-18-1	誤通過防止支援機能(GTS-B)整備列車の取扱い	第 8 編-22
8-19	機関車で重連状態となるとき A T S - P 開放スイッチの取扱い	第 8 編-22
8-20	J R 東日本所属の A T S - P 搭載車の取扱い	第 8 編-23
8-21	J R 東日本所属の A T S - P s 搭載車両の取扱い	第 8 編-23
8-22	削 除	第 8 編-23
8-23	J R 東海直通列車における A T S 切換スイッチの取扱い	第 8 編-24
8-24	ブレーキ開放ボタンの取扱い	第 8 編-24
第 4 章 A T S - D W 形の取扱い		
8-25	折返し時における A T S (A E N) - N F B の取扱い	第 8 編-25
8-26	A T S - D W 形関係スイッチの取扱い	第 8 編-25
8-27	折返し時のスイッチ整備手順	第 8 編-29
8-28	運転方向切換スイッチ・A T S 切換スイッチ・ A T S 復帰スイッチの取扱い時の注意事項	第 8 編-30
8-29	運転方向切換スイッチ・A T S 切換スイッチの確認	第 8 編-31
8-30	I C カード使用時の設定方法	第 8 編-32
8-31	列車番号が変更となったときの A T S - D W 形表示設定器の取扱い	第 8 編-33
8-32	ブレーキ開放ボタンの取扱い	第 8 編-33
第 5 章 E B ・ E B - N ・ T E 装置の取扱い		
8-33	E B 装置の使用	第 8 編-34
8-34	E B - N 装置の使用	第 8 編-34
8-35	E B 装置の取扱い	第 8 編-34

8-36	E B-N装置の取扱い	第8編-35
8-37	T E装置の取扱い	第8編-36

第9編 異常時の基本

第1章 異常時の基本的な取扱い

9-1	異常時の心構え	第9編-1
9-2	異常時における車掌との協力	第9編-2
9-3	事故等発生時の速報	第9編-2-1
9-4	異常時における 指令員との連絡にあたっての注意事項	第9編-3
9-5	事故発生に関する気笛合図	第9編-3
9-6	防護無線機の取扱い及び機能	第9編-4
9-7	軌道短絡器使用時の設置位置	第9編-5
9-8	異常時における転動防止手配	第9編-6
9-9	隣接線路に降車するときの取扱い	第9編-6
9-10	異常時のブレーキ試験	第9編-7
9-11	消火器の使用手順・収納箇所	第9編-8
9-12	列車無線の電源切換スイッチの取扱い	第9編-9
9-13	異常時の車内放送	第9編-10
9-14	異常時における自区所当直等への連絡	第9編-10
9-15	異常時におけるタブレット端末の活用	第9編-10

第2章 車両故障発生時の基本的な取扱い

9-16	車両故障が発生したときの対処手順	第9編-11
9-17	出区点検時に車両故障を発見したときの連絡	第9編-11
9-18	ノッチオフしても 力行状態継続となった場合の取扱い	第9編-11
9-19	ガイダンス装置及びモニタ装置に 「故障」と表示されたときの取扱い	第9編-12
9-20	S I V搭載車両の電源誘導時の取扱い	第9編-12

第3章 降積雪時の基本的な取扱い

9-21	耐雪ブレーキの取扱い	第9編-13
9-22	耐雪ブレーキ未搭載車両を運転するときの取扱い	第9編-14
9-23	降積雪時等のブレーキの取扱い	第9編-15
9-24	降積雪時のブレーキ効果の確認	第9編-15
9-25	降積雪時に走行状態に変化が見られたときの取扱い	第9編-15
9-26	線路上に雪だまりを認めたときの取扱い	第9編-16
9-27	降積雪時に連結作業を実施するときの取扱い	第9編-16
9-28	停車中のパンタグラフ自然降下防止のための 積雪量の目安	第9編-16

第4章 非常報知灯及び支障報知装置

9-29	非常ボタン・非常報知灯の使用方法及び概要	第9編-17
9-30	踏切支障報知装置の使用方法及び概要	第9編-19
9-31	トンネル内支障報知装置の形状及び概要	第9編-20

第5章 その他

9-32	地震発生時の無線機による緊急停止情報	第9編-21
9-33	列車停止緊急連絡メールシステムの 取扱い及び概要	第9編-21
9-34	沿線電話の使用方	第9編-23
9-35	遠制直通電話機の使用方	第9編-25
9-36	鉄道用携帯電話機の使用方	第9編-26
9-37	列車が停車場間に長時間停車した場合の お客様の降車方	第9編-28
9-38	異常時における指令員等との交信例	第9編-29

第10編 その他

10-1	運転士用諸標類及び補助看板類の形状	第10編-1
別表1	用語の意義	別表-1
参考-1	事故速報メモ	別表-5
参考-2	客室乗務員が実施可能な主な業務	別表-6

第1編 総 則

第1章 総 則

（目 的）

- 1－1 この動力車乗務員作業標準は、就業規則、運転安全規範、運転取扱実施基準規程等に基づいて、お客様に安全、正確かつ快適な輸送を提供するために、動力車乗務員がその職務を遂行するにあたっての基本作業・基本動作、平常時及び異常時の取扱い等について定めたものである。以下文中においては、動力車乗務員作業標準を「作業標準」、動力車乗務員を「運転士」という。

（用語の意義）

- 1－2 この作業標準における用語の意義は、別表1「用語の意義」のとおりとし、その他の用語については、運転取扱実施基準規程の定めるところによる。

（適用範囲）

- 1－3 業務を遂行する際の基本的な動作・行動等については、この作業標準を遵守すること。
- 2 この作業標準の適用について疑義が生じた場合は、運輸部長の解釈または、指揮命令系統にある上長の指示に従うものとする。
- ただし、緊急事態に遭遇した場合でそのいとまがないときは、この作業標準の目的をふまえ、最も安全と認められる取扱いを行うこと。
- 3 支社長等は、この作業標準に区所等の乗務エリア内における具体的な取扱い等を加えて指定しておくこと。

- 4 支社長等または区所長等は、この作業標準によらず異例の取扱いをしなければならない事項及び内容（基本作業・基本動作、平常時及び異常時の取扱い）を変更する必要がある場合については、運輸部長へ変更願いを書面で提出し許可を受けなければならない。また、事故等が発生し、その再発防止対策として基本動作等を一時的に変更する場合でも、運輸部長へ変更願いを書面で提出し許可を受けなければならない。
- 5 この作業標準に定めていない事項については、別に定めるものによる。別に定める主なものは、次のとおりである。

名 称		
(1)	運転安全規範	(1987年 4 月 社達第 5 号)
(2)	運転取扱実施基準規程	(2002年 3 月 安達第16号)
(3)	運転取扱実施基準規程細則	(2002年 3 月 安達第19号)
(4)	列車運転速度表	(1987年 4 月 安達第 3 号別冊)
(5)	災害時運転取扱手続	(1987年 4 月 安達第 5 号)
(6)	運転作業標準	(2016年 2 月 安基連A第 4 号)
(7)	運転関係指導要領	(1995年 4 月 安全対策室制定)
(8)	応急処置の手引	(1987年 4 月 運輸部制定)
(9)	鉄道人身事故対処標準	(2002年12月 運第296号通達)
(10)	運輸・車両関係触車事故防止準則	(2013年 3 月 安指第100号)
(11)	安全作業マニュアル	(2015年 3 月 安指連A第11号)
(12)	接客サービスマニュアル・乗務員編	(2008年12月 運輸部制定)
(13)	指導操縦者マニュアル	(2012年 4 月 運輸部制定)

第2章 運転士としての心構え

（執務の厳正）

1－4 安全確保のために、執務は厳正に行うこと。

（自己管理）

1－5 乗務に備え、しっかりと休養をとること。また、自己管理（体調・時間等）を厳正に行うこと。

2 熱中症を予防するため、次の点に留意すること。

（1）乗務前や折返し時において、こまめな水分補給を行うこと。

（2）乗務中は停車時にこまめな水分補給を行うこと。

（ヒューマンエラー防止に向けた心構え）

1－6 ヒューマンエラー防止に向け、次の点を認識すること。

（1）慣れた作業において無意識に行動することでヒューマンエラーが発生する可能性があることを認識する。

（2）通常と異なる作業において「焦り・慌て」等からヒューマンエラーが発生する可能性があることを認識する。

（3）不十分な自己管理によって乗務中に眠気等を誘発しヒューマンエラーが発生する可能性があることを認識する。

（4）意図せずヒューマンエラーが発生した場合は、関係者へ報告することにより、自らが落ち着くことや相手からの声かけ（リカバリー）を受けることでミスの連鎖防止につながることを認識する。

（制服の着用）

1－7 業務遂行中は、定められた制服を着用すること。

2 制帽が飛ぶおそれがある場合は、あごひもを使用すること。

3 乗務の際は区所長等が許可した場合を除き、貸与された手袋を着用すること。

（規程類及び携帯品等の整備）

- 1－8 会社から貸与された規程・達示類は、最新の内容に整備すること。
- 2 会社から貸与された携帯品等は、機能を十分に発揮できるようにするとともに、不具合を認めたときは、速やかに修理依頼を行うこと。
- 3 会社から貸与された携帯品等は、改造してはならない。

（携帯品等の管理）

- 1－9 携帯品等の紛失・盗難は、第三者による妨害行為等に関係するおそれもあることから、その管理に十分注意すること。また、行先地において、指定された箇所がある場合は、その箇所に保管すること。

（業務の遂行）

- 1－10 この作業標準への記載の有無に関わらず、集中力を持って業務を遂行すること。

（確実な作業の実行）

- 1－11 この作業標準の定める手順・動作等を一つひとつ確実に実行すること。

（疑わしいとき、危ないと感じたとき、安全が確認できないときの対応）

- 1－12 この作業標準の定めのない事象に遭遇した場合で、その取扱いについて指示を受けるいとまがないときは、人命尊重を最優先とし、あらゆる事態を想定して、最も安全と認められる行動をとること。

（事故・災害等発生時の処置）

- 1－13 事故が発生した場合や災害等により非常の事態が生じた場合は、冷静に状況を判断し、速やかに安全適切な処置をとること。特に人命に危険が生じたときは、全力を尽くしてその救助に努めること。

（休養先のルール）

- 1－14 宿泊所・詰所等の使用ルールを遵守するとともに、他の社員の休養等を妨げるような行為を行ってはならない。

（労働災害の防止）

1-15 労働災害防止のため、安全作業マニュアル及び支社長等の定める触車事故防止準則を遵守すること。

【正しい行動例】

- （1）触車事故防止のため、指定通路の歩行及び線路横断時の「一旦立ち止まり、左右の指差確認喚呼」の実行



- （2）指づめ防止のため、乗務員室ドアに正対し、全部の指で取っ手を握り開閉



- （3）触車事故防止のため、列車等の進来方向に正対し、片手水平上げの励行



（環境整備・機器類の取扱い）

1-16 乗務員室の環境整備に努めるとともに機器類を丁寧に取扱うこと。

（お客様から安心・信頼していただける行動）

- 1-17 勤務中は、業務遂行中であるかに関わらず、お客様から安心・信頼していただける行動を心がけること。

【不適切な行動例】

- (1) 身だしなみや言葉使いの乱れ
- (2) 制服のまま、お客様の目に触れる場所での私物の携帯電話の使用

（無償供与の禁止）

- 1-18 車内販売員や構内事業者等から、物品等の無償供与または割引供与を受けてはならない。

（業務用携帯電話・業務用タブレット端末の業務以外の目的での使用禁止）

- 1-19 業務用携帯電話・業務用タブレット端末は、業務に関係のない目的に使用してはならない。

（乗務員室への入室）

- 1-20 次の者以外を乗務員室に入室させてはならない。

- (1) 監督官庁の監査官
- (2) 役員または管理、監督、指導の任にある社員
- (3) 車両の検査、修理のため職務上乗車する社員
- (4) 線路、電車線路、信号関係の保守等のため職務上乗車する工務関係社員（工務関係区長等が認め、腕章を着用している工務関係請負者を含む）
- (5) 事故（事故の処置を含む）、災害及びその他異常時において、現地に派遣する社員（指令員から指示があった場合を含む）または線路及び電車線路等の警戒のため巡回する工務関係社員（工務関係区長等が認めた工務関係請負者を含む）
- (6) 添乗実習を行う研修生
- (7) 車掌・客室乗務員

- (8) 実務レベル認定試験の運転技能試験実施のため職務上乗車する、
「審査員証」を携帯し、腕章を着用している者
 - (9) 上記以外の者で「乗務員室入室許可証」を携帯し、腕章を着用して
いる者（この場合は必ず関係社員が添乗する）
- 2 車内販売員や構内事業者を業務上必要な場合を除き、乗務員室に入
室させてはならない。

【乗務員室入室者の服装等（参考）】

乗務員室に入室する者は、制服・制帽・氏名札を着用する。

ただし、役員または管理、監督、指導の任にある社員は、社員徽章・氏名札及び、「JR西日本腕章」の着用で乗車することがある。
また、事故・災害等、緊急やむを得ない場合で線路巡回・調査、事故処理等のため社員が現地に派遣されるときは、運転士に社員証等（救護ワッペンを含む）を提示する。

【運転取扱実施基準規程第9条（執務場所の秩序保持）（参考）】

列車又は車両の運転に直接関係がある係員は、みだりに乗務員室、信号扱所等の執務場所に関係者以外の者を立ち入らせてはならない。

メモ

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

第2編 禁止事項

（目 的）

- 2-1 重大な事故を防止するために「絶対にやってはならないこと」を定めたものである。

※禁止事項は、1991年5月14日に発生した信楽高原鐵道列車衝突事故を契機に制定された。

（運転士の禁止事項）

2-2

運転士の禁止事項

【運転取扱】

- 1 A T S 電源の「切」やA T S 非常ブレーキ動作時の復帰を無断で行ってはならない。

【服務】

- 1 私物携帯電話を運転中に使用してはならない。※1
- 2 酒気を帯びて業務遂行してはならない。
- 3 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤等を使用してはならない。※2
- 4 車両搭載機器等へ不適切な行為をしてはならない。※3

※1 私物携帯電話とは、従来の携帯電話（フィーチャーフォン）やスマートフォンに加えて、スマートウォッチ等の通信機能を有するウェアラブル端末をいう。

※2 法律等で禁止されていないものであっても、正常な判断を阻害する可能性のある薬物の使用も禁止する。

※3 車両搭載機器への不適切な行為例

- (1) 車両搭載の携帯電話(車両検査管理支援装置)の電源を抜くこと
- (2) ヒューズを抜き取る、コック・スイッチ・N F B を取扱う、機器の配線を切断したり抜き取ること(応急処置等必要な場合を除く)
- (3) 車両モニタパネルを破損させること
- (4) 乗務員室等の窓ガラスを破損させること
- (5) 乗務員室表示灯類、スピーカー等にテープ等を貼り付けること
- (6) 上記のほか、機能を知らない機器を勝手に扱い、本来の機能を損なった場合に連絡をせずそのままにしておくこと

メモ

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

第3編 遵守事項

（目的）

- 3-1 重大事故を防止するために、ヒューマンエラーは起こり得るが、誠実に努力すべき項目として定めたものである。

（運転士の遵守事項）

3-2

運転士の遵守事項

【運転取扱】

（運転時）

- 1 定められた速度を守ること。
- 2 信号・合図を確認してノッチ投入すること。
- 3 わき見等の不安全行動を行うことなく、前方確認に努めること。
- 4 ブレーキ弁ハンドル（ブレーキ設定器）やノッチハンドルからは不必要に手を離さないようにすること。

（停車時）

- 1 信号冒進後の移動は、指令員又は駅長に連絡すること。
- 2 列車の後部がホームや信号機を行き過ぎた後の移動は、指令員又は駅長に連絡すること。
- 3 車両留置時は転動防止を行うこと。
- 4 ドアを開扉する前は、ホーム側を確認すること。

《ワンマン列車》

ドアを開扉する前は、停止位置及びホーム側を確認すること。

（入換時）

- 1 信号、合図、標識を確認すること。
- 2 入換速度を守ること。
- 3 連絡、打合せを確実に行うこと。

【服務】

- 1 医薬品の服用時は、眠気をもよおす恐れがないか確認すること。
- 2 医学適性検査において指示された者は、条件に適合した矯正眼鏡等を着用すること。使用条件が変更となることが判明した場合は、必ず箇所長に申告すること。

【参考：動力車操縦者運転免許取消等の基準について（要約）】

鉄道に係る行政処分及び警告指導（以下「行政処分等」）は、次のものに該当すると認められた者に対し、行うものとする。

- (1) 酒気を帯びた状態で列車を操縦した者
- (2) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法第三条の三の規定に基づく政令で定めるものの影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で列車を操縦した者
- (3) 薬物の影響により正常な操縦ができないおそれがある状態で列車を操縦した者（前号に該当する者を除く）
- (4) 正当な理由なく列車の操縦中に運転席を離れた者
- (5) 列車又は車両（以下「列車等」という）の定められた運転速度を超過して列車等を操縦した者
- (6) 列車の退行運転を行った者（列車が退行する範囲内に後続列車を進入させない措置及びその他の列車の安全な運行に支障を及ぼさない措置が講じられている場合を除く）
- (7) 停止信号の現示がある場合に、停止すべき位置を越えて列車等を操縦した者（停止すべき位置までに停止することができない距離で停止を指示する信号の現示があったとき及び停止すべき位置が表示されないときを除く）
- (8) 前各号のほか、鉄道に関する技術上の基準を定める省令（平成13年国土交通省令第151号）に違反して列車等を操縦し、鉄道運転事故を生じさせた者
- (9) 運転免許の交付を受けずに列車等を操縦した者（運転見習中の係員が運転免許を受けた者と当該運転免許に係る動力車に同乗してその直接の指導を受ける場合又は本線を支障するおそれがない側線において移動する場合を除く）※
- (10) 前各号のほか、動力車の操縦に関する法律又はこれに基づく命令に違反して列車等を操縦した者

(11) 運転免許に付した条件に違反して列車等を操縦した者

以下省略

※無資格運転について

運転士見習の機器の取扱いは、指導操縦者が同乗した状態で行わせること。やむを得ず運転士見習が乗務員室に一人となる場合は、機器を取扱わせてはならない。

(不適切な事例)

- (1) ブレーキ弁ハンドル（ブレーキ設定器）、ノッチハンドル等の機器を取扱わせる等、運転操作を行わせること
- (2) 運転席に座らせること（ただし、助士席は除く）
- (3) 運転取扱いに関わる判断や、関係者との連絡打合せを行わせること
- (4) 信号、合図等の中継を行わせること
- (5) 運転通告券、スタッフ等の授受を行わせること

(無資格運転の禁止に関する関係規程)

- (1) 動力車操縦者運転免許に関する省令（第3条、第4条、第6条）
- (2) 鉄道に関する技術上の基準を定める省令（第11条）
- (3) 運転取扱実施基準規程（第5条）

メモ

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

第4編 基本作業・基本動作

第1章 基本動作の必要性

（基本動作の目的・効果）

- 4-1 基本動作は、過去の事故を教訓に、再発防止を目的に策定され、ヒューマンエラーを防止するために必要不可欠なものであることから、目的及び効果を理解し、この作業標準の手順・動作等に基づき実行すること。

【基本動作の効果】

- (1) 「指差し」「声出し」等の動作を加えた確認により、作業の誤りが減少する。
- (2) 意識レベルが低下したときでも基本動作の実行により、意識レベルが回復する。
- (3) お客様に安全に対する信頼感と安心感を与える。



第2章 確認・喚呼

（指差、指頭による確認・喚呼）

4-2 指差、指頭による確認・喚呼は、次によること。

(1) 指差による確認

腕を伸ばし、目と指先で確認対象を正しくとらえ、メリハリのあ
る動作で意識を込めて確認すること。

(2) 指頭による確認

指先で確認対象を確実に押さえ、意識を込めて確認すること。

(3) 喚呼

明瞭な発声で行うこと。

【指差による確認・喚呼の4つのポイント】

- ① 確認の対象をしっかりと見る。
- ② 明瞭な声を出す。
- ③ 喚呼が終わるまでしっかりと腕を伸ばして確認対象を指差す。
- ④ ひと呼吸おいてから現示を喚呼する。

【確認のため前方から目線が逸れる場合の確認ポイント】

- ① 目線が逸れる作業をした後は、すみやかに視線を前方に戻す。
- ② 目線が逸れる作業が連続してある場合は、一つの作業が終わるごとに前方を確認する。
- ③ リスクが高いと考えられる場所で目線を逸らさなければなら
ない場合は、リスクが高いことを意識して確認し、可能であれば
リスクが低い場所で作業を行う。

（信号現示等の確認方法及び確認時機）

- 4－3 信号機の信号現示の確認は、「信号喚呼位置標」の設置箇所で行い、信号喚呼位置標が設けられていない箇所では、その信号機の信号現示が確認できた時点で行うこと。



(1) 常置信号機の確認方法

- ① 常置信号機（主信号機、従属信号機、信号附属機）の信号現示は、指差により確認し、喚呼すること。

ただし、常置信号機のうち、閉そく信号機（場内・出発相当の閉そく信号機は除く）、中継信号機（場内信号機、出発信号機、場内・出発相当の閉そく信号機に従属する中継信号機は除く）、遠方信号機、進路表示機、進路予告機の信号現示の確認は、指差を省略することができる。

なお、線区や列車の特情（駅間の閉そく数等）により、支社長等が指差する信号機を定めている場合は、その定めによること。

- ② 信号現示を確認後、現示が変化したときは、その現示を確認し、喚呼すること。

ただし、停止現示から進行を指示する現示に変化したときは、冠詞を付した信号機名を喚呼するとともに、信号現示を指差により確認し、喚呼すること。

- ③ 主体の信号機が確認できる場合、中継信号機の現示の確認は省略することができる。

(2) 臨時信号機の確認方法

臨時信号機（徐行信号機、徐行予告信号機、徐行解除信号機）は、その信号現示を確認し、喚呼すること。

(3) 手信号の確認方法

手信号の信号現示は、指差により確認し、喚呼すること。

(4) スタッフ等の確認方法

スタッフ等の形状の確認は、指差により確認し、喚呼すること。

(5) 例外の取扱い

ブレーキ使用中に信号現示を確認する必要がある場合は、目視により確認し、喚呼すること。

（起動開始時における信号現示の確認）

- 4－4 運転の途中を含め、停止している列車または車両を起動させる場合は、進行を指示する信号が現示されていることを指差により確認し喚呼すること。ただし、信号機付近に停止しており、かつ信号機の現示が確認できない場合は、進路の状態を指令員又は駅長に確認し、起動を開始すること。

（停車列車における出発信号機の現示確認時機）

- 4－5 停車列車の出発信号機（または出発相当の信号機）の指差による確認及び喚呼は、信号喚呼位置標では行わず、停車後及び出発合図確認後に行うこと。

（停車列車における進路予告機の確認）

- 4－6 停車列車の場合で、支社長等が別に定める場内信号機または、これに相当する位置に設けられている信号機に添装されている進路予告機については、確認を行ってはならない。

（振り分け停車場での運転線路の確認）

- 4－7 運転線路の振り分けが始まる停車場から進出する場合は、停車場の
出発信号機の信号現示を確認するのに先立ち、時刻表で運転線路を指
頭により確認し、喚呼すること。
- 2 上記の取扱いにおいて、出発信号機の手前の信号機に進路予告機が
設けられている場合は、その信号機の信号現示を確認するのに先立ち、
行うこと。
- 3 ただし、上記取扱いによれない場合は区所長等が別に定めて実施す
ること。

（停車場内の着発線確認）

- 4－8 2以上の着発線のある停車場に進入するときは、その停車場の場内
信号機の信号現示を確認するのに先立ち、時刻表で着発線を指頭によ
り確認し、喚呼すること。複数の場内信号機（第1、第2場内等）が
設けられている場合は、着発線を振り分ける場内信号機の信号現示を
確認するのに先立ち実施すること。
- 2 上記の取扱いにおいて、場内信号機の手前の信号機に進路予告機が
設けられている場合は、その信号機の信号現示を確認するのに先立ち
行うこと。
- 3 上記の取扱いは、時刻表着発線欄への番線記載の有無に関わらず全
ての該当箇所で行うこと。

（停車・通過等の確認）

4－9 停車場に接近したときは、当該駅の時刻表の駅名、着時刻欄にて停車・通過の別を指頭により確認し、喚呼すること。停車駅の場合は時刻表の編成両数を指差により確認し、喚呼すること。また、確認時機等については、次によること。

- (1) 電車列車、気動車列車で、通停確認位置標が設けてあるときは、その箇所で行うのを基本とする。また、通停確認位置標が設けられていない線区では、駅名標の箇所または、最内方の場内相当の信号機の信号現示を確認するのに先立ち行うのを基本とする。
- (2) 機関車列車の場合は、その停車場の最外方の場内信号機または、これに相当する位置（場内相当）にある信号機の信号現示を確認するのに先立ち行うこと。
- (3) 天候等の周辺環境や列車のブレーキ性能等を考慮し、必要な場合には、早めに確認を行うこと。
- (4) 通停確認・編成両数確認及び停止位置等の確認は、その方法や省略を含め線区や列車の特情（車両運用、ワンマン線区等）を考慮し、支社長等が別に定めることができる。



（後部確認）

- 4-10 支社長等が定めた後部確認指定駅では、ドアが閉まった後、目視可能な範囲でお客様がドアに挟まれていないことや、お客様に危険な状態がなく、発車しても差し支えないことを確認し、喚呼すること。

なお、指定駅以外でも、多客時等で運転士側にホームがあるときは、可能な限り後部確認を行い安全の確保に努めること。



（閉そく指示運転中の信号確認・喚呼）

- 4-11 閉そく信号機の停止現示をこえて、閉そく指示運転により運転しているときの取扱いは次によること。

（1）次の信号機の確認喚呼時機

次の信号機の信号現示は、その外方約50mで確認し喚呼すること。

（2）中継信号機の確認喚呼

次の信号機に中継信号機が設けられていても、中継信号機の信号現示の確認及び喚呼をしてはならない。

（3）閉そく指示運転中の注意

閉そく指示運転中の閉そく区間の安全は保障されていないので、見通しの範囲内で運転に支障がないことを確認しながら運転すること。

（後部標識の確認）

- 4-12 入区時、折返し時、乗継時等で後部標識「点灯」を確認するときは、指差により確認し、喚呼すること。

（車載器番号の確認方法）

- 4-13 点呼時等に点呼執行者または当務駅長から車載器を授受したときは、時刻表により列車番号と車載器番号を照合し、これらが一致していることを、指差により確認し、喚呼すること。

（ワンマン列車のドア閉扉時の安全確認方法）

- 4-14 ワンマン列車においてドアを閉扉した際は、車両側面から黄色点字ブロック（または白線）の線路側端までの空間（L空間）にお客様が存在しないことを確認すること。
- 2 最後部まで見通しが確保できない場合やL空間にお客様が存在する場合は、お客様がドアに挟まれていないこと、お客様が危険な状態でないことを確認すること。

【確認のポイント】

- ・お客様をドアに挟んだ状態やお客様が危険な状態で列車を出発させれば、引きずりなどによりお客様の死傷につながりかねない。ドアを閉めた後の確認は、お客様の死傷を防止するために最も注意を要する時機である。
- ・「お見送りだろう」「乗遅れだろう」「出発すれば離れるだろう」と安易に判断せず、L空間にお客様が存在しない事実をもってお客様がドアに挟まれていないこと、お客様が危険な状態でないことを確認し、列車を出発させる判断をする。

（信号現示の喚呼用語）

- 4-15 信号現示を確認する際の喚呼用語については、作業標準（基本編）4-16 及び 4-17 に基づき、支社長等が定めた「信号喚呼基準表」によること。

（信号現示を喚呼するときの冠詞の付け方）

4-16 信号現示を喚呼するときの冠詞の付け方は、次によること。

種 類	冠詞の付け方
場内信号機	1 信号機が2以上隣接して建植されている場合は、所属線路名を冠すること。（本線が隣接している場合） 2 同一地点に2以上設けてある場合は、進入線名を冠すること。 3 同一線路に2以上設けてある場合は、第1、第2等を冠すること。
出発信号機	1 信号機が2以上隣接して建植されている場合は、所属線路名を冠すること。（本線が隣接している場合） 2 同一地点に2以上設けてある場合は、進出線名を冠すること。 3 同一線路に2以上設けてある場合は、第1、第2等を冠すること。
閉そく信号機	1 信号機が2以上隣接して建植されている場合は、所属線路名を冠すること。（本線が隣接している場合） 2 第1、第2等の番号を冠すること。ただし0閉そく信号機及び2桁番号以上の信号機は第を省略してもよい。
遠方信号機	1 信号機が2以上隣接して建植されている場合は、所属線路名を冠すること。（本線が隣接している場合） 2 同一地点に2以上設けてある場合は、進入線名を冠すること。
中継信号機	1 信号機が2以上隣接して建植されている場合は、所属線路名を冠すること。（本線が隣接している場合） 2 同一地点に2以上設けてある場合は、進入線名または進出線名を冠すること。 3 主体の信号機（閉そく信号機を除く）の種類を冠すること。 4 主体の信号機に2以上設けてある場合は、中継番号を冠しなくてもよい。 5 場内信号機または、出発信号機に2つ以上連続して設けてある場合は、2つ目以降は主体の信号機名を冠しなくてもよい。
誘導信号機	1 同一地点に2以上設けてある場合は、進入線名を冠すること。

※ 上記に関わらず本線が2以上隣接しているときで、同一地点に種類の異なる信号機が隣接して建植されている場合は、所属線路名を冠すること。

（喚呼用語）

4-17 喚呼用語は、次によること。

(1) 信号合図等

喚呼を行う場合	喚 呼 用 語
進行信号現示を確認したとき	(冠詞を付した信号機名) 進行
減速信号現示を確認したとき	(冠詞を付した信号機名) 減速
注意信号現示を確認したとき	(冠詞を付した信号機名) 注意
警戒信号現示を確認したとき	(冠詞を付した信号機名) 警戒
停止信号現示を確認したとき（入換信号機を含む）	(冠詞を付した信号機名) 赤
誘導信号現示を確認したとき	誘導よし
場内、出発信号機に対する進行中継信号現示を確認したとき	(主体の信号機名) 中継進行
場内、出発信号機に対する制限中継信号現示を確認したとき	(主体の信号機名) 中継制限
場内、出発信号機に対する停止中継信号現示を確認したとき	(主体の信号機名) 中継 赤
閉そく信号機に対する進行中継信号現示を確認したとき	中継 進行
閉そく信号機に対する制限中継信号現示を確認したとき	中継 制限
閉そく信号機に対する停止中継信号現示を確認したとき	中継 赤
進路表示機の現示を確認したとき	進路何番または何線
進路予告機の現示を確認したとき	予告何番または何線
徐行予告信号機の現示を確認したとき	予告〇〇
徐行信号機の現示を確認したとき（手信号を含む）	徐行〇〇
徐行解除信号機の現示を確認したとき	徐行解除
入換信号機の進行信号現示を確認したとき (運転台から複数の入換信号機が確認できる発車線、駅、引き上げ線、留置線等において入換信号機を確認するとき)	(〇〇線) 識別よし 入換進行
合図者の方へ来いまたは去れの入換合図を確認したとき 「入換えをせよ」の入換合図を確認したとき	合図よし 「前進」または「後進」
連結合図を確認したとき	連結
速度を節制せよの入換合図を確認したとき	やわやわ
僅少の進退の入換合図を確認したとき	ちよい前またはちよい後
「停止せよ」の入換合図を確認したとき	赤
合図者の方へ来い又は去れの入換合図が消滅・消灯・不明瞭雑音となった場合	赤
入換標識の「線路が開通しているとき」の表示を確認したとき (入換合図継続表示省略区間のみ喚呼する)	標識よし
入換標識の「線路が開通していないとき」の表示を確認したとき (入換合図継続表示省略区間のみ喚呼する)	標識 赤
連結時の車両間隔を確認するとき	あと何m
入換作業時に一旦停止標識を確認したとき	前方 一旦停止
信号機を設けていない駅で前方進路の安全を確認したとき	前方よし

喚呼を行う場合	喚 呼 用 語
天候等により信号機の現示確認が不明瞭なとき	(冠詞を付した信号機名) 赤
主信号機の消灯を確認したとき	(冠詞を付した信号機名) 赤
従属信号機の消灯を確認したとき	(信号機名) 消灯
進路表示機の消灯を確認したとき (進路表示機故障の場合)	進路 消灯
進路予告機の消灯を確認したとき (進路予告機故障の場合)	予告 消灯
進行手信号の現示を確認したとき	手信号 進行
停止手信号の現示を確認したとき	手信号 赤
特殊信号の現示を確認したときまたは支障を発見したとき	赤
非常報知灯の点滅を確認したとき	赤

(2) 運転の途中等

喚呼を行う場合	喚 呼 用 語
時刻表で運転線路を確認したとき	(駅名)から〇〇線運転
駅出発時に発車時刻を確認したとき	「時刻よし」
後部確認指定駅で後部確認をしたとき	「後部よし」
お客様の乗降状態を確認したとき (ワンマン列車)	「乗降よし」
ミラー等によりドアにお客様が挟まれていないこと等を確認したとき (ワンマン列車)	「ドアよし」
運転士知らせ灯、戸ジメ表示灯の「点灯」を確認したとき (ワンマン列車)	「点よし」
車内ブザー式により発車するとき	「合図よし」
発車時にミラー等によりホームの状態を確認したとき (ワンマン列車)	「後部よし」
運転状況の確認をしたとき	「定発」、「〇分〇秒延発」、「〇分〇秒延通」、「定通」
時刻表で次の停車駅を確認したとき	次の停車駅は(駅名)
戸ジメ選択スイッチを切換えたとき (ワンマン列車)	「全車(総括)(全)よし」または、「自車(自)よし」 「有人よし」または、「無人よし」
時刻表で着発線を確認したとき	(駅名)〇番
停車・通過の確認 (通停確認) をしたとき	「(駅名) 停車・〇両」 または「(駅名) 通過」
停止位置・ホームの確認 (ホームの有無、状態)・取扱うドアスイッチを確認したとき (ワンマン列車)	「ホーム(左または右)よし」 「ドア(左または右)よし」
運転士知らせ灯、戸ジメ表示灯の「消灯」を確認したとき	「滅」
時刻表でスタッフ等の穴形を確認したとき	(次の駅名・形状)
スタッフ等を受けたとき	(形状) よし
指導者が乗車したとき	指導者〇駅から〇駅まで
伝令者が乗車したとき	伝令者〇駅から〇駅まで

(3) A T S

喚呼を行う場合	喚 呼 用 語
A T S 表示灯の点灯を確認したとき	「車警よし」、「ATS表示灯点灯よし」、「白色灯点灯よし」
A T S 切換スイッチを切換えたときまたは、確認したとき	「S(SW)」、「P」、「DW」、「自動」位置よしまたは、「入換」位置よし
運転方向切換スイッチを切換えたときまたは、確認したとき	「A」または「B」線よし
A T S の警報の表示があったとき	車警 赤
A T S 表示灯の消灯を確認したとき	「車警切よし」

(4) 機器扱い等

喚呼を行う場合	喚 呼 用 語
無線機の電源表示灯の点灯を確認したとき	無線機よし
無線機の切換スイッチを整備したとき（出区点検時の確認含む）	○チャンネルよし
無線機の周波数を整備したとき（出区点検時の確認含む）	○位置よし
防護無線の機能を確認したとき	機能よし
防護無線の電源表示灯の点灯を確認したとき	防護無線よし
速度選択スイッチの速度を確認したとき	速度選択○○よし
自動解結装置の連結表示灯（緑）を確認したとき	連結よし
自動解結装置の解放表示灯（赤）を確認したとき	解放よし
移動・機器扱い禁止表示の撤去を確認したとき	移動・機器扱い禁止表示撤去よし
パンタグラフを上昇または降下するとき（EC、EL）	「パン上昇」または「パン降下」
パンタグラフ NO. 1（または NO. 2）を上昇または降下するとき（EL）	「1上げ」または「2上げ」 「2下げ」または「1下げ」
パンタグラフ NO. 1 及び NO. 2 を同時に上昇するとき（EL）	「1. 2 上げ」
機関を始動するとき（DC、DL）	エンジン（機関）始動
手歯止めを装着したとき	手歯止 装着よし
手歯止めを撤去したとき	手歯止 撤去よし
手ブレーキを緊締したとき	手ブレーキ 緊締よし
手ブレーキを緩解したとき	手ブレーキ 緩解よし
手ブレーキ・手歯止め使用札を掲出したとき	手ブレーキ・手歯止札掲出よし
手ブレーキ・手歯止め使用札を撤去したとき	手ブレーキ・手歯止札撤去よし
手ブレーキ・手歯止め使用札を収納したとき	手ブレーキ・手歯止札収納よし
駐車ブレーキの緊締を確認したとき	駐車ブレーキ 緊締よし
駐車ブレーキの緩解を確認したとき	駐車ブレーキ 緩解よし
N F B または、カノビスイッチの「入」を確認したとき	(NFB 名、スイッチ名) 入よし
N F B または、カノビスイッチの「切」を確認したとき	(NFB 名、スイッチ名) 切よし
機器の電源表示灯の点灯を確認したとき	(機器名) よし

喚呼を行う場合	喚 呼 用 語
後部標識の点灯を確認したとき	標識 よし
交直セクションを通過、交直切替作業を行うとき	セクション切換
交直セクションを通過したとき	セクションよし
ウッドセクションまたは、交交セクションを通過するとき	セクション
ウッドセクションまたは、交交セクションを通過したとき	セクションよし
区所構内で断路器の「入」を確認したとき	セクション「入」よし
全入表示灯の点灯を確認したとき	全入よし
全切表示灯の点灯を確認したとき	全切よし
逆転機表示灯の「点灯」を確認したとき（DC. DL）	「前（後）よし」（DC） 「〇〇よし」（DL）
変速機表示灯の「点灯」を確認したとき（DC. DL） （編成全てに自動変速装置が整備されている場合を除く）	「〇〇よし」
ブレーキ、砂まき作用の点検をしたとき（EL. DL. SL）	ブレーキ、砂よし
砂まき機能を点検したとき（EL. DL. SL）	砂前（砂後）よし または、砂よし
通電状態を確認したとき（通電試験）（EL）	通電よし
ノッチが「S」運転位置となったとき（EL：自動進段のE Lを除く）	シリースよし
ノッチが「SP」運転位置となったとき（EL：自動進段のE Lを除く）	シリースバラよし
ノッチが「P」運転位置となったとき（EL：自動進段のE Lを除く）	バラよし
ノッチが「SP 弱め」運転位置となったとき（EL：自動進段のE Lを除く）	シリースバラシャントよし
ノッチが「弱め」運転位置となったとき（EL：自動進段のE Lを除く）	バラシャント〇〇よし
ノッチがオフ「切り位置」となったとき（EL. DL）	オフよしゲージよし（EL） オフよし（DL）
加減弁を開けるとき（再力行に移るとき）	開ける
加減弁を閉めるとき（惰行に移るとき）	閉める
通風器（プロアー）を取扱うとき	プロアーを開ける
インジェクタを取扱うとき	水を送る
空気圧縮機を取扱うとき	圧縮機を開ける
灰水コックを開けるとき（SL）	灰水あける
灰水コックを閉めるとき（SL）	灰水しめる
重油調整コックを開けるとき（SL）	重油あける
重油調整コックを閉めるとき（SL）	重油しめる
「切」表示灯を確認したとき（DD51）	「切」点灯（または消灯）よし

（注）上記に定めのない出区点検時における喚呼用語については、各車種別の出区点検要領（標準）によること。

【進路予告機番線表示灯の概要（参考）】

- (1) 進路予告機の下部に設置。進路開通している番線を数字で表示（黄緑色で表示）。
- (2) 進路予告機の付属設備である。
- (3) 喚呼用語は、従来の進路予告機と同様とする。



第3章 基本作業・基本動作の手順

（基本作業・基本動作の手順）

4－18 乗務中における具体的な基本作業・基本動作の手順は次によること。

（1）始発駅または乗継駅における駅出発時の基本作業・基本動作

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
始発駅または乗継駅における駅出発時の基本作業・基本動作	①	【列車番号・編成両数の確認】 ・時刻表で列車番号と編成両数を 指頭 により 確認 し、 喚呼 する。	『○○列車、 ○両』	停車中
	②	【運転線路確認】 (運転線路を振り分ける停車場の場合) ・時刻表で運転線路を 指頭 により 確認 し、 喚呼 する。	『(駅名) から ○○線運転』	停車中 作業標準基本編 4－7による。
	③	【発線及び発車時刻確認】 ・時刻表で発線及び発車時刻を 指頭 により 確認 し、 喚呼 する。 ※発線の確認は、同一方向に進出できる本線が2以上ある停車場から発車する場合に実施する。 (注) 発線の確認は、時刻表の着発線欄に番線記載の有無に関わらず実施する。	『(駅名) (○番) ○○時 ○分○秒発車』	停車中
	④	【A T S の確認】 ・A T S 表示灯の点灯を、 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ※ATS-P 搭載車両の場合は「ATS 切換スイッチ」・「運転方向切換スイッチ」の確認を含む。 ※ATS 未投入走行防止支援装置搭載車両または ATS-DW 搭載車両の場合は「ATS 切換スイッチ」の確認を含む。 ※速度選択スイッチ搭載車両の場合は「速度選択スイッチ」の確認を含む。(使用開始車種のみ) ・E B－N 搭載車両の場合は、電源表示灯の点灯を、 確認 する。	『車警よし』 『○位置よし』 『○線よし』 『○位置よし』 『速度選択 ○○よし』	
	⑤	【各表示灯の確認】 ・無線機電源表示灯の点灯、設定周波数を 確認 し、 喚呼 する。 ・防護無線電源表示灯の点灯を 確認 し、 喚呼 する。	『無線機よし』 『防護無線よし』	停車中 同一方向乗継及び出区後、同一方向へ列車として運転する場合無線機、防護無線の喚呼は省略する。

第4編
基本作業・
基本動作

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
始発駅または乗継駅における 駅出発時の基本作業・基本動作	⑥	【信号現示確認】 ・出発信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『（冠詞を付した信号機名） （信号現示）』	停車中
	⑦	【逆転ハドルまたは変速ハドルの投入】 ・逆転ハドル「前進」 ・変速ハドル「変速」		信号機に進行を指示する信号現示を確認後
		お 客 様 の 乗 降		
	⑧	【駅出発時の発車時刻確認】 ・時計で現時刻を 確認 し、 喚呼 する。 【後部確認】（指定駅の場合） ・ドアが閉まった後、後部に異常がないことを 確認 し、 喚呼 する。	『時刻よし』 『後部よし』	停車中 停車中
	⑨	【お客様の乗降終了・出発合図確認】 ◆ E C、D C の場合 ・運転士知らせ灯（または戸ジメ表示灯点灯）の点灯を目視により 確認 する。 ・出発合図を 確認 する。	『合図よし』	停車中
		◆ E L、D L の場合 ・出発合図を 確認 する。	『合図よし』	停車中
	⑩	【起動開始時の信号現示確認】 ・出発信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『（信号現示）』	停車中
	⑪	【起動開始】 ・ブレーキを緩解、ノッチを投入する。		起動前
	⑫	【運転状況確認】 ・運転状況の 喚呼 を行う。	『定発』または 『〇分〇秒延発』	起動後
	⑬	【次の停車駅の確認】 ・時刻表で次の停車駅を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 （ただし、支社長等が別に定めた線区・列車は除く）	『次の停車駅は（駅名）』	発車後、支障のない時機

（注）ワンマン列車における始発駅または乗継駅における駅出発時の基本作業・基本動作も上記に準じて実施すること。

(2) 駅着発時の基本作業・基本動作

① 駅出発時の作業

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
駅出発時の作業	①	【運転線路確認】 (運転線路を振り分ける停車場の場合) ・時刻表で運転線路を 指頭 により 確認 し、 喚呼 する。	『(駅名)から ○○線運転』	停車中 作業標準基本編 4-7による。
	②	【発線及び発車時刻確認】 ・時刻表で発線及び発車時刻を 指頭 により 確認 する。 ※発線の確認は、同一方向に進出できる本線が2以上ある停車場から発車する場合に実施する。 (注) 発線の確認は、時刻表の着発線欄に番線記載の有無に関わらず実施する。		停車中
	③	【信号現示確認】 ・出発信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ・信号機がない場合、前方を 確認 し、 喚呼 する。	『(冠詞を付した 信号機名) (信号現示)』 『前方よし』	停車中
		お客様の乗降		
	④	【駅出発時の発車時刻確認】 ・時計で現時刻を 確認 し、 喚呼 する。 【後部確認】 (指定駅の場合) ・ドアが閉まった後、後部に異常がないことを 確認 し、 喚呼 する。	『時刻よし』 『後部よし』	停車中 停車中
	⑤	【お客様の乗降終了・出発合図確認】 ◆E C、D Cの場合 ・運転士知らせ灯（または戸ジメ表示灯点灯）の点灯を目視により確認する。 ・出発合図を 確認 する。 ◆E L、D Lの場合 ・出発合図を 確認 する。	『合図よし』 『合図よし』	停車中 停車中
	⑥	【起動開始時の信号現示確認】 ・出発信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『(信号現示)』	停車中
	⑦	【起動開始】 ・ブレーキを緩解、ノッチを投入する。		起動前
	⑧	【運転状況確認】 ・運転状況を 喚呼 する。	『定発』または 『○分○秒延発』	起動後
	⑨	【次の停車駅の確認】 ・時刻表で次の停車駅を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 (ただし、支社長等が別に定めた線区・列車は除く)	『次の停車駅は (駅名)』	発車後、支障のない時機

② 駅間の作業

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
駅間の作業	①	【信号現示確認】 - 閉そく信号機、中継信号機、または遠方信号機の信号現示を確認し、喚呼する。 - 信号現示が変化したときは確認し、喚呼する。	『(冠詞を付した信号機名) (信号現示)』	信号喚呼位置 標付近 信号現示が変化 したとき
	②	【計器類の状態注意】 運転中は計器類の状態に注意のこと。		

③ 入駅時の作業

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
入駅時の作業	①	【着発線確認】 (2以上の着発線のある停車場に進入する場合) ・時刻表で着発線を 指頭 により 確認 し 喚呼 する。 (注) 着発線の確認は、時刻表の着発線欄に番線記載の有無に関わらず実施する。	『(駅名)○番』	場内信号機確認前。なお、場内信号機の手前の信号機に進路予告機が設けられている場合は、その信号機の確認前
	②	【通停確認】 時刻表で停車・通過の別を指頭により確認し、喚呼する。 停車の場合は停車列車の作業、通過の場合は通過列車の作業を行うこと。	『(駅名)停車○両』 または、 『(駅名)通過』	場内信号機確認前または指定位置 ※停車の場合は時刻表で編成両数を指差確認する。 ※停止位置が編成両数によらず指定されている場合は、停止位置を喚呼する。

④ 停車列車の作業

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
停車列車の作業	①	【信号現示確認】 ・場内信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『（冠詞を付した信号機名）（信号現示）』	信号喚呼位置標付近
	②	【お客様の乗降確認】 ・停車後、必要なブレーキ力を確保したことを 確認 する。 ・運転士知らせ灯が消灯したことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 【ECの場合】 ・戸閉め表示灯が消灯したことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する 【DCの場合】 ・時刻表と時計で運転状況を 確認 する。	『減』	停車場に停車後

第4編
基本作業・
基本動作

⑤ 通過列車の作業

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
通過列車の作業	①	【信号現示確認】 ・場内信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 を行う。	『（冠詞を付した信号機名）（信号現示）』	信号喚呼位置標付近
	②	【信号現示確認】 ・出発信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 を行う。	『（冠詞を付した信号機名）（信号現示）』	通過中
	③	【通過時刻確認】 ・時刻表で通過時刻を 確認 後、時計で現時刻の 確認 を行い、運転状況を 喚呼 する。	『定通』または『〇分〇秒延通』	採時箇所付近

(3) ワンマン列車の駅着発時の基本作業・基本動作

①-1 駅出発時の作業

（ドアスイッチでドアを「開扉」「閉扉」する場合）

基本作業	順序	基本動作	喚呼方	実施時期等
駅出発時の作業	①	【運転線路確認】 （運転線路を振り分ける停車場の場合） ・時刻表で運転線路を 指頭 により 確認 し、 喚呼 する。	『(駅名) から ○○線運転』	停車中 作業標準基本編 4－7による。
	②	【発線及び発車時刻確認】 ・時刻表で発線及び発時刻を 指頭 により 確認 する。 ※発線の確認は、同一方向に進出できる本線が2以上ある停車場から発車する場合に実施する。 (注) 発線の確認は、時刻表の着発線欄に番線記載の有無に関わらず実施する。 車載器使用線区の場合 必要により車載器の出発要求押しボタンまたは列番割付要求押しボタンを圧下する。		停車中
	③	【信号現示確認】 ・出発信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ※進行を指示する信号現示を確認後、逆転ハンドルを「前進」位置とする。（EC の場合） ・信号機がない場合、前方を確認し 喚呼 する。	『(冠詞を付した 信号機名) (信号現示)』 『前方よし』	停車中
	④	【駅出発時の発車時刻確認】 ・時計で現時刻を 確認 し、 喚呼 する。	『時刻よし』	停車中
	⑤	【お客様の乗降状態確認】 ・ミラー等により乗降及び車内外の乗降状態を 確認 し 喚呼 する。	『乗降よし』	停車中
	⑥	【お客様の乗降終了】 ・ドアスイッチを「閉扉」とする。		停車中
	⑦	【ドアが閉まった後の確認】 ・ミラー等により車両側面から黄色点字ブロック（または白線）の線路側端までの空間（L空間）にお客様が存在しないことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ※ドアを閉めた後、L空間上にお客様が存在する場合は、車外放送設備や手笛などを使用し、L空間上から移動いたくよう注意喚起を行う。 ・ミラーでL空間の見通しが確保できない場合は、目視によりお客様がドアに挟まれていないこと、お客様が危険な状態でないことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『ドアよし』 ※L空間の安全の確保の取り組みを行っている線区は 『Lよし』	停車中 ※L空間の安全確保の取り組みを行っている線区
	⑧	【お客様の乗降終了の確認】 ◆ECの場合 ・運転士知らせ灯が点灯したことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ◆DCの場合 ・戸ジメ表示灯が点灯したことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『点よし』	停車中

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
駅出発時の作業	⑨	【起動開始時の信号現示確認】 ・出発信号機(または、これに相当する位置にある信号機)の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『(信号現示)』	停車中
	⑩	【起動開始】 ・ブレーキを緩解、ノッチを投入する。		停車中
	⑪	【ホームの状態確認】 ・ミラー等によりホームの状態を 確認 し、 喚呼 する。	『後部よし』	起動後
	⑫	【運転状況確認】 ・運転状況を 喚呼 する。	『定発』または、 『〇分〇秒延発』	起動後
	⑬	【次の停車駅の確認】 ・時刻表で次の停車駅を 指差 により 確認 し、 喚呼 を行う。 (ただし、支社長等が別に定めた線区・列車は除く)	『次の停車駅は(駅名)』	発車後、支障のない時機
	⑭	【戸ジメ選択スイッチの切換】 ・時刻表で次の停車駅の戸ジメ選択スイッチの位置を 確認 し切換を行う。	『全車(総括)or (自車)よし』 『有人 or (無人)よし』	出発信号機を越えた後 (注)形式により 戸ジメ選択スイッチの名称は異なる。

第4編
基本作業・
基本動作

①-2 駅出発時の作業

(ドアスイッチでドアを「開扉」、車上から車掌スイッチでドアを「閉扉」とする場合)

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
駅出発時の作業	①	【運転線路確認】 (運転線路を振り分ける停車場の場合) ・時刻表で運転線路を 指頭 により 確認 し、 喚呼 する。	『(駅名) から 〇〇線運転』	停車中 作業標準基本編 4-7による。
	②	【発線及び発車時刻確認】 ・時刻表で発線及び発車時刻を 指頭 により 確認 する。 ※発線の確認は、同一方向に進出できる本線が2以上ある停車場から発車する場合に実施する。 (注) 発線の確認は、時刻表の着発線欄に番線記載の有無に関わらず実施する。 車載器使用線区の場合 必要により車載器の出発要求押しボタンまたは列番割付要求押しボタンを圧下する。		停車中
	③	【信号現示確認】 ・出発信号機 (または、これに相当する位置にある信号機) の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ※進行を指示する信号現示を確認後、逆転ハンドルを「前進」位置とする。 (EC の場合) ・信号機がない場合、前方を確認し 喚呼 する。	『(冠詞を付した 信号機名) (信号現示)』 『前方よし』	停車中

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
駅出発時の作業	④	【駅出発時の発車時刻確認】 ・時計で現時刻を確認し、喚呼する。	『時刻よし』	停車中
	⑤	【お客様の乗降状態確認】 ・助士側へ移動、昇降窓を下げ、車上からホームの乗降状態を目視で確認し、喚呼する。(注1)	『乗降よし』	停車中
	⑥	【お客様の乗降終了】 ・車掌スイッチを「閉」とする。		停車中
	⑦	【ドアが閉まった後の確認】 ・ミラー等により車両側面から黄色点字ブロック（または白線）の線路側端までの空間（L空間）にお客様が存在しないことを指差により確認し、喚呼する。 ※ドアを閉めた後、L空間上にお客様が存在する場合は、車外放送設備や手笛などを使用し、L空間上から移動いただくよう注意喚起を行う。 ・ミラーでL空間の見通しが確保できない場合は、目視によりお客様がドアに挟まれていないこと、お客様が危険な状態でないことを指差により確認し、喚呼する。	『ドアよし』 ※L空間の安全の確保の取り組みを行っている線区は『Lよし』	停車中 ※L空間の安全確保の取組みを行っている線区
	⑧	【お客様の乗降終了の確認】 ◆ E C の場合 ・運転士知らせ灯が点灯したことを指差により確認し、喚呼する。 ◆ D C の場合 ・戸ジメ表示灯が点灯したことを指差により確認し、喚呼する。	『点よし』	停車中
	⑨	【起動開始時の信号現示確認】 ・出発信号機(または、これに相当する位置にある信号機)の信号現示を指差により確認し、喚呼する。	『(信号現示)』	停車中
	⑩	【起動開始】 ・ブレーキを緩解、ノッチを投入する。		停車中
	⑪	【ホームの状態確認】 ・ミラー等によりホームの状態を確認し、喚呼する。	『後部よし』	起動後
	⑫	【運転状況確認】 ・運転状況を喚呼する。	『定発』または、『○分○秒延発』	起動後
	⑬	【次の停車駅の確認】 ・時刻表で次の停車駅を指差により確認し、喚呼を行う。 (ただし、支社長等が別に定めた線区・列車は除く)	『次の停車駅は(駅名)』	発車後、支障のない時機
	⑭	【戸ジメ選択スイッチの切替】 ・時刻表で次の停車駅の戸ジメ選択スイッチの位置を確認し切替を行う。	『全車(総括) or (自車)よし』 『有人 or (無人)よし』	出発信号機を越えた後 (注)形式により戸ジメ選択スイッチの名称は異なる。

(注1) キー(忍び錠、NS錠)の車掌スイッチへの挿入時機は、時計で現時刻を確認し、喚呼した後に挿入、自動または半自動の位置にして確認すること。

(注2) キー(忍び錠、NS錠)のキースwitchへの挿入時機は車掌スイッチを「閉」とし、指差により確認し喚呼した後に挿入、自動または半自動の位置にして確認すること。

①-3 駅出発時の作業

（ドアスイッチでドアを「開扉」、ホームから車掌スイッチでドアを「閉扉」とする場合）

基本作業	順序	基本動作	喚呼方	実施時期等
駅出発時の作業	①	【運転線路確認】 （運転線路を振り分ける停車場の場合） ・時刻表で運転線路を 指頭 により 確認 し、 喚呼 する。	『（駅名）から ○○線運転』	停車中 作業標準基本編 4－7による。
	②	【発線及び発車時刻確認】 ・時刻表で発線及び発車時刻を 指頭 により 確認 する。 ※発線の確認は、同一方向に進出できる本線が2以上ある停車場から発車する場合に実施する。 （注）発線の確認は、時刻表の着発線欄に番線記載の有無に関わらず実施する。 車載器使用線区の場合 必要により車載器の出発要求押しボタンまたは列番割付要求押しボタンを圧下する。		停車中
	③	【信号現示確認】 ・出発信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ※進行を指示する信号現示を確認後、逆転ハンドルを「前進」位置とする。（ECの場合） ・信号機がない場合、前方を確認し 喚呼 する。	『（冠詞を付した 信号機名） （信号現示）』 『前方よし』	停車中
	④	【駅出発時の発車時刻確認】 ・時計で現時刻を 確認 し、 喚呼 する。	『時刻よし』	停車中
	⑤	【お客様の乗降状態確認】 ・ホームに両足着地しホームの乗降状態を目視等で 確認 し、 喚呼 する。 （注1）	『乗降よし』	停車中
	⑥	【お客様の乗降終了】 ・車掌スイッチを「閉」とする。		停車中
	⑦	【ドアが閉まった後の確認】 ・ミラー等により車両側面から黄色点字ブロック（または白線）の線路側端までの空間（L空間）にお客様が存在しないことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ※ドアを閉めた後、L空間上にお客様が存在する場合は、車外放送設備や手笛などを使用し、L空間上から移動いただくよう注意喚起を行う。 ・ミラーでL空間の見通しが確保できない場合は、目視によりお客様がドアに挟まれていないこと、お客様が危険な状態でないことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『ドアよし』 ※L空間の安全の確保の取り組みを行っている線区は 『Lよし』	停車中 ※L空間の安全確保の取り組みを行っている線区

第4編
基本作業・
基本動作

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
駅出発時の作業	⑧	【お客様の乗降終了の確認】 ◆E C の場合 ・運転士知らせ灯が点灯したことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ◆D C の場合 ・戸ジメ表示灯が点灯したことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『点よし』	停車中
	⑨	【起動開始時の信号現示確認】 ・出発信号機(または、これに相当する位置にある信号機)の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『(信号現示)』	停車中
	⑩	【起動開始】 ・ブレーキを緩解、ノッチを投入する。		停車中
	⑪	【ホームの状態確認】 ・ミラー等によりホームの状態を 確認 し、 喚呼 する。	『後部よし』	起動後
	⑫	【運転状況確認】 ・運転状況を 喚呼 する。	『定発』または、 『〇分〇秒延発』	起動後
	⑬	【次の停車駅の確認】 ・時刻表で次の停車駅を 指差 により 確認 し、 喚呼 を行う。 (ただし、支社長等が別に定めた線区・列車は除く)	『次の停車駅は(駅名)』	発車後、支障のない時機
	⑭	【戸ジメ選択スイッチの切換】 ・時刻表で次の停車駅の戸ジメ選択スイッチの位置を 確認 し切換を行う。	『全車(総括) or (自車)よし』 『有人 or (無人)よし』	出発信号機を越えた後 (注)形式により戸ジメ選択スイッチの名称は異なる。

(注1) キー(忍び錠、NS錠)の車掌スイッチへの挿入時機は、時計で現時刻を確認し、喚呼した後に挿入、自動または半自動の位置にして確認すること。

(注2) キー(忍び錠、NS錠)のキースwitchへの挿入時機は車掌スイッチを「閉」とし、指差により確認し喚呼した後に挿入、自動または半自動の位置にして確認すること。

①-4 駅出発時の作業

（車上主体方式にて乗降を確認し、ドアスイッチでドアを「開扉」「閉扉」する場合）

基本作業	順序	基本動作	喚呼方	実施時期等
駅出発時の作業	①	【運転線路確認】 （運転線路を振り分ける停車場の場合） ・時刻表で運転線路を 指頭 により 確認 し、 喚呼 する。	『(駅名) から ○○線運転』	停車中 作業標準基本編 4－7による。
	②	【発線及び発車時刻確認】 ・時刻表で発線及び発時刻を 指頭 により 確認 する。 ※発線の確認は、同一方向に進出できる本線が2以上ある停車場から発車する場合に実施する。 （注）発線の確認は、時刻表の着発線欄に番線記載の有無に関わらず実施する。 車載器使用線区の場合 必要により車載器の出発要求押しボタンまたは列番割付要求押しボタンを圧下する。		停車中
	③	【信号現示確認】 ・出発信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ※進行を指示する信号現示を確認後、逆転ハンドルを「前進」位置とする。（ECの場合） ・信号機がない場合、前方を確認し 喚呼 する。	『(冠詞を付した 信号機名) (信号現示)』 『前方よし』	停車中
	④	【駅出発時の発車時刻確認】 ・時計で現時刻を 確認 し、 喚呼 する。	『時刻よし』	停車中
	⑤	【お客様の乗降状態確認】 ・車載モニタにより乗降及び車内外の乗降状態を 確認 し 喚呼 する。	『乗降よし』	停車中
	⑥	【お客様の乗降終了】 ・ドアスイッチを「閉扉」とする。		停車中
	⑦	【ドアが閉まった後の確認】 ・車載モニタの前からの映像並びに後ろからの映像にて車両側面から黄色点字ブロック（または白線）の線路側端までの空間（L空間）にお客様が存在しないことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ※ドアを開めた後、L空間上にお客様が存在する場合は、車外放送設備や手笛などを使用し、L空間上から移動いただくよう注意喚起を行う。 ・車載モニタでL空間の見通しが確保できない場合は、目視によりお客様がドアに挟まれていないこと、お客様が危険な状態でないことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『Lよし』	停車中
	注意	両側のホームにてドア扱いをする場合は、ドア開側に車載モニタの表示を切換えた上で⑤～⑦を行うこと。		

第4編
基本作業・
基本動作

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
駅出発時の作業	⑧	【お客様の乗降終了の確認】 ◆E C の場合 ・運転士知らせ灯が点灯したことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ◆D C の場合 ・戸ジメ表示灯が点灯したことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『点よし』	停車中
	⑨	【起動開始時の信号現示確認】 ・出発信号機(または、これに相当する位置にある信号機)の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『(信号現示)』	停車中
	⑩	【起動開始】 ・ブレーキを緩解、ノッチを投入する。		停車中
	⑪	【ホームの状態確認】 ・車載モニタによりホームの状態を 確認 し、 喚呼 する。	『後部よし』	起動後
	⑫	【運転状況確認】 ・運転状況を 喚呼 する。	『定発』または、 『〇分〇秒延発』	起動後
	⑬	【次の停車駅の確認】 ・時刻表で次の停車駅を 指差 により 確認 し、 喚呼 を行う。 (ただし、支社長等が別に定めた線区・列車は除く)	『次の停車駅は(駅名)』	発車後、支障のない時機
	⑭	【戸ジメ選択スイッチの切換】 ・時刻表で次の停車駅の戸ジメ選択スイッチの位置を 確認 し切換を行う。	『全車(総括)or (自車)よし』 『有人 or (無人)よし』	出発信号機を越えた後 (注)形式により 戸ジメ選択スイッチの名称は異なる。

② 駅間の作業（ワンマン列車）

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
駅間の作業	①	【信号現示確認】 ・閉そく信号機、中継信号機、または遠方信号機の信号現示を 確認 し、 喚呼 する。 ・信号現示が変化したときは 確認 し、 喚呼 する。	『（冠詞を付した信号機名）（信号現示）』	信号喚呼位置標付近 信号現示が変化したとき
	②	【計器類の状態注意】 ・運転中は計器類の状態に注意のこと。		

③ 入駅時の作業（ワンマン列車）

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
入駅時の作業	①	【着発線確認】 （2以上の着発線のある停車場に進入する場合） ・時刻表で着発線を 指頭 により 確認 し、 喚呼 する。 （注）着発線の確認は、時刻表着発線欄に番線記載の有無に関わらず実施する。	『（駅名）○番』	場内信号機確認前。なお、場内信号機の手前の信号機に進路予告機が設けられている場合は、その信号機の確認前
	②	【通停確認】 ・時刻表で停車・通過の別を 指頭 により 確認 し、 喚呼 する。 停車の場合は停車列車の作業、通過の場合は通過列車の作業を行うこと。	『（駅名）停車 ○両』 または、 『（駅名）通過』	場内信号機確認前または指定位置 ・停車の場合は時刻表で編成両数を指差確認する。 ・ワンマン列車で停止位置が編成両数によらず指定されている場合は、停止位置を喚呼する。

第4編
基本作業・
基本動作

④ 停車列車の作業（ワンマン列車）

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
停車列車の作業	①	【戸ジメ選択スイッチ位置確認】 ・戸ジメ選択スイッチの位置を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『全車（総括）or （自車）よし』 『有人 or （無人）よし』	（注）形式により 戸ジメ選択ス イッチの名称 は異なる。
	②	【信号現示確認】 ・場内信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『（冠詞を付した 信号機名） （信号現示）』	信号喚呼位置標付近
	③	【停止位置・ホーム・ドアスイッチの確認】 ・所定停止位置を 確認 する。 ・停車後、必要なブレーキ力を確保したことを確認する。 ・ホームの有無、ホームの状態に異常がないこと、取扱うドアスイッチを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 車載器使用線区の場合必要により車載器の到着押しボタンを圧下する。 ※ドア誤扱い防止システム導入線区でのホーム検知不能駅（各支社で指定）の場合はお客様の乗降開始に先立ち下記の取扱いを行う。 ①ホーム検知灯の消灯を確認 ②一時解除SWを押す	『ホーム（左または右）よし』 『ドア（左または右）よし』	停車場に停車後
	④	【お客様の乗降開始】 ・ホームの位置（左右）を 指差 により 確認 し、 喚呼 した後、ホーム側ドアスイッチを「開扉」とする。		停車場に停車後
	⑤	【お客様の乗降確認】 ・運転士知らせ灯（EC）または戸ジメ表示灯（DC）が消灯したことを 指差 により 確認 し、 喚呼 を行う。 お客様の乗降 ※車内収受形ワンマン列車のお客様の乗降確認は、可能な限りお客様と正対して行う。 ※乗務員室を離れての集札業務は行わない。 ・時刻表と時計で運転状況を 確認 する。 ※駅出発時の作業（ワンマン列車）を行うこと。	『減』	停車場に停車後

⑤ 通過列車の作業（ワンマン列車）

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
通過列車 の作業	①	【信号現示確認】 ・場内信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『（冠詞を付した 信号機名） （信号現示）』	信号喚呼位置標 付近
	②	【信号現示確認】 ・出発信号機（または、これに相当する位置にある信号機）の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『（冠詞を付した 信号機名） （信号現示）』	通過中
	③	【通過時刻確認】 ・時刻表で通過時刻を 確認 後、時計で 現時刻の 確認 を行い、運転状況を 喚 呼 する。	『定通』または 『〇分〇秒延通』	採時箇所付近

(4) 入換信号機による入換時の基本作業・基本動作

① 入換開始時の作業

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
入換開始時の作業	①	【ATSの確認】 ・ATS関係スイッチ及び表示灯を指差により確認し、喚呼する。 ※ATS-P 搭載車両の場合は「ATS 切換スイッチ」・「運転方向切換スイッチ」の確認を含む。 ※ATS 未投入走行防止支援装置搭載車両または ATS-DW 搭載車両の場合は「ATS 切換スイッチ」の確認を含む。 ・E B－N 搭載車両の場合は、電源表示灯の点灯を、確認する。	『車警よし』 『○位置よし』 『○線よし』 『○位置よし』	ATS の確認は出入区時及び折返し時に実施
	②	【各表示灯の確認】 ・無線機電源表示灯の点灯、設定周波数を確認し、喚呼を行う。 ・防護無線電源表示灯の点灯を確認し、喚呼する。	『無線機よし』 『防護無線よし』	各表示灯の確認は、出区時のみ実施
	③	【前方確認】 ・前方進路上に支障が無いことを確認		停車中
	④	【発車時刻（入換開始時刻）確認】 ・時刻表で発時刻を指頭により確認する。（時刻が指定されている場合）		停車中
	⑤	【発車番線と入換信号機の確認】 ・自列車（車両）の発車番線と当該番線の入換信号機を確認（照合）する。		停車中
	⑥	【入換信号機の信号現示確認】 ・後部確認を行い、発車番線、入換信号機の信号現示を指差により確認し、喚呼する。	『後部よし』 『(〇〇線)識別よし、 入換進行』 『進路〇〇』	入換信号機に進行信号が現示されたとき
	⑦	【逆転ハンドルまたは変速ハンドルの投入】 ・逆転ハンドル「前進」 ・変速ハンドル「変速」		停車中 入換信号機に進行現示を確認後
	⑧	【入換信号機の起動開始時の信号現示確認】 ・入換信号機の進行信号を指差により確認し、喚呼を行う。	『進行』	停車中
	⑨	【起動開始】 ・ブレーキを緩解、ノッチを投入する。		

② 入換中の作業

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
入換中の作業	①	【次の入換信号機の信号現示または、一旦停止標識の確認】 ・ 次の入換信号機の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ・ 次の入換信号機の手前に一旦停止標識があるときは、一旦停止標識を 確認 し、 喚呼 する。	『識別よし 入換進行』 『進路○○』 または、 『入換 赤』 『前方一旦停止』	入換信号機が見えたときまたは入換信号機確認位置標の箇所 一旦停止標識が見えたとき
	②	【停止現示の入換信号機または、一旦停止標識の手前に停止】 ・ 次の入換信号機が停止現示のときは、入換信号機の外方に停止する。 ・ 次の入換信号機の外方に一旦停止標識があるときは、信号現示に関わらず一旦停止標識の外方に停止する。		入換信号機が進行現示のときは一旦停止標識がある箇所を除き、一旦停止しなくてよい。

③ ホーム据付け時の作業

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
ホーム据付け時の作業	①	【ＡＴＳの確認】 ・ＡＴＳ関係スイッチ及び表示灯を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ※ＡＴＳ-Ｐ搭載車両の場合は「ＡＴＳ 切換スイッチ」・「運転方向切換スイッチ」の確認を含む。 ※ＡＴＳ 未投入走行防止支援装置搭載車両または ＡＴＳ-ＤＷ 搭載車両の場合は「ＡＴＳ 切換スイッチ」の確認を含む。 ・ＥＢ－Ｎ搭載車両の場合は、電源表示灯の点灯を、確認する。	『車警よし』 『○位置よし』 『○線よし』 『○位置よし』	ＡＴＳの確認は出入区時及び折返し時に実施
	②	【各表示灯の確認】 ・無線機電源表示灯の点灯、設定周波数を 確認 し、 喚呼 する。 ・防護無線電源表示灯の点灯を 確認 し、 喚呼 する。	『無線機よし』 『防護無線よし』	各表示灯の確認は、出区時のみ実施
	③	【前方確認】 ・前方進路上に支障が無いことを 確認		停車中
	④	【発車時刻（入換開始時刻）確認】 ・時刻表で発時刻を 指頭 により 確認 する。（時刻が指定されている場合）		停車中
	⑤	【発車番線と入換信号機の確認】 ・自列車（車両）の発車番線と当該番線の入換信号機を 確認 （照合）する		停車中
	⑥	【入換信号機の信号現示確認】 ・後部確認を行い、発車番線、入換信号機の信号現示を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『後部よし』 『（〇〇線）識別よし、入換進行』 『進路〇〇』	入換信号機に進行信号が現示されたとき
	⑦	【逆転ハンドルまたは変速ハンドルの投入】 ・逆転ハンドル「前進」 ・変速ハンドル「変速」		停車中 入換信号機に進行現示を確認後
	⑧	【入換信号機の起動開始時の信号現示確認】 ・入換信号機の進行信号を 指差 により 確認 し、 喚呼 する。	『進行』	停車中
	⑨	【起動開始】 ・ブレーキを緩解、ノッチを投入する。		起動前（ノッチ投入前）
	⑩	所定停止位置に停止		
	⑪	【お客様の乗降確認】 ◆ＥＣの場合 ・運転士知らせ灯が消灯したことを 指差 により 確認 し、 喚呼 する。 ◆ＤＣの場合 ・戸閉め表示灯が消灯したことを 指差 により 確認 し 喚呼 を行う。	『減』	所定停止位置に停車後
※以後は、第(1)項の始発駅または乗継駅における駅出発時の基本作業・基本動作による。				

(5) 操車の入換合図による入換

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
操車との事前打ち合わせ	①	【操車との作業打ち合わせ】 ・操車と作業打ち合わせを行い、復唱する。	内容を復唱する。	事前に作業打ち合わせを行ってもよい
操車から入換通告	②	【入換通告】 ・操車から入換通告があるので復唱する。（一作業一通告で行う） ・ATS 切換スイッチ「入換」位置	（例） 『操車、こちら○ ○（運転士の担務）、復唱、○○番線から××両持って△△番線□□位置まで、どうぞ』	
入換開始時の作業	③	【入換合図確認】 ・操車の入換合図が表示されたときに、後部確認を行い喚呼。入換合図を確認し喚呼を行う。	『後部よし』 『合図よし 前進』	
	④	【逆転ハンドルまたは変速ハンドルの投入】 ・逆転ハンドル「前進」 ・変速ハンドル「変速」		
	⑤	【起動開始】 ・ブレーキを緩解、ノッチを投入する。		起動前 （ノッチ投入前）
	⑥	【流し起動】 ・起動したことを確認し喚呼を行う。	『起動よし 緩解よし』	流し起動を行う場合
入換中の作業	⑦	【速度節制】 ・操車の「速度を節制せよ」の合図を確認し喚呼を行い、速度を節制する。	『やわやわー』	
	⑧	【停止】 ・操車の「停止せよ」の合図を確認し、喚呼を行い、停車させる。	『赤』	

(6) 入換標識による入換合図継続表示省略の入換え

基本作業	順序	基 本 動 作	喚 呼 方	実施時期等
信号との事前打ち合わせ	①	【信号担当との作業打ち合わせ】 ・信号と作業打ち合わせを行い、復唱する。	内容を復唱する。	
信号担当から入換通告	②	【入換通告】 ・信号担当から入換通告があるので復唱する。（一作業一通告で行う） ・ATS 切換スイッチ「入換」位置	（例） 『信号、こちら〇〇（運転士の担務）、復唱、〇〇番線から××両持って△△番線□□位置まで、了解』	
	③	【入換標識の確認】 ・入換標識の表示が正当であることを指差により確認し喚呼する。 ・進路表示機が添装されている場合は喚呼する。	『標識よし』 『進路〇〇』	
入換開始時の作業	④	【前方確認】 ・前方進路上に支障が無いことを確認		
	⑤	【発車番線と入換標識の確認】 ・自列車（車両）の発車番線と当該番線の入換標識を確認（照合）する。		
	⑥	【後部確認、入換標識再確認】 ・後部確認を行い喚呼。入換標識を再度指差により確認し喚呼を行う。 ・進路表示機が添装されている場合は喚呼する。	『後部よし』 『標識よし』 『進路〇〇』	
	⑦	【逆転ハンドルまたは変速ハンドルの投入】 ・逆転ハンドル「前進」 ・変速ハンドル「変速」		
	⑧	【起動開始】 ・ブレーキを緩解、ノッチを投入する。		起動前 （ノッチ投入前）
	⑨	【流し起動】 ・起動したことを確認し喚呼を行う。	『起動よし 緩解よし』	流し起動を行う場合
入換中の作業	⑩	【入換標識が途中にある場合の取扱い】 ・一作業一通告に基づき、標識手前で停止し、信号担当に連絡し、通告から入換開始（③～⑧）までを行う。	③～⑧を参照	入換標識が途中にある場合（ただし、特認の場合を除く）
	⑪	【速度規制、停止】 ・定められた停止位置を喚呼する。 ・速度を節制し、定められた停止位置に停止する。		

第5編 点 呼

（点呼の目的）

5－1 点呼の目的は次のとおりであり、厳正に行うこと。

【点呼の目的】

- （1）心身の状態の確認
- （2）作業指示及び伝達
- （3）事故防止、サービス向上に関する指導
- （4）必要な業務知識の確認
- （5）乗務に対する意識の高揚及び気持ちの切替え

（点呼の実施）

5－2 点呼は、指定の場所において、定められた時刻に受けること。

点呼支援システムによる点呼を基本とし、点呼支援システムが使用できない場合は、点呼支援システムによらない点呼に変更すること。

（点呼支援システムによる点呼の実施要領）

5－3 点呼支援システムによる点呼の実施要領は次によること。

（1）出勤点呼・アルコール検査

定められた時刻までに出勤し、報告する。

項目	作業内容	記事
出勤点呼・アルコール検査	① 制服・制帽で定められた時刻までに出勤し、「出勤確認・アルコールアプリ」により出勤確認を実施 ② 「出勤確認・アルコールアプリ」によるアルコール測定	・写真撮影 ・写真撮影

（2）乗務準備

乗務点呼時刻までに、乗務準備をする。

項目	作業内容	記事
乗務準備	① 「乗務員アプリ」乗務準備画面に従い、乗務準備を行う ・業務用タブレット端末の整備 ・トレインナビの整備 ・運転状況記録データ分析システム（リーダーライト）の乗務前処理 ・徐行がある場合は、時刻表に必要事項を記入 携帯品、徐行一覧表等の受領（注）	・掲示閲覧・所持品チェック・時計の整正等 ・充電状態の確認及び規程類を最新状態に更新

（注） ブレーキ弁ハンドルを受け取った場合は、その外観・機能に異常がないかを確認すること。特に「ピスの緩み」等ブレーキ弁ハンドルに異常がある場合は、速やかに交換等の手配を行うこと。

(3) 乗務点呼

乗務に先立ち、定められた時刻に必要な注意事項の伝達・指示を受ける。

項目	作業内容	記事
乗 務 点 呼	① 制服・制帽で点呼執行者に申告	・「○○行路、乗務点呼願います」
	② 敬礼 ※眼鏡等使用状況の確認（眼鏡等使用者） ※CPAP またはマウスピースの携帯の確認（SAS と診断された者）	
	③ 心身状態の申告	・ 指示を受けたときは必ず内容を復唱する。 ※試問に答える。
	④ お客様が死傷する列車事故「ゼロ」及び死亡に至る鉄道労災「ゼロ」に関する事項の指示・伝達及び注意事項を受領	
	⑤ 徐行がある場合は、「徐行一覧表」及び携帯時刻表への記載内容に関して、当直と相互確認を行う	
	⑥ NS錠等必要な携帯品の受領	・「無事故で行ってまいります」
	⑦ 敬礼	

(4) 出先点呼

行先地における点呼で、点呼時刻が乗務行路表に指定されている場合は、定められた時刻に受ける。

項目	作 業 内 容	記 事
出先点呼（到着点呼）	① 「乗務員アプリ」到着確認画面に従い到着報告	必要な携帯品を保管

項目	作 業 内 容	記 事
出先点呼（発点呼）	① 制服・制帽で「出勤確認・アルコールアプリ」により出勤確認を実施 ② 「出勤確認・アルコールアプリ」によるアルコール測定 ③ 「乗務員アプリ」発点呼時確認画面に従い報告 ④ 点呼執行者に申告 ⑤ 敬礼 ⑥ 心身状態報告 ⑦ 指示・注意事項を受領 ⑧ 敬礼	・必要な携帯品の取り出し ・時計の整正 ・対面またはタブレット端末 ・「心身の状態は〇〇です」 ・指示されたときは必ず内容を復唱する

(5) 終了点呼

乗務行路を終了後、業務遂行中に遭遇した通常と異なる事象及びその内容を乗務員アプリ報告画面において報告すること。また運転状況記録データ分析システムの運転士端末で乗務後処理を実施、「運転レポート」を印刷及び必要事項を記載し報告した後、次の勤務の確認を受けること。なお、終了点呼は、定められた時刻に終了すること。

項目	作業内容	記 事
終了点呼	① 「乗務員アプリ」終了準備画面に従い、終了準備を行う ② 制服、制帽で点呼執行者に申告 ③ 敬礼 ④ NS錠等必要な携帯品を返納 ⑤ 列車の運行状態、車両状態、その他業務遂行中に通常と異なる事象に遭遇したときは、その内容を全て報告 【その他の報告事項例（参考）】 ・運転通告券を受領したとき ・添乗者があったとき（列番・区間・職氏名） ・停止位置を誤ったとき ・非常ブレーキにより停車したとき ・閉そく指示運転や駅長またはCTC指令員の指示による運転を行ったとき（列番・区間・信号機名・指示者名等） ⑥ 次勤務の確認 ⑦ 敬礼	・携帯品の返納 ・「〇〇行路、終了点呼願います」 ・他会社管内で発生した事象についても報告する。 ・発生した事象については乗務員アプリ報告画面または「運転レポート」及び「安全報告」フォーマット等に必要事項を記入して報告する。 ・「次の勤務は、〇月〇日、〇〇行路、〇時〇分出勤です」

第5編
点
呼

(6) 複数乗務の場合の号令

運転士養成時等、複数乗務のときは、見習い者が「敬礼」の号令を発すること。

（点呼支援システムによらない点呼の実施要領）

5－4 点呼の実施要領は次によること。

（1）出勤点呼

定められた時刻までに出勤し、点呼執行者に申告する。

項目	作 業 内 容	記 事
出 勤 点 呼	① 制服・制帽で定刻までに出勤し、点呼執行者に申告 ② 敬礼 ③ 心身の状態を報告 ④ アルコール検知器による測定 ※眼鏡等使用状況の確認（眼鏡等使用者） ※CPAP またはマウスピースの携帯の確認（SAS と診断された者） ⑤ 携帯品の受領または取出し（注） ※徐行がある場合は、「徐行一覧表」を受領 ⑥ 敬礼	・「出勤点呼願います」 ・「〇〇行路出勤しました 心身の状態は〇〇です」

（注） 点呼時においてブレーキ弁ハンドルを受け取った場合は、その外観・機能に異常がないかを確認すること。特に「ビスの緩み」等ブレーキ弁ハンドルに異常がある場合は、速やかに交換等の手配を行うこと。

(2) 乗務準備

乗務点呼時刻までに、乗務準備をする。

項目	作業内容	記事
乗 務 準 備	① 箇所が指定するフォーマットに従い、乗務準備を行う ・標準時計による懐中時計の整正 ・掲示及び関係事項を熟読・熟知 ・業務用タブレット端末の整備 ・トレインナビの整備 ・運転状況記録データ分析システム（リーダライタ）の乗務前処理 ・運転に必要な注意事項を箇所が指定するフォーマットに記入 ・徐行がある場合は、時刻表に必要な事項を記入	・充電状態の確認及び規程類を最新状態に更新。 ・信号、線路、車両関係の注意事項を記入。 ・7－56参照

(3) 乗務点呼

乗務に先立ち、定められた時刻に必要な注意事項の伝達・指示を受ける。

項目	作業内容	記事
乗 務 点 呼	① 制服・制帽で点呼執行者に申告	・「〇〇行路、乗務点呼願います」
	② 敬礼 ※眼鏡等使用状況の確認（眼鏡等使用者）	
	③ お客様が死傷する列車事故「ゼロ」及び死亡に至る鉄道労災「ゼロ」に関する事項の指示・伝達及び注意事項を受領	・指示されたときは必ず内容を復唱する。 ※試問に答える。
	④ 徐行がある場合は、「徐行一覧表」及び携帯時刻表への記載内容に関して、当直と相互確認を行う	
	⑤ NS錠等必要な携帯品を受領	・「無事故で行ってまいります」
	⑥ 敬礼	

(4) 出先点呼

行先地における点呼で、点呼時刻が乗務行路表に指定されている場合は、定められた時刻に受ける。

項目	作業内容	記事
出先点呼（到着点呼）	① 制服・制帽で点呼執行者に申告 ② 敬礼 ③ 必要な携帯品を返納 ④ 列車の運行状態、車両状態等を申告 ⑤ 次担当列車番号及び、発点呼時刻等を申告 ⑥ 指示、注意事項を受領 ⑦ 敬礼	・「〇〇区所〇〇行路、到着点呼願います」 ・指示されたときは必ず内容を復唱する。

（注）電話点呼（タブレット端末による点呼を含む）による場合も、出先点呼の要領に準じて行うこと。

項目	作業内容	記事
出先点呼（発点呼）	① 制服、制帽で点呼執行者に申告 ② 敬礼 ③ 心身の状態を報告 ④ アルコール検知器による測定 ⑤ 担当列車番号を申告 ⑥ 伝達・作業指示、注意事項を受領 ⑦ 必要な携帯品を受領 ⑧ 敬礼 ⑨ 標準時計による懐中時計の整正 ※標準時計が設置されていない箇所の場合、内勤と時計の照合を行う	・「〇〇区所、〇〇行路、発点呼願います」 ・「心身の状態は〇〇です」 ・指示されたときは必ず内容を復唱する。 （内勤と照合を行う場合） ・「時計の照合、ただ今の時刻は〇時〇分〇秒です」

（注１）電話点呼（タブレット端末による点呼を含む）による場合も、出先点呼の要領に準じて行うこと。

（注２）時計の整正は宿泊となる場合の発点呼のみ実施する。

(5) 終了点呼

乗務行路を終了後、業務遂行中に遭遇した通常と異なる事象及びその内容を箇所が指定するフォーマットに記載すること。また運転状況記録データ分析システムの運転士端末で乗務後処理を実施、「運転レポート」を印刷及び必要事項を記載し報告した後、次の勤務の確認を受けること。なお、終了点呼は、定められた時刻に終了すること。

項目	作業内容	記 事
終了点呼	① 箇所が指定するフォーマットに従い、終了準備を行う ② 制服、制帽で点呼執行者に申告 ③ 敬礼 ④ 必要な携帯品を返納 ⑤ 列車の運行状態、車両状態、その他業務遂行中に通常と異なる事象に遭遇したときは、その内容を全て報告 【その他の報告事項例（参考）】 ・運転通告券を受領したとき ・添乗者があったとき（列番・区間・職氏名） ・停止位置を誤ったとき ・非常ブレーキにより停車したとき ・閉そく指示運転や駅長またはCTC指令員の指示による運転を行ったとき（列番・区間・信号機名・指示者名等） ⑥ 次勤務の確認 ⑦ 箇所が指定するフォーマットを提出 ⑧ 敬礼	・「〇〇行路、終了点呼願います」 ・他会社管内で発生した事象についても報告する。 ・発生した事象については、箇所が指定するフォーマットまたは「運転レポート」及び「安全報告」フォーマット等に必要事項を記入して報告する。 ・「次の勤務は、〇月〇日、〇〇行路、〇時〇分出勤です」

(6) 複数乗務の場合の号令

運転士養成時等、複数乗務のときは、見習い者が「敬礼」の号令を発すること。

第6編 出区点検・乗継等

第1章 出区点検

（出区点検）

- 6-1 出区点検は、列車を運用に充当する前に安全に運行できる状態であることを確認する目的で実施し、出区点検を指示された箇所においては、各車種編（作業標準基本編）の出区点検標準（別表-1）及び、出区点検要領（標準）（別表-2）の手順に基づき出区点検を行うこと。また、次の状況での出区点検については、出区点検要領（標準）（別表-2）を基本とし、以下の通り行うこと。

出区点検状況	点検要領
駅ホーム留置車両 の出区点検	(1) ホーム側の床下点検は、ホーム上から可能な範囲で手順どおり実施する。 (2) お客様が点検中に出区車両に乗車されることが想定されるときは、客室点検に先立ち実施するドア開について、ホーム側のドア開は省略する。
本線に隣接した 線路等での出区点検	支社長等または、区所長等が作業の安全性を考慮し、別に定めた場合には、以下の床下点検を省略することが出来る。 (1) 本線に隣接した側 (2) 設備等の環境により確認が困難な側

（注） 床下点検を省略する場合は、圧力計・排気音等の状態に特段の注意をはらうこと。

第2章 乗 継

（出場時機）

6-2 乗務に際しては、次の時刻までに定められた乗継箇所に出場すること。

- （1）乗務するときは、到着時刻または指定された時刻の1分前までとする。
- （2）便乗のときは、発車時刻の1分前までとする。
- （3）時刻を指定された場合は、その1分前までとする。

2 出場後、線路、ホーム上等に異常がないか、また、到着する列車又は車両のパンタグラフの状態、異音・異臭等異常の有無、前照灯の球切れ及び種別・行先表示に誤りがないかを確認すること。

（乗継箇所）

6-3 乗継箇所は着位置を基本とする。

ただし、支社長等が別に指定した箇所での乗継箇所は発位置とする。

（乗継交代時における乗務員室扉の取扱い）

6-4 乗継交代時における乗務員室扉の取扱いは、労働災害防止の観点から次によること。

- （1）降車する着運転士が乗務員室扉を開く。
- （2）乗車した発運転士が乗務員室扉を閉める。

（乗継箇所における担当）

6-5 乗継箇所における運転士の担当は、次によること。

- （1）着運転士、発運転士の責任の境界は、引継完了後とする。
- （2）運転通告券またはスタッフ等は、発運転士が受け取ること。
- （3）非常の事態が生じたときは、相互に協力し、臨機の処置を講ずること。

（乗継方法）

- 6－6 乗継方法は、対面引継を基本とし、着運転士の号令により相互に敬礼を行った後、着運転士が引継内容を報告し、発運転士が復唱することにより、相互に内容を確認すること。



（引継内容）

- 6－7 乗継箇所における引継内容は、次によること。

引 継 内 容	引継要否
(1) 到着列車番号	○
(2) 編成両数	変更時のみ
(3) 運転状況	遅延時のみ
(4) 車両状態	異常時のみ
(5) 運転通告券（運転通告受領券を含む）、編成通知書及びその他運転に必要な事項	必要の都度
(6) スイッチ整備完了	必要の都度

※ (2)～(6)に関する引継内容がない場合は「異常なし」で引継ぐこと。

【平常時の引継内容（例）】

着運転士	発運転士
(1) 敬礼の号令（敬礼）	(1) 敬礼
(2) 「〇〇M列車」	(2) 「〇〇M列車」
(3) 「異常なし」	(3) 「異常なし」「了解」
(4) 敬礼の号令（敬礼）	(4) 敬礼

（電話引継）

6－8 乗継箇所が発位置となる箇所（支社長等が指定）では、必要なスイッチ整備を行った後、車内電話で引継ぎすること。なお、電話引継時の手順・内容は、次によること。

（1）引継手順

- ① ブレーキ弁ハンドル抜き取りまたは、ブレーキ設定器「非常位置」
- ② 主幹制御器の鍵（マスコンキー）抜き取り及びスイッチ整備
- ③ 車内連絡合図（一・一）
- ④ 車内電話による引継ぎ ＜第(2)項の引継内容による＞
- ⑤ 発運転士は、電話引継完了後に発車準備のスイッチ整備を実施
- ⑥ 着運転士は、電話乗継後、後部標識の点灯を確認

（2）引継内容

- ① 到着列車番号
- ② 編成両数（変更時のみ）、運転状況（遅延時のみ）、車両状態（異常時のみ）、及びその他運転に必要な事項
- ③ スイッチ整備完了

（乗継後の運転取扱いに関する運転通告券の引継）

6－9 運転通告券（運転通告受領券を含む）により通告を受けた運転士は、乗継時において、その通告内容が前途の運転取扱いに関係する場合、発運転士に運転通告券（運転通告受領券を含む）の内容を必ず口頭で引継ぐこと。この場合、発運転士は、内容について必ず復唱すること。

（乗継通告券の取扱い）

6-10 削 除

（ブレーキ弁ハンドル受け取り時の注意事項）

6-11 乗継時においてブレーキ弁ハンドルを受け取った場合は、その外観及び機能に異常がないかを確認すること。

特に「ビスの緩み」等ブレーキ弁ハンドルに異常がある場合は、速やかに交換等の手配を行うこと。また、予備ブレーキ弁ハンドルの保管場所については、把握しておくこと。

（着運転士の退場時機と引継後の確認項目）

6-12 削 除

（乗継運転士が出場していないときの取扱い）

6-13 乗継運転士が出場していないときは、速やかに指令員または自区所に連絡し指示を受けること。

2 指令員または自区所の当直から乗務可能な区間を限度として、そのまま乗務するよう指示があった場合には、その指示に従うこと。

3 乗務可能な区間を限度として乗務するときは、指令員または駅長等から運転通告券（運転通告受領券）の受領または、異常時携帯時刻表（異常時時刻表アプリ）により乗務すること。

第3章 便 乗

（運転士の便乗位置）

6-14 便乗する際の取扱いについては以下によること。

(1) 在来線列車（優等列車を含む）に便乗する場合

- ① 便乗位置は、最前部の乗務員室を基本とする。
- ② 添乗者、他の便乗者がいる等、乗務員室に便乗できない場合は、最前部車両の客室（優等列車はデッキ）を基本とする。
- ③ 区所長等が作業上必要と認めた場合以外は、中間運転台乗務員室に便乗してはならない。
- ④ 他会社については、別に定めた場合を除き、客室または、デッキに便乗することを基本とする。
- ⑤ 区所長等が便乗位置を指定する場合は、その指示に従うこと。

(2) 新幹線列車に便乗する場合

便乗後、車掌にその旨を連絡し、便乗位置の指示を受ける。

※ 異常時等、急遽の便乗の場合は便乗者が直接車掌に申告すること。

(3) その他

- ① 便乗者は制服・制帽を着用する。
- ② 改札を通る際は、社員専用通路または、有人ラッチを通行する。
- ③ 私語は慎むこと。
- ④ 便乗者は許可無く、機器を取扱ってはならない。

第7編 列車の運転

第1章 乗務準備・乗務員室の整備

（業務用携帯品）

7-1 乗務の際は、次の携帯品を所持すること。なお、携帯に際しては、運輸部長の承認した乗務員カバン及び補助カバンを使用すること。

(1) 運転取扱いに関する規程

運転取扱実施基準規程、運転取扱実施基準規程細則、列車運転速度表

(2) 動力車乗務員作業標準（異常時編）

※(1)～(2)については、業務用タブレット端末にインストールされたものを使用

(3) 「応急処置の手引」（担当行路の乗務車種に限る。ただし、車両搭載されている場合を除く。）

(4) 乗務に必要な器具類

懐中時計、小カード、携帯時刻表（以下、「時刻表」と表記する）、ブレーキ弁ハンドル、逆転ハンドル、変速ハンドル、補助ハンドル、灯具（懐中電灯）、キー（マスコンキー、忍び錠、NS錠）、ICカード（運転状況記録データ分析システム、ATS-P、ATS-DW）、運転通告受領券、現地連絡責任者の携帯品、予備眼鏡（コンタクト装用者に限る。）、GPS運転士支援装置（トレインナビ）、列車停止緊急連絡メールシステム用運転士端末（GPS携帯電話）、フラッシュライト及び支社長等が乗務に際して必要と認めた物、合図灯（操車・連結担当に限る）、ワンマン関係に必要なとする物（遺失物授受書・業務連絡書等）。

※キー（マスコンキー、忍び錠、NS錠）は会社貸与の錠類を使用することとし、それ以外の錠類の所持・使用は禁止する。

（NS錠の取扱い）

7-1-1 NS錠の取扱いは次によること。

- (1) 出勤点呼においてNS錠を貸与された場合は、1本のキーチェーン等に1本のNS錠を取り付けるとともに、ズボンのベルト通し等に取り付けて携帯すること。複数のNS錠を携帯する場合においても同様とする。
- (2) キーチェーン等から外して使用しないこと。
- (3) ワンマン列車においてNS錠をズボンのベルト通し等から取り外して使用する場合は、終着駅到着後、速やかにベルト通し等に取り付けて携帯すること。
※乗務員室を離れる場合は、適宜、有無の確認を行うこと。
- (4) 又貸しをしないこと。

（私物携帯品の取扱い）

7-1-2 業務遂行中に私物の携帯電話を携行してはならない。

ただし、電源を確実に「切」とし、指示された収納ケースに収納する場合は、業務遂行中であっても、携行を認めるものとする。
※業務遂行中は、私物携帯電話の全ての機能（ゲーム、カメラ、アラーム、カレンダー、計算機、ラジオ、メモ帳、TV等の付加機能しかない場合も含まれる）を使用してはならない。私物携帯電話とは、従来の携帯電話（フィーチャーフォン）やスマートフォンに加えて、スマートウォッチ等の通信機能を有するウェアラブル端末をいう。

- 2 その他業務に支障を及ぼすおそれのある物、職場秩序を乱すおそれのある物及び、品位を著しく損なう物は携帯してはならない。

（乗務員室の鎖錠）

7-2 乗務員室の鎖錠については、次のとおり取扱うこと。

状 況	種 別	取扱い
乗務員室 在室中	乗務員室扉	鎖錠する
	乗務員室内の側引戸(113系等)	鎖錠しない
	客室との仕切戸	鎖錠する
	(注1) 添乗者があった場合には、速やかに乗務員室扉を開錠のうえ、扉を開けること (注2) 車内収受型ワンマン列車は最前部乗務員室客室仕切り戸を開錠しておくこと (注3) 3両以上のワンマン列車は、乗務員室扉を開錠しておくことを可能とする	
乗務員室を 離れるとき	乗務員室扉	鎖錠する
	乗務員室内の側引戸(113系等)	鎖錠しない
	客室との仕切戸	鎖錠する
	(注) 折返し時、出区点検時等で乗務員室を離れる時間が僅少の場合は、この限りではない	
(注) 上記に係わらず中間運転台乗務員室は、全ての扉を鎖錠すること。 また、お客様転落防止のためロープ等が整備されている車両については、これを使用すること。		
※お客様の通路となっている箇所の乗務員室扉の閉扉と鎖錠には特段の注意を払うこと		
・ 閉扉の際は上下のツメが確実に入っていることを確認すること		
・ 閉扉後は確実に扉の取手を持ち、上下に動かし取手がロックされていることを確認すること		
・ 取手の固定後、ドアを引いたり押したりすることで開扉しないことを確認すること		

（車内氏名札の掲出）

7-3 削 除

（乗務員室背面カーテンの取扱い）

7-4 お客様の視界を確保するため、乗務中は、乗務員室の背面カーテンを全て「開放」しておくこと。

ただし、夜間及び支社長等が別に指定した区間については、助手側背面カーテンを除き「閉じ」とすることができる。別に指定した車種については、作業標準（支社編）に基づき取扱うこと。

2 前項の取扱いは、添乗者や便乗者があった場合も同様とする。

（運転士見習乗務時の乗務員室背面カーテンの取扱い）

7-5 乗務員室背面カーテンの取扱いは、作業標準（基本編）7-4によるが、運転士見習乗務時における指導操縦者の乗務位置において、前方の信号確認等に支障をきたす場合には、指導操縦者の判断により、夜間及び支社長等が別に指定した区間に限って助手側背面カーテンを「閉じ」としてもよい。また、ハンドル訓練を行う運転士が乗務している場合の本務運転士及び線路指導者、ATS車上装置故障時等の増乗務員として運転士等が同乗する場合も同様の取扱いとする。

（乗務員室の側面カーテンの取扱い）

7-6 乗務中は、乗務員室の側面カーテンを全て開放しておくこと。

ただし、側面からの日照により計器類の確認に支障がある場合や車内温度上昇により熱中症の恐れがある場合には、運転士側のみ「閉じ」としてもよいが、駅停車中は必ず開放すること。

（懐中時計の紐）

- 7-7 懐中時計には組紐等を取付け、鎖等地気するおそれのある材質の物を取付けてはならない。



（乗務中の乗務員カバン等の置場所）

- 7-8 乗務中の乗務員カバンは、カバン置場または床面に置くこと。その際、異常時が発生した場合に直ちに対応することができる状態となるよう、作業を妨げない箇所に整然と置くこと。また、補助カバン、接客用コート、傘についても、異常時を考慮し、作業を妨げない箇所に置くこと。

（車内美化）

- 7-9 終着・折返し時には、客室の新聞・雑誌・空缶等のゴミを、可能な限り片付けるとともに座席を進行方向に転換する等、お客様に快適な車両を提供するよう努めること。なお、回収したゴミは、お客様の目に触れない場所に置き、降車時に処理すること。

第2章 運転士・車掌間の確認作業等

（始発列車における列車番号の知照）

7-10 始発駅において列車に乗務する場合は、欠乗等の防止、運転取扱い変更の確認を目的として車掌と相互に列車番号の知照を行うこと。

(1) 知照を行う列車

全列車（順方向で列車番号が変更となる駅を除く）

(2) 知照順序

- ① 車掌は列車に乗車後、運転士に対して「電話にかかれ」の車内連絡合図（一・・一）を行う。
- ② 運転士は「電話にかかれ」の車内連絡合図（一・・一）で応答。
- ③ 車掌は運転士に対して、車内電話により担当する列車番号を告げるとともに、相互に当該列車の運転士または車掌であることを確認し運転取扱いに変更がある場合は、その内容を照合する。
- ④ 運転士は、車掌が乗車後または、回送列車等においては発車時刻（起動開始）前までに車掌からの列車番号の知照が無い場合は、余裕を持って車内電話または放送装置等により車掌の乗務方を確かめ、列車番号の知照を行う。
- ⑤ 運転士は、車掌に対して列車番号の知照を試みるも応答が無い場合、車掌乗務の可否を再確認のうえ、指令員に車掌欠乗のおそれがある旨を連絡するとともにお客様への案内放送を行う等必要な措置を講ずる。

(3) その他

無線機の通話テストを指定した列車については、通話テストをもって知照に変えることが出来る。また、出区時や折返し場面等において車掌と対面で知照を行うことが可能な場合は対面で実施すること。

ただし、これらの場合は出発合図時にブザーが正常に動作することを確認すること。

（始発駅における車掌と運転士の所属・氏名交換）

7-11 車掌と運転士の連携を深めるため、所属、氏名交換は以下のとおり実施すること。

（1）実施箇所、対象列車

車掌乗務列車において始発駅（折り返し始発となる駅及び順方向で列車番号が変更となる駅を除く）で実施する。

ただし、客車列車及び他会社始発となる列車、他会社車掌が乗車している列車は除く。

（2）実施方法

車内電話等により車掌から連絡を受け、所属氏名を相互に交換する。

ただし、折返し場面等、対面で行うことが可能な場合は、挨拶を含めて可能な限り対面で所属、氏名交換を実施する。

※ 列車番号の知照を行う場合は、合わせて実施しても良い。

※ 輸送障害等が発生し、時間僅少の場合は省略してよい。

（電車列車及び気動車列車におけるブザー試験）

7-12 削 除

（変更事項の照合）

- 7-13 運転取扱いの変更事項についての照合は、車掌からの始発列車における列車番号の知照の際に確認すること。また、車掌から照合がない場合は、変更事項の開始箇所までに運転士から行うこと。
- 2 車掌との間で照合事項に相違のある場合は、区所長等の指示を受けること。指示を受けるいとまがないときは、指令員または駅長の指示によること。

（客室乗務員との連携）

- 7-14 客室乗務員が行う業務については、別紙（参考3）に定める範囲内で連携し、業務にあたること。
- ただし、運転士と客室乗務員相互間の、車内電話による「電話にかかれまたは、打合せしたい」の意思表示及び応答は「・・・」によること。

第3章 機器・計器・スイッチ等の取扱い

（計器類等の状態注意）

- 7-15 乗務中は、計器類・各表示灯の状態に注意をすること。また車両故障発生時には、計器類・各表示灯を確認することにより故障原因の把握に努めること。



（LCDモニタの取扱い）

- 7-16 LCDモニタ搭載車両における運転台前面LCDモニタの表示は前面右側に速度計表示画面を表示し、前面左側は圧力計表示画面を表示させることを基本とする。ただし、速度計表示画面が故障の際は、速度計表示画面を使用できる別の画面に表示させること。



（運転中の無線機の取扱い）

7-17 無線機の取扱いは、安全を最優先に考え、次のとおり取扱うこと。

※便乗者は除く。

（1）交信の必要がない無線交信を受信した場合

無線交信に気をとられることなく、指差による確認や喚呼を行い、運転に対する集中力を保つよう心がけること。

（2）指令員から当該列車に対する無線連絡を受信した場合

指令員から当該列車に対する無線連絡を受信した場合、走行中は応答せず、次の停車場に停車後、運転士から指令員に連絡し、通話すること。また、走行中には交信内容の記録は行ってはならない。

ただし、緊急の事象については、指令員から緊急停止の指示を行うので、直ちに停止し、その後、通話を行うこと。

（3）運転士から指令員に連絡する場合

運転士から指令員に連絡する場合は、停車中に行うこと。

ただし、緊急性がある場合は、直ちに停車して行うこと。

（デジタル列車無線エリアにおける列車番号設定）

7-17-1 デジタル列車無線エリアを走行する列車番号設定器搭載の列車

については、始発駅で列車番号設定を行い、終着駅で列車番号消去を行うこと。また、始発駅発車後に、列車番号が設定されていないこと、誤った列車番号が設定されていることに気付いた場合は、停車中で運転に支障のない箇所を設定・修正を行うこと。

（無線機の取扱い）

7-18 無線機の取扱いについては、作業標準・別冊「無線機の取扱い」によること。

（車内電話の取扱い）

7-19 車内電話の取扱いは、急遽、乗務員間で連絡を行う必要がある場合（トンネル内列車火災、有毒ガス発生等）を除き、安全を最優先に考え、停車中に行うことを基本とする。

※便乗者は除く。

（会社が貸与した携帯電話の使用方法）

7－20 会社貸与の携帯電話を使用する場面及び使用方法是次によること。

（1）使用する場面

- ① 鉄道人身事故発生時の現地連絡責任者として、指令情報統括者と連絡するとき
- ② 列車の運行を支障する異常の発生、もしくはそのおそれがあることを察知した場合等に、携帯電話に装備されたカメラにて状況を撮影し、画像をメールにより指令所等に送付するとき
- ③ 閉そく指示運転実施時に、無線機が使用できないとき
- ④ 列車運行情報メールを取得するとき
- ⑤ 緊急時のＳＯＳメール及び防犯ブザーを使用するとき
- ⑥ 上記以外であっても、異常時やダイヤ混乱時等で指令員や自区当直との緊急連絡が必要な場合で、無線機が使用できないとき
- ⑦ アラーム機能を使用するとき

（2）使用方法

- ① 電源は常時「入」としマナーモードにすること
- ② 平常時は乗務カバンに入れること
- ③ 車内にて携帯電話を使用する場合は、列車を停車させること
- ④ 細部の取扱いは、次によること

	業務遂行中	業務遂行中以外
平常時	電源「入」 乗務鞆に入れておく。	電源「入」
異常時	電源「入」 必要の都度、使用する。	電源「入」 必要の都度、使用する。

（GPS運転士支援装置の活用）

- 7-21 GPS運転士支援装置が導入されている線区を乗務する場合は、ヒューマンエラー（停車駅通過・停止位置不良、徐行等速度超過等）防止の観点から活用すること。ただし通告伝送区間については、必ず使用すること。
- 2 乗務準備の際にはGPS運転士支援装置のバッテリーの充電状況を確認すること。また、出先地等においては充電を心がけ、バッテリー切れとならないよう努めること。

（前照灯の点灯目的）

- 7-22 前照灯点灯の目的は、次のとおりとする。

【前照灯の点灯目的】

踏切を通行する自動車等及び線路内の作業員に対して列車の接近を知らせるため

（前照灯の取扱い）

- 7-23 前照灯は昼夜を問わず点灯させ、減光しないことを基本とする。なお、細部の取扱いについては次によること。
- (1) 停車場外（駅間）の取扱い
- 昼夜を問わず停車場間の本線上を走行中は、減光してはならない。
ただし、濃霧・吹雪等により信号現示、踏切の状態等が確認し難いときは、減光してもよい。
- (2) 停車場構内の取扱い
- 昼夜を問わず列車または車両が停止しているときや、対向列車と「同時進入・同時進出」となったとき等、運転士が減光する必要があると認めた場合は、減光してもよい。
- (3) 減光の必要がなくなったときは、速やかに元の状態に戻すこと。

【減光してよい場合（参考）】

昼間及び夜間（複線トンネル区間を含む）

- ① 列車または車両が停止しているとき
- ② 濃霧・吹雪等により信号現示、踏切の状態等が確認し難いとき
- ③ 停車場内で自列車が入駅中または停車中に対向列車が進入してきたとき
- ④ 出入区線、引上線で停車中または運転中に対向列車が進入してきたとき
- ⑤ 連結作業に支障があるとき
- ⑥ ワンマン線区において停車場に入駅中または停車中に、ホームミラーに前照灯が反射し運転に支障があるとき

（雨天等における助士側ワイパーの取扱い）

7-24 雨天等においてワイパーを使用する場合は、お客様の視界を確保する観点から、可能な限り助士側ワイパーも作動させるよう努めること。

（保安機器の取扱い）

7-25 保安機器の取扱いについては、第8編によること。

（封印シールの剥がれを発見したとき等の取扱い）

7-26 封印シールの剥がれを発見したとき、または封印を破ったときは、速やかに指令員にその旨を報告すること。指令員に報告した場合は、報告が完了していることを引継ぐこと。

※ 報告事項：取扱日時、列車番号、車両番号、取扱箇所、取扱った理由

（ワンマン機器の取扱い）

7-27 ワンマン機器の取扱い手順は、以下によること。

① ワンマン電源NFB「入」

② 「系統番号」を設定

※系統番号は小カードまたは時刻表により確実に確認し設定すること。また祝日や年末年始などの曜日には特段注意すること。

③ 設定後、自動放送装置音声により「行先」を確認する。

④ その他指定されたワンマン機器スイッチ整備

（ワンマン列車のドアの取扱い）

7-28 ワンマン列車におけるドア扱い方については以下を基本とし取り扱うこと。

（1）編成両数別（車載モニタ整備済車両除く）

両数等		ドア開扉場面	ドア閉扉場面
1両		ドアスイッチ	ドアスイッチ
2両	下記以外	ドアスイッチ	ドアスイッチ
	ホーム助士側 全ドア開 ※1	ドアスイッチ	車掌スイッチ ※車上から
3両又は4両		ドアスイッチ	車掌スイッチ ※両足着地

※1 120系、HOT3500系、WT3000系は除く。

※2 ドアスイッチ未整備車については、ドアスイッチを車掌スイッチに読み替える。

（2）車上主体方式

両数等	ドア開扉場面	ドア閉扉場面
整備済車両	ドアスイッチ	ドアスイッチ

（ワンマン放送起動スイッチの取扱い）

7-29 ワンマン列車における放送起動スイッチの取扱い時機は次を基本とする。

放送内容	実施時機
発車前の放送案内	出発時のスイッチ整備終了後、発車3分前を目安にする。
次の停車駅の放送案内	出発信号機を越えた後に実施する。 ※出発信号機がない場合は、ホーム端を過ぎた後に実施する。
停車駅到着時の放送案内	通停確認後の実施を基本とする。 ※降車される旅客の安全や運転士のブレーキ操作も考慮して、適切な位置で実施する。

第4章 運 転 操 縦

（運転中の姿勢）

7-30 運転中は、臨機な処置がとれるようブレーキ弁ハンドル（ブレーキ設定器）、ノッチハンドルを正しく握り、正しい姿勢で乗務すること。



ブレーキ弁ハンドル（ブレーキ設定器）・ノッチハンドルの握り方（EC）



ブレーキ弁ハンドル・ノッチハンドルの握り方（EL）



ブレーキ弁ハンドル・ノッチハンドルの握り方（DC・DL）

- 2 本務以外の運転士に運転操縦させる場合、本務運転士は誤操作や緊急時の安全確保に迅速に対応するため、速度計の確認および自ら機器が扱える位置で乗務すること。また異常を認めた場合は適切なブレーキ手配を行うこと。

（列車停止位置目標に停止するときの取扱い）

7-31 列車停止位置目標に停止するときは、作業標準（各車種編）に定めるとおり、連結器平面部または前頭車両部端梁と停止位置目標とを合致させて停止すること。なお、具体的な取扱いは次によること。

- (1) 列車の編成両数と同じ停止位置目標がある場合は、その停止位置目標に停止する。
- (2) 列車の編成両数と同じ停止位置目標がない場合は、編成両数に最も近い大なる数字の停止位置目標に停止する。
- (3) 列車の編成両数と同じ停止位置目標がなく、さらに編成両数に最も近い大なる数字の停止位置目標が無い場合は、×位置に停止する。
- (4) 機関車列車は、「□形状」の停止位置目標に停止すること。また、電車・気動車列車は、「◇形状」の停止位置目標に停止する。
- (5) 別に停止位置を指定する場合は、この限りではない。



列車停止位置目標（E C、D C）



列車停止位置目標（E L、D L）

- （注1）列車停止位置目標は、必ずしもホーム有効長内に設置されるものではなく、必要によりホーム外に設置することもある。
- （注2）機関車列車の編成両数とは、牽引機関車を除いた両数をいう。
- （注3）車掌から後部限界表示を越えている旨の連絡を受けたときは、停止位置を修正すること。

（異常時のブレーキ扱い）

7-32 急遽、列車を停止させるために使用するブレーキ扱いについては以下のとおり行うこと。なお、列車を停止させる必要があると判断した場合は迷わず列車を停止させ、お客様・社員の命を奪うと判断した場合や、使用するブレーキの判断に迷った場合は、躊躇することなく非常ブレーキを使用すること。

	発生事象における支障領域までに		
	停止できないと判断	停止出来るか判断できない or 支障領域不明	停止できると判断
緊急を要すると判断	㊦ 非常ブレーキ		
緊急を要する可能性があると判断			㊧ 適切な位置・適切なブレーキ
緊急を要しないと判断			

㊦ 非常ブレーキ

支障領域までに停止できない場合や停止出来るか判断できない・支障領域が不明かつ可能性を含め緊急を要する可能性がある場合。

㊧ 適切な位置・適切なブレーキ

支障領域までに確実に停止でき、緊急を要しないと判断した場合は、現地の状況に応じ適切な位置（避難等の車外降車に適さない箇所や運転再開に適さない箇所を避ける）に適切なブレーキで停止。

（注）込め不足が発生する車両は、非常ブレーキにて停止すること。

（こう配箇所におけるブレーキの取扱い）

7-33-1 線路こう配があり列車または車両が流転するおそれのある駅区構内や引上線において停止する際のブレーキ扱いは、次によること。

（1）電磁直通ブレーキの取扱い

① 停車時

停止後の流転防止のためのブレーキ手配は、確実かつ早めに行い直通管圧力300kPa以上とすること。

② 起動時

ブレーキ緩め時に、流転するおそれのある箇所では、直通管圧力 100kPa 程度のブレーキ力を残した状態で力行ノッチを投入後、速やかにブレーキを緩めること。

（2）自動ブレーキ車両

① 停車時

停止後の流転防止のためのブレーキ手配は、確実かつ早めに行いブレーキ管減圧量100kPa以上とすること。

② 起動時

ブレーキ緩め時に流転するおそれのある箇所では、ブレーキシリンダ圧力100kPa 程度のブレーキ力を残した状態で力行ノッチを投入後、速やかにブレーキを緩めること。

（3）電気指令式ブレーキ車両

① 停車時

停止後の流転防止のためのブレーキ手配は、確実かつ早めに行いブレーキ設定器は5ノッチ以上とすること。

② 起動時

ブレーキ緩め時に流転するおそれのある箇所では、ブレーキ設定器3ノッチの状態で行力ノッチを投入後、速やかにブレーキを緩めること。

（注）力行ノッチ投入後、起動に時間がかかる車種は特に注意

（落葉による滑走が想定される場合のブレーキの取扱い）

7-33-2 落葉による滑走が想定される際のブレーキ扱い（滑走防止ブレーキ）は、次によること。

（1）電磁直通ブレーキの取扱い

ブレーキ開始から停車するまで、直通管圧力 100kPa～150kPa 程度を扱った状態で停車できる距離を考慮して停車ブレーキを取扱うこと。

（2）自動ブレーキ車両

ブレーキ開始から停車するまで、ブレーキ管減圧量 60kPa 程度を扱った状態で停車できる距離を考慮して停車ブレーキを取扱うこと。

（3）電気指令式ブレーキ車両

ブレーキ開始から停車するまで、ブレーキ設定器 1 ノッチ～2 ノッチを扱った状態で停車できる距離を考慮して停車ブレーキを取扱うこと。

（速度制限箇所における運転操縦方法）

7-34 速度制限箇所における運転操縦については、以下によること。

（1）基本的取扱い

曲線や分岐器における速度制限箇所の手前では、曲線や分岐器に最も近い ATS-SW 速度照査地上子を意識し、余裕を持って速度を低下させること。また、列車遅延が発生した場合においても、回復運転にとらわれることなく、安全を最重視した操縦に努めること。

（2）低減速車の取扱い

低減速車（車両のタイマー設定時分値0.55秒）は高減速車（車両のタイマー設定時分値0.5秒）よりも約 1 割程度低い照査速度の設定となっているので、より余裕を持って速度を低下させること。

※ 〔低減速車：SL・DL・EL 及びクモハ42、高減速車：低減速車以外の車両〕

（3）目標速度補助看板設置箇所の取扱い

「目標速度補助看板」設置地点では、特に意識して「目標速度補助看板」に表示された速度を超えることがないように、一層余裕を持った運転操縦に心がけること。

※ 低減速車（車両のタイマー設定時分値0.55秒）は「目標速度補助看板」の表示速度に拘らず、特に余裕を持った運転操縦を心がけること。

（定速スイッチの取扱い）

7-35 一部の電車または気動車に取り付けられている「定速スイッチ」を使用する際は、「定速」表示灯の点灯及び速度計により速度の均衡を確認すること。



【定速スイッチの音声出力】

○定速制御開始時	「定速制御開始	定速制御開始」
○定速制御解除時	「定速制御解除	定速制御解除」

第5章 信号・閉そくに関する取扱い

（信号機の停止現示による停止位置）

- 7-36 場内信号機、閉そく信号機及び、通過列車の場合で、出発信号機の停止現示により、その外方に停止するときは次によること。

状 況	停止現示による停止位置
(1) 停止位置を別に指定した場合	指定された箇所 (例) セクション外停目補助看板、 誘 位置、機外停止目標等 ※「セクション外停目補助看板」は入換信号機の停止現示に対しても設けられる。
(2) 停止位置目標がある場合	所定の停止位置目標 ※閉そく信号機については出発相当の信号機である場合に限る。
(3) 列車停止標識がある場合	列車停止標識の約50m 外方
(4) 上記(1) (2) (3)以外の場合	信号機の約50m 外方

- 2 前項の取扱いを行うに先立っての信号機の外方約50mまでの一旦停止は避けること。（電化区間に限る）

- 3 1両編成列車及び単行機関車列車（重連単機を除く）が、場内、閉そく信号機の停止現示の約50m外方に停止できず、約50m内に進入し停止したときは、運転を開始せず、指令員にその旨を連絡すること。その後、指令員から運転再開の指示を受け、信号現示に従い運転を再開すること。なお、運転再開指示を受ける前に指令員より踏切警報機故障の通告を受ける場合がある。


※ 1両編成列車及び単行機関車列車（重連単機を除く）以外はこの取扱いを実施しない。

※ 停止位置を別に指定している場合を除く。

※ 「約50m内に進入し停止したとき」とは、約50m内に進入し停止したと思われる場合を含む。

《参考 1》


電化区間においては、列車のパンタグラフがセクション内に至って停止した場合、架線切断となる危険がある。そこで、信号機の停止現示による停止位置を信号機外方50mと定めており、その位置を基準に、パンタグラフがセクションに至らないよう電気設備は設けられている。なお、信号機外方50mで停止した場合にセクションと車両最後部パンタグラフの位置が接近している箇所には「セクション外停目補助看板」を設けている。

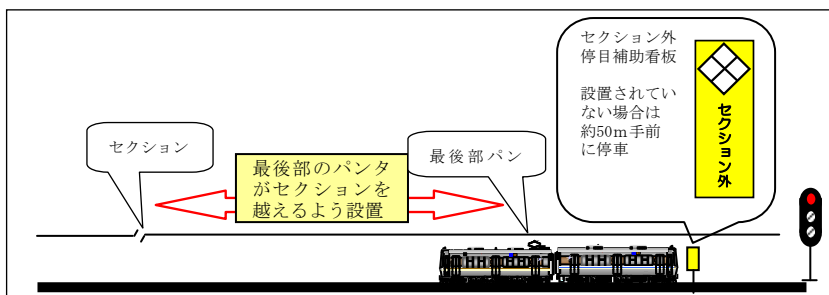

《参考 2》

踏切警報機の制御区間に複数の列車が進入した場合、先行列車が踏切を通過すると踏切は鳴動停止となるが、続行列車が鳴動点（始動点）を既に通過していたときには再度踏切は動作せず、続行列車は踏切無遮断で通過する危険性がある。

この事象を防止するため、停止現示による列車の停止位置はその外方50mに停止することを基準としたうえで、続行列車に対する制御子を設けているので、定められた箇所付近に停止すること。

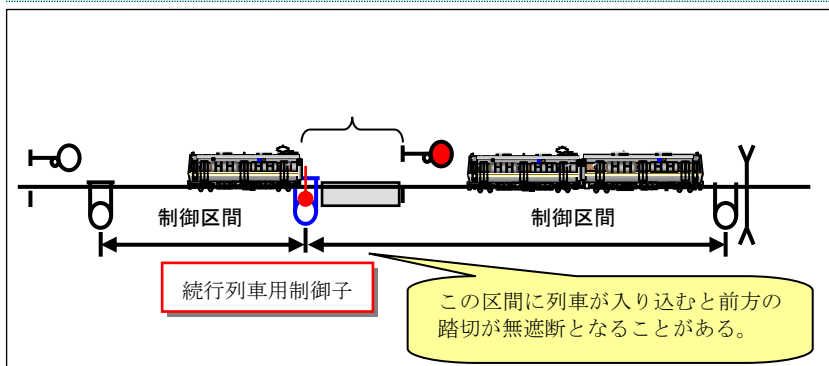


- 4 A T S－P 区間、拠点 A T S－P 区間、および A T S－D W 区間においては、信号機の停止現示により停止後、進行を指示する現示変化により再力行する場合は、当該信号機を列車の前頭部が通りすぎるまでは、速度10km/h 以下で運転し、急激な加速は行ってはならない。

《参考3》

A T S－P 区間及び拠点 A T S－P 区間、A T S－D W 区間においては、列車が信号機の停止現示により停止後、信号機に進行を指示する信号が現示されても車上の停止パターンは、次の A T S－P または A T S－D W 地上子を列車の車上子が通過するまでの間、残存したままである。この状態で運転士が急激に速度を向上すると車上の停止パターンが消去されていないため不必要的ブレーキが動作する（以下、パターン当たりという）。

パターン当たりによるブレーキ動作を回避するためには、信号機の外方約50mに停止した後、再力行時には A T S－P 地上子（T30）または A T S－D W 地上子（直下または直下相当）を列車の車上子が通過し、残存停止パターンが消去されるまで（当該信号機を列車の前頭部が通り過ぎれば消去されている）は、速度10km/h 以下で運転すること。

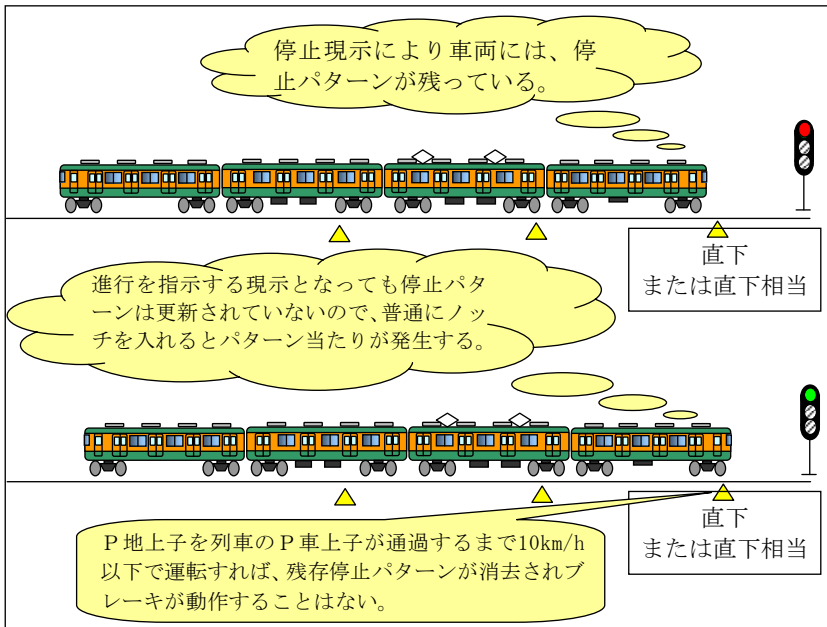

（信号現示による速度の向上時機）

- 7-37 警戒信号または注意信号もしくは減速信号を現示している信号機をこえて列車を運転している場合で次の信号機にその信号現示の指示速度より上位の信号現示があることを信号喚呼位置標で確認し喚呼したときは、その指示速度まで運転速度を向上してもよい（信号喚呼位置標までは速度向上しない）。この場合、次の信号機に従属する中継信号機の進行中継信号を確認喚呼したときも同様の取扱いとする。

ただし、閉そく指示運転による場合は、その区間を運転し終わるまで速度を向上してはならない。

（閉そく指示運転による運転速度と区間）

- 7-38 指令員の指示により、閉そく信号機の停止現示（閉そく信号機の消灯を含む）をこえて「閉そく指示運転」を開始したときは、指示された区間を運転し終わるまで、見通しの範囲内に停止出来る速度（見通し良好な場合でも25km/h以下（機関車列車においては15km/h以下）で運転する。

また指示された速度を越えないよう以下の対策を実施すること。

- （1）携帯時刻表に閉そく指示運転があることがわかる記載を行うこと。

有年	5:15 ⁵⁵	16 ¹⁵		
相生	5:22 ¹⁰	5:22 ³⁰	①まで25	
竜野	26 ²⁵	26 ⁴⁵		
網干	31 ³⁵	31 ⁵⁵		
はりま勝原	34 ³⁵	34 ⁵⁵	②まで25	
英賀保	37 ⁴⁵	38 ⁰⁵		

【例：停車場構内を含まない場合】
【2閉そく～指示運転をする場合】
停車場名欄からラインを引き、次の閉そく信号機番号と指示速度を記載する。

【例：停車場構内を含む場合】
【0閉そく～指示運転をする場合】
停車場名・時刻欄を囲み、次の閉そく信号機番号と指示速度を記載する。

- （2）GPS運転士支援装置は、ここから徐行による徐行注意喚起機能を速やかに設定すること。

（注）閉そく指示運転中に次の信号機（中継を除く）が進行を指示する信号現示があっても、次の信号機（中継を除く）の建植位置を列車の前頭部が通り過ぎるまで、速度を向上してはならない。

第6章 合図・各種表示に対する取扱い

（列車の出発合図）

7-39 列車の出発合図は次によること。

(1) 停車場から出発するとき

- ① 車掌が乗務している列車は、車掌の出発合図によること。
- ② 車掌が乗務していない列車（回送、ワンマン等）で、駅長が出発合図を行う駅においては、無線機または出発合図器による駅長の出発合図によること。駅長が出発合図を行わない駅においては、出発信号機の進行を指示する信号現示と出発時刻を確認して出発すること。

（注1）出発合図器によるときは、ブザー音を聴きとることが出来なくても、白色灯の点灯により出発してもよい。

（注2）出発合図器の故障を発見したときは、その旨駅長に通告すること。

(2) 運転の途中で停止したとき

- ① 信号機または手信号で停止したとき（指令員または駅長が停止手配）で、出発合図をする旨の通告があったとき及び、お客様が乗降するおそれがある列車が、乗降場にかかって停車したときは、停車場から出発するときの出発合図によること。その他の場合は、進行を指示する信号の現示を確認し、出発すること。

- ② 信号機または手信号以外で停止したときは、車掌に停止した理由を連絡し、打合せ後、車掌の出発合図により出発すること。

（注1）お客様の乗降のおそれがある列車とはマイテを連結した列車、ドア故障が発生した客車列車をいう。

（注2）上記に関わらず、非常ブレーキを使用して緊急停止した場合には、車掌の出発合図により運転再開すること。

（注3）列車が乗降場にかかって停止している場合を除き、車内電話等での打合せをもって出発合図にかえることができる。

（気笛合図の表示）

7－40 次の場合には、気笛合図を行うこと。

- (1) 危険を警告するとき
- (2) 注意を促す必要があるとき
- (3) 接近を知らせる必要があるとき
- (4) 非常事故が生じたとき

※電子ホーン（電子笛）は気笛とはみなさないが、上記(2)(3)に先駆けて必要と認めたときは使用可能

（運転を開始するときの気笛合図の省略）

7－41 列車または車両が運転を開始するときの気笛合図は、運転取扱実施基準規程第247条・第248条に定めるところによるが、騒音対策の観点から原則として省略すること。

ただし、次のような場合を除く。

- (1) 推進の状態で列車または車両の運転を開始するとき
- (2) 自動戸閉装置を使用しない車両で組成された旅客列車が運転を開始するとき
- (3) J R貨物の帰属駅及び帰属機関区で入換を行う場合で車両が運転を開始するとき（吹田貨物ターミナル構内を除く）
- (4) 連結の入換通告合図に対して気笛合図で応答するとき（吹田貨物ターミナル構内を除く）
- (5) 上記(1)～(4)以外で気笛合図が必要と認めたとき

（気笛の吹鳴標準時分）

7－42 気笛の吹鳴時分は、次によること。

- (1) 短急気笛 約0.5秒
- (2) 適度気笛 約2秒
- (3) 長緩気笛 約4秒

2 列車の後部に機関車を使用した場合、発車の気笛は、必要に応じて適度気笛程度に吹鳴すること。

（作業表示標を認めた場合の取扱い）

7-43 削 除

（運転士による入換合図）

7-44 異常時等において運転士が入換合図を行う場合の条件は次による。

- (1) 伝令法を施行して救援列車を運転する場合で、救援列車または救援を要求した列車（遺留車両を含む）の双方に併結時の入換合図を行う係員がない場合
- (2) 自動閉そく式「自動（特殊）を除く」により救済列車を運転する場合で、救済列車または故障車の双方に併結時の入換合図を行う係員がない場合

（移動・機器扱い禁止表示の表示方式と取扱い）

- 7－45 列車または車両の検査・整備、連結・解放等の作業のうち、列車または車両の移動及び機器扱いにより重大な労働災害が発生するおそれのある作業で表示する「移動・機器扱い禁止表示」の表示の方式と状態は、次による。

表示方式	列車または車両の移動及び機器扱いを禁止した状態	列車または車両の移動及び機器扱い禁止を解除した状態
移動・機器扱い禁止表示旗	移動・機器扱い禁止表示旗が掲出及び赤色灯が点灯されている	移動・機器扱い禁止表示旗が撤去されている
移動・機器扱い禁止表示器	赤色灯が点灯されている	赤色灯及び白色灯が消灯している ※

※ 「列車または車両の移動及び機器扱いを禁止した状態」から「列車または車両の移動及び機器扱い禁止を解除した状態」となる場合、赤色灯が消灯し、一定時分の間、白色灯が点灯した後、消灯する。

2 「列車または車両の移動及び機器扱いを禁止した状態」においては、列車または車両を移動及び機器扱いを行ってはならない。また、出区点検または入換準備に着手せず、関係箇所へ連絡すること。

3 「列車または車両の移動及び機器扱いを禁止した状態」から「列車または車両の移動及び機器扱い禁止を解除した状態」となる場合の白色灯が点灯している間は、列車または車両を移動させてはならない。また、白色灯が一定時分経過しても消灯しない場合は、関係箇所へ連絡すること。



【移動・機器扱い禁止表示の表示位置（参考）】

表示方式	場 所		
	駅（ホーム）	駅（ホーム以外）	区所構内
移動・機器扱い 禁止表示旗	ホーム側	手歯止め直上 ※	
移動・機器扱い 禁止表示器	列車または車両を操縦する者から見やすい箇所		

※ 手歯止めを使用せず、手ブレーキまたは直通予備ブレーキにより列車または車両を留置している場合の表示位置は、手ブレーキまたは直通予備ブレーキを使用している運転台の助手側を基本とする。

（機器取扱い禁止支援装置の取扱い）

7-46 出区点検時等に取扱禁止表示灯が点灯している場合は、出区点検または入換準備に着手せず、関係箇所へ連絡すること。

※移動・機器扱い禁止表示の有無についても確認すること。



（移動・機器扱い禁止表示器を活用してブレーキ試験するときの取扱い）

- 7-47 列車または車両の連結・解放等の作業を行うときで、移動・機器扱い禁止表示器を活用し、前途の運転に使用するブレーキ弁でブレーキ試験をするときの取扱いは、次によること。

移動・機器扱い禁止表示器	運転士の取扱い
白色灯点灯	ブレーキを緩解する
白色灯消灯	ブレーキ試験終了

（乗降終了表示及び緊急開扉の方式）

- 7-48 係員が行う乗降終了表示及び緊急開扉の方式は次による。

- (1) 乗降終了表示は、列車及び車両のお客様の乗降または作業が終了した旨を係員に連絡する必要があるときに用いるものであり、表示は次による。
 - ① 昼間：赤色旗を絞って掲げる。または片腕を小さく円形に動かす。
 - ② 夜間：白色灯を高く掲げて上下に動かす。または白色灯を小さく円形に動かす。
 - ③ 乗降終了表示器を使用する場合は、電鈴またはブザー等の長音一声の表示による。
 - ④ 特に指定した列車に対しては、無線機により乗降終了表示を行うことが出来る。

（注）一旦開扉後、ドアを開扉した場合には、再度乗降終了表示を受領したうえでドアを開扉すること。

- (2) 緊急開扉は、ドア挟み等が発生し、ドアを緊急に開扉させる必要が生じたときに実施するものであり、表示等は次による。
 - ① 乗務員に放送等によりドアの開扉を要請する。
 - ② 両手を高く上げ、交差させた状態を保持する。
 - ③ 夜間は、白色灯を高く掲げて左右に動かす。

（客車列車の出発合図省略駅における回送列車の乗降終了表示）

7-49 出発合図省略駅において、客車列車が回送（車掌乗務省略）となる場合の乗降終了表示は、次によること。

（1）対象列車

- ① 客車列車（車掌乗務）が出発合図省略駅から回送（車掌乗務省略）となる列車
- ② 回送扱いの客車列車（車掌乗務）が出発合図省略駅から回送（車掌乗務省略）となる列車
- ③ 客車列車（車掌乗務）が出発合図省略駅で折返し回送（車掌乗務省略）となる列車

（2）取扱手順

- ① 第(1)項、①の該当列車で車掌が車内点検を行う場合

＜お客様の乗降を終えた列車が出発合図省略駅（B 駅）で回送列車となるとき＞



ア 車掌の取扱い

- i 当該停車場到着後、ドア「開扉」、お客様の乗降
- ii 車内点検
- iii 車内点検終了後、ドア「閉扉」とし、車側灯の消灯確認
- iv 車掌が降車するドアのDコックを「開」として降車
- v 降車後、Dコックを「閉」とする
- vi 無線機によりお客様の乗降が終了した旨（乗降終了表示）を連絡する

イ 運転士の取扱い

- i 当該停車場の所定停止位置に停止
- ii 車掌から無線機による乗降終了表示を受領後、出発信号機と出発時刻を確認し、所定時刻に列車を出発させる

（注） B 駅において列車番号及び無線機の周波数が変わる場合は、車掌乗務時（到着時）の列車番号及び周波数で乗降終了表示を行うこと。

② 第(1)項、①の該当列車で駅社員（委託社員）が車内点検を行う場合

＜お客様の乗降を終えた列車が発発合図省略駅（B 駅）で回送列車となるとき＞



ア 車掌の取扱い

- i 当該停車場到着後、ドア「開扉」、お客様の乗降
- ii 駅社員（委託社員を含む）の乗降終了表示を確認する
- iii ドア「閉扉」とし、車側灯の消灯確認
- iv 車掌が降車するドアのDコックを「開」として降車
- v 降車後、Dコックを「閉」とする
- vi 無線機によりお客様の乗降が終了した旨（乗降終了表示）を連絡する

イ 運転士の取扱い

- i 当該停車場の所定停止位置に停止
- ii 車掌から無線機による乗降終了表示を受領後、出発信号機と出発時刻を確認し、所定時刻に列車を出発させる


ウ 駅社員（委託社員を含む）の取扱い

- i 車内点検終了後、車掌に対して乗降終了表示を送る

（注） B 駅において運転士が交替し、列車番号及び無線機の周波数が変わる場合は、車掌乗務時（到着時）の列車番号及び周波数で乗降終了表示を行うこと。

③ 第(1)項、②の該当列車

＜お客様の乗降を終えた列車が発発合図省略駅（C 駅）で回送列車となるとき＞



ア 車掌の取扱い

- i 当該停車場到着後、車掌等が降車するドアのDコックを「開」とし降車
- ii 降車した後に、Dコックを「閉」とする
- iii 無線機により降車完了した旨を連絡する


イ 運転士の取扱い

- i 当該停車場の所定停止位置に停止
- ii 車掌から無線機による降車完了の連絡を受領後、出発信号機と出発時刻を確認し、所定時刻に列車を出発させる

（注） C 駅において運転士が交替し、列車番号及び無線機の周波数が変わる場合は、車掌乗務時（到着時）の列車番号及び周波数で乗降終了表示を行うこと。

④ 第(1)項、③の該当列車

＜お客様の乗降を終えた列車が出発図省略駅（B 駅）で回送列車となるとき＞



ア 車掌の取扱い

- i 当該停車場到着後、ドア「開扉」、お客様の乗降
- ii - 1 車内点検（車掌が車内点検を行う場合）
- ii - 2 駅社員（委託社員を含む）の乗降終了表示を確認する
- iii ドア「閉扉」とし、車側灯の消灯確認
- iv 車掌が降車するドアのDコックを「開」として降車
- v 降車後、Dコックを「閉」とする

イ 運転士の取扱い

- i 当該停車場の所定停止位置に停止
- ii 機関車付替え時の操車担当者のブレーキ試験終了合図を以って乗降終了表示と見なす

ウ 駅社員（委託社員を含む）の取扱い

- i 車内点検終了後、車掌に対して乗降終了表示を送る
- ※ 駅社員（委託社員を含む）が車内点検を行う場合。

(3) 無線機による乗降終了表示または、降車完了の標準通話内容

車 掌：こちらは第○○列車の車掌です。第○○列車の運転士応答どうぞ。
 運転士：こちらは第○○列車の運転士です。第○○列車の車掌どうぞ。
 車 掌：第○○列車の車掌ですが、乗降終了（降車完了）しました。
 運転士：こちらは第○○列車の運転士です。乗降終了（降車完了）了解しました。
 た。

(列車停止手配を認めたときの取扱い)

7－50 列車または車両を運転中、駅係員や線路内で作業を行う係員から次のような列車停止手配を認めた場合は、定められた停止手配をとること。なお、複々線区間等で認めた場合には、走行する運転線路に関係なく停止手配をとること。

- (1) 赤色旗または赤色灯を急激に左右に振る。
- (2) 両手を高く上げて左右に振りながら、大声で「停止、停止」と連呼する。
- (3) 列車見張員支援装置の発報。
- (4) 携帯用特殊信号発光機による停止信号。

第7章 通告・指示等に対する取扱い

（記録・復唱の徹底）

- 7－51 指令員または駅長等から通告・指示（指令員からの情報連絡は除く）を受領する場合は、内容の確認を行い、記録・復唱を確実に行うこと。記録は、指定された用紙（運転通告受領券等）を使用し、指定された用紙がない場合は、箇所が指定するフォーマットを使用すること。
- なお、内容が理解できない場合や不審に思った場合は、憶測で行動せず、再度確認すること。
- 2 指令員または駅長等から指示を受領し関係者にその内容を連絡した場合は、必ず復唱を受け、関係者の氏名、連絡時刻を記録すること。
- 3 指令員または駅長等から自分以外の係員に対する通告・指示を（指令員からの情報連絡は除く）中継する場合は、必ずその内容の記録・復唱を行い、速やかに直接取扱う係員にその内容を正確に伝達すること。

（正しい報告）

- 7－52 指令員または駅長等から通告・指示を受け、かつ報告を求められた場合は、必ずその事柄を実行した旨の報告をしなければならない。
- 2 事故等が発生またはそのおそれがある場合等で、指令員または駅長等の指示や係員の手配が必要な場合等は、直ちに指令員または駅長等にその内容を報告すること。それ以外の事象については、当該列車乗務終了後または乗務行路終了後、自区所にその内容を報告すること。

（運転通告券の取扱い）

- 7－53 運転通告券の取扱い及び記入方については、作業標準・別冊「運転通告券記入例」によること。

（運転線路変更時の取扱い）

7－54 運転線路変更時の注意事項は、運転取扱実施基準規程によるが、その他については次によること。

- (1) 2以上の線路を共用する信号機での番線変更は、運転線路変更とみなさない。
- (2) 旅客列車でホームの無い番線、架線の無い番線（電気車に限る）に無通告で着線変更された場合は場内信号機の外方に停止し、無線機等でCTC指令員または駅長に連絡し指示を受けること。
- (3) 複数の場内信号機が設けられている駅において、外方の場内信号機により無通告運転線路変更されたときは、当該信号機以降の内方の場内信号機でも、その都度、無通告運転線路変更の取扱いが必要である。
- (4) 運転線路変更のうち、発線変更の運転通告は省略する。
 - ① 列車又は車両の到着する運転線路が変更されたときに、そのまま折り返し出発する列車の発線が変更となる場合
 - ② 列車又は車両の到着する運転線路が変更されたときに、別列車として順方向に出発する列車の発線が変更となる場合
- (5) 次の場合については、駅出発時の作業（出発運動）に先立ち時刻表の着発線欄に変更後の発線をダーマット等により記載すること。
 - ① 無通告運転線路変更により運転線路が変更となった場合
 - ② 始発駅において発番線が変更となった場合

（運転線路が変更された場合の乗務員間の連絡）

7－55 列車の運転線路が変更された場合は、車内電話または無線機により車掌にその内容を連絡すること。なお、無通告で列車の運転線路（停車場内）が変更された場合は、列車を速やかに停車させた後、車内電話または無線機により車掌にその旨を連絡すること。

（徐行等速度超過防止対策）

7－56 徐行運転や運転規制、速度制限（ブレーキの故障等に対する速度制限の場合を除く）（以下、徐行等という）の速度超過防止対策については、次によること。また、対策実施においては、車掌に連絡を行い、発車までに時間を要する旨を伝達し、ドア扱い時機について打合せを行うこと。

- (1) 携帯時刻表に徐行等があることがわかる記載を行うこと。

4.30	和泉橋本	...	...	
0.50	東貝塚	...	35	
	東岸和田	...	35 ⁵⁰	
3	下松	...	...	
	久米田	...	...	→徐行45
	和泉府中	...	38 ⁵⁰	
	信太山	...	...	
3.40	北信太	...	...	
	富木	...	...	
	鳳	...	42 ³⁰	
1.50	津久野	...	...	
	上野芝	...	44 ²⁰	
	百舌鳥	...	...	
6.10	三国ヶ丘	...	...	←徐行45
	堺市	...	...	
	浅香	...	...	

【例1：徐行区間がどちらかの停車場構内を含む場合】

停車場名・時刻欄を囲み、徐行速度を記載する。

【例2：徐行区間が停車場構内を含まない場合】

停車場名欄からラインを引き、徐行速度を記載する。

- (2) G P S 運転士支援装置の徐行注意喚起機能を速やかに設定すること。
- (3) 運転通告券により徐行等を行う場合、当該運転通告券を見えるところに掲出しておくこと。
- (4) 駅出発時および運転の途中で停止した後の運転再開時において、次の停車駅までに徐行等がある場合には、起動開始前に徐行等区間及び徐行等速度を喚呼すること。

※ 徐行等区間及び徐行等速度の喚呼方

「〇〇駅（構内）から△△駅（構内）間、徐行□□あり」

または「〇〇駅構内、徐行□□あり」

【注意点】

- ・時刻表の記載方については、以下の内容に注意すること。
 - ①徐行区間がどちらかの停車場構内を含む場合については、出発信号機からの徐行であっても、その停車場名も囲む。
 - ②徐行区間や速度が重複した場合は、囲む範囲を段違いに記載するなど、制限が大きい方の速度がわかるようにする。
- ・一枚の通告券で複数の徐行区間が記載されている場合は、見落としを防止するため、既に走行した区間をチェックすること。
- ・引継が必要な運転通告券は、引継が必要な通告内容を赤色等で囲むこと。

（回送扱い時の取扱い）

7-57 指令員の指示（通告）により列車のお客様の乗降を停止し「回送扱い」として運転する場合の取扱いは次による。

（1）列車番号を変更せず「回送扱い」として運転する場合

① 運転士の取扱い

時刻表どおり運転（停車駅には止まり、お客様の乗降のみ停止）する。

※車掌乗務省略を指定される場合がある。

② 運転通告券の記入方

その他欄に次のように記載される。

その他
回送扱い
A駅～B駅間
車掌乗務省略（車掌乗務省略の場合のみ記載）
時刻表所定

（2）緊急避難的な場合で、列車番号を変更せず「回送扱い、時刻変更（発時刻をもって通過とする）」により運転する場合

① 運転士の取扱い

時刻変更により運転するが、途中駅は時刻表に記載されている各駅の発時刻をもって通過すること。また、副本線着発となる場合は所定停止位置に停車後、出発信号機の進行を指示する信号現示により発車する（出発合図なし）。

※車掌乗務省略を指定される場合がある。

② 運転通告券の記入方

その他欄に次のように記載される。

その他
回送扱い
A駅～B駅間
車掌乗務省略（車掌乗務省略の場合のみ記載）
時刻変更
発時刻をもって通過とする

第8章 連結作業・留置作業等に関する取扱い

（列車または車両を連結するときの一旦停止）

7-58 入換合図または誘導信号機による定例の連結作業において、最前部の前頭運転台で操縦し、列車または車両を連結するときは、留置車両の手前で一旦停止すること。停止位置及び停止回数の標準は、次のこと。

- (1) 電車または気動車を連結するときは、留置車両の 3 m 手前に一旦停止した後、連結すること。
- (2) 前項(1)以外の車両を連結するときは、留置車両の10m手前に一旦停止した後、連結すること。

（留置車両、車止め標識の手前に車両を留置するときの一旦停止）

7-59 留置車両、車止め標識の手前に車両を留置させる場合は、安全に留意し、天候や車種、環境を考慮して通常よりも早めに速度節制すること。ただし、区所長等が定めた場合においては、停車する前に一旦停止を行うこと。

第9章 心身状態異常時等の取扱い

（心身状態の異常を自覚したときの取扱い）

- 7-60 乗務中に心身状態の異常（腹痛、手足の痺れ、強い眠気を感じたとき等）を自覚した場合は、躊躇することなく列車を停止させ、その後速やかに指令員に連絡し、自らの状態及び運転継続の可否を報告すること。また、トイレに行く場合は、必ず他の乗務員または指令員に連絡すること。連絡に際しては、会社が貸与した携帯電話を使用しても良い。
- 2 乗務中以外（乗務前等）においても心身状態の異常を自覚した場合は、躊躇なく区所当直等または指令員に自らの身体状態、運転の可否を連絡すること。
- 3 他の乗務員からトイレに行く旨の連絡を受けた場合は、車内放送を行うこと。

※ 作業標準（異常時編） 参考：異常時放送文例 参照

（注）運転が不可能な状態またはそれに近い状態になって初めて連絡するのではなく、心身状態の異常を自覚した段階で速やかに連絡すること。

（乗務中に眠気を感じたときの取扱い）

7-61 乗務中に眠気を感じた場合は、次の対処等を行うこと。また、これらを実施しても運転に支障を及ぼすような強い眠気がある場合は、列車を停止させ、指令員に報告すること。

- (1) 大きな動作で指差し確認し、大きな声で喚呼を行う。
- (2) 立って運転を行う。 ※車種により可能な場合
- (3) 窓を開けて外気を取り入れる。
- (4) 停車中にストレッチ、背伸び等を行う、目薬をさす、ウェットティッシュで顔を拭く。
- (5) 清涼菓子、飴を口に含む。（ただし、停車中に口に入れること）

（注1）お客様に不快感を与えないよう注意すること。

（注2）清涼菓子、飴については、運転中の使用も認めるが、喚呼等に影響が無い範囲で使用する。

第10章 そ の 他

（異常時の取扱い）

- 7－62 異常時の取扱いについては、第9編及び作業標準（異常時編）によること。

（車両故障発生時の応急処置）

- 7－63 車両故障発生時の応急処置の取扱いは、各車種別の「応急処置の手引」によること。

（業務証明書・職務証明書の携帯及び提示）

- 7－64 他会社にまたがり乗務する場合は、「業務証明書」を携帯すること。
係員等から呈示を求められた場合はこれを呈示すること。
- 2 自社内において職務乗車証の範囲外を乗務する場合は、「職務証明書」を携帯すること。

（添乗者の確認）

- 7-65 添乗者のある場合は、その「所属・氏名等」を確認すること（支社で定める添乗カード等を提示された場合を除く）。
- 2 部外者の場合は、乗務員室入室許可証により添乗区間、所属、氏名等を確認すること。
- 3 他社社員等の場合は、業務証明書により確認すること。

年 月 日	
乗務員室入室許可証	
氏 名	
勤務先（職名）	
住 所	
1. 乗車期間	〇〇～〇〇間
2. 乗車列車	
3. 乗車区間	
4. 乗車区間	
5. その他（部内同行者等）	
※注意事項・乗務員室に入室の際には、この許可証を携帯してください。 ・乗務員の執務を妨げないでください。 ・危険のおそれのある時は、入室をお断りすることがあります。	
西日本旅客鉄道株式会社	
____ 支社	〇〇〇長 印
	受付者 所属 氏名

（添乗者に対する報告）

7－66 役員または管理、監督、指導の任にある者が添乗したときは、停車中に添乗報告を行うこと。

2 添乗報告は簡潔明瞭に行うこと。なお添乗報告の要領は次による。

添 乗 報 告 要 領
《停車中》 (1) （敬礼）（停車中時間がある場合） (2) 「添乗報告を行います。」 (3) 「〇〇電車区運転士、(氏名)、〇列車、〇両、 「換算〇〇両（機関車牽引列車のみ）」 ※ 自区所の添乗者の場合は、所属区所・氏名を省略してもよい (4) 「運転状況、車両状態は異常なし。」または「運転状況〇〇駅を定発（または〇分延発）、車両状態は異常なし。」 (5) その他注意事項は、「〇〇」または「なし」 ※ 運転に関わる重要項目（時刻変更・運転線路変更・徐行・信号機の現示停止等）を簡潔に報告すること (6) 「以上、添乗報告終わります。」 (7) （敬礼）（停車中時間がある場合） 《添乗報告する時間がなく運転を開始した場合（例）》 (1) 「〇〇電車区運転士、(氏名)」 (2) 「添乗報告は時間がある箇所で停車中に行います。」

（注）添乗報告する時間がない場合は、時間がある箇所で停車中に行うこと。

（注）対面で行う時間がない場合は、運転席に着座した状態で行ってよい。

（注）その他注意事項の報告は、運転に関わる重要事項のみとする。

（回送列車等から車掌が降車する場合の取扱い）

7－67 車掌乗務の回送列車等が駅に到着後、車掌が降車する際の運転士の取扱いは、傷害事故防止の観点から次によること。

(1) 当該列車を担当する運転士は、車掌が降車したことを可能な範囲で目視確認すること。

(2) 目視確認が出来ない場合は、列車が到着した後、1分経過後に進行を指示する信号現示の確認を行い運転を開始すること。

（運転士による車内放送）

7-68 次のときは運転士が車内放送を実施すること。

（1）指定列車（電車・気動車）での始発駅発前車内放送

① 指定列車…始発駅で5分以上停車する優等列車（電車・気動車）

※ 車内清掃を伴う折返列車については、お客様が乗車開始後（車内清掃終了後）5分以上停車する列車とする。

《 参考：指定した優等列車での発前車内放送文例 》

「特急〇〇××号の運転士からご案内いたします。

この列車は〇〇時〇〇分定刻に発車予定です。安全運転に努めてまいります、どうぞ快適な列車の旅をお楽しみ下さい。

② 車内放送を行わなくて良い場合

・他会社の車掌が乗務している優等列車（電車・気動車）の場合。

・上記①項に該当する優等列車がダイヤ乱れ等により、定時に発車出来ないと見込まれる場合。

③ 優等列車で車内放送を行う際の留意点

・車掌が案内放送終了後、車掌から運転士へ車内電話により案内放送が終了した旨の連絡を受けた後、運転士が車内放送を実施する。

・運転士の車内放送は余裕を持って行うこと。発車時刻の1分前までに終了出来ないと判断した場合は、車内放送を省略してもよい。

（2）普通列車（電車・気動車）における車内放送

支社長等が列車及び放送文例を定め区所長等に指示する。

（3）異常時における車内放送（9-13参照）

※ 文例については、作業標準（異常時編）参考：異常時放送文例を参照

（工事用臨時列車における途中卸し作業の取扱い）

7-69 工事用材料を走行中に取卸す作業（レール取卸し、道床バラスト走行散布）を行う工事用臨時列車の取扱いは次のとおりとすること。

（1）作業開始前

作業責任者（または作業責任者から停止位置指示合図を表示することを指定された者）の停止位置指示合図により、作業のための停車（以下作業停車）をする。

作業停車後、運転士は作業責任者と「作業内容」及び「移動合図」による移動区間、「移動区間における信号機の介在の有無」、「速度」、「その他の手順」について打ち合わせること。

（2）移 動

打ち合わせ終了後、作業責任者の「移動合図」により移動を開始すること。

ただし、「移動合図」と「鉄道信号」が異なる場合には、「鉄道信号」に従うこと。

移動中は作業責任者の指示した速度に従うこと。また、移動中に作業責任者により作業停車の指示があった場合は、ただちに停止すること。

（3）作業の終了

作業責任者の「移動合図」の停止合図により、作業停車すること。

作業責任者より作業の終了通告を受け、運転を開始すること。（車掌乗務列車については出発合図が必要）

（注1）「作業責任者（施設係員）の出す指示・移動合図」は、運転士に対し作業に必要な情報を提供しているだけで鉄道信号ではなく、運転士は「作業責任者からの指示・合図」と鉄道信号が異なる場合には、運転取扱いに関する規程類、作業標準等を遵守し、鉄道信号に従い運転を行うこと。

（注2）「作業責任者」とは、レール取卸及びバラスト走行散布作業において、支社長等から指定された、作業の責任者をいう。

（注3）作業責任者の「移動合図」は入換合図の方式を準用して行われるが、鉄道信号の入換合図ではない。

（注4）列車として運転しているため、後退する場合は退行運転の取扱い（駅構内では入換合図でもよい）が必要となる。

（注5）車掌が乗務している場合は、作業責任者の指示を受けた車掌から運転士に指示、合図を受ける。

（増乗務員の業務内容）

7-70 増乗務員は、本務運転士のブレーキ操作の遅れや失念による運転操作のミスをカバーし、事故を未然に防止すること。

【増乗務員の位置付け（参考）】

車両の検査や故障等により、走行線区に必要なATS車上装置が使用できない場合や速度計が不良となった場合は、運転保安設備であるATS機能の補完や本務運転士が速度計表示に誤差があることを認識した運転操縦をしていることを確認するため、走行線区を乗務できる2名以上の運転士等を同一運転台に同乗させる。増乗務員は、信号機の信号現示を確認するだけでなく、曲線や分岐器等、線路条件に対する速度を確認する役割がある。

（列車遅延時分の報告について）

7-71 削 除

（保護メガネの取扱いについて）

7-72 保護メガネの取扱い方は、次によること。

(1) 使用時のルール

- ・太陽光により眩しいと感じた場合のみ使用することとし、夜間は使用禁止とする。
- ・トンネル内において前方の障害物等を視認（確認）できない照度の場合は外すこと。
 - ※ トンネル内照明や出口からの日光により前方確認が可能な照度がある場合は使用可能とする。
 - ※ トンネル出口での眩しさ軽減のため、トンネル出口手前で前方の視認性が確保できる場合はトンネル内で装着可能とする。
- ・お客様対応時は使用しないこと。ただし、ワンマン列車のお客様対応時はクリップオンはレンズを跳ね上げ、オーバーグラスはネクストラップを使用し首からさげることで対応可能とする。

(2) 乗継時の着脱方

① オーバーグラス

- ・発運転士については、乗継箇所ではネクストラップを首からさげ、運転室入室後保護メガネを装着すること。
- ・着運転士については、乗継駅では運転室内で保護メガネを外し首からさげ、乗継後にケース等に収納すること。

② クリップオン

- ・発運転士については、乗継箇所では装着し運転室入室後レンズを下すこと。
- ・着運転士については、乗継駅では運転室内でレンズを跳ね上げ、乗継後にケース等に収納すること。

（ワンマン列車に警察官が乗車する場合の取扱い）

7-73 警察官が犯罪の予防、捜査、犯人の追尾及び逮捕のため、次のいずれかにより乗車する場合は、運賃および料金は収受しないこと。

- ・業務証明書を所持して乗車する場合
- ・制服を着用した状態で乗車する場合
- ・緊急等やむを得ない事情により係員の承認を得て乗車する場合

※警察官は乗車後、口頭により乗務通告を行う。

※業務証明書は下車時に回収しないこと。

（ドア開扉時の乗務員支援機能の取扱い）

7-74 ドア開扉時の乗務員支援機能について機能、取扱いは次によること。

（1）機 能

車掌スイッチ、ドアスイッチ操作による「開」時、1車両（併結時も含む）の全ドアが開扉しない場合に、注意喚起を促す機能であり、検知してから10秒後に、モニタより「ドアを確認してください（女性）」の音声を鳴動させる。

※検知方法 ドア継電器による検知（207系以外）

車側灯による検知（207系）

※モニタ、デジタル伝送装置故障時は、音声鳴動しない場合もある。

※対象車種 221系、207系0/1000/2000代、

223系（223系5000代を除く）、

521系（3セク車、100代は除く）

125系、321系、225系1～4次車

323系、227系0/500/1000代

（2）取扱い

ドア開扉時（車掌スイッチ、ドアスイッチ）

- ① ドア開扉時に音声モニタより鳴動することを確認。
- ② 車掌スイッチを1秒以上強く押し込み。（ワンマン列車も含む）

③ 音声が消えれば異常なし、消えなければモニタ画面にてドア開扉状態を確認する。

④ 全ドアが開扉していれば、音声を鳴動させたまま次駅以降の運転は継続し検修手配を行う。

※ 半自動位置でドアを開とした場合は207系・227系・323系のみ音声が鳴動する。

※ 個別ドアコック開時は、207系のみ音声が鳴動する。

ドア閉扉時（付帯機能）

① ドア閉扉時に音声がモニタより鳴動することを確認。

② ドアが全て閉扉すれば、音声は消える、消えなければモニタ画面にてドアの閉扉状態を確認する。

③ 全ドアが閉扉していれば、音声を鳴動させたまま次駅以降の運転は継続し検修手配を行う。

※ 再開閉操作は、207系のみ音声が鳴動する。

(3) ワンマン運転時（ドア自車扱い）

ワンマン運転時はワンマン電源「入」＋全車扱い時のみ動作する。

自車扱い時に本機能は動作しない。

(4) 確認方法

この機能がある車両についてはテプラにて標記を行う。



車掌スイッチ テプラ貼付



運転台モニタ表示設定器 テプラ貼付

メモ

This image shows a full page of a worksheet designed for handwriting practice. It features multiple sets of horizontal dashed lines spaced evenly down the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no other markings or text present.

第 8 編 保安機器の取扱い

第 1 章 A T S の使用方法

（A T S の使用）

- 8－1 列車及び車両を運転するときは、指示された場合を除き、必ず A T S を使用すること。

（増乗務員の業務内容）

- 8－2 削 除

（A T S 表示灯の確認）

- 8－3 A T S－S W 形及び P 形関係の表示灯の「点灯」または、「消灯」を確認したときは、指差により確認し、喚呼を行うこと。



第2章 A T S－S W形の取扱い

（A T S－S W形車両におけるA T S関係スイッチの取扱い）

8－4 A T S－S W形車両「A T S未投入走行防止支援装置を搭載していない車両」におけるA T S関係スイッチの取扱いは、次によること。

また、A T S電源の「切」・「入」は、A T S－N F Bで行うこと。

ただし、A E N（A T S・E B元）－N F Bのある車両は、A E N（A T S・E B元）－N F Bで行うこと。

「切」 定位 車両	時 機	電源スイッチ
	最前部運転台で運転するとき （入換信号機、誘導信号機も同様）	入
	中間運転台、後部運転台 （注）J R東日本所属車両（E Lを除く）は「入」定位	切 （左注、参照）
	入換合図（誘導）によるとき	切
	入換合図継続表示省略にて入換を行うとき（注4）	入

（注1）A T S動作確認地上子がある箇所では、一旦A T S電源を「入」としてA T Sの機能を確認すること。

（注2）別に指定した場合は除く。

（注3）A T S－S W形車両「A T S未投入走行防止支援装置を搭載していない車両」におけるA T S関係スイッチの取扱時機の指定は、支社長等が定めること。

（注4）入換合図継続表示省略区間で入換作業に支障がある等、入換合図継続表示省略区間を所管する運転区所長または車両区所長が指定する作業については、電源スイッチを「切」とすること。

- 2 ATS-SW形車両「ATS未投入走行防止支援装置搭載している車両」（ATS電源入定位化車両）におけるATS関係スイッチの取扱いは、次によること。

	時 機	電源 スイッチ	ATS切換 スイッチ	ATS未投入 開放スイッチ
「入」 定位 車両	最前部運転台で運転するとき （入換信号機、誘導信号機も同様）	入	S位置	正常
	中間運転台、後部運転台	入	S位置	正常
	入換合図（誘導）によるとき	入	入換位置	正常
	入換合図継続表示省略にて入換を行うとき（注）	入	S位置	正常

（注）入換合図継続表示省略区間の入換作業に支障がある等、入換合図継続表示省略区間を所管する運転区所長または車両区所長が指定する作業については、ATS切換スイッチを「入換位置」とすること。



※開放時はカバーが閉まらない

（ATS-SW形の確認扱い）

8-5 場内信号機、出発信号機または入換信号機の箇所（直下）以外でATS-SW形の警報の表示があったときは、信号機の信号の現示を確かめて必要なブレーキ手配をとった後、確認ボタンを押すこと（以下「確認扱い」という）。

ただし、次の場合は、信号機に対するブレーキ手配をとらないでブレーキ弁ハンドルを重なり位置（電磁直通ブレーキ：ブレーキ弁ハンドル角度30度以上の位置、電気指令式ブレーキ：ブレーキ設定器3ノッチ以上の位置）として確認扱いすることが出来る。

- (1) 停車場に停止する列車が進入する場合で、所定停止位置に停止するまでに、その前方の信号機の停止現示に対する警報の表示があったとき。
- (2) 信号機の停止現示に対する警報の表示があったときに、ブレーキ管にブレーキ後の込めを行っていて、直ちに減圧を行ってもブレーキ効果が少ないとき。

ただし、この場合は、速やかに込めを行い、相当程度の込めが出来たら信号機の停止信号に対するブレーキ手配をとること。

- (3) 分岐器速度制限に対する警報の表示があったときで、分岐器の制限速度に対するブレーキ手配を行ったとき。（直下併用箇所を含む。）

【A T S－S W形の機能概要（参考）】

(1) 直下、ロングの機能

列車が停止現示となっている場内・出発・入換信号機の直下地上子から発信された123KHzを受信すると即非常ブレーキが動作する。同様に列車が停止信号となっている場内・出発・閉そく信号機のロング地上子から発信された129.3KHzを受信すると警報ベルが鳴動し5秒以内に確認扱いが行われない場合には非常ブレーキが動作する。

(2) 速度照査機能

A T S－S W形の速度照査には、車上速度照査と地上速度照査の2種類がある。

- ① 車上速度照査とは、制限箇所の手前に速度照査用地上子を2個1組として設置し、列車が2つの地上子間を通過する時間と、予め車上で設定した時間とを比較することにより制御を行っている。

この2つの地上子間を通過する時間が車上で設定した時間より短い場合は、速度が高いと判断し、ただちに非常ブレーキが動作する。

- ・ 曲線、分岐器及び行止り線に対する基本的な仕様
- ・ 速度照査用地上子間の距離は、制限速度に応じて予め定める。
- ・ 車両の設定時分は、高減速車が0.5秒、低減速車が0.55秒である。

- ② 地上速度照査とは、分岐器等の手前に速度照査用地上子を2個1組（SD と SS）として設置し、列車が2つの地上子間を通過する時間と予め地上で設定した時間を比較することにより制御を行っている。この2つの地上子間を通過する時間が地上で設定した時間より短い場合は、速度が高いと判断し警報ベルが鳴動し5秒以内に確認扱いが行われない場合には非常ブレーキが動作する。

- ・ 車上速度照査に置き換えが進められている。
- ・ 地上子間の距離は、制限速度に関係なく一定である。

(3) A T S－SW形地上子の種類

地上子の種類	共振周波数 (KHz)		地上子の色	用途
	開放	閉回路		
S L 形	129.3KHz (R)	103KHz (G)	白	一般用 (ロング)
S N－0形	123KHz (R)		オレンジ	直下用 (行止り線用)
S N－3形	123KHz (R)	103KHz (G)		直下用 (誤出発含む)
S D 形			緑	分速 (列車選別用)
S S 形	129.3KHz	103KHz (123KHz)		分速 (地上速照)、行止線
S C－0形	108.5KHz		青灰色	分速 (車上速照)
S C－2形	108.5KHz	103KHz		分速 (車上速照)

- (注) 129.3KHz : 停止信号情報または速度照査警報点オーバー情報 (警報ベル鳴動)
 123 KHz : 即時停止情報または速度照査即時停止点オーバー情報 (非常ブレーキ動作)
 103 KHz : 進行信号情報または速度照査スルー情報
 108.5KHz : 車上速度照査用の位置検知情報

(4) A T S－SW表示灯

表示灯名	点灯条件	記 事
白色灯	A T S－SW形の電源が立ち上がったときに点灯	車上装置に故障が発生したときは消灯 赤色灯が点灯したときは消灯
赤色灯	次のいずれかの場合で点灯 ①129.3kHz (ロング地上子) 受信 ②123kHz (直下地上子) 受信 ③108.5kHz (速度照査) 受信 ④車上装置の故障	

【A T S未投入走行防止支援装置の機能概要（参考）】

(1) 位置付け

支援装置であり、本装置の故障はA T S故障とは位置付けない

(2) 機能

① A T S未投入防止

A T S電源が投入されていない場合は、力行1ノッチ投入中に『A T S－S W電源が切れています』と警報音を10秒間隔で出力する。

② 車両最高速度超過防止

A T S切換スイッチが「S」ポジションにある場合、車両最高速度＋7km/hでパターン接近警報音を鳴動させ、＋10km/hで非常ブレーキが動作する。

③ 入換支援

A T S切換スイッチが「入換」ポジションにある場合、A T S・E B電源を開放し、力行1ノッチ投入時に①の音声による警報を行うとともに、27km/hでパターン接近警報音を鳴動させ、30km/hで非常ブレーキが動作する。

※ E B未投入防止機能が整備されている車両については、①の音声とともに、『E B電源が切れています』の音声も鳴動する。



ATS 未投入走行防止支援装置表示灯

未投入防止電源（緑）

パ タ ー 接 近 （ 橙 ）

ブ レ ー キ 動 作 （ 橙 ）

故 障 （ 赤 ）

（ 空 ）

（ 空 ）

（線区最高速度選択スイッチの確認および切換時期）

8－6 線区最高速度選択スイッチ整備車両における、運転中の線区最高速度選択スイッチの確認および切換は以下のとおりとする。

（1）始発駅または乗継駅


- ・運転台乗込時、線区最高速度選択スイッチを確認すること。
- ・線区最高速度が切換わる駅の場合は、線区最高速度選択スイッチを所定の位置に扱うこと。

（2）途中駅（駅停車時）

- ・線区最高速度が切換わる駅に停車後、線区最高速度選択スイッチを所定の位置に扱うこと。

（3）途中駅（駅通過時）

- ・速度切換補助看板付近通過時、線区最高速度選択スイッチを所定の位置に扱うこと。

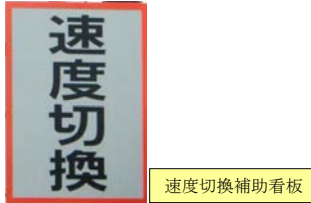

【線区最高速度照査の機能概要（参考）】

（1）機能

A T S未投入走行防止支援装置を活用した線区最高速度の照査を行う機能

（2）動作概要

① 87系、227系

- ・線区最高速度選択スイッチで設定した速度+10km/hで常用最大ブレーキが動作
- ・線区最高速度選択スイッチで設定した速度以下で、ブレーキが自動緩解

② 上記以外の車両

- ・線区最高速度選択スイッチで設定した速度+10km/hで非常ブレーキが動作


（ＪＲ他社のＡＴＳ電源未投入警報装置の取扱い）

８－７ ＪＲ東日本及びＪＲ東海車両のＡＴＳ電源未投入警報装置の機能及び故障時の取扱いは、次によること。

	ＪＲ東日本	ＪＲ東海
名称	ＡＴＳ電源未投入警報装置	ＡＴＳ電源未投入報知装置
車種	電気機関車、ディーゼル機関車	全車種
機能	ＡＴＳ電源ＮＦＢを「切」の状態、１ノッチ以上を投入すると『音声』で「ＡＴＳ電源が切れています」と鳴動する。力行オフにすると音声は停止する。	
	(1) 電気機関車 ノッチ投入後、５秒間鳴動、５秒間停止、５秒間鳴動の繰返し。 (2) ディーゼル機関車 ノッチ投入が５秒間以上継続で１回鳴動（５秒間）し停止する。ノッチ再投入がない限り、次の鳴動はしない。	１ノッチ投入時に鳴動し、その後もノッチを投入したままにすると、約４秒後に同じ音声を繰返し発する。
故障時の取扱い	(1) 指令員に状況を報告 (2) 「使用停止」する場合、ＡＴＳ電源未投入ＮＦＢを「切」 (3) 乗継時の場合は、故障の旨を口頭で引継 (4) 帰区後、当直に報告	(1) 報知装置ＮＦＢ（ＡＬＮ）を「切」 (2) 指令員に状況を報告 (3) 乗継時の場合は、故障の旨を口頭で引継 (4) 帰区後、当直に報告

（ＪＲ東日本所属の電車列車におけるＡＴＳ・ＥＢ関係ＮＦＢの取扱い）

８－８ ＪＲ東日本所属電車列車のＡＥＮ（ＡＴＳ・ＥＢ元）、ＡＴＳ、ＡＴＳ電源未投入防止、ＥＢ、緊急防護の各ＮＦＢは、「入」定位であり、「止めクリップ」により固定されているが、「切」とする場合は、アクリルカバーの「止めクリップ」を壊し、カバーを開いてＮＦＢを「切」とすること（止めクリップはアクリルカバーを開く方向へ強く引くことにより壊れる）。また、「止めクリップ」を壊したときは、自区当直等に連絡すること。

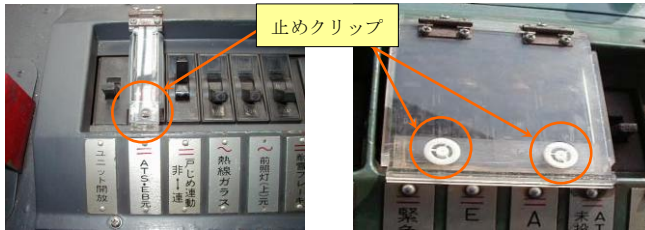

第3章 A T S－P形の取扱い

（折返し時におけるA T S及びA E N－N F Bの取扱い）

- 8－9 A T S－P形搭載車両における折返し時のA T S及びA E N－N F B
は「入」定位として取扱うこと。また、A T S－P形搭載車両と未搭
載車両の判別は、運転台付き車両の車端表記にて行うこと。

（ＡＴＳ－Ｐ形関係スイッチの取扱い）

８－１０ ＡＴＳ－Ｐ形搭載車両における前頭運転台のＡＴＳ－Ｐ関係スイッチの取扱いは次による。

関係スイッチ		本線運転	車両の入換	
			入換信号機または誘導信号機による場合	入換合図（誘導）による場合
ＡＴＳ－ＮＦＢ		入	入	入
ＡＥＮ（ＡＴＳ・ＥＢ元）－ＮＦＢ		入	入	入 （注）ＪＲ東日本の所属車両は「切」
ＡＴＳ－Ｐ元ＮＦＢ		入	入	入
ＡＴＳ－Ｐ開放スイッチ		正常	正常	正常
ＡＴＳ 切換 スイッチ	Ｐ形線区	Ｐ位置	Ｐまたは入換位置	入換位置
	拠点Ｐ形線区	ＳＷ位置	ＳＷ位置	入換位置
	ＳＷ形線区	ＳＷ位置	ＳＷ位置	入換位置
運転方向 切換 スイッチ	上り列車 （東京方運転台）	Ａ線 （注１） 大和路線は下り列車がＡ線 （注２） 大阪環状線は外回り列車がＡ線 （注３） 北陸、湖西からの直通列車は金沢方面行きがＡ線		
	下り列車 （下関方運転台）	Ｂ線 （注１） 大和路線は上り列車がＢ線 （注２） 大阪環状線は内回り列車がＢ線 （注３） 北陸、湖西からの直通列車は大阪方面行きがＢ線		
パターン選択スイッチ （列車選別スイッチ）		牽引車両の車両性能に応じて設定		



パターン選択スイッチ（機関車）



第 8 編
保安機器の
取扱い

【ＡＴＳ－Ｐ形関係スイッチ・表示灯の種類（参考）】

(1) ＡＴＳ－Ｐ形関係スイッチ

名 称	ポジション	機 能	記 事
ＡＴＳ－Ｐ 開放 スイッチ	「正常」 「開放」	「開放」時に、Ｐ形の 全ての機能を停止する ※ＳＷ形の機能は正常 （統合型ＡＴＳ搭載車 両はＳＷ形の機能も停 止する）	通常は、「正常」位置 ※「開放」時は蓋が閉じ ない構造
ブレーキ 開放ボタン		扱い時、ノッチ投入後 60秒間のＰ形によるブ レーキ指令をカット	無電源の運転方向切換 情報地上子（パターン有 無チェック）の情報は受 信
運転方向切換 スイッチ	左側から 「Ａ線」 「Ｂ線」	走行方向別の地上子情 報を判別する	・上り方運転台はＡ線 ・下り方運転台はＢ線 ※作業標準８－１０参照
ＡＴＳ切換 スイッチ	左側から 「入換」 「ＳＷ」 「Ｐ」	Ｐ形線区、拠点Ｐ形線 区、ＳＷ形線区及び入 換時（区所構内でＡＴ Ｓを「切」とする区間） 等、線区等の条件に合 わせて設定することによ り、所定機能を発揮さ せる。	・Ｐ形線区は「Ｐ」位置 ・拠点Ｐ形線区は「ＳＷ」 位置 ・ＳＷ形線区は「ＳＷ」 位置 ・ＡＴＳを「切」として 運転する区間は、「入 換」位置
ＡＴＳ復帰 スイッチ		ＡＴＳ－ＳＷの復帰ス イッチと共用であり、 ＡＴＳで動作したブレ ーキを緩解させる	常用最大ブレーキ動作 時は、常用最大位置で、 非常ブレーキ動作時は、 非常位置で復帰スイッ チを引っ張る。
パターン選 択スイッチ （列車選別）	「110」 「100」 「95」 等	機関車列車において牽 引車両の車両性能に応 じて最高運転速度を設 定	

（注１） ＡＴＳ切換スイッチの「ＳＷ」のポジションは、車種によって「Ｓ」と表記されている。

（注２） ＡＴＳ－Ｐ開放スイッチの「正常」のポジションは、車種によって「定位」と表記されている。

(2) A T S - P 形表示灯

表示灯名	色	点灯条件	記 事
A T S - P 電源	緑	A T S - P 形の電源が立ち上がったときに点灯	点灯が定位
パターン 接近	橙	曲線近似照査パターン、速度制限、ブレーキパターンに接近したときに点灯	
ブレーキ 動作	赤	P 形の電源の立ち上げ開始から 5 秒間と P 形からブレーキ指令が出たときに点灯	常用最大ブレーキ及び非常ブレーキ動作時に表示灯点灯、警報音（ピンポン）を連続的に発報
ブレーキ 開放	赤	ブレーキ開放スイッチを扱ったときに 60 秒間点灯	45 秒経過後～60 秒になるまで、表示灯が点滅、警報音（ピンポン）を断続的に発報
A T S - P	緑	A T S - P 形の電文を地上側から受信し、A T S - P 形により制御を行っているときに点灯	拠点 P 形線区では、パターン発生用地上子（信号機用）を通過すると表示灯が点灯し、T E（P 機能終了）地上子を通過すると、表示灯が消灯する。
故障	赤	P 形の電源の立ち上げ開始から 5 秒間と P 形の車上装置が故障したときに点灯	消灯が定位

《参考》ATS-P 整備線

1. 全線 ATS-P 形線区


線 名	区 間	記 事
東 海 道 本 線	「醒ヶ井」・米 原	
東海道本線支線	新 大 阪 ・ 梅 田 大 阪	
おおさか東線	新 大 阪 ・ 久 宝 寺	放出・久宝寺間 ATS-SW 併設
大 阪 環 状 線	大 阪 ・ 大 正 ・ 大 阪	
桜 島 線	西 九 条 ・ 桜 島	逆線運転を除く
J R 東 西 線	京 橋 ・ 尼 崎	
福 知 山 線	尼 崎 ・ 宝 塚	
関 西 本 線	王 寺 ・ J R 難波	
阪 和 線	天 王 寺 ・ 日 根 野	
	鳳 ・ 東 羽 衣	
関 西 空 港 線	日 根 野 ・ 関 西 空 港	

2. 拠点 ATS-P 形線区

線 名	区 間	記 事
東 海 道 本 線	米 原 ・ 神 戸	
東海道本線支線	茨 木 ・ 吹田貨物ターミナル ・ 新大阪	下り線に限る
	梅 田 大 阪 ・ 福 島	
湖 西 線	山 科 ・ 近 江 塩 津	
大阪環状線支線	福 島 ・ 西 九 条	
福 知 山 線	宝 塚 ・ 篠 山 口	
北 陸 本 線	米 原 ・ 敦 賀	敦賀構内一部区間に限る(備考2) 米原・木ノ本間 ATS-SW 併設
山 陽 本 線	神 戸 ・ 上 郡	
山 陰 本 線	京 都 ・ 園 部	
草 津 線	貴 生 川 ・ 草 津	
関 西 本 線	加 茂 ・ 王 寺	
奈 良 線	木 津 ・ 京 都	
片 町 線	木 津 ・ 京 橋	
阪 和 線	日 根 野 ・ 和 歌 山	

2025年・四 差替(二十一)A

(参考) ATS-Pの運転方向と運転方向切換箇所

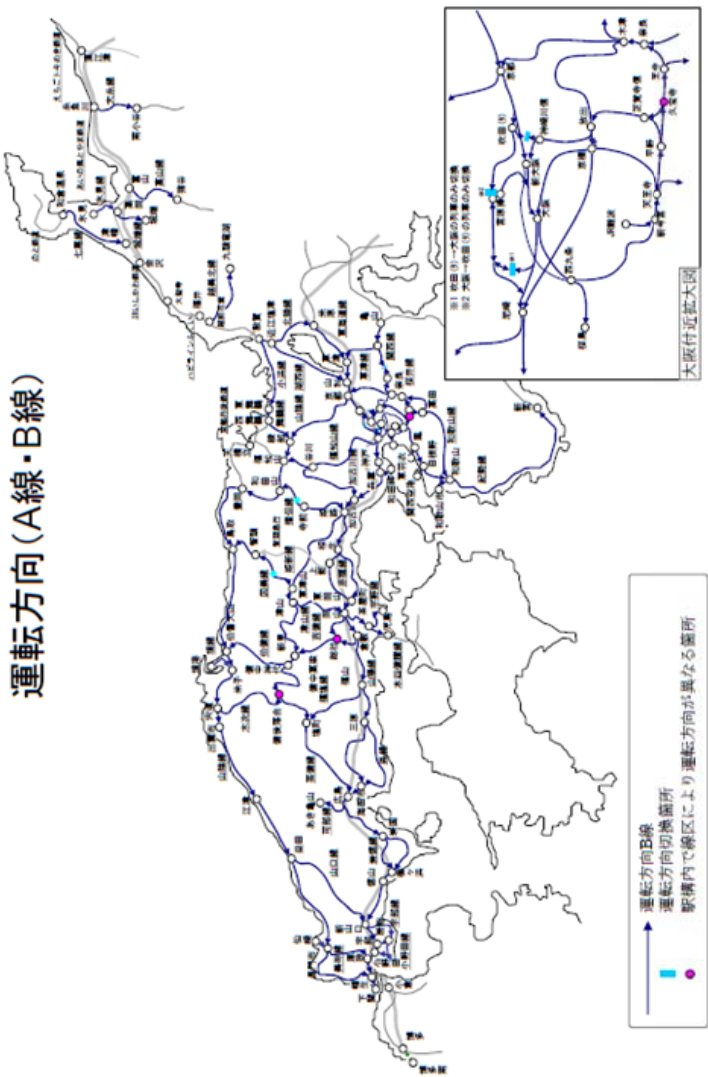

（折返し時のスイッチ整備手順）

8-11 A T S - P 形搭載車両（電車）における折り返し時のスイッチ整備
の手順は、作業標準（電車編 13）によるほか次によること。

（1）電気指令式ブレーキ車（E C）

	作業内容	喚呼方法
着 運 転 台	① ブレーキ設定器「非常位置」 ② マスコンキー抜き取り ③ 前照灯 N F B 「切」 ④ 運転台選択スイッチ「後」位置 ⑤ その他スイッチ整備	前照灯「切」よし 選択スイッチ「後」位置よし その他各 N F B 「定位」よし
発 運 転 台	① 運転台選択スイッチ「前」位置 ② マスコンキー「解錠」 ③ ブレーキ設定器「常用位置」 ④ A T S - P 立上げ確認 ア P 電源表示灯「点灯」 イ 故障表示灯「点灯」→「消灯」 ウ ブレーキ動作表示灯「点灯」→「消灯」 エ 常用最大ブレーキ動作 オ 5 秒経過後、常用最大ブレーキが緩 解しブレーキ設定器のノッチ位置にな ることを目視確認 ⑤ 標識灯 N F B 「切」確認 ⑥ 前照灯 N F B 「点灯」 ⑦ 運転方向切換スイッチ所定位置確認 ⑧ A T S 切換スイッチ所定位置確認 ⑨ A T S 表示灯点灯確認 ⑩ I C カード設定（使用線区に限る） ⑪ その他スイッチ整備	選択スイッチ「前」位置よし P 電源点灯よし 故障表示灯、 ブレーキ動作表示灯「点灯」よし ↓ 故障表示灯、 ブレーキ動作表示灯「消灯」よし 標識灯「切」よし 前照灯点灯よし 「A 線、B 線」よし 「S W、P、入換」位置よし 「A T S 表示灯」点灯よし その他各 N F B 「定位」よし

(2) 空気ブレーキ車（E C）

	作業内容	喚呼方法
着運転台	① 自動ブレーキ100kpa (1kg/cm ² 以上減圧) ② マスコンキー抜き取り ③ 前照灯NFB「切」 ④ 標識灯NFB「点灯」 ⑤ 車掌スイッチ両側「閉」確認 ⑥ 切換スイッチ「後」位置 ⑦ 車掌スイッチ「開」ホーム側(必要時) ⑧ その他スイッチ整備	前照灯「切」よし 標識灯「点灯」よし 車掌スイッチ「閉じ」よし 切換スイッチ「後」位置よし 車掌スイッチ「開」 その他各NFB「定位」よし
発運転台	① 車掌スイッチ「閉」(使用時) ② 切換スイッチ「切」位置 ③ ブレーキ弁ハンドル挿入 直通帯30°以上 ④ ATS-P 立上げ確認 ア P 電源表示灯「点灯」 イ 故障表示灯「点灯」→「消灯」 ウ ブレーキ動作表示灯「点灯」→「消灯」 エ 常用最大ブレーキ動作 オ 5秒経過後、常用最大ブレーキが 緩解しブレーキ角度に応じたBC 圧力になることを目視確認 ⑤ 標識灯NFB「切」 ⑥ 前照灯NFB「点灯」 ⑦ 運転方向切換スイッチ所定位置確認 ⑧ ATS切換スイッチ所定位置確認 ⑨ ATS表示灯点灯確認 ⑩ ICカード設定(使用線区に限る) ⑪ その他スイッチ整備	車掌スイッチ「閉」よし 切換スイッチ「切」位置よし P電源点灯よし 故障表示灯、ブレーキ動作表示灯「点灯」よし 故障表示灯、ブレーキ動作表示灯「消灯」よし 標識灯「切」よし 前照灯点灯よし 「A線、B線」よし 「SW、P、入換」位置よし 「ATS表示灯」点灯よし その他各NFB「定位」よし



（運転方向切換スイッチ・ATS切換スイッチ・ATS復帰スイッチの取扱い）

8-12 A T S - P 形搭載車両において、運転方向切換スイッチまたは、

A T S 切換スイッチを切換えるときは、3 秒以内に行うこと。

また、A T S の復帰扱いを行う際は、A T S の復帰スイッチを10秒以上引き続けてはならない。

2 A T S - P 故障表示灯が点灯となる条件は、次のとおりであるので関係スイッチの取扱いには十分注意すること。

機器名称		故障発生時間	誤った取扱い
運転方向 切換 スイッチ		連続 3 秒	・ A 線と B 線 の中間に連続して 3 秒以上置くこと ・ ポジション切換を 3 秒以上繰り返すこと（A 線と B 線の同時加圧）
A T S 切換 スイッチ		連続 3 秒	・ 「入換」、「SW」、「P」の中間に連続して 3 秒以上置くこと ・ ポジション切換を 3 秒以上繰り返すこと（入換、SW、P のうち 2 つ以上同時加圧）
ブレーキ開 放ボタン		連続 10 秒	ブレーキ開放ボタンを 1 0 秒以上押し続けること
A T S 復帰 スイッチ		連続 10 秒	A T S 復帰スイッチを 1 0 秒以上引き続けること
戸じめ切換 スイッチ または 運転台選択 スイッチ		連続 1 秒	一台の P 形装置を両運転台で共用する車両で、両運転台の運転台選択条件（「切」または「前」として P を立ち上げたとき）を整備すること
		連続 1 秒	編成の両運転台で運転台選択条件（「切」または「前」として P を立ち上げたとき）を整備し、ノッチ投入すること（103 系等は着運転台側が故障）
		1 秒 以内	走行中に運転台交換を検知した場合（切換スイッチ「後」位置）
		—	切換スイッチ「切」「後」を何度も繰り返した場合
その他		—	滑走または空転により No. 1 と No. 2 の速度発電機に速度差が生じた場合

（ＡＴＳ切換スイッチの切換時機）

８－１３ ＡＴＳ－Ｐ搭載車両におけるＡＴＳ切換スイッチの切換時機は、次によること。またＡＴＳ切換標が設置されていない箇所での切換時機は、支社長等が定めること。

関係スイッチ	通過列車	停車列車
ＡＴＳ切換スイッチ	ＡＴＳ切換標付近で所定位置に切換	停車中に切換 乗継の場合は、発運転士が切換




ＡＴＳ切換標

【ＡＴＳ切換スイッチの各設定位置における機能(参考)】

ATS切換SW 設定位置	車上装置の機能状態		記 事
	ATS-SW機能	ATS-P機能	
P位置	無し	有り	P区間の情報受信でSW形機能をカットする。(白色灯消灯)
	有り	無し	P区間終了の情報受信でSW形機能あり。(白色灯点灯)
SW位置	有り	有り	ＡＴＳ－Ｐ形機能がバックアップする。
入換位置	無し	有り	・速度30km/h の速度照査機能あり。 ・ＡＴＳ－Ｐ形の停止信号情報を受信すれば非常ブレーキ制御を行う。

（運転方向切換スイッチの切換時機）

- 8-14 A T S - P 形搭載車両における運転中の運転方向切換スイッチの切換は、運転方向切換標の箇所で行うこと。

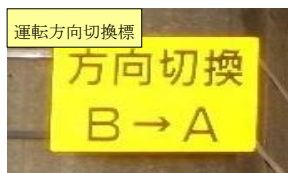

（運転方向切換スイッチ・A T S 切換スイッチの確認）

- 8-15 A T S - P 搭載車両に乗務する際は、運転方向切換スイッチ、A T S 切換スイッチが所定位置にあることを確認すること。なお、乗継時における運転方向切換スイッチ、A T S 切換スイッチの切換は、発運転士が行うこと。

（I C カード使用時の設定方法）

- 8-16 A T S - P 形搭載車両において I C カードを使用するよう定められた列車に乗務するときは、次の手順により所定の列車番号及び編成両数を設定し確認すること。また、A T S - P のボイス音量は大きめに調整すること。

※編成両数については、列車編成後部の防護機能整備済車に限る。

（注）故障等により、データ読み込みができないときは列車番号が変更になったときの取扱いに準じて極力設定を行うこと。

設定手順	記 事（表示設定画面の表示方）
(1)「I C カード」を挿入する	【カードを挿入して下さい】
(2)「所定列番」及び「編成両数」を確認する	【確認して下さい】 列車番号が誤っているときは「進む（または戻る）」のキーを押して所定列番を選択する。 分割または併結後、列車番号が変わらない列車に継続して乗務する場合は、「編成両数更新」のキーを押して、分割または併結後の編成両数が設定されていることを確認すること。
(3)「入力確認」キーを押す	【データー読み込み中】



（列車番号が変更となったときのＡＴＳ－Ｐ形表示設定器の取扱い）

８－１７ 列車遅延等により列車番号が変更となったときで、ＩＣカードに同じ停車パターンの列車がある場合は、誤通過防止警報等の機能を活用するため、可能な限り同じ停車パターンの列車番号を設定することとし、停車駅が一致する列車番号がない場合は消去し、確実な通停確認の実施に努めること。

ただし、列車編成後部の防護機能整備済車については、列車番号及び編成両数の設定を行うことを基本とする。なお、停車駅が一致する列車番号がない場合は手動にて冠記号、列車番号、列車種別及び編成両数を設定すること。

※手動設定時、冠記号に「営業」、列車種別に「普通」を設定した場合は各駅の停車パターンが発生するため注意すること

（誤通過防止警報機能（第２ボイス）整備列車の取扱い）

８－１８ 誤通過防止警報機能が整備された列車の取扱いは次によること。

（１）警報鳴動時の取扱い

入駅時に第２ボイスが鳴動した場合は、停車ブレーキ中を除き、直ちに適切なブレーキをとること。一旦停止後、所定の取扱いで停止位置を修正すること。

（２）故障時の取扱い

誤通過防止警報機能の故障を認めた場合は、指令員に連絡、検査手配を依頼しそのまま運転継続すること。

※警報は鳴るが運転に支障はない

（３）導入線区

拠点Ｐ線区及び尼崎～宝塚駅間

（４）対象車両

当社所属のＡＴＳ－Ｐ形搭載車両でＩＣカード使用列車（回送、試運転列車を除く）

（５）警報音

ボイス(停車！・停車！)＋警報音

（誤通過防止支援機能（G T S－B）整備列車の取扱い）

8－18－1 誤通過防止支援機能が整備された列車の取扱いは次によること。

（1）誤通過防止支援機能動作時の取扱い

入駅時に誤通過防止支援機能による常用最大ブレーキが動作した場合は、所定停止位置に停車できるブレーキ操作を行うこと。

（注） 逡減パターン：パターン速度以下で常用最大ブレーキ自動緩解
一定パターン：常用最大ブレーキ自動緩解なし（復帰扱い必要）

（2）導入線区

拠点P線区及び尼崎～宝塚駅間

（3）対象車両

当社所属の誤通過防止支援機能整備車両でI Cカード使用列車（回送、試運転列車を除く）

（4）その他

誤通過防止支援機能整備列車については、8-18の誤通過防止警報機能（第2ボイス）は機能しない。

（機関車で重連状態となるときのア T S－P 開放スイッチの取扱い）

8－19 A T S－P 形搭載の機関車が重連の状態となる場合、次位機関車のA T S－P 開放スイッチについては「開放」位置、A T S 切換スイッチは「入換」位置で運転すること。

※入換運転時等、機関車のみの場合も同様



（ＪＲ東日本所属のＡＴＳ－Ｐ搭載車の取扱い）

８－２０ 金沢以西におけるＪＲ東日本所属車両のＡＴＳ－Ｐ搭載車の取扱いは次によること。

スイッチ名	電車（ＥＣ）	機関車（ＥＬ）
ＡＴＳ－Ｐ 開放スイッチ	開放位置 (担当運転台)	開放位置 (担当運転台)
ＡＴＳ－Ｐ 方向切換スイッチ	取扱い不要 (Ａ線固定)	取扱い不要 (Ａ線固定)
「ＡＴＳ－Ｐ」 ＮＦＢ	取扱い不要 (入定位)	「入」 (２エンド側)
パターン選択スイッチ (列車選別スイッチ)	— (設置なし)	取扱い不要

（注１）ＪＲ東日本所属車両のうちＡＴＳ切換スイッチのない車両は、当社内のＡＴＳ－Ｐ区間（拠点Ｐ区間を含む）では運用できない。

（注２）電車（ＪＲ東日本所属）の「ＡＴＳ－Ｐ」ＮＦＢを「切」とすると起動不能となる場合があるので「切」としないこと。

（ＪＲ東日本所属のＡＴＳ－Ｐｓ搭載車両の取扱い）

８－２１ 当社管内におけるＡＴＳ－Ｐｓ搭載車両の取扱いは次によること。

スイッチ名	電車（ＥＣ）		機関車（ＥＦ８１）
	ＡＴＳ切換 スイッチあり	ＡＴＳ切換 スイッチなし	
ＡＴＳ－Ｐｓ 開放スイッチ		「定位」※	「開放」
ＡＴＳ切換 ス イ ッ チ	「Ｓ位置」		

※西広島～岩国駅間については、ＡＴＳ－Ｐｓを「開放」位置とすること。

２ スイッチ整備

（１）折返し時

発運転台の整備を行う運転士が、線区に合わせた設定等を行う。

（２）出区点検時

出区点検を行う運転士（構内運転士を含む）が、線区に合わせた設定等を行う。

（ＪＲ東日本直通列車におけるＡＴＳ切換スイッチの取扱い）

８－２２ 削 除

（ＪＲ東海直通列車におけるＡＴＳ切換スイッチの取扱い）

- ８－23 ＪＲ東海直通列車における乗継駅（米原駅、猪谷駅、新宮駅）での
ＡＴＳ切換スイッチ（ＡＴＳ－Ｐ）は次のとおり取扱うこと。

列車	運転士	乗継駅での取扱い
下り	着運転士（ＪＲ東海）	着運転士は、そのまま乗継ぐ。
	発運転士（ＪＲ西日本）	発運転士が、「Ｐ」位置から「Ｓ」位置に切換える。
上り	着運転士（ＪＲ西日本）	着運転士は、そのまま乗継ぐ。
	発運転士（ＪＲ東海）	発運転士が、ＡＴＳ切換スイッチを「Ｓ」位置から「Ｐ」位置に切換える。

（ブレーキ開放ボタンの取扱い）

- ８－24 ＡＴＳ－Ｐ形搭載車両におけるブレーキ開放ボタンは、信号機またはＡＴＳの故障等のためＡＴＳブレーキが作用しない状態にしなければ列車または車両を運転することができないときを除いて取り扱ってはならない。

第4章 A T S－D W形の取扱い

（折返し時におけるA T S（A E N）－N F Bの取扱い）

8－25 A T S－D W形搭載車両における折返し時のA T S（A E N）－N F Bの取扱いは次によること。また、A T S－D W形搭載車両と未搭載車両の判別は、運転台付き車両の車端表記にて行うこと。

（1）A T S－D W形搭載車両における折返し時のA T S（A E N）－N F Bの整備方（各車種共通）

車 両	中間または最後部となる運転台	記 事
A T S－D W形搭載車両	A T S（A E N）－N F B 「入」 定位	

（A T S－D W形関係スイッチの取扱い）

8－26 A T S－D W形搭載車両における前頭運転台のA T S－D W関係スイッチの取扱いは次による。

関係スイッチ		本線運転	車両の入換	
			入換信号機または誘導信号機による場合	入換合図（誘導）による場合
A T S－N F B		入	入	入
A T S・E B 元－N F B		入	入	入
A T S－D W元N F B		入	入	入
A T S開放スイッチ		定位	定位	定位
A T S 切換 スイッチ	D W形線区	S 位置	S 位置	入換位置
	S W形線区	S 位置	S 位置	入換位置
運転方向 切換 スイッチ	上り列車 （東京方運転台）	A 線		
	下り列車 （下関方運転台）	B 線		

【ＡＴＳ－ＤＷ形関係スイッチ・表示灯の種類（参考）】

(1) ＡＴＳ－ＤＷ形関係スイッチ

名 称	ポジション	機 能	記 事
ＡＴＳ開放 スイッチ	「定位」 「開放」	「開放」時に、ＡＴＳ の全ての機能を停止す る	通常は、「定位」位置 ※「開放」時は蓋が閉じ ない構造 ※「開放」時はＳＷ機能 も開放となる
ブレーキ 開放ボタン		扱い時、ノッチ投入後 60秒間ブレーキ指令を カット	ブレーキ指令をカット している間は、「ブレー キ開放」表示灯が点灯す る
運転方向切換 スイッチ	左側から 「Ａ線」 「Ｂ線」	走行方向別の地上子情 報を判別する	・上り方運転台はＡ線 ・下り方運転台はＢ線 ※作業標準 8－26参照
ＡＴＳ切換 スイッチ	左側から 「入換」 「Ｓ」 「自動」 「ＤＷ」	地上設備や運転の状況 により「自動」、「Ｓ」、 「ＤＷ」、「入換」の切 換を行う	当分の間、「自動」、「Ｄ Ｗ」位置は使用しない
ＡＴＳ復帰 スイッチ		ＡＴＳ－ＳＷの復帰ス イッチと共用であり、 ＡＴＳで動作したブレ ーキを緩解させる	常用最大ブレーキ動作 時は、常用最大位置で、 非常ブレーキ動作時は、 非常位置で復帰スイッ チを引っ張る
速度選択 スイッチ	「110」 「100」 「95」 「65」 「45」	速度選択スイッチで設 定した速度＋10km/h の一定パターンで速度 照査を行う	

(2) A T S - D W形表示灯

表示灯名	色	点灯条件	記 事
DW電源	緑	車上装置が正常な状態にあるときに点灯	点灯が定位
パターン 接近	橙	運転速度が速度照査パターンに接近したとき点灯	
ブレーキ 動作	橙	車上装置からブレーキ指令が出力されたときに点灯	常用最大ブレーキ及び非常ブレーキ動作時に表示灯点灯、警報音（ピンポン）を連続的に発報
ブレーキ 開放	橙	ブレーキ開放ボタンを取扱い、ブレーキ指令をカットしている間、点灯	45秒経過後～60秒になるまで、表示灯が点滅、警報音（ピンポン）を断続的に発報
A T S - D W	緑	車上装置がDWによるパターン制御を行っているとき（位置確定状態時）に点灯	当分の間、点灯しない
位置不確定	橙	車上装置が自列車位置を把握できず、車上データベースに基づくパターン制御ができなくなっているとき（位置不確定状態時）に点灯	当分の間、点灯しない
故障	赤	車上装置が故障したときに点灯	消灯が定位

《参考》ATS - DW整備線区

ATS-SW 形線区（DW 併設）

線 名	区 間	記 事
山 陽 本 線	白 市 ・ 岩 国	
呉 線	広 ・ 海 田 市	

8-27 A T S-DW形搭載車両（電車）における折り返し時のスイッチ整備の手順は、作業標準（電車編 1-13）によるほか次によること。

電気指令式ブレーキ車（E C）

編 8 保安機器の
取扱い

（運転方向切換スイッチ・ATS切換スイッチ・ATS復帰スイッチの取扱い時の注意事項）

8-28 A T S - D W形搭載車両において、運転方向切換スイッチまたは、

A T S 切換スイッチを切換えるときは、3 秒以内に行うこと。

また、A T S の復帰扱いを行う際は、A T S の復帰スイッチを10秒以上引き続けてはならない。

2 A T S - D W故障表示灯が点灯となる条件は、次のとおりであるので関係スイッチの取扱いには十分注意すること。

機器名称		故障発生時間	誤った取扱い
運転方向 切換 スイッチ		連続 3 秒	・ A 線と B 線の間中に連続して 3 秒以上置いた場合 ・ ポジション切換を 3 秒以上繰り返した場合（A 線と B 線の同時加圧）
A T S 切換 スイッチ		連続 3 秒	・ 「入換」、「S」、「自動」、「DW」の中間に連続して 3 秒以上置いた場合 ・ ポジション切換を 3 秒以上繰り返した場合（入換、S、自動、DWのうち 2 つ以上同時加圧）
速度選択 スイッチ		連続 3 秒	・ 各速度の中間に連続して 3 秒以上置いた場合 ・ ポジション切換を 3 秒以上繰り返した場合（各速度の同時加圧）
ブレーキ 開放 ボタン		連続 10 秒	ブレーキ開放ボタンを 1 0 秒以上押し続けた場合
A T S 復帰 スイッチ		連続 10 秒	A T S 復帰スイッチを 1 0 秒以上引き続けた場合
運転台選択 スイッチ		連続 1 秒	編成の両運転台で運転台選択条件（「前」として DW を立ち上げたとき）を整備し、ノッチ投入した場合
		1 秒 以内	走行中に運転台交換を検知した場合（運転台選択スイッチ「後」位置）
その他		—	滑走または空転により No. 1 と No. 2 の速度発電機に速度差が生じた場合

【ＡＴＳ切換スイッチの各設定位置における機能(参考)】

ATS切換SW 設定位置	車上装置の機能状態		記 事
	ATS-SW機能	ATS-DW機能	
DW位置			当面の間、使用しない。
自動位置			当面の間、使用しない。
S 位置	有り	有り	A T S－D W形機能がバックアップする。
入換位置	無し	無し	・速度30km/h の速度照査機能あり。

（運転方向切換スイッチ・ＡＴＳ切換スイッチの確認）

- 8－29 A T S－D W搭載車両に乗務する際は、運転方向切換スイッチ、
A T S切換スイッチが所定位置にあることを確認すること。

（ＩＣカード使用時の設定方法）

8-30 ＡＴＳ－ＤＷ形搭載車両においてＩＣカードを使用するよう定められた列車に乗務するときは、次の手順により所定の列車番号と編成両数を設定し確認すること。また、ＡＴＳ－ＤＷのボイス音量は大きめに調整すること。

設定手順	記 事（表示設定画面の表示方）
(1) 「ＩＣカード」を挿入する	【カードを挿入して下さい】
(2) 「列車番号」を確認する	【確認して下さい】 列車番号が誤っているときは「進む（または戻る）」のキーを押して所定列番を選択する。
(3) 「確認」キーを押す	【データー読み込み中】
(4) 「編成両数」を確認する	【確認して下さい】 編成両数が誤っているときは「編成両数のみ変更」キーを押して両数を入力する。 ※誤った編成両数を登録した場合は【車両が認識している編成両数と異なります。編成両数を確認してください。】と表示される
(5) 「確認」キーを押す	【データー読み込み中】
(6) 「ＩＣカード」を抜き取る	【設定完了。カードを抜いて下さい】

（列車番号が変更となったときのＡＴＳ－ＤＷ形表示設定器の取扱い）

- ８－３１ 列車遅延等により列車番号が変更となったときで、ＩＣカードに同じ停車パターンの列車がある場合は、停車駅通過防止機能等を活用するため、次の手順でＡＴＳ－ＤＷ形表示設定器の取扱いを極力実施すること。

手 順
(1) 列車番号設定済みの場合は、リセット扱い（ＩＣカードを挿入し、抜き取る）を行う。
(2) 「ＩＣカード」を挿入し、使用する停車パターンの列車番号を呼び出す。
(3) 「確認」を押す。
(4) 「列番、編成両数変更」キーを押す。
(5) 変更された「列車番号を入力」 （冠記号、列番、末尾の英記号まで）。
(6) 「確認」キーを押す。
(7) 変更された「編成両数を入力」
(8) 「確認」キーを押す。
(9) 「ＩＣカード」を抜き取る。


（ブレーキ開放ボタンの取扱い）

- ８－３２ ＡＴＳ－ＤＷ形搭載車両におけるブレーキ開放ボタンは、信号機またはＡＴＳの故障等のためＡＴＳブレーキが作用しない状態にしなければ列車または車両を運転することができないときに使用すること。

第5章 EB・EB-N・TE装置の取扱い

（EB装置の使用）

8-33 EB装置を必ず使用すること。

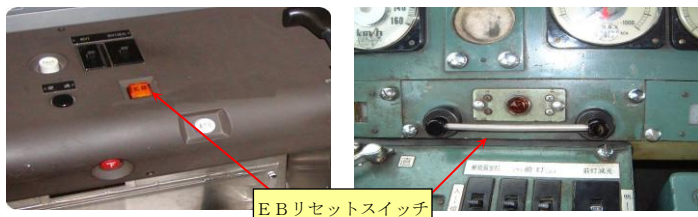

（EB-N装置の使用）

8-34 EB-N装置を必ず使用すること。

（EB装置の取扱い）

8-35 EB装置の取扱いは次によること。

項 目		作 業 内 容	記 事
EB装置	運転中警報の表示があった場合	(1) ブザー鳴動、EB表示灯の点灯を確認 (2) 5秒以内にリセット ※ リセットスイッチでリセットできない場合は他の機器（自弁等ブレーキ弁ハンドル、笛弁、マスコン、砂弁で行う。 ※ 一部の車種では笛弁でのリセットは出来ない。	トンネル、スラブ軌道等においては、表示灯に注意 
	EBが動作した場合	(1) 適切なブレーキ (2) 停車後、車掌と打合せ (3) 指令員にEBが動作し停車した旨を連絡 (4) ブレーキ弁ハンドル（ブレーキ設定器）を一旦、非常位置へ (5) ブレーキを緩解 (6) 運転再開	運転再開時は、出発合図が必要

2 始発時及び乗継後は、発車後速やかに、通常の運転操縦を阻害しない範囲で、EBのブザーが正常に鳴動するか、確認を行うこと。

（E B－N装置の取扱い）

8－36 E B－N装置の取扱いは次によること。


項 目		作 業 内 容	記 事
E B － N 装 置	運転中	ノッチハンドル、ブレーキ設定器を握るときに、ハンドルスイッチを押す。	
	運転中に警報の表示があった場合	(1) ブザー鳴動、E B－N表示灯が点灯する (2) ノッチハンドル、ブレーキ設定器のハンドルスイッチを押す	
	E B－Nが動作した場合	(1) 適切なブレーキ (2) 停車後、車掌と打合せ (3) 指令員にE B－Nが動作し停車した旨を連絡 (4) ブレーキ設定器を一旦、非常位置へ (5) ブレーキを緩解 (6) 運転再開	運転再開時は、 出発合図が必要

2 始発時及び乗継時は、発車前もしくは発車後にE B－N電源表示灯の点灯を確認すること。

（ＴＥ装置の取扱い）

８－37 ＴＥ装置の取扱いは次によること。

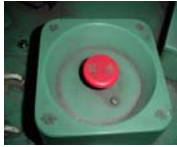

項 目		作 業 内 容	記 事
Ｔ Ｅ 装 置	運 転 中	(1) 緊急停止する場合、ＴＥスイッチを押す。 (2) ＴＥを扱ったときは、指令員に連絡する（誤扱いの場合も同様）。	
	復 帰 扱 い	(1) ブレーキ弁ハンドルを非常位置にする。 (2) 列車停止後、復帰する。 (3) パンタグラフ上昇または機関始動。	

＜参考＞ＴＥスイッチ押下により動作する機器

- ・パンタグラフ降下または機関停止、非常ブレーキ動作、防護無線発報、非常気笛吹鳴、車両用信号炎管（※搭載車に限る）、砂まき（※搭載車に限る）



第9編 異常時の基本

第1章 異常時の基本的な取扱い

（異常時の心構え）

- 9-1 事故等の異常時には、人命の尊重を最優先とし、お客様及び自らの安全を確保すること。また、状況によりお客様にも協力と呼び掛け、沈着、冷静、迅速に、最も安全と認められる措置をとること。
- 2 危ないと感じたときと安全が確認できないときは「迷わず列車等を止める」こと。
- 3 「音、におい、振動」等が複合的に発生した場合は直ちに列車等を停止させて車両の状態を確認すること。
- 4 措置にあたっては次の点に注意すること。
- (1) 心を落ち着けて正確な判断をすること
 - (2) 併発事故を阻止すること
 - ① 列車防護（緊急停止手配）
 - ② 転動防止手配
 - ③ 列車防護（携帯用信号炎管による停止信号現示）
 - ④ パンタグラフ降下（EC・EL）、機関停止（DC・DL）
 - ⑤ 列車の移動・車両の切離し転動防止手配等、状況に即した処置
 - ※ 救助活動等に支障をきたす場合、火災延焼のおそれがある場合等
 - (3) 人命の救助に全力を尽くすこと
 - ① 死傷者を丁重に適切な場所または安全な場所へ移動
 - ② 負傷者への応急手当と救急車等の要請
 - ③ お客様への適切な案内と指示
 - ※ 勝手に車外に出ないこと、お客様を安心させるためこまめな状況案内

(4) 救援手配、協力要請をすること

- ① 救援の要否を判断し、必要なときは関係箇所に連絡
- ② 無線、電話(沿線電話を含む)、社員の走行等により関係者の応援を要請

(5) 状況の連絡及び報告をすること

- ① 事故状況(死傷者数及び程度等を含む)を迅速・的確に、逐次報告
- ② 脱線時は脱線の軸数、救援を迎える方向も、可能な限り報告

(異常時における車掌との協力)

- 9-2** 事故等の異常時が発生したときは、直ちにその状況を確認、車掌が乗務している場合は、業務を分担し相互に協力して適切な処置を行うこと。

（事故等発生時の速報）

9－3 事故等の異常時が発生したときは、早急に列車抑止を出来るように以下の3点を指令に速報すること。

- (1) 列車番号
- (2) 停止した理由
- (3) 正確な発生場所及び停止位置
 - 【発生場所】

停止した理由が発生した箇所

（例）「〇〇駅～〇〇駅間 △△踏切」
 - 【停止位置】
 - ① 所定停止位置に停止している場合

「所定停止位置」を伝達

（例）「〇〇駅 所定停止位置 停車中 △△Mの運転士です」
 - ② 運転の途中で停止している場合

「停止している区間・目標となる信号機からの位置関係及び距離」を伝達

※信号機がない場合は、踏切名・橋梁・電化柱等とする

（例）「〇〇駅 出発信号機 外方 約50m 停車中 △△Mの運転士です」

（例）「〇〇駅 発車後停止している△△Mの運転士です。信号機が確認できません。電化柱番号□で停車しております」

指令員に速報できない場合は、最寄りの停車場の駅長に連絡すること。また、運転士自ら連絡出来ない場合は、車掌または駅長を介して指令員に連絡し、自ら連絡できる状態になったとき、改めて詳細を報告すること。

その後以下の内容が分かり次第、第2報、第3報と段階的に報告を行うこと。

- 【主な速報内容（参考）】
- (1) 発生時刻 (2) 発生場所※区間と合わせて伝達
 - (3) 所属・氏名 (4) 原因（わかる範囲）
 - (5) 死傷者の有（約〇名）・無 (6) 救急車の要否 (7) 救援の要否
 - (8) 列車及び線路等の状態（支障状況）
 - (9) 他会社の並行区間・兼掌踏切の有無 (10) 列車防護状況
 - (11) その他必要事項

（異常時における指令員との連絡にあたっての注意事項）

9-4 異常時における指令員との連絡は、次の点に注意すること。

- (1) 運転士・車掌間で主体となる通話担当者を定めること。
- (2) 指令員との連絡は頻繁に行い、新しい情報の把握に努めること。
- (3) 指令員との連絡内容は、運転士、車掌相互で連絡しあうこと。
- (4) 指令員からの指示事項は必ず記録復唱し、相違がある場合は、再確認すること。
- (5) 通話内容及び指令員の氏名・時刻等を記録しておくこと。
- (6) 通話担当者が無線機のある場所を離れるときは、指令員にその旨を連絡すること。
- (7) 指令員との緊急連絡が必要な場合において、無線機が使用出来ないと
き及び必要により運転台を離れるときは、会社貸与の携帯電話により
連絡すること。
- (8) 指令員との無線通話は、プレスマイクを口元から少し離し、落ち着い
てゆっくり話すこと。
- (9) 必要に応じてタブレット端末の会議用アプリ等を活用し、現地の状況
を正確に伝えるよう努めること。
 - ※ 指令員より連絡を受けた新しい情報について、車内放送によりお客様
に伝達し、お客様の動揺防止に努めること。
 - ※ 事故発生当該列車と指令員との通話を優先するため、付近に停車中の
他の列車の運転士は緊急やむを得ない場合を除いて、割り込み通話等は避
けること（状況等の情報伝達は、指令員から一斉に伝達する）。

（事故発生に関する気笛合図）

9-5 事故発生時の気笛合図は次の方式により表示すること。

- (1) 非常事故が生じたとき 「・・・—」
- (2) 保線係員または電気係員を呼び寄せるとき 「———」
 - ※ 「——」長緩気笛、「——」適度気笛、「・」短急気笛

（防護無線機の取扱い及び機能）


9－6 防護無線を発報する際は、「発報ボタン」を押すこと。復位する場合は、再度「発報ボタン」を押すこと。

ただし、EB装置と防護無線の連動機能による防護無線の発報で、これを復位する場合は、指令員の指示を受けたあと、「EB動作時防護無線連動リセットスイッチ」を押すこと。

（注）蓄電池からの電源が使用できないときは、自動的に予備電源に切り換わるため、蓄電池からの電源が断たれても発報ボタンを押すことで、発報することができる。

その他機能は次のとおり。

試験ボタン	2秒間の試験音が1回鳴動すれば機能は正常
音量ボタン	動作中に1回押すと音量が半減する。 ※発報停止と同時に自動リセットされる。
発報ボタン	発報すると発報ボタンが赤色に点灯
電源表示灯	バッテリー投入で緑色の表示灯が点灯
故障表示灯	無線機内部に異常が発生したとき赤色の表示灯が点灯し、故障を知らせるブザーが10秒間鳴動

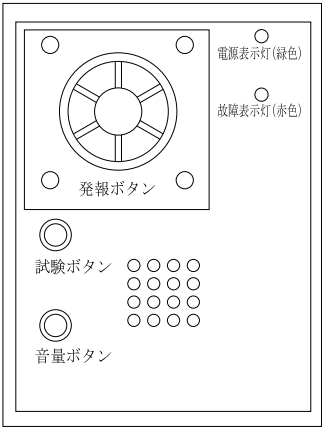

（軌道短絡器使用時の設置位置）

9-7 軌道短絡器を使用する際はレール踏面上に設置し、次の箇所への設置を避けること。

箇所	理由
レールの継目	装着が確実にできないため。
分岐器	短絡できない場合があるため。
踏切	車や人等の通行により外れるおそれがあるため。
1種及び3種踏切道縁端から前後約50m以内（踏切終動点付近）	踏切の無遮断を引き起こすおそれがあるため。
交直区分箇所	軌道回路電流の流れない区間を設けているため。
槽状けたの橋梁	軌道回路電流の流れない区間を設ける場合があるため。

【「槽状けた」及び踏切の種別について（参考）】

(1) 槽状けた

鋼材を組み合わせた「はしけた」である。この「槽状けた」の上にレールを設置する場合、レールと「はしけた」の絶縁が困難なため、軌道回路（信号を制御する電流が流れる回路）は、「槽状けた」の箇所をバイパスするようにしている。このため「槽状けたの橋梁内」のレールに軌道短絡器を設置しても関係信号機は「停止信号」にならない構造となっている。

(2) 踏切の種別

① 第1種踏切

列車または車両の通過に際して、道路交通を遮断する装置のある踏切（踏切遮断機、警報機が備わった踏切）。

② 第3種踏切

列車または車両の通過を警告する装置である踏切（警報機が備わった踏切）。

③ 第4種踏切

第1種及び第3種踏切以外の踏切

（異常時における転動防止手配）

- 9－8 異常時において、乗務員室を離れる場合（車両故障時の車両点検処置、踏切支障報知装置の復帰扱い、沿線電話機の使用等）は、手ブレーキ・手歯止めによる転動防止手配を行うことを基本とする。

ただし、車掌が乗務している場合は、ブレーキ関係の故障発生時を除き省略してもよいが、列車が流転したときは、車掌が非常停止手配をとるよう連絡すること。

また、運転士・車掌双方が乗務員室を離れる場合は、転動防止手配を省略してはならない。

- 2 異常時において、運転士が乗務員室を離れた場合は、運転再開の打合せ時に転動防止手配の解除を運転士・車掌相互で確認すること。

（隣接線路に降車するときの取扱い）

- 9－9 列車運転中に発生した事故または、車両故障等の点検処置のため隣接線路に降車するときの取扱いは、次によること。

(1) 緊急を要する場合（急遽関係列車を停止させる必要がある時）は、緊急停止手配（防護無線発報、車両用信号炎管（※搭載車に限る）、T E装置使用等）により関係列車を停止させる手配を行った後、隣接線路に降車すること。防護無線を発報したときは速やかにその旨を指令員または駅長に連絡すること。

(2) 緊急を要しない場合は、指令員または駅長に隣接線路の抑止手配を要請し、列車抑止完了報告を受けた後、隣接線路に降車すること。処置完了後はその旨を指令員または駅長に連絡すること。

（異常時のブレーキ試験）

9-10 異常時に行うブレーキ試験は、運転取扱実施基準規程及び運転作業標準に定められている「列車組成時のブレーキ試験」ではなく、出区点検時に行うブレーキ試験によること。


ただし、ブレーキ関係の処置を行った場合は、「列車組成時のブレーキ試験」を標準として、前途の運転に使用するブレーキ弁ハンドル（ブレーキ設定器）によりブレーキを緊締し、最後部車両のブレーキが緊締したことを確認すること。車掌の乗務しない列車（ワンマン列車等）は運転士が最後部車両のブレーキが緊締したことを確認すること。この場合、最後部車両運転室のゲージにより確認してもよい。また、モニタ装置も有効に活用すること。

（消火器の使用手順・収納箇所）

9-11 火災等の消火作業に使用する消火器は、各車両に各1個以上備え付けられている。車種によって収納箇所が異なるので注意すること。

※発煙筒を消火する場合は、水で消火すること。

（1）消火器の使用手順

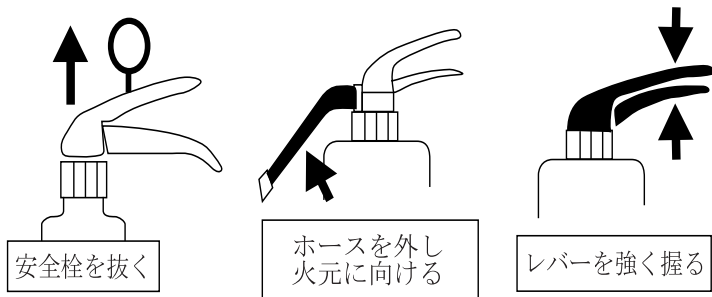

（2）消火器の収納箇所



（列車無線の電源切換スイッチの取扱い）

9-12 列車無線の電源切換スイッチの取扱いは、次によること。

- (1) 通常時は、「常用」位置とする。
- (2) 車両電源及び蓄電池が使用出来ないときは、「緊急」位置（または「非常」位置）に切換えて使用する。なお正常な状態に戻った後は、「常用」位置に戻すこと。



列車無線電源切換スイッチ（201系）



列車無線電源切換スイッチ

（異常時の車内放送）

9-13 次の事象が発生したときの第1報の車内放送は、運転士が行うこと。

- (1) 踏切支障、沿線支障により停車したとき
- (2) 特殊信号発光機の動作により停車したとき
- (3) 車両の不具合（車両故障）により停車したとき

（注1）停車後、直ちに指令員等への報告が必要な場合は、指令員への報告を優先すること。

（注2）深夜列車（寝台電車列車・多客臨時列車等）において上記事象が発生したときの第1報の車内放送は、車掌の放送中止時間を踏まえ省略する。なお、放送中止時間は22時から翌6時迄とする。

2 車内放送は、列車が停止しているときに行うこと。また、専門用語は使わず、簡単明瞭かつタイムリーな放送となるよう心がけること。

ただし、車内放送を行うことにより、信号や時刻表の確認等の基本動作をおろそかにしてはならない。

※ 文例については、作業標準（異常時編）参考：異常時放送文例を参照

（異常時における自区所当直等への連絡）

9-14 次の各号の事象が発生した場合は、速やかに指令員または、区所長等に連絡し指示を受けること。

- (1) 担当列車の著しい遅延のため、次行路担当列車の乗務に支障があると思われるとき
- (2) 行先地において乗務行路に変更が生じたとき
- (3) 担当列車が運転休止となったとき
- (4) 運転士が重複したとき
- (5) 他の乗務員、駅係員等から運用変更等が発生するとの連絡を受けたとき
- (6) その他異例の事態が発生したとき

（異常時におけるタブレット端末の活用）

9-15 異常時においては状況に応じて、タブレット端末のアプリ等を積極的に活用すること。

第2章 車両故障発生時の基本的な取扱い

（車両故障が発生したときの対処手順）

9-16 運転中に車両故障が発生したときは、以下の手順により取扱うこと。

- （1）指令員に第1報（列車番号・故障地点・発生時刻・停止地点・現象）を速報するとともに、車掌に連絡を行う。
- （2）車内放送を行う。
- （3）当該車種の「応急処置の手引き」に従い点検処置を行う（10分以内）。
- （4）点検・応急処置の結果を指令員に報告し、以後の運転について指示を受ける。

（出区点検時に車両故障を発見したときの連絡）

9-17 出区点検時に車両故障が発生したときは、運転当直に連絡すること。

また、運転当直に連絡出来ない場合は、指令員または検修当直に連絡すること。

（ノッチオフしても力行状態継続となった場合の取扱い）

9-18 ノッチオフしても力行状態が継続する場合は、直ちに停止手配をとるとともに、パンタグラフを降下または機関停止の取扱いを行うこと（TE装置搭載車両の場合は、TEを使用）。

※ 交流区間の場合は、VCB（またはABB）「切」とすること。

※ ブレーキを扱っても減速しない場合も、誤作動等による力行継続の可能性があるため、同様の取扱いを行うこと。

（ガイダンス装置及びモニタ装置に「故障」と表示されたときの取扱い）

- 9-19 運転中にガイダンス装置またはモニタ装置に「故障」と表示されたときは、計器類及び各表示灯の状態を確認することにより、実際に車両故障の現象が出ているかを把握し、ガイダンス・モニタ装置の故障か、車両故障かを判断のうえ、その旨を指令員に連絡すること。車両故障発生の場合は、応急処置の手引きに定められた処置を行うこと。

（S I V搭載車両の電源誘導時の取扱い）

- 9-20 電源誘導を行った後は、以下の内容を注意すること。
- 一旦パン降下、バッテリー「切」とした後に再起動させたときは、正常S I V、故障S I Vとも起動するため「S I V故障」が表示される。

第3章 降積雪時の基本的な取扱い

（耐雪ブレーキの取扱い）

9-21 次の場合は、耐雪ブレーキを使用すること。

- (1) 既に積雪がある状態で新たに降雪がみられるとき
- (2) 吹雪のとき
- (3) 列車の走行により積雪が舞い上がるとき（対向列車の雪の舞い上がり状況でも確認可能）
- (4) レール面上に積雪があるとき
- (5) 制輪子とタイヤの間に雪が介在するおそれがあるとき

2 耐雪ブレーキ NFB の取扱いは、次によること。

- (1) 耐雪ブレーキ NFB 「入」とするときは、B C 圧力100kPa 以上とした後「入」とし、ブレーキ弁ハンドル（ブレーキ設定器）を「ユルメ」位置として耐雪ブレーキ表示灯の点灯及びB C 圧力計により作用を確かめること。ただし、停車中の場合は流転防止のため、発車時に確認すること。

- (2) 列車または車両が停車するまで、安易に耐雪ブレーキを「切」としないこと。また、耐雪ブレーキ NFB 「切」とするときは、自動ブレーキ100kPa 以上の減圧（直通ブレーキ圧力を200kPa 以上、電気指令式ブレーキはB 3 ノッチ以上）を行った後「切」とすること。

（注）耐雪ブレーキ NFB は、「入」とした運転士が必ず「切」とすること。乗継、折返し時は必ず「切」とすること。

3 耐雪ブレーキ装置が故障したときは、作業標準（基本編）9-22の取扱いによること。

（耐雪ブレーキ未搭載車両を運転するときの取扱い）

9-22 耐雪ブレーキ未搭載車両を運転中に、作業標準（基本編）9-21の状況となった場合は、BC圧力50～60kPaのブレーキを使用して運転すること。

ただし、60kPaを越えるブレーキや、電気指令式ブレーキ2ノッチ以上を使用した状態での運転を行ってはならない。

【耐雪ブレーキ整備区間（参考）】

<車両配属及び車両運用計画等準則 別表第6（第11条）>

降積雪時、次の区間の列車に使用する電車車両は、耐雪ブレーキを装備しなければならない。

ただし、工場入出場等、やむを得ず耐雪ブレーキを装備しない車両を使用するときは、事前に関係者に周知しなければならない。

線 区	区 間
東海道本線	米原～「野洲」
湖西線	「堅田」～近江塩津
福知山線	「新三田」～福知山
北陸本線	米原～敦賀
七尾線	津幡～和倉温泉
伯備線	「新見」～伯耆大山
山陰本線	「園部」～城崎温泉、伯耆大山～西出雲
草津線	柘植～「貴生川」
舞鶴線	綾部～東舞鶴
小浜線	東舞鶴～敦賀

「 」の駅構内は除く。

（降積雪時等のブレーキの取扱い）

- 9-23 降積雪時及び激しい降雨時は、ブレーキ力の低下が予想されるため、早めにブレーキを使用し、余裕を持ったブレーキ扱いを行うこと。

（降積雪時のブレーキ効果の確認）

- 9-24 停車列車で停車場に入駅する場合は、ブレーキ効果を確認するため、第1閉そく信号機（またはそれに相当する位置）の地点から直通ブレーキ100kPa以上、自動ブレーキ60kPa以上減圧、電気指令式ブレーキB3ノッチ以上を使用し、その効果を確かめること。

なお、レール面上より高い積雪がある場合は、第1閉そく信号機喚呼位置標付近（またはそれに相当する位置）から、直通ブレーキ100kPa以上、自動ブレーキ60kPa以上減圧、電気指令式ブレーキB3ノッチ以上を使用し、その効果を確かめること。

- 2 ブレーキ効果が悪い場合は、適切なブレーキを使用し、一旦停止後、速度25km/h以下の速度で所定停止位置まで運転すること。

ただし、行止まり線に進入する場合は、適切なブレーキで停車後、1ノッチ（機関車は低速）で停止位置を合わせること。

所定停止位置に停車後は、状況を指令員に報告し、以後の運転について指示を受けること。

（降積雪時に走行状態に変化が見られたときの取扱い）

- 9-25 雪の抵抗等による力行・惰行状態の悪化等、通常時（耐雪ブレーキ使用状態）と比べ、走行状態に顕著な変化が認められる場合は、次の停車場に停車した後、天候の状況及び列車の走行状態を指令員に報告すること。

指令員から積雪量の報告を求められた場合は、指示により降車する等、積雪量を概算で計測して報告すること。

（線路上に雪だまりを認めたときの取扱い）

- 9-26 運転中に線路上の雪だまりを認めた場合は、無理に雪だまりを押し進めずに、手前に停車すること。また、停車後、状況を指令員に報告すること。

※ 排雪目的で運転される列車または車両を除く。

（降積雪時に連結作業を実施するときの取扱い）

- 9-27 列車または車両を連結するときは、留置車両に特段の注意を払い、1ノッチの断続使用により（機関車は低速で）連結作業を実施すること。

（停車中のパンタグラフ自然降下防止のための積雪量の目安）

- 9-28 降積雪時において電車列車で長時間停車した場合は、常にパンタグラフの積雪状態に注意をはらい、パンタグラフ舟体の上の積雪量が舟体の厚さを超えるまでに、同パンタグラフを起伏（上昇・降下）させることにより、パンタグラフの雪を落とすこと。

（注1）パンタグラフの舟体の上に5 c m以上積雪すると、その重さによりパンタグラフが自然降下するおそれがある。

（注2）交直流電車において、パンタグラフを起伏（上昇・降下）させる場合は、必ずA B BまたはV C Bを「切」とすること。

第 4 章 非常報知灯及び支障報知装置

（非常ボタン・非常報知灯の使用方法及び概要）

9－29 非常ボタンの使用方法及び非常ボタン、非常報知灯の形状、設置方
及び機能等は次のとおりとする。

（1）非常ボタンの使用方法

- ① 非常ボタンを強く押すと、非常報知灯が表示（点滅）する。W
の表記がある場合は、隣接線等の非常報知灯も表示（点滅）する。
- ② 復帰ボタンカバーを回して操作器内部の復帰ボタンを押すと、
非常報知灯が消灯する。



（2）非常ボタンの概要

項 目	概 要
設置位置	約20m 間隔でホーム上の柱または壁面に設置
表記方法	設置箇所には、表示板を設置
動作方	黄色のパトライトが点滅し、ブザーが鳴動

(3) 非常報知灯の概要

項 目	概 要
位置付け	特殊信号ではなく表示灯の位置づけ ※ 表示中であっても、表示箇所を越えて運転可能
動作条件	ホーム上の非常ボタンが扱われたときに動作
動作方	赤色 LED が点滅（300回/分）
視認距離	機能的には600m 以上の視認性を持つ
設置方法	運転速度に応じ、非常ブレーキ距離を確保できる地点に設置（駅によっては、視認性確保のために複数個設置）
その他	・信号機とは連動していない

（注）非常ボタンが扱われた箇所の隣接線や、確認距離を補うために設置されている非常報知灯も点滅するため、非常報知灯のみでは支障箇所判別出来ない。自列車の線路に異常がない場合でも、隣接する線路等にお客様が転落されている可能性があることに注意すること。

(4) 転落検知マットと連動した非常報知灯の概要

項 目	概 要
動作条件	転落検知マットが 5 kg 以上の重量を感知したときに動作
動作方	非常報知灯（赤色灯）が点滅し、報知ブザー（プーという電子サイレン）が鳴動

(5) ホーム安全スクリーンと連動した非常報知灯の概要

項 目	概 要
動作条件	駅上家等に設置した 2 D センサーが転落検知したときに動作
動作方	非常報知灯（赤色灯）が点滅し、ホーム上パトライト（ブザー内蔵）が動作


（踏切支障報知装置の使用方法）

9-30 踏切支障報知装置の使用方法については次のとおりとする。

- (1) 踏切支障報知装置操作器の非常ボタンを強く押すと、信号機または特殊信号発光機等に停止信号が現示される。
- (2) 復帰ボタンカバーを回して操作器内部の復帰ボタンを押すと、信号機等は正常となる。

（注1）復帰扱いの際は、使用表示灯の故障（球切れ等）も考えられるため、使用表示灯が点灯していない場合であっても、障害物検知装置に異常（異物介在等）がないか確認するとともに、復帰扱いを試みることを。

（注2）「踏切遮断不良検出器」が整備された踏切では、遮断桿の降下不良を検知して特殊信号発光機が動作するため、遮断桿を押し下げてみることを。

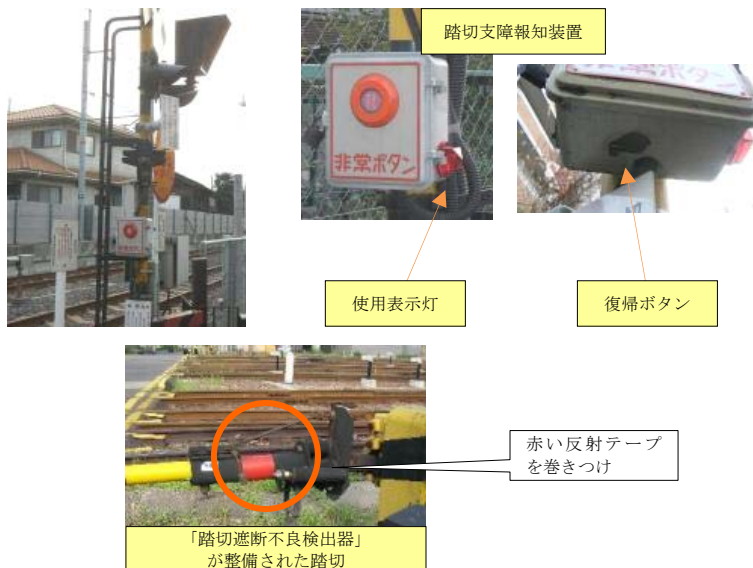

（トンネル内支障報知装置の形状及び概要）

9-31 トンネル内支障報知装置の形状等は次のとおりとする。



2 トンネル内支障報知装置の概要

- (1) 主要トンネル内の300m～500mごとに設置する。
- (2) トンネル内入口付近に特殊信号発光機を設置し、押スイッチにより制御し、復帰ボタンにより復位する。
- (3) トンネル内の関係信号機を押スイッチにより制御し、復帰ボタンにより復位する。制御する信号機は当該押しスイッチの方向に向かって列車を進入させる側にある全ての信号機である。
- (4) 列車の乗務員がトンネル内において、列車火災のため関係列車を急遽停止させる場合に使用する。
- (5) 押スイッチにより関係信号機に停止信号を現示したときは、列車防護または緊急停止手配に代えることが出来る。

第5章 そ の 他

（地震発生時の無線機による緊急停止情報）

9-32 地震発生時の無線機による緊急停止情報は次のとおり。

【地震発生時の無線機による緊急停止情報（参考）】

「こちら〇〇輸送指令または〇〇CTC、地震発生・緊急停止、地震発生・緊急停止、地震発生・緊急停止、地震発生・緊急停止、地震発生・緊急停止」を3分間繰返した後、自動的に停止する。（〇〇には、当該エリアを管轄する指令所名が入る）

（列車停止緊急連絡メールシステムの取扱い及び概要）

9-33 列車停止緊急連絡メールシステム用運転士端末の取扱いは次のとおりとする。

（1）乗車・降車処理

① 乗車処理

運転台乗り込み時、所定の場所にセットした後実施すること

- ・乗継時、折り返し発車前、入換後発車までの間、対象線区入りこみ時

② 降車処理

降車駅到着時等、降車処理を行った後、所定の場所から取り外すこと

- ・乗継降車時、折り返し降車時、終着駅到着後入換開始までの間、対象線区から外れる時

（2）その他

- ① 運転中は操作してはならない。（列車停止後に確認ボタンを押下すること）

- ② 乗車処理後に他のアプリを使用した場合は、必ず本アプリを前面に表示すること。

（注）列車停止緊急連絡メールシステムのアプリがバックグラウンドに入った場合や業務用タブレット端末がスリープ画面になった場合は、緊急停止画面の表示・音声鳴動が行われない場合がある。また、指令画面に最新の列車位置が反映されない。

- ③ 業務用タブレット端末は休憩時間等、可能な範囲で充電を行うこと。



列車停止緊急連絡メールシステムアイコン

2 列車停止緊急連絡メールシステムの概要

- (1) 指令に設置する端末から、運転士が運転台に搭載する業務用タブレット端末に向け、列車停止を指示するメール（緊急停止指示・風規制停止指示）を送信し、運転士に対し、画面表示、鳴動音により通知する。
- (2) 列車停止緊急連絡メールシステムは、指令員から運転士への緊急停止指示、風規制停止指示を実施する際の支援装置である。このため、故障等のために本装置の機能が使用できない場合であっても、列車の運転に支障を及ぼすものではない。

3 列車停止緊急連絡メールシステムが動作した場合の取扱い

- (1) 直ちに停止手配
- (2) 停車後は、直ちに無線機もしくは会社が貸与した携帯電話で指令員に連絡
※上記に拠れないときは、沿線電話を活用する。
- (3) 以後の運転は、指令員に連絡、指示による。

（沿線電話の使用方）

9-34 沿線電話の使用方については以下によること。

（1）沿線電話機の設置箇所

約500mおきに設置されている。また、沿線電話機の方角指示標が示している方向が沿線電話機に近い方向である。

ただし、列車無線が整備されており、業務用携帯電話で通話できる区間は設置されていない。

（注）沿線電話機に走行する場合は、タブレットの沿線電話機一覧表を確認すること。

（方向指示標）



（2）ダイヤル式沿線電話機

① 両駅または指令との通話

- ・ツマミが「運転」にあることを確かめる。
- ・送受話器をかけたまま、信号用ハンドルを回して相手呼び出す。
- ・相手方から信号があれば送受話器を取り通話する。
- ・終了後は、送受話器を受金にかけ終了信号を送る。

※ 回線が話し中の場合は「事故通話」又は「非常通話」と告げて回線を譲り受ける。


② 自動を使用するとき

- ・ツマミを「自動」に合わせる。
- ・送受話器を外してダイヤルを回す。
- ・使用終了時はツマミを「運転」に合わせる。

③ 交換を呼び出すとき

- ・ツマミを「交換」に合わせる。
- ・送受話器をかけたまま、信号用ハンドルを連続して15回位（約3秒）回して相手呼び出す。
- ・使用終了時はツマミを「運転」に合わせる。

④ ダイヤル式沿線電話機の外観

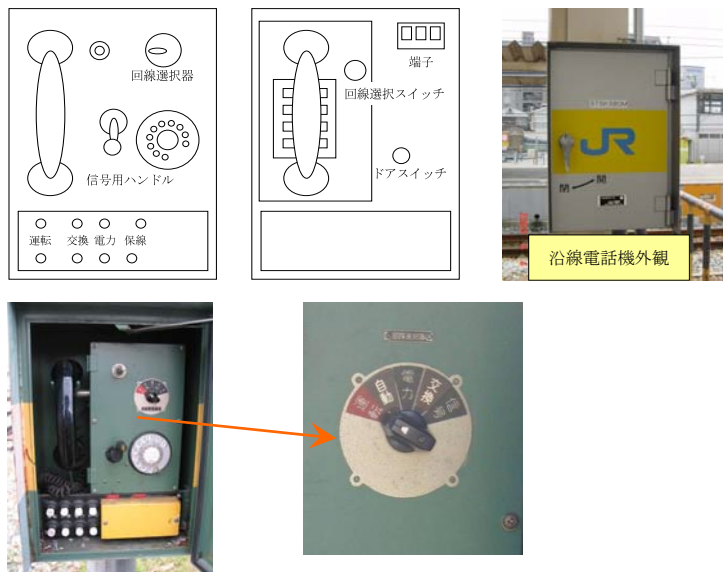

(3) プッシュホン式沿線電話機

① 指令員に通话するとき

- ・回線選択スイッチの「運転・電力」位置を確認する。

ただし、非自動区間については交換位置のみ。

- ・送受話器を外して指令又は隣接駅の電話番号を押すと 指令員又は隣接駅を呼び出す。

(注) ㊟マークがあるプッシュホン式電話機は、㊞を押すと直接指令員につながる。

② 一般のＪＲ電話に通话するとき

- ・回線選択スイッチを「交換」位置に切替える。
- ・送受話器を外して相手の番号を押すと相手先を呼び出す。

(注) 回線状態により、通話に時間がかかる場合がある。



（遠制直通電話機の使用方）

9－35 遠制直通電話機の使用方については以下によること。

(1) CTC指令員を呼び出す場合

- ① 送受話器を取り上げ、呼び出しボタンを2～3秒押す。
- ② CTC指令員が応答したら通常の電話機と同様に通話する。

(2) CTC指令員から呼び出しを受けた場合

- ① 呼び出し信号がスピーカーから出る。(信号音は約30秒)
 ※ フラッシャーランプが設置されている場合はランプ（黄色）が点滅する。
- ② 送受話器を取り上げて応答する。

（注）通話終了後は、送受話器を正しく元の位置に掛け、必ず扉を閉めること。

通話のときは通話箇所、列車番号、職名を告げ、CTC指令員の氏名を記録のこと。



遠制直通電話機



フラッシャーランプ

（鉄道用携帯電話機の使用方）

9－36 鉄道用携帯電話機の使用方については以下によること。

（1）端子箱のある箇所

約500mおきに設置されており、設置電柱又は端子箱には、黄色帯を塗色している。端子箱のある箇所は、方向指示標の矢印（次頁）が示している方向が近い方向である。

（2）端子の接続方

- ① 本体のL 1、L 2 端子に電話機のリード線を接続する。
- ② 端子箱を開いてウの記号のついた端子にリード線他端を接続する。

（3）使用方

- ① 送受話器を引っ張って長くする。（折りたたみ式もある）
 - ② ハンドル押しボタンを押してハンドルを引き出す。
 - ③ 呼び出し符号確認（接続箱のフタ等に記載されている）
 - ④ ハンドルを15回位（約3秒）回して応答の有無を確かめる。
 - ⑤ 通話は送受話器のボタンを押したまま通話する。
 - ⑥ 通話終了後は、終話信号を送る。（約3秒）
- ※ 回線が話し中の場合は「事故通話」又は「非常通話」と告げて回線を譲り受ける。



鉄道用携帯電話機




鉄道用携帯電話機（L 1、L 2 端子）



鉄道用携帯電話機と端子箱の接続状態

(4) 鉄道用携帯電話機の外観

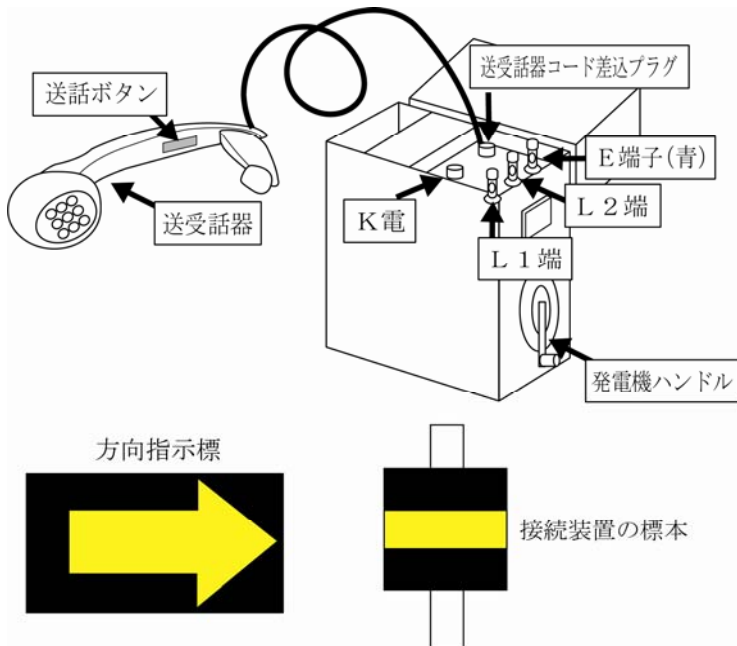

（列車が停車場間に長時間停車した場合のお客様の降車方）

- 9-37 列車が停車場間に長時間停車した際に、車内に待機することでお客様の体調不良や不安感を誘発してしまうと判断した場合は、関係者と連携のうえ、安全かつ円滑にお客様に降車いただけるように努めること。

《降車にあたってのポイント》

1 お客様の体調不良・不安

お客様の不安解消となるように以下の通りご案内に努めること

【ご案内する内容】

- ・ 事故、災害の状況、復旧見込み、運転再開見込み
- ・ お手洗いの場所、車内の換気・座席の譲り合いのご協力依頼

【ご案内の時機・頻度】

- ・ 新たな確定情報が入り次第情報提供
- ・ 状況に変化がない場合は概ね5分に1回

【車内環境の改善】

- ・ 車内温度の適正化（空調の設定、換気）
- ・ お手洗いの状況確認（簡易トイレ含む）

2 必要な情報把握及び関係者との共有

指令が適切な判断ができるように事前に必要な情報を指令と連携すること ※指令は60分以内を目途に降車を判断する

【指令に提供する情報】

- ・ 体調不良のお客様の有無、救急隊等の要請
- ・ 2編成抑止、移乗、車外降車の提案や支援要請

3 安全かつ円滑な降車

安全かつ円滑な降車のために予め準備しておくこと

【備えておくこと】

- ・ 協力者の役割分担
- ・ 2編成抑止、移乗、車外降車に備えて取扱いや道具の確認

（異常時における指令員等との交信例）

9－38 異常時に関わる指令員等との交信例は次のとおり。

【踏切警報機故障時の交信例（参考）】

(1) 抑止指示

「こちら◇◇輸送指令、〇〇列車運転士、その場所に停止のうえ、指示待ち。」

(2) 一斉伝達

「こちら〇〇輸送指令、〇〇～△△駅間の全列車に一斉指令伝達、各列車の運転士は、運転通告受領券を用意してください。指令者〇〇。」（2回繰返し）

(3) 踏切警報機故障通告内容

「こちら〇〇輸送指令〇〇～△△駅間の全列車に一斉指令通告、指令者△△。踏切警報機故障〇〇～△△駅間、☆☆踏切、キロ程××k◇◇m、尚、特殊信号発光機の現示には従うこと。以上。」（2回繰返し）

(4) 復唱及び指示待ち解除内容

「こちら〇〇輸送指令、〇〇列車運転士、内容復唱のうえ所属・氏名をどうぞ」

～指令員指示内容復唱・復唱内容確認～

「復唱オーライ〇〇列車運転士、指示待ち解除、車掌（車掌乗務省略列車・ワンマン列車除く）と打合せのうえ信号現示に従い運転再開して下さい。指令者△△。」

(5) 通告対象外列車指示待ち解除内容

「こちら〇〇輸送指令、〇〇～△△駅間の上り列車に一斉指令伝達、上り第〇閉そく信号機を越えている列車は指示待ち解除」「△△～〇〇駅間の下り列車に一斉指令伝達、下り第〇閉そく信号機を越えている列車は指示待ち解除」「以上、復唱不要、指令者△△」

(6) 運転再開指示のない列車への伝達内容

「こちら〇〇輸送指令、〇〇～△△駅間の列車で運転再開の指示のない列車は指令に速報すること。以上。」（2回繰返し）

【閉そく指示運転時の交信例（参考）】

閉そく指示運転中の列車の安全は、運転士の注意力のみで保たれていることから、その取扱いには万全を期すこと。

(1) 閉そく指示運転の指示

① 指令員

「〇〇列車の運転士、こちらは輸送指令です。ただ今より閉そく指示運転の指示を行います。」

- i 「指令者は輸送指令〇〇。」
- ii 「区間は、第〇閉そく信号機から第〇閉そく信号機まで（または〇〇駅場内信号機まで）列車なし。」
- iii 「見通しの範囲内で運転に支障がなければ、〇〇列車、閉そく指示運転により進行。」

② 運転士

「こちらは〇〇列車の運転士です。閉そく指示運転を行う旨、了解しました。」「復唱します。」

- i 「指令者は輸送指令〇〇。」
- ii 「区間は、第〇閉そく信号機から第〇閉そく信号機まで（または〇〇駅場内信号機まで）列車なし。」
- iii 「見通しの範囲内で運転に支障がなければ、〇〇列車、閉そく指示運転により進行」「それでは只今より閉そく指示運転を行います。」

(2) 閉そく指示運転により救援（故障車列車番号で運転再開）する場合

① 指令員

「〇〇列車の運転士、こちらは輸送指令です。故障車救援のため閉そく指示運転の指示を行います。」

- i 「指令者は輸送指令〇〇。」
- ii 「区間は、第〇閉そく信号機から〇k〇m付近（または、踏切名や付近の目標物を通告する場合もある）に停車中の故障車の手前まで。」
「故障車の乗務員が現示する停止信号で一旦停止後、併結・救援して下さい。」
- iii 「第〇閉そく防護区間に列車あり！」「〇〇列車、閉そく指示運転により進行」

② 運転士

「こちらは〇〇列車の運転士です。故障車救援のため閉そく指示運転を行う旨、了解しました。」「復唱します。」

i 「指令者は輸送指令〇〇」

ii 「区間は、第〇閉そく信号機から〇k〇m付近（または、踏切名や付近の目標物を通告する場合もある）に停車中の故障車両の手前まで。」

「故障車の乗務員が現示する停止信号で一旦停止後、併結・救援。」

iii 「第〇閉そく防護区間に列車あり！」「〇〇列車、閉そく指示運転により進行」

「それでは只今より閉そく指示運転を行います。」

(3) 閉そく指示運転により救援で併結後、閉そく指示運転の指示（救援車列車番号で運転再開する場合）

① 指令員

「〇〇列車の運転士、こちらは輸送指令です。併結完了後の閉そく指示運転の指示を行います。」

i 「指令者は輸送指令〇〇。」

ii 「区間は、併結を完了した地点から第〇閉そく信号機まで（または〇〇駅場内信号機まで）列車なし。」

iii 「見通しの範囲内で運転に支障がなければ、〇〇列車、閉そく指示運転により進行。」

② 運転士

「こちらは〇〇列車の運転士です。併結完了後の閉そく指示運転を行う旨、了解しました。」「復唱します。」

i 「指令者は輸送指令〇〇。」

ii 「区間は、併結を完了した地点から第〇閉そく信号機まで（または〇〇駅場内信号機まで）列車なし。」

iii 「見通しの範囲内で運転に支障がなければ、〇〇列車、閉そく指示運転により進行」「それでは只今より閉そく指示運転を行います。」

(4) 旅客救済のため「閉そく指示運転」で2編成抑止を行う場合

① 指令員

「〇〇列車の運転士、こちらは輸送指令です。旅客救済のため閉そく指示運転の指示を行います。」

- i 「指令者は輸送指令〇〇。」
- ii 「区間は第〇閉そく信号機から〇〇駅ホーム始端まで。」
「先行列車の乗務員（または、駅社員）が現示する停止信号で一旦停止後、旅客救済して下さい。」
- iii 「第〇閉そく防護区間に列車あり！」「〇〇列車、閉そく指示運転により進行」

② 運転士

「こちらは〇〇列車の運転士です。旅客救済のため閉そく指示運転を行う旨、了解しました。」「復唱します。」

- i 「指令者は輸送指令〇〇。」
- ii 「区間は第〇閉そく信号機から〇〇駅ホーム始端まで。」
「先行列車の乗務員（または、駅社員）が現示する停止信号で一旦停止後、旅客救済。」
- iii 「第〇閉そく防護区間に列車あり！」「〇〇列車、閉そく指示運転により進行。」
「それでは只今より閉そく指示運転を行います。」

(5) 旅客救済後、運転再開する列車に対する指示（先行列車発車後、後続列車の運転再開）

① 指令員

「〇〇列車の運転士、こちらは輸送指令です。旅客救済完了後の閉そく指示運転の指示を行います。」

- i 「指令者は輸送指令〇〇」
- ii 「区間は、現在停止している地点から第〇閉そく信号機まで（または〇〇駅場内信号機まで）列車なし」
- iii 「見通しの範囲内で運転に支障がなければ、〇〇列車、閉そく指示運転により進行」

② 運転士

「こちらは〇〇列車の運転士です。旅客救済完了後の閉そく指示運転を行う旨、了解しました。」「復唱します。」

- i 「指令者は輸送指令〇〇。」
- ii 「区間は、現在停止している地点から第〇閉そく信号機まで（または〇〇駅場内信号機まで）列車なし。」
- iii 「見通しの範囲内で運転に支障がなければ、〇〇列車、閉そく指示運転により進行」「それでは只今より閉そく指示運転を行います。」

(6) 閉そく指示運転で踏切支障報知装置の復帰扱いを行う場合

① 指令員

「〇〇列車の運転士、こちらは輸送指令です。只今、前方〇〇踏切の踏切支障報知装置が扱われている模様です。閉そく指示運転を行い、現場異常なければ復帰扱いを行ってください。」

- i 「指令者は輸送指令〇〇。」
- ii 「区間は、第〇閉そく信号機から第〇閉そく信号機まで（または〇〇駅場内信号機まで）列車なし。」
- iii 「見通しの範囲内で運転に支障がなければ、〇〇列車、閉そく指示運転により進行。」

② 運転士

「こちらは〇〇列車の運転士です。閉そく指示運転により〇〇踏切の踏切支障報知装置復帰扱いを行う旨、了解しました。」「復唱します。」

- i 「指令者は輸送指令〇〇」
- ii 「区間は、第〇閉そく信号機から第〇閉そく信号機まで（または〇〇駅場内信号機まで）列車なし」
- iii 「見通しの範囲内で運転に支障がなければ、〇〇列車、閉そく指示運転により進行」「それでは只今より閉そく指示運転を行います。」

（7）閉そく指示運転による救済列車及び踏切支障報知装置の復帰扱いの場合》

① 指令員

「〇〇列車の運転士、こちらは輸送指令です。故障車救援及び踏切支障報知装置復帰扱いのため閉そく指示運転の指示を行います。只今、前方〇〇踏切の踏切支障報知装置が扱われている模様です。閉そく指示運転を行い、現場異常なければ復帰扱いを行った後、〇k〇m付近（または、踏切名や付近の目標物を通告する場合もある）に停車中の故障列車の救援を行ってください。」

i 「指令者は輸送指令〇〇」

ii 「区間は、第〇閉そく信号機から〇k〇m〇〇踏切の手前までは列車なし」

「踏切支障報知装置復帰扱い後、〇k〇m付近（または、踏切名や付近の目標物を通告する場合もある）に停車中の故障車の手前まで。」

「故障車の乗務員が現示する停止信号で一旦停止後、併結・救援して下さい。」

iii 「第〇閉そく防護区間に列車あり！」「〇〇列車、閉そく指示運転により進行」

② 運転士

「こちらは〇〇列車の運転士です。故障車救援及び踏切支障報知装置復帰扱いのため閉そく指示運転を行う旨、了解しました。」「復唱します。」

i 「指令者は輸送指令〇〇。」

ii 「区間は、第〇閉そく信号機から〇k〇m〇〇踏切の手前までは列車なし。」

「踏切支障報知装置復帰扱い後、〇k〇m付近（または、踏切名や付近の目標物を通告される場合もある）に停車中の故障車の手前まで。」

「故障車の乗務員が現示する停止信号で一旦停止後、併結・救援。」

iii 「第〇閉そく防護区間に列車あり！」「〇〇列車、閉そく指示運転により進行。」

「それでは只今より閉そく指示運転を行います。」

(8) 踏切支障報知装置の復帰扱い後、旅客救済のため「閉そく指示運転」により2編成抑止を行う場合

① 指令員

「〇〇列車の運転士、こちらは輸送指令です。旅客救済及び踏切支障報知装置復帰扱いのため閉そく指示運転の指示を行います。只今、前方〇〇踏切の踏切支障報知装置が扱われている模様です。閉そく指示運転を行い、現場異常なければ復帰扱いを行った後、〇〇駅、ホーム始端まで閉そく指示運転を継続、旅客救済を行ってください。」

i 「指令者は輸送指令〇〇。」

ii 「区間は、第〇閉そく信号機から〇k〇m〇〇踏切の手前までは列車なし。」

「踏切支障報知装置復帰扱い後、〇〇駅ホーム始端まで。」

「先行列車の乗務員（または、駅社員）が現示する停止信号で一旦停止後、旅客救済して下さい。」

iii 「第〇閉そく防護区間に列車あり！」「〇〇列車、閉そく指示運転により進行」

② 運転士

「こちらは〇〇列車の運転士です。旅客救済及び踏切支障報知装置復帰扱いのため閉そく指示運転を行う旨、了解しました。」「復唱します。」

i 「指令者は輸送指令〇〇。」

ii 「区間は、第〇閉そく信号機から〇k〇m〇〇踏切の手前までは列車なし」

「踏切支障報知装置復帰扱い後、〇〇駅、ホーム始端まで。」

「先行列車の乗務員（または、駅社員）が現示する停止信号で一旦停止後、旅客救済。」

iii 「第〇閉そく防護区間に列車あり！」「〇〇列車、閉そく指示運転により進行。」

「それでは只今より閉そく指示運転を行います。」

(9) 行き過ぎた閉そく信号機番号が判明しない場合

① 指令員

「〇〇列車の運転士、こちらは輸送指令です。閉そく信号機番号が判明しないため、小移動の指示を行います。」

- i 「指令者は輸送指令〇〇。」
- ii 「区間は、現在の停止位置から走行している閉そく区間が確認できる箇所まで。」
- iii 「見通しの範囲内で運転に支障がなければ、〇〇列車、閉そく指示運転の運転速度で小移動を開始してください。」

② 運転士

「こちらは〇〇列車の運転士です。閉そく信号機番号が判明しないため、小移動を行う旨、了解しました。復唱します。」

- i 「指令者は輸送指令〇〇。」
- ii 「区間は、現在の停止位置から走行している閉そく区間が確認できる箇所まで。」
- iii 「見通しの範囲内で運転に支障がなければ、〇〇列車、閉そく指示運転の運転速度で小移動を開始。」
「それでは、ただいまより小移動を開始します。」

【代用閉そく方式施行列車の到着確認用語（参考）】

(1) 通信式または、指導通信式の場合

① 駅長

「何列車ですか。」（列車番号で聞かない）

② 運転士

「〇〇列車 △△区 ××」（列車番号、所属、氏名）

(2) 指令式または、指導指令式の場合

① 運転士

「〇〇列車 □□駅到着 △△区 ××（氏名）」

② 指令員

「〇〇列車 □□駅到着承知（またはオーライ） 指令員××」

【停止信号を行き過ぎたときの連絡用語（参考）】

- (1) 「〇〇信号機を△△m行き過ぎて（または手前に）停止しました。なお、列車先頭の位置は〇〇踏切上、電架柱〇〇号柱の地点です。」
 ※ 停止現示を行き過ぎた信号機番号だけでなく、確認できる踏切名、キロ程、電架柱番号等の目標物を可能な限り報告すること。
- (2) 「信号現示は確認できません（または、信号現示は、〇〇です）。」
- (3) 「直下ＡＴＳの動作により停止しました。」
- (4) 「以後の運転取扱いについて指示をお願いします。」

【信号機が故障その他のため使用できないときの交信例（参考）】

駅長または指令員が行う「指示」は、代用手信号に代えて行うものであり、鉄道信号と同等の位置づけである。

- (1) 「〇〇駅長（指令）です。」
- (2) 「場内信号機故障のため、駅長（指令員）の指示による運転を行います。」
- (3) 「〇〇駅場内信号機から○番線所定停止位置まで、速度〇〇km/h 以下で運転」
 （指示用語）
 - ・指示者（職氏名）、区間、速度
 - ・「〇〇列車 〇〇駅長（指令員）の指示運転により進行」


メモ



Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.


第10編 そ の 他

（運転士用諸標類及び補助看板類の形状）


10－1 運転士用諸標類及び補助看板類の表示方式は次による。

名 称	形 状 等	設置目的	記事
ブレーキ 距離目標	 白地に黒文字 縦 350×横 250	最近の停止位置目標までの距離を標記し、ブレーキ地点の目安を示す。	種類は、 3. 4. 6 8. 10. 12
通停確認 位置標	 緑（上） × 赤（下） 縦350 × 横250	停車場進入前の停車、通過を確認する地点を示す。	
曲 線 表示標	 (小) 黄色地に黒文字 縦350×横250  (大) 黄色地に黒文字 縦350×横350	小：曲線半径を示す。 大：下段に曲線半径、上段にその他列車の制限速度を示す。	小： 設置箇所はR 600以上の箇所
分岐器 速度照査 開始標	 黄色地 縦400～600 × 横350～500 ※ 複々線等で隣接線を越えて設置する場合には下記のとおり所属線を黒文字にて明示する。（内側・外側共用の場合は「内外」と記載）   	当該駅に分岐器制限用AT S－SW（車上速度照査形）が設置されていることを示す。	駅最外方に設置されている速度照査用地上付近外方に設置

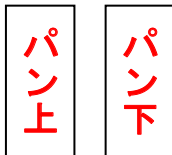名 称	形 状 等	設置目的	記事
誤出発 防止 地上子標	  表 裏 縦210×横300	誤出発防止地上子の設置箇所を示す。	
駅名標	 黄色地（白地） 黒文字（青文字） 大：縦900×横400 小：縦600×横250 ※色彩の（ ）内は暫定を示す。	接近する駅名を示す。	場内信号機またはこれに相当する位置にある信号機の信号確認位置標の下部に設置
パンタグラフ注意喚起標	 白地に赤文字 縦300×横150	パンタグラフの使用条件を示す。	
行止り線 速度制限 箇所標	 黄色地に 黒文字 縦150×横300	行止り用のATS-SWの照査速度を示す。	種類は、10. 15. 20. 30
GTS-B 速度目安 補助看板	 黄色地に 黒文字 縦150×横500	GTS-B用のパターン速度を下回るブレーキ扱いの目安を示す。	
特 別 制限標	 黄色地 黒文字 縦540×横500  白地に黒文字 縦640×横600 381系に限る	列車の曲線における速度超過事故の防止	暫定措置として存置

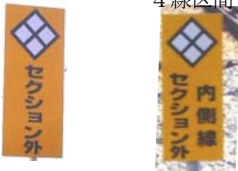名 称	形 状 等	設置目的	記事
目標速度 補助看板	 縦350～500×横400～600 (番線表記は縦150 横400～600)	分岐器用速度制限用ATSの照査速度を下回るブレーキ扱いの目安を示す(記載された速度は制限速度ではない)。	車両別のタイマー値500ms車両に対する目標速度を記載
落葉要注意箇所始端(終端) 補助看板	 橙色地 縦400～600×横350～500	レール面の落葉の有無を確認する区間を示す(確認については運転通告券で通告される)。	
電車線 区分標 セクション ゾーン 看板	 電車線 区分標 セクション ゾーン看板 縦600×横400	パンタグラフがセクション内に至って停止することによるトロリ線断線事象の防止	セクションゾーン看板は2両ごとに設置
セクション外 停目 補助看板	 4線区間 黄色地 縦600×横250	パンタグラフがセクション内に至って停止することによるトロリ線断線事象の防止	
セクション外 停目 予告 補助看板	 4線区間 黄色地 縦600×横250	セクション外停目補助看板が前方に設置されていることを予告	入換信号機に対しては設置されない場合がある

名 称	形 状 等	設置目的	記事
交直セクション 注意標	 緑枠に白地 赤文字 縦900×横400	交直セクション冒進事故防止	
交直セクション 切換標	 黄色地に黒文字 縦500×横200	交直セクション冒進事故防止	
無線機 取扱注意 喚起標	 緑枠白地に黒文字 縦1200×横500	無線機の取扱い誤り防止	種類は、周波数上り周波数下り周波数入換無線切換

名 称	形 状 等	設置目的	記事
列車終端 通過標	 黄色地に 黒文字 縦350×横250 外側線用 内側線用   黄色地に黒文字 縦350×横250 枠線幅10 対象発番線表示  縦120×横250	列車の最後部 が関係転てつ 器を通過した 目安を示す。 分岐器通過速 度の超過防止	種類は4. 6. 7. 8. 10と し、一箇所 に 1 枚設 置を基本 外側線用は 黒枠で囲む 内側線用は 黒枠で囲み さらにその 外側を白枠 で囲む
曲線速度 制限注意 喚起標	 黄色地に 黒文字 縦400～600 × 横350～500 進行方向左側への 設置が原則	曲線が前方に あることを注 意喚起するこ と及び ATS-S W が動作した 場合の原因把 握手段	地 面 に 建 植 す る 場 合 は 施 工 基 面 か ら 920mm 以上

名 称	形 状 等	設置目的	記事
曲 線 指示標	 縦 350～500 × 横 400～600 (曲線 A T S 用)	曲線半径を示す。 曲線速度制限の開始地点を明確にし、運転士のブレーキ扱いの目安	曲線速度制限用 ATS-SW 設置曲線の始点に設置 限界支障をする場合は、限界支障しない大きさまで縮小する
	 縦 350 以上 × 横 200 以上 (トンネル・地下区間設置用) ※橙色地に黒文字		
	 橙色地に黒文字 縦 200×横 400～600 ※横幅は速度制限標識と同一	速度制限標識に表示する速度と異なる速度で曲線を走行しなければならない車種に対して、曲線半径を示す。	速度制限標識を補助する諸標
車両形式 表示標	 黄色地に黒文字 縦 200 以上×横 400～600 ※横幅は速度制限標識と同一	速度制限標識に表示する速度が車種により異なる場合に適用の有無について表示するため。	速度制限標識を補助する諸標 
下り勾配 制限標	 始点標  終点標 縦600×横200	下り勾配により速度制限を受ける箇所での速度超過を防止する目的で、速度制限区間の始終点の目安として設置	速度制限区間の開始点付近に始点標、終点付近に終点標を設置

名 称	形 状 等	設置目的	記事
機外停止 目 標	 黄色部分 縦 380×横 380 白色部分 縦 200×横 200 (場内信号機用)  橙色地に黒文字 1 辺 250 の菱形 (出発信号機用)	機外停止時の停止位置を明示し、ATS の不用意なブレーキ動作（パターン残り）を防止するため。	信号建植位置からATS-SW 直下地上子までの距離が 30～49m までの場合は機外 50m、49m 以上の場合は地上子の 1m 外方に設置
信号機 番線表示 補助看板	  黄色地に黒文字（正方形） 縦 600 以上×横 600 以上   【○番線用】《横型》 黄色地に黒文字 縦 300 以上×横 1000 以上   【○番線用】《縦型》 黄色地に黒文字 縦 1000 以上×横 300 以上 ※（矢印看板は縦200以上×横400以上）	信号機の誤認防止	限界支障する場合は限界支障しない大きさまで縮小する 必要により矢印看板を設置することができる

名 称	形 状 等	設置目的	記事
特発 ブレーキ 支援装置 設置踏切 接近標	 縦500mm×横500mm	大型車の停滞しやすい要注意踏切が接近していること、特発ブレーキ支援装置用地上子箇所を目印とする。	
特発 ブレーキ 支援装置 設置標	 縦250mm×横500mm	特発ブレーキ支援装置の整備踏切であることを示す。	
踏切注意 補助看板	 縦500mm×横600mm	大型車通行可能な要注意踏切が接近していること、同看板から踏切まで速度45km/h以下で運転する目印とする。	

【車掌用後部限界表示（参考）】

	ホーム貼付式	フェンス 貼付式	支柱式 (2面・4面表示)	設置目的
形 式	(基本)  数字 280mm×220mm 数字 280mm×220mm 下線 50mm×300mm 下線 100mm×900mm CPライン等、ホームサインと後部限界表示が重なる場合は以下を使用してもよい。 	600mm×120mm 	(上)  又は  (横)  	車掌が列車前頭部のホーム外れの有無を確認する設備として設置しており、この表示を行過ぎた場合は、その場所において車掌がドアを開けてはならないことを示すもの

別表 1：「用語の意義」

- (1) 「支社長等」とは、金沢支社長、近畿統括本部長、中国統括本部長をいう。
- (2) 「区所等」とは、鉄道部、列車区、電車区、運転区、運転所、運転センター、乗務員センターをいう。
- (3) 「駅長等」とは、駅長及び運転区所長をいう。
- (4) 「区所長等」とは、鉄道部長、列車区長、電車区長、運転区長、運転所長、運転センター長、乗務員センター長をいう。
- (5) 「駅長」とは、駅長及び駅長に代わって列車または車両の運転取扱いに関して駅長の業務を行うことを命ぜられた係員をいう。
- (6) 「指令員」とは、指令に従事する者をいい、列車の運転整理等を行う輸送指令に従事する者を「輸送指令員」という。
- (7) 「CTC指令員」とは、CTCの制御所または列車の運転状況を表示する装置を設けた指令室に勤務する輸送指令員をいう。
- (8) 「勤務中」とは、出勤点呼から終了点呼までの間をいう。
- (9) 「業務遂行中」とは、運転中、車両看視中、出区点検中、徒歩、ホームでの乗継待ち、便乗中等をいう。
- (10) 「停車場」とは、駅、操車場及び信号場をいう。
- (11) 「停留所」とは、停車場の内で、場内信号機及び出発信号機を設けていないものをいう。
- (12) 「次の停車場」とは、列車の前方の停車場のうち、最初の停車場をいう。
- (13) 「前途の停車場」とは、「次の停車場」以遠の停車場をいう。
- (14) 「線路」とは、線路及び電車線路をいう。
- (15) 「電車線路」とは、架空電車線路、き電線路及び帰線路をいう。
- (16) 「本線」とは、列車の運転に常用される線路をいう。
- (17) 「主本線」とは、停車場内で同一方向の列車を運転する本線が2以上あるとき、そのうちの主要な本線をいい、主本線以外の本線を「副本線」という。

- (18) 「側線」とは、本線以外の線路をいう。
- (19) 「隣接線路」とは、自列車または車両が運転または入換する線路に隣接した線路をいう。
- (20) 「列車防護」とは、列車の脱線、転覆または線路の故障その他のため、関係列車を急遽停止させる必要が生じたときに行う停止手配をいい、「運転取扱実施基準規程第294条」に定める取扱いをいう。
- (21) 「緊急停止手配」とは、速やかに関係列車を停止させる手配をいい、防護無線機による発報信号の現示、車両用信号炎管（※搭載車に限る）（T E装置）による発炎信号の現示、軌道短絡器による軌道回路の短絡、踏切支障報知装置による発光信号の現示及び、無線機等による緊急停止合図をいう。
- (22) 「旅客列車」とは、客車列車、電車列車及び気動車列車をいう。
- (23) 「救援列車」とは、列車または車両を救援するために運転する列車をいう。
- (24) 「救済列車」とは、伝令法を施行せずに故障等により停車場間に停止した列車または車両を救援するために運転する列車をいう。
- (25) 「工事列車」とは、線路の修理等をするとき、材料その他のものを輸送するために運転する列車をいう。
- (26) 「先発列車」とは、停車場から同一方向に続いて列車を出発させるとき、先に出発させる列車をいう。
- (27) 「先行列車」とは、停車場間の途中で2以上の列車が同一方向に運転しているとき、先に運転している列車をいう。
- (28) 「後続列車」とは、同一方向に続いて列車を2以上運転しているとき、あとに続いて運転している列車をいう。
- (29) 「本務機関車」とは、列車に連結した機関車のうちで列車を運転するときの責任をもつために最前位に連結された機関車をいう。
- (30) 「補助機関車」とは、列車を組成する車両の両数を増加するために、本務機関車のほかに使用する機関車をいう。
- (31) 「遺留車両」とは、停車場間の途中で列車が一部の車両を残して運転したとき、その残された車両をいう。

- (32) 「通告」とは、通告者または通告者から指示を受けた者から被通告者に予め通告することをいい、運転取扱実施基準規程第35条に定められた通告事項をいう。
- (33) 「予告」とは、通告者が通告者以外の者を介してあらかじめ通告することをいう。
- (34) 「指示」とは、通告以外の指令行為をいう。
- (35) 「情報」とは、指令行為（通告・指示）以外のものをいう。
- (36) 「注視」とは、信号の現示を信号機の位置を通過するまで、特段の注意をもって見続けることをいう。
- (37) 「鎖錠」とは、信号機または転てつ器、車両のドア等を機械的または電氣的に操作出来ないようにすることをいう。
- (38) 「連動」とは、信号機または転てつ器等の操作に一定の順序及び制限を附して、相互に鎖錠関係をつけることをいう。
- (39) 「直ちに停止手配」とは、非常ブレーキにより直ちに停止手配をとることをいう。
- (40) 「運転に支障なき」とは、線路及び電車線路の状態に異常がなく、列車の運転をするのに支障がない状態をいう。
- (41) 「振分け停車場」とは、線区の分岐駅または複々線区間において、列車の運転する線路が変更になり得る主要な停車場をいい、区所の乗務担当線区等を考慮して区所長等が定める。
- (42) 「行先地」とは、1勤務の中間において乗務のため他の列車を待ち合わせる箇所をいう。
- (43) 「役員または管理、監督、指導の任にある者」とは、当社の役員ならびに間接部門の各長及び、指導業務にたずさわる担当者、各箇所長、助役、係長、国土交通省、運輸局等の管理監督省庁の職員等をいう。
- (44) 「運転士見習」とは、動力車乗務員となるための技能講習を受講中の者及び、技能講習を修了し運転士に発令されるまでの者をいう。
- (45) 「指導操縦者」とは、動力車乗務員として3年以上の経験を持ち、かつ、十分な知識技能及び指導能力を有している主任教師が指定した者をいう。

- (46) 「客室乗務員」とは、車内における営業及び秩序の維持に関する業務等に従事する契約社員をいう。
- (47) 「踏切警報機」（自動、半自動遮断機を含む）とは、警報音発生器、警標、警報灯、列車進行方向指示器、踏切遮断機をいう。
- (48) 「私物携帯電話」とは、従来の携帯電話（フィーチャーフォン）やスマートフォンに加えて、スマートウォッチ等の通信機能を有するウェアラブル端末をいう。
- (49) 「車上主体方式」とは、車側カメラ等で撮影した映像を車載モニタに投影する方式をいう。

参考－１

事 故 速 報 メ モ	指令員氏名（ ）
１．（ ）月（ ）日、	第（ ）列車
２．発生時分	（ 時 分）
３．発生場所	（ ）駅・（ ）駅間 （ ）駅構内 目標（ ）付近
４．停止位置	（ ）駅・（ ）駅間 （ ）駅構内 目標（ ）付近
５．原 因	踏切障害・土砂・水害・地震 列車事故・不明・その他
６．死 傷 者 有（約 名）	・ 無
７．隣接線路の支障	有 ・ 他会社隣接線 ・ 無
８．脱線・転覆	有 ・ 無
・機関車 ・気動車 ・電 車	} 前又は後から （ ）両目（ ）軸
・客 車 ・貨 車	
９．救援	要 ・ 否
１０．架線の異常	有 ・ 無
１１．線路の異常	有 ・ 無
１２．その他	

参考－２：「客室乗務員が実施可能な主な業務」

	業務内容		実施可否	備考
	項目	具体的な業務		
通常時の取扱い	運転取扱い	ドア扱い	ドアの開閉	×
		合図	出発合図	×
			出発指示合図	×
			気笛合図	×
			車内連絡合図	×
			推進運転合図	×
			停止位置指示合図	×
			ブレーキ試験合図	×
			入換合図	×
			入換通告合図	×
		入換作業	駅等との打合せ	×
			運転士への通告	×
			作業（テコ状態、ジャンパー線等）の確認	×
			ブレーキ試験	×
			列車組成時の点検	×
		無線機の取扱い	通告受領	×
			指令指示受領	×
		運転通告券受領		×
	車内サービス	指定席管理	調整席の充当	○
			車内発売割当の充当	○
		サービス機器の取扱い	室内灯	○
			車内温度調整（空調）	○
			行先表示器	○

	業務内容		実施	備考	
	項目	具体的な業務	可否		
通常時の取扱い	車内サービス	旅客案内	車内改札時の案内 各種問い合わせへの対応	○	
		車内秩序維持	迷惑行為 マナー違反者対応	○	
		遺失物対応	遺失物搜索 遺失物届出処理	○	
		車内美化	車内汚損対応	○	
			車内ゴミ等清掃	○	
		交通弱者対応	車椅子対応等	○	
		券面証明	誤乗、誤発売証明対応	○	
			乗車券類未使用証明対応	○	
	設備故障証明対応		○		
	車内放送		○		
	収入確保	乗車券類の発行	乗車変更	○	
			乗車券類発行	○	
			乗越精算	○	
		ノリホ調査		○	
		車内改札	不正乗車対応	○	
			不足賃收受	○	
	その他	終着駅 車内点検	降車確認、遺失物搜索	○	
		運賃箱着脱		○	
		車内清掃	折返し清掃	○	
		移動・機器扱い禁止表示掲出		×	

	業務内容			実施可否	備考
	項目		具体的な業務		
異常時の取扱い	運転取扱い	列車防護（緊急停止手配）	防護無線使用	×	
			車両用信号炎管使用（※搭載車に限る）	×	
			軌道短絡器使用	×	
			携帯用信号炎管	×	
		信号合図の掲出	出発合図（運転の途中）	×	
			入換合図（救援時）	×	
		非連動運転	ドアの確認	×	
		閉そく関係等	伝令者、指導者	○	
			車両一部留置時の監視適任者	×	
	その他	踏切支障報知装置	踏切支障報知装置使用	○	
			踏切支障報知装置復帰扱い	×	
		非常ブザー対応	非常ブザー使用	○	運転再開可否の判断は不可
			現地連絡	○	
			復帰扱い	○	
		非常報知灯	非常報知灯使用	○	
			復帰扱い	○	
		人身事故対応	現地連絡責任者	○	教育実施が条件
			補助者	○	
		避難誘導	Dコックの取扱い	○	
			渡り板の取扱い	○	
			編成間貫通扉の取扱い	○	
			安全箇所への誘導	○	
		沿線電話機使用	指令への連絡	○	運転取扱いの内容除く
			関係箇所への緊急連絡	○	
		線路内立入旅客保護		○	

	業務内容			実施可否	備考
	項目		具体的な業務		
異常時の取扱い	その他	ドア締切	側引戸	×	
			車両間貫通扉	○	
	車内サービス	接続要請	乗継指定列車への接続要請	○	業務用携帯電話使用
			急乗承、事故列変等の取扱い要請（対旅客指令）	○	
		便所プザー対応	現地へ急行（復帰）	○	
		旅客案内	車内放送含む	○	
		急病のお客様対応	現地へ急行	○	
			救急用品対応	○	
		消火器の使用	消火活動	○	
		不審物対応	異臭、白い粉等	○	
		落書き対処		○	
		車両搭載品確認	リネン、石鹸、 トイレットペーパー等	○	

