

列車乗務員作業標準

(在 来 線)

異常時編

A large rectangular box with rounded corners, containing 15 horizontal dotted lines for writing.

西日本旅客鉄道株式会社

列車乗務員作業標準（在来線） 異常時編 改正控

達 年 月 日	達 番 号	施 年 月 日	主 な 改 正 事 項
2011. 3. 28	運運第76号	2011. 5. 1	異常時編の全改訂等
2011. 12. 22	運運第46号	2012. 2. 1	発報信号（防護無線）を認めたときの取扱いの一部変更
2012. 3. 28	運運第70号	2012. 5. 1	列車火災の取扱い等の見直し
2012. 6. 6	運運第14号	2012. 7. 1	急病人の取扱い変更
2013. 4. 5	運運第 1 号	2013. 5. 1	発報信号（防護無線）で停止したときの取扱い
2013. 7. 1	運運第31号	2013. 8. 1	線路内立入りを発見したときの取扱いの変更
2014. 2. 28	運運第104号	2014. 4. 1	列車見張員支援装置、ドア誤扱い防止システムの導入に伴う取扱いの追加、徐行速度の見直し
2014. 3. 27	運運第128号	2014. 4. 1	徐行速度の見直し
2014. 5. 23	運運第24号	2014. 7. 1	列車が停止位置を誤ったときの取扱い変更
2015. 2. 23	運運第110号	2015. 4. 1	大規模停電発生時の取扱いの追加
2015. 7. 24	運運第24号	2015. 9. 1	列車火災の取扱いの見直し
2016. 2. 24	運運第74号	2016. 4. 1	非連動運転、列車が停止位置を誤ったとき、非常ブザーが鳴動したときの取扱い変更
2016. 4. 21	運運第 5 号	2016. 6. 1	退行運転時に踏切監視員が添乗する取扱いの追加
2016. 11. 14	運運第71号	2017. 1. 1	踏切警報機等が故障のときの取扱いに旅客通路を追加
2017. 2. 22	運運第92号	2017. 4. 1	ドア誤扱い防止システムの取扱いの追加、運転中に非常ブザーが鳴動したとき、駅進入時に非常報知灯の点滅を発見した場合の取扱い変更
2018. 2. 20	運運第83号	2018. 4. 1	重大インシデントによる追加 他
2018. 2. 27	運運第84号	2018. 4. 1	表記の一部変更
2018. 5. 17	運運第22号	2018. 6. 1	記載の修正
2019. 2. 20	運運第102号	2019. 4. 1	不審者発見時の取扱いの追加 他
2020. 2. 20	運運第86号	2020. 4. 1	取扱いの追加・変更及び記載の修正
2020. 6. 19	運運第14号	2020. 8. 1	落書きを発見したときの取扱いの変更等
2020. 9. 15	運運第29号	2020. 11. 1	沿線火災を発見した場合の取扱いの変更等
2021. 2. 18	運運第51号	2021. 4. 1	取扱いの変更・追加及び記載の修正
2021. 5. 19	運運第 4 号	2021. 6. 1	地震遭遇時における取扱いの一部変更等

達 年 月 日	達 番 示 号	施 年 月 日	主 な 改 正 事 項
2021. 5. 19	運車第2号	2021. 7. 1	自ら異常な事態を発生させたときの取扱い追加
2021. 8. 19	運運第13号	2021. 10. 1	沿線電話機の使用方の記載追加
2022. 2. 18	運運第30号	2022. 4. 1	取扱いの変更・追加及び記載の修正
2022. 6. 17	運運第9号	2022. 7. 1	取扱いの変更及び記載の修正
2022. 9. 22	運運第21号	2022. 10. 1	支社組織再編に伴う変更
2023. 2. 21	運運第41号	2023. 4. 1	取扱いの変更及び記載の修正
2023. 5. 23	運運第7号	2023. 7. 1	取扱いの変更及び記載の修正
2023. 8. 18	運車第9号	2023. 10. 1	着眼点マニュアルへ移行及び取扱いの変更
2023. 10. 19	運運第25号	2023. 12. 1	着眼点マニュアルへ移行及び取扱いの変更
2023. 12. 26	運運第35号	2024. 2. 1	取扱いの追加
2024. 2. 20	運運第41号	2024. 4. 1	着眼点マニュアルへ移行及び取扱いの変更・追加
2024. 4. 18	運運第4号	2024. 6. 1	着眼点マニュアルへ移行及び取扱いの変更
2024. 7. 9	運オパマネ第14号	2024. 8. 1	車両挙動監視装置動作の記載追加
2024. 8. 19	運オパマネ第26号	2024. 10. 1	着眼点マニュアルへ移行及び記載の修正
2025. 2. 18	運オパマネ第94号	2025. 4. 1	取扱いの変更・追加及び記載の修正
2025. 8. 13	運オパマネ第25号	2025. 10. 1	着眼点マニュアルへ移行及び記載の修正
. .		. .	
. .		. .	
. .		. .	
. .		. .	
. .		. .	
. .		. .	
. .		. .	
. .		. .	

列車乗務員作業標準（在 来 線） （異常時編）

(2004年 4 月 6 日 運第27号)

目 次 （★マークは着眼点型マニュアル）

総 則

第 1 編 列車防護の取扱い

1－1	★列車防護の方法	1
1－2	★列車防護	2
1－3	★軌道短絡器の撤去方法	3
1－4	★防護無線機	4
	(1) ★発報信号（防護無線）現示後の取扱い	4
	(2) ★防護無線機故障	4－1
	(3) ★発報信号（防護無線）受信	5
	(4) （削除）	
	(5) （削除）	

第 2 編 連絡機器、搭載品等の使用方法

2－1	（削除）	
2－2	（削除）	
2－3	★無線機故障	8
2－4	（削除）	

第 3 編 事故発生時の具体的取扱い

3－1	★人身・踏切事故発生、死傷者発見	13
3－2	★脱線・転覆	15
3－3	（削除）	
3－4	★列車火災	17
3－5	★車両挙動監視装置動作	22

第 4 編 車両故障・線路事故等の取扱い

4－1	★異音、異常な振動・動揺、モヤ・煙、異臭	23
4－2	★踏切警報機故障または旅客通路設備故障	24
	(1) ★踏切警報機故障(遮断桿折損等)	24
	(2) ★旅客通路設備故障	24－5
4－3	★ドア故障時の処置（運転士知らせ灯の不点灯）	25
4－4	★ドア付近からのエア漏れ	27
4－5	★ドア誤扱い防止装置ブザー鳴動	28
4－6	★線路（電車線路含む）の異常	28－4

第5編 救援列車及びお客様救済等の取扱い

5-1	★車両の遺留（停車場間）	29
5-2	★救援を受ける場合	30
5-3	★救援を行う場合	31
5-4	★退行運転	32
5-5	★2編成抑止	33
	(1) ★ホーム停車中の列車	33
	(2) ★後続列車	34
	(3) (削除)	
5-6	★お客様の駅間降車が最善と判断した場合	36
5-7	★お客様が勝手に降車した場合	38
5-8	(削除)	
5-9	★長時間抑止時のドア開扉	39
5-10	(削除)	
5-11	★臨時停車による乗降対応	41
5-12	★貫通扉使用	43
5-13	★停電	44

第6編 信号・閉そくに関する取扱い

6-1	★停止位置修正	45
6-2	(削除)	
6-2-2	(削除)	
6-3	★代用手信号で列車を運転	49
6-4	★出発反応標識が確認できない場合	50
6-5	★閉そく方式の変更	51
	(1) ★通信式の施行	52
	(2) ★指令式の施行	52-1
	(3) ★指導通信式の施行	52-2
	(4) ★指導指令式の施行	52-3
	(5) ★指導式の施行	52-4
6-6	★操車担当による入換中に誤った進路に進入	52-5

第7編 地震等災害発生時の取扱い

7-1	★地震に遭遇した場合	53
7-2	異常時に社員を列車に添乗（乗車）させ現地に派遣する時の取扱い	55
	(1) ★列車添乗による社員の派遣	55
	(2) ★確認列車を運転するときの取扱い	57

第 8 編 その他の取扱い

8-1	★車内非常ブザーまたは非常連絡装置鳴動	59
8-2	★車内急病のお客様	60-3
8-3	★車内で落書き・誹謗中傷のビラ等を発見	61
8-4	(削除)	
8-5	★ドア閉時にホームの状態が確認できない場合	62
8-6	★沿線火災／線路内火災・発煙	63
8-7	★線路内立入り	66
8-8	★非常報知灯の点滅	66-3
8-9	★運転士知らせ灯消灯	67
8-10	(削除)	
8-11	★動物と衝撃	68-1
8-12	(削除)	
8-13	(削除)	
8-14	★不審物または異臭(有毒ガス)	72
8-15	(削除)	
8-16	★鉄道テロ等、緊急事態への対処	76
8-17	(削除)	
8-17-2	★矯正眼鏡等の不具合(乗務中)	76-3
8-18	★列車見張員支援装置鳴動	77
8-19	★自らが異常な事態を発生させたとき	78
(1)	★早発	78
(2)	★ホームが無い場所のドアを開扉した場合	79
(3)	(削除)	
(4)	★お客様の乗降予定がない駅で誤ってドア開扉	79-2
8-20	★旅客の異常を認めた場合	80
8-21	★戸挟み検知装置動作	81-1
8-22	★流転を認めた場合の取扱い	82
8-23	★起動時に列車状態の確認ができない場合	83

・事故等の異常時に遭遇した場合は、人命の尊重を第一とし、お客様及び自らの安全を確保すること。また、状況により社員やお客様にも協力を呼び掛け、沈着、冷静、迅速に最も安全と認められる措置を講じること。

・危ないと感じたときと安全が確認できないときは「迷わず列車を止める」こと。

・「音、におい、振動」等が複合的に発生した場合は直ちに列車等を停止させて車両の状態を確認すること。

・マニュアルに記載のない状況となった場合は、併発事故の阻止とお客様の救護を優先し、最も安全と認められる行動を行うこと。

◎ 併発事故の阻止と人命救助を最優先すること

- (1)心を落ち着けて正確な判断をする
- (2)併発事故の阻止を図る
- (3)人命の救助に全力を尽くす
- (4)救援手配、協力要請をする
- (5)状況の連絡及び報告

着眼点型マニュアルの制定について

2023年1月24日の京都地区を中心とした降積雪への対応では、最前線で働く乗務員、そして指令員は、最善を尽くし対応して頂いたことに改めて感謝申し上げます。一方で、私たち間接部門を中心に多くの反省がありました。このような事態を二度と起こさないためにも、JR西日本では安全考動計画2027の中で「現場の判断を最優先するマネジメント」を掲げており、運輸部門として、「現場の判断を最優先するためには何をしなければならぬのか」、「お客様を想い、お客様のご期待を推しはかり、お応えするためにはどうしたらよいか」を考え、間接部門を中心に改善を図っているところです。また、この中で、乗務員、指令員の皆さんの声もお伺いし、「もっと現場の判断に任せてほしい」といった声をたくさん頂きました。

「現場の判断とは何か」を改めて立ち止まって考えると、今でも乗務員、指令員とも、それぞれの責任において、判断し、行動していることは紛れもない事実だと認識しています。一方で現状の「判断」には以下の2つの課題があるという認識に至りました。

1つ目は、現地の乗務員が事実上判断し、指令に連絡しても判断が変わらないことも、指令がいったん受け止め、指令が判断し、乗務員に指示していることがあるのではということです。

2つ目は、現地の乗務員が事実上判断し行動しているが、その途中、途中で、指令への連絡が介在することで、なんとなく指令から乗務員に指示していると感じるようなやり取りになっているのではということです。

皆さんからいただいた「現場に任せてほしい」との声、そして、これら2つの課題を改善するため、皆さんが異常時に使用するマニュアルを、現場で対応する乗務員と共に対応する指令員が、それぞれ最善と判断し、実行できる形へと改定することとしました。

改定の大きな方針として、人命にかかわる重要な部分は、これまで通りの手順としますが、それ以外の部分と人命にかかわる場面のうち、think & actの要素が強い場面は、着眼点を元に判断する形式とします。具体的には「列車火災の取り扱い」で、「お客様にその場で降車いただくか、それとも最寄り駅まで列車で移動するか」という場面では、「次の駅までの距離」「最寄りの踏切までの距離」といった着眼点をもとに、現地の乗務員が最善と判断したことを実行できるように見直します。

この上で、先ほど述べた2つの課題に対応するため、以下の2点の改定をおこないます。

1つ目は現地の乗務員でしか判断できないこと、すなわち指令に連絡しても判断が変わらないことについてはルールを見直し、乗務員で判断したことを実行する形としていきます。これは2023年4月に改定した特発が無現示になった場合の取扱い、7月に改定した線路内立ち入りが解消された時の防護無線の復位、10月に改定したセクションの取扱いが該当します。

2つ目は乗務員と指令との間の連絡のうち、不要なものをなくし、現地の乗務員が最善と判断したことを速やかに実行に移せるようにします。

一方で、乗務員は、基本的に一人で現地対応します。当然のことながら判断しかねる状況や、人間なのでパニックになる状況も十分想定されます。その際には安全憲章に則り、最も安全と認められる行動として、「立ち止まって指令に相談する」ことを実践してください。相談を受けた指令員は現地の状況を受け止め、現地に寄り添い、現地での判断に向けたサポートをぜひお願いします。

これからも、乗務員、指令員の垣根を越え、さらには私ども間接部門との垣根も越え、運輸部門ファミリー全体で、お客様を想い、安全安定輸送を実現していきましょう。

2023年10月1日


鉄道本部 運輸部長

【着眼点型】マニュアルの使用方法について

乗務員室から離れて処置を行う場合は、業務用携帯電話及び業務用タブレット端末を携帯するとともに、初期処置（直ちに停止手配、列車防護、お客様の救護等）を行った後は、列車乗務員作業標準（異常時編）の関係する項目を開け、取扱いを確認し、チェックを行いながら処置を行うことを基本とする。

1. 画面構成


着眼点型マニュアルの画面構成は以下の通りです。

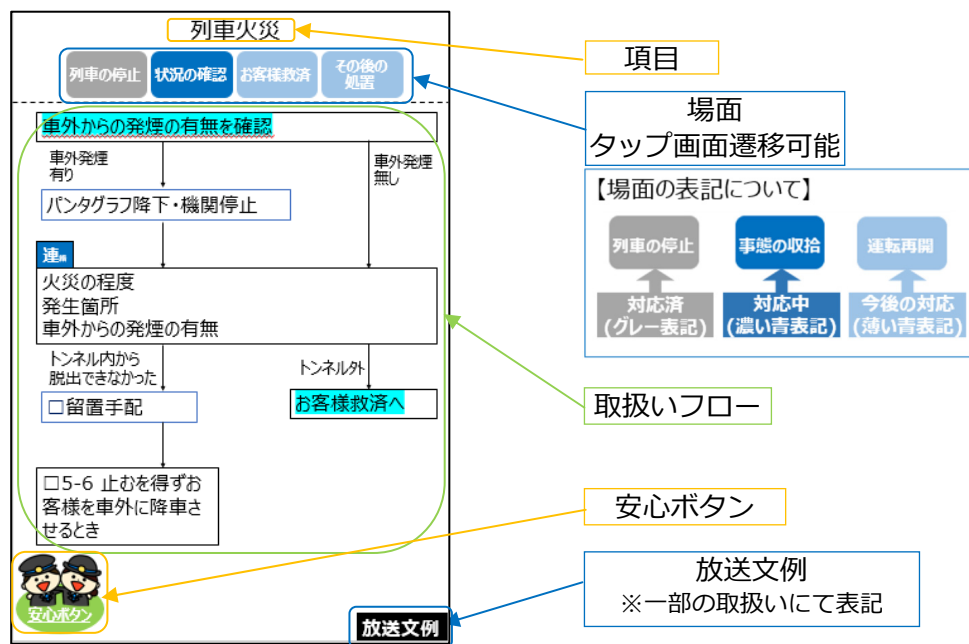


2. フロー図の考え方

項目にチェックボックスがない箇所は、最低限覚えておかねばいけない取扱い（マニュアルを見ることなく行う必要がある初期処置）とし、チェックボックスがある項目は、チェックを行いながら対応してください。

【チェックボックスがない取扱い 記載例】

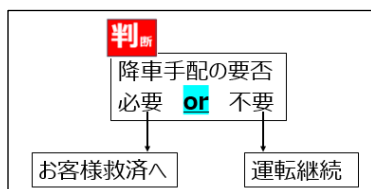


【チェックボックスがある取扱い 記載例】

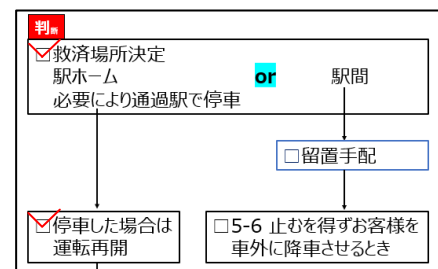


3. フロー図の見方


- (1) 場面ごとに、上から順に対処を行います。各項目ごとに選択肢がある場合は枠内に表記し、状況が複数ある場合は矢印横に表記をしています。

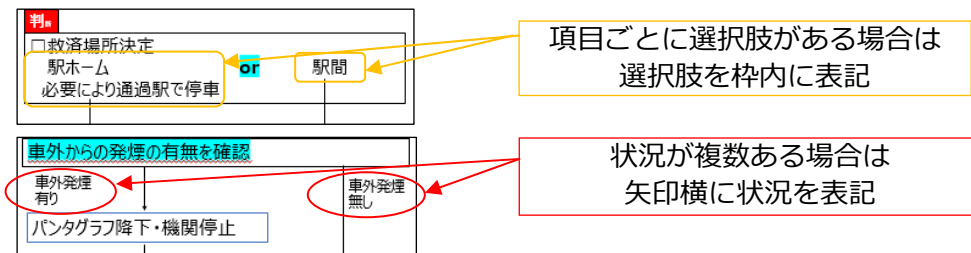

- (2) 項目に記載がある内容に該当しない場合は、次の項目に進みます。

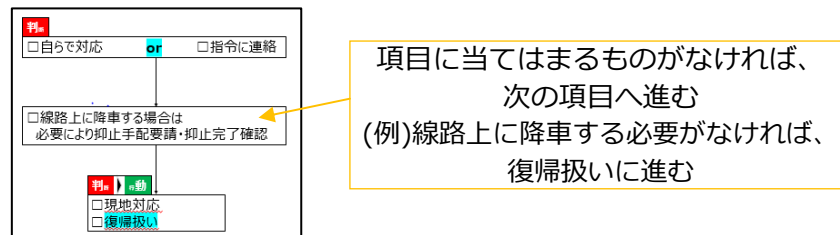

- (3) 途中の項目に「END」表記があれば、処置完了です。

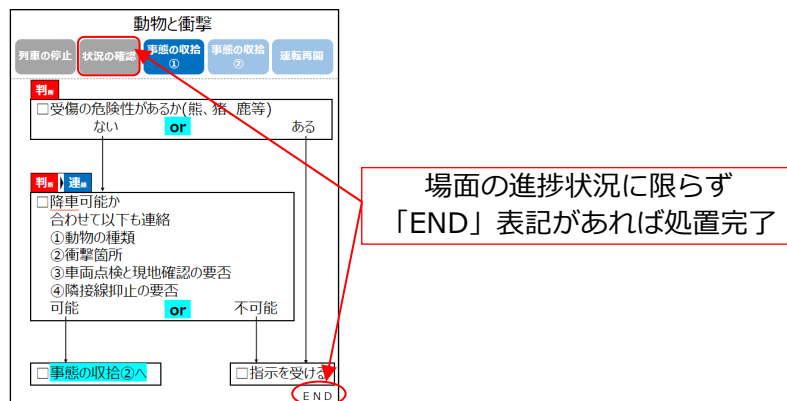

- (4) 運転士・車掌単独の取扱い表記については、項目枠の色で表記しています。

【運転士単独の取扱い：青色】

【車掌単独の取扱い：赤色】

□パンタグラフ降下・機関停止

□起動後、後ろを向いてホームを確認

- (5) 順番に関わらず、どのタイミングでも起こり得る取扱いについては、以下のとおり表記します。

無現示となった場合は運転再開

4. ポップアップ機能

異常時に活用するマニュアルであり、「今すべきことに対して分かりやすく表記」するため常時画面上に表記される文字数を見直しました。項目に対するポイントについては、水色で表記している部分を『タップ』することで、ポップアップにて表記させます。

【通常の画面表示】

判断 行動

☐ 火災車両から離れるよう呼びかけ

☐ できる限りの延焼防止措置

☐ お客様救済のためには
避難誘導 or 初期消火(火元が確認でき、炎が天井に燃え移るまで)

連絡 完了

☐ 駅ホーム
次駅まで運転 or ☐ 駅間
その場又は避難しやすい箇所まで小移動

【ポップアップを表示した画面】

判断 連絡 行動

☐ 火災車両から離れるよう呼びかけ

☐ できる限りの延焼防止措置

☐ お客様救済のためには
避難誘導 or 初期消火(火元が確認でき、炎が天井に燃え移るまで)

駅ホーム
次駅まで運転 or 駅間
その場又は避難しやすい箇所まで小移動

タップすると
ポップアップで
表記

- ・火災の程度
- ・避難の緊急性
- ・乗車人数
- ・編成両数
- ・次駅までの距離
- ・地形
- ・踏切までの距離
- ・固定柵の有無

5. スタンプ表記

(1) 判断・連絡・行動に関するもの

乗務員が「自分で判断する」や「指令への連絡なしに行動出来ること」、「指令への連絡が必要なこと」を一目で認識出来るようにスタンプにて表記します。

スタンプ表記	意味	スタンプ表記	意味
判断	乗務員が判断する (指令の指示不要)	連絡	指令に連絡する
判断 連絡	乗務員が判断し指令に 連絡(行動は不要)	判断 行動	乗務員が判断し行動する (指令への連絡不要)
連絡 行動	状況を指令員に連絡し 行動する	行動 連絡	行動をして指令に連絡する
判断 連絡 行動	乗務員が判断し、 指令に判断内容を連絡し 行動する	判断 行動 連絡	乗務員が判断し、 判断した内容で行動し、 指令に連絡をする


(2) 取扱いに関するもの
乗務員が最低限覚えておく必要がある取扱いの一部をスタンプにて表記します。

スタンプ表記	意味
	直ちに停止手配
	運転士：直ちに停止手配。ただし、適切な位置に停止（適切な位置） トンネル内・橋梁・セクションゾーンなど避難や直ちに運転再開する必要がある場合に出来ない箇所を避けて停止 車 掌：運転士による停止手配 （運転士がブレーキ手配を行わない場合は停止手配） ただし駅進入進出時は直ちに停止手配
	運転士：（適切な位置） トンネル内・橋梁・セクションゾーンなど避難や直ちに運転再開する必要がある場合に出来ない箇所を避けて停止（適切なブレーキ） 作業標準(基本編)7-32の概念により判断 車 掌：直ちに停止手配
	隣接線が支障している（恐れがある）場合は防護無線発報
	隣接線がある場合は防護無線発報
	前途の見通しの範囲内で停止できる速度（見通し良好な場合でも25km/h）（機関車列車は速度15km/h）を超えない速度で運転


6. 安心ボタン

各画面の左下部に、処置・対応する上で困ったときなどに『アイコンをタップ』すると解決するためのアドバイスがポップアップにて表示されます。

【通常の画面表示】



【ポップアップを表示した画面】

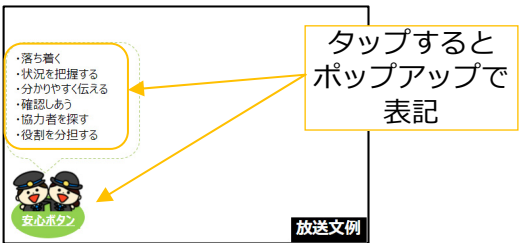

7. 放送文例

各画面の右下部に、放送文例のアイコンを表示しています。（一部の取扱いに限ります）
『アイコンをタップ』すると、「接客サービスマニュアル・乗務員編（付属参考資料）放送文例」の関係ページとリンクし表示されます。（異常時編に戻る際は、左上の戻るボタンを押下）


【常時 画面にて表記】



【画面上部 戻るボタン】



【リンク先表示(例)】

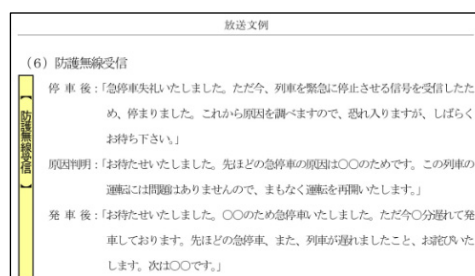


第 1 編

列車防護の取扱い


列車防護の方法

列車防護は、第一に反対方向又は隣接線路に対して行う。運転士が防護を出来ない状況にあることを想定し、次の例を参考として迅速に行うこと。ただし、運転士が隣接線路の列車防護を行っていることを確かめたときは、これを省略できる。


【例 1】隣接線路が反対の方向に列車を運転する場合(自動区間)

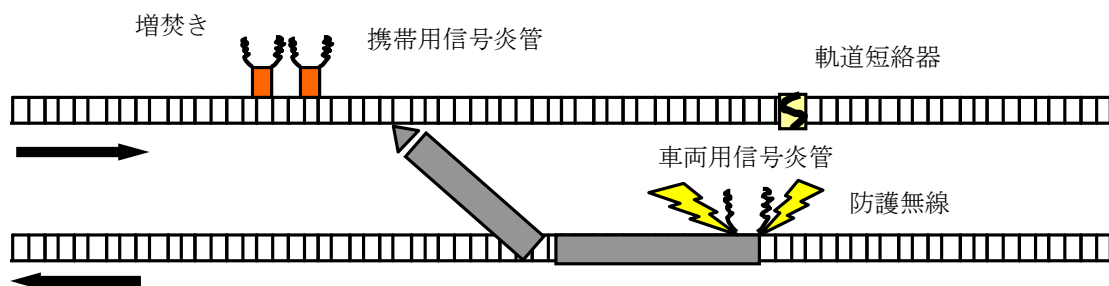


【例 2】隣接線路が同一方向に列車を運転する場合（自動区間）

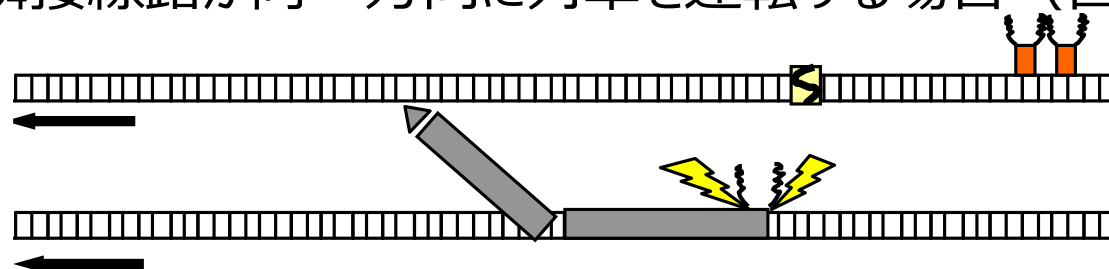


【例 3】隣接線路が単線運転する場合（自動区間）

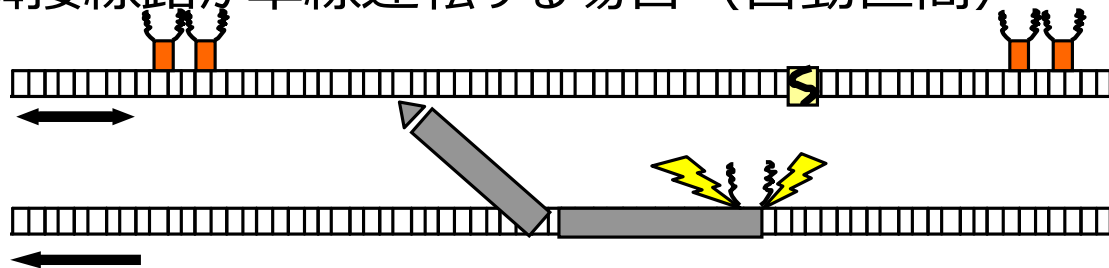

【例 4】隣接線路が単線運転する場合（特殊自動・非自動区間）

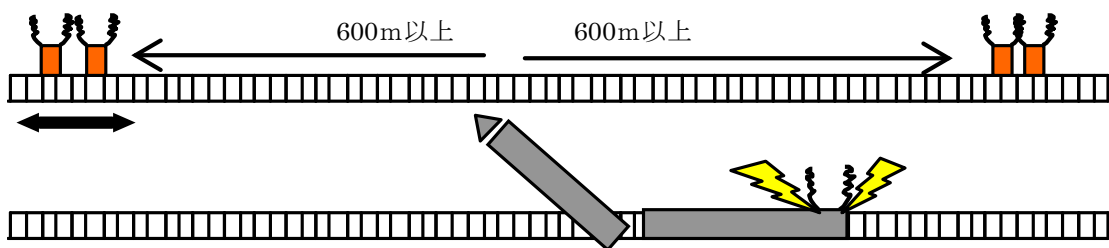

【例 5】隣接線路が複々線運転する場合（自動区間）

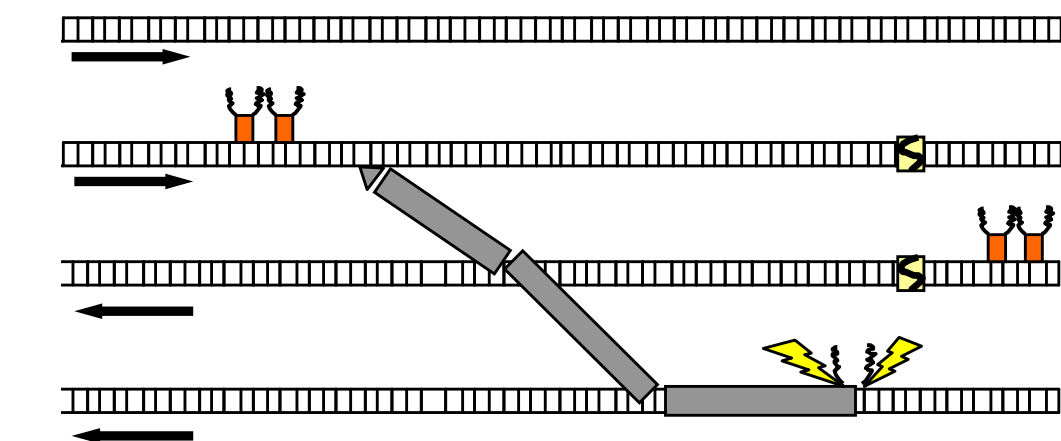

異常時において直ちに隣接線の支障の有無を確認する必要がある場合は、以下の内容を参考に確認を行うこと


(1) 確認区間

発生箇所～停車箇所

(2) 運転台から行える確認内容

- ・線路上に異物等がないか
- ・電車線路（架線）に異物等がないか（倒木、飛来物）
- ・電車線路（架線）に異常がないか（架線切断、架線垂下）
- ・破損したパンタグラフや車体が隣接線に影響がないか

※必要により運転士・車掌相互に協力して確認

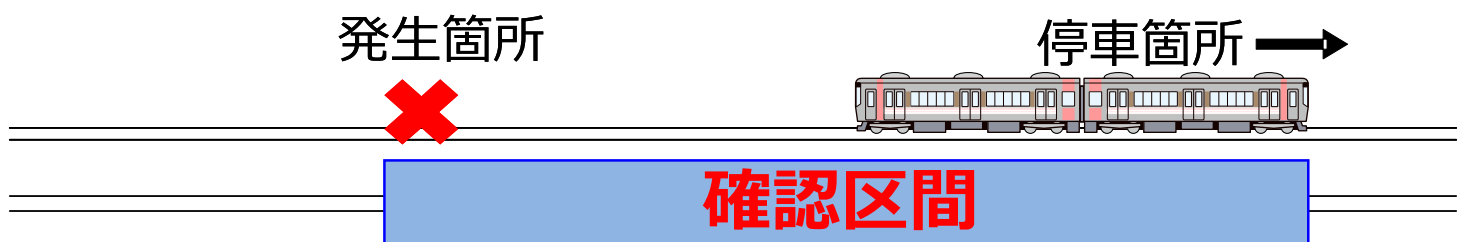

列車防護

隣接他社がある場合は、各鉄道会社に応じた
列車防護を実施すること

防護無線発報
車両用信号炎管使用（搭載車のみ）
※TE装置使用可

列車が進行してくる線路に軌道短絡器設置
付近に踏切がある場合は、非常ボタンを押す

設置可能

設置不可能

支障箇所の外方で進行
してくる列車から見やすい
地点に携帯用信号炎管
による停止信号を現示

支障箇所の外方600m
以上（湖西線は
650m）離れた地点に
携帯用信号炎管による
停止信号を現示

増焚き設置

連絡

列車防護完了

軌道短絡器の撤去方法

状況の確認

降車準備

降車

☐ 撤去の指示を受ける☐ 取り外す

(注) 踏切警報器の鳴動時は、列車の通過後
取り外す



1-4(1) 発報信号（防護無線） 現示後の取扱い

- 努めて3分以内に防護無線発報の旨を連絡
- 防護無線を復位する場合は、乗務員判断での復位(線路内立入り)が認められている場合を除き、指令から復位の指示を受けること
- 誤発報の場合は乗務員判断で復位し、指令に連絡する

(注)防護無線を発報した乗務員が人身事故において現地連絡責任者となる場合等、当該乗務員室を離れるときは別の乗務員室の防護無線機の発報を確認した後、先に発報した防護無線機を復位することができる。



列車の停止
状況の確認

電源表示灯

故障表示灯

会社間
表示灯

運転再開

「防護無線機をとう載する線区」に指定されて
いない線区においても、この取扱いを行うこと

非常停止☐ 故障の内容の把握

試験ボタン以外

試験ボタン

- ・電源表示灯が消灯
- ・故障表示灯が点灯
- ・会社間表示灯が消灯
- ・故障ブザーが10秒間鳴動
- ・列車無線・防護無線バックアップ電源ブザー（故障ブザーと同じ音）が鳴動

試験ボタンを押しても
鳴動しない

次の場面へ



列車の停止
状況の確認

電源表示灯

故障表示灯

会社間
表示灯

運転再開

☐ 電源表示灯の消灯☐ 列車無線（乗務員無線）NFB
または防護無線NFB確認

正常

トリップ

☐ 列車無線（乗務員
無線）NFBまたは防護
無線NFBを「切」とし、
5秒以上経過後「入」☐ 列車無線（乗務員
無線）NFBまたは防護
無線NFB復位☐ 試験ボタン押下

次の場面へ



列車の停止
状況の確認

電源表示灯

故障表示灯

会社間
表示灯

運転再開

☐ 故障表示灯の点灯
(故障ブザーが10秒間鳴動)

☐ 無線機の電源切換SWを確認

「常用」位置

「緊急」または
「非常」位置

☐ 「常用」位置に切換

次の場面へ



列車の停止
状況の確認

電源表示灯

故障表示灯

会社間
表示灯

運転再開

☐ 会社間表示灯消灯

☐ 試験ボタン押下

次の場面へ



防護無線機故障

列車の停止
状況の確認

電源表示灯

故障表示灯

会社間
表示灯

運転再開

☐ 再度、異常の有無を確認異常が
なくなった異常が
ある

連絡

判断

連絡

行動

☐ 運転再開☐ 故障の状態☐ 指示を受ける

運転士側の防護無線機が故障した状態で、
運転再開の指示があった場合は車掌は乗務員
室を離れないこと



安心ボタン

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

①

事態の收拾

②

再度受信した場合は別事象が発生している可能性がある
ので、再度同様の取扱いを行うこと

非常停止

見通しの範囲内で運転に支障ないことを確認
付近で異常を認めた場合は指令に連絡、指示による



発報信号(防護無線)受信

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

①

事態の収拾

②

- ☐ 乗務員間で発報していないか相互に確認
 - ☐ 地震発生による防護無線でないか確認
- 地震の場合は7-1地震に遭遇したとき

無現示となった

☐ 事態の収拾①へ

3分以上継続して受信

☐ 事態の収拾②へ

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

①

事態の收拾

②

以下全ての条件を満たしているか確認

- ☐ 見通しの範囲内で運転に支障がない
- ☐ 次の停車場のホームが見えている
- ☐ 所定番線へのルートが確保されている

全て満たしている

1つでも満たしていない

所定停止位置まで
運転見通し止まれる
25（機15）以下

で

☐ 事態の收拾②へ

発報信号(防護無線)受信

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

①

事態の収拾

②

☐ 一斉伝達による運転再開指示を受領したか？

はい

or

いいえ

連絡

☐ 今後の運転取り扱いについて、指示を受ける

E N D

☐ 運転再開

防護無線受信中で運転再開の指示があった場合は

見通し止まれる
25（機15）以下

で運転



第 2 編

連絡機器、搭載品等の使用方法

2－1（削除）

2－2（削除）

状況の確認

事態の收拾

運転再開

故障を発見

運転士が発見

車掌が発見

非常停止

- ☐ 電源表示灯の確認
- ☐ 無線切換スイッチ確認
- ☐ 周波数チャンネル確認

電源表示灯
点灯電源表示灯
消灯

- ☐ 電源切換スイッチ
「緊急」位置とする

- ☐ 通話確認

- ☐ 「常用」位置に戻す

異常あり

異常なし

- ☐ 次の場面へ

- ☐ 処置完了

E N D



状況の確認

事態の収拾

運転再開


連絡

☐ 可能な方法で故障の旨を連絡
降車する際は必要により緊急停止手配
(注) 運転士に対し、携帯電話の着信音
があれば直ちに停止するように指示を受ける
場合がある



☐ 運転再開
(注) 客車列車の場合の注意点



【列車無線の電源切替スイッチ】

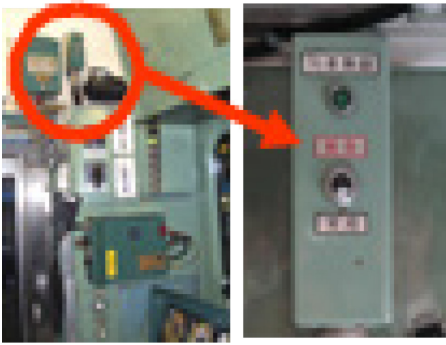

- ①周波数切換スイッチ（乗務員無線）
- ②電源スイッチ
- ③限定トークボタン（青色）
- ④プレストークボタン

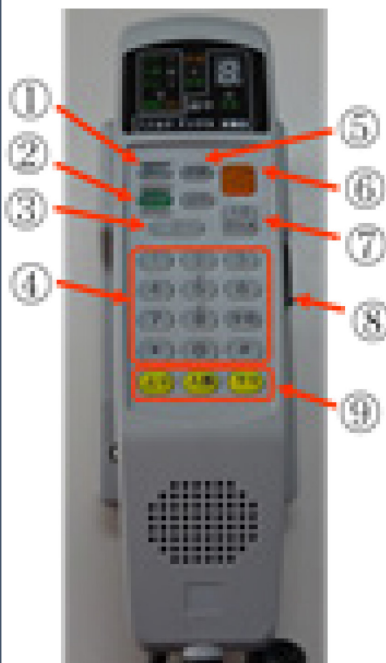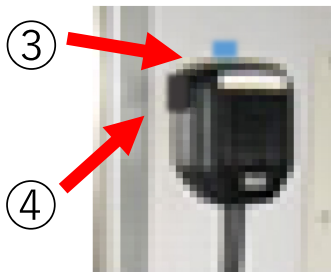

- ①割込ボタン
- ②電源ボタン
- ③Fボタン（周波数設定に使用）
- ④周波数設定ボタン（列車無線）
- ⑤試験ボタン
- ⑥デジタル・アナログ切替ボタン
- ⑦列車・乗務員切替ボタン
- ⑧プレススイッチ
- ⑨周波数設定ボタン（乗務員無線）

2－4（削除）

第 3 編

事故発生時の具体的取扱い

列車の停止

現地連絡
責任者①現地連絡
責任者②

事態の収拾

運転再開

非常停止

非常気笛吹鳴（……—）

隣接線 ➡ 防護無線

隣接線支障の場合は

- ・（運転士）**転動防止手配**
- ・**列車防護**または**緊急停止手配**

連絡

事故の状況を速報

係員招集気笛（— — — — —）



列車の停止

現地連絡
責任者①現地連絡
責任者②

事態の收拾

運転再開

☐ 現地連絡責任者の決定現地連絡責任者
である☐ 他運転台で防護無線を発
報した場合、自運転台の防護
無線は復位することができる現地連絡責任者
でない☐ 事態の收拾へ

連絡

☐ 指令情報統括者に連絡

- ・氏名
- ・携帯電話番号

☐ 腕章を巻く☐ 抑止手配要請・完了確認☐ 事故現場に走行

(注) ハイブリッド車・電気自動車と衝突した際は
車体に近づかない、お客様を近づけさせない



列車の停止

現地連絡
責任者①現地連絡
責任者②

事態の収拾

運転再開

抑止手配が完了していない区間に
警察・消防等を立ち入らせてはいけない

☐ 負傷されたお客様の応急手当

連絡

チェックリストに基づき指令に連絡

連絡

☐ 負傷されたお客様を安全な場所、ご遺体を適切な場所に移動☐ チェックリストに基づき、警察・消防関係者等及び指令情報統括者と必要な情報の連絡等を行う☐ 現地連絡責任者の引継ぎ☐ 次の場面へ

列車の停止

現地連絡
責任者①現地連絡
責任者②

事態の収拾

運転再開

☐ 車内で死傷者の有無を確認

判断

☐ 事故現場に走行

or

☐ 車内で対応

(注)ハイブリッド車・電気自動車
と衝突した際は車体に近づかな
い、お客様を近づけさせない

連絡

現責が指定されなかった場合は、以下を指令に連絡


☐ 死傷者の有無☐ 事故現場の状況（地形、道路等）☐ 救急車・レッカー車要請の要否

列車の停止

現地連絡
責任者①現地連絡
責任者②

事態の収拾

運転再開

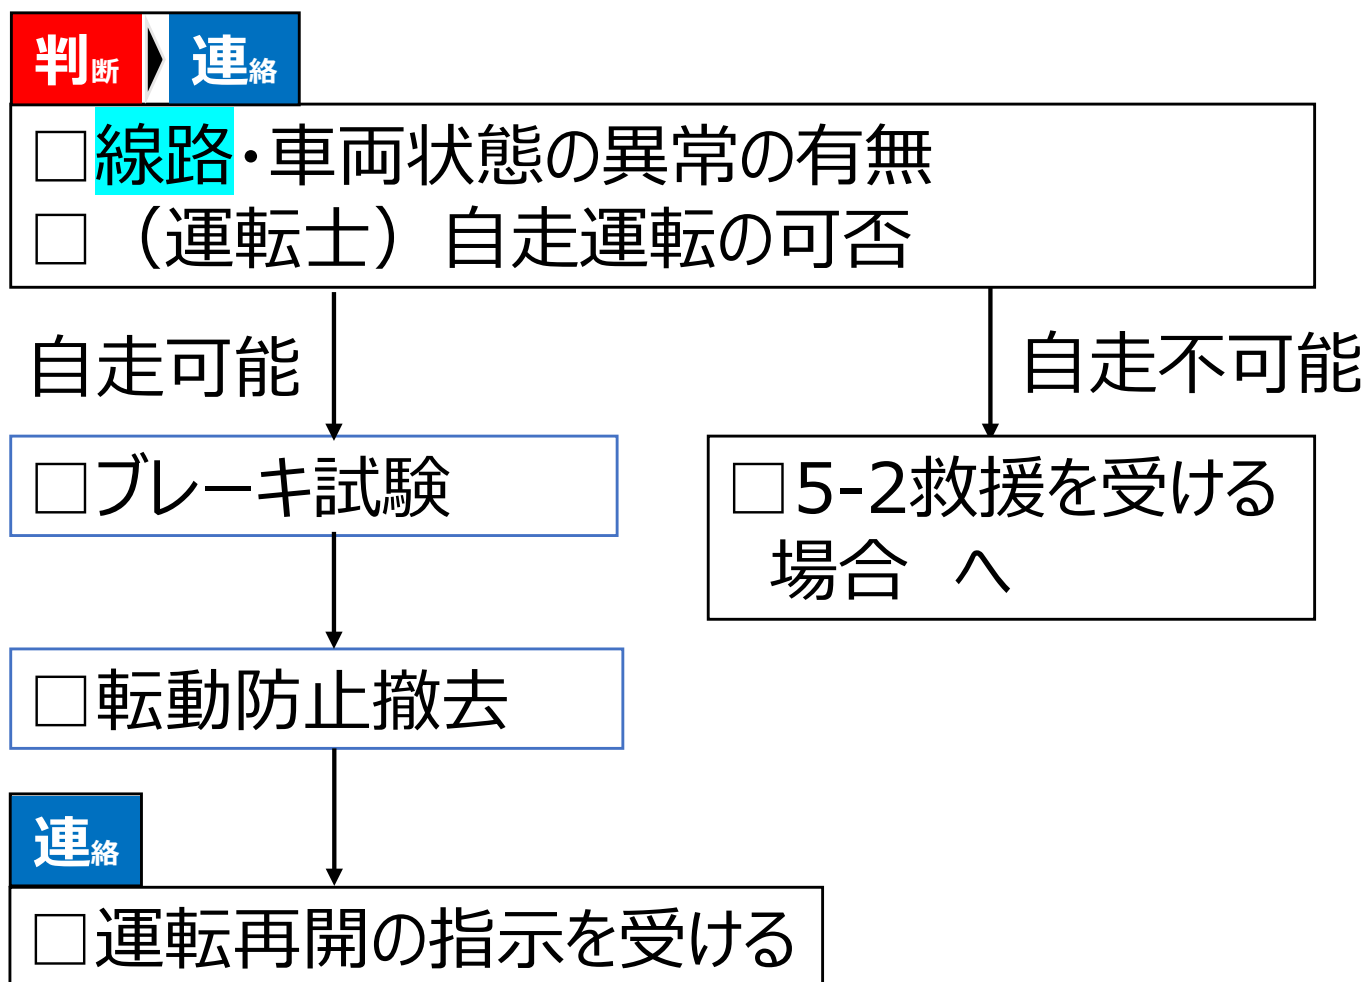

別紙 3 - 1

現地連絡責任者用チェックリスト

○現地到着後、指令に報告

- ・ 到 着
- ・ 死傷者の位置
- ・ 生死の別（生存・死亡・不明）

○運転状況記入

上り 外側・電車・（ ）線	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定
上り 内側・列車・（ ）線	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定
下り 内側・電車・（ ）線	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定
下り 外側・列車・（ ）線	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定
（ ）線	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定
（ ）線	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定
（ ）線	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定
（ ）線	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定	抑止・徐行・所定
指令から受領した時刻	（ ： ）	（ ： ）	（ ： ）	（ ： ）
消防への伝達	（ ： ）□	（ ： ）□	（ ： ）□	（ ： ）□
警察への伝達	（ ： ）□	（ ： ）□	（ ： ）□	（ ： ）□
施設関係社員への伝達	（ ： ）□	（ ： ）□	（ ： ）□	（ ： ）□
電気関係社員への伝達	（ ： ）□	（ ： ）□	（ ： ）□	（ ： ）□
駅社員への伝達	（ ： ）□	（ ： ）□	（ ： ）□	（ ： ）□
その他関係者への伝達	（ ： ）□	（ ： ）□	（ ： ）□	（ ： ）□

○当該列車の運転再開可能の判断

- 消防へ伝達（ ： ）□
- 警察へ伝達（ ： ）□
- 施設関係社員へ伝達（ ： ）□
- 電気関係社員へ伝達（ ： ）□
- 駅社員へ伝達（ ： ）□
- その他関係者へ伝達（ ： ）□

○関係者代表者氏名

	消防関係者	警察関係者	施設関係社員	電気関係社員	駅社員	その他関係者
代表者所属						
代表者名						
到着時間	：	：	：	：	：	：
立入時間	：	：	：	：	：	：
退出時刻	：	：	：	：	：	：

※ 事故当時の状況は、指令に確認する。
※ 状況の変化があれば、指令に報告し、現地の関係者にも伝達すること。
（現地連絡責任者の引継ぎも含む。）

【メモ欄】

脱線・転覆

併発事故の
阻止お客様の
救護

非常気笛吹鳴(……ー)

TE装置使用

- ・パンタグラフ降下または機関停止
- ・防護無線発報
- ・車両用信号炎管搭載車は使用

隣接線支障の場合は**列車防護**

連絡

脱線・転覆の状況を速報

係員招集気笛 (ー - - - -)

転動防止手配



併発事故の
阻止お客様の
救護

救護・避難の際に感電の恐れがある場合は
停電手配をするため、指令から状況の確認がある
(参考ページ参照)

☐ 死傷者の有無を確認☐ お客様救護及び救急要請☐ お客様の避難誘導☐ 車両状態、線路状態の確認

安心ボタン

列車衝突・脱線時における緊急停電のための安全問診票

《 輸送指令→脱線列車運転士 》 感電する危険性の有無を確認するための情報収集

※二重下線に該当する返答があれば、電力指令は高圧配電線を停電させる

項 目	尋ねること	結果
電気設備の損傷 電柱の折損等のため、電線が地面に近くなることにより感電する危険性の有無	① 電柱が折れた様子がありますか？	☐ ない ☐ <u>ある</u>
	② 切れている電線や、垂れ下がっている電線がありますか？	☐ ない ☐ ある
	《②が「ある」の場合》 ③ その電線は高圧配電線ですか？	☐ いいえ ☐ <u>はい</u> ☐ <u>わからない</u>
脱線車両の状況 電気設備の損傷がない場合でも、お客様や、消防隊等救護の方が車両の上で感電する危険性の有無	④ 車体に上がらないとお客様の救護ができない状況にありますか？	☐ ない ☐ <u>ある</u> ☐ <u>わからない</u>

3－3（削除）

列車火災

列車の停止

状況の確認

お客様救済

その後の
処置**非常停止**
(適切な位置)

やむを得ず以下に停止した場合

- ・トンネル・橋梁上は脱出
- ・セクションゾーンはパンタグラフ降下

隣接線 → 防護無線

列車火災

列車の停止

状況の確認

お客様救済

その後の
処置

車外からの発煙の有無を確認

車外発煙
有り車外発煙
無し

パンタグラフ降下・機関停止

連絡

火災の程度
発生箇所
車外からの発煙の有無トンネル内から
脱出できなかった

トンネル外

☐ 留置手配

お客様救済へ

☐ 5-6お客様の
駅間降車が最善
と判断した場合

列車火災

列車の停止

状況の確認

お客様救済

その後の
処置

判断

行動

☐ 火災車両から離れるよう呼びかけ☐ できる限りの延焼防止措置☐ お客様救済のためには

避難誘導

or

初期消火(火元が確認でき、
炎が天井に燃え移るまで)

連絡

☐ 消火完了

判断

連絡

行動

☐ 駅ホーム

次駅まで運転

or

☐ 駅間

その場又は避難しやすい箇所まで小移動

連絡

☐ お客様の避難誘導完了

留置手配

☐ 5-6お客様の
駅間降車が最善
と判断した場合

放送文例

列車火災

列車の停止

状況の確認

お客様救済

その後の
処置

連絡



指示を受ける



安心ボタン

放送文例

【参考】

(1) トンネル脱出後の停止位置（特に指定した箇所）

トンネル名	区 間	トンネル脱出後の停止位置	
		起 点 方	終 点 方
北 陸	敦 賀～今 庄	4 9 K 2 5 5 m (大蔵踏切)	南今庄駅 (6 4 K 4 7 0 m)
深 坂	近江塩津～新 疋 田	近江塩津駅 上り第2場内信号機 喚呼位置標	=
新 深 坂	近江塩津～新 疋 田	=	新疋田駅 (3 9 K 1 5 0 m)
東 山	山 科～京 都	5 0 9 K 7 0 0 m (上り外第1閉そく 信号機に対する中継 信号機(1つめ))	5 1 2 K 5 0 0 m (大谷高校付近)
逢 坂 山	大 津～山 科	大津駅 (5 0 3 K 6 2 0 m)	5 0 6 K 9 0 0 m (湖西線高架橋)

(2) トンネル内設備一覧（総延長1 km以上のトンネル）

支 社	トンネル 名 称	線 区	区 間	距離 (m)	無線 設備	沿線 電話	トンネル 照明 スイッチ	トンネル 内支障 報知装置	トンネル 内消火 器設置	出入口 or 電話 機表示	単線 複線
金 沢	北 陸	北 陸	敦賀 ～今庄	13870	有り	有り	有り	有り	有り	有り	複線
金 沢	第2衣掛 (上)	北 陸	新疋田 ～敦賀	1319	有り	有り	有り	無し	無し	有り	単線
金 沢	新 深 坂 (下)	北 陸	近江塩津 ～新疋田	5173	有り	有り	有り	有り	有り	有り	単線
金 沢	深 坂 (上)	北 陸	近江塩津 ～新疋田	5170	有り	有り	有り	無し	有り	有り	単線
金 沢	鎌倉山	大 糸	小滝 ～平岩	1648	無し	有り	有り	無し	無し	有り	単線
金 沢	真那板山	大 糸	平岩 ～北小谷	3125	有り	有り	有り	無し	無し	有り	単線
金 沢	外 沢	大 糸	北小谷 ～中土	1563	無し	有り	有り	無し	無し	無し	単線
金 沢	峠	高 山	楡原 ～猪谷	1097	無し	有り	有り	無し	無し	無し	単線
金 沢	荒 島	越 美 北	勝原 ～越前下山	5251	有り	有り	有り	無し	有り	有り	単線
金 沢	下 山	越 美 北	越前下山 ～九頭竜湖	1915	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
近畿統 括本部	余 呉 (上)	北 陸	余呉 ～近江塩津	1707	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	単線
近畿統 括本部	新 余 呉 (下)	北 陸	余呉 ～近江塩津	1760	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	単線
近畿統 括本部	城 山	湖 西	永原 ～近江塩津	2318	有り	有り	有り	無し	無し	有り (出入口電話)	複線
近畿統 括本部	峰 山	湖 西	マキノ ～永原	3910	有り	有り	有り	無し	無し	有り (出入口電話)	複線
近畿統 括本部	高 島	湖 西	北小松 ～近江高島	1498	有り	有り	有り	無し	無し	有り (出入口電話)	複線

支 社	トンネル 名 称	線 区	区 間	距離 (m)	無線 設備	沿線 電話	トンネル 照明 スイッチ	トンネル 内支障 報知装置	トンネル 内消火 器設置	出入口 or 電話 機表示	単線 複線
近畿統 括本部	第1～5 雄 琴	湖 西	比叡山坂本 ～おごと温泉	総延長 2310	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	複線
近畿統 括本部	長 等 山	湖 西	山科 ～大津京	3038	有り	有り	有り	無し	無し	有り (出入口電話)	複線
近畿統 括本部	新逢坂山 東 山	東 海 道	大津 ～京都	2399 2263	有り	有り	有り	無し	無し	有り (出入口電話)	単線
近畿統 括本部	小 倉 山	山 陰	嵯峨嵐山 ～保津峡	1454	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	複線
近畿統 括本部	第1～2 保 津	山 陰	嵯峨嵐山 ～馬堀	1837	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	複線
近畿統 括本部	地 蔵	山 陰	保津峡 ～馬堀	1358	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	複線
近畿統 括本部	生 瀬	福 知 山	生瀬 ～西宮名塩	1430	有り	有り	有り	無し	無し	無し	複線
近畿統 括本部	名 塩	福 知 山	西宮名塩 ～武田尾	2970	有り	有り	有り	無し	無し	無し	複線
近畿統 括本部	第1～2 武 田 尾	福 知 山	武田尾 ～道場	総延長 1274	有り	有り	有り	無し	無し	無し	複線
近畿統 括本部	第1～3 道 場	福 知 山	武田尾 ～道場	総延長 1884	有り	有り	有り	無し	無し	無し	複線
近畿統 括本部	な に わ	関 西	今宮 ～J R難波	1218	有り	有り	有り	無し	無し	有り (出入口)	複線
近畿統 括本部	第 一 波	赤 穂	相生 ～西相生	1003	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	単線
近畿統 括本部	高 取	赤 穂	西相生 ～坂越	1530	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	単線
近畿統 括本部	佐 用	姫 新	播磨徳久 ～佐用	1150	無し	有り	有り	無し	無し	有り	単線
近畿統 括本部	夜 久 野	山 陰	上夜久野 構内	1529	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
近畿統 括本部	芦 谷	山 陰	城崎温泉 ～竹野	1859	一部 有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
近畿統 括本部	佐 古 峠	山 陰	佐津 ～柴山	1146	一部 有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
近畿統 括本部	仕 立	山 陰	香住 ～鎧	1126	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
近畿統 括本部	桃 観	山 陰	餘部 ～久谷	1992	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
近畿統 括本部	雄 ノ 山	阪 和	山中溪 ～紀伊	1551	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	複線
近畿統 括本部	第3芳養	紀 勢	芳養 ～南部	1413	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	複線
近畿統 括本部	小 坊 師 (下)	紀 勢	紀伊内原 ～紀伊由良	1794	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	単線
近畿統 括本部	小 坊 師 (上)	紀 勢	紀伊内原 ～紀伊由良	1714	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	単線
近畿統 括本部	由 良 (下)	紀 勢	紀伊由良 ～広川ビーチ	1885	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	単線
近畿統 括本部	由 良 (上)	紀 勢	紀伊由良 ～広川ビーチ	1882	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	単線
近畿統 括本部	安 宅 坂	紀 勢	周参見 ～紀伊日置	1310	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	単線

支 社	トンネル 名 称	線 区	区 間	距離 (m)	無線 設備	沿線 電話	トンネル 照明 スイッチ	トンネル 内支障 報知装置	トンネル 内消火 器設置	出入口 or 電話 機表示	単線 複線
近畿統 括本部	鳥 賊 坂	紀 勢	紀伊日置 ～椿	1304	有り	有り	有り	無し	無し	有り (電話)	単線
中国統 括本部	新 船 坂 (上)	山 陽	三石 ～上郡	2003	有り	有り	有り	無し	有り	無し	単線 (上)
中国統 括本部	船 坂 (下)	山 陽	上郡 ～三石	1171	有り	有り	有り	無し	有り	無し	単線 (下)
中国統 括本部	蟻 峰 山	本四備讃	植松 ～木見	2155	有り	有り	有り	無し	有り	有り	複線
中国統 括本部	福 南 山	本四備讃	木見 ～上ノ町	3652	有り	有り	有り	無し	有り	有り	複線
中国統 括本部	児 島	本四備讃	上ノ町 ～児島	1605	有り	有り	有り	無し	有り	有り	複線
中国統 括本部	古 池	伯 備	倉敷 ～清音	1535	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	秋 葉 山 (上)	伯 備	総社 ～豪溪	1086	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線 (上)
中国統 括本部	秋 葉 山 (下)	伯 備	総社 ～豪溪	1041	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線 (下)
中国統 括本部	日 羽	伯 備	日羽 ～美袋	1028	有り	有り	有り	無し	無し	無し	複線
中国統 括本部	高 倉 山 (上)	伯 備	備中広瀬 ～備中高梁	1345	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	福 河	赤 穂	備前福河 ～寒河	1602	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	伊 里	赤 穂	伊里 ～備前片上	1167	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	物 見	因 美	那岐 ～美作河井	3077	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	温 泉 津	山 陰	湯里 ～温泉津	1157	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	谷 田 峠	伯 備	新郷 ～上石見	1146	有り	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	下 久 野	木 次	下久野 ～出雲八代	2241	無し	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	田 代	山 口	仁保 ～篠目	1897	無し	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	白 井	山 口	船平山 ～津和野	1555	無し	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	大 ヶ 峠	美 祢	於福 ～渋木	1481	無し	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	大 刈	山 陰	須佐 ～宇田郷	2215	無し	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	木 与	山 陰	宇田郷 ～木与	1610	無し	有り	有り	無し	無し	有り	単線
中国統 括本部	呉	呉	安芸阿賀 ～呉	2582	有り	有り	有り	無し	有り	無し	単線
中国統 括本部	欽 明 路	岩 徳	柱野 ～欽明路	3147	無し	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	中 山	岩 徳	米川 ～高水	1410	無し	有り	有り	無し	無し	無し	単線
中国統 括本部	八 田 原	福 塩	河佐 ～備後三川	6123	有り	有り	有り	無し	有り	有り	単線

車両挙動監視装置動作

状況の確認

事態の収拾

①

事態の収拾

②

連絡

車両挙動監視装置の異常検知でTE動作

隣接線支障の場合は

- ・（運転士） 転動防止手配
- ・列車防護



車両挙動監視装置動作

状況の確認

事態の收拾

①

事態の收拾

②

連絡

☐ 必要により抑止手配要請・抑止完了確認☐ 全車両の床下で脱線の有無を確認

脱線している

脱線していない

☐ 3-2脱線・転覆へ☐ 動作箇所確認同一号車で
2回目

それ以外

☐ 故障とみなし、
車両挙動監視装置を
「開放」位置とする☐ 車両挙動監視装置
開放スイッチの復帰扱い
（「開放」位置→5秒後「定位」位置）

安心ボタン

車両挙動監視装置動作

状況の確認

事態の収拾

①

事態の収拾

②

判

断

行

動

連

絡

☐ 全運転台（中間運転台を含む）
の異常挙動・TE動作表示灯を確認し、
復位



床下

■表示灯

○設置箇所
床下両側に設置



○機能
異常挙動検知時は上の白色灯が点灯
故障発生時は下の赤色灯が点灯



■開放スイッチ

○設置箇所
床下両側に設置(表示灯と一体の構造)
ふたを開けて取扱う

○機能
復帰及び開放
※復帰扱いは「定位」⇒「開放」⇒「定位」
※開放扱いは「定位」⇒「開放」
(開放扱いを行うと故障表示灯が点灯する)

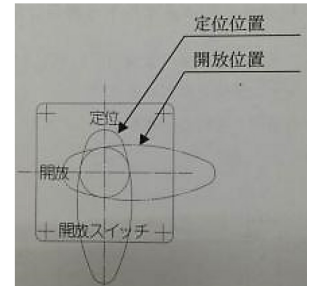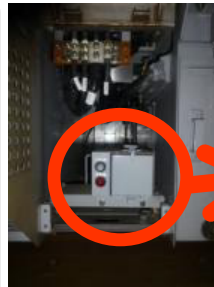

※ 車両挙動監視装置が搭載されている号車は車両の施工状態によって様々である

運転台

■異常挙動・TE動作表示灯

○設置箇所
モニタ搭載車 : 運転台右モニタ下部
モニタ非搭載車: 計器盤下部

○機能
異常挙動検知時にTE発報に合わせて点灯する
床下にて開放もしくは復帰扱いを行った後、異常挙動・TE動作表示灯を押下することでTEが復位できる



■モニタ表示 ※モニタ搭載車のみ

運転士	1234M	快速	富山	12:34
異常挙動	4両	異常	異常	異常
1	2	3	4	
04:00	金沢	津	金沢	12:05.00
03:30	金沢	津	金沢	12:09.00
04:45	津	金沢	津	12:17.45
05:00	津	金沢	津	12:22.45
大停車	石川	津	金沢	12:29.00
大停車	津	金沢	津	12:17.45



故障	1234M	快速	富山	12:34
異常挙動	4両	異常	異常	異常
1	2	3	4	
異常挙動1位(上下)	×			
異常挙動1位(左右)	×			
異常挙動1位(前後)	×			
異常挙動2位(上下)	×			
異常挙動2位(左右)	×			
異常挙動2位(前後)	×			

- ・異常挙動を速やかに把握できるよう、車両のイラスト部に表示
- ・画面左上部に「異常挙動」を表示し、異常を検知した車両のイラスト部に「異常」と表示
※ 非常通報と異常挙動が重なった場合は、「異非」を表示する
- ・「異常挙動」の押下により、異常挙動を検知した装置を判別可能とする

第 4 編


車両故障・線路事故等の取扱い

異音、異常な振動・動揺、モヤ・煙、異臭

列車の停止

事態の収拾

運転再開

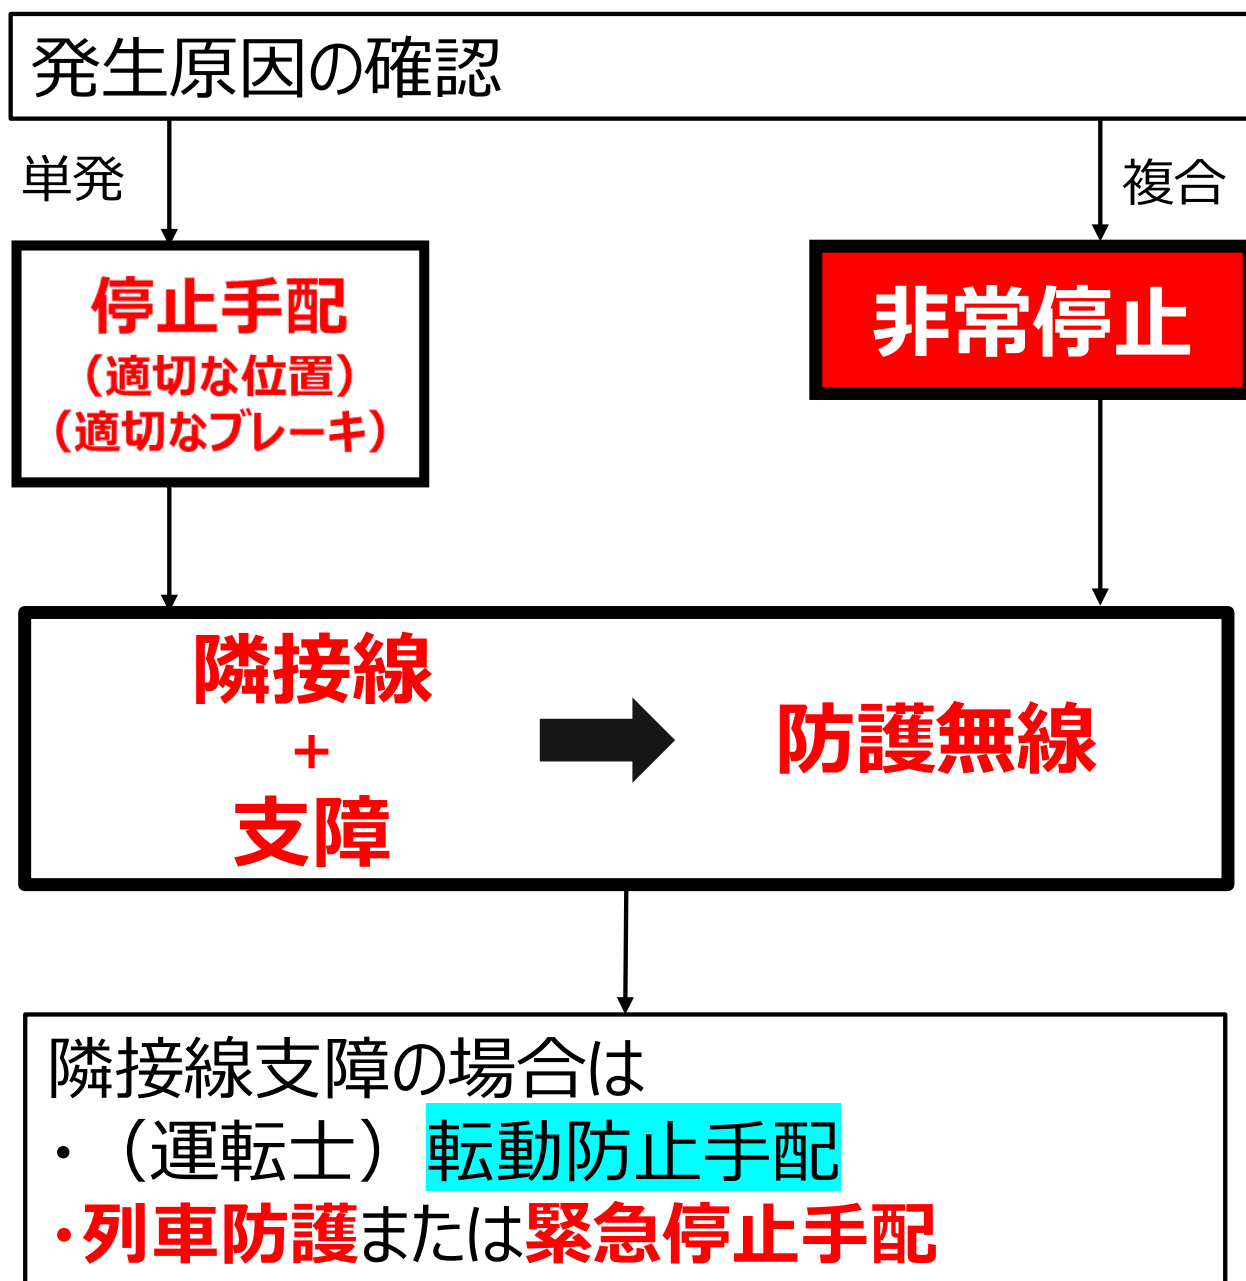

列車の停止

事態の収拾

運転再開

判断

連絡

☐ 車両点検の要否
合わせて以下も連絡

① 発生原因

② 発生箇所

必要

or

不要

☐ 線路上に降車する場合は必要により
抑止手配要請・抑止完了確認

☐ 車両点検実施☐ 指示を受ける


E N D



列車の停止

事態の収拾

運転再開

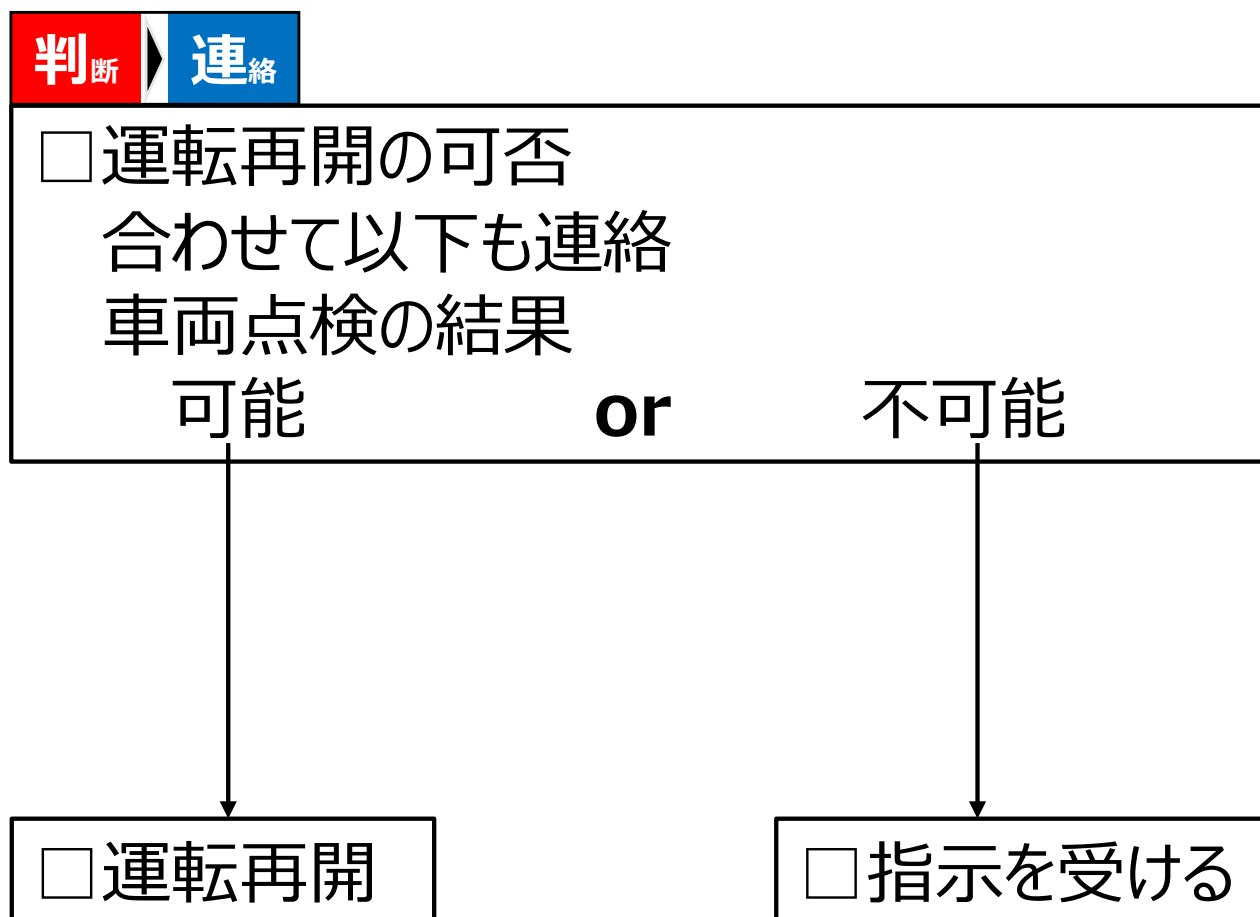

列車の停止

状況の確認

通告受領

運転再開

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)

隣接線 → 防護無線



踏切警報機故障(遮断桿折損等)

列車の停止

状況の確認

通告受領

運転再開

連絡

- ☐ 踏切名
- ☐ 故障の状態

指令に連絡がつかない場合

- ☐ 指示を受ける



4-2(1)

踏切警報機故障(遮断桿折損等)

列車の停止

状況の確認

通告受領

運転再開

☐ 駅長または指令員から
踏切警報機故障の
通告を受ける



安心ボタン

4-2(1)

踏切警報機故障(遮断桿折損等)

列車の停止

状況の確認

通告受領

運転再開

特殊信号発光機の動作を発見した場合は
8-11第3項、発光信号（特殊信号発光機） 現示

当該踏切付近で長緩気笛吹鳴

見通し止まれる
25（機15）以下

で踏切内の支障の有無を確認

無遮断の場合

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)

隣接線 → 防護無線

☐ 指示を受ける

無遮断
以外の場合

列車の前頭部が踏切通過まで

見通し止まれる
25（機15）以下

で運転

所定運転



【参考】踏切遮断桿折損時の仮復旧作業概要について


踏切遮断桿折損時は係員が現地に急行し、「仮復旧キット」による遮断桿の仮復旧が可能かどうかを判断する。

仮復旧が可能な場合は踏切支障報知装置（非常ボタン）を取り扱い、列車を踏切手前で停車させることで遮断桿を降下状態とする。その後、係員は仮復旧キットを遮断桿に設置する。



【参考】踏切遮断桿設置の青色テープについて

遮断桿の折損等発生時の徐行による列車影響を最小限に抑えることを目的とし、遮断機の降下完了が確認できる程度に遮断桿の残存が認められる場合は、徐行せず、復旧手配のみ行う。遮断桿の残存状況を判断する目安として青色テープが設置される。

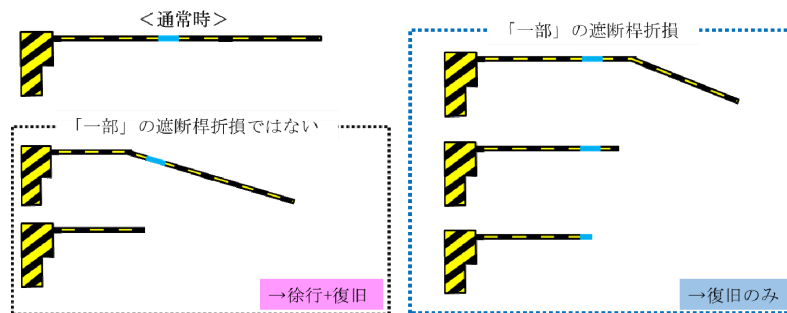

※乗務員が遮断桿の折損を発見した場合は青色テープの残存状況に関わらず、遮断桿折損として取り扱うこと

【参考】踏切ゲートについて

第4種踏切の通行者を物理的に抑止し一旦停止を促すための補助設備。

※乗務員が本装置の故障等※を発見した場合

※故障等とは、破損・破壊等により機能が発揮できない状態

■踏切警報機故障時の取扱いは不要

■輸送指令に報告（運転士が運転中に発見した場合は、次の停車駅に停車後に報告）

【報告例】「○○～△△駅間、踏切番号□番、

◇◇踏切の踏切ゲートが故障」

■破損した装置が線路を支障している場合は、
列作異常時編4－6「線路（電車線路含む）
の異常」の取扱いを行うこと。



旅客通路設備故障

列車の停止

状況の確認

通告受領

運転再開

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)

隣接線 → 防護無線



旅客通路設備故障

列車の停止

状況の確認

通告受領

運転再開

連絡

☐ 故障の状態☐ 指示を受ける

安心ボタン

旅客通路設備故障

列車の停止

状況の確認

通告受領

運転再開

☐ 駅長または指令員から
旅客通路設備故障の
通告を受ける



安心ボタン

旅客通路設備故障

列車の停止

状況の確認

通告受領

運転再開

当該旅客通路付近で長緩気笛吹鳴

見通し止まれる
25（機15）以下

で旅客通路内の支障の有無を確認

無遮断の場合

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)**隣接線 → 防護無線**☐ 指示を受ける無遮断
以外の場合

列車の前頭部が旅客通路内

見通し止まれる
25（機15）以下

で運転


所定運転



安心ボタン

【参考】

旅客通路設備

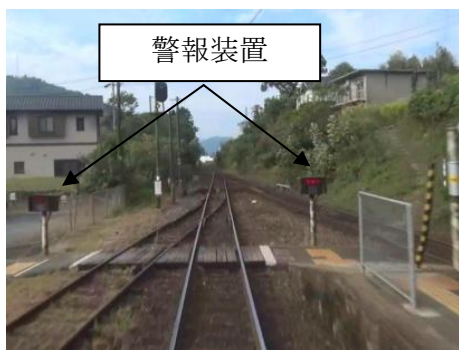

ドア故障時の処置（運転士知らせ灯の不点灯）

状況の確認

ドア締切り
扱い運転再開
(非連動運転)

□ ドア「閉」とするも運転士知らせ灯（または戸ジメ表示灯）が点灯しない
または、ドア「開」とするもドアが開扉しない

□ 運転士知らせ灯が点灯しない場合、以下の処置を行い運転士知らせ灯が点灯すれば、運転再開

- ・運転台選択SWの確認
- ・再度、ドアの開閉動作

連絡

□ 以下の3点を連絡

- ① 運転士知らせ灯の点灯状態
- ② 車側灯の点灯状態
- ③ ドアの開閉状況



ドア故障時の処置（運転士知らせ灯の不点灯）

状況の確認

ドア締切り
扱い運転再開
(非連動運転)

ドアの開閉状況

全編成のドアが
閉まっている

☐ 以後は指令の指示に従う
非連動運転を行う場合は
次の場面へ

閉扉を試みるも、
開いているドアがある
または、
開扉を試みるも
開かないドアがある

☐ 締切り処置の指示を受けた場合は次の手順による

① 当該ドアの締切り手配

② 貼り紙等による表記

《参考》

・ドア鎖錠位置



・貫通扉鎖錠位置



連絡

☐ 処置の結果を連絡

☐ 次の場面へ



安心ボタン

ドア故障時の処置（運転士知らせ灯の不点灯）

状況の確認

ドア締切り
扱い運転再開
(非連動運転)☐ 運転士知らせ灯は点灯するか

点灯する

点灯しない

連絡

連絡

行動

☐ 運転再開

非連動運転の取扱い

☐ お客様乗車の場合は全車両、それ以外の場合は不具合車両のドアが閉扉していることを確認☐ 信号機の確認喚呼後、戸ジメ連動スイッチ「非連動位置」にする

判断

行動

☐ 信号機を再度確認喚呼し、運転再開☐ 次駅以降、ホームと反対側ドアの確実な閉扉を確認

ドア付近からのエア漏れ


列車の停止

状況の確認

事態の収拾

運転再開

※戸ジメ表示灯の点灯に長い時間を要する場合も含む

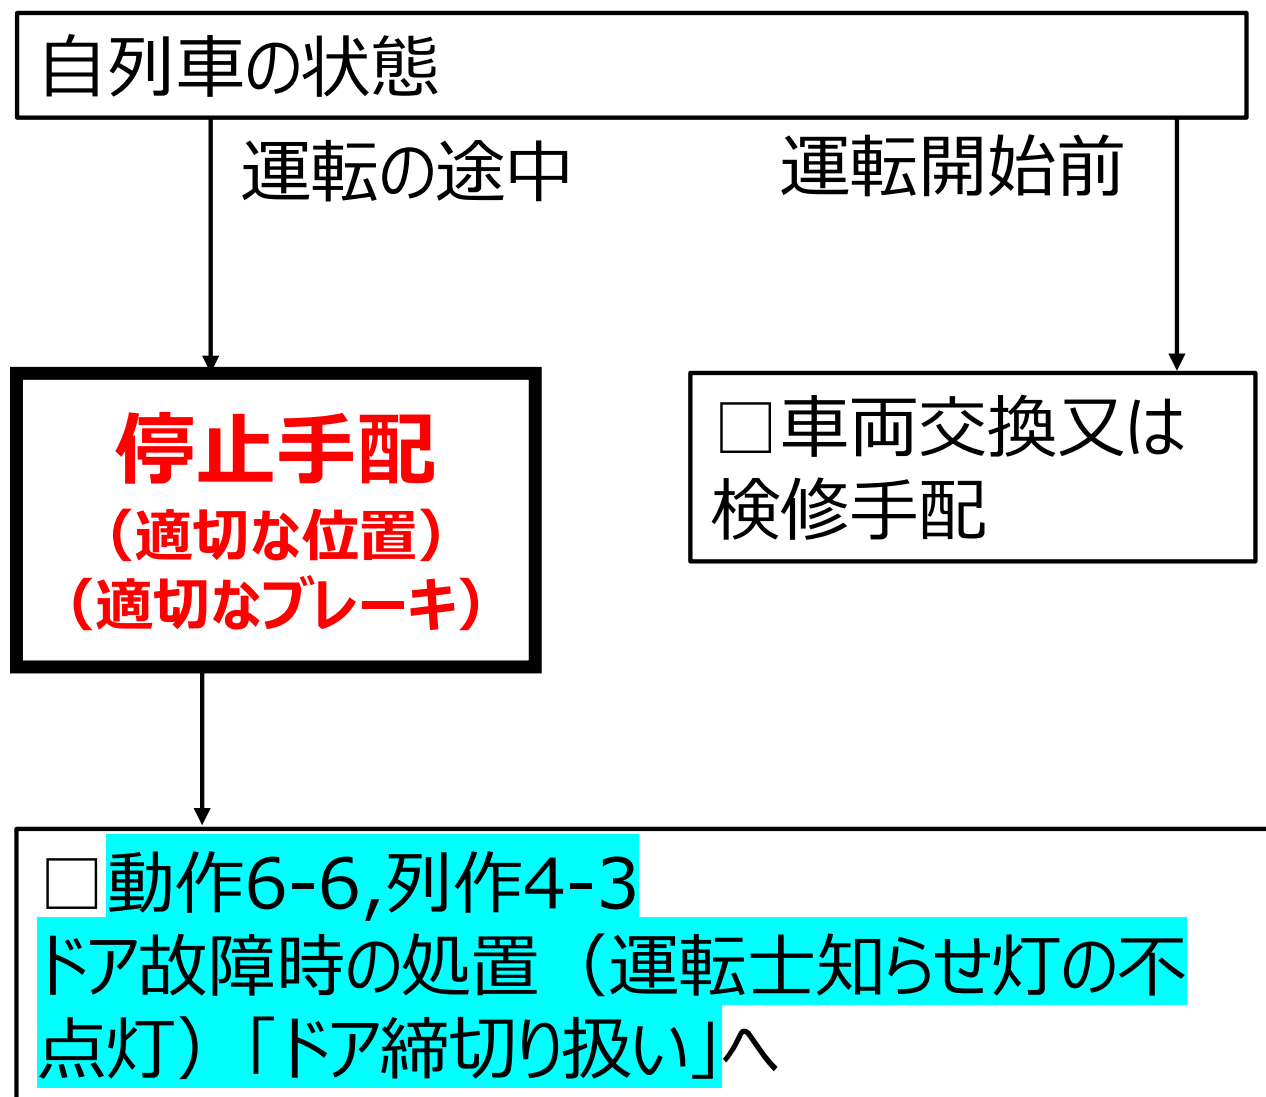

ドア誤扱い防止装置ブザー鳴動

状況の確認

故障処置①

故障処置②

所定停止位置に停止した場合も、一時的なホーム不検知のため約2.5秒ブザーが鳴動することがある

ドアスイッチ「閉」位置

☐ 編成の全てがホームにかかっていることを確認
全てがかかっていない場合は停止位置を修正

☐ ホーム検知灯の確認

点灯

☐ ドア開
☐ 再度、ブザーが鳴動した場合は故障処置①へ

☐ 運転再開

E N D

消灯

☐ 一時解除SW
2秒以上押下
☐ 3 駅連続の場合は故障処置①へ

☐ ドア開
☐ 運転再開

E N D

2024・04 差替




ドア誤扱い防止装置ブザー鳴動

状況の確認

故障処置①

故障処置②

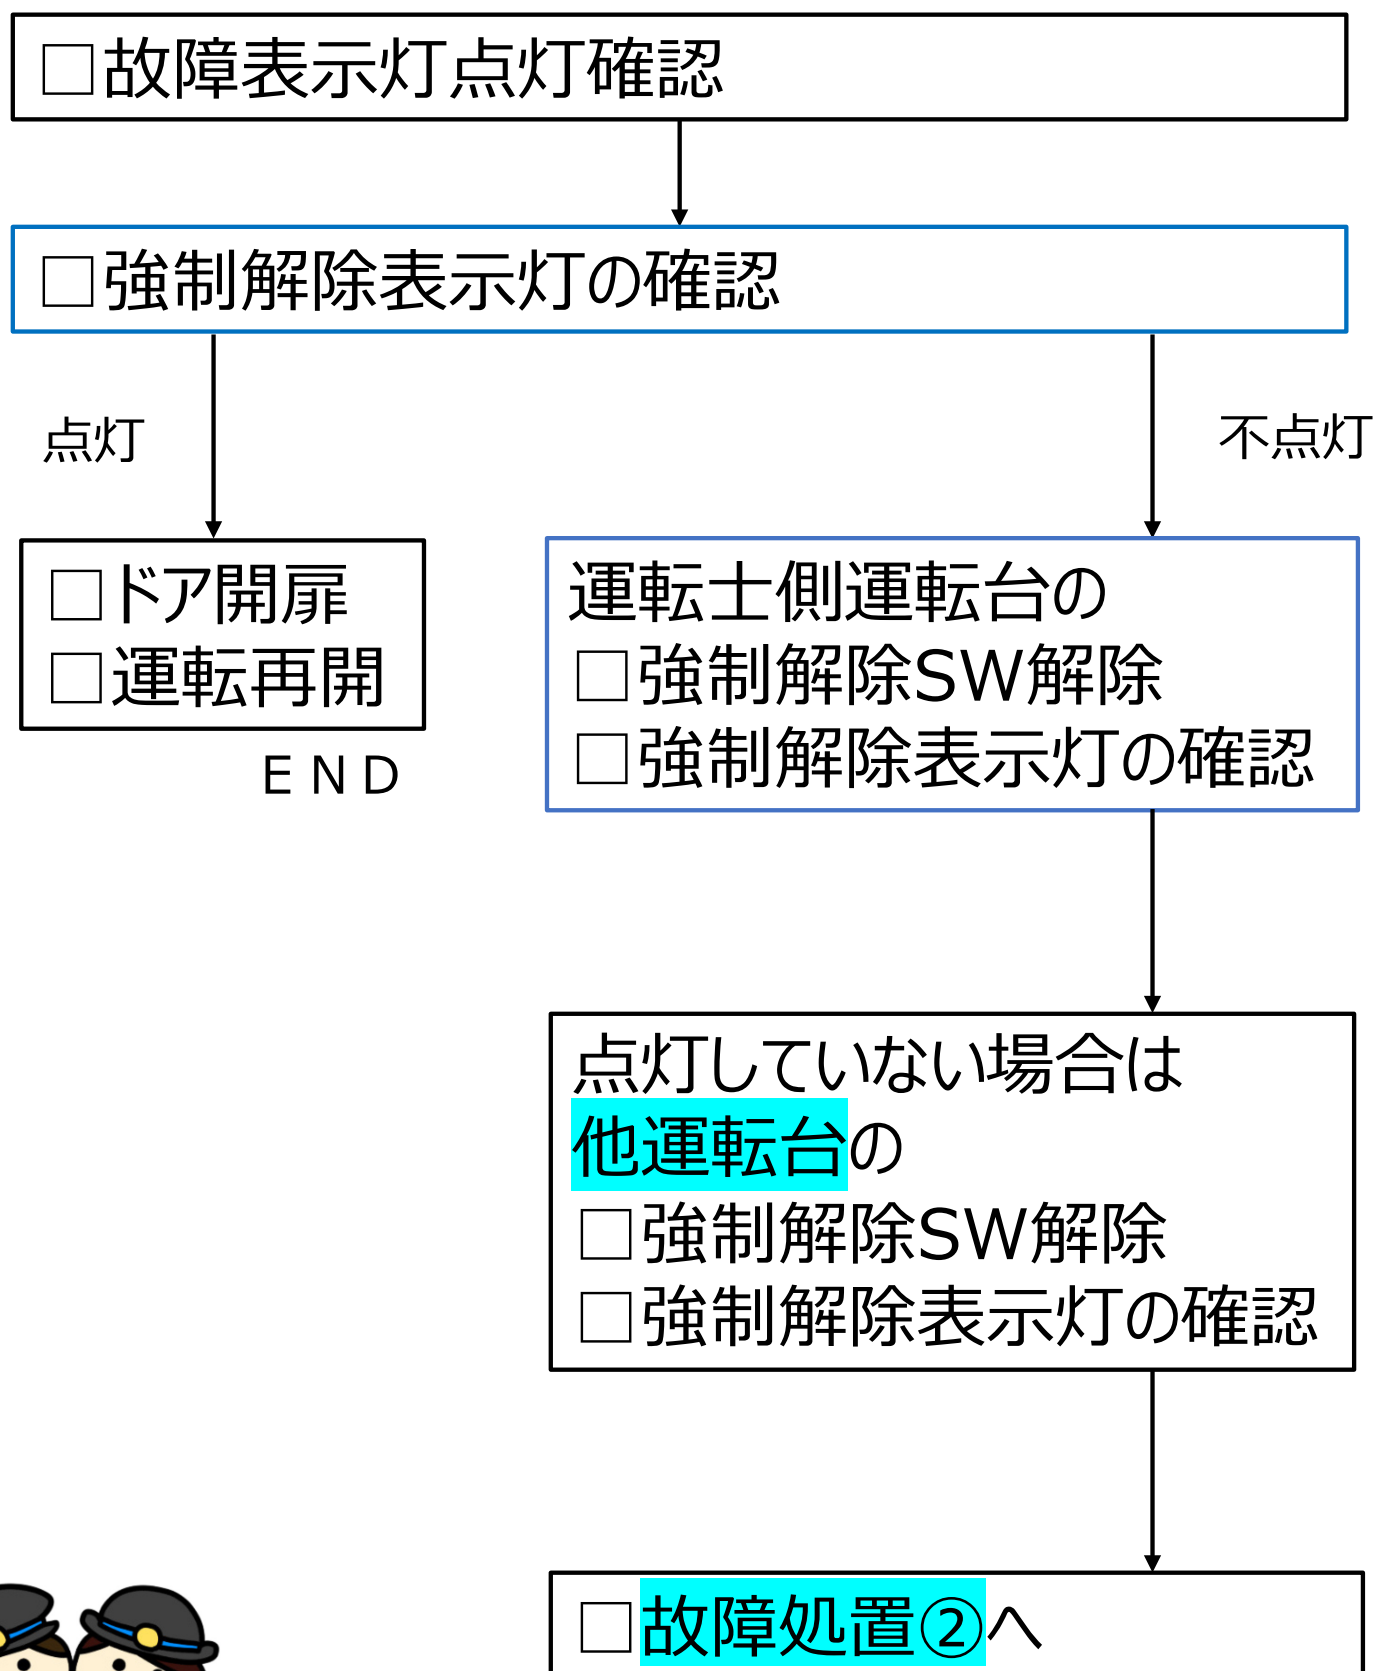

ドア誤扱い防止装置ブザー鳴動

状況の確認

故障処置①

故障処置②

行動

連絡

☐ ドア開

- ☐ 運転再開
- ☐ ドア開扉しない場合はドア故障の
取扱い



【ドア誤扱い防止システム報知ボックスの形状】




- ①ホーム検知灯
- ②故障表示灯
- ③一時解除スイッチ
- ④強制解除スイッチ

線路（電車線路含む）の異常

列車の停止

状況の確認

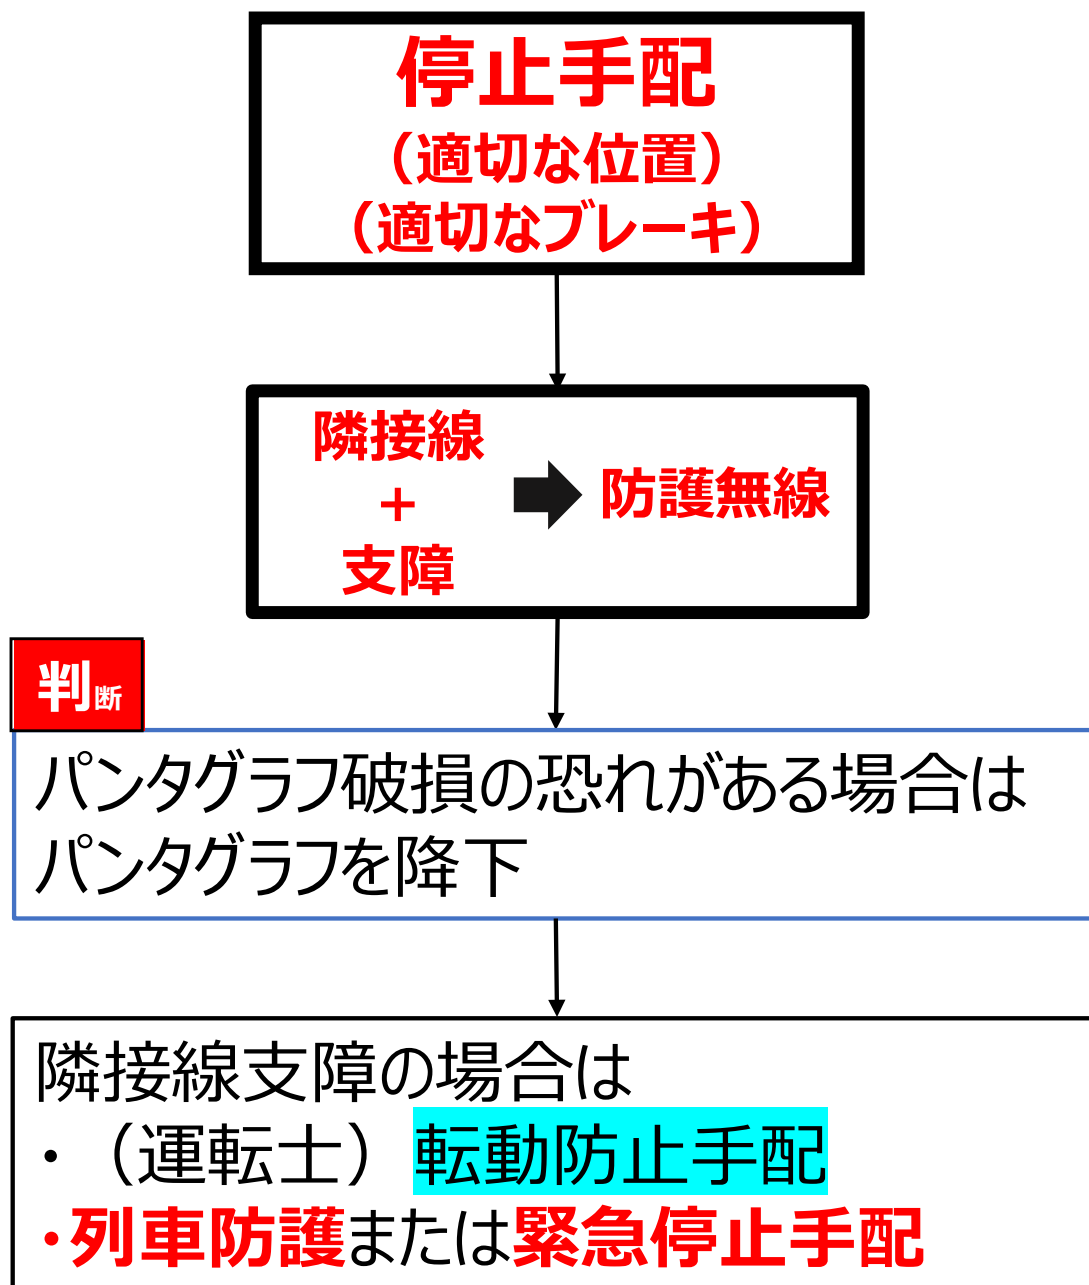

線路（電車線路含む）の異常

列車の停止

状況の確認

連絡

☐ 以下を指令に連絡


① 支障物の種類

② 支障箇所

☐ 指示を受ける

線路に異常を認めた場合とは、
落石、倒竹倒木、線路内の異物発見、架線に
飛来物等を含む

電車線路装柱図（直流区間）

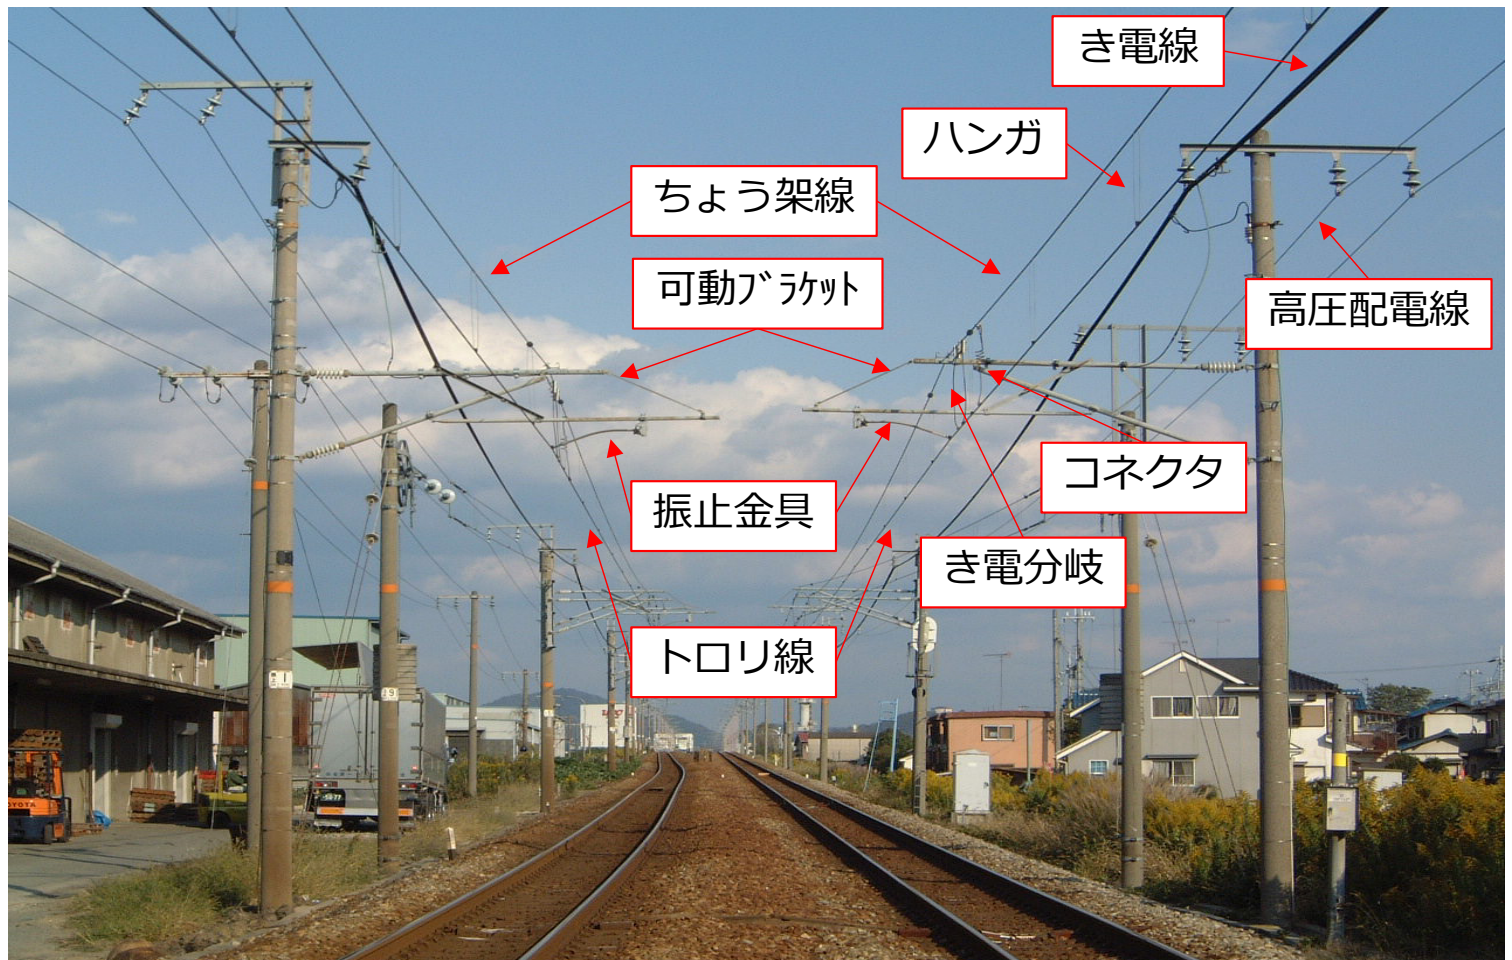

第 5 編

救援列車及びお客様救済等の取扱い

車両の遺留（停車場間）

遺留

自動
閉そく式特殊自動
閉そく式非自動・
代用閉そく

- ☐ 指令員又は駅長から車両を遺留する指示を受ける
- ☐ 看守を行う者がいることを確認

連絡

- ☐ 必要により抑止手配要請・完了確認

- ☐ 遺留車両に転動防止手配

- ☐ 看守を行う者は遺留車両後方で停止信号を現示

連絡

- ☐ 以後の運転について指示受領
(注) 前部車両を運転する際の注意点

- ・自動・自動(特殊)閉そく式
- ・特殊自動閉そく式
- ・タブレット、通票スタッフ、通券、指導者・指導券による閉そく



車両の遺留（停車場間）

遺留

自動
閉そく式特殊自動
閉そく式非自動・
代用閉そく

次の停車場へ進入

連絡

☐ 到着した旨を指令員
又は駅長に報告

車両の遺留（停車場間）

遺留

自動
閉そく式特殊自動
閉そく式非自動・
代用閉そく

場内信号機外に一旦停止

連絡

☐ 指令員又は駅長に報告

車両の遺留（停車場間）

遺留

自動
閉そく式特殊自動
閉そく式非自動・
代用閉そく

・タブレット、通票スタッフ、通券、指導者・指導券により、
閉そくが担保されているとき

次の停車場へ進入

連絡

☐ 指導者の降車あるいはタブレット等を渡す前に到着した旨を指令員又は駅長に報告



救援を受ける場合

指示受領

併結準備

絶対に列車を移動させてはならない


連絡

以下を指令に連絡

- ☐ キ〇程
- ☐ 目標物

指令から以下について指示を受ける

- ☐ 救援列車の到着方向
- ☐ 救援（救済）列車の到着時刻

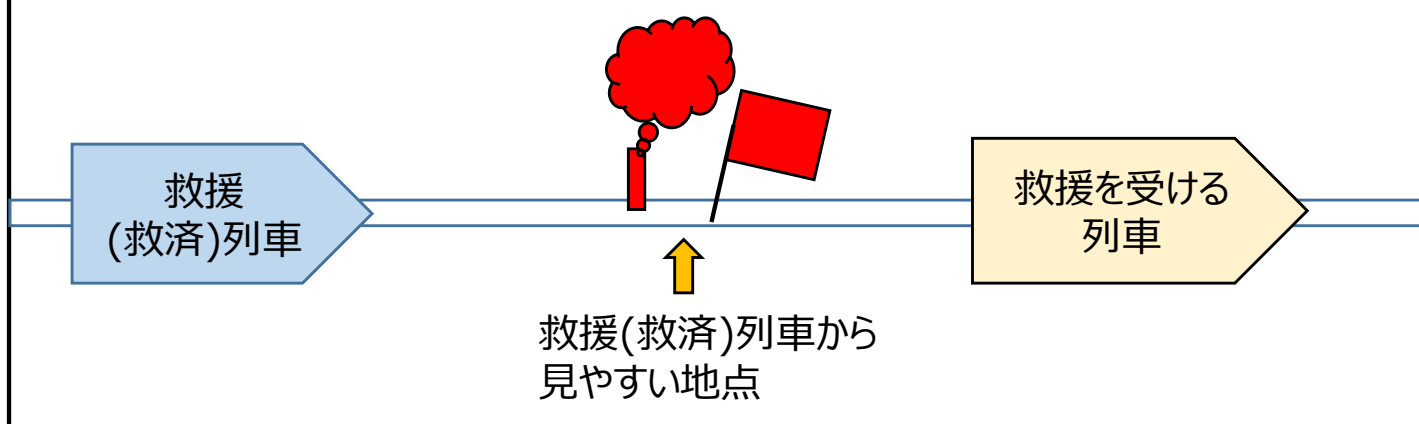
☐ 救援（救済）列車に対する**停止信号の現示**☐ **5-3救援を行う場合「併結」へ**

救援を行う場合

指示受領

伝令法

併結

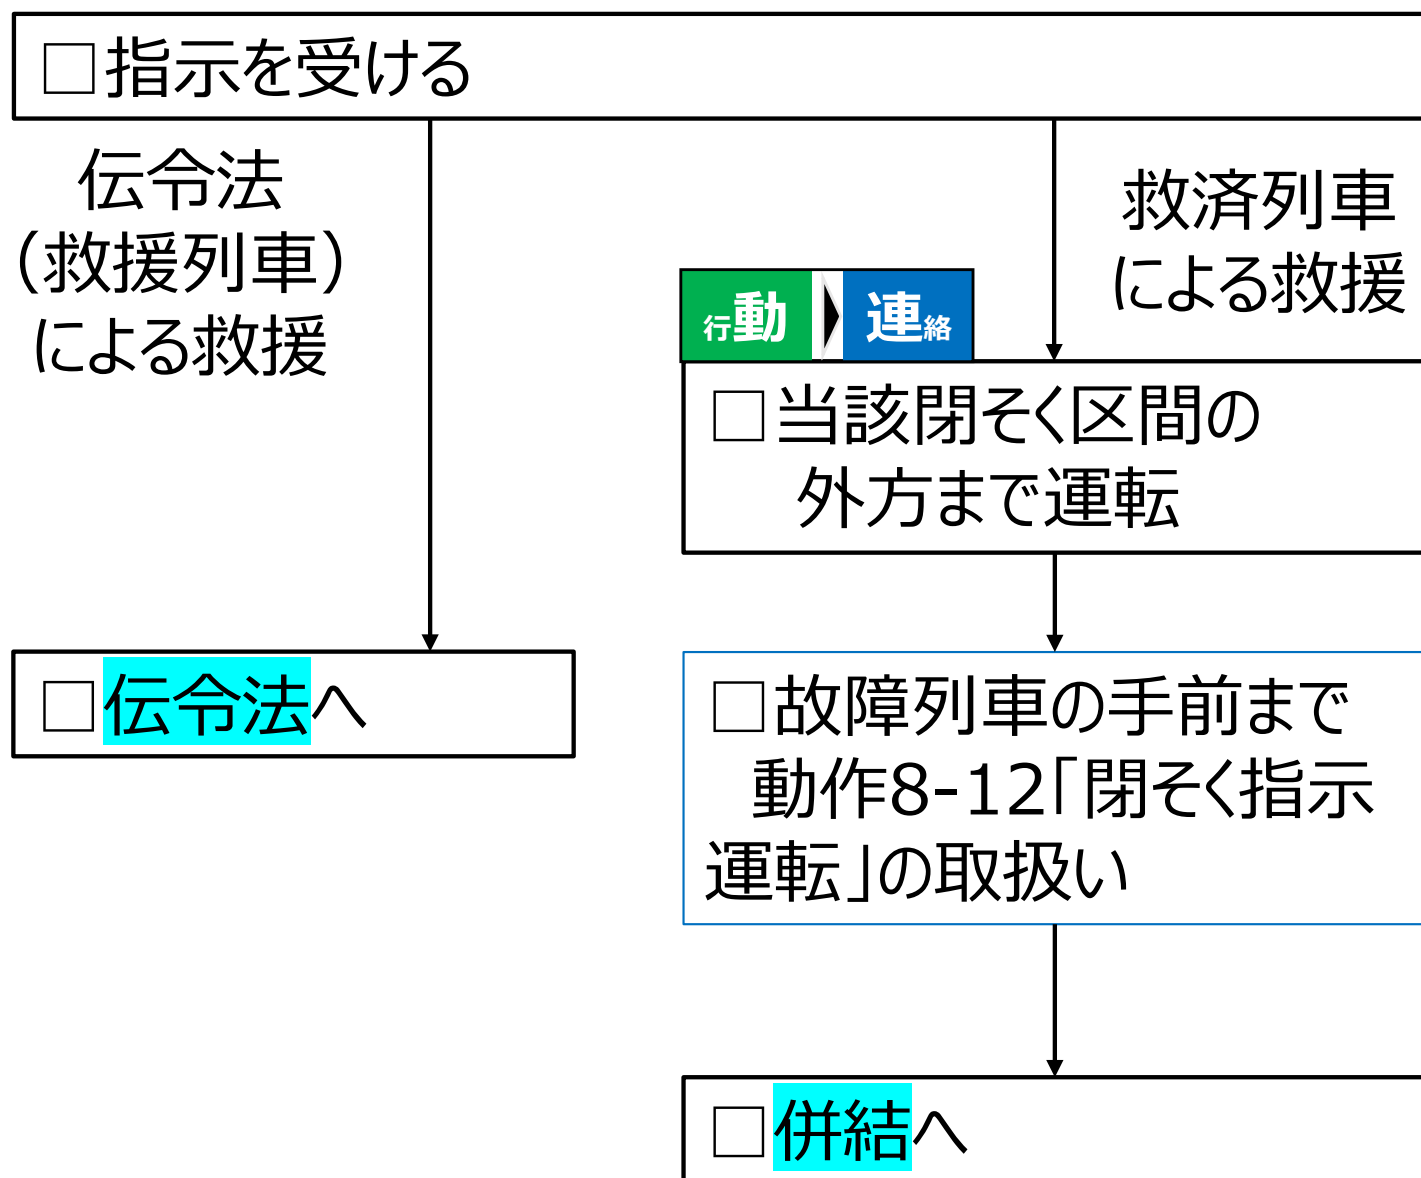併結後の
取扱い

救援を行う場合

指示受領

伝令法

併結

併結後の
取扱い☐ 伝令法施行の運転通告券を受領☐ 伝令者の同乗・腕章の区間を確認☐ 出発信号機又は代用手信号を確認
☐ 駅長の出発合図又はCTC指令員からの
出発指示を確認

《注意点》

- ・（運転士）自動区間で同一方向に運転する場合は信号現示に従うこと
- ・（運転士）使用停止の通告を受けていない閉そく信号機の停止信号を認めたときは、動作8－12「閉そく指示運転」によること
- ・（運転士）踏切無遮断を発見した場合、停止後指令に連絡
- ・逆線運転する場合は、
動作7－8、列作5－4「退行運転」によること
（運転士）ATS-Pの注意点



救援を行う場合

指示受領

伝令法

併結

併結後の
取扱い

☐ 列車または遺留車両の外方の
停止信号により停止

☐ 故障列車の運転士と救援（救済）列車の
運転士と共に入換作業内容の打合せ
（注）

・中間連結器を取り付ける場合の**確認事項**

☐ 車種の確認

電車又は気動車

それ以外

☐ 3m手前に
一旦停止

☐ 10m手前に
一旦停止

☐ 必要により3m手前に
一旦停止

☐ 入換合図により誘導・併結



救援を行う場合

指示受領

伝令法

併結

併結後の
取扱い

中間連結器使用の場合は速度制限あり

☐ 貫通ブレーキが使用できるときはブレーキ試験

連絡

併結後の運転方法

推進力やブレーキ力を急激に変化させない

最前部での総括制御
(機関車牽引及び電
車または気動車の併結
による)

推進運転

最前部にブレーキと気笛を扱う
運転士がいるか

いる

いない

☐ 45km/h以下
の速度で運転☐ 25km/h以下
の速度で運転☐ 以後の運転は指令の指示による

指示受領

退行運転

**踏切無遮断等により人が立入ることや
線路内で作業している係員がいることを予期し、
前方に注意すること**

□ 指令または駅長から以下について指示を受ける

① 退行区間

- ・ 停車場(停留所除く)に進入する場合 **進入方法**を打合せる

② 退行方法

- ・ エンド交換または **推進運転合図**による

③ 退行区間のセクションの有無

- ・ セクション有の場合、何らかの理由で退行区間に停止した際はパン降下・指令へ連絡
- ・ ただし、踏切手前の一旦停止の際はパン降下・指令への連絡は不要

④ **一旦停止が不要な踏切**



退行運転

指示受領

退行運転

☐ 列車標識を確認

エンド交換をする場合は 見通し止まれる
25 (機15) 以下 で運転

推進運転合図による場合は25km/h(機関車列車は
15km/h)以下で運転
(車掌)いつでも非常停止手配をとれる体制

時々短急気笛数声の合図

踏切での基本の取扱い

- ・踏切道接近時は
長緩気笛1声
- ・踏切手前で一旦停止
- ・無遮断の場合は、
踏切監視係員または
添乗の係員と打ち合わせ
打合せ不可の際は指令に
連絡

一旦停止不要の踏切の
取扱い

- ・踏切道接近時は
長緩気笛1声
- ・無遮断であっても
人、車の進入がない
ことを確認できれば
一旦停止しない

指示された位置に停止

☐ 以後の運転の指示を受ける

安心ボタン

指示受領

事態の収拾

☐ 2編成抑止の指示を受ける


乗務員間で以下を打合せ

- ☐ 移動の方向
- ☐ 移動の区間
- ☐ 入換合図の方法
- ☐ 入換合図の表示箇所

☐ ドア閉扉☐ 入換合図により小移動

指示受領

事態の收拾

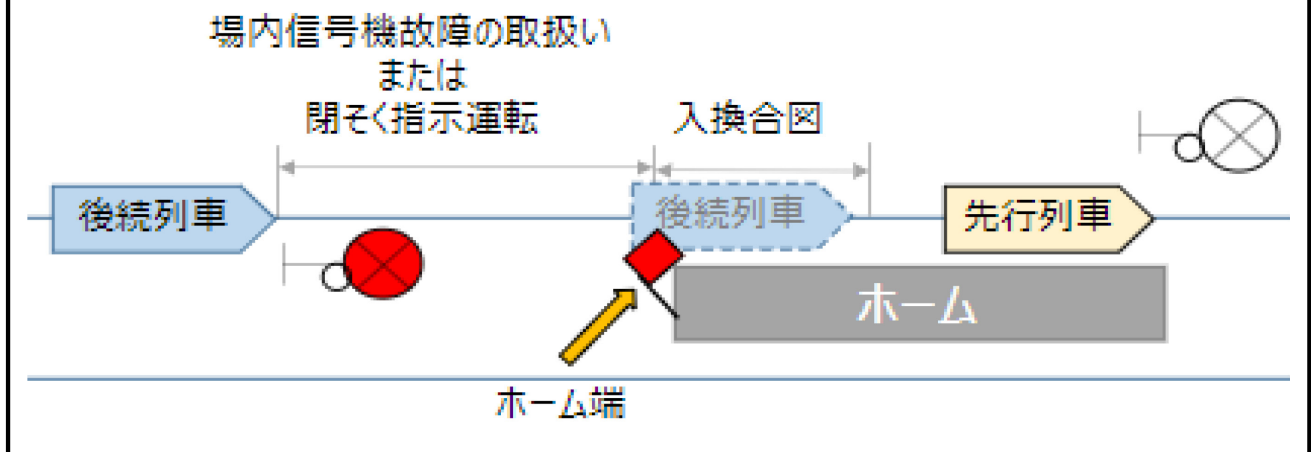☐ ドア開扉☐ 後続列車に対する停止信号の現示

連絡

☐ 小移動完了の報告☐ (2)後続列車へ

指示受領

事態の收拾


☐ 入駅方法について指示を受ける☐ 停留所の場合は動作8-12「閉そく指示運転」
停留所以外の場合は動作8-4「場内信号機故障」の
取扱いにより運転☐ ホーム端の停止信号の手前で一旦停止

場内信号機故障の取扱い

または

閉そく指示運転

入換合図

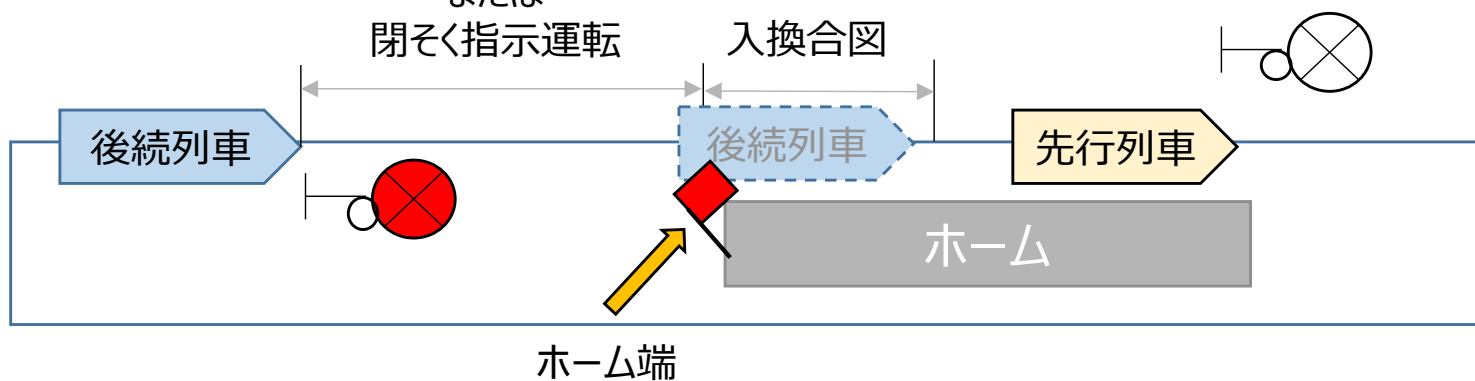☐ 停止信号を現示している係員と打ち合わせ☐ 入換合図でホーム停車中の列車の
約10m手前まで運転

2編成抑止 (2)後続列車

指示受領

事態の収拾

☐ ドア開扉

連絡

☐ 完了の報告

安心ボタン

お客様の駅間降車が最善と判断した場合

状況の確認

降車準備

降車

判断

☐ 避難しやすい
箇所まで小移動

or

☐ その場で降車☐ 小移動☐ 避難方法の決定
・降車箇所
・避難方法☐ 抑止手配要請・抑止完了確認☐ 緊急事態で指令又は駅長への連絡が不可能な
場合は、**緊急停止手配**により関係列車を止める

5-6 お客様の駅間降車が最善と判断した場合

状況の確認

降車準備

降車

☐お客様降車
トイレ等を含め、全員の降車を確認

連絡

☐降車・誘導完了

【トンネル内での避難】

注1、メガホン、懐中電灯がある場合は活用し、お客様にも携帯電話の光源等を活用するようお願いすること

注2、キロ程標、煙の流動状態（一酸化炭素は空気よりも比重が軽く上にあがる）、トンネル出口表示、歩行通路から避難方向を決め、姿勢を低くし、ハンカチやタオルなどで口、鼻をおおうようご案内する

注3、トンネル内支障報知装置の設置箇所では押しスイッチを使用すること

注4、トンネル照明スイッチ（一斉点灯スイッチ、区間点灯スイッチ）が設置されている箇所（トンネル）では必要により取扱う

注5、使用できる場合は、後部運転台の前照灯も点灯



お客様が勝手に降車した場合

列車の停止

非常停止

隣接線 ➡ 防護無線

□ 運転士知らせ灯消灯
継続消灯①へ



状況の確認

事態の収拾

判断

☐ ドア開扉が必要か
必要

or

不要

☐ 停止位置の確認ドアがホームに1枚も
かかっていない☐ 指示を受けるドアがホームに1枚
でもかかっている

判断

☐ 開扉するドアの決定
☐ 必要な場合は係員手配☐ 注意喚起放送
☐ ドア開扉

判断

☐ 特例で特急券の払戻しが
必要な場合は、指令に連絡

臨時停車による乗降対応

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

運転再開

☐ 通告の受領

判断

☐ 臨時停車する停車場に到着☐ ドア開の方法個別Dコック扱い **or** 車掌SW扱い☐ 個別Dコック
によりドア開☐ 車掌スイッチ
によりドア開

お客様又は係員の乗降完了

☐ 個別Dコック
復位

運転再開



○臨時停車：通過列車を臨時に停車させること
お客様の乗降は行わない。

○臨時乗降対応（臨時停車乗降対応）
運転停車の停車場で臨時にお客様の乗降を行う、又は通過列車を臨時に停車させてお客様の乗降を行うこと。

※上記取扱いは、原則、指令の指示がなければ、実施してはならない

（急病のお客様が発生した場合など、緊急性の高い場合は、通過駅での降車手配に際して、指令の指示は不要）

※「臨時乗降対応（臨時停車乗降対応）」の事例

- ・違法行為が発生した場合
- ・異常時等におけるお客様救済の場合
- ・会社の責任によりお客様に迷惑をかけた場合

貫通扉使用

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

(207系・221系・223系・225系・321系等)

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)

連絡

☐ 指令に連絡

貫通扉使用

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

判断

☐ 貫通扉を使用する場所

↓ 中間運転台

前部・後部運転台

☐ スイッチがある車両は
「貫通扉スイッチ」を「入」↓ ロックが
外れない


↓ ロックが外れる

☐ 助士側の貫通扉コックを
取扱いロックを外す
(注) 取扱いの順番☐ 貫通扉を開き、敷板を出す☐ 対面する他車の貫通扉を開き、ロープを設置する

貫通扉スイッチ



ロック解除手順（貫通扉コック）①→②の順に取扱う

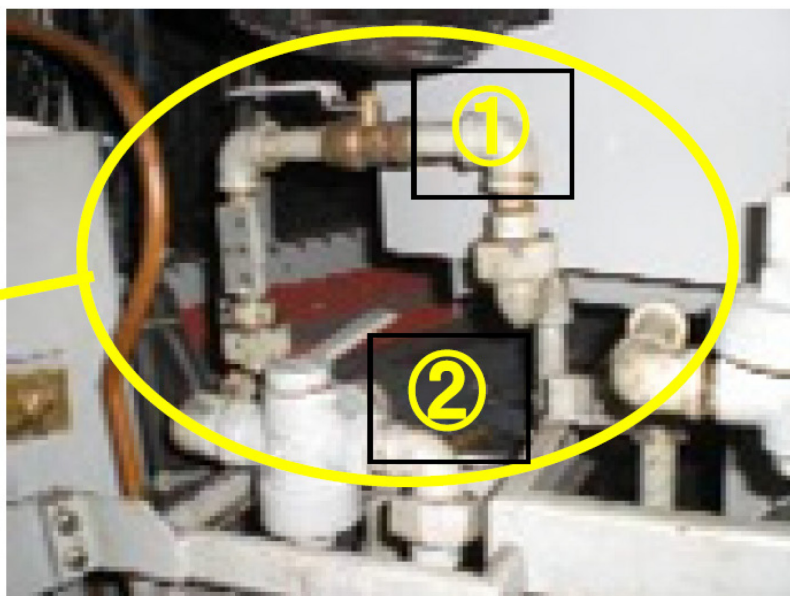

復位する場合は②→①の順番で扱う

停電

状況の確認

架線停電

お客様救済

①

お客様救済

②

運転再開

架線停電発生時は、架線・信号の状態等に注意しながら、極力次の駅まで運転継続に努めることとし、やむを得ず運転の途中で停止する場合には、トンネル・橋梁・セクションを避けて停止すること

架線電圧計確認

走行中の場合は主幹制御器「切」

☐ 信号機や駅案内表示機の状態確認

消灯

点灯

☐ 車内秩序の維持、車内
温度の維持
(温度・換気)☐ 架線停電へ☐ 停電発生10分経過した場合
バッテリー放電防止を行う☐ お客様救済①へ

状況の確認

架線停電

お客様救済

①

お客様救済

②

運転再開

☐ 事故表示灯の点灯確認


点灯の場合は

- ☐ 不良ユニットの確認
- ☐ 1回に限りリセット扱い
- ☐ 再送電後、刻みノッチ

 通電または
異常なし

 再度停電
または異常あり

連絡

連絡

☐ 可能な箇所で
指令に連絡

☐ 指令に連絡

E N D

E N D

き電開始後、運転再開の指示があった際は
 上り列車はただちに、下り列車は30秒後に力行運転
 すること
 大阪環状線においては、外回りを上り列車、内回りを
 下り列車とする



安心ボタン

状況の確認

架線停電

お客様救済

①

お客様救済

②

運転再開

☐ 指令から大規模停電発生連絡受領
または停電発生後20分

☐ 停止位置の確認

駅ホーム

☐ 5-9長時間抑止時の
ドア開扉

駅間

☐ お客様救済②へ

☐ 留置手配
列車無線電源切換
SW「緊急」位置

連絡

☐ お客様降車完了

E N D



安心ボタン

状況の確認

架線停電

お客様救済

①

お客様救済

②

運転再開

判断

☐ 車内で待機

or

☐ 車外へ避難

☐ 特急は換気のため
ドア開扉する場合は
抑止手配依頼・抑止
完了確認

☐ 特急は個別Dコックで
ドア開扉し、トラテープ
で転落防止措置

☐ 支援が必要な場合
は、支援要請

留置手配
列車無線電源切換SW
「緊急」位置

☐ 5-6お客様の駅間降
車が最善と判断した
場合



安心ボタン

停電

状況の確認

架線停電

お客様救済

①

お客様救済

②

運転再開

☐ 指令から送電開始の連絡☐ 運転再開の指示を受ける☐ 運転再開


安心ボタン

運転士の取扱い

- 前部標識・・・昼間「切」、夜間・トンネル「減光」
 - ブレーキ・・・自動ブレーキ使用（電気指令式車両は非常位置）
 - 予備灯・・・昼間「切」、夜間・トンネル「点灯」
 - 冷暖房・・・冷房スイッチ「切」、暖房元制御1・2NFB「切」
-
- 列車無線電源切換スイッチ「緊急」位置
 (注)「緊急」位置に切換えて使用できなくなったときは「常用」位置に戻し、他の運転台の列車無線を「緊急」位置に切換えるなどの対応をとること。
-
- 蓄電池電圧が75V以下になるまでに蓄電池NFB「切」。
 (注) 先頭車両については運転士側の蓄電池NFB「切」、2編成以上連結している場合は1編成につき1個の蓄電池NFBを「切」。
 蓄電池一斉投入回路のある車両の蓄電池制御1・2NFBと間違えないこと。

車掌の取扱い

←開けるドア位置

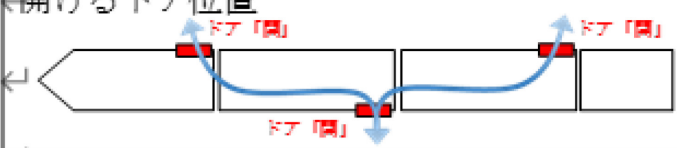

- ・開ける号車は、お客様の多い車両を優先する
- ・客室内を外気が通り抜けるように、対角に位置するドアを開ける（貫通扉は開放）

ドアを開ける箇所の転落（接近）防止措置



- ・ドアを開けた箇所にトラテープを貼り、旅客の転落（接近）防止措置を行う
- ・ドアを開く箇所は転落防止のため、極力監視員を配置すること

※監視員は乗車中の社員（G会社含む）、警察・消防関係者、ご協力頂けるお客様

- ・子供の転落には特段の注意が必要なため、トラテープは低い位置（地面から50cm程度）にも貼り、車内放送でも注意喚起を行うこと

第 6 編

信号・閉そくに関する取扱い

停止位置修正

状況の確認

①

状況の確認

②

状況の確認

③

事態の収拾

運転再開

☐ 停止位置の確認

☐ 信号冒進している場合は**防護無線発報**（閉そく信号機を除く）、動作**8-14** 停止信号の行き過ぎまたはATS動作

所定停止位置
より手前に停止

☐ **事態の収拾へ**

所定停止位置を
行き過ぎて停止

☐ **状況の確認②へ**

停止位置修正

状況の確認

①

状況の確認

②

状況の確認

③

事態の収拾

運転再開

☐ 全編成がホームにかかっているか

全編成
かかっている

一部でも
かかっていない

☐ 状況の確認③へ

☐ ① 列車の最後部がホーム内の信号機の内方か
 (いいえ (はい))
☐ ② 踏切上または踏切近くまで行き過ぎているか
 (いいえ (はい))
☐ ③ 連結作業があるか
 (いいえ (はい))
 ①～③より、
 全ていいえ or 1つでもはい

連絡

☐ ①～③までの項目を
連絡、指示を受ける

後退指示の場合

☐ 事態の収拾へ


停止位置修正

状況の確認

①

状況の確認

②

状況の確認

③

事態の収拾

運転再開

- ①列車の最前部が**信号機**の内方か
(いいえ はい)
- ②**列車の最後部**が**信号機**の内方か
(いいえ はい)
- ③踏切上または**踏切近く**まで行き過ぎているか
(いいえ はい)
- ④連結作業があるか
(いいえ はい)
- ⑤列車の最後部がホームを外れているか
(いいえ はい)
はいの場合は
- ⑥列車の最後部とホームまで距離 (m)
- ⑦列車の最後部とホーム間の踏切介在有無 ()

①～⑤より、
全ていいえ

or

一つでもいい

判断

行動

☐ **事態の収拾へ**

☐ ①～⑦までの項目を
連絡、**指示を受ける**

後退指示の場合

☐ **事態の収拾へ**

停止位置修正

状況の確認

①

状況の確認

②

状況の確認

③

事態の収拾

運転再開

- ☐ 停止位置修正の**打合せ**
- ☐ ワンマン運転時は後退時、エンド交換

- ☐ 全編成がホームを行き過ぎている場合は
 - ・後退時、最前部となる運転台の前照灯を点灯
 - ・入換合図

- ☐ 後退する場合は

見通し止まれる
25（機15）以下

- ☐ 修正時の注意事項
 - ・(運転士) ATS取扱い注意
 - ・(車掌)いつでも非常停止手配をとれる体勢
 - ・踏切上または踏切を行き過ぎている場合、踏切手前で一旦停止・長緩気笛吹鳴
 - ・踏切無遮断を発見した場合、停止し指令に連絡

- ☐ 後退した場合、ワンマン運転時はエンド交換

- ☐ ドア開扉



停止位置修正

状況の確認

①

状況の確認

②

状況の確認

③

事態の収拾

運転再開

☐ ATS切換SWを「入換」位置とした場合は、所定位置に戻る

連絡

☐ 踏切近くまたは踏切上まで行き過ぎた場合は、**指示**を受ける

☐ **落葉が原因と推定される滑走が発生した場合は、指令に連絡**

☐ 運転再開



6－2（削除）

6－2－2（削除）

代用手信号で列車を運転

状況の確認

運転再開

単線区間で出発信号機が使用できない場合は必ず閉そく方式を変更

所定の停止位置まで運転

☐ 通過列車 or ☐ 停車列車

手信号を確認し発車

☐ 出発指示合図を受ける


☐ 運転再開



状況の確認

事態の収拾

臨時列車、臨時停車、編成変更や気象条件等により表示が確認ができない場合はこの取扱いによること

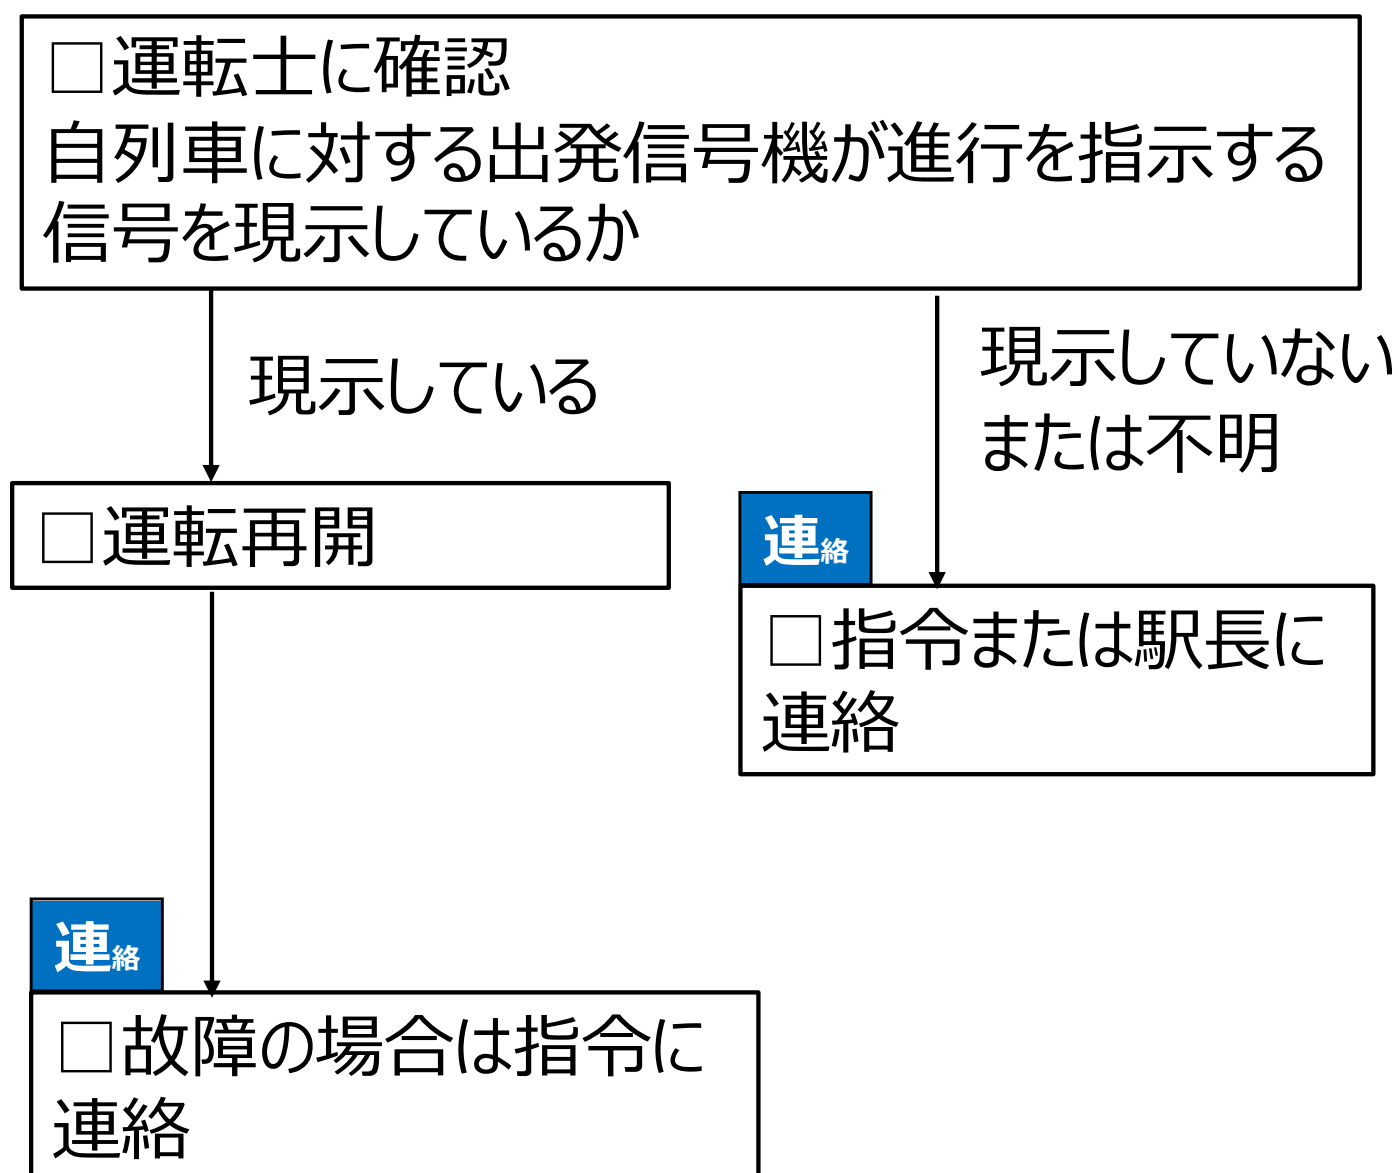

常用閉そく方式		異常時	閉そくの取扱者	
			両側の駅長	CTC指令員
自動 閉そく式	複線運転	出発信号機とほとんどの閉そく信号機が 故障その他のため使用できないとき	(1)通信式	(2)指令式
自動 閉そく式 ・ 特殊自動 閉そく式	単線運転	単線区間で出発信号機が 故障その他のため使用できないとき		
		複線区間で1線が使用できず単線運転	(3)	(4)
		2以上の区間併合	指導通信式	指導指令式
		同一方向に2つ以上の列車を引き続き 運転することができない単線区間で、 常用閉そく方式によれない	片側の駅長	
		停車場間を2以上の区間に分割	(5)指導式	
タブレット 閉そく式 ・ 票券 閉そく式		閉そく装置故障		
		タブレットの持越し破損等	(3)	
		2以上の区間併合	指導通信式	-
		停車場間を2以上の区間に分割	(5)指導式	-
スタッフ閉そく式		スタッフの紛失	(5)指導式	-

通信式の施行

通告の受領

運転再開

□ 駅長より通信式施行の
運転通告券を受領

□ 駅長または車掌の出発合図を受けて運転を開始
(注) 車掌は駅長の出発指示合図を確認し、出発合図をだす

(注) 使用停止の通告を受けていない閉そく信号機の停止信号を認めたときは、**閉そく指示運転**の取り扱い

(注) 故障した出発信号機を越える場合の取扱いは、**出発信号機故障の取扱い**による

□ 次の停車場（停留所除く）に到着後、
駅長の照会に対し、「列車番号・所属・氏名」で応答



通告の受領

運転再開

□ 指令式施行の運転通告券を受領、又は指令員の指示により指令式施行を運転通告受領券に記入

□ 指令員から出発時機の指示を受ける
(注) 車掌は進行手信号の現示を確認し、出発合図をだす
(注) 使用停止の通告を受けていない閉そく信号機の停止信号を認めたときは、**閉そく指示運転**の取り扱い
(注) 故障した出発信号機を越える場合の取扱いは、**出発信号機故障の取扱い**による

□ 次の停車場（停留所除く）に到着後、指令員の照会に対し、「列車番号・所属・氏名」で応答



指導通信式の施行

通告の受領

運転再開

□ 駅長より指導通信式施行の運転通告券を受領

□ 指導者の同乗（指導者腕章を着用）又は、指導者腕章をつけた指導票の携帯もしくは、指導券を携帯

（注）指導券を受け取るときは、指導者腕章を確認して受け取ること

□ 駅長または車掌の出発合図を受けて運転を開始
（注）車掌は駅長の出発指示合図を確認し、出発合図をだす

（注）使用停止の通告を受けていない閉そく信号機の停止信号を認めたときは、閉そく指示運転

（注）故障した出発信号機を越える場合の取扱いは、出発信号機故障の取扱いによる

□ 次の停車場（停留所除く）に到着後、駅長の照会に対し、「列車番号・所属・氏名」で応答



通告の受領

運転再開

□指導指令式施行の運転通告券を受領 又は
指令員の指示により指導指令式施行を運転通告受
領券に記入

□指導者の同乗（指導者腕章を着用）又は、腕
章をつけた指導票の携帯もしくは、指導券を携帯
（注）指導券を受け取るときは、指導者腕章を確
認して受け取ること

□指令員から出発時機の指示を受ける
（注）車掌は進行手信号の現示を確認し、出発合
図をだす
（注）使用停止の通告を受けていない閉そく信号
機の停止信号を認めたときは、閉そく指示運転の取り
扱い
（注）故障した出発信号機を越える場合の取扱い
は、出発信号機故障の取扱いによる

□次の停車場（停留所除く）に到着後、指令員に
「列車番号・所属・氏名」で応答



指導式の施行

通告の受領

運転再開

□ 駅長より指導式施行の
運転通告券を受領

□ 指導者の同乗（指導者腕章を着用）又は、指導者腕章をつけた指導票の携帯

□ 駅長又は車掌の出発合図を受けて運転を開始
（注） 使用停止の通告を受けていない閉そく信号機の停止信号を認めたときは、閉そく指示運転の取り扱い
（注） 故障した出発信号機を越える場合の取扱いは、出発信号機故障の取扱いによる

□ 次の停車場（停留所除く）に到着後、
駅長の照会に対し、「列車番号・所属・氏名」で応答



操車担当による入換中に誤った進路に進入

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

運転再開

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)

隣接線 → 防護無線



操車担当による入換中に誤った進路に進入

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

運転再開

入換作業における役割

↓ 操車担当

☐ 駅長に以下を報告

・停止した理由

・停止した位置

① 入換標識の内方or外方

② 分岐器の手前or一軸でも進入

③ 踏切の手前or踏切上もしくは通過

・本線の支障有無

入換
運転士☐ 今後の運転について
操車担当から指示受領☐ 駅長より指示受領


(注) 1軸でも分岐器に進入している場合と、踏切降下を確認できない場合は車両を動かしてはいけない



操車担当による入換中に誤った進路に進入

【分岐器と車輪との位置関係】

参考ページ

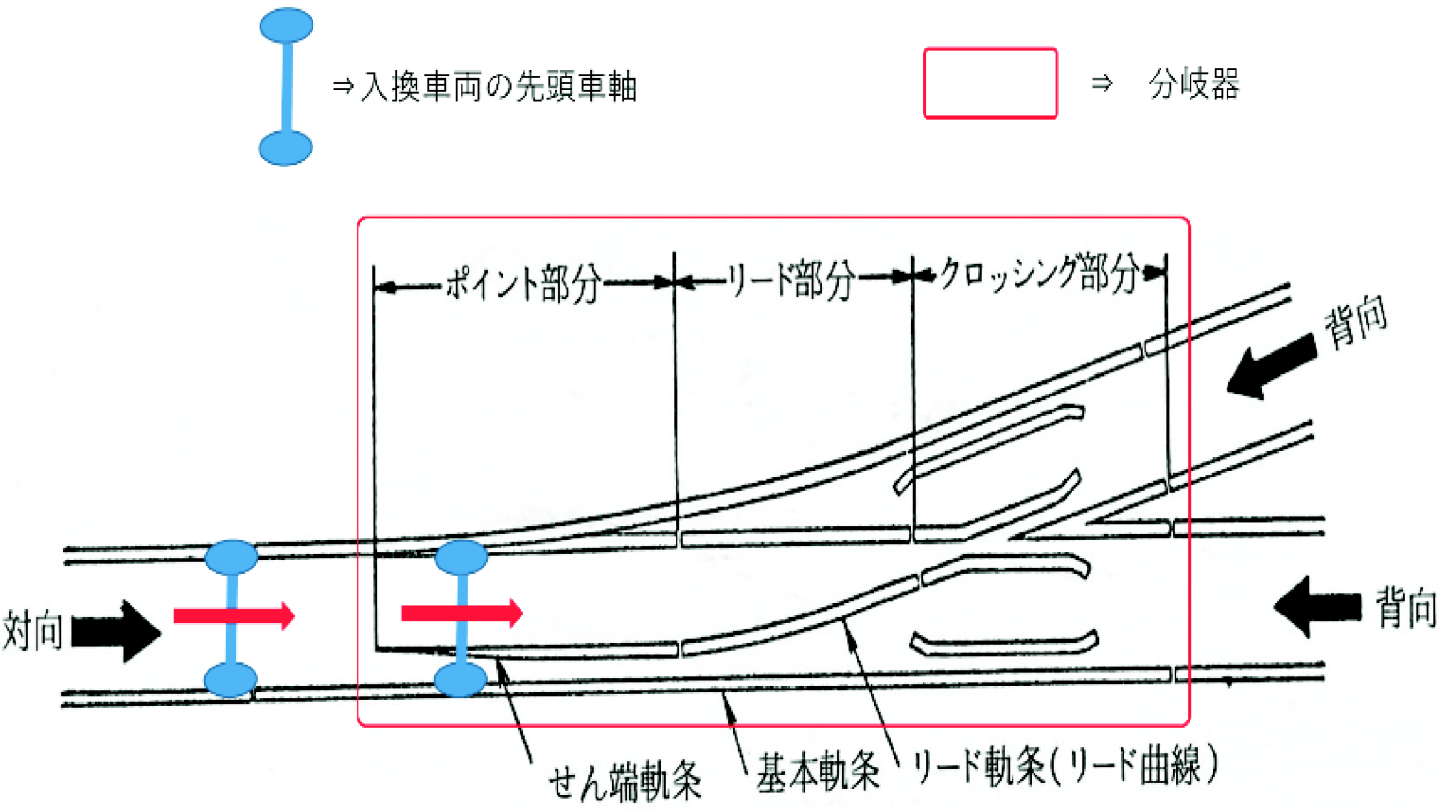

第 7 編

地震等災害発生時の取扱い

地震に遭遇した場合

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

①

事態の収拾

②

事態の収拾

③

津波警報発生時は各支社の津波対処要領、津波警報発令時
運転規制取扱標準、災害時運転取扱要領等によること

地震に遭遇したときとは

- ・地震を感知
- ・無線による緊急停止の情報を受信
防護無線（発報信号）を受信する場合もある
- ・緊急停止連絡メールシステムから緊急停止の情報を
受信 など

非常停止

☐ 隣接線支障の場合は
列車防護



地震に遭遇した場合

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

①

事態の收拾

②

事態の收拾

③

津波警報発生時は各支社の津波対処要領、津波警報発令時
運転規制取扱標準、災害時運転取扱要領等によること

- ☐ 負傷者の有無を確認
- ☐ 線路、架線、車両の異常の有無を確認
特に車両脱線・パンの確認

- ☐ 防護無線を受信している場合は、3分間待機
(注) 無現示となっても移動してはならない

- ☐ photo shareにて運転取扱いを指示する旨
を受領したか

受領した

- ☐ 事態の收拾①へ

photo share
による運転取扱い
を行わない
又は指示がない

連絡

- ☐ 指令又は駅長に
連絡、指示を受ける

E N D



地震に遭遇した場合

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

①

事態の收拾

②

事態の收拾

③

津波警報発生時は各支社の津波対処要領、津波警報発令時
運転規制取扱標準、災害時運転取扱要領等によること

☐ 「計測震度路線図」により自列車の停止位置を乗
務員間で相互に確認

青又は黄区間
(移動区間)

赤区間
(停止区間)

☐ 事態の收拾② へ

☐ 次のホームがある駅の区間を確認

青又は黄区間
(移動区間)

赤区間
(停止区間)

☐ 次のホームがある駅まで
15km/h以下の速度で運転

☐ ドア開扉

☐ お客様救済

E N D

連絡

☐ 指令又は駅長に
連絡、指示を受ける

E N D



地震に遭遇した場合

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

①

事態の收拾

②

事態の收拾

③

津波警報発生時は各支社の津波対処要領、津波警報発令時
 運転規制取扱標準、災害時運転取扱要領等によること

☐ 自列車の停止位置が赤区間（停止区間）

DISER区間

☐ DISER路線図をphoto
shareにて受領
DISER区間
以外
☐ 自列車の停止位置を確認
DISER
黄区間
☐ 事態の
收拾③へ
DISER
赤区間

判断

☐ お客様救済の可否

可能

不可能

☐ お客様の誘導先を確認
赤区間
(停止区間)青又は黄区間
(移動区間)
☐ 避難誘導

連絡

☐ 指令又は駅長に
連絡、指示を受ける


地震に遭遇した場合

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

①

事態の収拾

②

事態の収拾

③

津波警報発生時は各支社の津波対処要領、津波警報発令時
運転規制取扱標準、災害時運転取扱要領等によること

☐ 次のホームがある駅の区間を確認

青又は黄区間
(移動区間)

☐ 次のホームがある駅まで
15km/h以下の速度で運転☐ ドア開扉☐ お客様降車

赤区間
(停止区間)

連絡

☐ 指令又は駅長に
連絡、指示を受ける

●補足

(1) 地震情報早期伝達システムはアーバンエリア内の地震計が40ガル（震度4）以上を検知した場合、運転規制範囲をカバーするエリアに無線による緊急停止の情報が発信され、250ガル（震度5強）以上検知した場合、防護無線による発報信号が全アーバンエリアに発信される。（防護無線は、長時間継続する場合がある）

(2) 緊急地震速報システムは気象庁から発令される地震情報を各指令所で受信し、該当範囲をカバーするエリアに無線による緊急停止の情報が発信される

(3) photo shareによる運転取扱いについては、アーバンエリア（大阪指令所管内）で無線による緊急停止の情報、防護無線による発報信号が発信された場合、指令員から指示される場合がある。


●業務用タブレット端末のphoto shareの見方

(1) 「支社選択」画面で「00 JR西日本 運輸部・近統・中統」を選択

(2) 「50 近畿総合指令所」を選択

(3) 「地震1 指令事項、規制区間別指示事項、計測震度路線図」を選択

(4) 「地震2 DISER路線図」を選択

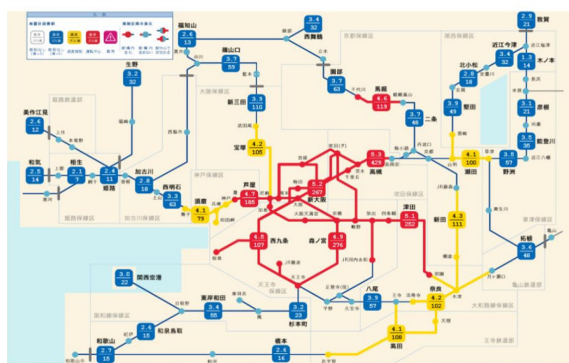


・DISET路線図の表示例

※DISER（ダイザー）とは、地震発生後、地震計よりも細かな範囲（キロ程を100m間隔）で計測震度を推定し表示するシステム

路線	大阪環状線
地震計	西九条

区間	大阪（構内含まない）	から	今宮（構内含まない）
全体概要図			

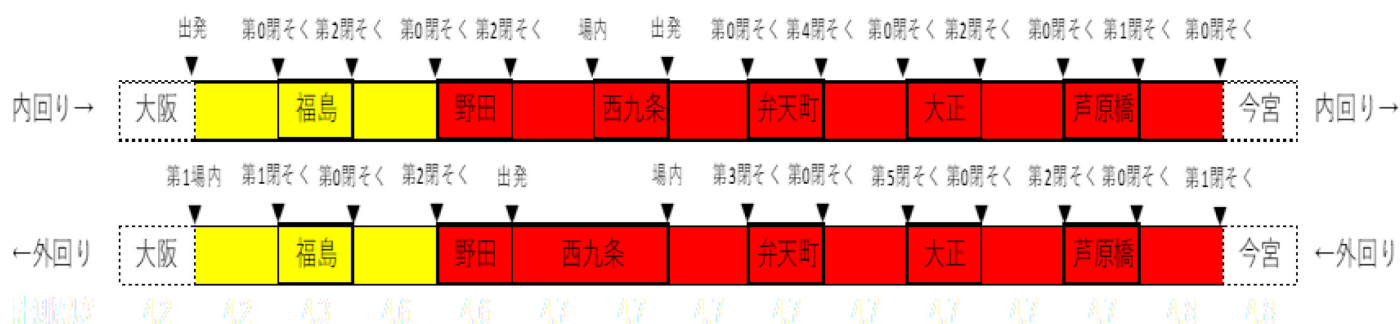

駅間で降車

駅間で乗車

☐ 社員の乗車

(注) 運転士側に乗車させること

(注) 緊急時、社員は私服で添乗する場合がある。
(この場合は、社員証を提示させること)

以下2点について添乗社員と打合せ

① 添乗理由 ② 降車地点

連絡

- ☐ 「駅間で停車、係員を降車」の旨
- ☐ 運転再開する旨

☐ 降車地点に停車

連絡

▶ 行動

- ☐ 線路上に降車する場合は、必要により抑止手配要請・完了確認
- ☐ 社員の降車完了
- ☐ 運転再開する旨

E N D



駅間で降車

駅間で乗車

- ☐ 駅間から社員が乗車する旨の連絡を受領
- ・乗車位置(キ〇程)の確認
- ☐ 運転再開

判断

- ☐ 指定されたキ〇程手前から **見通し止まれる
25 (機15) 以下** で運転
- ☐ 指定されたキ〇程に停止後、社員を発見できるか

発見できた

連絡

- ☐ 社員の乗車完了
- ☐ 運転再開の旨

- ☐ 運転再開

発見できない

連絡

- ☐ 発見できない旨
- ☐ 今後の運転について、指令指示を受領

E N D

(注) **運転士側に乗車** するよう指示すること

(注) 緊急時、社員は私服で添乗する場合がある。

(この場合は、社員証を提示させること)



確認列車を運転するときの取扱い

状況の確認

運転再開

☐ 指令員から確認列車運転の指示☐ 運転通告券を受領（速度規制・区間）☐ 保守係員添乗・打合せ☐ 運転再開

添乗の保守係員から減速または停止の指示があった場合はその指示に従うこと



第 8 編

そ の 他 の 取 扱 い

車内非常ブザーまたは非常連絡装置鳴動

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

運転再開

鳴動音の確認

車内非常ブザー

非常連絡装置
(トイレ・多目的室等)可能な箇所で
対応

E N D

非常停止
(適切な位置)

車内非常ブザーまたは非常連絡装置鳴動

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

運転再開

判断

連絡

行動

☐ 異常の有無を確認

乗務員室を離れず確認する場合は
連絡不要



車内非常ブザーまたは非常連絡装置鳴動

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

運転再開

☐ 複数が扱われていて、応答がない場合は
8-16 鉄道テロ等、緊急事態への対処

☐ 確認結果が以下の場合
3-4 列車火災
8-2 車内急病のお客様
8-14 不審物・異臭(有毒ガス)
8-16 鉄道テロ等、緊急事態への対処

☐ 必要な処置
☐ 復帰扱い



車内非常ブザーまたは非常連絡装置鳴動

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

運転再開

判断

連絡

行動

☐ 運転再開

指令に何も手配を依頼していない場合は
運転再開後の報告も可能




車内急病のお客様

状況の確認

お客様救済

運転再開

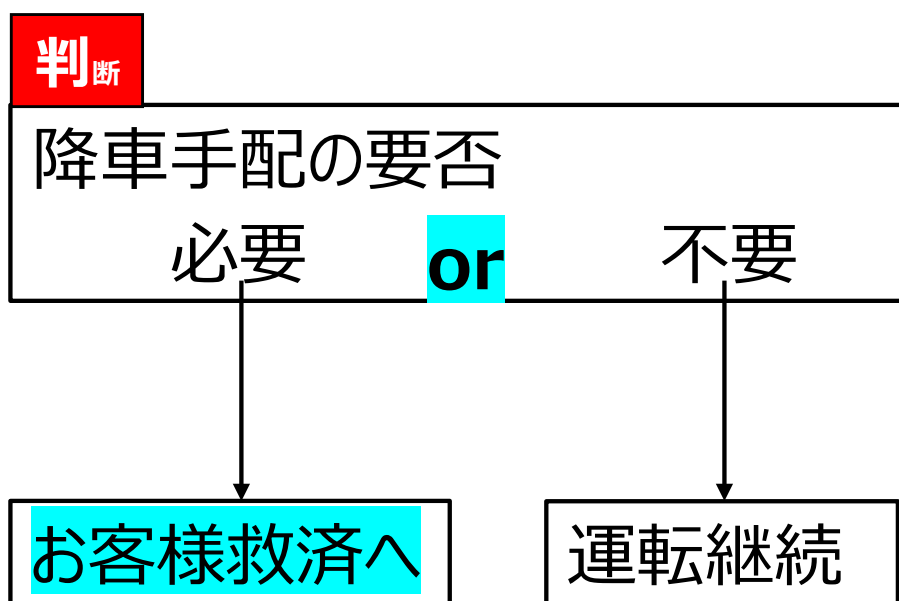

車内急病のお客様

状況の確認

お客様救済

運転再開

判断

☐ 救済場所決定

駅ホーム

必要により通過駅で停車

or

駅間

☐ 留置手配☐ 停車した場合は
運転再開☐ 5-6お客様の駅間降車が
最善と判断した場合

連絡

☐ 降車手配を行う駅☐ 必要な場合は救急・駅係員要請☐ お客様の乗車位置と特徴☐ お客様降車

安心ボタン

放送文例

車内急病のお客様

状況の確認

お客様救済

運転再開

- ☐ 急病のお客様の降車完了確認
- ☐ 運転に支障のないことを確認

判断

連絡

行動

- ☐ 運転再開



車内で落書き・誹謗中傷のビラ等を発見

状況の確認

事態の収拾

**不法か否かは行政機関が判断するため、
乗務員の判断で廃棄・消去してはならない**

お客様から通報の場合は可能な限り以下を確認

☐ 連絡先☐ 氏名

落書き

ビラ

判断 ▶ **行動****行動** ▶ **連絡**☐ 遮蔽☐ 可能な場合は回収☐ 関係箇所長に連絡

事態の収拾

引きずりが発生しないよう確実な確認を行う

- ・乗降終了表示・駅確認表示を受けられない場合（ホーム係員不在等）
- ・ITV故障の場合
- ・臨時列車、臨時停車等でITVのない箇所ではドア閉扉及び出発合図を行う場合はこの取扱いによること

運転士に以下を連絡

- ☐ ドア閉扉時、編成前寄りのお客様の乗降確認を依頼
- ☐ ドア閉扉後は、車掌が全編成の確認を行うため乗務位置を離れること
- ☐ 出発合図を行うまで、後部確認を継続するよう依頼

☐ 列車及びホームの状態を**見易い位置**まで移動して確認

☐ ドア閉扉



事態の収拾

判断

行動

- ☐ ホーム上のL空間の再確認
- ☐ 確実に全編成を確認
- ☐ 以上を踏まえ、出発時の基本動作、運転再開

連絡

- ☐ 可能な箇所で指令または駅長に連絡



列車の停止

状況の確認

事態の収拾

運転再開

判断

発生箇所付近を運転する列車に支障があるか
ある or ない

火災箇所を避けて停止
最後部が抜けていることを確認

運転継続

隣接線
+ 支障 → 防護無線



列車の停止

状況の確認

事態の収拾

運転再開

判断

連絡

行動

☐ 消火の可否を判断し、以下を連絡

①火災の場所

②火災の程度

③隣接線抑止の要否

消火できる

or

消火ができない

☐ 隣接線抑止が必要な
場合は抑止完了確認
☐ 消火器や水等で消火☐ 消防隊の要請

連絡

☐ 消火完了

安心ボタン

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

運転再開

☐ 指示を受ける

安心ボタン

線路内立入り

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

運転再開

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)

隣接線
+
支障 → **防護無線**



線路内立入り

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

運転再開

☐ 鉄道敷地内の立入り者・支障物の確認

鉄道敷地内にいる
又は
不明

連絡

☐ 立入り者を認めた場所
☐ 立入り者の現在地

☐ 指示を受ける

E N D

鉄道敷地外へ
退去

判断

行動

☐ 防護無線を復位

連絡

☐ 立入り者・支障物が
退去したこと
☐ 防護無線を復位した
こと
☐ 運転再開すること



安心ボタン

線路内立入り

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

運転再開

☐ 運転再開

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

運転再開

停止手配**(適切な位置)****(適切なブレーキ)**

車掌がホーム終端通過後に点滅を発見した場合は
停止せず、指令に情報提供をする



非常報知灯の点滅

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

運転再開

☐ 異常の有無を確認

駅進入時は所定停止位置まで
移動可能

見通し止まれる
25（機15）以下

で

隣接線
+
支障



防護無線




非常報知灯の点滅

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

運転再開

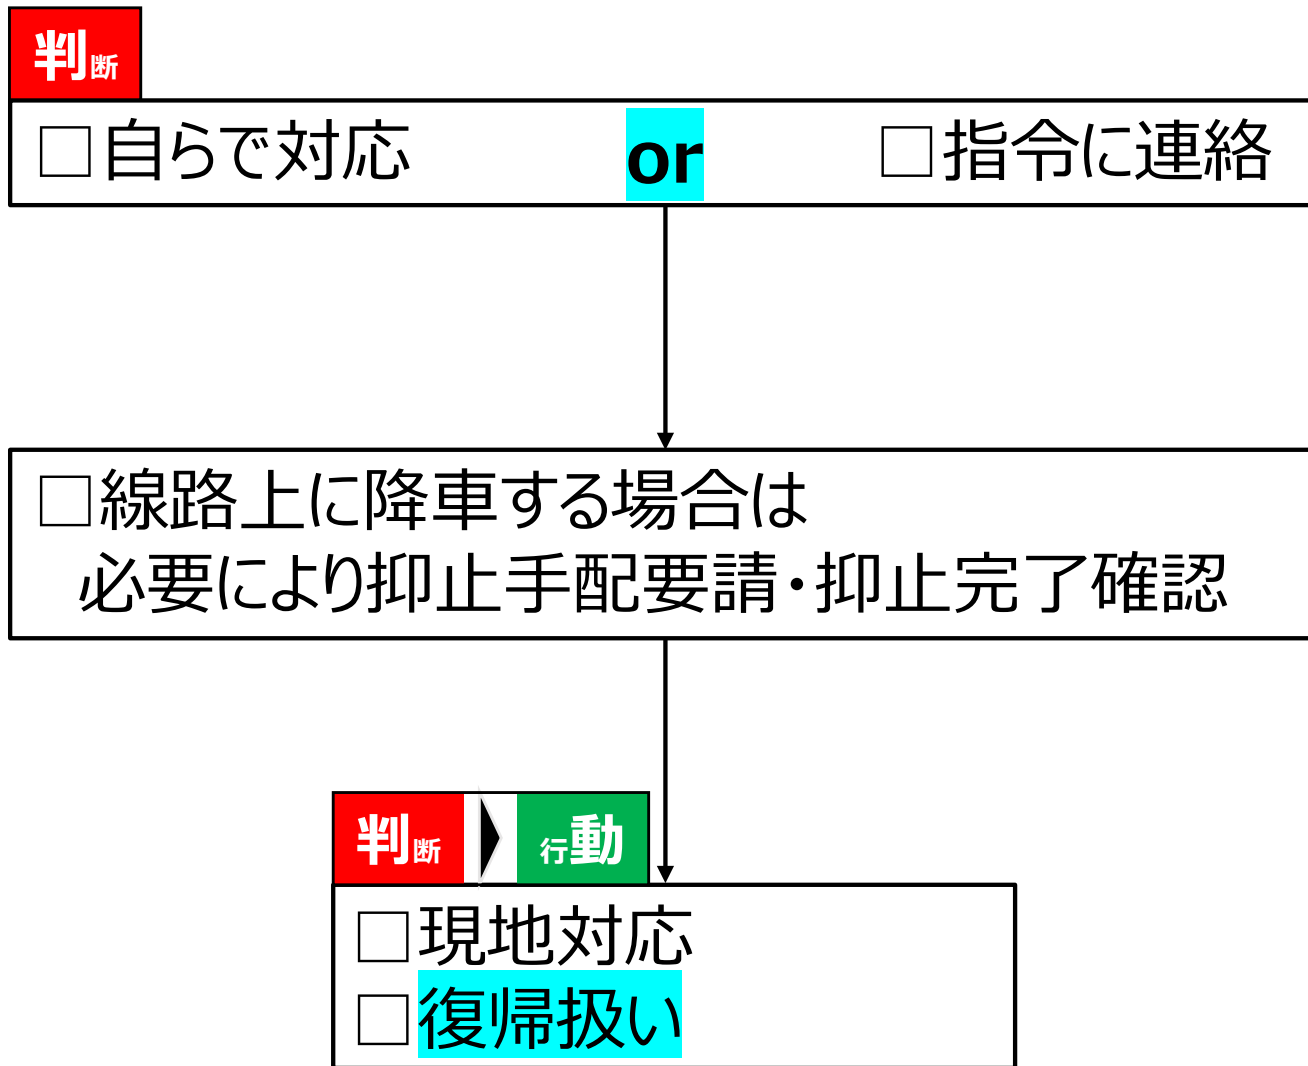

非常報知灯の点滅

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

運転再開

判断

連絡

行動

☐ 運転再開

指令に何も手配を依頼していない場合は
運転再開後の報告も可能



運転士知らせ灯消灯

列車の停止

瞬時消灯

継続消灯①
状況の確認継続消灯②
事態の収拾

気動車の戸ジメ表示灯、客車の全閉扉表示灯が
消灯している場合もこの取り扱いによること

消灯状況の確認

継続消灯

瞬時消灯

非常停止**停止手配**
(適切な位置)
(適切なブレーキ)**隣接線 ➡ 防護無線**

継続消灯①へ

瞬時消灯へ



運転士知らせ灯消灯

列車の停止

瞬時消灯

継続消灯①
状況の確認継続消灯②
事態の収拾

☐ 瞬時消灯が複数回発生している場合は
4-3ドア故障時の処置（運転士知らせ灯の不
点灯）

☐ 起動時は引き摺りがないか確認

死傷された
お客様あり

連絡

☐ お客様の救護

死傷された
お客様なし

☐ 運転再開



安心ボタン

運転士知らせ灯消灯

列車の停止

瞬時消灯

継続消灯①
状況の確認継続消灯②
事態の収拾

連絡

- ☐ 乗務員室から線路内転落・降車の有無を確認
- ☐ 開いたドアの車両を確認
- ☐ 詳細な停止位置

転落・降車あり
または不明

転落・降車なし

- ☐ 線路上に降車する際は必要により抑止手配要請・抑止完了確認

- ☐ 可能な場合は救護、保護

- ☐ 当該車両に走行



安心ボタン

運転士知らせ灯消灯

列車の停止

瞬時消灯

継続消灯①
状況の確認継続消灯②
事態の収拾

☐ 当該車両のドア(両側)の閉扉確認
 特定不可の場合は全車両のドア(両側)の閉扉確認

開いているドアがある

開いているドアがない

☐ 4-3ドア故障時の処置
 (運転士知らせ灯の不点灯)

E N D

☐ 線路内転落・降車の有無を再確認

あり又は不明

なし

連絡

☐ 指示を受ける
☐ 線路上に降車する際は必要により
 抑止手配要請・抑止完了確認

☐ ドア閉扉

判断

連絡

行動

☐ 運転再開



安心ボタン

列車の停止

状況の確認

事態の收拾
①事態の收拾
②

運転再開

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)

隣接線
+
支障 → **防護無線**



列車の停止

状況の確認

事態の收拾
①事態の收拾
②

運転再開

- ☐ 動物の種類と現在地を確認
- ☐ 衝撃した場所を確認

判断

- ☐ 動物撤去のための現地走行は必要か
 - ☐ 車両点検は必要か
- いずれか必要 **or** いずれも不要

☐ 事態の收拾①へ☐ 運転再開

安心ボタン

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

①

事態の收拾

②

運転再開

判断☐ 受傷の危険性があるか(熊、猪、鹿等)

ない

or

ある

判断**連絡**☐ 降車可能か

合わせて以下も連絡

① 動物の種類

② 衝撃箇所

③ 車両点検と現地確認の要否

④ 隣接線抑止の要否

可能

or

不可能

☐ 事態の收拾②へ☐ 指示を受ける

END



安心ボタン

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

①

事態の收拾

②


運転再開

☐ 抑止完了の確認

- ☐ 動物を支障のない箇所へ撤去
- ☐ 車両点検(6項目)

【車両点検必須6項目 参考図】


□スカート、昇降ステップ

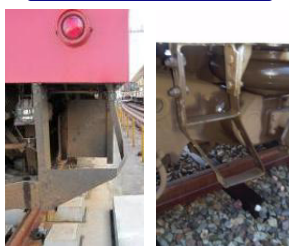

□ATS車上子



□高さ調整装置(空気バネ装備車両のみ)

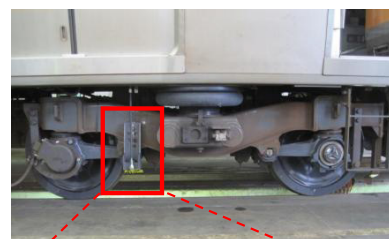

□運転台計器類



□エア漏れ



□油漏れ(気動車のみ)



列車の停止

状況の確認

事態の収拾

①

事態の収拾

②

運転再開

判断

連絡

☐ 運転再開の可否

合わせて以下も連絡

① 車両点検の結果

② 動物を支障のない箇所へ撤去できたか
可能 or 不可能☐ 運転再開☐ 指示を受ける

安心ボタン

不審物または異臭(有毒ガス)

列車の停止

状況の確認

お客様救済

「近づかない」「触らない」「嗅がない」「動かさない」
危険と判断した場合は直ちにお客様を遠ざける

判断

行動

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)

or

運転継続

異臭、異音、モヤ、振動・動揺が複合的に発生している場合は

4-1異音、異常な振動・動揺、モヤ・煙、異臭



不審物または異臭(有毒ガス)

列車の停止

状況の確認

お客様救済

「近づかない」「触らない」「嗅がない」「動かさない」
危険と判断した場合は直ちにお客様を遠ざける

連絡

☐ 発生箇所を確認

異臭、異音、モヤ、振動・動揺が複合的に発生している場合は

4-1 異音、異常な振動・動揺、モヤ・煙、異臭



不審物または異臭(有毒ガス)

列車の停止

状況の確認

お客様救済

「近づかない」「触らない」「嗅がない」「動かさない」

判断

行動

- ☐ 発生車両から離れるよう呼びかけ
- ☐ 空調「切」
- ☐ できる限りの被害拡大防止措置

判断

連絡

行動

- ☐ お客様救済の方法

駅ホーム
次駅まで運転

or

駅間
その場又は避難しやすい
箇所まで小移動

留置手配

連絡

- ☐ お客様の避難誘導完了
- ☐ 指示を受ける

- ☐ 5-6お客様の
駅間降車が最善
と判断した場合




不審物の例

液体や粉がにじみ出ている

粘着テープやひもで嚴重に
包装、固定がされている

中から機械音が聞こえる

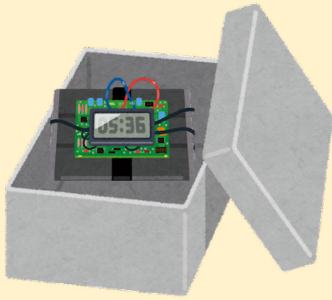

火薬や薬品の臭いがする



出典：警視庁ＨＰ「テロを未然に防ぐ小さな勇気」

- ・鉄道テロとは、
刃物、火、爆発物、生物剤等により、お客様や社員等に被害をもたらす事象をいう
不審物または異臭(有毒ガス)の場合は8-14の取扱いによる
- ・緊急事態とは早期避難が必要な状態をいう
- ・複数の車内非常ボタンが扱われていて応答がない場合は、緊急事態と判断する

基本指針

**「慌てて行動を起こさない」
「危険と思われる状況に介入しない」**

不審物・異臭（有毒ガス）

「近づかない」「触らない」「嗅がない」「動かさない」

不審者

**「不審者を刺激しない」
「不審者を拘束しようとししない」**

お客様と自身の安全確保が最優先

避難先の決定

- ・別車両
- ・駅のホーム：最寄りの駅まで運転後、**ドア開扉**
- ・線路上：避難しやすい箇所まで小移動後、ドア開扉

防護無線発報

お客様が線路上に避難したり、ホーム上で列車と接触する可能性を考慮し、防護無線を発報する

指令への速報

最低限**「列車番号、緊急事態発生」のみ連絡**

可能な場合は第二報、第三報

例) 薬品をまかれている、刃物を振り回している人がある等

安全確保

警察等の到着までに時間を要する場合は
犯人を刺激せず、できるだけ冷静、慎重な対応を行う


- ・お客様の安全確保－発生箇所から可能な限り離れる
- ・自身の安全確保－座面、乗務カバン、タブレット等を活用する

8－16

参考（国土交通省：刃物を鉄道車内に持ち込む際の梱包方法についてのガイドライン）

旅客営業規則により、刃物（他のお客様に危害を及ぼすおそれがないように梱包されたものを除く）は持ち込み禁止されている

※適切な梱包について

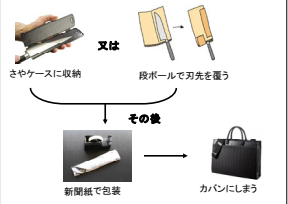刃渡り	基本的な考え方	具体的な方法
6 cm を超える 刃物	・悪意を持って使用される、又は意図せず誤って他の鉄道利用者に刺さる等した場合、死傷等の重大な結果を招く危険性が特に高いものであることから、鉄道車内にこれらを持ち込むに当たっては、<u>直ちに取り出して使用できないような状態にしておくことが必要</u>である。	・刃先をさやケース（プラスチック製、革製のもの等）に収納する、又は段ボール等で刃先を覆った上で、刃物全体を新聞紙等で包装し、持ち運ぶ際に刃物が飛び出さないよう丈夫な袋や箱、カバンにしまっておく。 ・小売店等において購入した際の梱包状態が保持されている。  小売店等で購入した際の梱包状態のまま
6 cm 以下の 刃物 (※)	・上記（6 cmを超える刃物）で挙げたもののほどの危険性を有するものではなく、また、日常一般に携帯する可能性が高いものではあるが、鉄道車内が、不特定多数の人が利用する閉鎖された空間であることに鑑み、他の鉄道利用者に恐怖感等を与えることなく、鉄道利用者が安心して鉄道を利用できるようにするためにも、<u>鉄道車内では使用せず、袋等に収納しておくことが必要</u>である。	・カッターナイフの刃先をしまい、ペンケースの中に収納しておく。  カッターの刃先をしまい、ペンケースに収納

- ※ 以下は、刃渡り 6 cm 以下の刃物とみなす。
- ・刃渡り 8 cm 以下で、刃体の先端部が著しく鋭くはない、又は、刃が鋭利ではないはさみ
 - ・刃渡り 8 cm 以下で、刃体の幅が 1.5 cm 以下で、刃体の厚みが 0.25 cm 以下で、かつ、開刃した刃体をさやに固定させる装置を有しない折りたたみ式のナイフ
 - ・刃渡り 8 cm 以下で、刃体の厚みが 0.15 cm 以下で、かつ、刃体の先端部が丸みを帯びているくだものナイフ
 - ・刃渡り 7 cm 以下で、刃体の幅が 2 cm 以下で、かつ、刃体の厚みが 0.2 cm 以下の切出し

矯正眼鏡等の不具合（乗務中）

状況の確認

事態の收拾

☐ 矯正眼鏡等の不具合を認めた☐ 駅間

or

☐ 停車中

連絡

☐ 指令に連絡

連絡

☐ 指令に連絡☐ 次の停車駅まで運転☐ 所定停止位置に停車
を運転士に確認し、ドア
を開扉する

列車見張員支援装置鳴動

列車の停止

状況の確認

事態の收拾

運転再開

非常停止☐ 列車見張員の有無を確認列車見張員
を認めた

連絡

☐ 列車見張員を
認めた旨を連絡列車見張員を
認めていない☐ 「緊急停止」の音声停止を確認☐ 5分間待機☐ 運転再開の指示を受ける
指示がない場合は、指令または操車担当者に
連絡すること

列車の停止

事態の収拾

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)

連絡

☐ 指示を受ける

ホームが無い場所のドアを開扉した場合

状況の確認

処置

運転再開

ホームと反対側のドアを開扉した場合や、編成の一部がホームを外れている状態で全ドア開扉した場合等も、この取扱いによること

誤って開けたドアを直ちに閉扉

中間車車掌室で防護無線が発報できない場合は、運転士に発報を依頼

隣接線 ➡ 防護無線



ホームが無い場所のドアを開扉した場合

状況の確認

処置

運転再開

☐ お客様転落の有無を確認

降車する場合は降車前に必ず指令へ連絡し、隣
接線抑止の要否を打合せること

☐ 転落の有無

転落有り

転落無し

☐ お客様救護

連絡

☐ 救護完了の
旨を連絡

連絡

☐ 転落者無しの
旨を連絡☐ 必要な場合、停止位置修正

安心ボタン

8-19(4)お客様の乗降予定がない駅で誤ってドア開扉

状況の確認

事態の收拾

運転再開

☐ 誤って乗降したお客様がいる

あり
又は不明

なし

判断

☐ 可能な限り、
乗降したお客様へご案内
(注)
ワンマン列車の場合の**注意点**

☐ ドア閉扉
(注)
ワンマン列車の場合の**注意点**

判断

行 動

連 絡

☐ 運転再開



旅客の異常を認めた場合

状況の確認

処置

運転再開

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)

判断☐ 救護又は処置の要否

必要

☐ 処置へ

不要

☐ 運転再開

E N D



旅客の異常を認めた場合

状況の確認

処置

運転再開

判断☐ ドア「開」の要否

必要

不要

☐ 編成の一部がホームを外れているか**判**断

はい

いいえ

☐ 個別Dコックは使用可能か

はい

いいえ

☐ 個別
Dコック扱い
(注)運転士
に事前連絡☐ 救済方
打合せ☐ 旅客の救護(必要により救急車手配)連
絡行
動☐ 運転再開

安心ボタン

旅客の異常とは

- ①旅客が救助を求めている
- ②旅客から合図らしきものが伝わってくる
- ③旅客が列車に触れている
- ④旅客が車両をたたいている
- ⑤列車が起動しているのに、旅客が列車と併走している
- ⑥列車と併走しながら係員に助けを求めている
- ⑦その他、旅客の危険を感じたとき
(ドアに人又は物を挟んだ状態等)



戸挟み検知装置動作

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

運転再開

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)



戸挟み検知装置動作

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

運転再開

☐ モニタで検知場所の確認

連絡

☐ 現地に走行☐ 異常の有無を確認

異常あり

☐ 事態の収拾へ

異常なし

☐ 3回同じ箇所が鳴動し
異常がない場合は故障と
判断し、当該ドア上部の減
圧制御NFBを「切」とする☐ 運転再開へ

戸挟み検知装置動作

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

運転再開

判断

☐ お客様の救護又は挟んでいた物の撤去☐ 必要な場合は駅係員・救急車手配


戸挟み検知装置動作

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

運転再開

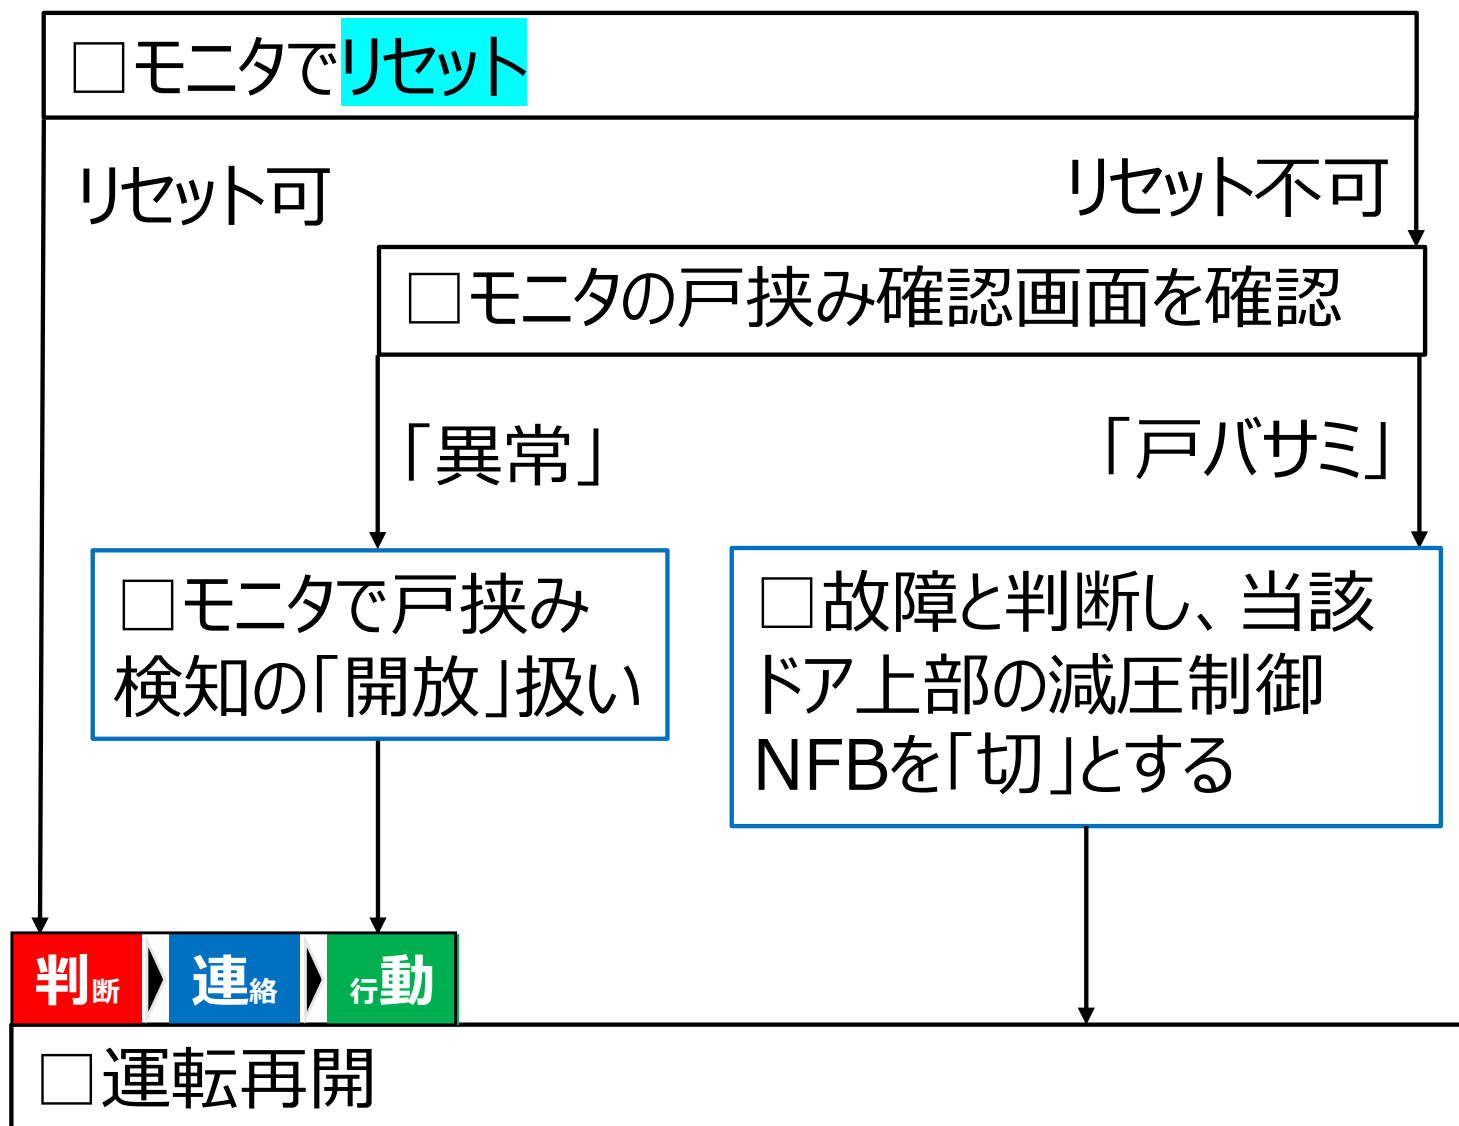

列車の停止

状況の確認

事態の収拾

運転再開

停止手配
(適切な位置)
(適切なブレーキ)

☐ ホーム及び車内でお怪我をされた
お客様の確認

あり

なし

☐ お客様の救護
☐ 必要により係員手配

判断

行動


連絡

☐ 運転再開



事態の収拾

落とし窓・ワンマンミラー・運転士用ITV・
車上主体方式でのワンマン設備が
使用できない場合はこの取り扱いによること

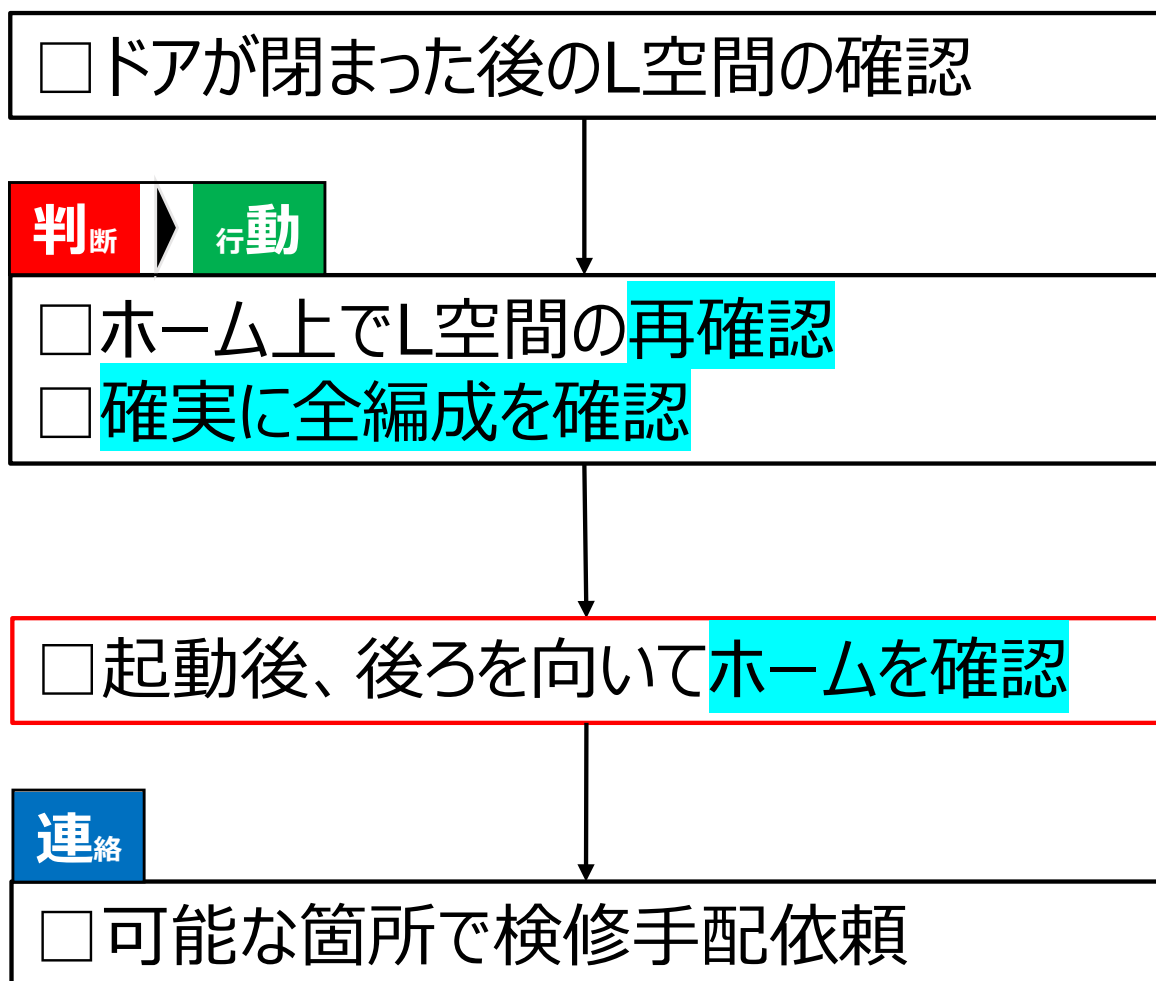

事 故 速 報 メ モ	
①	月 日、第 列車
②	発生時刻 (時 分)
③	場 所 () 駅・() 駅間 () 駅構内 目標 () 付近
④	原 因 ()
⑤	死 傷 者 有 (約 名) ・ 無
⑥	隣接線路の支障 有 ・ 無
⑦	脱線・転覆 有 ・ 無 前・後から () 両目、() 軸
⑧	救急車の要否 要 ・ 否
⑨	救援の要否 要 ・ 否
⑩	線路の異常 有 ・ 無
⑪	そ の 他

事 故 速 報 メ モ	
①	月 日、第 列車
②	発生時刻 …………… (時 分)
③	場 所 …………… () 駅・() 駅間 () 駅構内 目標 () 付近
④	原 因 …………… ()
⑤	死 傷 者 …………… 有 (約 名)・無
⑥	隣接線路の支障 …………… 有 ・ 無
⑦	脱線・転覆 …………… 有 ・ 無 前・後から () 両目、() 軸
⑧	救急車の要否 …………… 要 ・ 否
⑨	救援の要否 …………… 要 ・ 否
⑩	線路の異常 …………… 有 ・ 無
⑪	そ の 他

速報シート（車内不審物）

【区所 氏名】

種 別	内 容	記 事
不審物発見日時	平成 年 月 日 () 時 分頃	
列 車 番 号		
発 見 箇 所		
発 見 者	氏名 住所 連絡先	被害の有無 有／無
不 審 物 状 況		
お 客 様 の 影 響		
速 報 箇 所	指令／駅長	
詳 細 概 況		

50音検索

あ行

- ・ 異音、異常な振動・動揺、モヤ・煙、異臭 4－1
- ・ 不審物または異臭（有毒ガス） 8－14
- ・ 車両の遺留（停車場間） 5－1
- ・ 操車担当による入換中に誤った進路に進入 6－6
- ・ ドア付近からのエア漏れ 4－4
- ・ お客様の駅間降車が最善と判断した場合 5－6
- ・ 沿線火災／線路内火災・発煙 8－6

か行

- ・ お客様が勝手に降車した場合 5－7
- ・ 貫通扉使用 5－12
- ・ 軌道短絡器の撤去方法 1－3
- ・ 救援を受ける場合 5－2
- ・ 救援を行う場合 5－3
- ・ 車内急病のお客様 8－2

さ行

- ・ 地震に遭遇した場合 7－1
- ・ 車両挙動監視装置動作 3－5
- ・ 出発反応標識が確認できない場合 6－4
- ・ 運転士知らせ灯消灯 8－9
- ・ 人身・踏切事故発生、死傷者を発見 3－1
- ・ 線路内立入り 8－7
- ・ 線路（電車線路含む）の異常 4－6

た行

- ・ 退行運転 5－4
- ・ 代用手信号で列車を運転 6－3
- ・ 脱線・転覆 3－2
- ・ 停止位置修正 6－1
- ・ 停電 5－13
- ・ 鉄道テロ等、緊急事態への対処 8－16
- ・ 異常時に社員を列車に添乗（乗車）させ現地に派遣する時の取扱い 7－2

- （1）列車添乗による社員の派遣

(2) 確認列車を運転するときの取扱い

- ・ ドア故障時の処置（運転士知らせ灯の不点灯） 4－3
- ・ ドア誤扱い防止装置ブザー鳴動 4－5
- ・ 戸挟み検知装置動作 8－21
- ・ 動物と衝撃 8－11

な行

- ・ 2編成抑止 5－5
 - (1) ホーム停車中の列車
 - (2) 後続列車

は行

- ・ 車内非常ブザーまたは非常連絡装置鳴動 8－1
- ・ 非常報知灯の点滅 8－8
- ・ 車内で落書き・誹謗中傷のビラ等を発見 8－3
- ・ 不審物または異臭(有毒ガス) 8－14
- ・ 踏切警報機故障または旅客通路設備故障 4－2
 - (1) 踏切警報機故障(遮断桿折損等)
 - (2) 旅客通路設備故障
- ・ 閉そく方式の変更 6－5
 - (1) 通信式の施行
 - (2) 指令式の施行
 - (3) 指導通信式の施行
 - (4) 指導指令式の施行
 - (5) 指導式の施行
- ・ ドア閉時にホームの状態が確認できない場合 8－5
- ・ 防護無線機 1－4
 - (1) 発報信号（防護無線）現示後の取扱い
 - (2) 防護無線機故障
 - (3) 発報信号（防護無線）受信

ま行

- ・ 無線機故障 2－3
- ・ 自らが異常な事態を発生させたとき 8－19
 - (1) 早発
 - (2) ホームが無い場所のドアを開扉した場合
 - (4) お客様の乗降予定がない駅で誤ってドア開扉

や行

- ・長時間抑止時のドア開扉 5－9

ら行

- ・旅客の異常を認めた場合 8－20
- ・車内で落書き・誹謗中傷のビラ等を発見 8－3
- ・臨時停車による乗降対応 5－11
- ・流転を認めた場合の取扱い 8－22
- ・列車火災 3－4
- ・列車防護 1－2
- ・列車防護の方法 1－1
- ・列車見張員支援装置鳴動 8－18

