MULBOT COREXY 200³

Desenhos de emenda: peças da 200 cortadas pra imprimir na CoreXY 100


RESUMO

1. 46 peças maiores que 95 mm foram cortadas; as outras imprimem inteiras (pasta 02b, mesma divisão da 02).
2. Cortes: 67 com pino, 20 com luva, 1 com encaixe macho, 2 com pino em D (fuso), 0 só com cola.
3. Pinos impressos em 00 Pinos (furo = pino + 0,4 mm). Imprimir os pinos em PETG ou PLA, 100% de preenchimento.
4. Cada folha mostra as partes afastadas na direção do corte, com os pinos e luvas no lugar, a lista das partes e como emendar.
5. Pino: Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
6. Pino em D: Fuso: o pino em D entra no furo central das 2 metades e alinha a rosca. Colar o pino, encaixar e conferir a rosca com a porca antes da cola curar.
7. Luva: Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
8. Macho: Encaixe macho já impresso na parte de baixo: passar cola e encaixar a parte de cima.

ÍNDICE	
Folha	**Peça**
EM-01	baseFrente_D
EM-02	baseFrente_E
EM-03	baseLatT_D
EM-04	baseLatT_E
EM-05	baseTras_D
EM-06	baseTras_E
EM-07	posteFrenteInf_D
EM-08	posteFrenteInf_E
EM-09	posteFrenteSup_D
EM-10	posteFrenteSup_E
EM-11	posteTrasInf_D
EM-12	posteTrasInf_E
EM-13	posteTrasSup_D
EM-14	posteTrasSup_E
EM-15	torreFrente_D
EM-16	torreFrente_E
EM-17	torreTras_D
EM-18	travFrente_D
EM-19	travFrente_E
EM-20	travTras_D
EM-21	travTras_E
EM-22	suportePortico_D
EM-23	suportePortico_E

ÍNDICE (cont.)	
Folha	**Peça**
EM-24	trilhoY_D
EM-25	trilhoY_E
EM-26	carroX
EM-27	trilhoX
EM-28	DL1-03-04_110
EM-29	baseZInf_D
EM-30	baseZInf_E
EM-31	baseZSup_D
EM-32	baseZSup_E
EM-33	bracoMesa_D
EM-34	bracoMesa_E
EM-35	chapaZY_D
EM-36	chapaZY_E
EM-37	trilhoZ_D
EM-38	trilhoZ_E
EM-39	fusoZ_250mm
EM-40	DL1-02-09_caixa_ramps
EM-41	DL1-02-10_porta_fechada
EM-42	DL1-02-15
EM-43	DL1-05-02
EM-44	bandejaX
EM-45	bandejaY_F
EM-46	bandejaY_T

baseFrente_D · Base da frente, lado direito

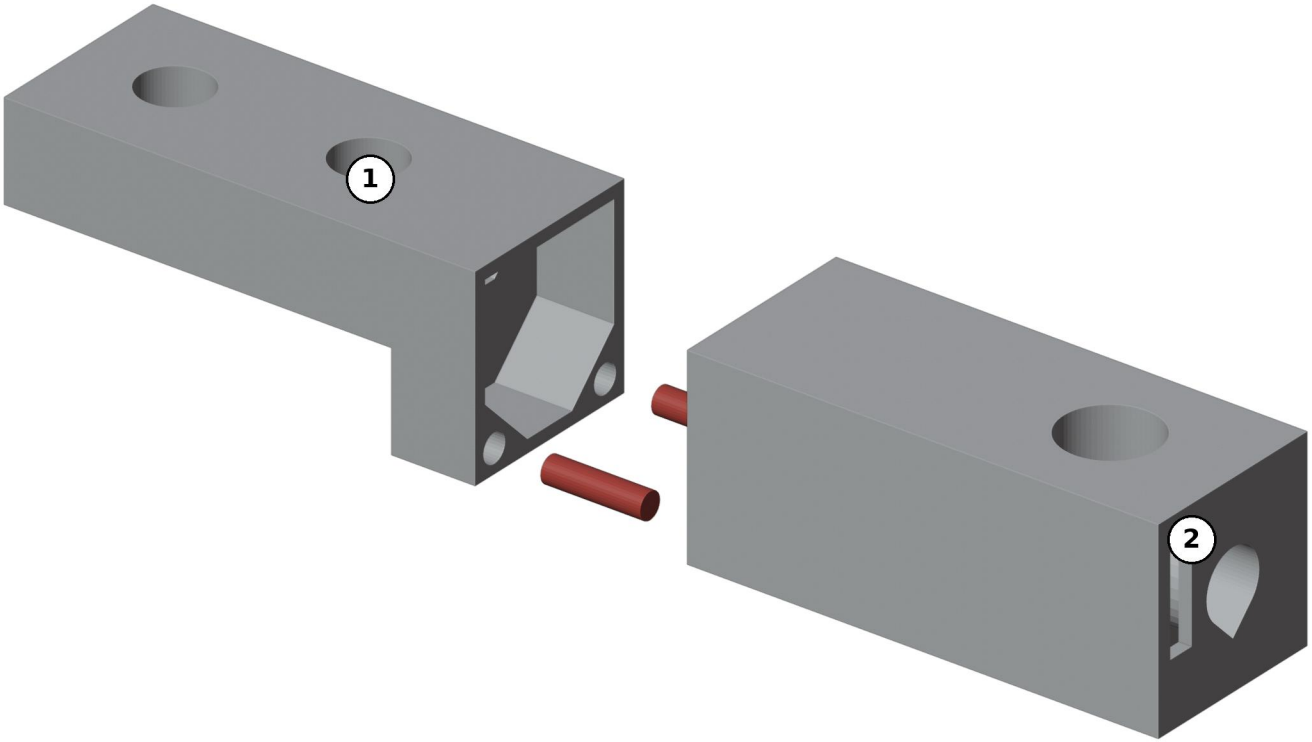

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	73 x 30 x 30 mm
2	parte 2de2	73 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em X=88, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 146 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026


FOLHA: EM-01

TÍTULO: EMENDA: baseFrente_D

baseFrente_E · Base da frente, lado esquerdo

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	79 x 30 x 30 mm
2	parte 2de3	71 x 30 x 30 mm
3	parte 3de3	86 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

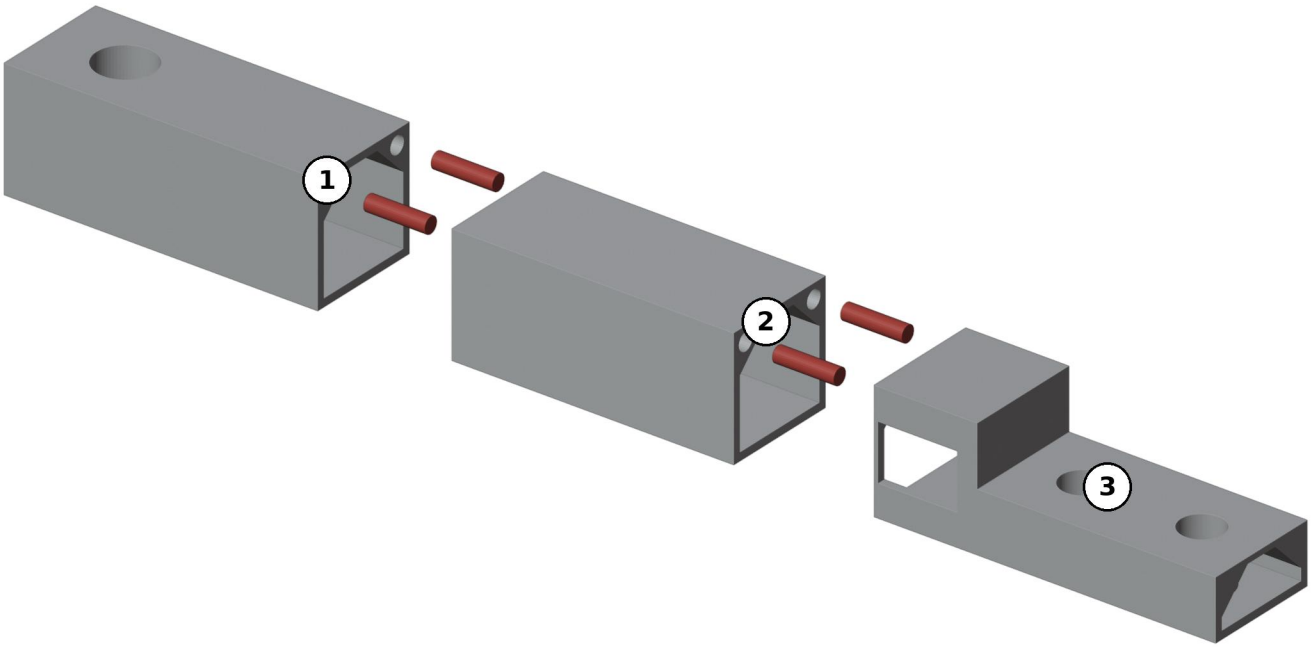

CORTES

1. Corte em X=-82, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=-11, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026


FOLHA: EM-02

TÍTULO: EMENDA: baseFrente_E

baseLatT_D · Base lateral de trás, lado direito

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	88 x 30 x 30 mm
2	parte 2de2	88 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

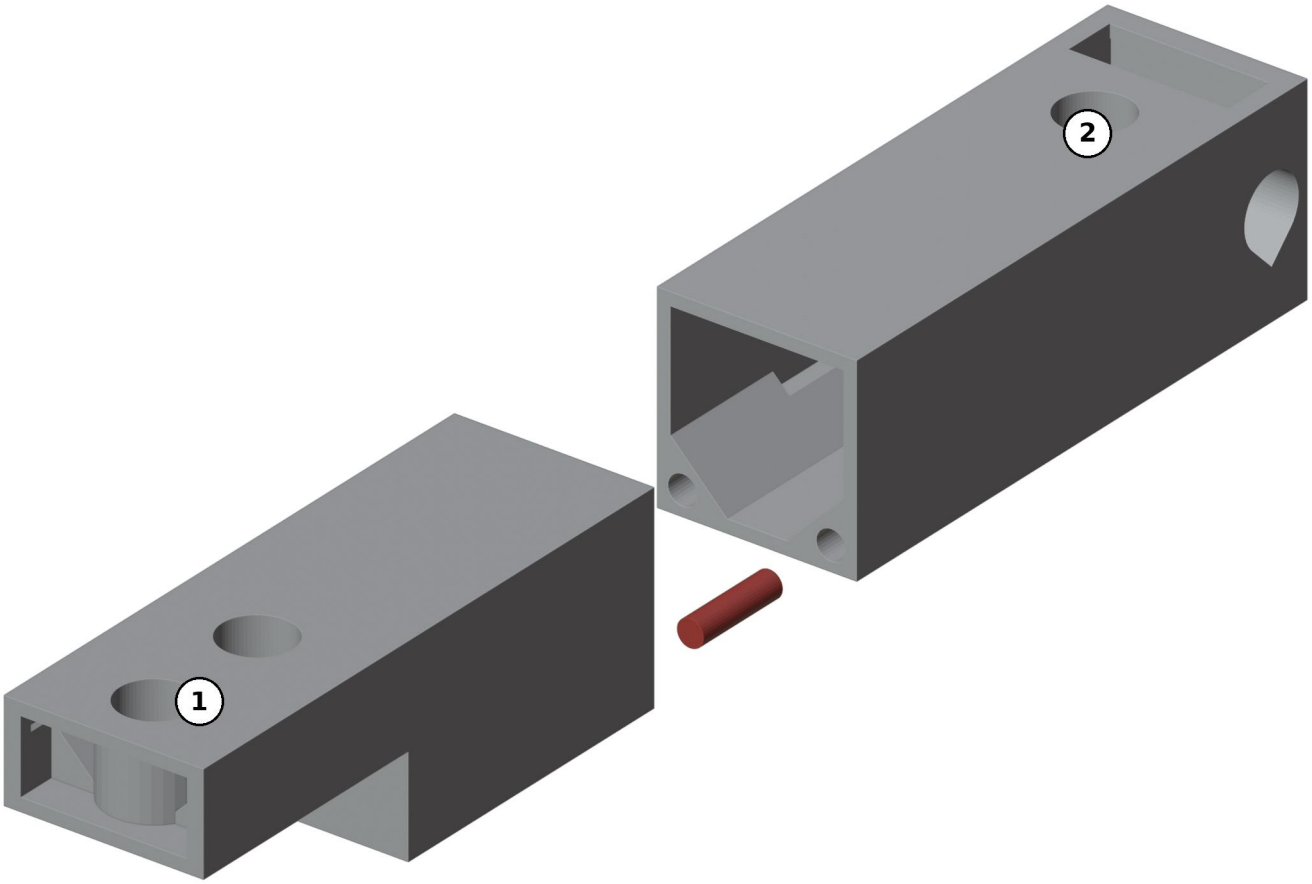

CORTES

1. Corte em Y=134, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 176 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-03

TÍTULO: EMENDA: baseLatT_D

baseLatT_E · Base lateral de trás, lado esquerdo

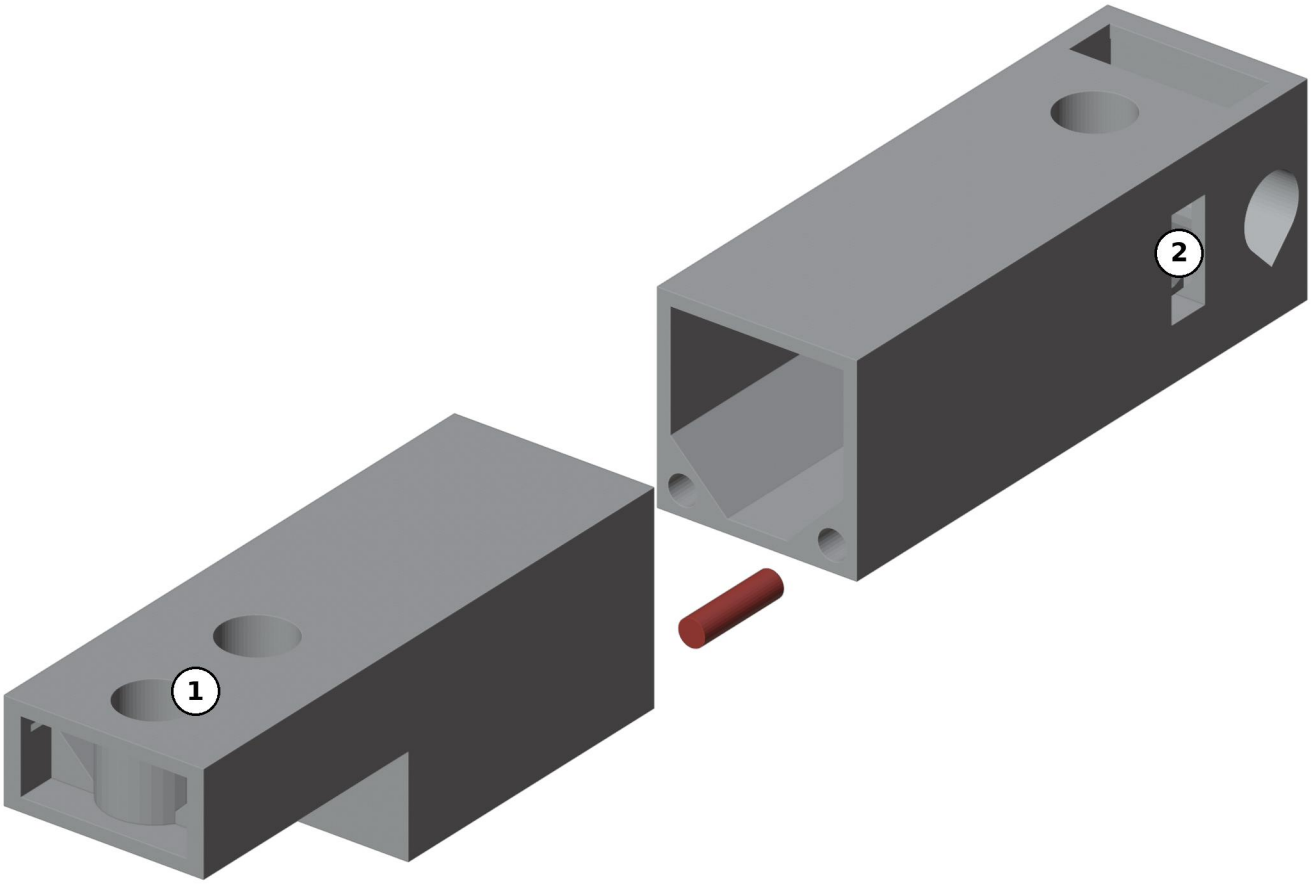

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	88 x 30 x 30 mm
2	parte 2de2	88 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=134, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 176 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026


FOLHA: EM-04

TÍTULO: EMENDA: baseLatT_E

baseTras_D · Base de trás, lado direito

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	70 x 30 x 30 mm
2	parte 2de3	60 x 30 x 30 mm
3	parte 3de3	61 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

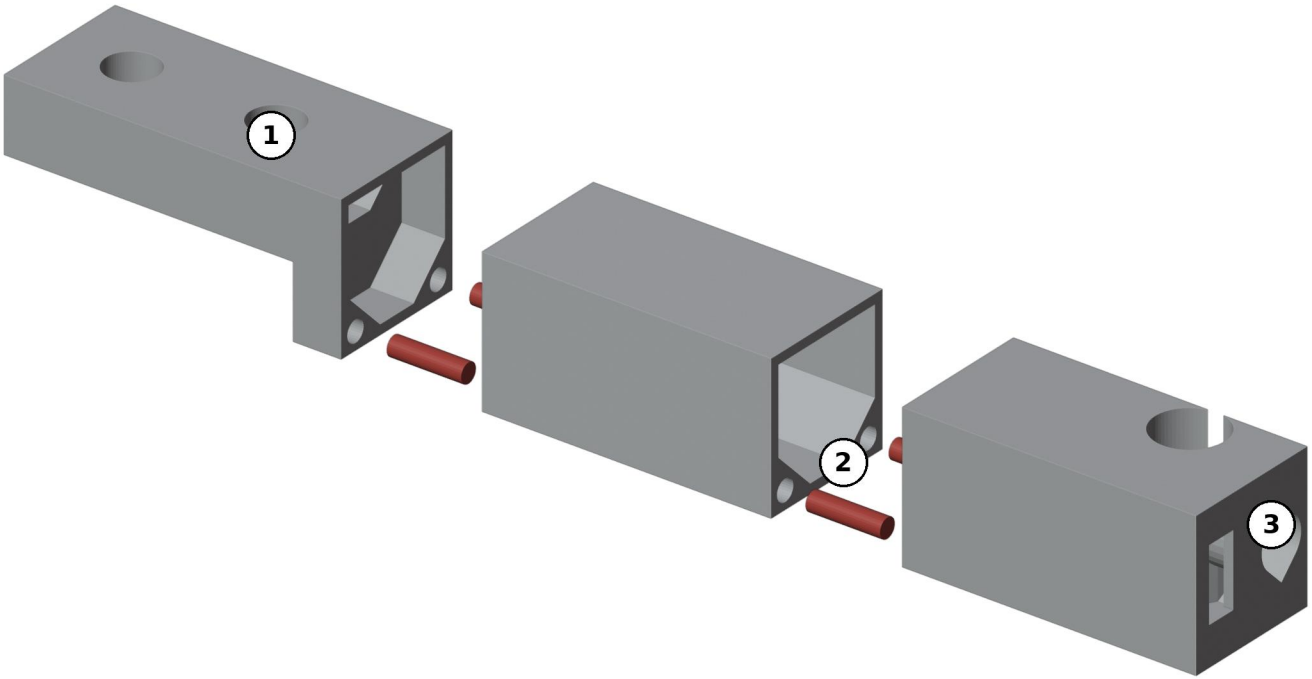

CORTES

1. Corte em X=40, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=100, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 191 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-05

TÍTULO: EMENDA: baseTras_D

baseTras_E · Base de trás, lado esquerdo

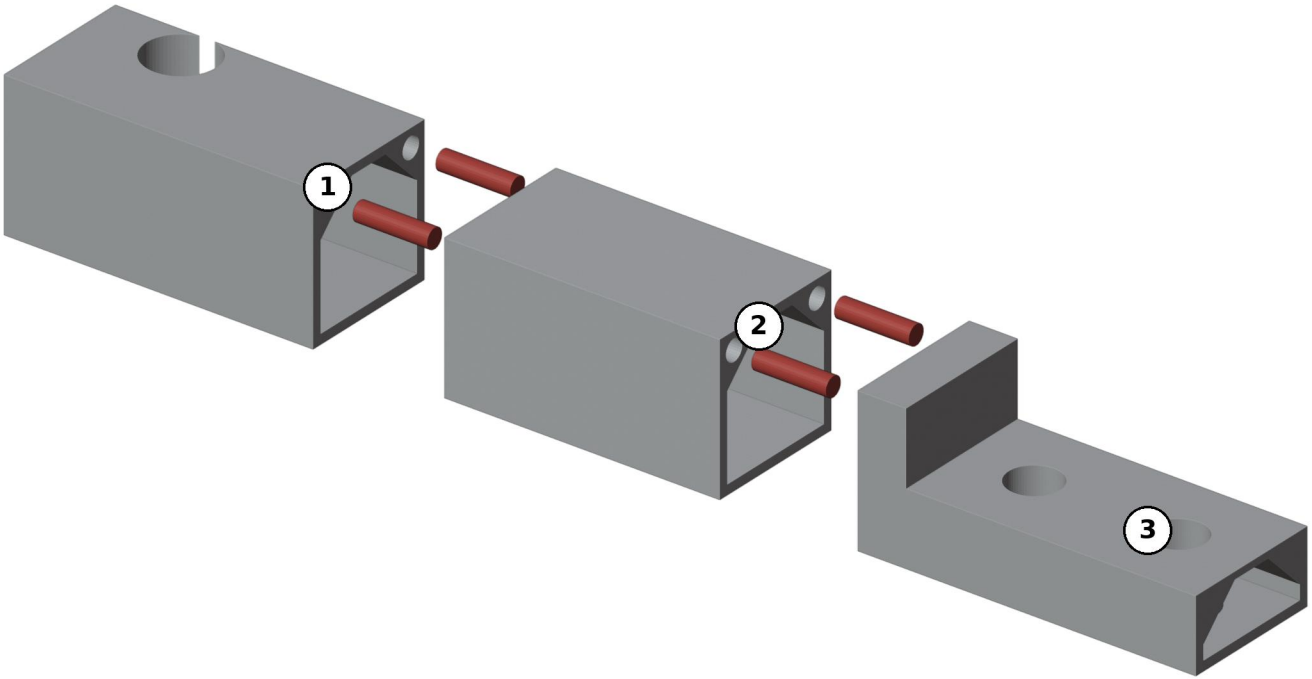

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	64 x 30 x 30 mm
2	parte 2de3	57 x 30 x 30 mm
3	parte 3de3	70 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em X=-97, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=-40, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 191 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-06

TÍTULO: EMENDA: baseTras_E

posteFrenteInf_D · Poste da frente, de baixo, lado direito

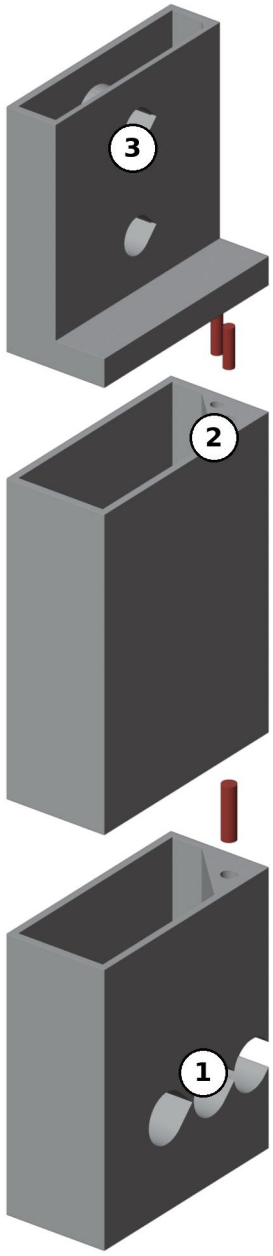

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	78 x 66 x 30 mm
2	parte 2de3	89 x 66 x 30 mm
3	parte 3de3	68 x 66 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	1
pino Ø3 x 11,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=108, 1 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=197, 2 pino(s) 3 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 235 x 66 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-07

TÍTULO: EMENDA: posteFrenteInf_D

posteFrenteInf_E · Poste da frente, de baixo, lado esquerdo

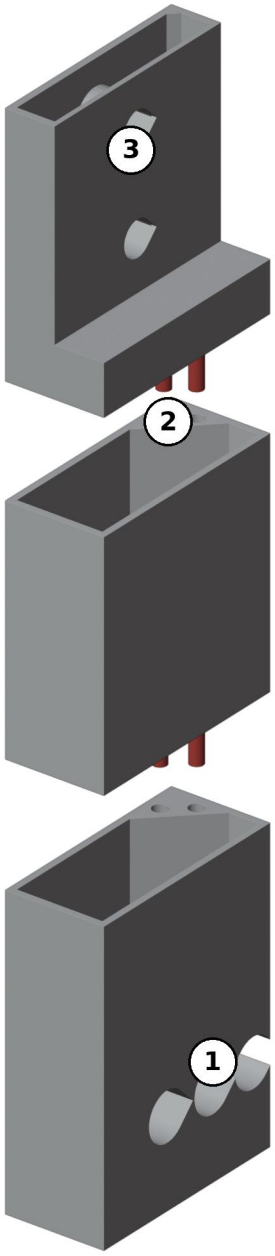

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	89 x 66 x 30 mm
2	parte 2de3	71 x 66 x 30 mm
3	parte 3de3	75 x 66 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=119, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=190, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 235 x 66 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-08

TÍTULO: EMENDA: posteFrenteInf_E

posteFrenteSup_D · Poste da frente, de cima, lado direito

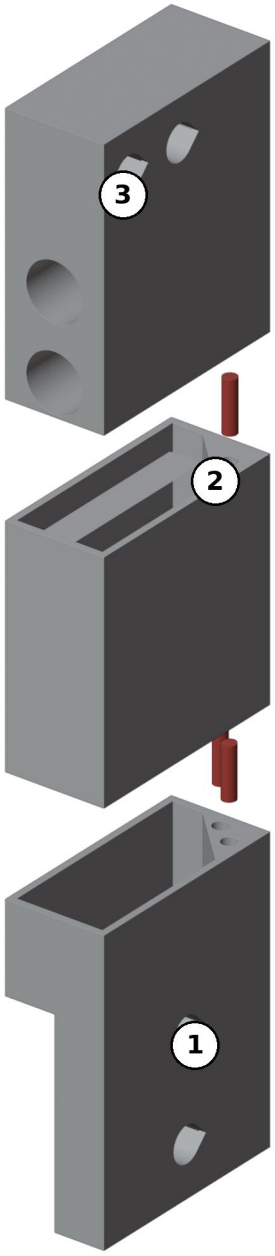

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	87 x 66 x 30 mm
2	parte 2de3	69 x 66 x 30 mm
3	parte 3de3	80 x 66 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	3

CORTES

1. Corte em Z=292, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=361, 1 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 66 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-09

TÍTULO: EMENDA: posteFrenteSup_D

posteFrenteSup_E · Poste da frente, de cima, lado esquerdo

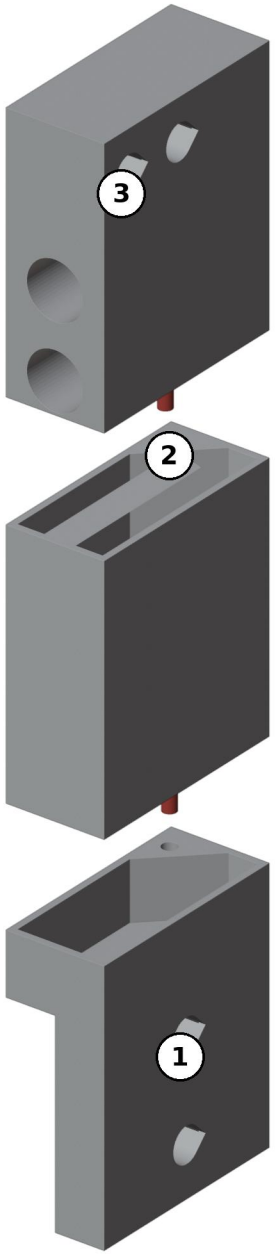

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	79 x 66 x 30 mm
2	parte 2de3	77 x 66 x 30 mm
3	parte 3de3	80 x 66 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=284, 1 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=361, 1 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 66 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-10

TÍTULO: EMENDA: posteFrenteSup_E

posteTrasInf_D · Poste de trás, de baixo, lado direito



PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	75 x 30 x 29 mm
2	parte 2de3	76 x 30 x 29 mm
3	parte 3de3	75 x 30 x 29 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=105, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=181, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 226 x 30 x 29 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-11

TÍTULO: EMENDA: posteTrasInf_D

posteTrasInf_E · Poste de trás, de baixo, lado esquerdo



PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	75 x 30 x 29 mm
2	parte 2de3	76 x 30 x 29 mm
3	parte 3de3	75 x 30 x 29 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=105, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=181, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 226 x 30 x 29 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-12

TÍTULO: EMENDA: posteTrasInf_E

posteTrasSup_D · Poste de trás, de cima, lado direito



PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	75 x 30 x 29 mm
2	parte 2de3	76 x 30 x 29 mm
3	parte 3de3	76 x 30 x 29 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=271, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=347, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 227 x 30 x 29 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-13

TÍTULO: EMENDA: posteTrasSup_D

posteTrasSup_E · Poste de trás, de cima, lado esquerdo



PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	75 x 30 x 29 mm
2	parte 2de3	76 x 30 x 29 mm
3	parte 3de3	76 x 30 x 29 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=271, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=347, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 227 x 30 x 29 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-14

TÍTULO: EMENDA: posteTrasSup_E

torreFrente_D · Torre da frente (polias loucas), lado direito

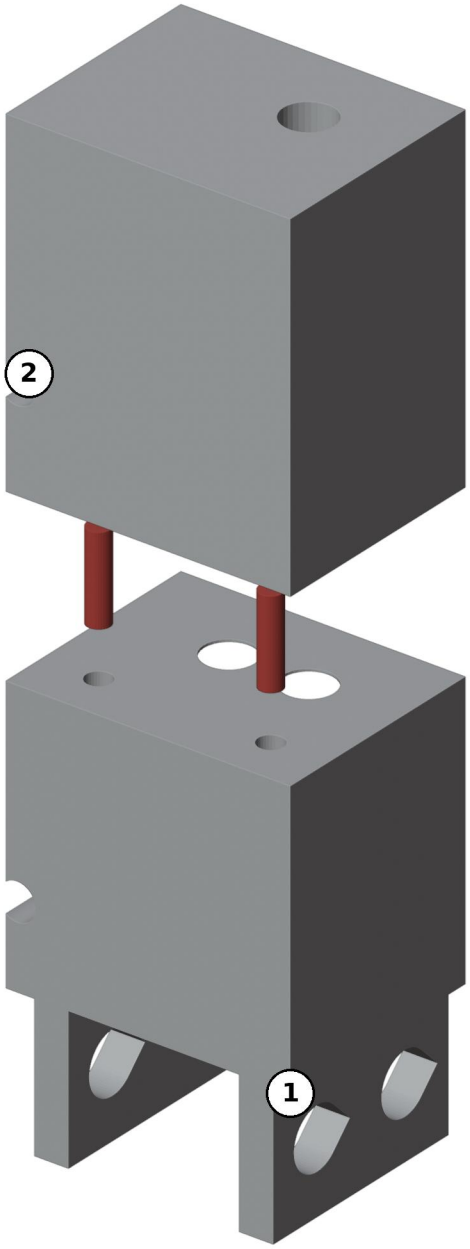

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	74 x 50 x 40 mm
2	parte 2de2	60 x 50 x 40 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=489, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 134 x 50 x 40 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-15

TÍTULO: EMENDA: torreFrente_D

torreFrente_E · Torre da frente (polias loucas), lado esquerdo

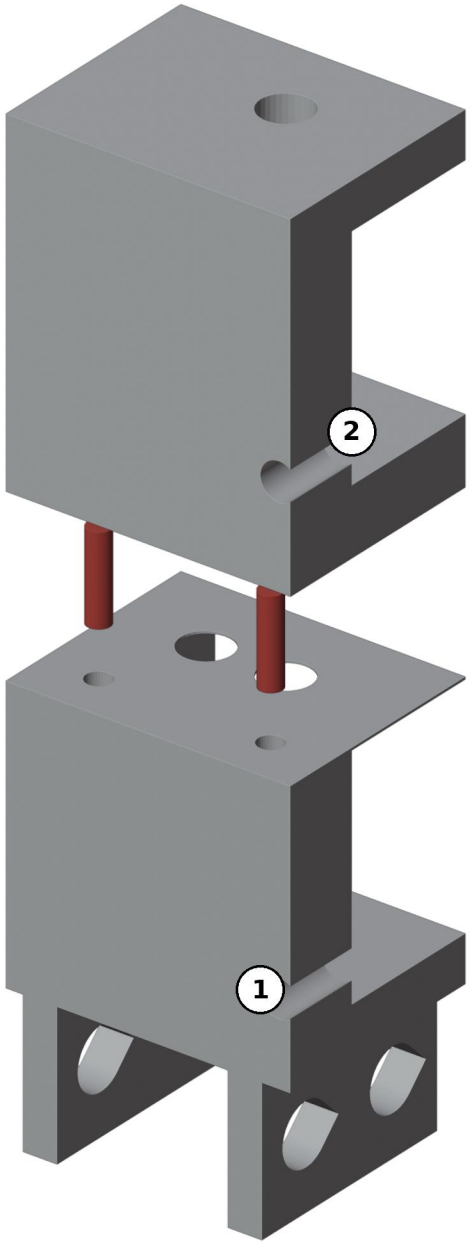

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	74 x 50 x 40 mm
2	parte 2de2	60 x 50 x 40 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=489, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 134 x 50 x 40 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-16

TÍTULO: EMENDA: torreFrente_E

torreTras_D · Torre de trás (motor A/B), lado direito

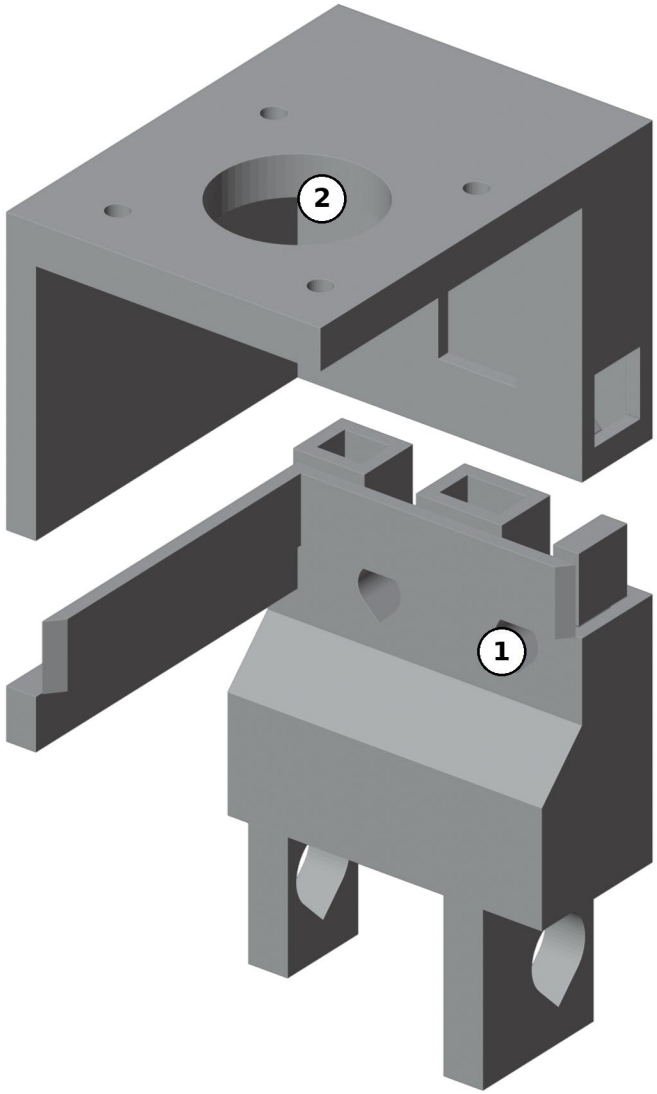

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	72 x 66 x 51 mm
2	parte 2de2	66 x 48 x 44 mm

CORTES

1. Corte em Z=460, encaixe macho na parte de baixo

COMO EMENDAR

1. Encaixe macho já impresso na parte de baixo: passar cola e encaixar a parte de cima.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 106 x 66 x 51 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-17

TÍTULO: EMENDA: torreTras_D

travFrente_D · Travessa de cima, frente, lado direito

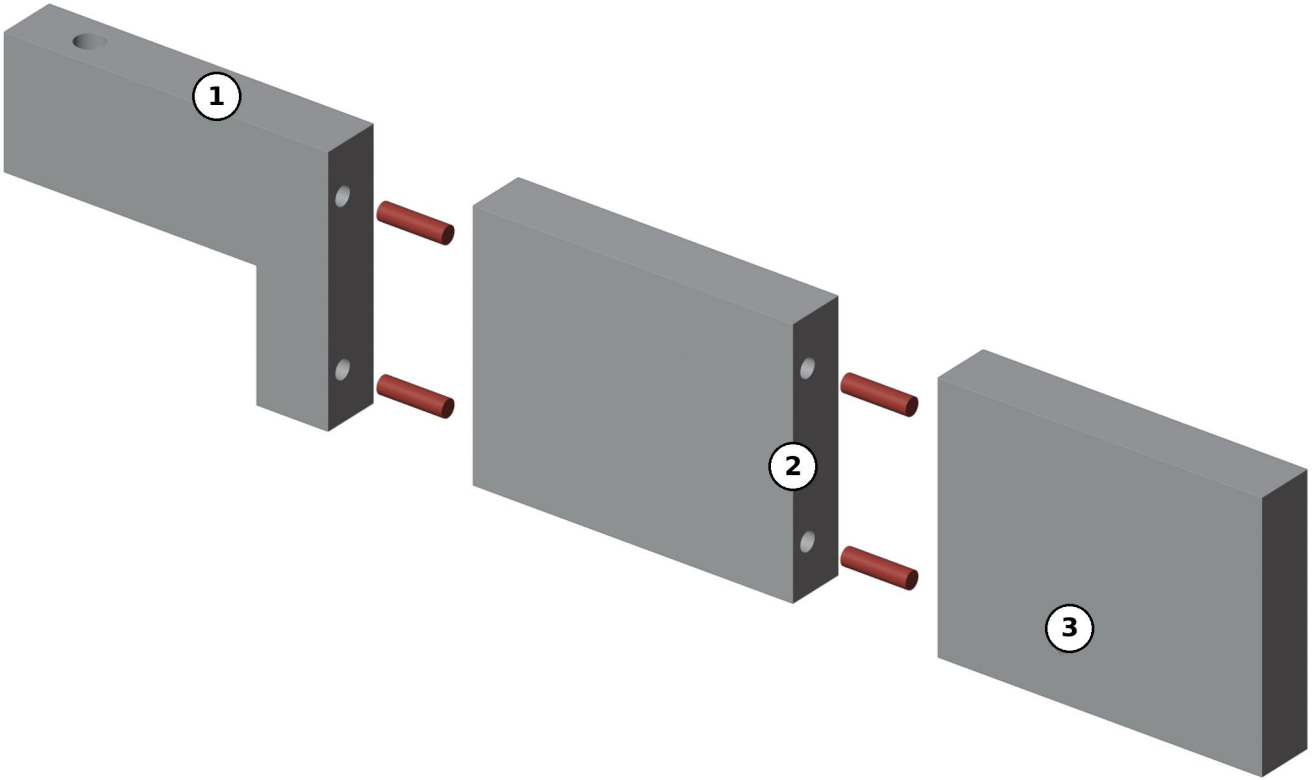

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	77 x 60 x 14 mm
2	parte 2de3	76 x 60 x 14 mm
3	parte 3de3	77 x 60 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em X=47, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=123, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 230 x 60 x 14 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-18

TÍTULO: EMENDA: travFrente_D

travFrente_E · Travessa de cima, frente, lado esquerdo

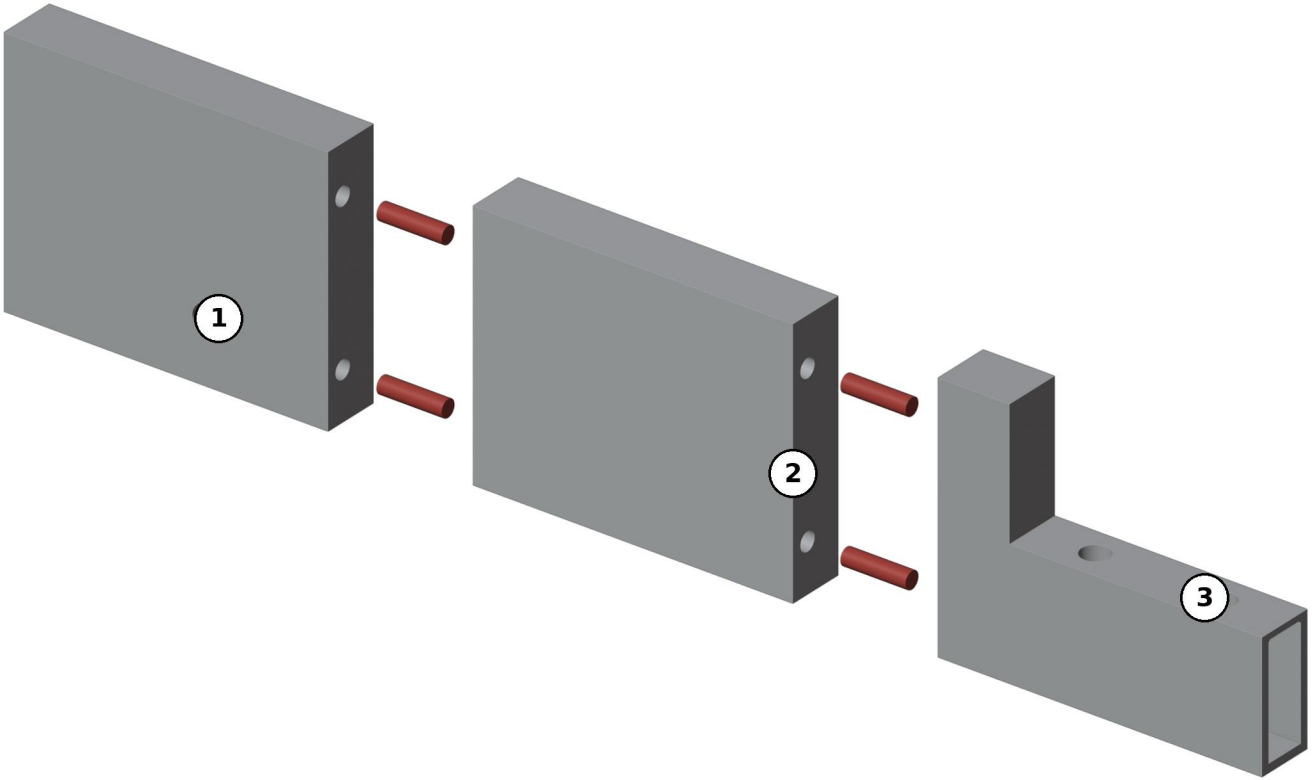

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	77 x 60 x 14 mm
2	parte 2de3	76 x 60 x 14 mm
3	parte 3de3	77 x 60 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em X=-123, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=-47, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 230 x 60 x 14 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-19

TÍTULO: EMENDA: travFrente_E

travTras_D · Travessa de cima, trás, lado direito

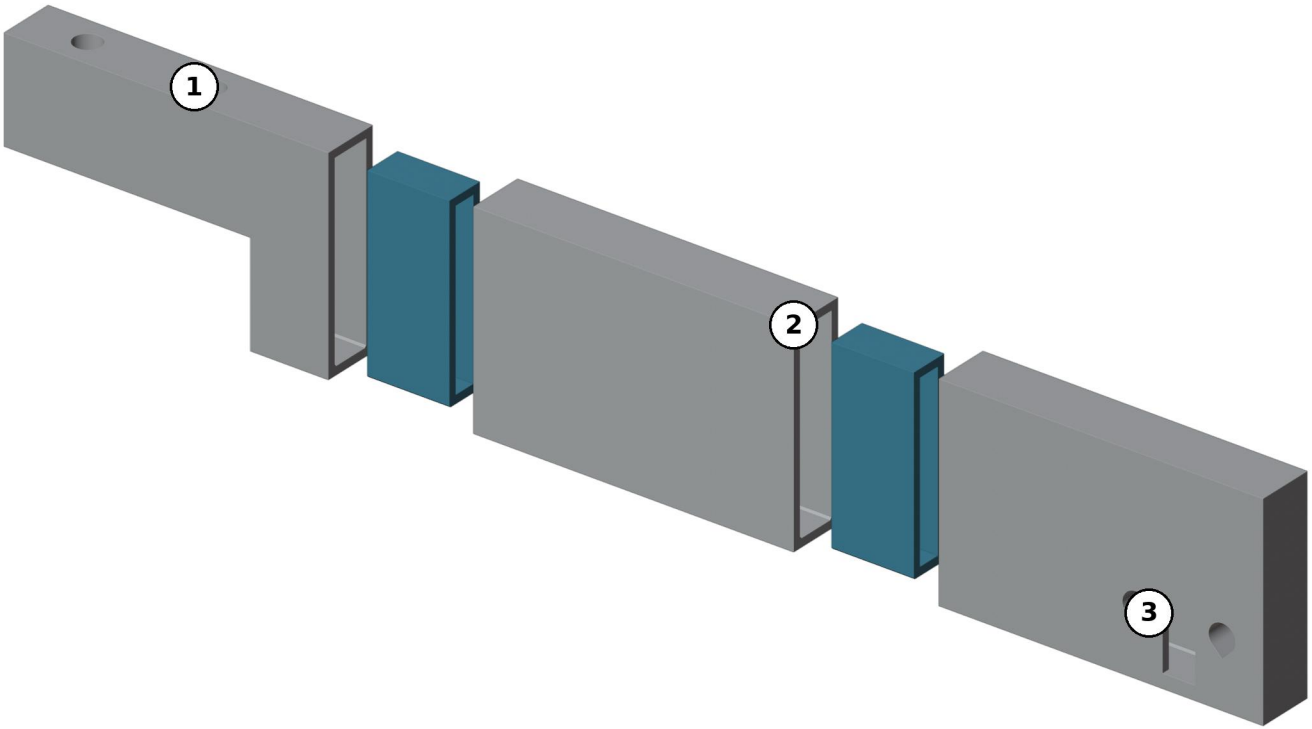

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	79 x 50 x 14 mm
2	parte 2de3	78 x 50 x 14 mm
3	parte 3de3	79 x 50 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1

CORTES

1. Corte em X=49, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=127, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 50 x 14 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-20

TÍTULO: EMENDA: travTras_D

travTras_E · Travessa de cima, trás, lado esquerdo

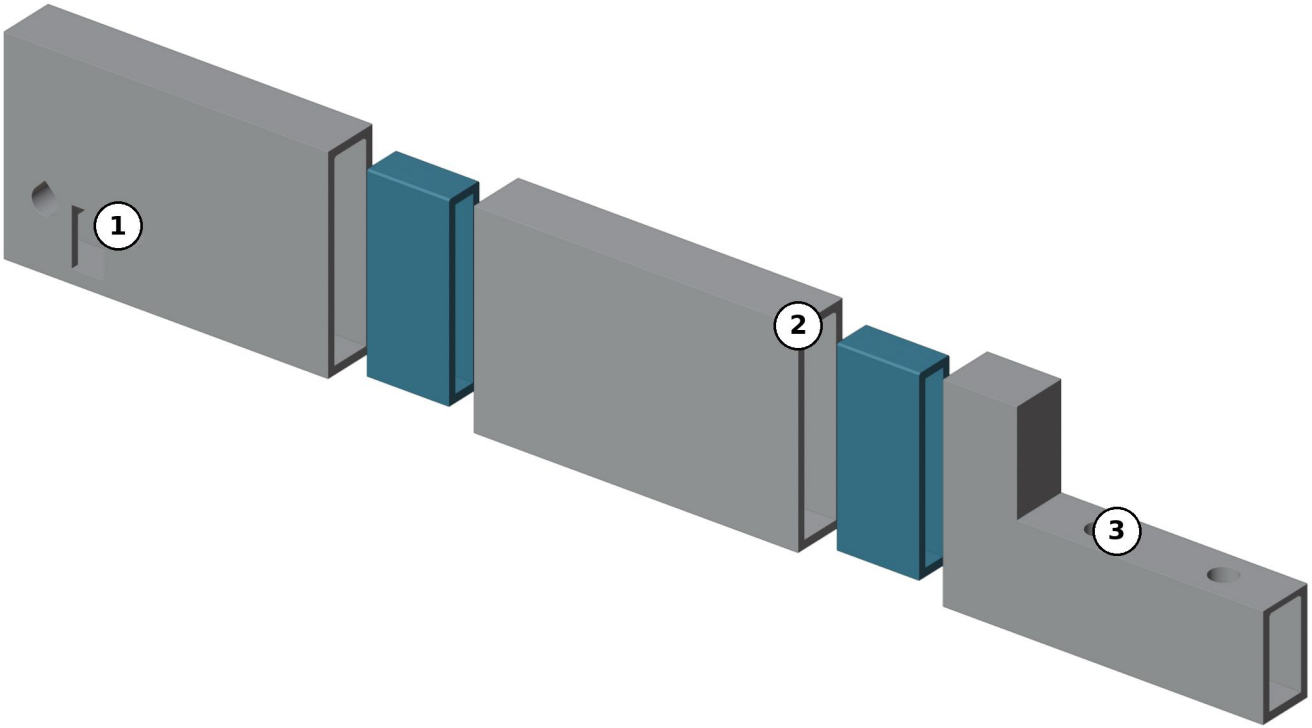

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	79 x 50 x 14 mm
2	parte 2de3	79 x 50 x 14 mm
3	parte 3de3	78 x 50 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1

CORTES

1. Corte em X=-127, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=-48, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 50 x 14 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-21

TÍTULO: EMENDA: travTras_E

suportePortico_D · Suporte do pórtico (carro Y), lado direito

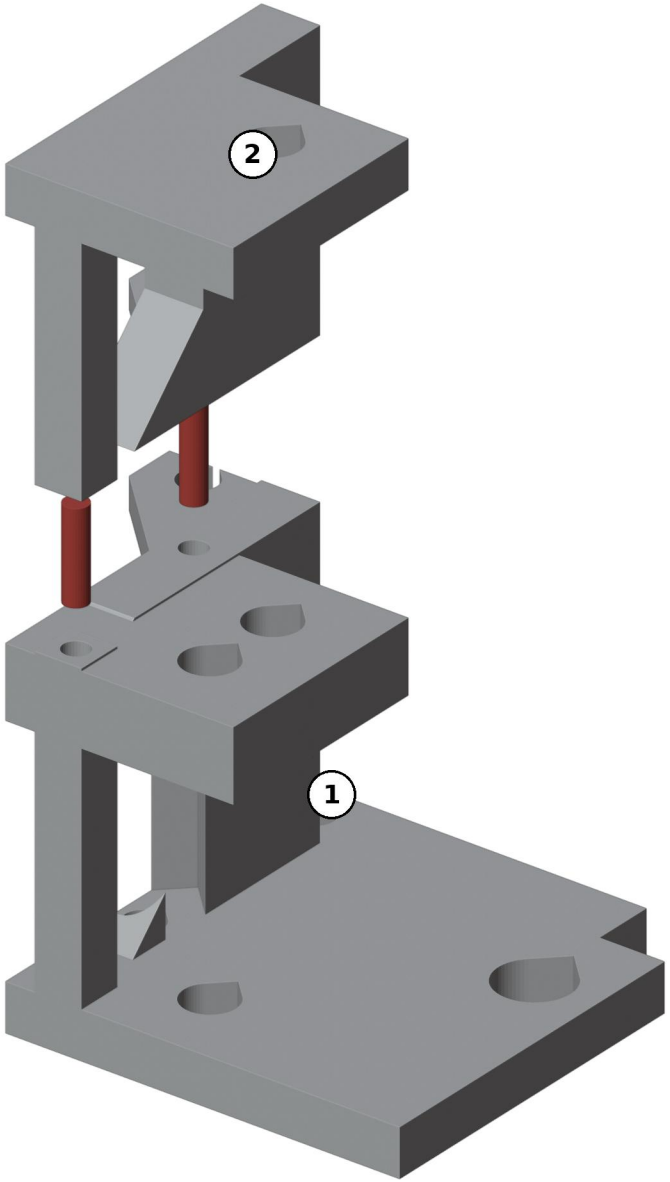

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	82 x 69 x 67 mm
2	parte 2de2	57 x 54 x 48 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=501, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\02 Eixo Y e portico. Peça inteira: 115 x 82 x 69 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-22

TÍTULO: EMENDA: suportePortico_D

suportePortico_E · Suporte do pórtico (carro Y), lado esquerdo

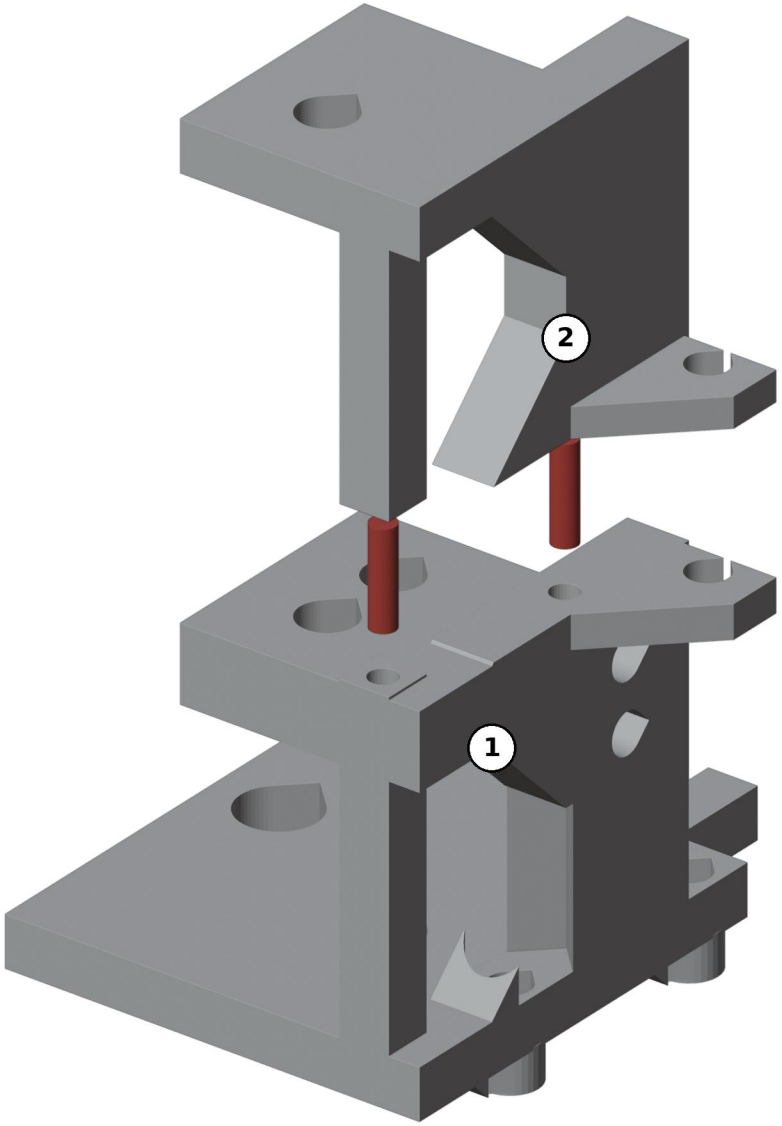

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	86 x 82 x 67 mm
2	parte 2de2	57 x 54 x 48 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=501, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\02 Eixo Y e portico. Peça inteira: 115 x 86 x 82 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-23

TÍTULO: EMENDA: suportePortico_E

trilhoY_D · Viga Y com guia em V, lado direito

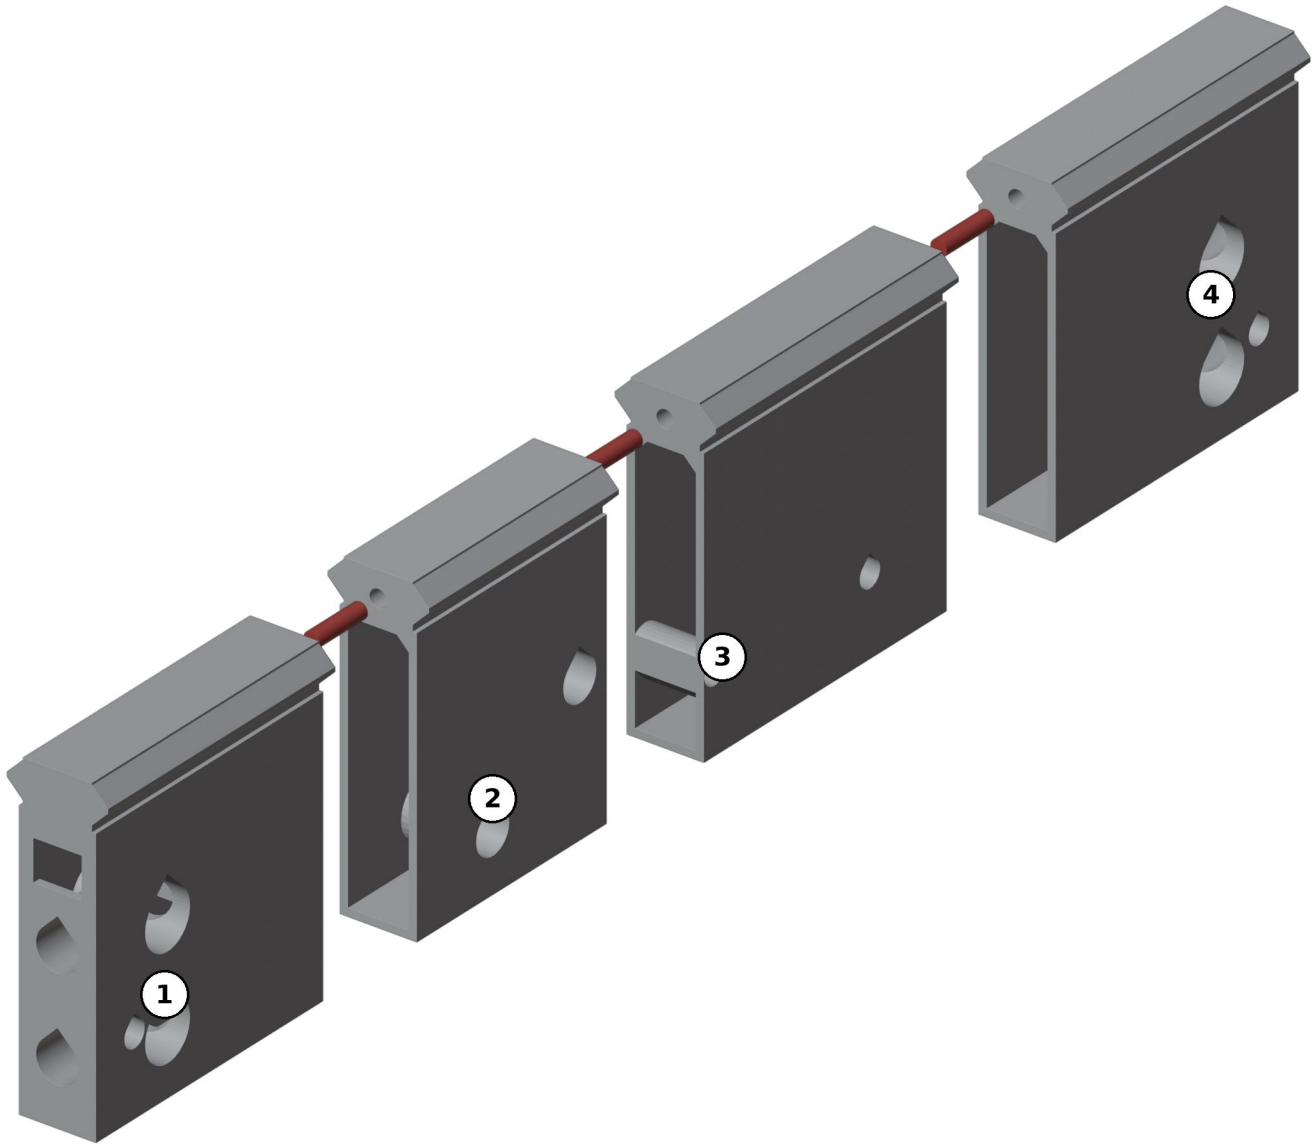

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de4	80 x 73 x 25 mm
2	parte 2de4	80 x 61 x 25 mm
3	parte 3de4	80 x 78 x 25 mm
4	parte 4de4	80 x 78 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	3

CORTES

1. Corte em Y=-24, 1 pino(s) 4 mm
2. Corte em Y=37, 1 pino(s) 4 mm
3. Corte em Y=115, 1 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\02 Eixo Y e portico. Peça inteira: 290 x 80 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-24

TÍTULO: EMENDA: trilhoY_D

trilhoY_E · Viga Y com guia em V, lado esquerdo

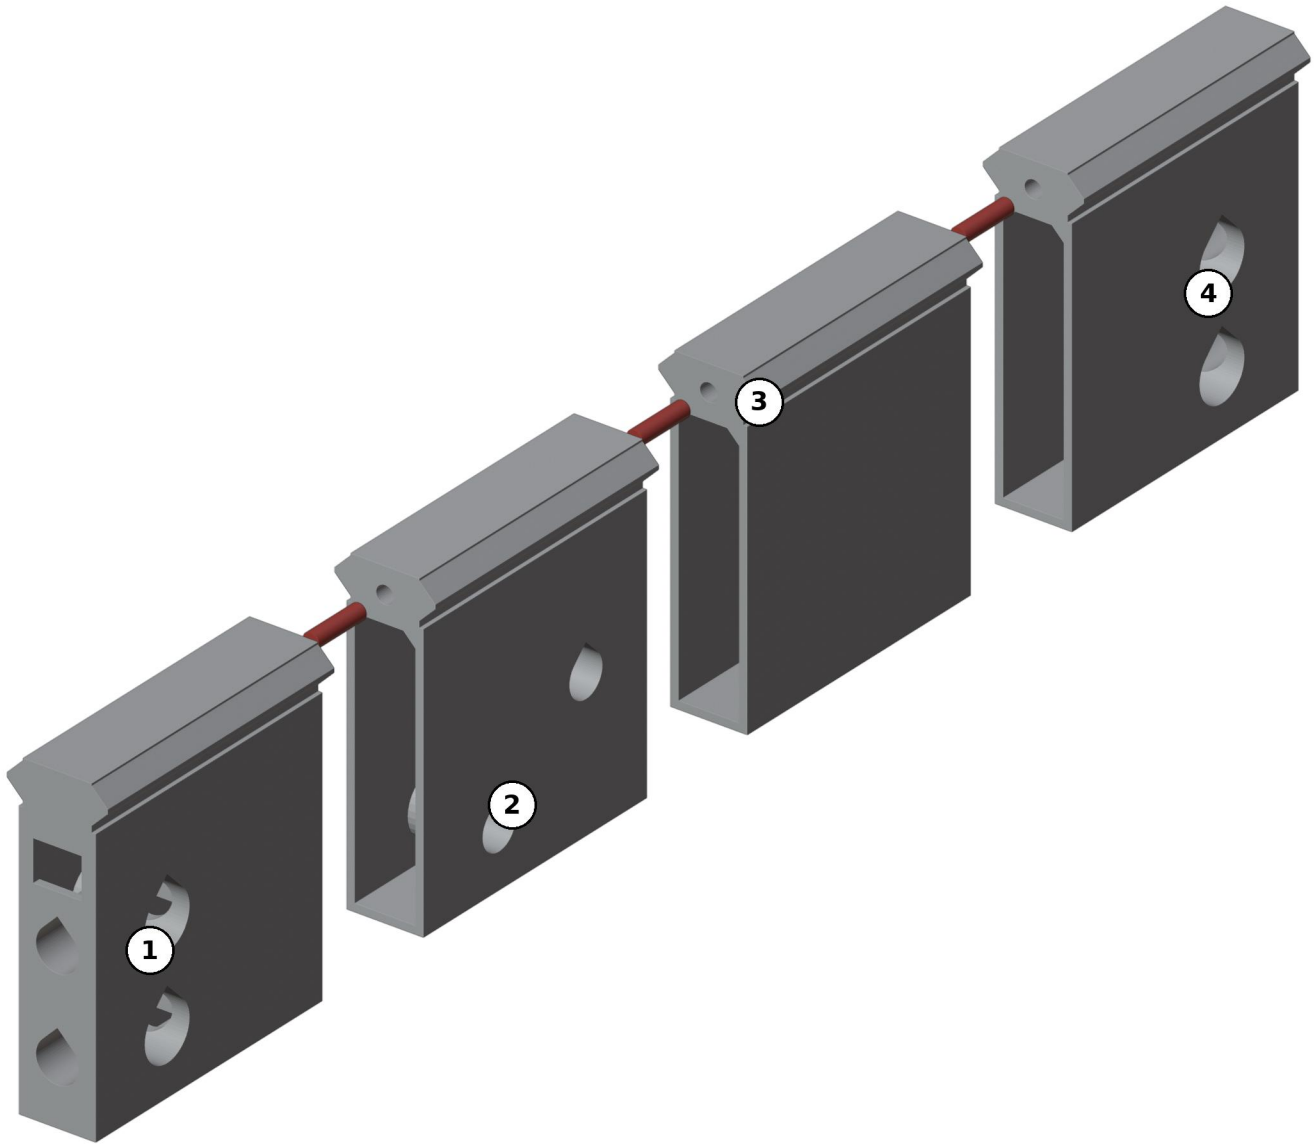

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de4	80 x 73 x 25 mm
2	parte 2de4	80 x 72 x 25 mm
3	parte 3de4	80 x 72 x 25 mm
4	parte 4de4	80 x 73 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	3

CORTES

1. Corte em Y=-24, 1 pino(s) 4 mm
2. Corte em Y=48, 1 pino(s) 4 mm
3. Corte em Y=120, 1 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\02 Eixo Y e portico. Peça inteira: 290 x 80 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-25

TÍTULO: EMENDA: trilhoY_E

carroX · Carro X: prateleira do hotend + correias

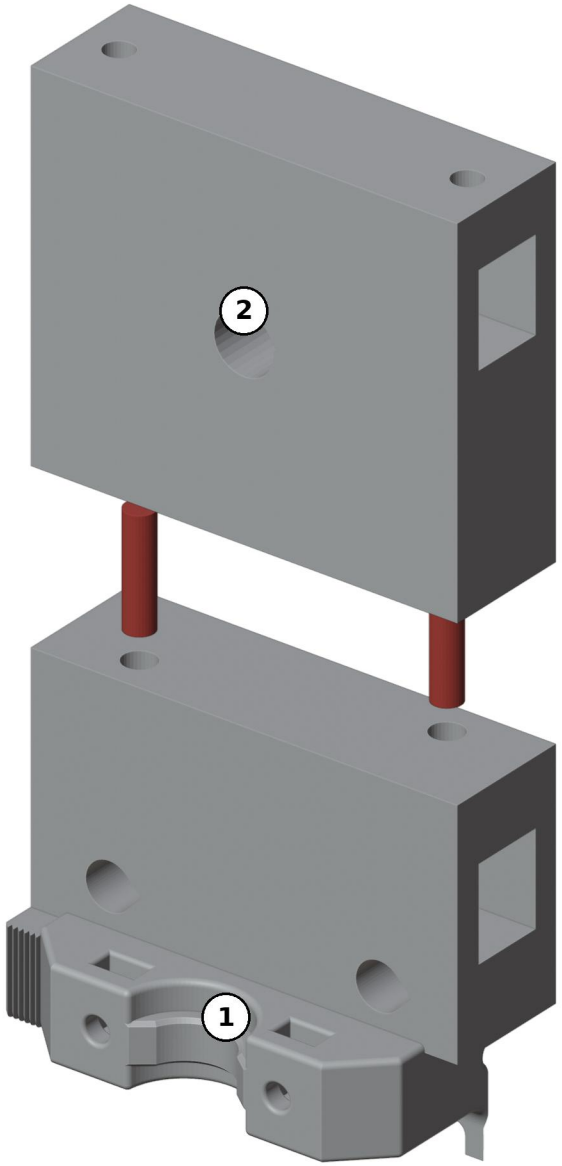

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	60 x 52 x 35 mm
2	parte 2de2	60 x 51 x 18 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=484, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\03 Eixo X e cabeca. Peça inteira: 103 x 60 x 35 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-26

TÍTULO: EMENDA: carroX

trilhoX · Viga X com guia em V

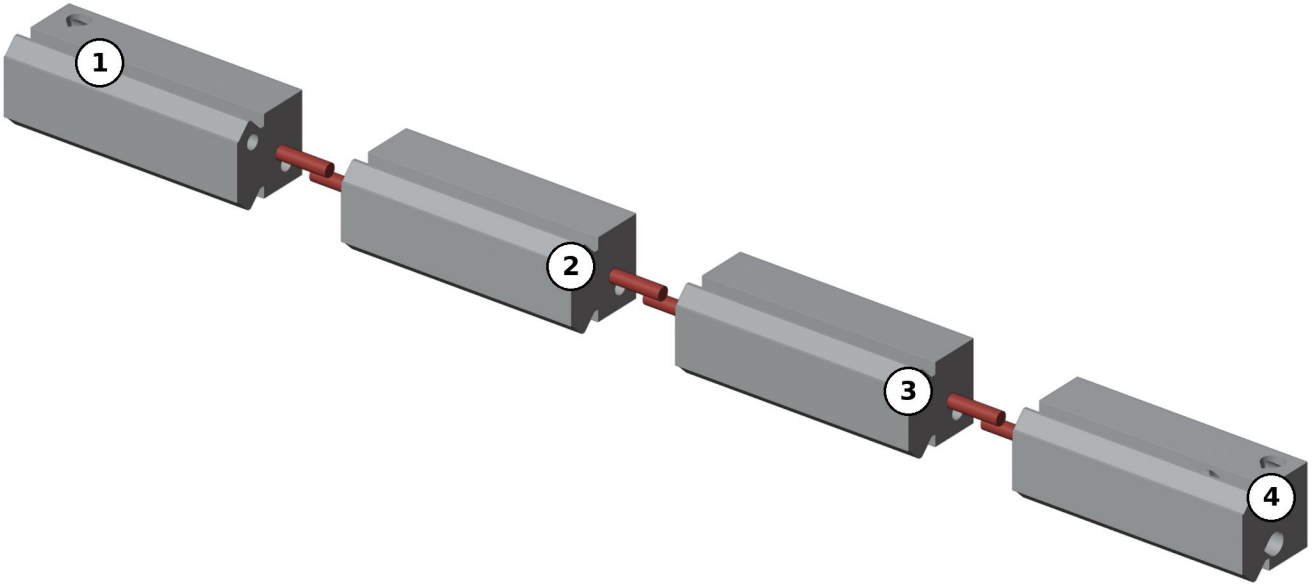

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de4	73 x 26 x 25 mm
2	parte 2de4	72 x 26 x 25 mm
3	parte 3de4	73 x 26 x 25 mm
4	parte 4de4	72 x 26 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	6

CORTES

1. Corte em X=-72, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=0, 2 pino(s) 4 mm
3. Corte em X=73, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\03 Eixo X e cabeca. Peça inteira: 290 x 26 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-27

TÍTULO: EMENDA: trilhoX

DL1-03-04_110 · DL1-03-04_110

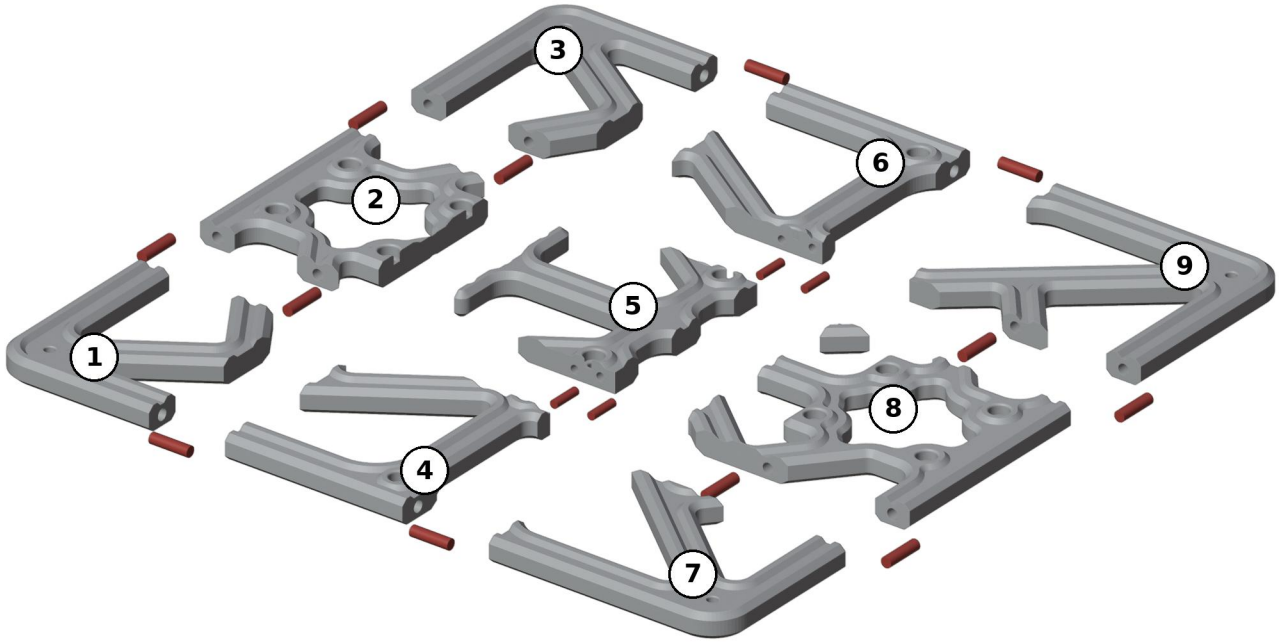

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de9	77 x 65 x 10 mm
2	parte 2de9	77 x 65 x 10 mm
3	parte 3de9	77 x 65 x 10 mm
4	parte 4de9	78 x 72 x 10 mm
5	parte 5de9	75 x 72 x 10 mm
6	parte 6de9	78 x 72 x 10 mm
7	parte 7de9	94 x 66 x 10 mm
8	parte 8de9	94 x 85 x 10 mm
9	parte 9de9	94 x 80 x 10 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	12
pino Ø3 x 11,4 mm	4

CORTES

1. Corte em X=-50, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=22, 2 pino(s) 4 mm
3. Corte em Y=-39, 2 pino(s) 4 mm
4. Corte em Y=38, 2 pino(s) 4 mm
5. Corte em Y=-38, 2 pino(s) 3 mm
6. Corte em Y=37, 2 pino(s) 3 mm
7. Corte em Y=-50, 2 pino(s) 4 mm
8. Corte em Y=35, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 231 x 231 x 10 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-28

TÍTULO: EMENDA: DL1-03-04_110

baseZInf_D · Base Z de baixo (alojamento do motor), lado direito

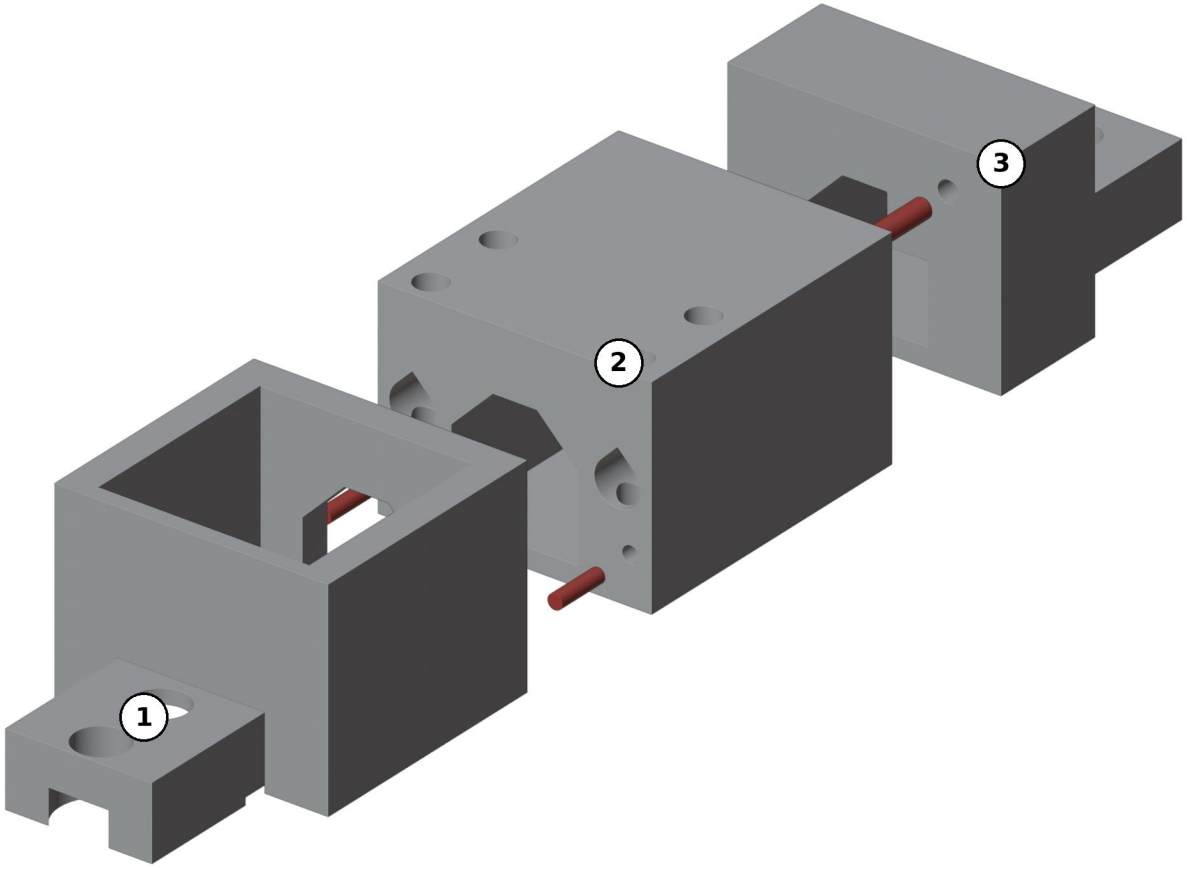

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	83 x 56 x 43 mm
2	parte 2de3	64 x 56 x 43 mm
3	parte 3de3	65 x 56 x 43 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø3 x 11,4 mm	2
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=-43, 2 pino(s) 3 mm
2. Corte em Y=21, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 212 x 56 x 43 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-29

TÍTULO: EMENDA: baseZInf_D

baseZInf_E · Base Z de baixo (alojamento do motor), lado esquerdo

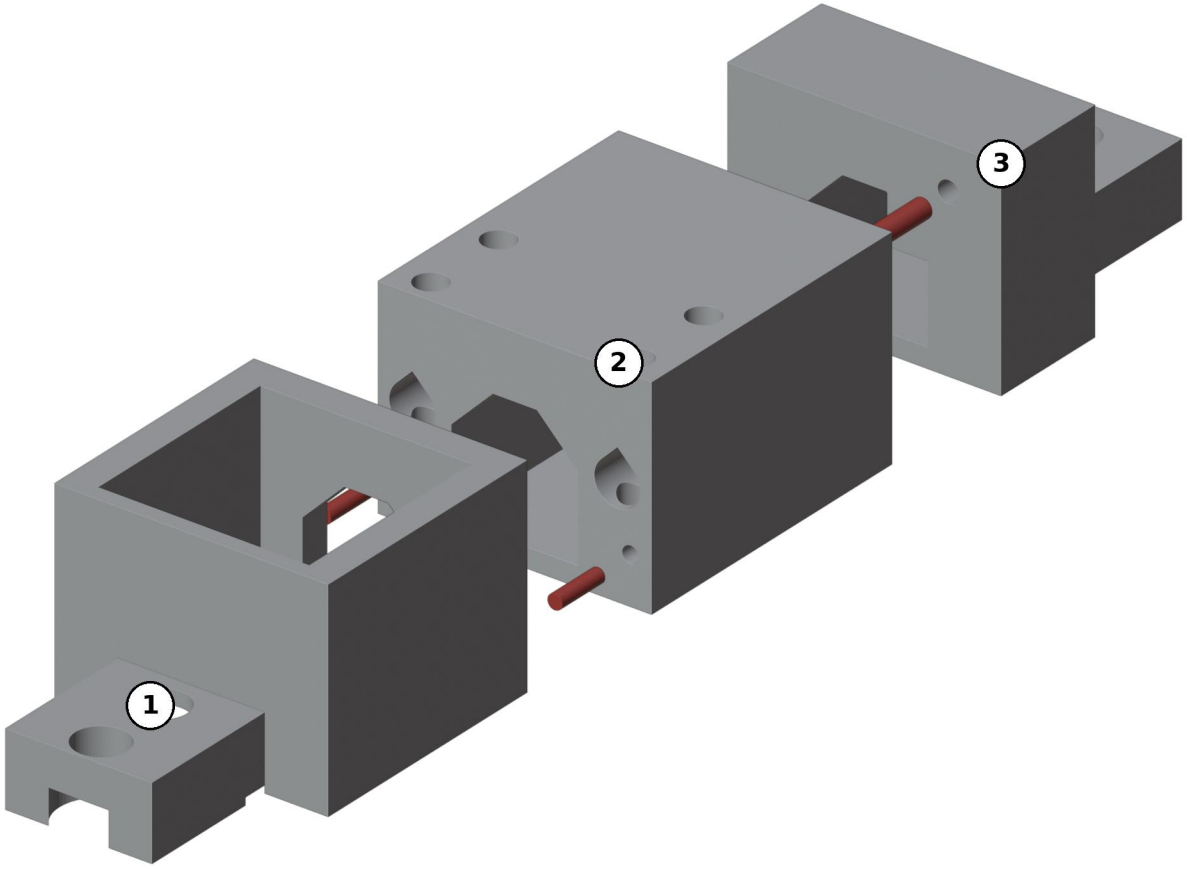

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	83 x 56 x 43 mm
2	parte 2de3	64 x 56 x 43 mm
3	parte 3de3	65 x 56 x 43 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø3 x 11,4 mm	2
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=-43, 2 pino(s) 3 mm
2. Corte em Y=21, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 212 x 56 x 43 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-30

TÍTULO: EMENDA: baseZInf_E

baseZSup_D · Base Z de cima (motor + colar do fuso), lado direito

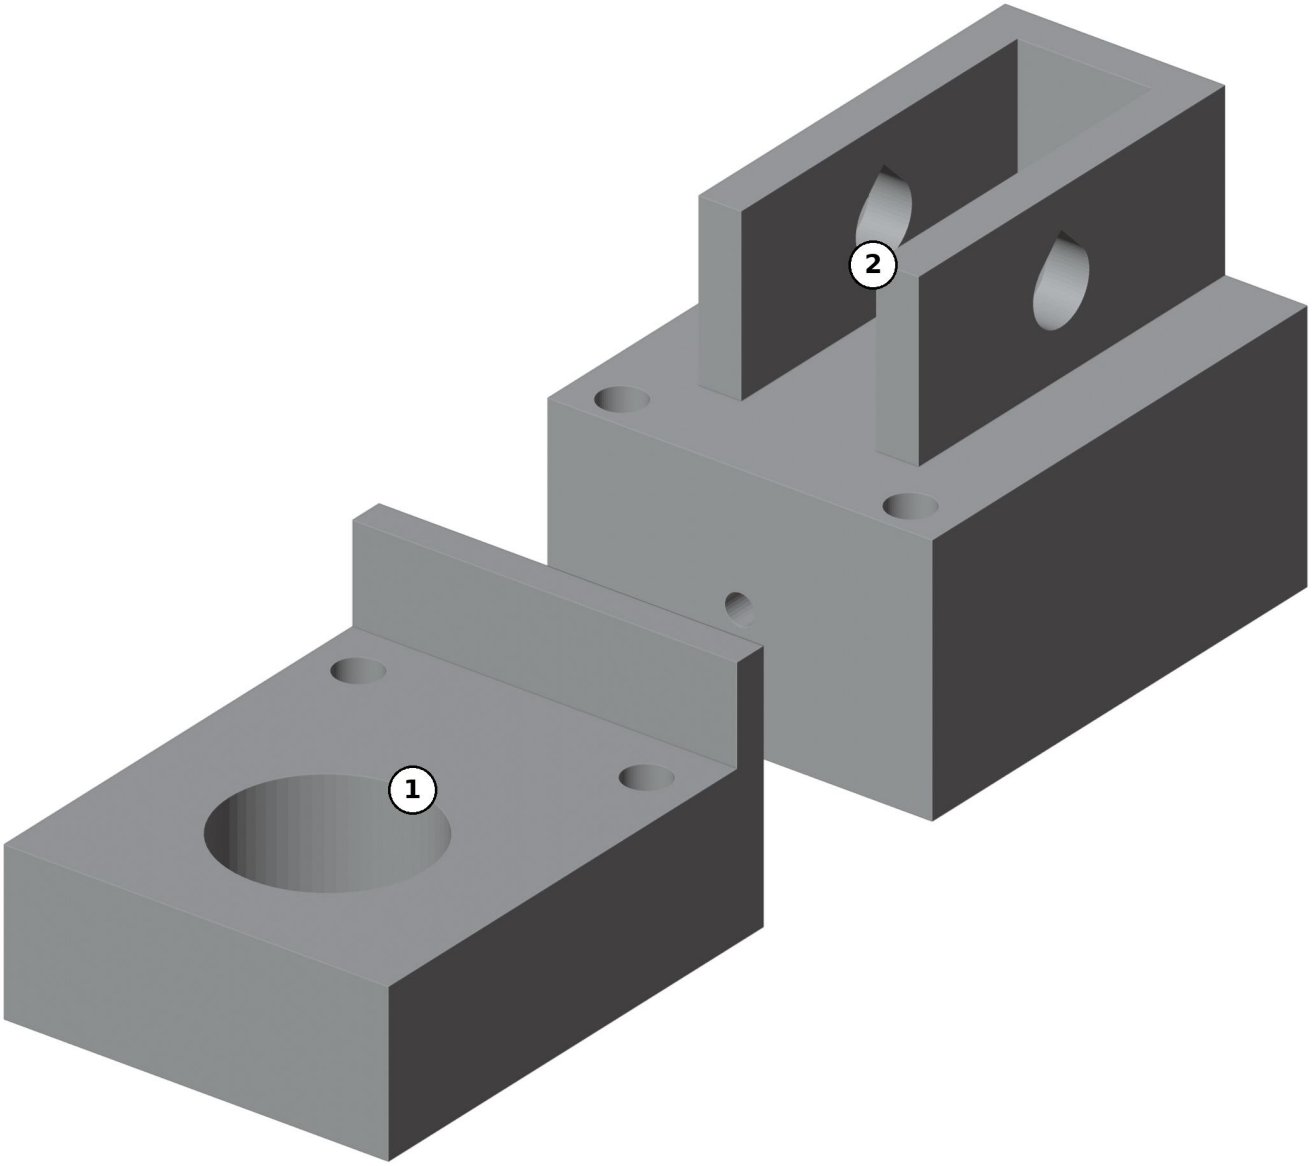

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	71 x 56 x 37 mm
2	parte 2de2	71 x 62 x 56 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=-25, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 142 x 62 x 56 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-31

TÍTULO: EMENDA: baseZSup_D

baseZSup_E · Base Z de cima (motor + colar do fuso), lado esquerdo

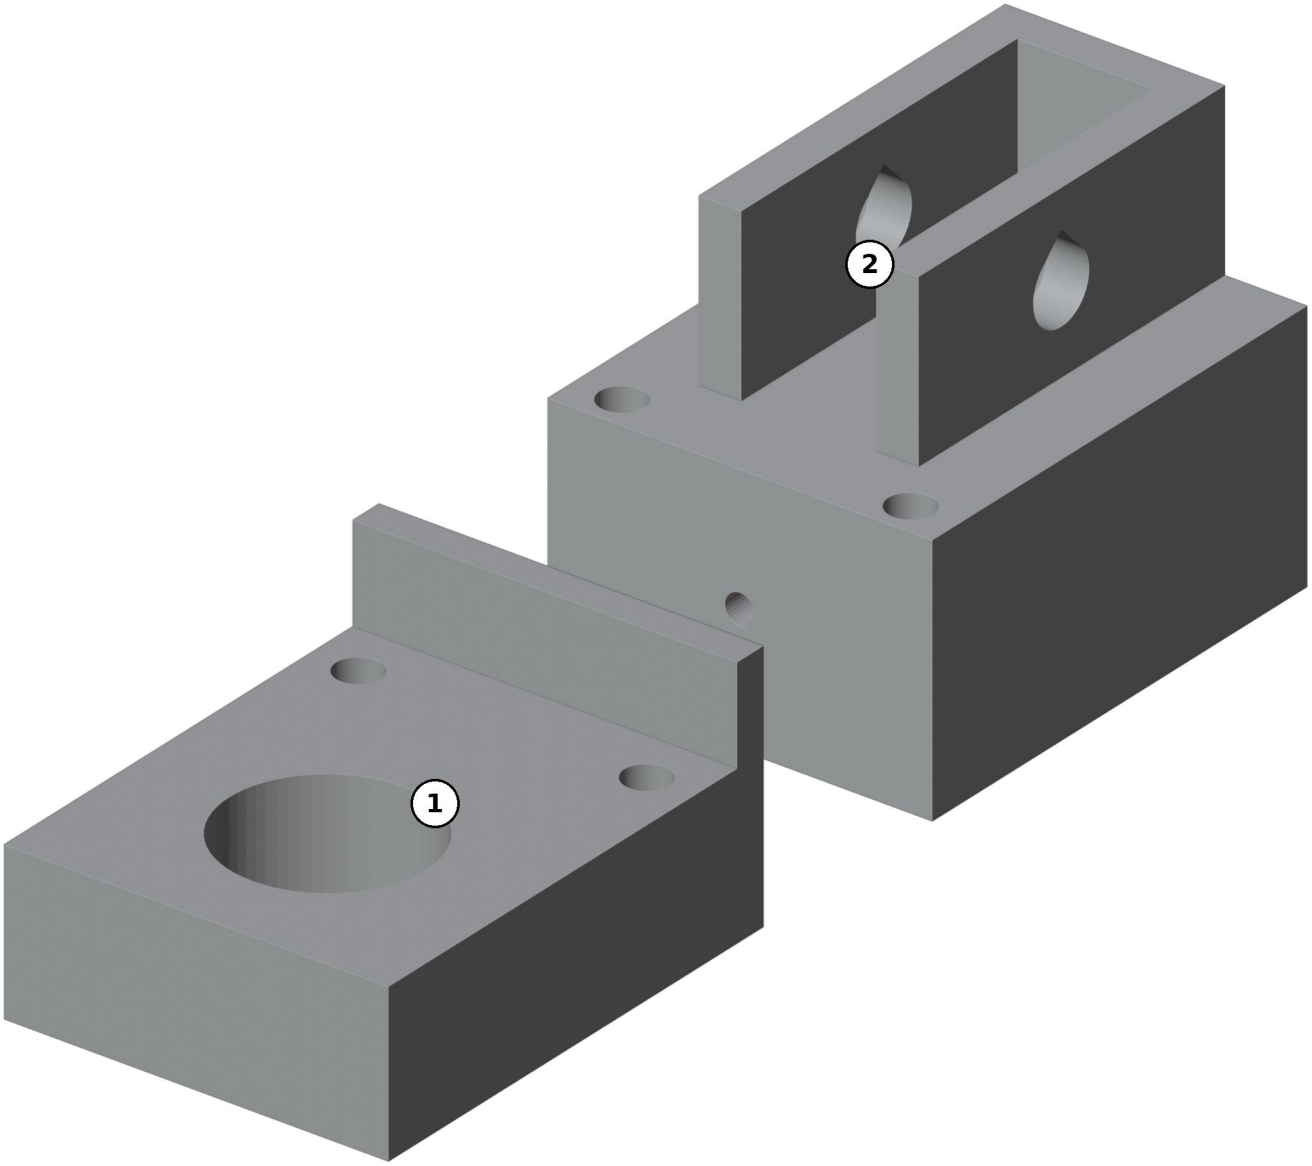

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	71 x 56 x 37 mm
2	parte 2de2	71 x 62 x 56 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=-25, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 142 x 62 x 56 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-32

TÍTULO: EMENDA: baseZSup_E

bracoMesa_D · Braço da mesa (carro Z), lado direito

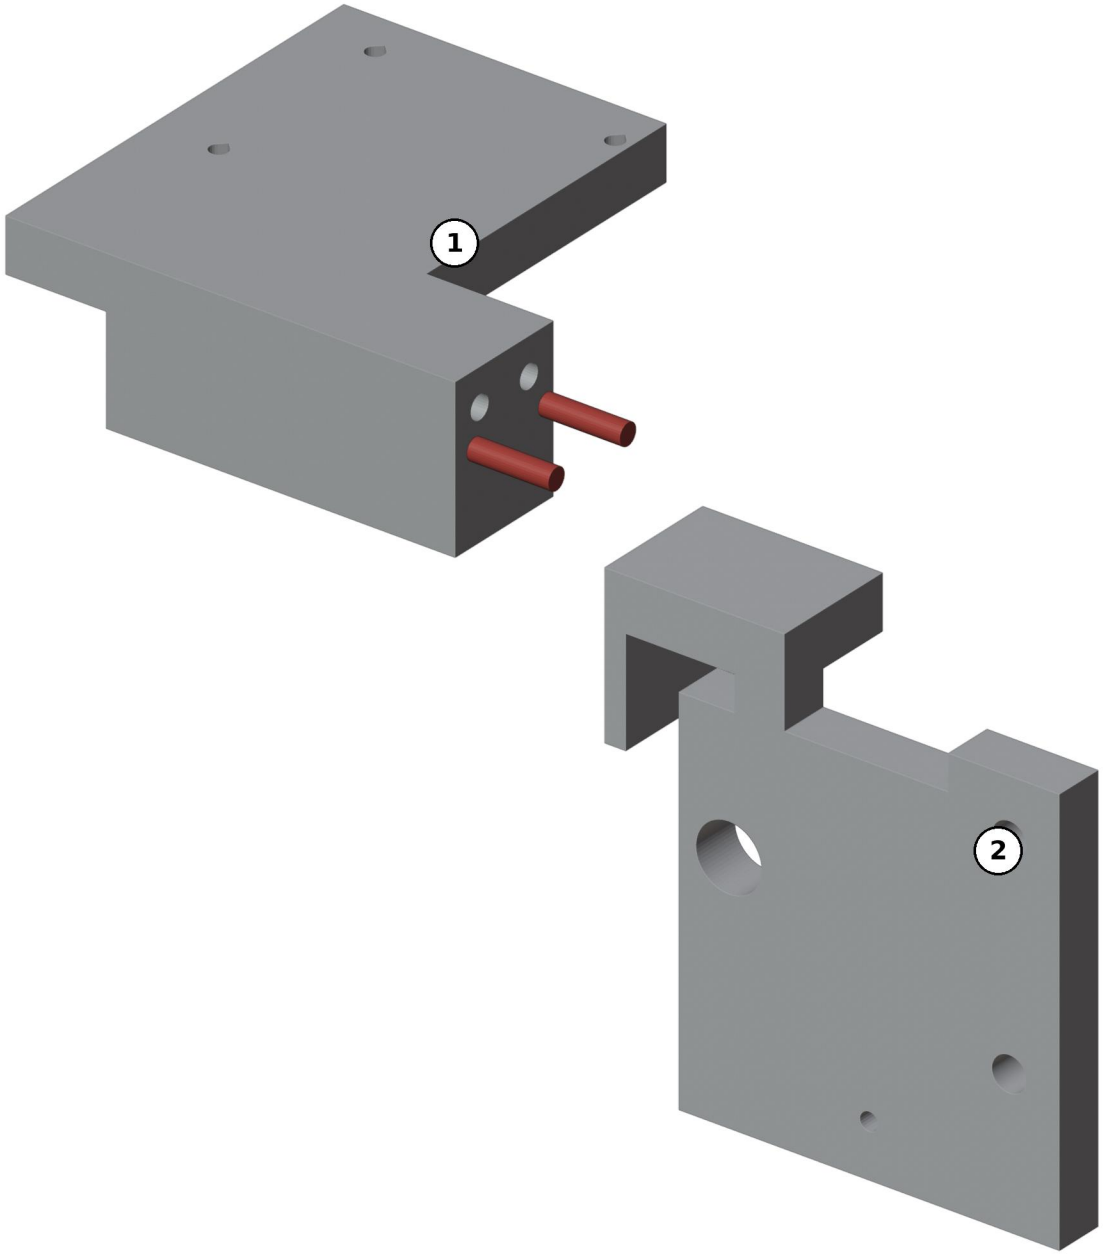

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	85 x 83 x 30 mm
2	parte 2de2	88 x 86 x 24 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em X=126, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 171 x 88 x 83 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026


FOLHA: EM-33

TÍTULO: EMENDA: bracoMesa_D

bracoMesa_E · Braço da mesa (carro Z), lado esquerdo

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	88 x 85 x 24 mm
2	parte 2de2	86 x 83 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

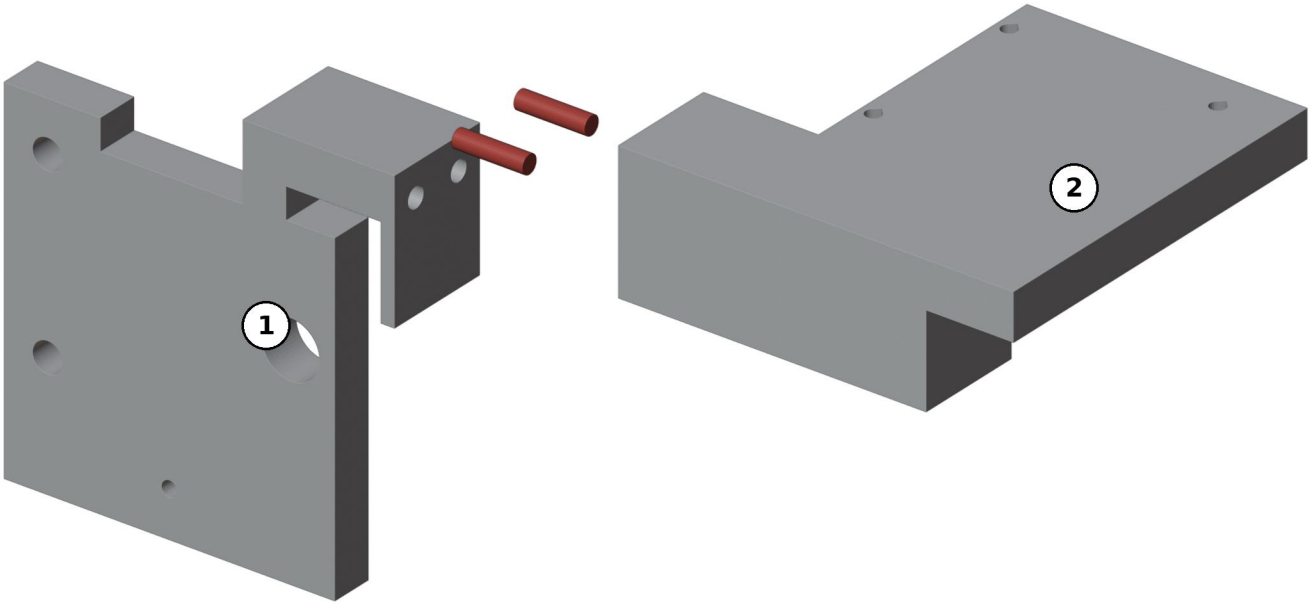

CORTES

1. Corte em X=-127, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 171 x 88 x 83 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-34

TÍTULO: EMENDA: bracoMesa_E

chapaZY_D · Chapa de ligação viga Z - viga Y, lado direito

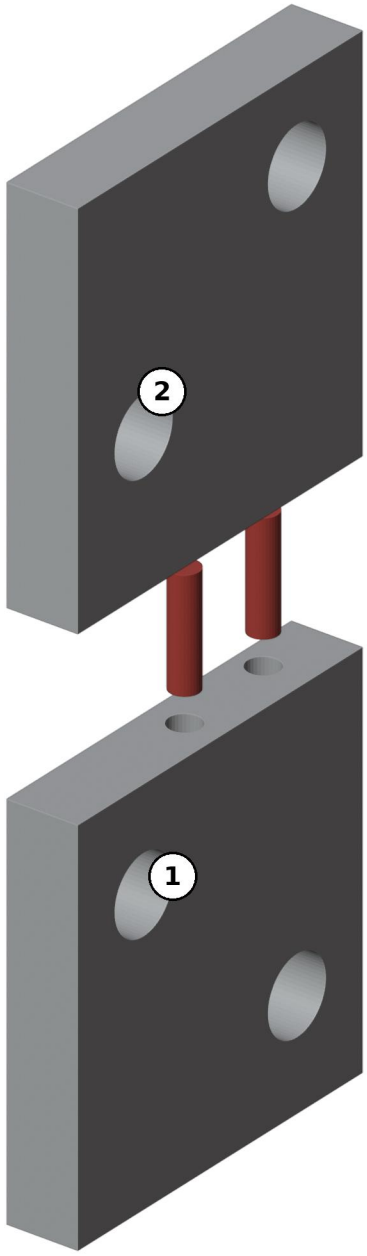

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	54 x 52 x 10 mm
2	parte 2de2	54 x 52 x 10 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=349, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 108 x 52 x 10 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-35

TÍTULO: EMENDA: chapaZY_D

chapaZY_E · Chapa de ligação viga Z - viga Y, lado esquerdo

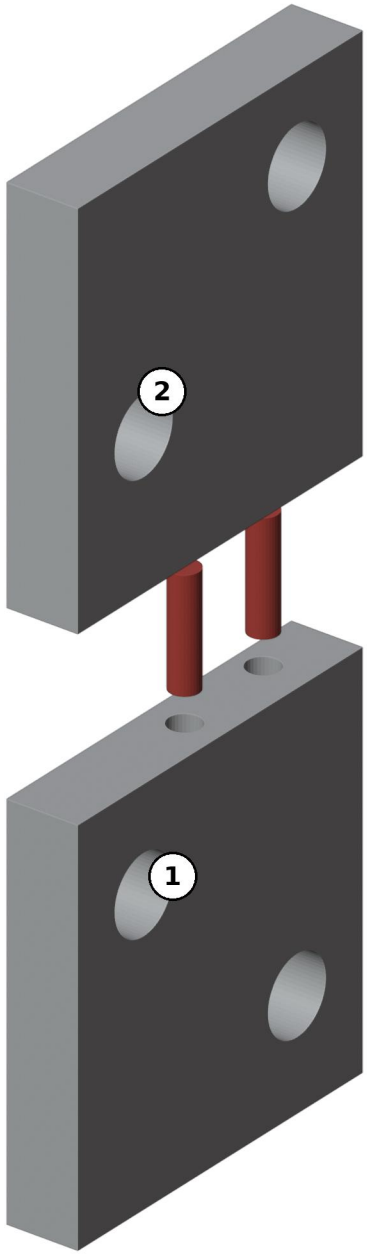

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	54 x 52 x 10 mm
2	parte 2de2	54 x 52 x 10 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=349, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 108 x 52 x 10 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-36

TÍTULO: EMENDA: chapaZY_E

trilhoZ_D · Viga Z com guia em V, lado direito

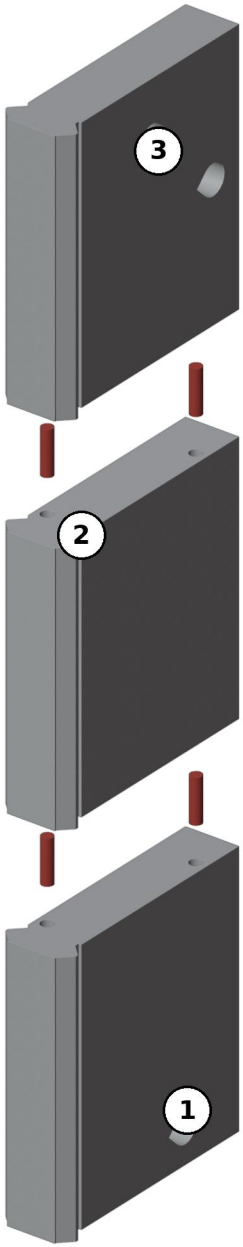

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	92 x 84 x 25 mm
2	parte 2de3	91 x 84 x 25 mm
3	parte 3de3	92 x 84 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=172, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=263, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 275 x 84 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-37

TÍTULO: EMENDA: trilhoZ_D

trilhoZ_E · Viga Z com guia em V, lado esquerdo

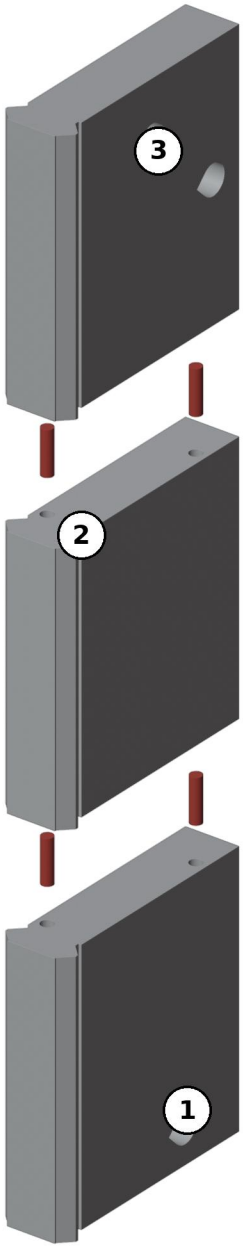

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	92 x 84 x 25 mm
2	parte 2de3	91 x 84 x 25 mm
3	parte 3de3	92 x 84 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=172, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=263, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 275 x 84 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-38

TÍTULO: EMENDA: trilhoZ_E

fusoZ_250mm · Fuso Z impresso 250 mm



PARTES (imprimir 2x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	83 x 27 x 27 mm
2	parte 2de3	83 x 18 x 18 mm
3	parte 3de3	84 x 18 x 18 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino em D 9,2 x 24 mm (fuso)	4

CORTES

1. Corte em Z=83, pino em D no furo central
2. Corte em Z=166, pino em D no furo central

COMO EMENDAR

1. Fuso: o pino em D entra no furo central das 2 metades e alinha a rosca. Colar o pino, encaixar e conferir a rosca com a porca antes da cola curar.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa/Fuso e porca - FDM. Peça inteira: 250 x 27 x 27 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-39

TÍTULO: EMENDA: fusoZ_250mm

DL1-02-09_caixa_ramps · DL1-02-09_caixa_ramps

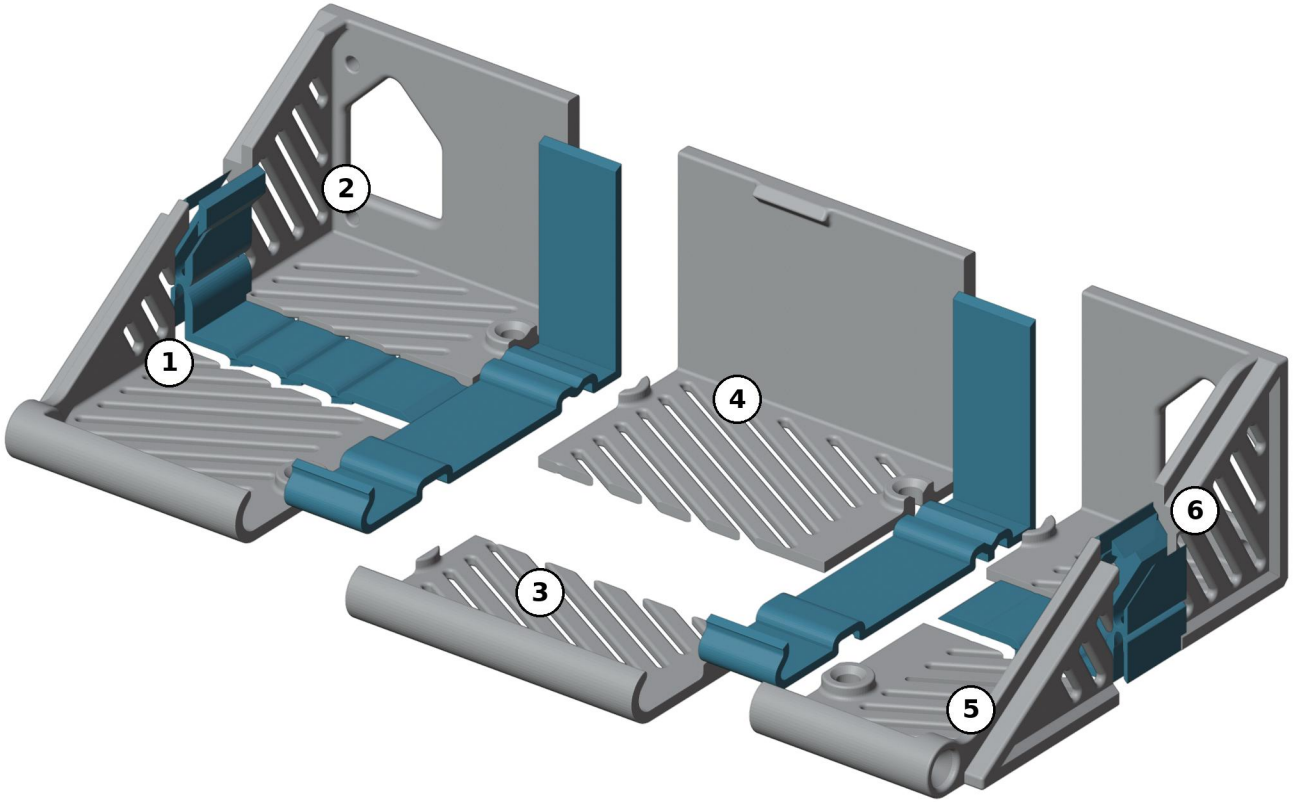

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de6	65 x 59 x 38 mm
2	parte 2de6	65 x 54 x 36 mm
3	parte 3de6	74 x 44 x 12 mm
4	parte 4de6	74 x 54 x 51 mm
5	parte 5de6	59 x 51 x 38 mm
6	parte 6de6	54 x 51 x 36 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1
luva 3	1
luva 4	1

CORTES

1. Corte em X=-25, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=49, luva de emenda por dentro
3. Corte em Y=55, luva de emenda por dentro
4. Corte em Y=40 sem pino nem luva (so cola)
5. Corte em Y=55, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\06 Eletronica e display. Peça inteira: 190 x 95 x 54 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-40

TÍTULO: EMENDA: DL1-02-09_caixa_ramps

DL1-02-10_porta_fechada · DL1-02-10_porta_fechada

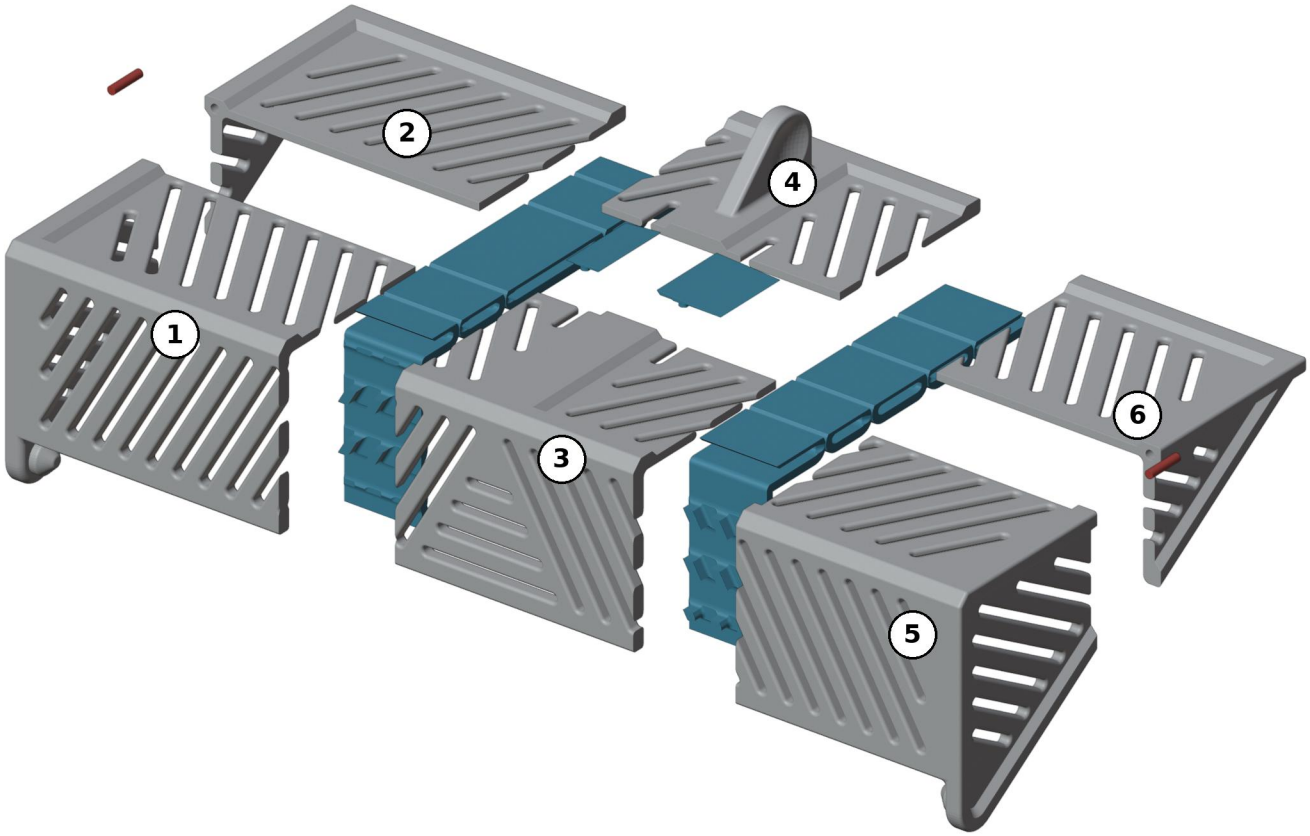

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de6	71 x 57 x 46 mm
2	parte 2de6	71 x 49 x 33 mm
3	parte 3de6	62 x 48 x 44 mm
4	parte 4de6	62 x 47 x 26 mm
5	parte 5de6	58 x 57 x 46 mm
6	parte 6de6	58 x 49 x 33 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø2 x 9,4 mm	2
luva 1	1
luva 2	1
luva 3	1

CORTES

1. Corte em X=-19, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=42, luva de emenda por dentro
3. Corte em Y=42, 1 pino(s) 2 mm
4. Corte em Y=44, luva de emenda por dentro
5. Corte em Y=42, 1 pino(s) 2 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
3. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\06 Eletronica e display. Peça inteira: 190 x 95 x 73 mm.
4. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-41

TÍTULO: EMENDA: DL1-02-10_porta_fechada

DL1-02-15 · Proteção da fonte

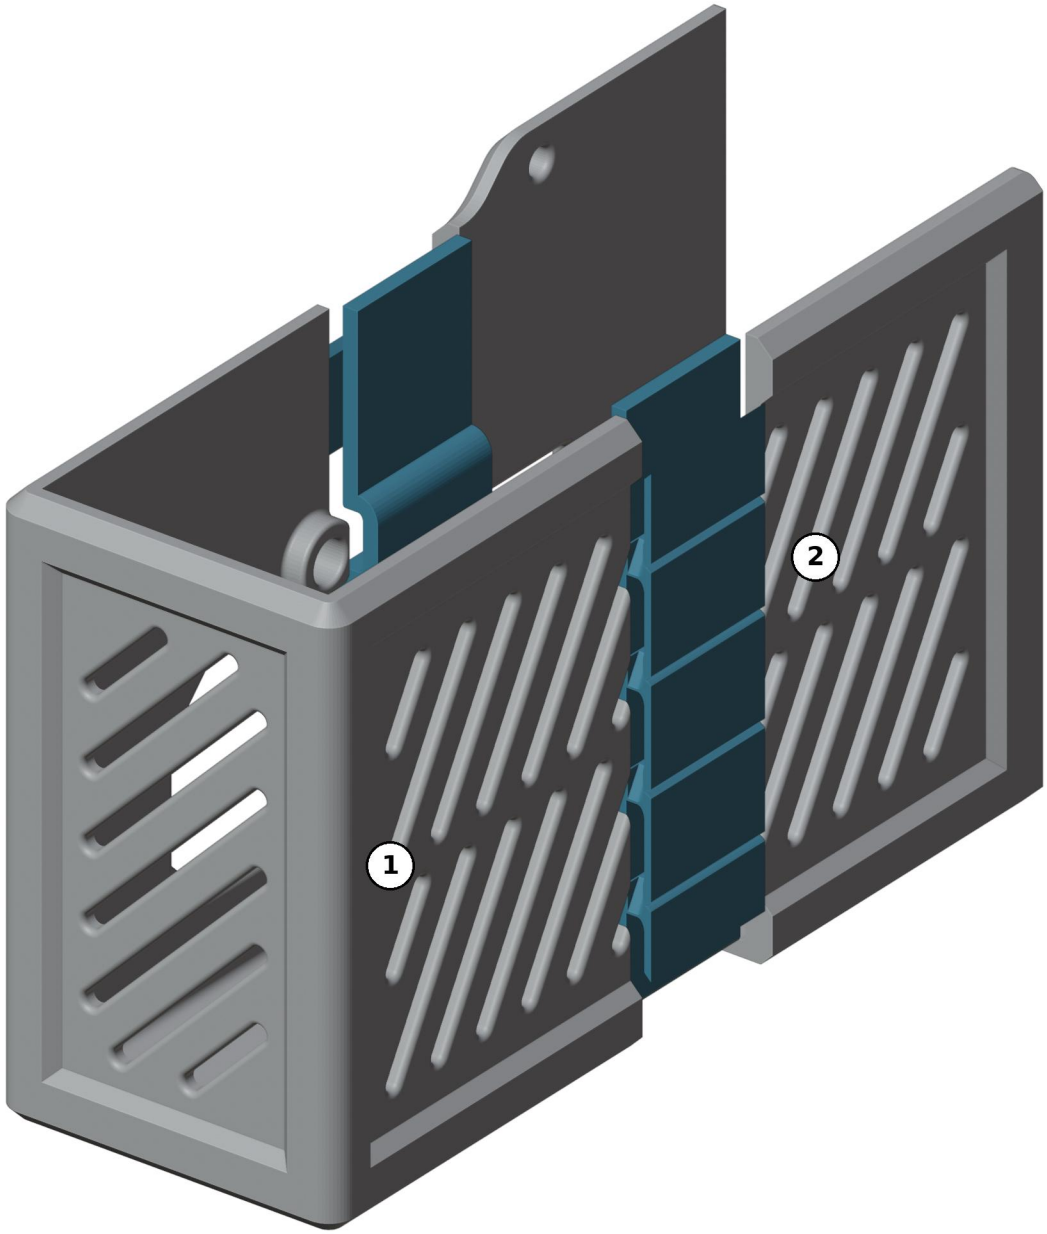

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	76 x 54 x 46 mm
2	parte 2de2	83 x 47 x 46 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1

CORTES

1. Corte em Y=181, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\06 Eletronica e display. Peça inteira: 101 x 83 x 46 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-42

TÍTULO: EMENDA: DL1-02-15

DL1-05-02 · Tampa do display

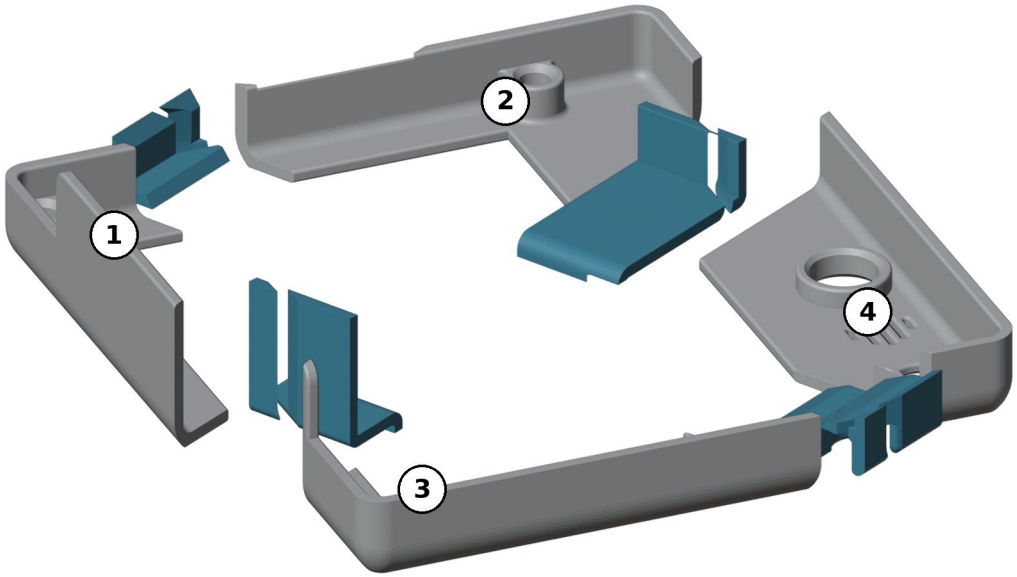

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de4	62 x 56 x 27 mm
2	parte 2de4	60 x 53 x 14 mm
3	parte 3de4	66 x 61 x 27 mm
4	parte 4de4	67 x 53 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1
luva 3	1

CORTES

1. Corte em X=-25, luva de emenda por dentro
2. Corte em Y=32, luva de emenda por dentro
3. Corte em Y=30, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\06 Eletronica e display. Peça inteira: 129 x 127 x 27 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-43

TÍTULO: EMENDA: DL1-05-02

bandejaX · bandejaX

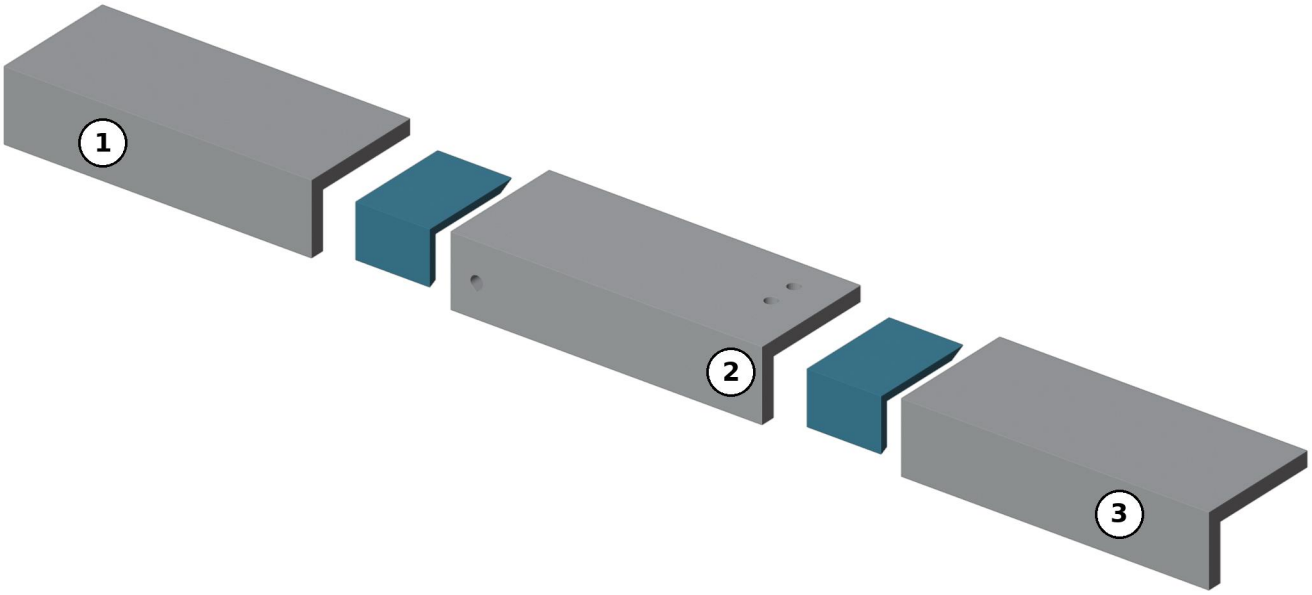

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	83 x 35 x 19 mm
2	parte 2de3	84 x 35 x 19 mm
3	parte 3de3	83 x 35 x 19 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1

CORTES

1. Corte em X=-42, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=42, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\09 Esteira porta-cabos. Peça inteira: 250 x 35 x 19 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-44

TÍTULO: EMENDA: bandejaX

bandejaY_F · bandejaY_F

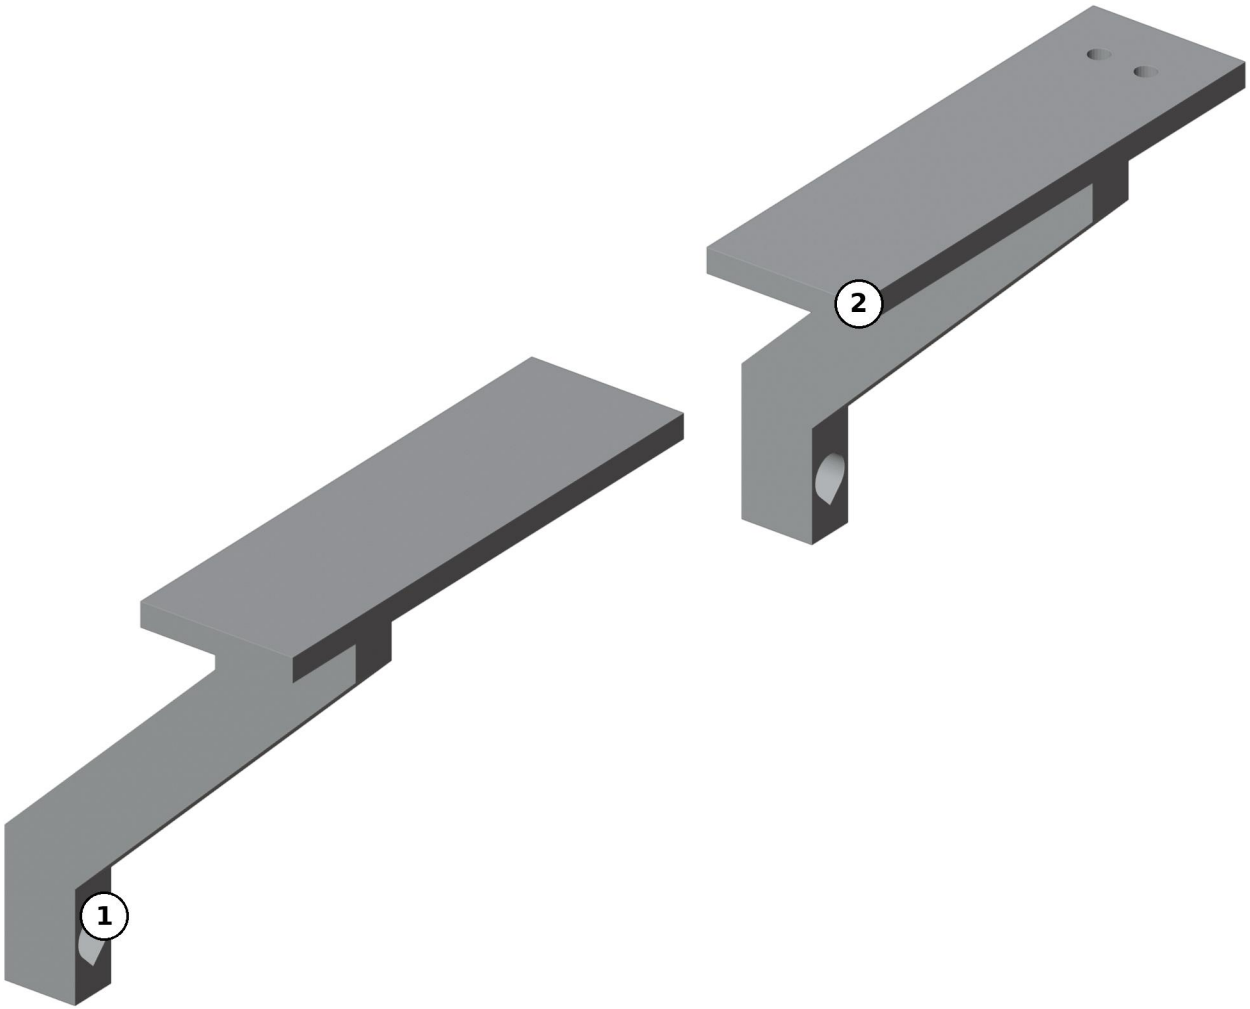

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	87 x 76 x 60 mm
2	parte 2de2	86 x 76 x 60 mm

CORTES

1. Corte em Y=-16 sem pino nem luva (so cola)

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\09 Esteira porta-cabos. Peça inteira: 173 x 76 x 60 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³


impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-45

TÍTULO: EMENDA: bandejaY_F

bandejaY_T · bandejaY_T

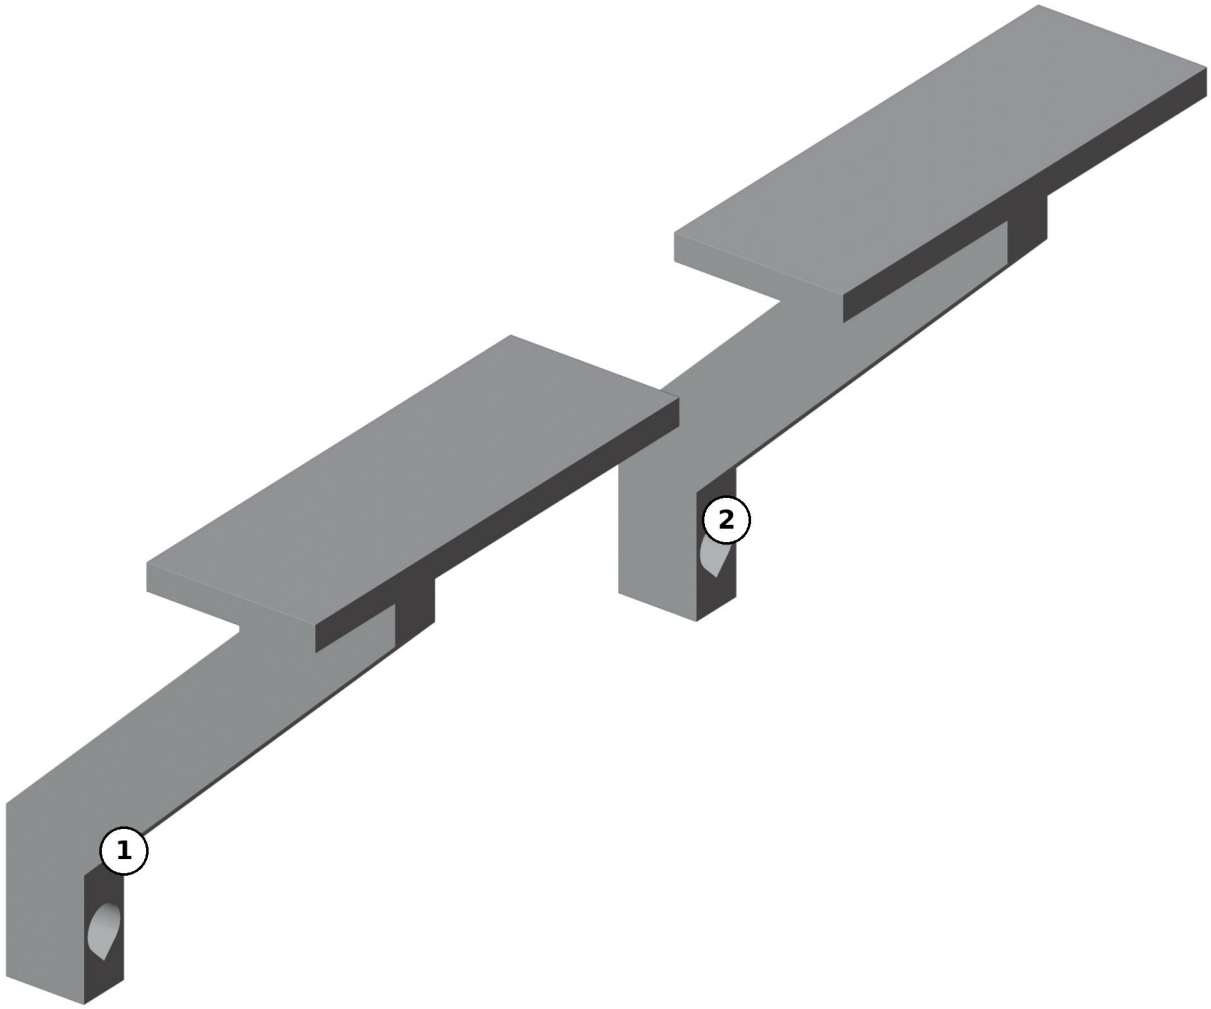

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	76 x 73 x 60 mm
2	parte 2de2	76 x 73 x 60 mm

CORTES

1. Corte em Y=143 sem pino nem luva (so cola)

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\09 Esteira porta-cabos. Peça inteira: 146 x 76 x 60 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-46

TÍTULO: EMENDA: bandejaY_T