MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100: manual completo de impressão, emenda e montagem

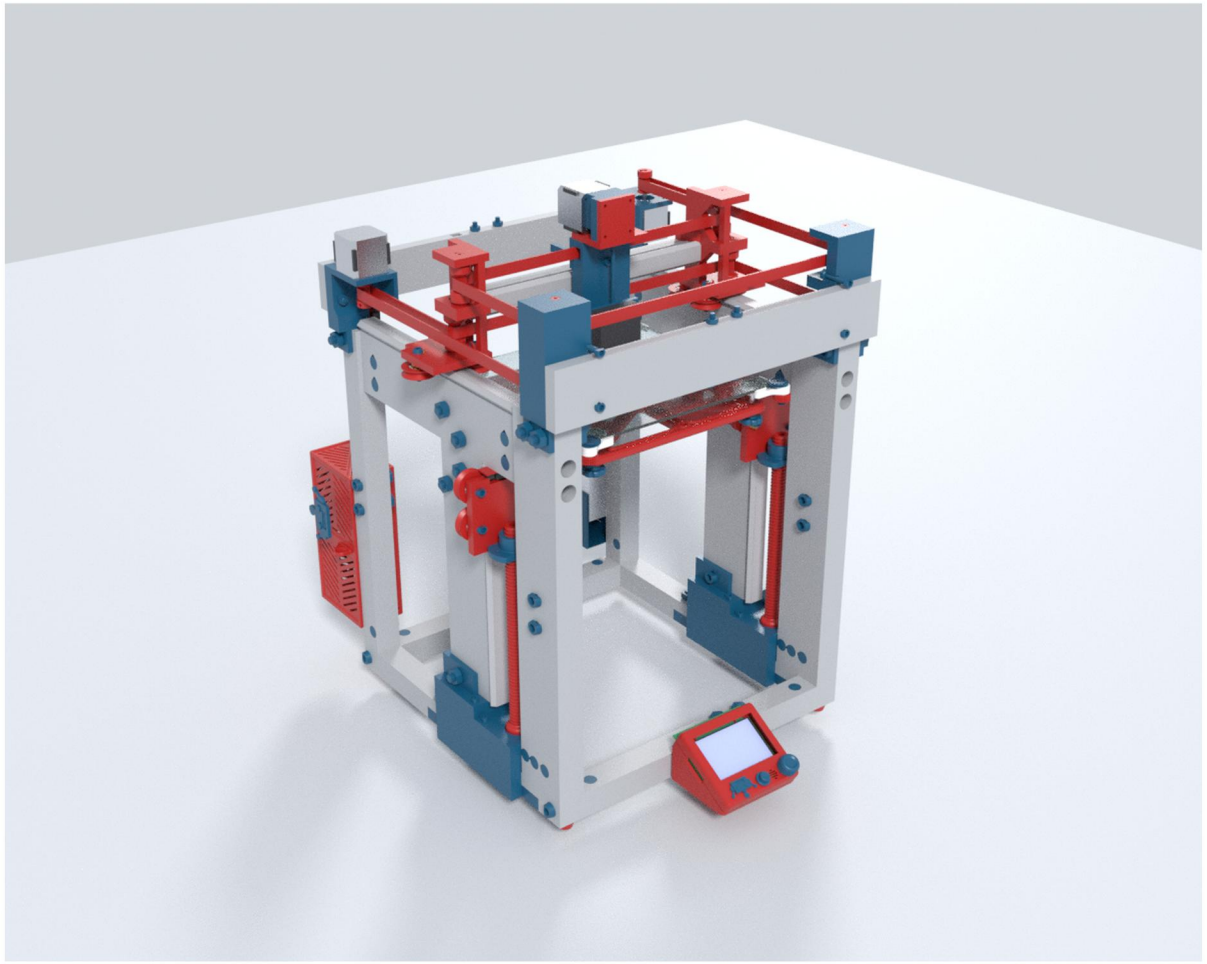

ÍNDICE		
SEÇÃO	**FOLHAS**	**PÁG.**
Antes de começar	1	2
O que comprar	1	3
Como imprimir na 100	1	4
Lista de impressão (LI)	3	5
Como emendar	1	8
Folhas de emenda (EM)	46	9
Roteiro de montagem	1	55
Folhas de montagem (CXY)	11	56
Detalhes em imagens (D)	5	67
Ligação, firmware e 1ª ligada	1	72

QUANTIDADES	
ITEM	**QTD**
Arquivos STL na 02b	214
Peças FDM a imprimir (com pinos)	600
Peças originais cortadas	46
Partes das peças cortadas	139
Pino 2x9.4 mm	4
Pino 3x11.4 mm	13
Pino 4x15.4 mm	123
Pino D fuso 9.2x24 mm	5
Luvas de emenda	17
Peças em resina (roldanas V, fuso alt.)	28
Filamento PLA estimado	~4,8 kg (5 rolos)

NOTAS

1. Comece pela página 2 (Antes de começar): ela explica a ordem do trabalho.
2. Área de impressão 200 x 200 x 200 mm. Quadro, guias e fixadores impressos (M10 no chassi, M6 nas médias).
3. Mulbot DL1 original: 3D Printing World. Esta versão CoreXY muda quadro, eixos, mesa e cabos.

Antes de começar

o que é este manual e a ordem do trabalho

O que é

A Mulbot CoreXY 200³ é a versão CoreXY da Mulbot DL1: quadro, guias em V, parafusos e porcas são impressos. Área de impressão 200 x 200 x 200 mm. Peças até 236 mm não cabem numa CoreXY 100, então as 46 peças maiores que 95 mm foram cortadas em partes, com furos pra pinos de alinhamento. Depois de colar, cada peça fica igual à original.

Como o manual está dividido

SEÇÃO	O QUE TEM
G-01..03 Guia	começar, compras, como imprimir
LI Lista de impressão	tudo que vai na mesa da 100, com QTD
G-04 Como emendar	pinos, luvas, encaixe e cola
EM Emendas	1 folha por peça cortada
G-05 Roteiro de montagem	ordem e dicas de cada folha CXY
CXY Montagem	folhas originais com lista de peças
D Detalhes	fotos de guia V, extrusora, cabos...
G-06 Ligação	RAMPS, firmware e 1ª ligada

Ordem do trabalho

1. Comprar o que não é impresso (folha G-02).
2. Imprimir as peças da lista LI na CoreXY 100 e as roldanas em resina (G-03).
3. Conferir cada peça cortada a seco e colar (G-04 + folhas EM). Esperar curar antes de montar.
4. Montar na ordem das folhas CXY-01 a CXY-11 (roteiro em G-05).
5. Passar os cabos por dentro do quadro e ligar a RAMPS (CXY-09, CXY-10, G-06).
6. Firmware, teste dos motores, ajustes e primeira impressão (G-06).

Ferramentas e consumíveis

- Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
- Lixa e régua (alinhar e lixar o V dos trilhos na emenda).
- Chave 14 (bucha excêntrica das roldanas) e chaves pros M3/M6.
- Ferro de solda (derreter a ponta dos pinos da esteira e fixar os insertos M3).
- Alicate de crimpar e conectores (os fios passam pelo quadro sem conector).
- IPA pra lavar as roldanas de resina.

Quanto dá

- 600 peças FDM em 206 arquivos, ~4,8 kg de PLA (5 rolos de 1 kg).
- 46 peças cortadas em 139 partes, 145 pinos impressos e 17 luvas.
- 28 peças em resina (roldanas V, buchas, fuso alternativo).

O que comprar

itens que não são impressos (tirados das folhas de montagem e dos LEIA-ME)

Peças compradas (aparecem nas folhas CXY)

ITEM	QTD	FOLHA
Arduino Mega 2560	1	CXY-07
Correia A, 1418 mm	1	CXY-06
Correia B, 1418 mm	1	CXY-06
Display RepRapDiscount 128x64	1	CXY-07
Esfera de aço 4,5 mm (polia louca)	96	CXY-06
Extrusora EZR (Bondtech)	1	CXY-03
Fim de curso mecânico	3	CXY-02, CXY-03, CXY-04
Fonte 12 V 150 W	1	CXY-07
Hotend E3D Lite6 1,75 mm	1	CXY-03
Mola de compressão 7,5 x 20 mm	4	CXY-05
Motor de passo NEMA 17	5	CXY-03, CXY-04, CXY-06
RAMPS 1.4 + 4 drivers	1	CXY-07
Tomada IEC C14 com chave	1	CXY-07
Tubo PTFE 4x2 mm, ~88 mm	1	CXY-03
Ventoinha radial 5015, 12 V	1	CXY-03
Vidro 235 x 235 mm (Ender 3)	1	CXY-05

Comprar a mais (braço do X e esteira)

ITEM	QTD	ONDE VAI
Parafuso M3 x 10	12	braço fim de curso X (2) + esteira (10)
Inserto M3 de latão 4,0 x 6	8	braço X (2) + esteira (6)
Porca M3	4	pontas fixas da esteira
Parafuso M3 x 18	1	troca o M3x12 da direita do suporte da extrusora
Filamento 1,75 mm (sobra)	-	pinos das juntas da esteira

Material de impressão

MATERIAL	QTD	PRA QUÊ
PLA	~4,8 kg	quase tudo (3 paredes, 10% gyroid)
PETG	pouco	polia motriz e os 23 elos da esteira
TPU	pouco	pés de apoio
Resina ABS-like / tough	-	15 roldanas V + buchas (Photon)

Fora da lista

- Fios dos motores, fins de curso, termistor, ventoinhas e cabo de força: medir pelo caminho da CXY-10 (tudo desce pelo poste de trás esquerdo).
- Mesa aquecida é opcional: pasta 07 (220 x 220 12 V recomendada, precisa fonte de 360 W e módulo MOSFET).
- Parafusos M10 e M6 do chassi não se compram: são impressos (pasta 08).

Como imprimir na CoreXY 100

pasta 02b: mesmas pastas e quantidades da 02, com as peças grandes cortadas

Ajustes do fatiador

- PLA, 3 paredes, 10% gyroid. Pinos: PETG ou PLA, 100% de preenchimento.
- SEM SUPORTE. Tudo foi desenhado pra imprimir sem suporte (paredes até 45°, pontes até 10 mm). Não ligar suporte.
- Não girar as peças: os STL já estão na posição de impressão. O desenho sem suporte depende do lado de cima (furo em gota, teto inclinado).
- Cada parte cortada sai com a mesma orientação da peça inteira.

Como ler a lista LI

- QTD = quantas vezes imprimir aquele arquivo (também está no nome: [2x]).
- "parte 1de3": a peça foi cortada em 3, imprimir as 3. "luva N": peça de emenda que vai por dentro.
- Pasta 00 Pinos: quantidade já com sobra. Furo = pino + 0,4 mm.
- Fuso e porca: imprimir SÓ UMA das duas versões (FDM ou resina).

Materiais diferentes

- TPU: pés de apoio (DL1-01-08).
- PETG: polia motriz e os elos da esteira (imprimir os elos em pé).
- Resina: pasta 07 Roldanas V. Imprimir deitada, sem suporte, direto na plataforma.

Roldanas de resina (15 na máquina)

1. Resina ABS-like ou tough (a padrão é quebradiça pra isso).
2. Os 10 roletes nascem presos por pontes de 0,4 mm.
3. Lavar no IPA, girar com força até soltar, lavar de novo girando, curar.

Ordem que economiza erro

1. Imprimir primeiro uma peça cortada pequena e os pinos de 4 mm. Testar o encaixe a seco antes de imprimir o resto.
2. Imprimir por conjunto (01 Quadro, 02 Eixo Y...), na ordem das folhas CXY: dá pra ir montando enquanto imprime.
3. Marcar na lista LI o que já saiu da mesa.
4. Trilhos X, Y e Z: imprimir com cuidado extra, a roldana anda em cima da emenda.

LISTA DE IMPRESSÃO · folha 1 de 3

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100			
ITEM	**QTD**	**ARQUIVO (pasta 02b)**	**MEDIDA (mm)**
00 Pinos (4 arquivos, 145 peças)			
1	4	pino 2x9.4 mm [4x]	2 x 2 x 9
2	13	pino 3x11.4 mm [13x]	3 x 3 x 11
3	123	pino 4x15.4 mm [123x]	4 x 4 x 15
4	5	pino D fuso 9.2x24 mm [5x]	8 x 9 x 24
01 Quadro (65 arquivos, 70 peças)			
5	6	DL1-01-08 [6x]	20 x 20 x 10
6	1	baseFrente_D parte 1de2 [1x]	73 x 30 x 30
7	1	baseFrente_D parte 2de2 [1x]	73 x 30 x 30
8	1	baseFrente_E parte 1de3 [1x]	79 x 30 x 30
9	1	baseFrente_E parte 2de3 [1x]	71 x 30 x 30
10	1	baseFrente_E parte 3de3 [1x]	86 x 30 x 30
11	1	baseLatF_D [1x]	30 x 67 x 30
12	1	baseLatF_E [1x]	30 x 67 x 30
13	1	baseLatT_D parte 1de2 [1x]	30 x 88 x 30
14	1	baseLatT_D parte 2de2 [1x]	30 x 88 x 30
15	1	baseLatT_E parte 1de2 [1x]	30 x 88 x 30
16	1	baseLatT_E parte 2de2 [1x]	30 x 88 x 30
17	1	baseTras_D parte 1de3 [1x]	70 x 30 x 30
18	1	baseTras_D parte 2de3 [1x]	60 x 30 x 30
19	1	baseTras_D parte 3de3 [1x]	61 x 30 x 30
20	1	baseTras_E parte 1de3 [1x]	64 x 30 x 30
21	1	baseTras_E parte 2de3 [1x]	57 x 30 x 30
22	1	baseTras_E parte 3de3 [1x]	70 x 30 x 30
23	1	posteFrenteInf_D parte 1de3 [1x]	30 x 66 x 78
24	1	posteFrenteInf_D parte 2de3 [1x]	30 x 66 x 89
25	1	posteFrenteInf_D parte 3de3 [1x]	30 x 66 x 68
26	1	posteFrenteInf_E parte 1de3 [1x]	30 x 66 x 89
27	1	posteFrenteInf_E parte 2de3 [1x]	30 x 66 x 71
28	1	posteFrenteInf_E parte 3de3 [1x]	30 x 66 x 75
29	1	posteFrenteSup_D parte 1de3 [1x]	30 x 66 x 87
30	1	posteFrenteSup_D parte 2de3 [1x]	30 x 66 x 69
31	1	posteFrenteSup_D parte 3de3 [1x]	30 x 66 x 80
32	1	posteFrenteSup_E parte 1de3 [1x]	30 x 66 x 79
33	1	posteFrenteSup_E parte 2de3 [1x]	30 x 66 x 77
34	1	posteFrenteSup_E parte 3de3 [1x]	30 x 66 x 80
35	1	posteTrasInf_D parte 1de3 [1x]	30 x 29 x 75
36	1	posteTrasInf_D parte 2de3 [1x]	30 x 29 x 76
37	1	posteTrasInf_D parte 3de3 [1x]	30 x 29 x 75
38	1	posteTrasInf_E parte 1de3 [1x]	30 x 29 x 75
39	1	posteTrasInf_E parte 2de3 [1x]	30 x 29 x 76
40	1	posteTrasInf_E parte 3de3 [1x]	30 x 29 x 75
41	1	posteTrasSup_D parte 1de3 [1x]	30 x 29 x 75
42	1	posteTrasSup_D parte 2de3 [1x]	30 x 29 x 76
43	1	posteTrasSup_D parte 3de3 [1x]	30 x 29 x 76
44	1	posteTrasSup_E parte 1de3 [1x]	30 x 29 x 75
45	1	posteTrasSup_E parte 2de3 [1x]	30 x 29 x 76

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100 (cont.)			
ITEM	**QTD**	**ARQUIVO (pasta 02b)**	**MEDIDA (mm)**
46	1	posteTrasSup_E parte 3de3 [1x]	30 x 29 x 76
47	1	torreFrente_D parte 1de2 [1x]	50 x 40 x 74
48	1	torreFrente_D parte 2de2 [1x]	50 x 40 x 60
49	1	torreFrente_E parte 1de2 [1x]	50 x 40 x 74
50	1	torreFrente_E parte 2de2 [1x]	50 x 40 x 60
51	1	torreTras_D parte 1de2 [1x]	51 x 66 x 72
52	1	torreTras_D parte 2de2 [1x]	48 x 66 x 44
53	1	torreTras_E [1x]	51 x 66 x 94
54	1	travFrente_D parte 1de3 [1x]	77 x 14 x 60
55	1	travFrente_D parte 2de3 [1x]	76 x 14 x 60
56	1	travFrente_D parte 3de3 [1x]	77 x 14 x 60
57	1	travFrente_E parte 1de3 [1x]	77 x 14 x 60
58	1	travFrente_E parte 2de3 [1x]	76 x 14 x 60
59	1	travFrente_E parte 3de3 [1x]	77 x 14 x 60
60	1	travTras_D luva 1 [1x]	46 x 10 x 20
61	1	travTras_D luva 2 [1x]	46 x 10 x 20
62	1	travTras_D parte 1de3 [1x]	79 x 14 x 50
63	1	travTras_D parte 2de3 [1x]	78 x 14 x 50
64	1	travTras_D parte 3de3 [1x]	79 x 14 x 50
65	1	travTras_E luva 1 [1x]	46 x 10 x 20
66	1	travTras_E luva 2 [1x]	46 x 10 x 20
67	1	travTras_E parte 1de3 [1x]	79 x 14 x 50
68	1	travTras_E parte 2de3 [1x]	79 x 14 x 50
69	1	travTras_E parte 3de3 [1x]	78 x 14 x 50
02 Eixo Y e portico (12 arquivos, 12 peças)			
70	1	suportePortico_D parte 1de2 [1x]	82 x 69 x 67
71	1	suportePortico_D parte 2de2 [1x]	54 x 57 x 48
72	1	suportePortico_E parte 1de2 [1x]	82 x 86 x 67
73	1	suportePortico_E parte 2de2 [1x]	54 x 57 x 48
74	1	trilhoY_D parte 1de4 [1x]	25 x 73 x 80
75	1	trilhoY_D parte 2de4 [1x]	25 x 61 x 80
76	1	trilhoY_D parte 3de4 [1x]	25 x 78 x 80
77	1	trilhoY_D parte 4de4 [1x]	25 x 78 x 80
78	1	trilhoY_E parte 1de4 [1x]	25 x 73 x 80
79	1	trilhoY_E parte 2de4 [1x]	25 x 72 x 80
80	1	trilhoY_E parte 3de4 [1x]	25 x 72 x 80
81	1	trilhoY_E parte 4de4 [1x]	25 x 73 x 80
03 Eixo X e cabeca (10 arquivos, 10 peças)			
82	1	DL1-04-07 [1x]	13 x 38 x 13
83	1	bracoFimCursoX [1x]	12 x 37 x 32
84	1	carroX parte 1de2 [1x]	60 x 35 x 52
85	1	carroX parte 2de2 [1x]	60 x 18 x 51
86	1	dutoCoreXY [1x]	59 x 22 x 83
87	1	suporteExtrusoraDireta [1x]	60 x 47 x 48
88	1	trilhoX parte 1de4 [1x]	73 x 26 x 25
89	1	trilhoX parte 2de4 [1x]	72 x 26 x 25
90	1	trilhoX parte 3de4 [1x]	73 x 26 x 25

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: LI-01

TÍTULO: LISTA DE IMPRESSÃO

LISTA DE IMPRESSÃO · folha 2 de 3

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100			
ITEM	**QTD**	**ARQUIVO (pasta 02b)**	**MEDIDA (mm)**
91	1	trilhoX parte 4de4 [1x]	72 x 26 x 25
04 Eixo Z e mesa (37 arquivos, 49 peças)			
92	1	DL1-03-04_110 parte 1de9 [1x]	65 x 77 x 10
93	1	DL1-03-04_110 parte 2de9 [1x]	65 x 77 x 10
94	1	DL1-03-04_110 parte 3de9 [1x]	65 x 77 x 10
95	1	DL1-03-04_110 parte 4de9 [1x]	72 x 78 x 10
96	1	DL1-03-04_110 parte 5de9 [1x]	72 x 75 x 10
97	1	DL1-03-04_110 parte 6de9 [1x]	72 x 78 x 10
98	1	DL1-03-04_110 parte 7de9 [1x]	94 x 66 x 10
99	1	DL1-03-04_110 parte 8de9 [1x]	94 x 85 x 10
100	1	DL1-03-04_110 parte 9de9 [1x]	94 x 80 x 10
101	4	DL1-03-05 [4x]	25 x 25 x 13
102	4	DL1-03-06 [4x]	43 x 43 x 9
103	4	DL1-03-08 [4x]	19 x 19 x 8
104	1	baseZInf_D parte 1de3 [1x]	56 x 83 x 43
105	1	baseZInf_D parte 2de3 [1x]	56 x 64 x 43
106	1	baseZInf_D parte 3de3 [1x]	56 x 65 x 43
107	1	baseZInf_E parte 1de3 [1x]	56 x 83 x 43
108	1	baseZInf_E parte 2de3 [1x]	56 x 64 x 43
109	1	baseZInf_E parte 3de3 [1x]	56 x 65 x 43
110	1	baseZSup_D parte 1de2 [1x]	56 x 71 x 37
111	1	baseZSup_D parte 2de2 [1x]	56 x 71 x 62
112	1	baseZSup_E parte 1de2 [1x]	56 x 71 x 37
113	1	baseZSup_E parte 2de2 [1x]	56 x 71 x 62
114	1	bracoMesa_D parte 1de2 [1x]	85 x 83 x 30
115	1	bracoMesa_D parte 2de2 [1x]	86 x 24 x 88
116	1	bracoMesa_E parte 1de2 [1x]	85 x 24 x 88
117	1	bracoMesa_E parte 2de2 [1x]	86 x 83 x 30
118	1	chapaZY_D parte 1de2 [1x]	10 x 52 x 54
119	1	chapaZY_D parte 2de2 [1x]	10 x 52 x 54
120	1	chapaZY_E parte 1de2 [1x]	10 x 52 x 54
121	1	chapaZY_E parte 2de2 [1x]	10 x 52 x 54
122	4	presilha_disco [4x]	22 x 22 x 25
123	1	trilhoZ_D parte 1de3 [1x]	25 x 84 x 92
124	1	trilhoZ_D parte 2de3 [1x]	25 x 84 x 91
125	1	trilhoZ_D parte 3de3 [1x]	25 x 84 x 92
126	1	trilhoZ_E parte 1de3 [1x]	25 x 84 x 92
127	1	trilhoZ_E parte 2de3 [1x]	25 x 84 x 91
128	1	trilhoZ_E parte 3de3 [1x]	25 x 84 x 92
04 Eixo Z e mesa/Fuso e porca - FDM (4 arquivos, 8 peças)			
129	2	fusoZ_250mm parte 1de3 [2x]	27 x 27 x 83
130	2	fusoZ_250mm parte 2de3 [2x]	18 x 18 x 83
131	2	fusoZ_250mm parte 3de3 [2x]	18 x 18 x 84
132	2	porcaZ_DL1-04-06_rosca_nova [2x]	51 x 32 x 21
04 Eixo Z e mesa/Fuso e porca - Resina (alternativa) (4 arquivos, 8 peças)			
133	2	fusoZ_metade_baixo_125mm [2x]	27 x 27 x 125
134	2	fusoZ_metade_cima_125mm [2x]	18 x 18 x 125

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100 (cont.)			
ITEM	**QTD**	**ARQUIVO (pasta 02b)**	**MEDIDA (mm)**
135	2	fusoZ_pino_D [2x]	8 x 9 x 24
136	2	porcaZ_DL1-04-06_rosca_nova [2x]	51 x 32 x 21
05 Motores e polias (7 arquivos, 42 peças)			
137	2	DL1-04-08 [2x]	17 x 17 x 26
138	8	DL1-06-01 [8x]	21 x 21 x 36
139	4	DL1-06-02_L10.0 [4x]	16 x 16 x 10
140	4	DL1-06-02_L14.0 [4x]	16 x 16 x 14
141	4	DL1-06-03_L10.0 [4x]	16 x 16 x 10
142	4	DL1-06-03_L14.0 [4x]	16 x 16 x 14
143	16	DL1-06-04 [16x]	16 x 16 x 8
06 Eletronica e display (34 arquivos, 34 peças)			
144	1	DL1-02-09_caixa_ramps luva 1 [1x]	50 x 88 x 20
145	1	DL1-02-09_caixa_ramps luva 2 [1x]	52 x 88 x 20
146	1	DL1-02-09_caixa_ramps luva 3 [1x]	36 x 63 x 20
147	1	DL1-02-09_caixa_ramps luva 4 [1x]	36 x 49 x 20
148	1	DL1-02-09_caixa_ramps parte 1de6 [1x]	65 x 59 x 38
149	1	DL1-02-09_caixa_ramps parte 2de6 [1x]	65 x 36 x 54
150	1	DL1-02-09_caixa_ramps parte 3de6 [1x]	74 x 44 x 12
151	1	DL1-02-09_caixa_ramps parte 4de6 [1x]	74 x 51 x 54
152	1	DL1-02-09_caixa_ramps parte 5de6 [1x]	51 x 59 x 38
153	1	DL1-02-09_caixa_ramps parte 6de6 [1x]	51 x 36 x 54
154	1	DL1-02-10_porta_fechada luva 1 [1x]	43 x 92 x 20
155	1	DL1-02-10_porta_fechada luva 2 [1x]	43 x 92 x 20
156	1	DL1-02-10_porta_fechada luva 3 [1x]	2 x 40 x 20
157	1	DL1-02-10_porta_fechada parte 1de6 [1x]	71 x 46 x 57
158	1	DL1-02-10_porta_fechada parte 2de6 [1x]	71 x 49 x 33
159	1	DL1-02-10_porta_fechada parte 3de6 [1x]	62 x 48 x 44
160	1	DL1-02-10_porta_fechada parte 4de6 [1x]	62 x 47 x 26
161	1	DL1-02-10_porta_fechada parte 5de6 [1x]	58 x 46 x 57
162	1	DL1-02-10_porta_fechada parte 6de6 [1x]	58 x 49 x 33
163	1	DL1-02-11 [1x]	44 x 67 x 6
164	1	DL1-02-15 luva 1 [1x]	73 x 45 x 20
165	1	DL1-02-15 parte 1de2 [1x]	46 x 54 x 76
166	1	DL1-02-15 parte 2de2 [1x]	46 x 47 x 83
167	1	DL1-05-01_cabo [1x]	99 x 87 x 52
168	1	DL1-05-02 luva 1 [1x]	26 x 102 x 20
169	1	DL1-05-02 luva 2 [1x]	10 x 8 x 20
170	1	DL1-05-02 luva 3 [1x]	11 x 23 x 20
171	1	DL1-05-02 parte 1de4 [1x]	62 x 56 x 27
172	1	DL1-05-02 parte 2de4 [1x]	53 x 60 x 14
173	1	DL1-05-02 parte 3de4 [1x]	61 x 66 x 27
174	1	DL1-05-02 parte 4de4 [1x]	67 x 53 x 14
175	1	DL1-05-03 [1x]	16 x 16 x 8
176	1	DL1-05-04 [1x]	22 x 22 x 13
177	1	DL1-05-05 [1x]	22 x 33 x 3

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: LI-02

TÍTULO: LISTA DE IMPRESSÃO

LISTA DE IMPRESSÃO · folha 3 de 3

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100			
ITEM	**QTD**	**ARQUIVO (pasta 02b)**	**MEDIDA (mm)**
07 Roldanas V (X, Y e Z) - Resina (4 arquivos, 20 peças)			
178	1	buchaX_excentrica_espacador [1x]	16 x 14 x 9
179	2	buchaY_excentrica_espacador [2x]	16 x 14 x 14
180	2	buchaZ_excentrica [2x]	16 x 14 x 16
181	15	roldanaV_rolamento_1peca_resina [15x]	34 x 34 x 9
08 Parafusos e porcas impressos (20 arquivos, 194 peças)			
182	8	barril_M10_D14x19 [8x]	19 x 14 x 14
183	12	barril_M10_D14x30 [12x]	30 x 14 x 14
184	2	barril_M6_D9x10 [2x]	10 x 9 x 9
185	8	barril_M6_D9x16 [8x]	16 x 9 x 9
186	4	barril_M6_D9x19 [4x]	19 x 9 x 9
187	24	parafuso_M10x40 [24x]	16 x 12 x 46
188	6	parafuso_M10x45 [6x]	16 x 12 x 51
189	18	parafuso_M10x55 [18x]	16 x 12 x 61
190	4	parafuso_M10x60 [4x]	16 x 12 x 66
191	2	parafuso_M6x22 [2x]	10 x 8 x 26
192	14	parafuso_M6x30 [14x]	10 x 8 x 34
193	10	parafuso_M6x35 [10x]	10 x 8 x 39
194	3	parafuso_M6x40 [3x]	10 x 8 x 44
195	4	parafuso_M6x45 [4x]	10 x 8 x 49
196	4	parafuso_M6x50 [4x]	10 x 8 x 54
197	2	parafuso_M6x60 [2x]	10 x 8 x 64
198	4	parafuso_M6x65 [4x]	10 x 8 x 69
199	2	parafuso_M6x70 [2x]	10 x 8 x 74
200	32	porca_M10 [32x]	16 x 18 x 8
201	31	porca_M6 [31x]	10 x 12 x 5
09 Esteira porta-cabos (13 arquivos, 36 peças)			
202	1	bandejaX luva 1 [1x]	14 x 29 x 20
203	1	bandejaX luva 2 [1x]	14 x 29 x 20
204	1	bandejaX parte 1de3 [1x]	83 x 35 x 19
205	1	bandejaX parte 2de3 [1x]	84 x 35 x 19
206	1	bandejaX parte 3de3 [1x]	83 x 35 x 19
207	1	bandejaY_F parte 1de2 [1x]	60 x 87 x 76
208	1	bandejaY_F parte 2de2 [1x]	60 x 86 x 76
209	1	bandejaY_T parte 1de2 [1x]	60 x 73 x 76
210	1	bandejaY_T parte 2de2 [1x]	60 x 73 x 76
211	1	bracoEsteiraX [1x]	21 x 82 x 13
212	23	elo_esteira [23x]	26 x 23 x 10
213	2	pontaFixa_esteira [2x]	29 x 23 x 10
214	1	suporteEsteiraY [1x]	34 x 34 x 25

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100 (cont.)			
ITEM	**QTD**	**ARQUIVO (pasta 02b)**	**MEDIDA (mm)**

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: LI-03

TÍTULO: LISTA DE IMPRESSÃO

Como emendar as peças cortadas

uma folha EM por peça: partes afastadas, pinos em vermelho, luvas em azul

Regra geral

1. Separar as partes da peça (os nomes têm "parte 1de3" etc.) e abrir a folha EM dela.
2. Conferir a seco: pinos nos furos, partes encostadas, sem luz na emenda. Se apertar, lixar o pino, não o furo.
3. Passar cola nos furos e na face de corte, encaixar os pinos numa parte e fechar a outra por cima.
4. Prender (grampo, elástico ou peso) até curar. Limpar o excesso de cola antes de secar.
5. Só montar depois da cola curar (epóxi: esperar o tempo da embalagem).

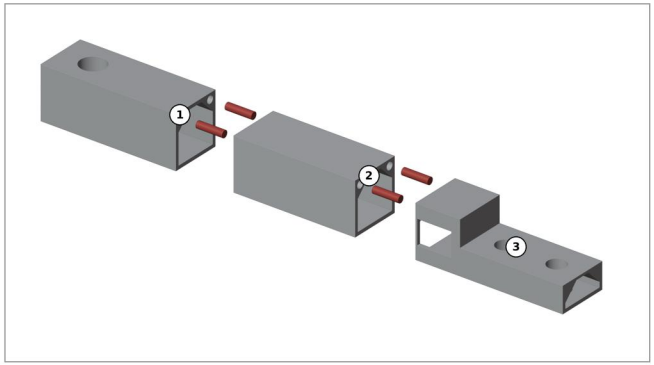

Exemplo EM-02: baseFrente_E, 3 partes com 2 pinos de 4 mm em cada corte.

Tipos de emenda

TIPO	QUANTOS	COMO
Pino	67 cortes	pinos de 4, 3 ou 2 mm nos furos da face
Luva	20 cortes	parede fina: luva entra por dentro das 2 partes
Encaixe macho	1	torreTras_D: parte de baixo já tem o macho
Pino em D	2 (fuso)	furo central do fuso, alinha a rosca

Cuidados

- Trilhos X/Y/Z: a emenda fica no caminho da roldana. Colar com régua e lixar o V até a roda passar lisa.
- Fuso: depois de colar, lixar a emenda da rosca até a porca passar sem travar.
- Peças ocas (bases, postes, travessas): não deixar cola escorrer pra dentro, o canal dos cabos passa ali.

baseFrente_D · Base da frente, lado direito

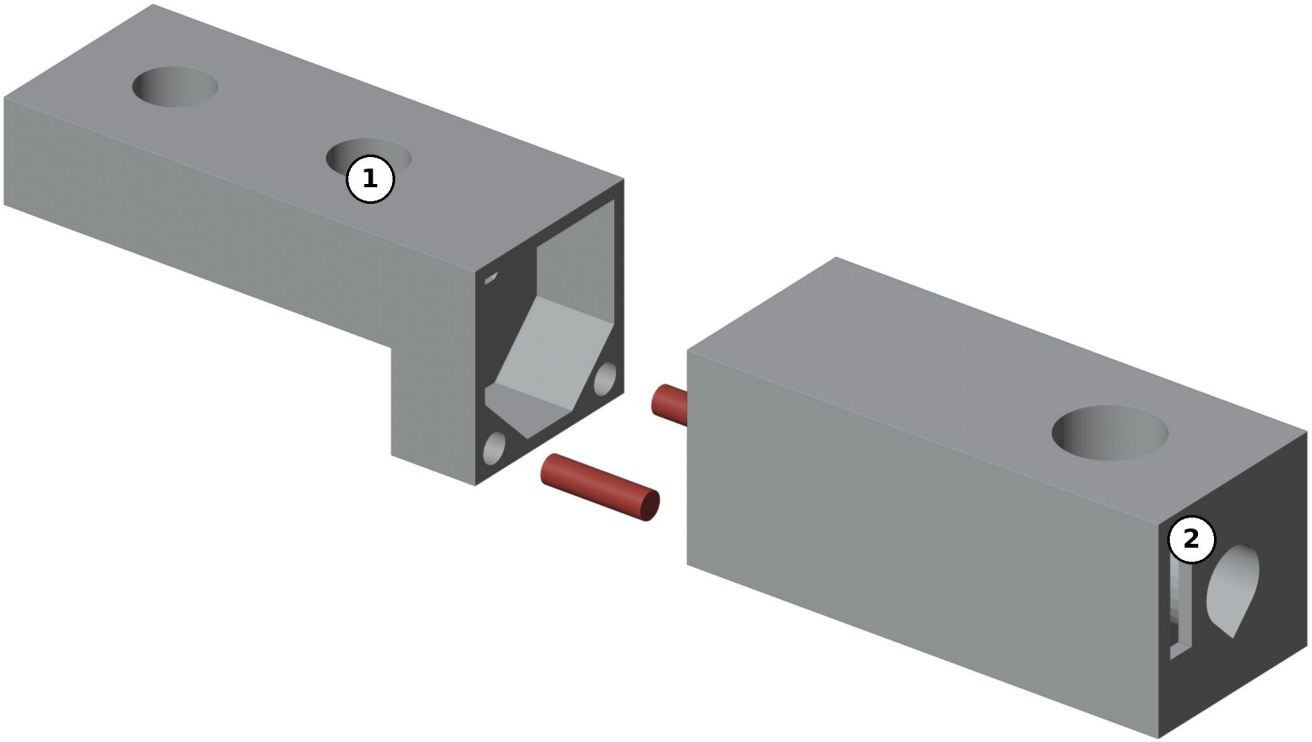

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	73 x 30 x 30 mm
2	parte 2de2	73 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em X=88, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 146 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-01

TÍTULO: EMENDA: baseFrente_D

baseFrente_E · Base da frente, lado esquerdo

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	79 x 30 x 30 mm
2	parte 2de3	71 x 30 x 30 mm
3	parte 3de3	86 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

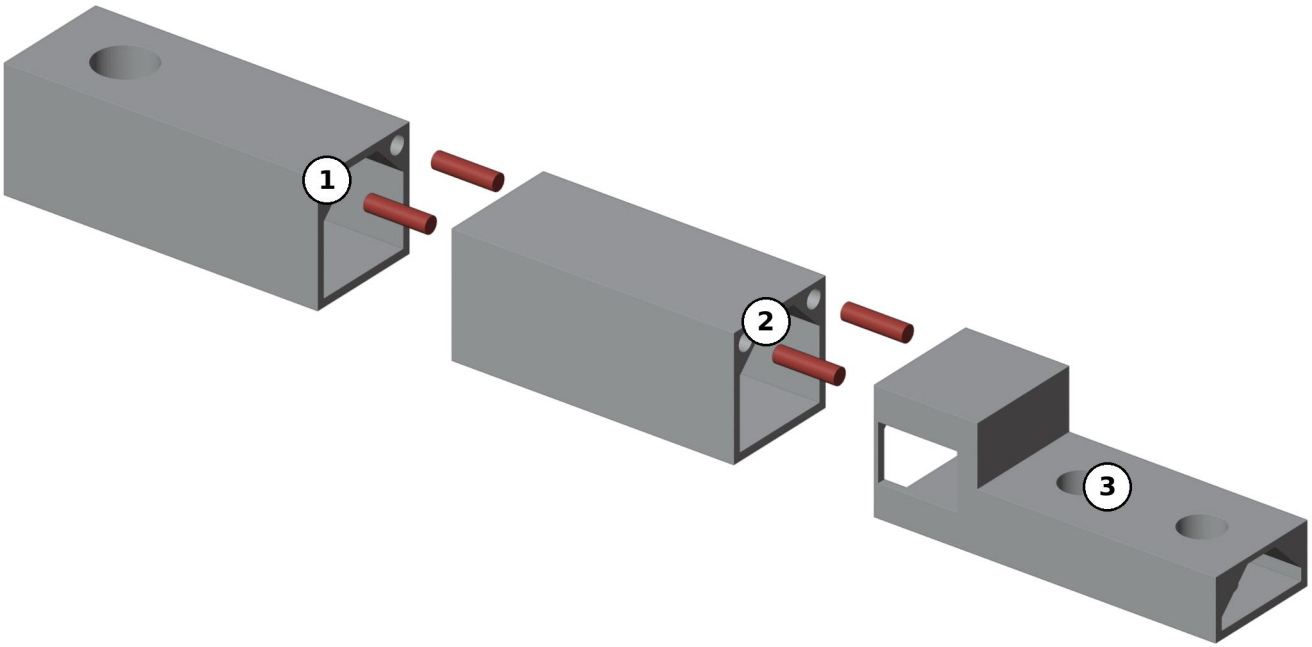

CORTES

1. Corte em X=-82, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=-11, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-02

TÍTULO: EMENDA: baseFrente_E

baseLatT_D · Base lateral de trás, lado direito

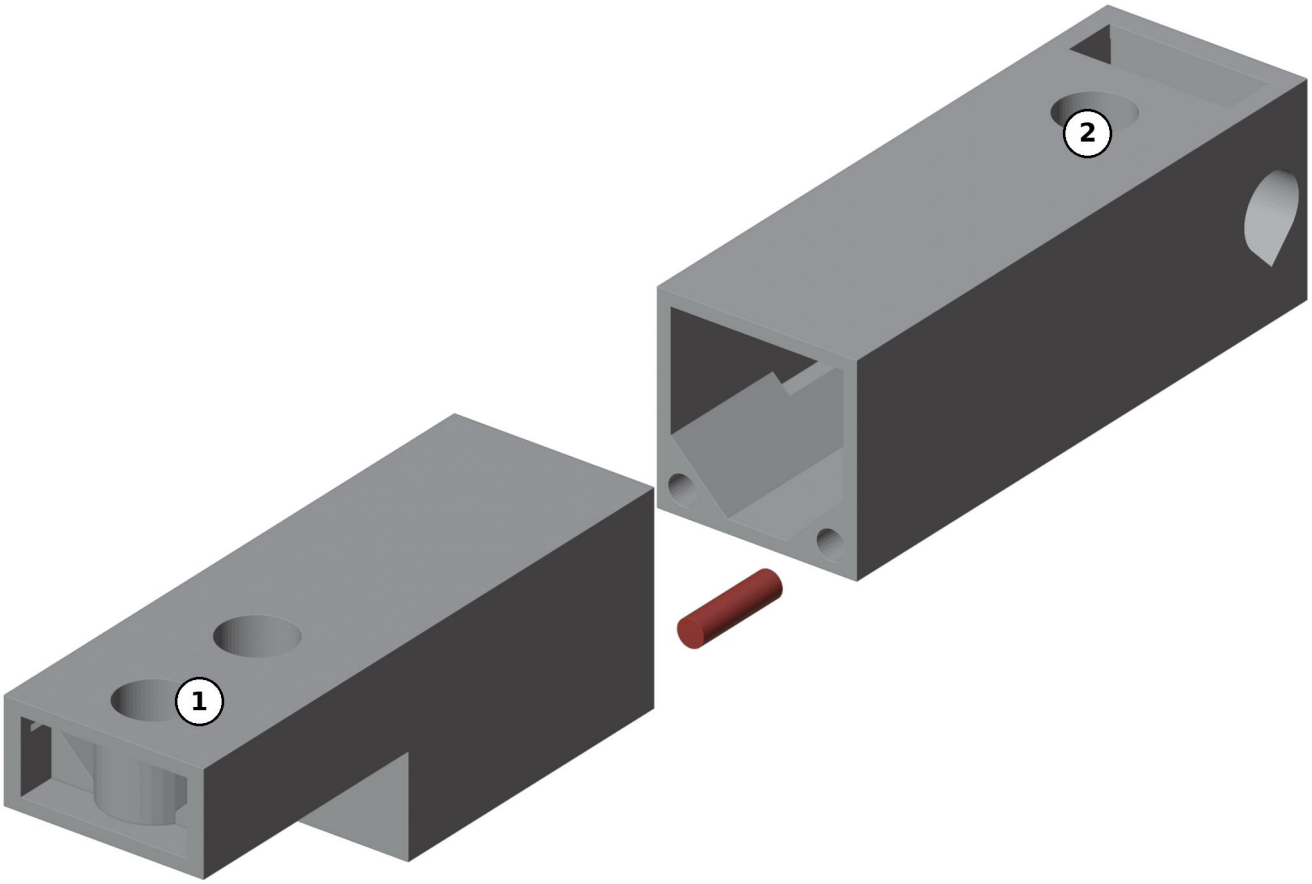

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	88 x 30 x 30 mm
2	parte 2de2	88 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=134, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 176 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-03

TÍTULO: EMENDA: baseLatT_D

baseLatT_E · Base lateral de trás, lado esquerdo

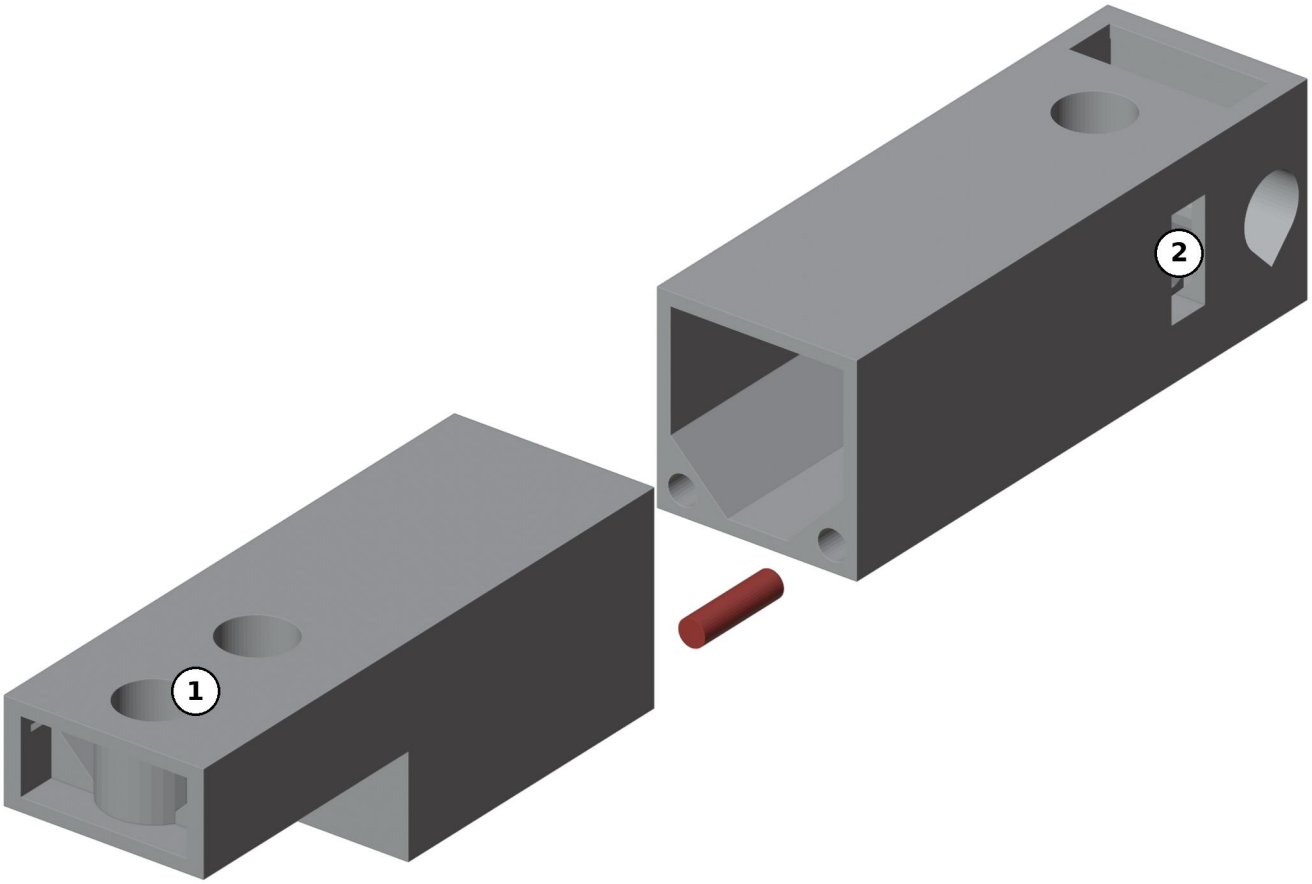

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	88 x 30 x 30 mm
2	parte 2de2	88 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=134, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 176 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-04

TÍTULO: EMENDA: baseLatT_E

baseTras_D · Base de trás, lado direito

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	70 x 30 x 30 mm
2	parte 2de3	60 x 30 x 30 mm
3	parte 3de3	61 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

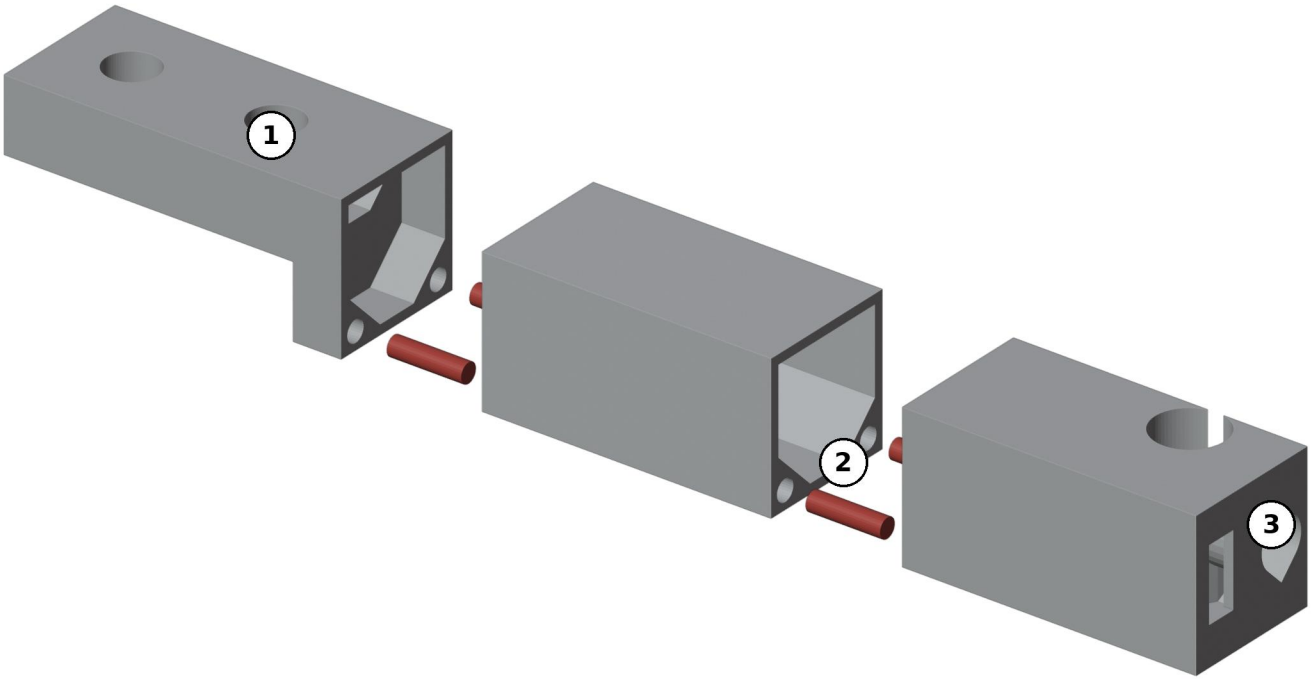

CORTES

1. Corte em X=40, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=100, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 191 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-05

TÍTULO: EMENDA: baseTras_D

baseTras_E · Base de trás, lado esquerdo

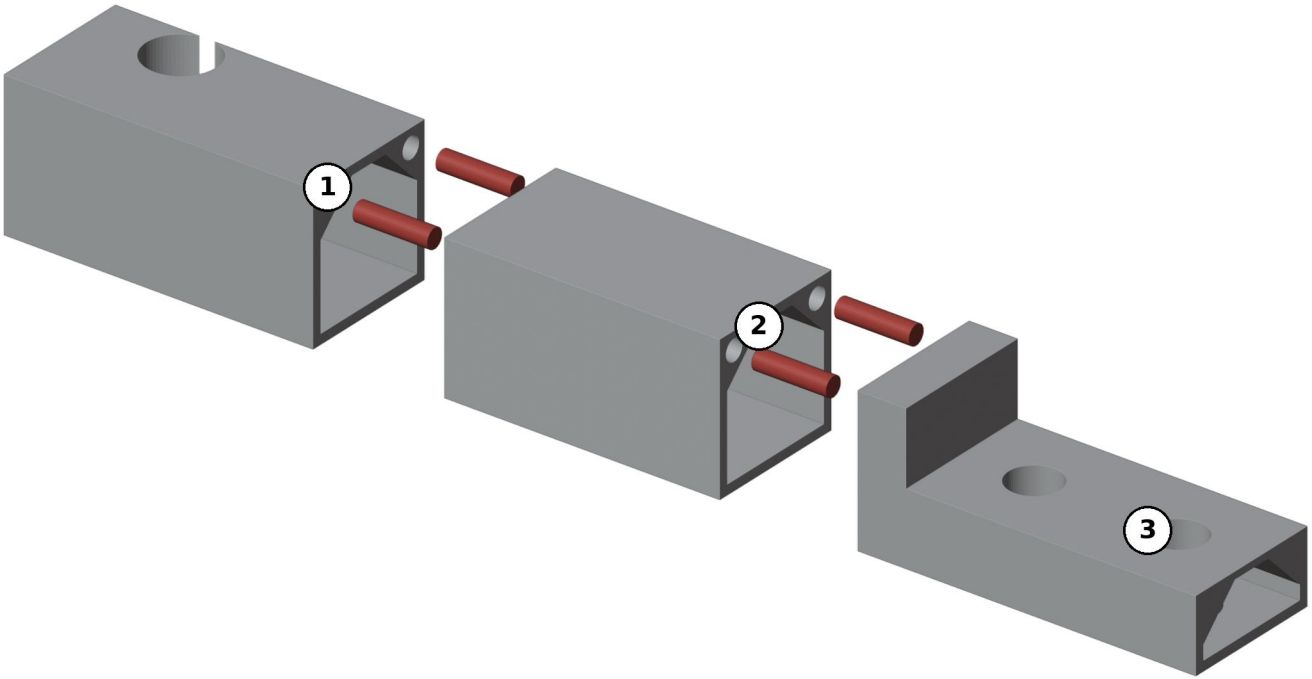

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	64 x 30 x 30 mm
2	parte 2de3	57 x 30 x 30 mm
3	parte 3de3	70 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em X=-97, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=-40, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 191 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-06

TÍTULO: EMENDA: baseTras_E

posteFrenteInf_D · Poste da frente, de baixo, lado direito

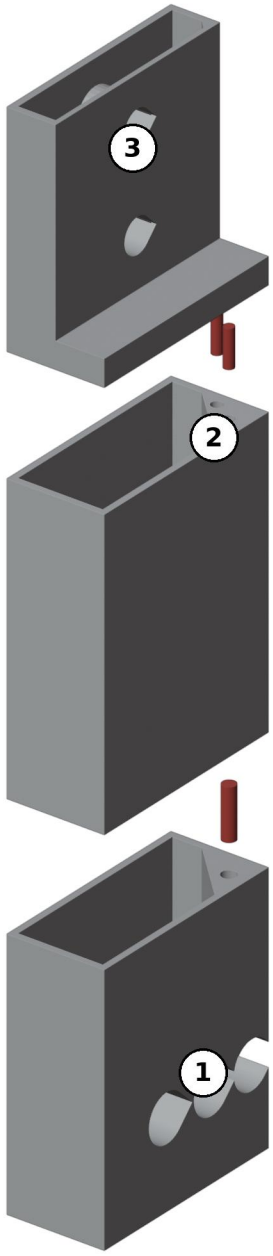

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	78 x 66 x 30 mm
2	parte 2de3	89 x 66 x 30 mm
3	parte 3de3	68 x 66 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	1
pino Ø3 x 11,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=108, 1 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=197, 2 pino(s) 3 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 235 x 66 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-07

TÍTULO: EMENDA: posteFrenteInf_D

posteFrenteInf_E · Poste da frente, de baixo, lado esquerdo

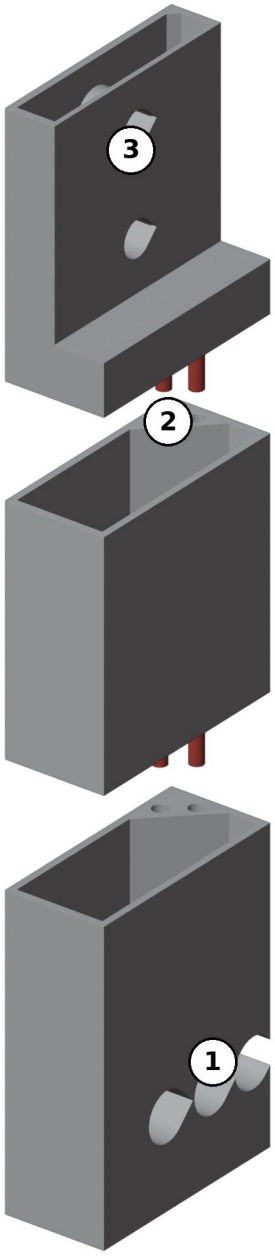

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	89 x 66 x 30 mm
2	parte 2de3	71 x 66 x 30 mm
3	parte 3de3	75 x 66 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=119, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=190, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 235 x 66 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-08

TÍTULO: EMENDA: posteFrenteInf_E

posteFrenteSup_D · Poste da frente, de cima, lado direito

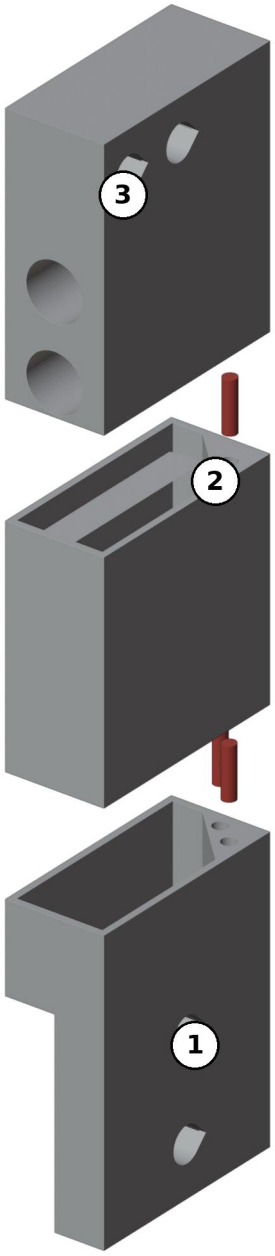

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	87 x 66 x 30 mm
2	parte 2de3	69 x 66 x 30 mm
3	parte 3de3	80 x 66 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	3

CORTES

1. Corte em Z=292, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=361, 1 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 66 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-09

TÍTULO: EMENDA: posteFrenteSup_D

posteFrenteSup_E · Poste da frente, de cima, lado esquerdo

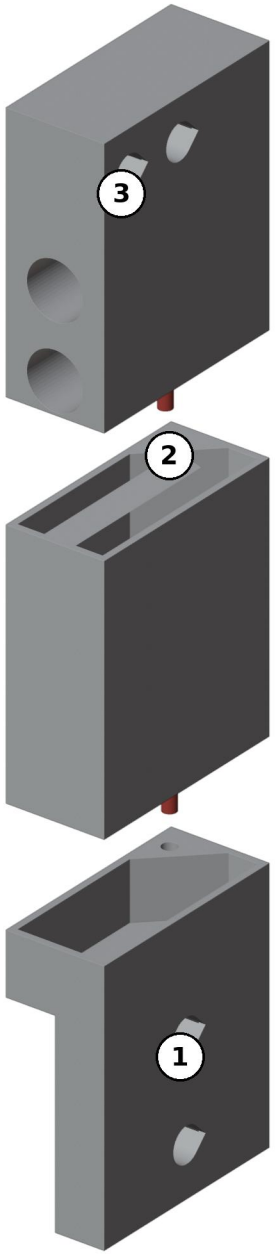

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	79 x 66 x 30 mm
2	parte 2de3	77 x 66 x 30 mm
3	parte 3de3	80 x 66 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=284, 1 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=361, 1 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 66 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-10

TÍTULO: EMENDA: posteFrenteSup_E

posteTrasInf_D · Poste de trás, de baixo, lado direito

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	75 x 30 x 29 mm
2	parte 2de3	76 x 30 x 29 mm
3	parte 3de3	75 x 30 x 29 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=105, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=181, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 226 x 30 x 29 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-11

TÍTULO: EMENDA: posteTrasInf_D

posteTrasInf_E · Poste de trás, de baixo, lado esquerdo

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	75 x 30 x 29 mm
2	parte 2de3	76 x 30 x 29 mm
3	parte 3de3	75 x 30 x 29 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=105, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=181, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 226 x 30 x 29 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-12

TÍTULO: EMENDA: posteTrasInf_E

posteTrasSup_D · Poste de trás, de cima, lado direito

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	75 x 30 x 29 mm
2	parte 2de3	76 x 30 x 29 mm
3	parte 3de3	76 x 30 x 29 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=271, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=347, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 227 x 30 x 29 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-13

TÍTULO: EMENDA: posteTrasSup_D

posteTrasSup_E · Poste de trás, de cima, lado esquerdo

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	75 x 30 x 29 mm
2	parte 2de3	76 x 30 x 29 mm
3	parte 3de3	76 x 30 x 29 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=271, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=347, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 227 x 30 x 29 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-14

TÍTULO: EMENDA: posteTrasSup_E

torreFrente_D · Torre da frente (polias loucas), lado direito

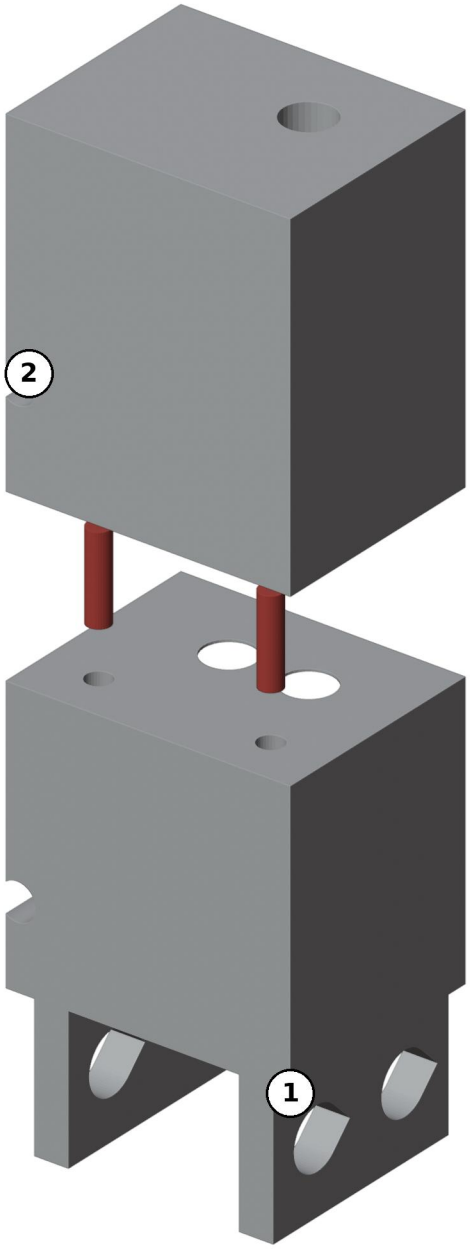

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	74 x 50 x 40 mm
2	parte 2de2	60 x 50 x 40 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=489, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 134 x 50 x 40 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-15

TÍTULO: EMENDA: torreFrente_D

torreFrente_E · Torre da frente (polias loucas), lado esquerdo

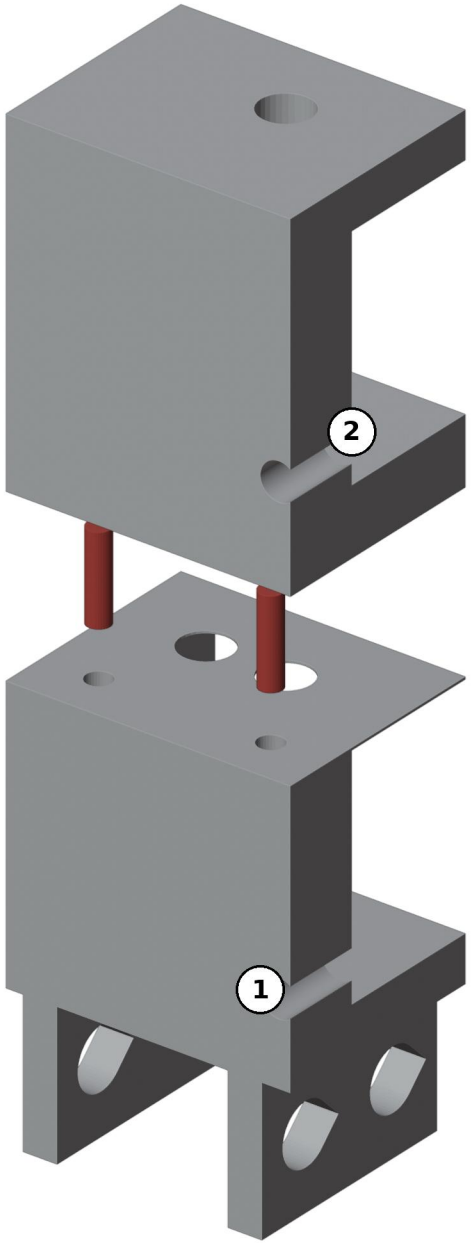

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	74 x 50 x 40 mm
2	parte 2de2	60 x 50 x 40 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=489, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 134 x 50 x 40 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-16

TÍTULO: EMENDA: torreFrente_E

torreTras_D · Torre de trás (motor A/B), lado direito

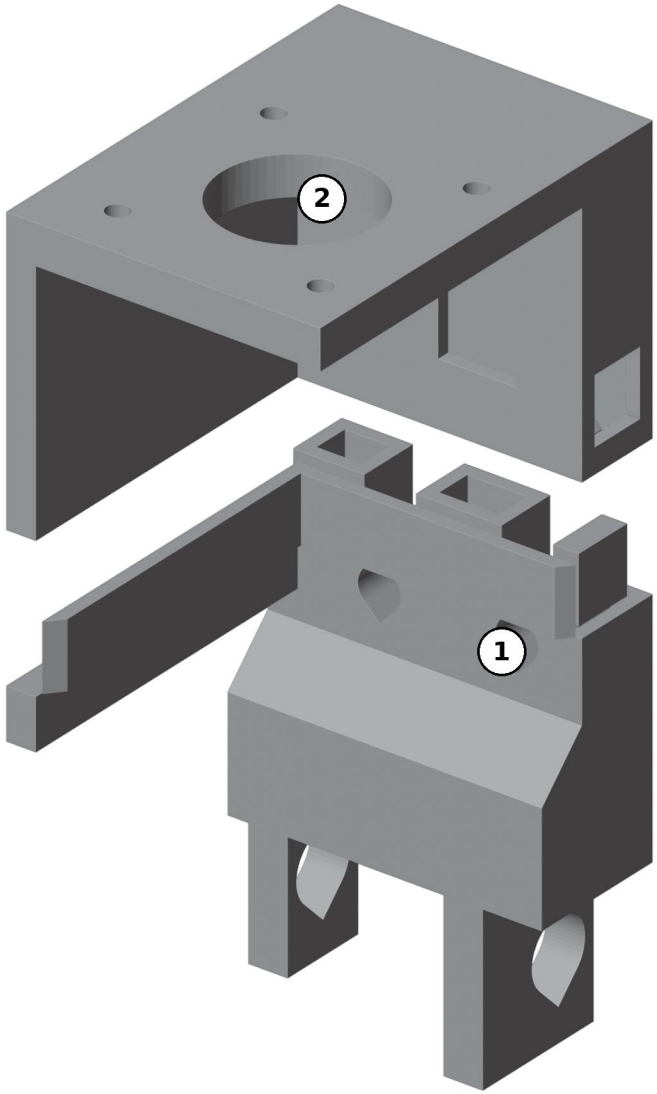

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	72 x 66 x 51 mm
2	parte 2de2	66 x 48 x 44 mm

CORTES

1. Corte em Z=460, encaixe macho na parte de baixo

COMO EMENDAR

1. Encaixe macho já impresso na parte de baixo: passar cola e encaixar a parte de cima.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 106 x 66 x 51 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-17

TÍTULO: EMENDA: torreTras_D

travFrente_D · Travessa de cima, frente, lado direito

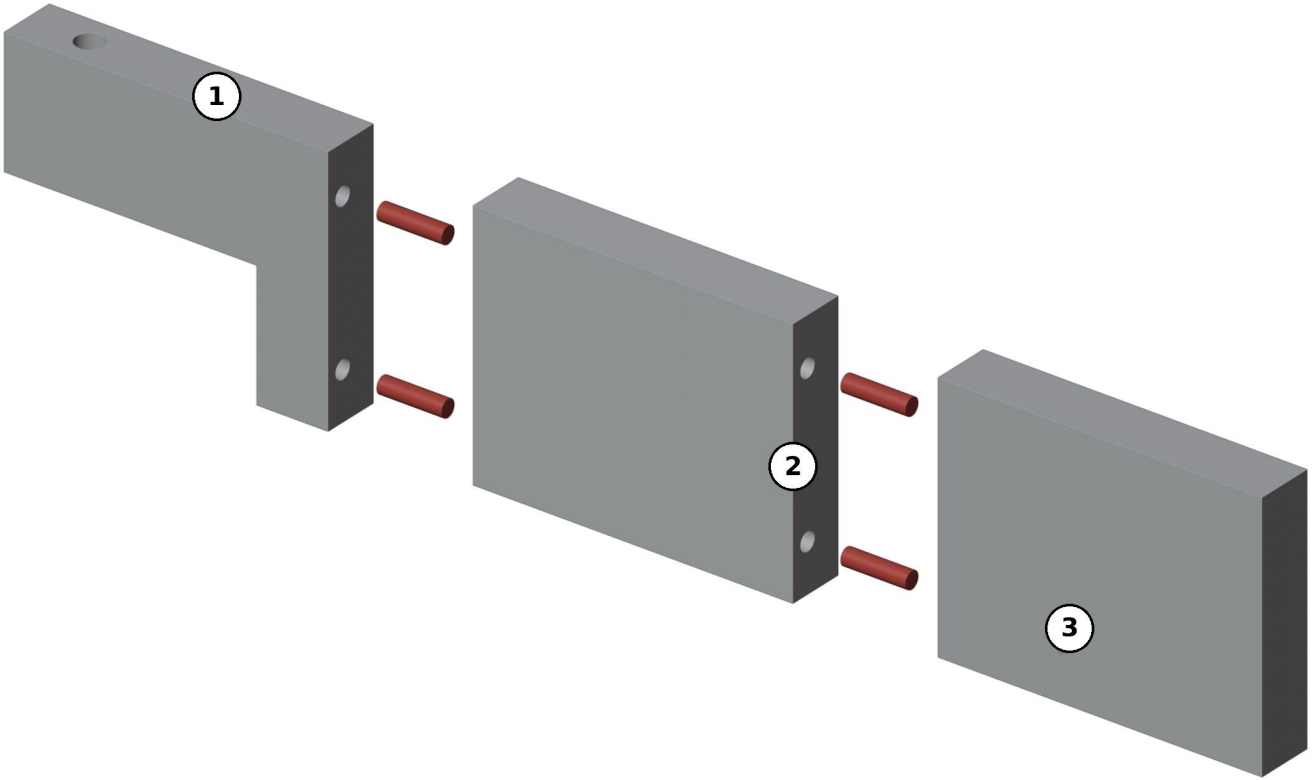

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	77 x 60 x 14 mm
2	parte 2de3	76 x 60 x 14 mm
3	parte 3de3	77 x 60 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em X=47, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=123, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 230 x 60 x 14 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-18

TÍTULO: EMENDA: travFrente_D

travFrente_E · Travessa de cima, frente, lado esquerdo

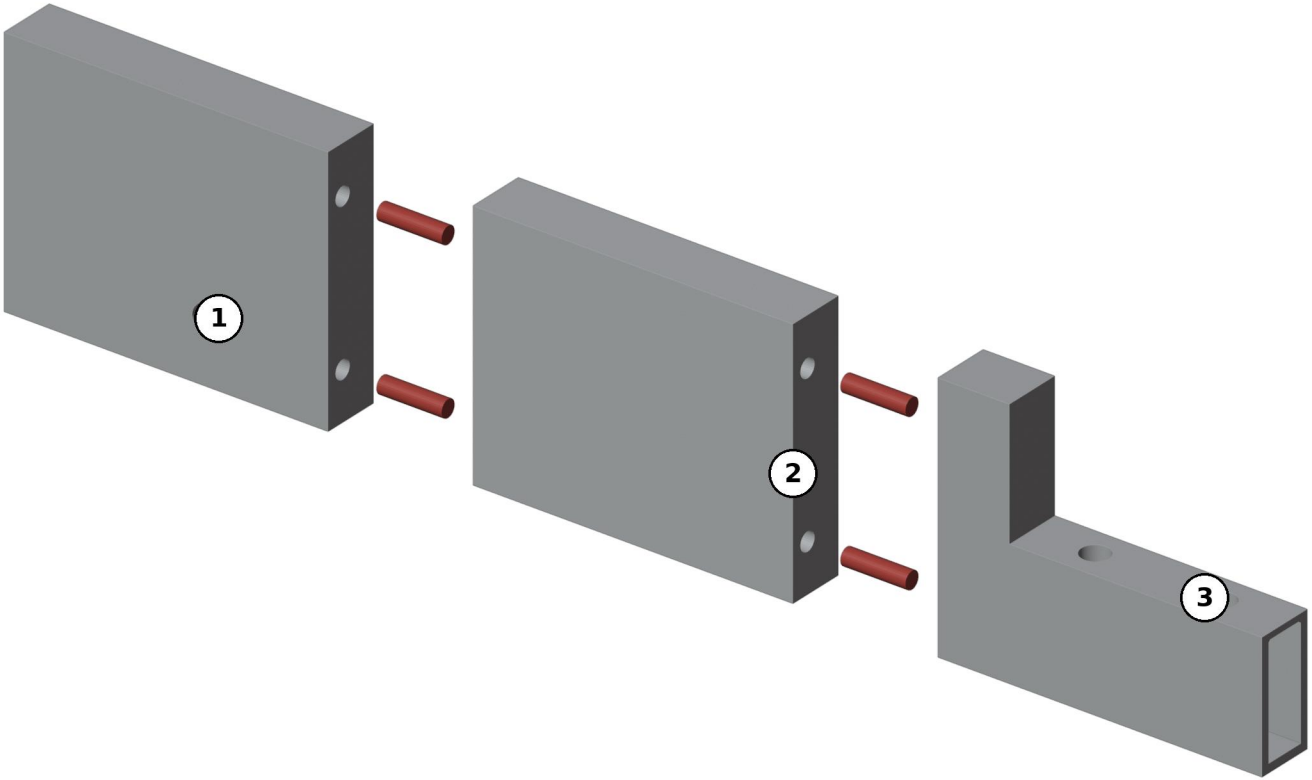

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	77 x 60 x 14 mm
2	parte 2de3	76 x 60 x 14 mm
3	parte 3de3	77 x 60 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em X=-123, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=-47, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 230 x 60 x 14 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-19

TÍTULO: EMENDA: travFrente_E

travTras_D · Travessa de cima, trás, lado direito

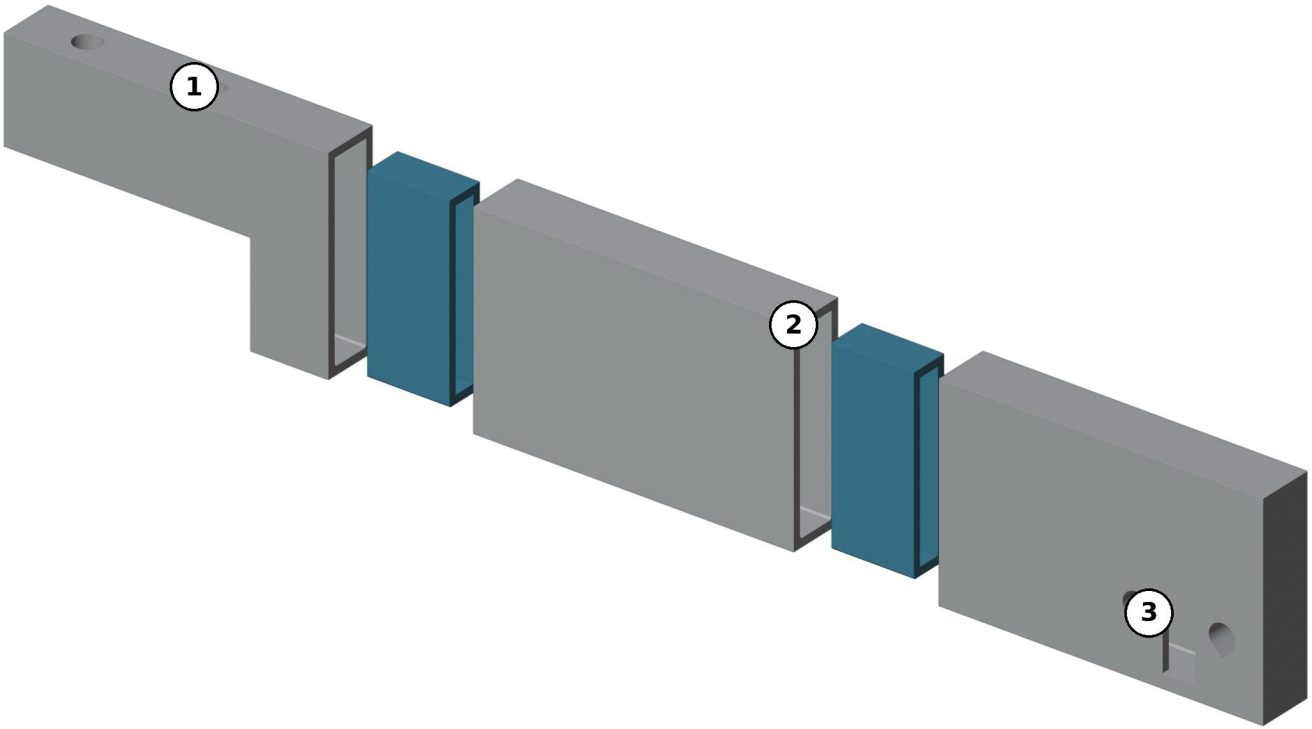

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	79 x 50 x 14 mm
2	parte 2de3	78 x 50 x 14 mm
3	parte 3de3	79 x 50 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1

CORTES

1. Corte em X=49, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=127, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 50 x 14 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-20

TÍTULO: EMENDA: travTras_D

travTras_E · Travessa de cima, trás, lado esquerdo

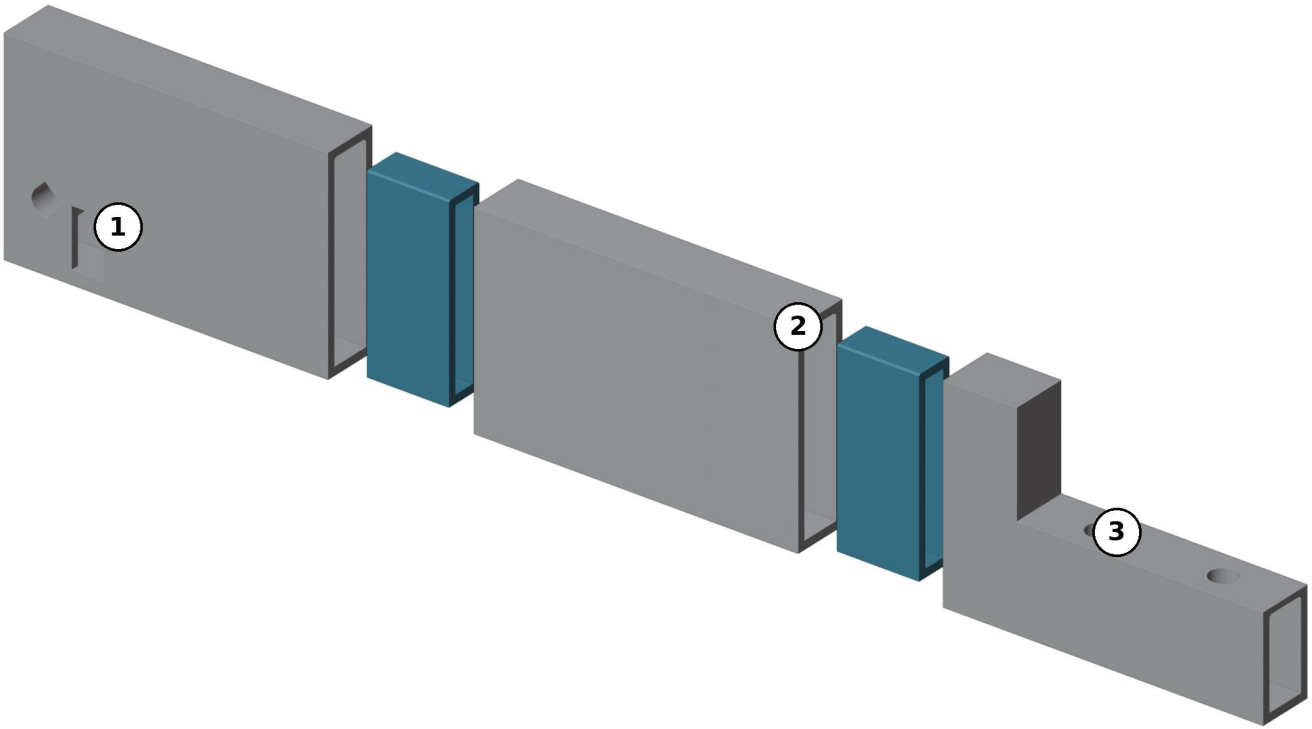

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	79 x 50 x 14 mm
2	parte 2de3	79 x 50 x 14 mm
3	parte 3de3	78 x 50 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1

CORTES

1. Corte em X=-127, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=-48, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 50 x 14 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-21

TÍTULO: EMENDA: travTras_E

suportePortico_D · Suporte do pórtico (carro Y), lado direito

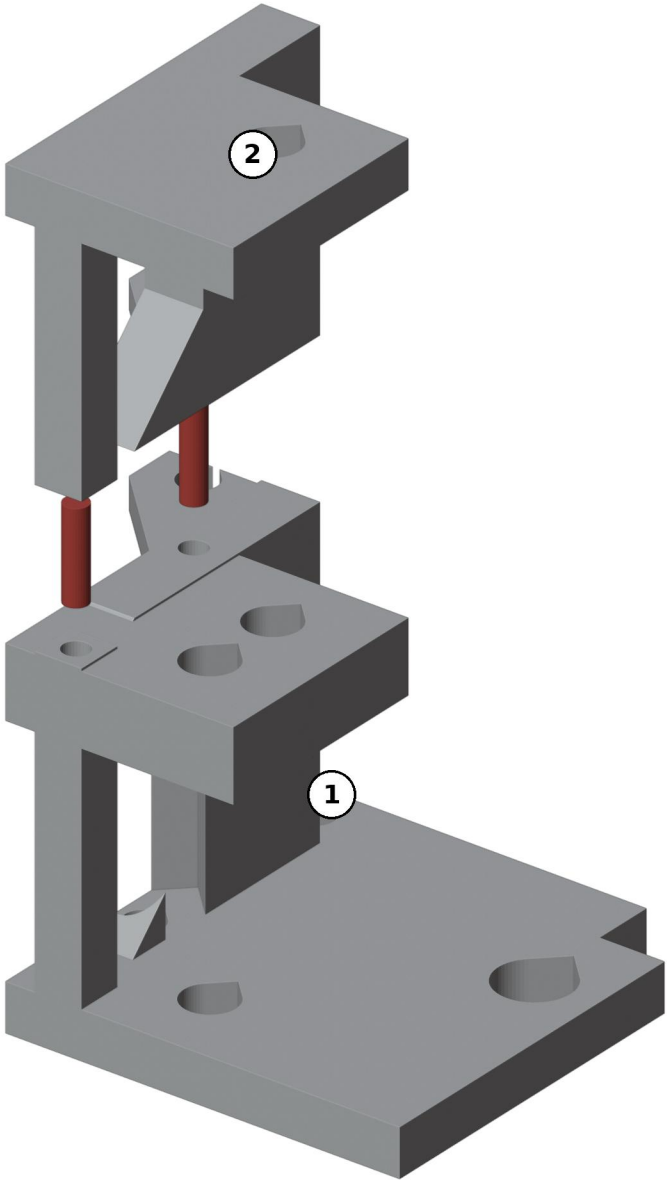

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	82 x 69 x 67 mm
2	parte 2de2	57 x 54 x 48 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=501, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\02 Eixo Y e portico. Peça inteira: 115 x 82 x 69 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-22

TÍTULO: EMENDA: suportePortico_D

suportePortico_E · Suporte do pórtico (carro Y), lado esquerdo

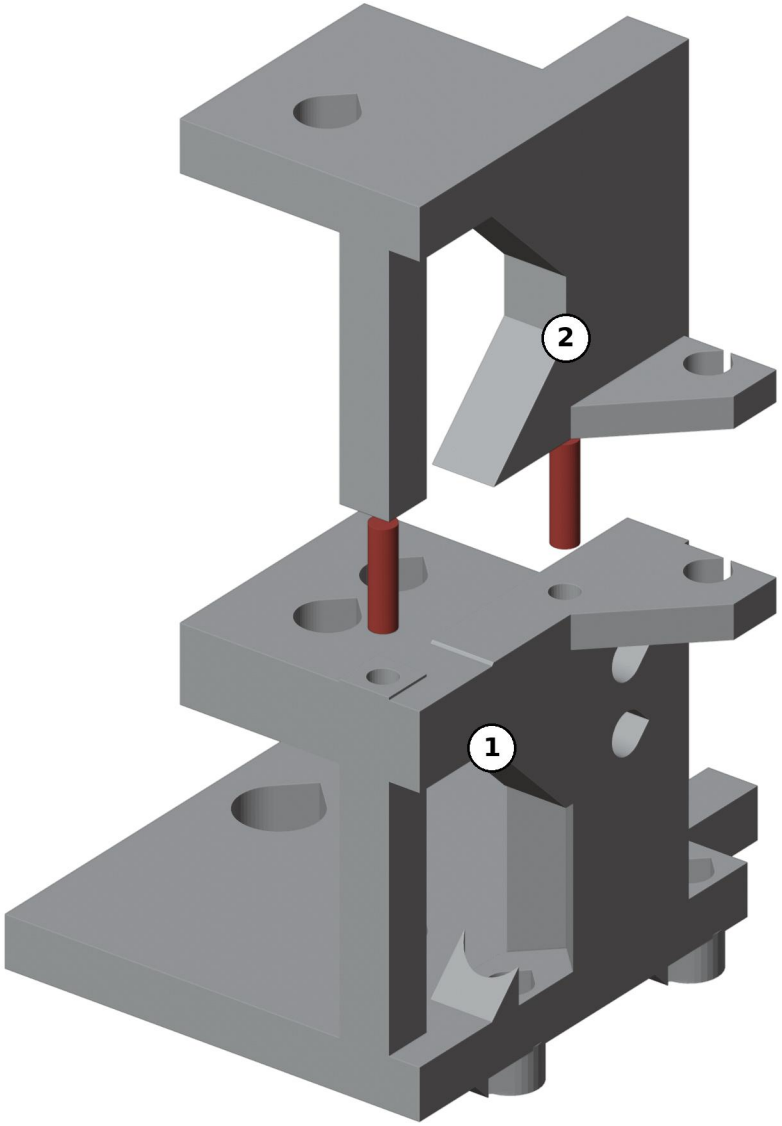

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	86 x 82 x 67 mm
2	parte 2de2	57 x 54 x 48 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=501, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\02 Eixo Y e portico. Peça inteira: 115 x 86 x 82 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-23

TÍTULO: EMENDA: suportePortico_E

trilhoY_D · Viga Y com guia em V, lado direito

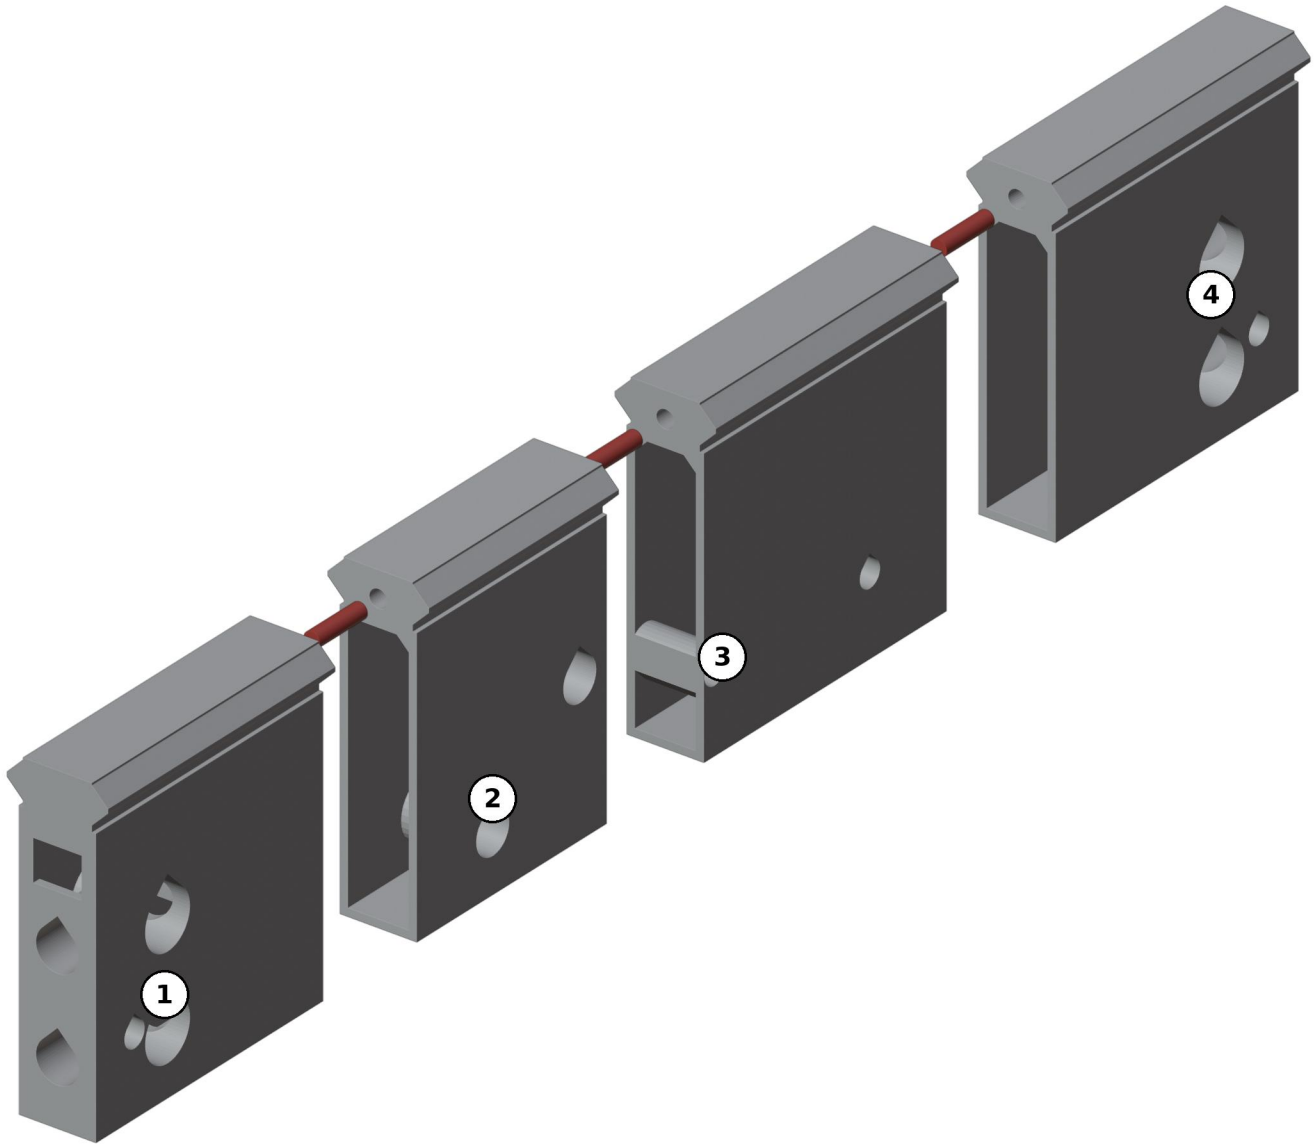

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de4	80 x 73 x 25 mm
2	parte 2de4	80 x 61 x 25 mm
3	parte 3de4	80 x 78 x 25 mm
4	parte 4de4	80 x 78 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	3

CORTES

1. Corte em Y=-24, 1 pino(s) 4 mm
2. Corte em Y=37, 1 pino(s) 4 mm
3. Corte em Y=115, 1 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\02 Eixo Y e portico. Peça inteira: 290 x 80 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-24

TÍTULO: EMENDA: trilhoY_D

trilhoY_E · Viga Y com guia em V, lado esquerdo

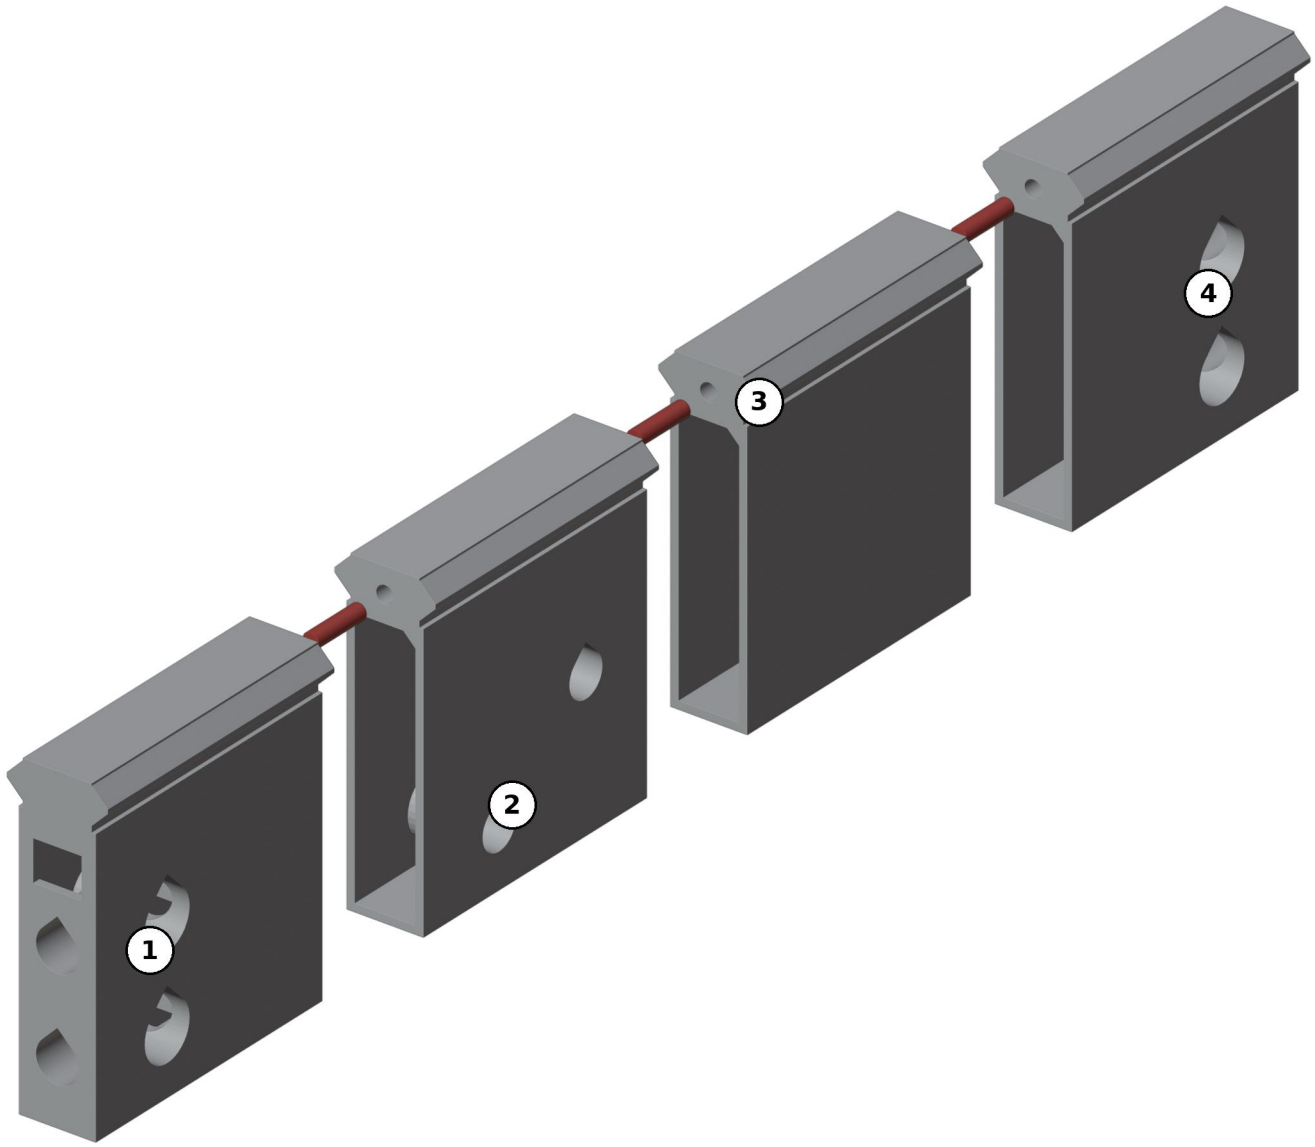

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de4	80 x 73 x 25 mm
2	parte 2de4	80 x 72 x 25 mm
3	parte 3de4	80 x 72 x 25 mm
4	parte 4de4	80 x 73 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	3

CORTES

1. Corte em Y=-24, 1 pino(s) 4 mm
2. Corte em Y=48, 1 pino(s) 4 mm
3. Corte em Y=120, 1 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\02 Eixo Y e portico. Peça inteira: 290 x 80 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-25

TÍTULO: EMENDA: trilhoY_E

carroX · Carro X: prateleira do hotend + correias

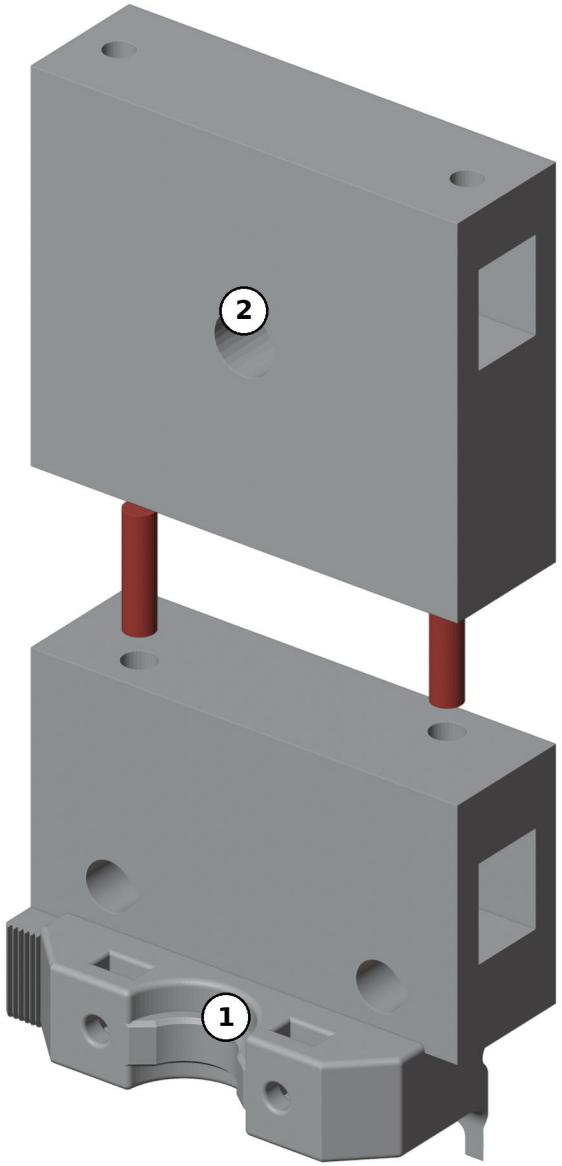

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	60 x 52 x 35 mm
2	parte 2de2	60 x 51 x 18 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=484, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\03 Eixo X e cabeca. Peça inteira: 103 x 60 x 35 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-26

TÍTULO: EMENDA: carroX

trilhoX · Viga X com guia em V

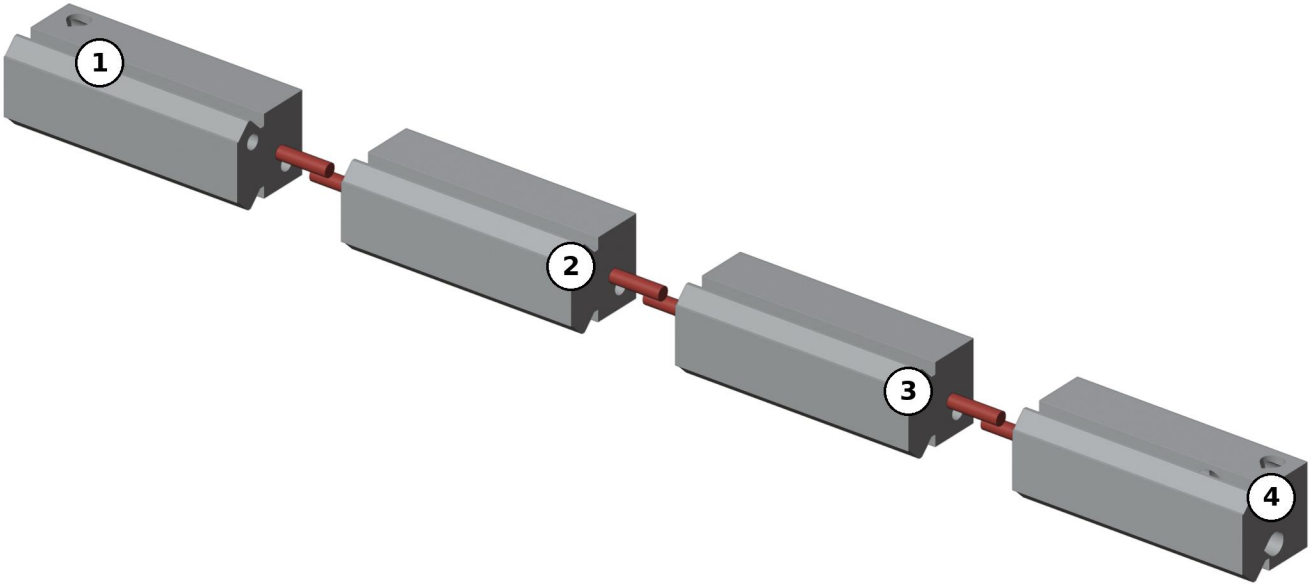

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de4	73 x 26 x 25 mm
2	parte 2de4	72 x 26 x 25 mm
3	parte 3de4	73 x 26 x 25 mm
4	parte 4de4	72 x 26 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	6

CORTES

1. Corte em X=-72, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=0, 2 pino(s) 4 mm
3. Corte em X=73, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\03 Eixo X e cabeca. Peça inteira: 290 x 26 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-27

TÍTULO: EMENDA: trilhoX

DL1-03-04_110 · DL1-03-04_110

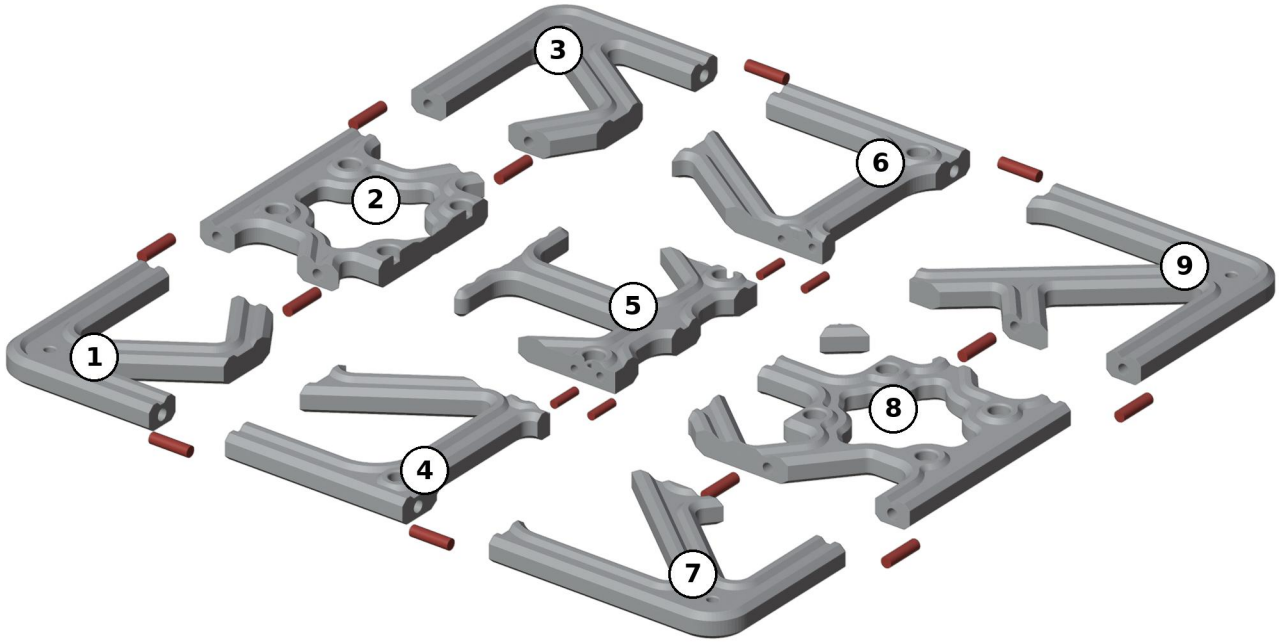

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de9	77 x 65 x 10 mm
2	parte 2de9	77 x 65 x 10 mm
3	parte 3de9	77 x 65 x 10 mm
4	parte 4de9	78 x 72 x 10 mm
5	parte 5de9	75 x 72 x 10 mm
6	parte 6de9	78 x 72 x 10 mm
7	parte 7de9	94 x 66 x 10 mm
8	parte 8de9	94 x 85 x 10 mm
9	parte 9de9	94 x 80 x 10 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	12
pino Ø3 x 11,4 mm	4

CORTES

1. Corte em X=-50, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=22, 2 pino(s) 4 mm
3. Corte em Y=-39, 2 pino(s) 4 mm
4. Corte em Y=38, 2 pino(s) 4 mm
5. Corte em Y=-38, 2 pino(s) 3 mm
6. Corte em Y=37, 2 pino(s) 3 mm
7. Corte em Y=-50, 2 pino(s) 4 mm
8. Corte em Y=35, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 231 x 231 x 10 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-28

TÍTULO: EMENDA: DL1-03-04_110

baseZInf_D · Base Z de baixo (alojamento do motor), lado direito

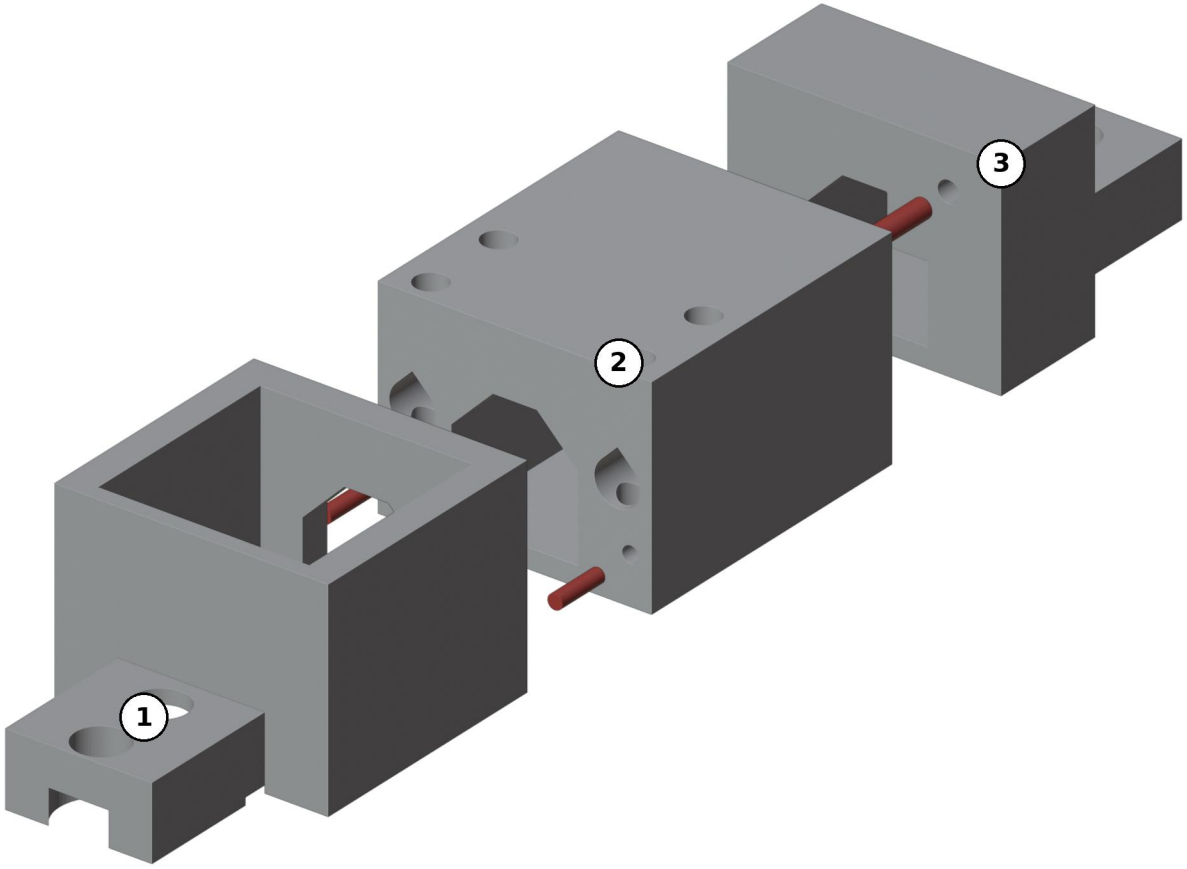

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	83 x 56 x 43 mm
2	parte 2de3	64 x 56 x 43 mm
3	parte 3de3	65 x 56 x 43 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø3 x 11,4 mm	2
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=-43, 2 pino(s) 3 mm
2. Corte em Y=21, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 212 x 56 x 43 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-29

TÍTULO: EMENDA: baseZInf_D

baseZInf_E · Base Z de baixo (alojamento do motor), lado esquerdo

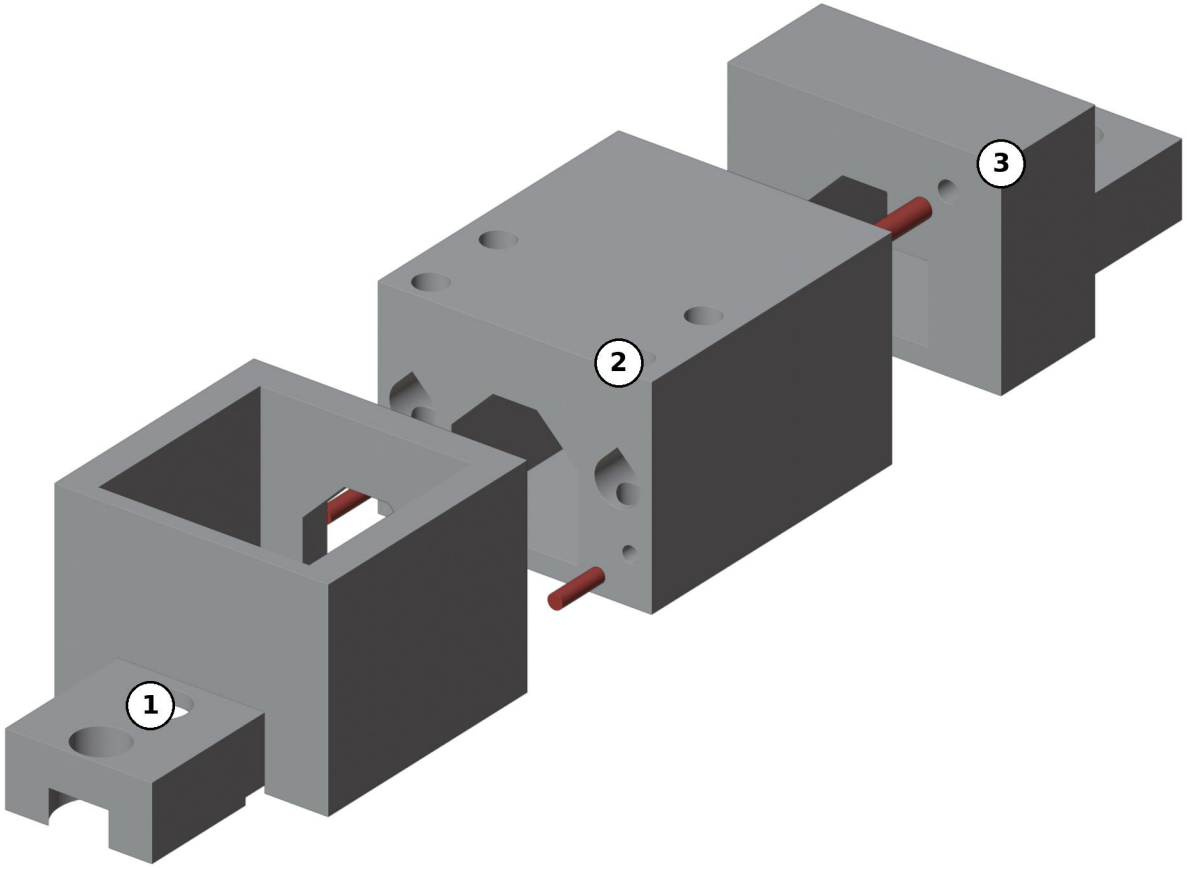

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	83 x 56 x 43 mm
2	parte 2de3	64 x 56 x 43 mm
3	parte 3de3	65 x 56 x 43 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø3 x 11,4 mm	2
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=-43, 2 pino(s) 3 mm
2. Corte em Y=21, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 212 x 56 x 43 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-30

TÍTULO: EMENDA: baseZInf_E

baseZSup_D · Base Z de cima (motor + colar do fuso), lado direito

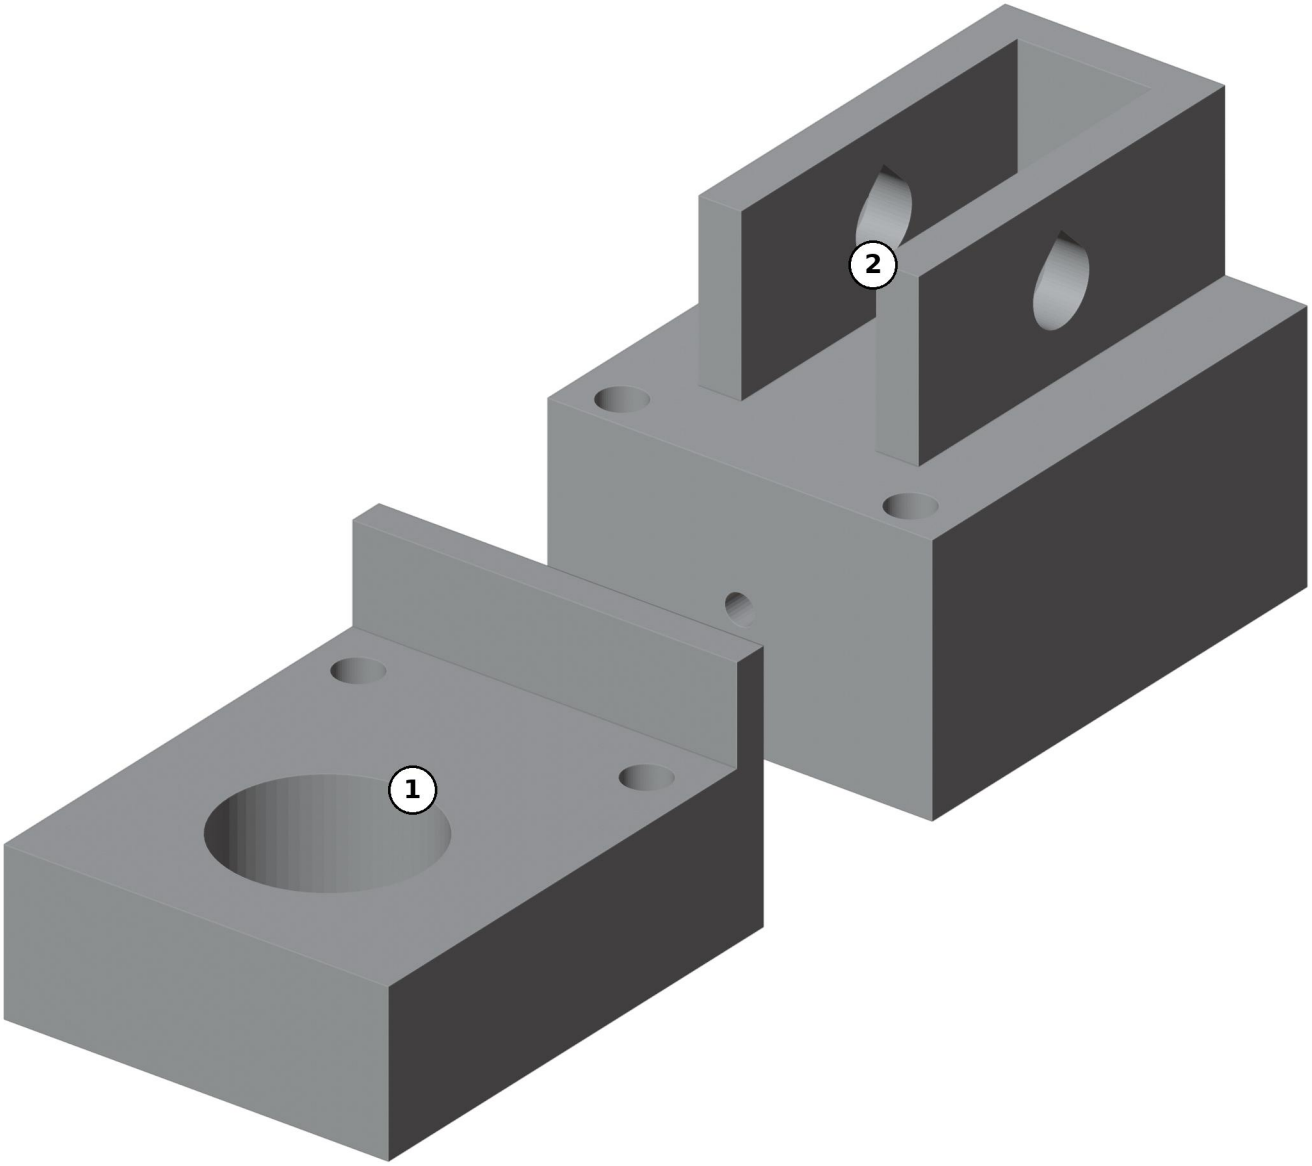

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	71 x 56 x 37 mm
2	parte 2de2	71 x 62 x 56 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=-25, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 142 x 62 x 56 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-31

TÍTULO: EMENDA: baseZSup_D

baseZSup_E · Base Z de cima (motor + colar do fuso), lado esquerdo

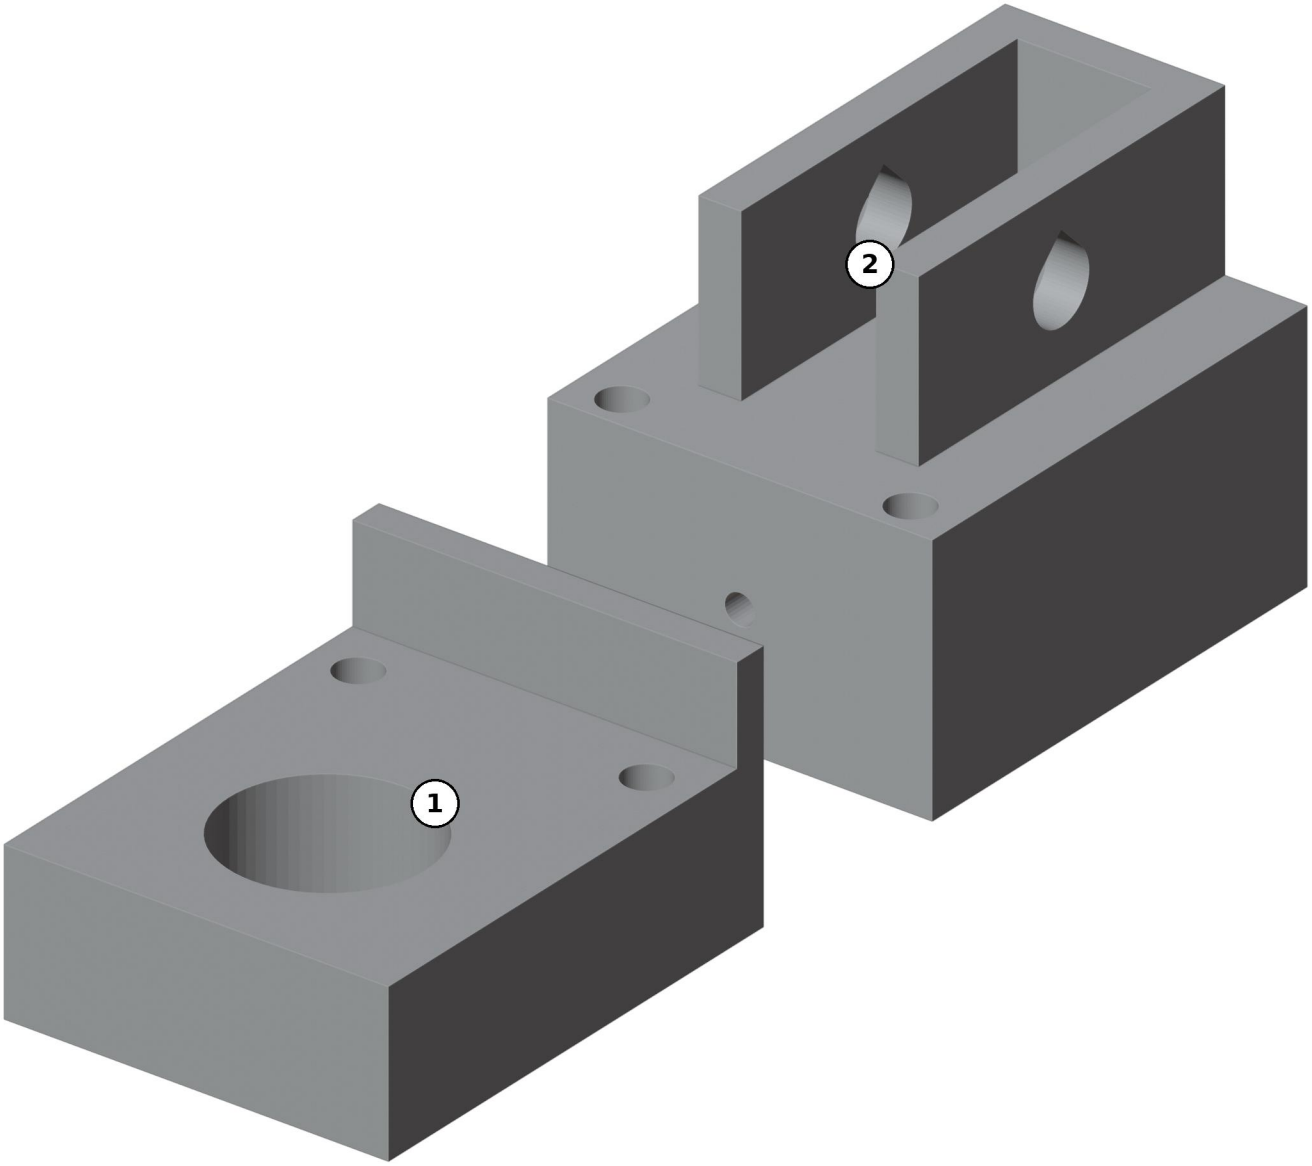

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	71 x 56 x 37 mm
2	parte 2de2	71 x 62 x 56 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=-25, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 142 x 62 x 56 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-32

TÍTULO: EMENDA: baseZSup_E

bracoMesa_D · Braço da mesa (carro Z), lado direito

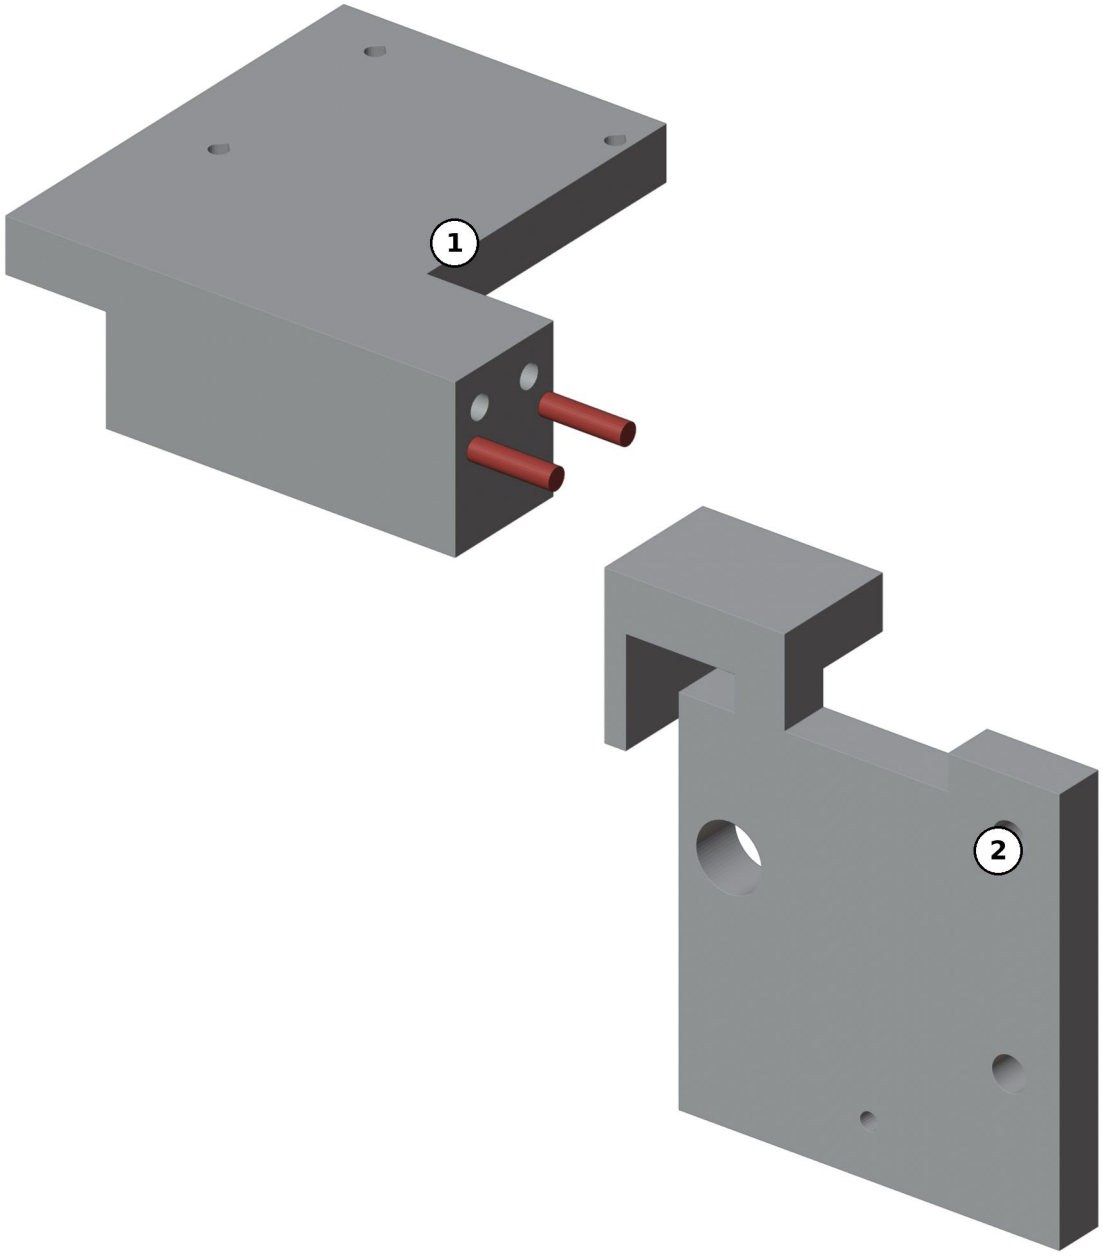

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	85 x 83 x 30 mm
2	parte 2de2	88 x 86 x 24 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em X=126, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 171 x 88 x 83 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-33

TÍTULO: EMENDA: bracoMesa_D

bracoMesa_E · Braço da mesa (carro Z), lado esquerdo

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	88 x 85 x 24 mm
2	parte 2de2	86 x 83 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

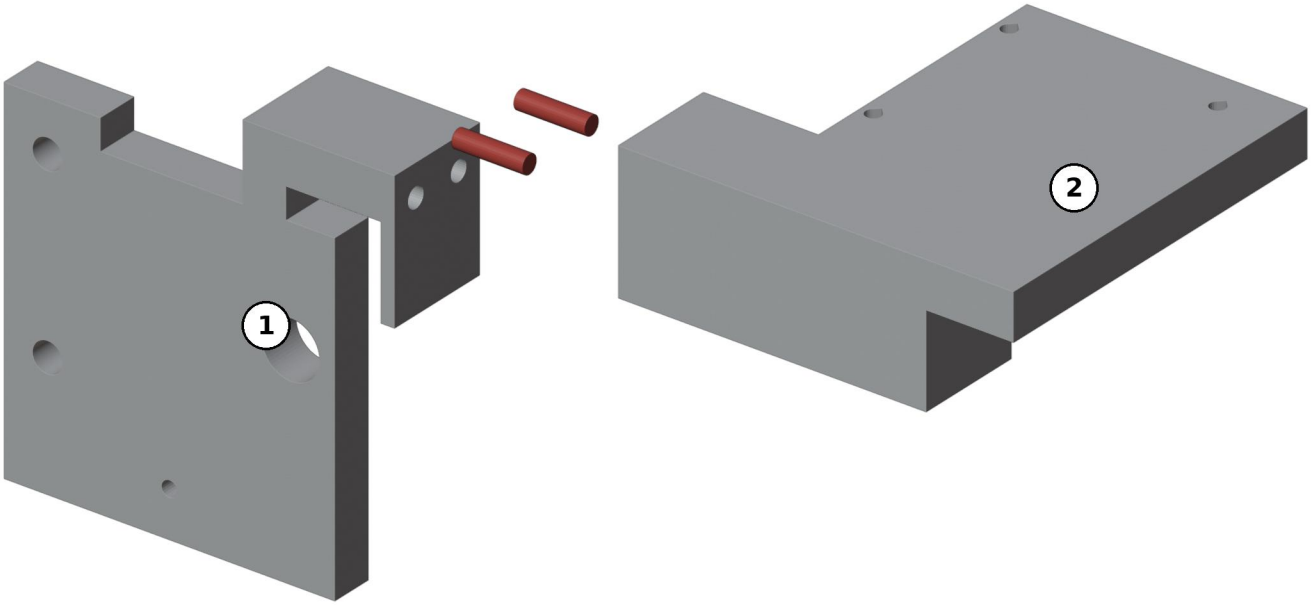

CORTES

1. Corte em X=-127, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 171 x 88 x 83 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-34

TÍTULO: EMENDA: bracoMesa_E

chapaZY_D · Chapa de ligação viga Z - viga Y, lado direito

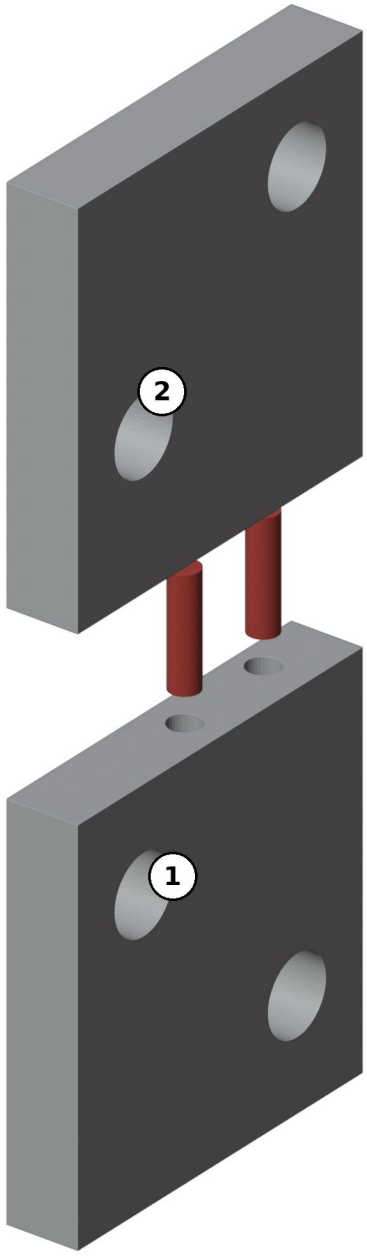

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	54 x 52 x 10 mm
2	parte 2de2	54 x 52 x 10 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=349, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 108 x 52 x 10 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-35

TÍTULO: EMENDA: chapaZY_D

chapaZY_E · Chapa de ligação viga Z - viga Y, lado esquerdo

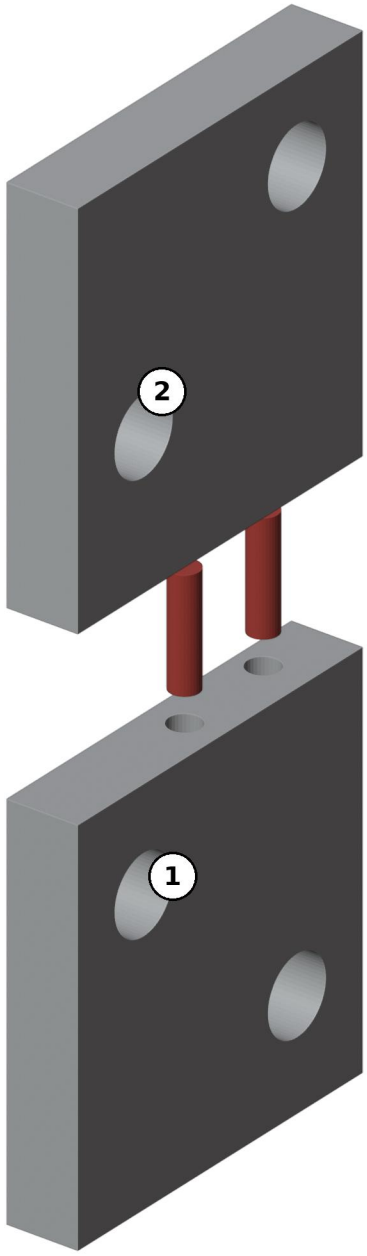

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	54 x 52 x 10 mm
2	parte 2de2	54 x 52 x 10 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=349, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 108 x 52 x 10 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-36

TÍTULO: EMENDA: chapaZY_E

trilhoZ_D · Viga Z com guia em V, lado direito

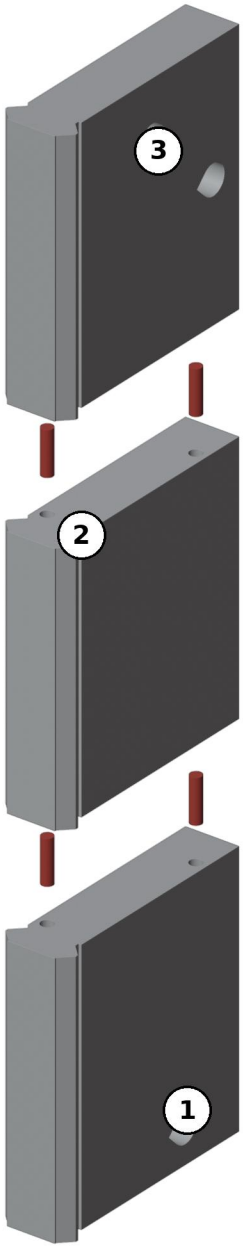

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	92 x 84 x 25 mm
2	parte 2de3	91 x 84 x 25 mm
3	parte 3de3	92 x 84 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=172, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=263, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 275 x 84 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-37

TÍTULO: EMENDA: trilhoZ_D

trilhoZ_E · Viga Z com guia em V, lado esquerdo

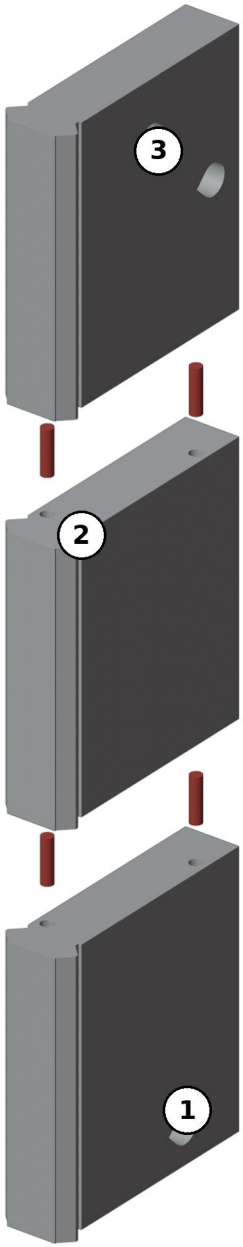

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	92 x 84 x 25 mm
2	parte 2de3	91 x 84 x 25 mm
3	parte 3de3	92 x 84 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=172, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=263, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 275 x 84 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-38

TÍTULO: EMENDA: trilhoZ_E

fusoZ_250mm · Fuso Z impresso 250 mm

PARTES (imprimir 2x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	83 x 27 x 27 mm
2	parte 2de3	83 x 18 x 18 mm
3	parte 3de3	84 x 18 x 18 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino em D 9,2 x 24 mm (fuso)	4

CORTES

1. Corte em Z=83, pino em D no furo central
2. Corte em Z=166, pino em D no furo central

COMO EMENDAR

1. Fuso: o pino em D entra no furo central das 2 metades e alinha a rosca. Colar o pino, encaixar e conferir a rosca com a porca antes da cola curar.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa/Fuso e porca - FDM. Peça inteira: 250 x 27 x 27 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-39

TÍTULO: EMENDA: fusoZ_250mm

DL1-02-09_caixa_ramps · DL1-02-09_caixa_ramps

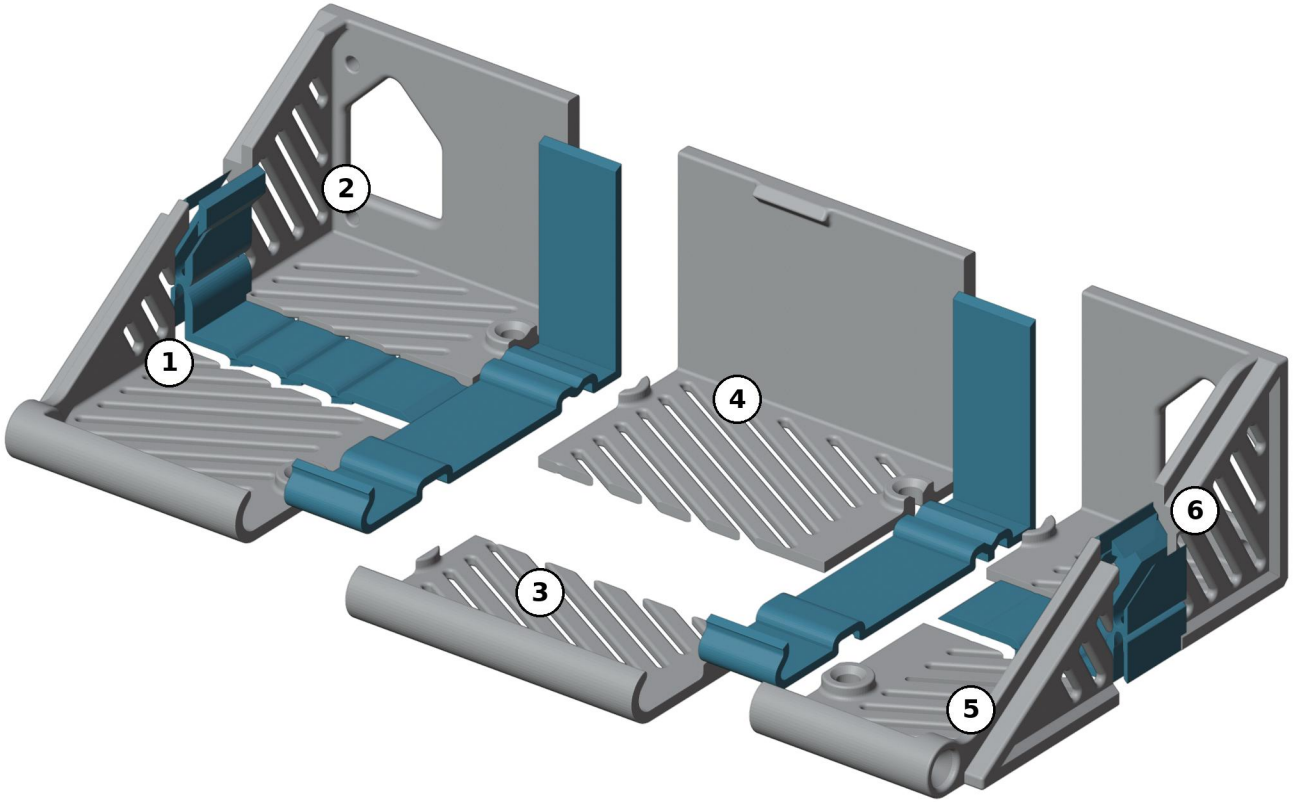

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de6	65 x 59 x 38 mm
2	parte 2de6	65 x 54 x 36 mm
3	parte 3de6	74 x 44 x 12 mm
4	parte 4de6	74 x 54 x 51 mm
5	parte 5de6	59 x 51 x 38 mm
6	parte 6de6	54 x 51 x 36 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1
luva 3	1
luva 4	1

CORTES

1. Corte em X=-25, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=49, luva de emenda por dentro
3. Corte em Y=55, luva de emenda por dentro
4. Corte em Y=40 sem pino nem luva (so cola)
5. Corte em Y=55, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\06 Eletronica e display. Peça inteira: 190 x 95 x 54 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-40

TÍTULO: EMENDA: DL1-02-09_caixa_ramps

DL1-02-10_porta_fechada · DL1-02-10_porta_fechada

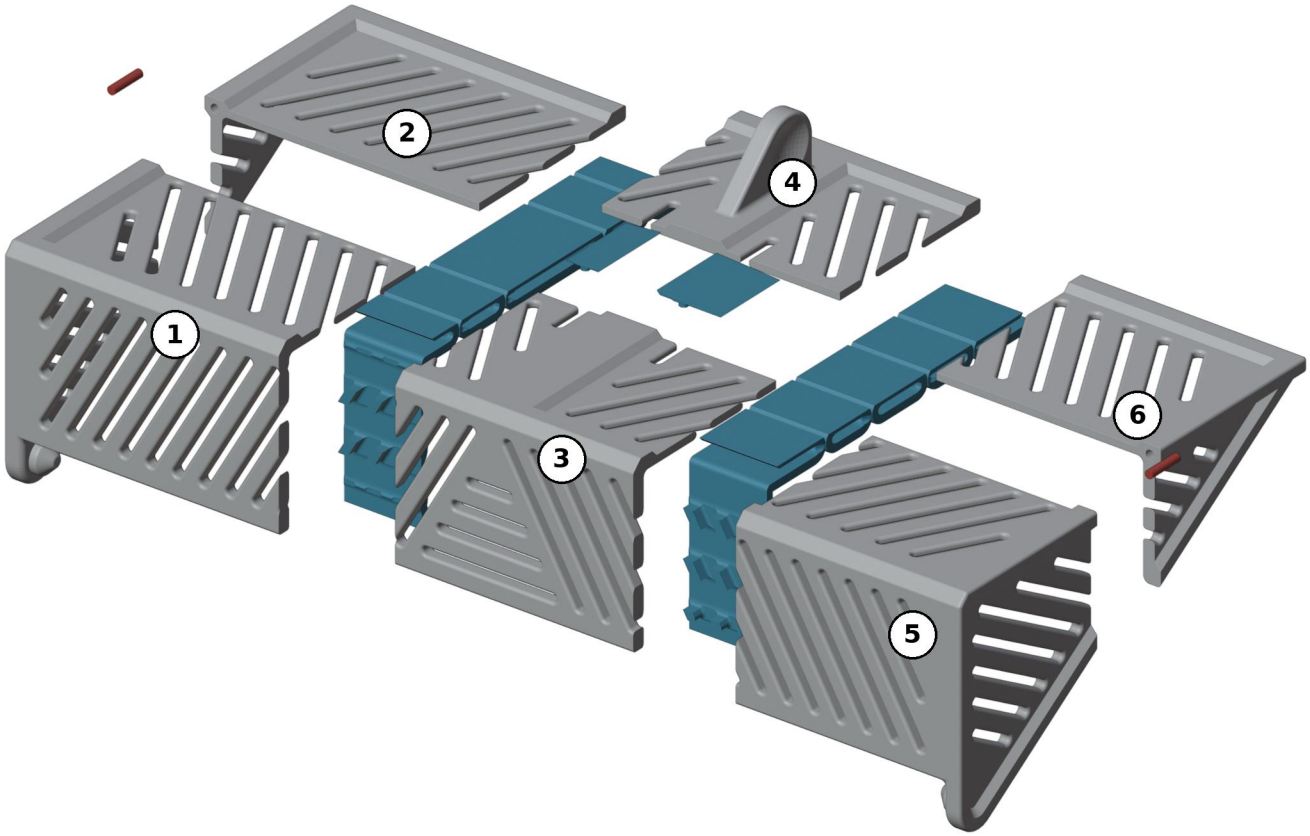

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de6	71 x 57 x 46 mm
2	parte 2de6	71 x 49 x 33 mm
3	parte 3de6	62 x 48 x 44 mm
4	parte 4de6	62 x 47 x 26 mm
5	parte 5de6	58 x 57 x 46 mm
6	parte 6de6	58 x 49 x 33 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø2 x 9,4 mm	2
luva 1	1
luva 2	1
luva 3	1

CORTES

1. Corte em X=-19, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=42, luva de emenda por dentro
3. Corte em Y=42, 1 pino(s) 2 mm
4. Corte em Y=44, luva de emenda por dentro
5. Corte em Y=42, 1 pino(s) 2 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
3. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\06 Eletronica e display. Peça inteira: 190 x 95 x 73 mm.
4. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-41

TÍTULO: EMENDA: DL1-02-10_porta_fechada

DL1-02-15 · Proteção da fonte

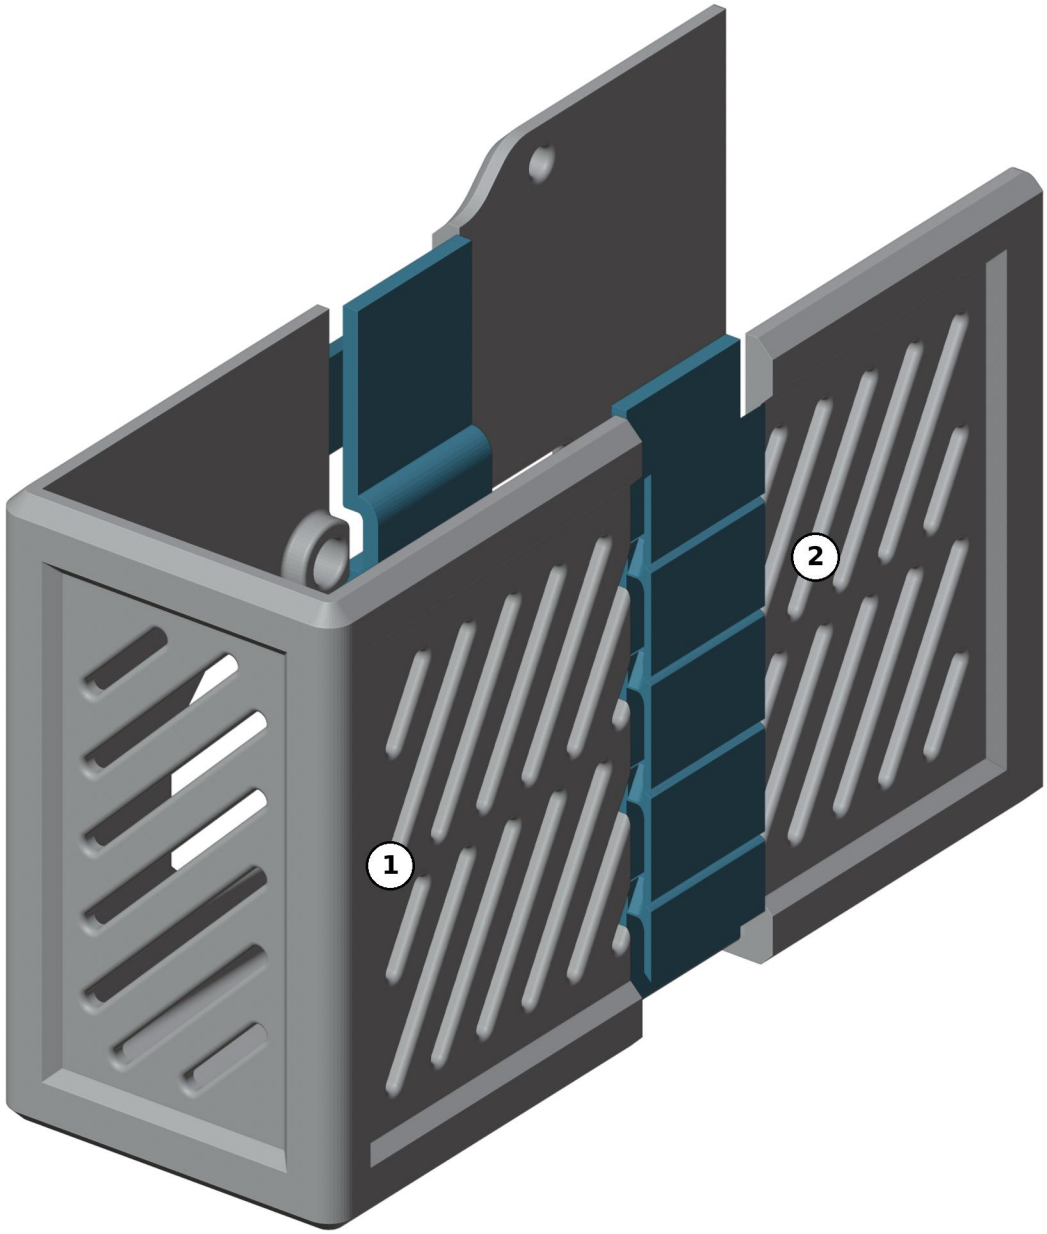

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	76 x 54 x 46 mm
2	parte 2de2	83 x 47 x 46 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1

CORTES

1. Corte em Y=181, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\06 Eletronica e display. Peça inteira: 101 x 83 x 46 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-42

TÍTULO: EMENDA: DL1-02-15

DL1-05-02 · Tampa do display

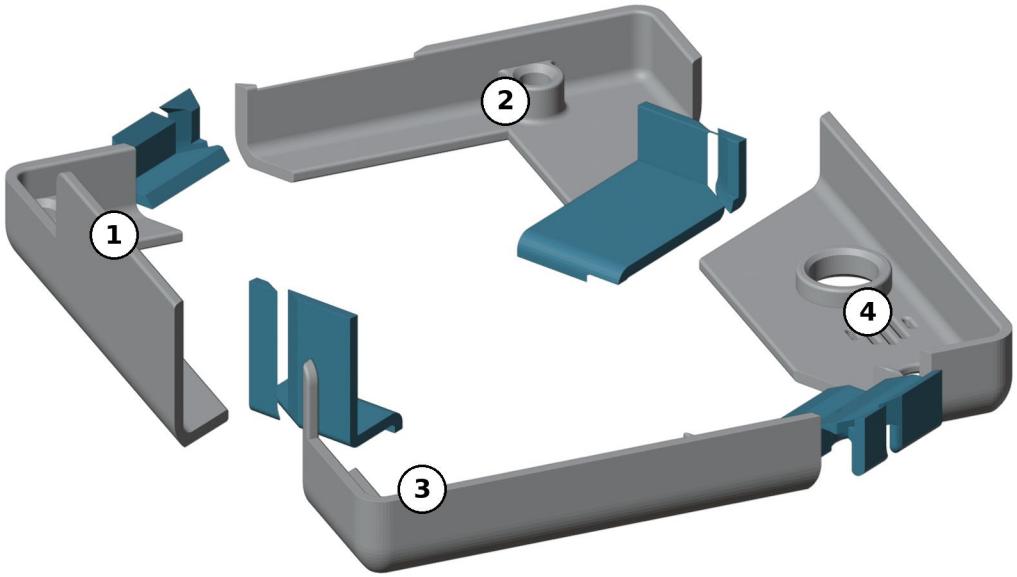

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de4	62 x 56 x 27 mm
2	parte 2de4	60 x 53 x 14 mm
3	parte 3de4	66 x 61 x 27 mm
4	parte 4de4	67 x 53 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1
luva 3	1

CORTES

1. Corte em X=-25, luva de emenda por dentro
2. Corte em Y=32, luva de emenda por dentro
3. Corte em Y=30, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\06 Eletronica e display. Peça inteira: 129 x 127 x 27 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-43

TÍTULO: EMENDA: DL1-05-02

bandejaX · bandejaX

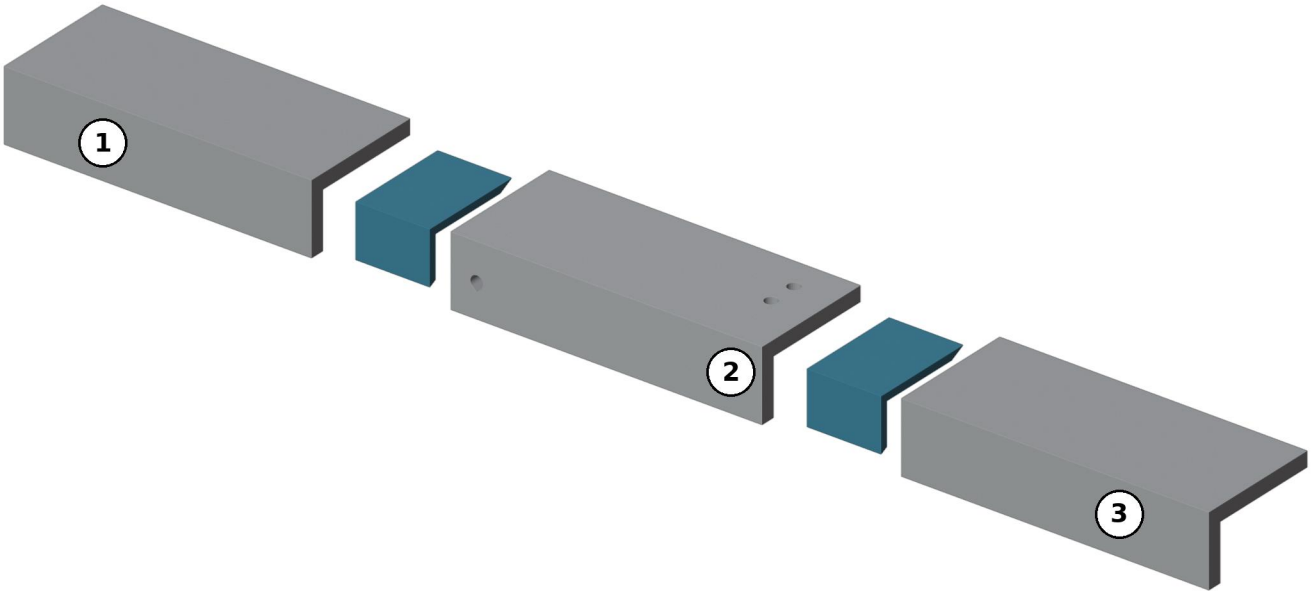

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	83 x 35 x 19 mm
2	parte 2de3	84 x 35 x 19 mm
3	parte 3de3	83 x 35 x 19 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1

CORTES

1. Corte em X=-42, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=42, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\09 Esteira porta-cabos. Peça inteira: 250 x 35 x 19 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-44

TÍTULO: EMENDA: bandejaX

bandejaY_F · bandejaY_F

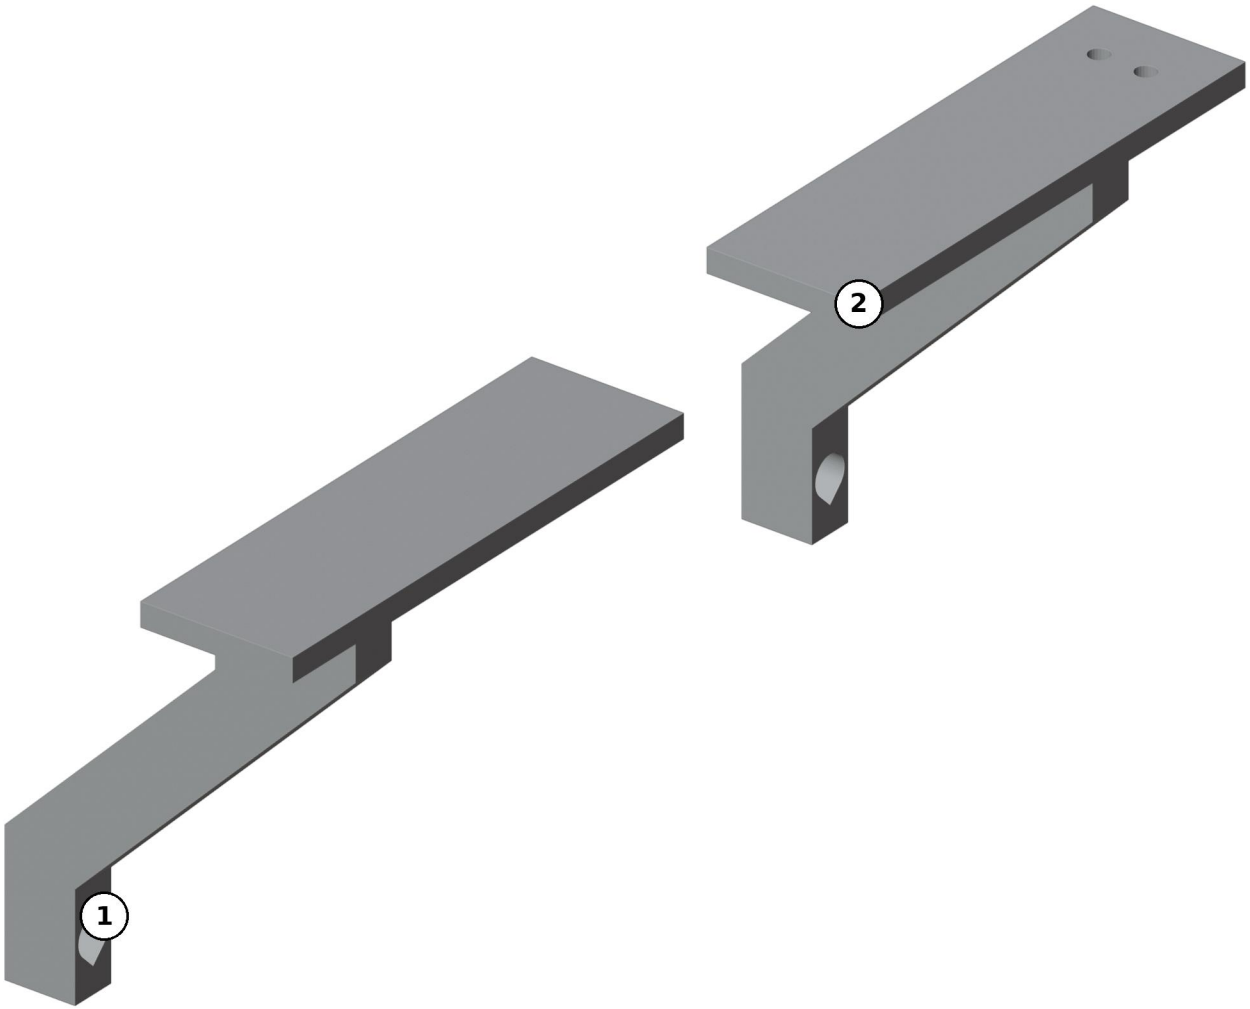

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	87 x 76 x 60 mm
2	parte 2de2	86 x 76 x 60 mm

CORTES

1. Corte em Y=-16 sem pino nem luva (so cola)

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\09 Esteira porta-cabos. Peça inteira: 173 x 76 x 60 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-45

TÍTULO: EMENDA: bandejaY_F

bandejaY_T · bandejaY_T

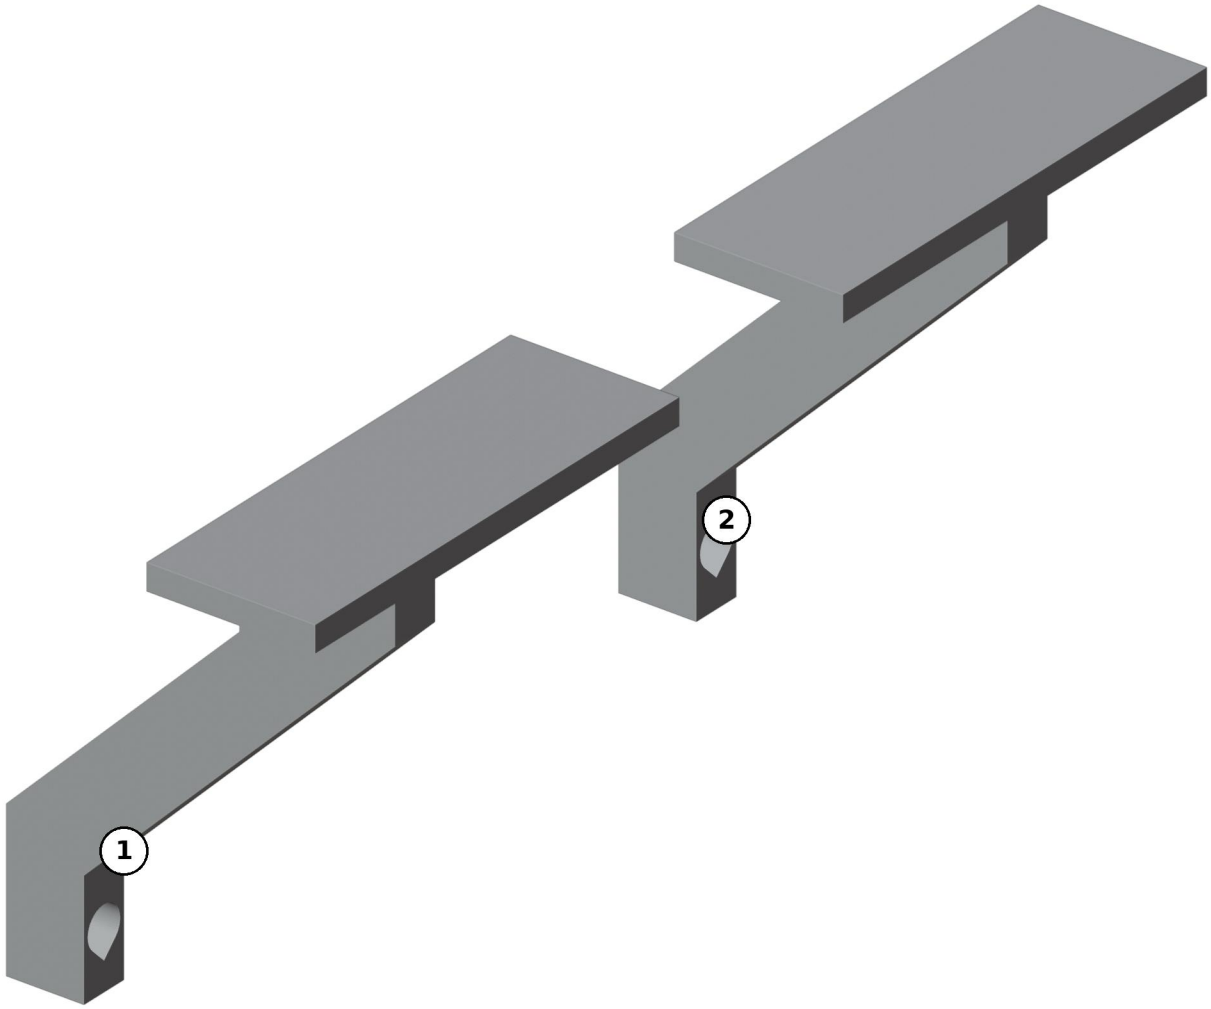

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	76 x 73 x 60 mm
2	parte 2de2	76 x 73 x 60 mm

CORTES

1. Corte em Y=143 sem pino nem luva (so cola)

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\09 Esteira porta-cabos. Peça inteira: 146 x 76 x 60 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-46

TÍTULO: EMENDA: bandejaY_T

Roteiro de montagem

o que olhar em cada folha CXY

Montar na ordem das folhas. Cada folha CXY tem a vista com balões numerados e a LISTA DE PEÇAS (QTD, peça, descrição, origem). As peças cortadas já estão coladas nesta fase, então a lista vale igual à da 200 original.

CXY-01 Quadro

- Montar bases, postes e travessas com os parafusos e porcas-barril M10 impressos.
- Os postes vêm em 2 metades (Inf/Sup) com emenda sobreposta + 2 parafusos M10.
- Antes de fechar, conferir que os canais ocos estão limpos (passagem de cabo, CXY-10).

CXY-02 Eixo Y e pórtico

- Carro Y: 2 roldanas fixas por dentro + 1 excêntrica por fora (bucha espaçadora, chave 14).
- Fim de curso Y na torre de trás esquerda: a lingueta aperta com Y = +152.

CXY-03 Eixo X e cabeça

- Carro X: 2 roldanas fixas embaixo + 1 excêntrica em cima, atrás da torre das correias.
- Fim de curso X na parede do suporte esquerdo: o braço do carro aperta com X = -101,5.

CXY-04 Eixo Z

- O motor Z entra por baixo da base Z (na vista ele aparece descido).
- Fim de curso Z embaixo da viga Y esquerda: o braço da mesa aperta no topo do curso.

CXY-05 Mesa

- Presilha do vidro: meia volta solta. Risco em relevo apontando pro vidro = travado.

CXY-06 Correias e polias

- Correia A (de cima) no motor A, trás direito. Correia B (de baixo) no motor B, trás esquerdo.
- As 2 correias têm 1418 mm. As pontas prendem na torre do carro X, dando a volta no pino.

CXY-07 Eletrônica

- Os cabos entram na caixa da RAMPS pela janela de baixo, vindos do poste de trás esquerdo.

CXY-08 Roldana V

- 15 roldanas: 3 no X, 6 no Y, 6 no Z. Excêntrica: girar a bucha até a roda encostar no V sem folga e apertar o M6.

CXY-09/10 Ligação e cabos

- Passar o fio sem conector ao lado das porcas-barril e crimpar depois. Ligações na página G-06.

CXY-11 Esteira

- Esteira X atrás da viga X (11 elos), esteira Y por fora do lado direito (12 elos).
- Pino da junta: 2 pedaços de filamento de 4 mm, derreter a ponta. O M3 da direita do suporte da extrusora vira M3x18.

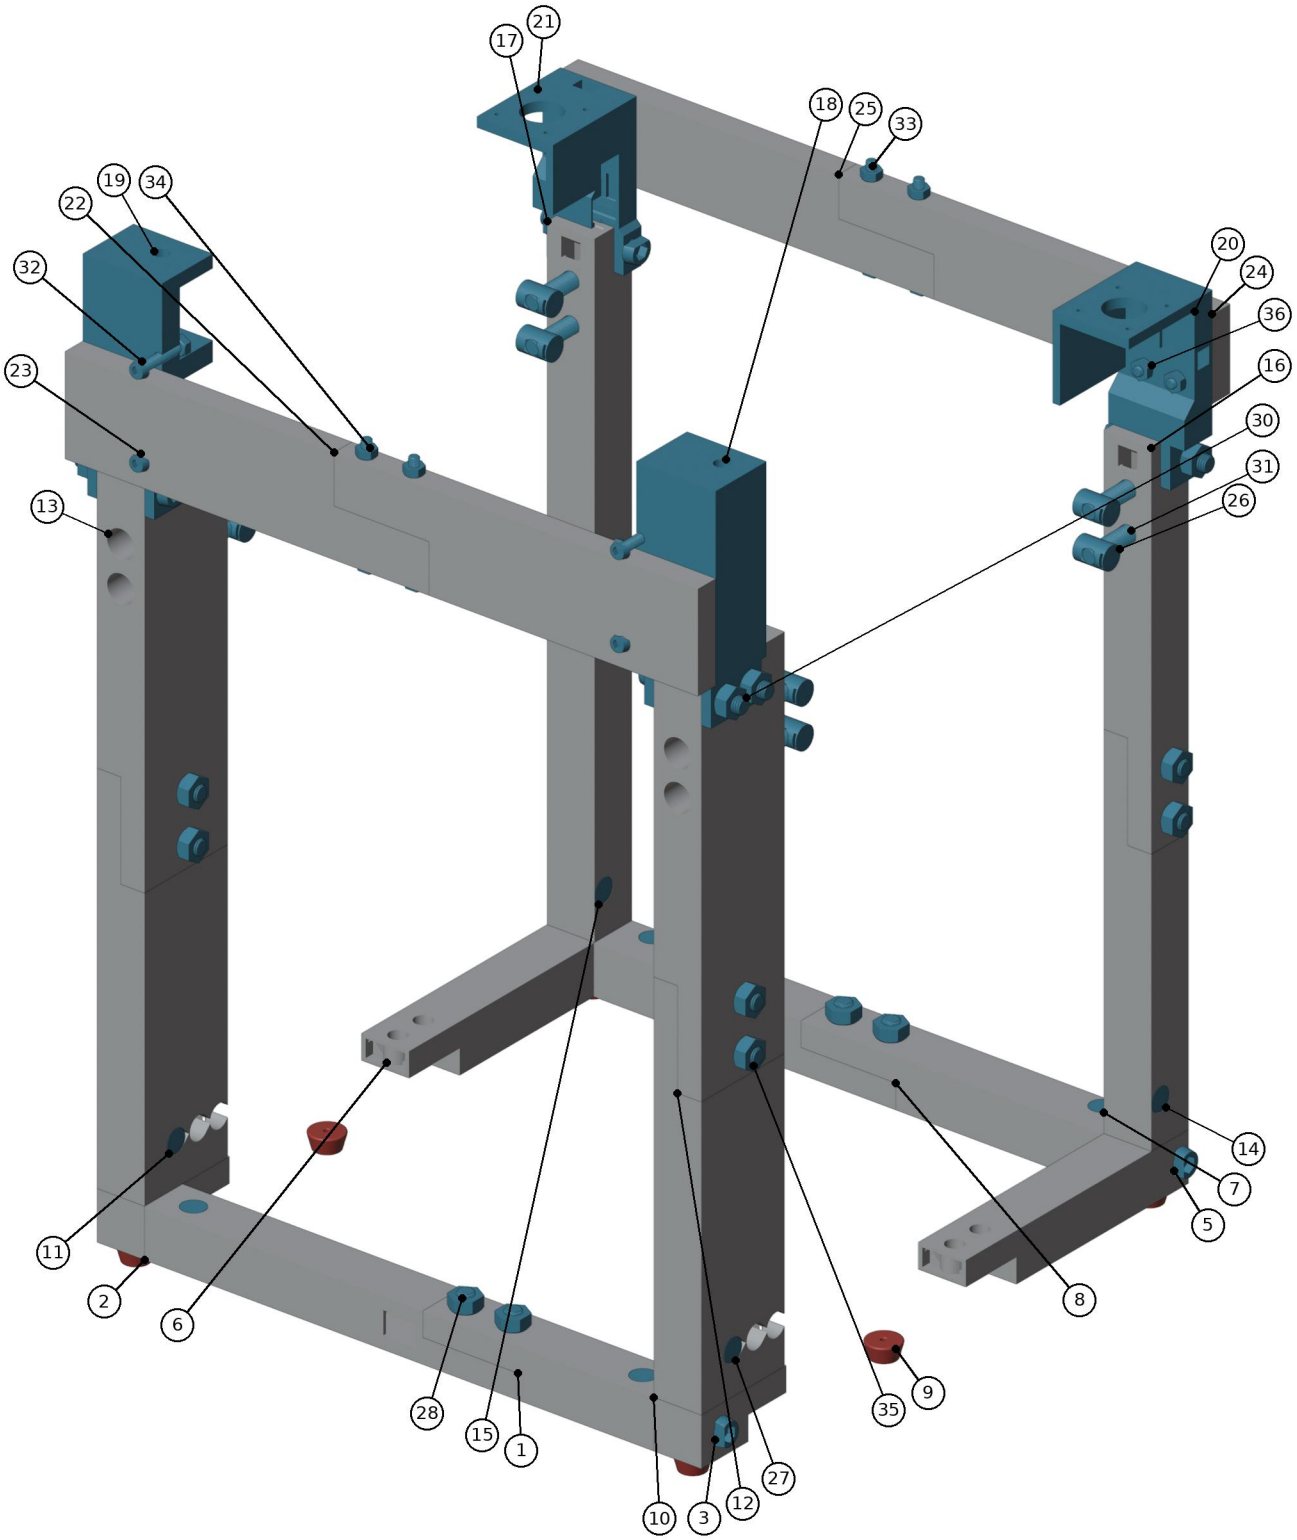

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	baseFrente_D	Base da frente, direito	Nova
2	1	baseFrente_E	Base da frente, esquerdo	Nova
3	1	baseLatF_D	Base lateral da frente, direito	Nova
4	1	baseLatF_E	Base lateral da frente, esquerdo	Nova
5	1	baseLatT_D	Base lateral de trás, direito	Nova
6	1	baseLatT_E	Base lateral de trás, esquerdo	Nova
7	1	baseTras_D	Base de trás, direito	Nova
8	1	baseTras_E	Base de trás, esquerdo	Nova
9	6	DL1-01-08	Pé de apoio (TPU)	Mulbot
10	1	posteFrenteInf_D	Poste da frente, de baixo, direito	Nova
11	1	posteFrenteInf_E	Poste da frente, de baixo, esquerdo	Nova
12	1	posteFrenteSup_D	Poste da frente, de cima, direito	Nova
13	1	posteFrenteSup_E	Poste da frente, de cima, esquerdo	Nova
14	1	posteTrasInf_D	Poste de trás, de baixo, direito	Nova
15	1	posteTrasInf_E	Poste de trás, de baixo, esquerdo	Nova
16	1	posteTrasSup_D	Poste de trás, de cima, direito	Nova
17	1	posteTrasSup_E	Poste de trás, de cima, esquerdo	Nova
18	1	torreFrente_D	Torre da frente (polias loucas), direito	Nova
19	1	torreFrente_E	Torre da frente (polias loucas), esquerdo	Nova
20	1	torreTras_D	Torre de trás (motor A/B), direito	Nova
21	1	torreTras_E	Torre de trás (motor A/B), esquerdo	Nova
22	1	travFrente_D	Travessa de cima, frente, direito	Nova
23	1	travFrente_E	Travessa de cima, frente, esquerdo	Nova
24	1	travTras_D	Travessa de cima, trás, direito	Nova
25	1	travTras_E	Travessa de cima, trás, esquerdo	Nova
26	8	barril_M10_D14x19	Porca-barril M10, D14 x 19 impressa	Impressa
27	8	barril_M10_D14x30	Porca-barril M10, D14 x 30 impressa	Impressa
28	12	parafuso_M10x40	Parafuso M10 x 40 impresso	Impressa
29	4	parafuso_M10x45	Parafuso M10 x 45 impresso	Impressa
30	14	parafuso_M10x55	Parafuso M10 x 55 impresso	Impressa
31	4	parafuso_M10x60	Parafuso M10 x 60 impresso	Impressa
32	8	parafuso_M6x35	Parafuso M6 x 35 impresso	Impressa
33	2	parafuso_M6x60	Parafuso M6 x 60 impresso	Impressa
34	2	parafuso_M6x70	Parafuso M6 x 70 impresso	Impressa
35	18	porca_M10	Porca M10 impressa	Impressa
36	12	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa

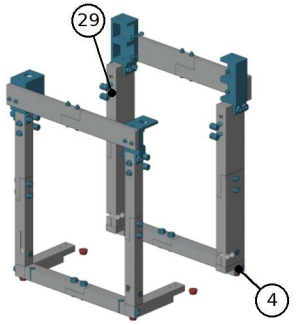

VISTA DE TRÁS

NOTAS:

1. Bases, postes e travessas são ocos (parede 2 mm) com passagem de cabo: ver folha CXY-10.
2. Postes vêm em 2 metades (Inf/Sup) com emenda sobreposta + 2 parafusos M10.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-01

TÍTULO: QUADRO

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	2	buchaY	Bucha excêntrica espaçadora	Nova
2	6	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova
3	1	suportePortico_D	Suporte do pórtico (carro Y), direito	Nova
4	1	suportePortico_E	Suporte do pórtico (carro Y), esquerdo	Nova
5	1	trilhoY_D	Viga Y com guia em V, direito	Nova
6	1	trilhoY_E	Viga Y com guia em V, esquerdo	Nova
7	1	endstop	Fim de curso mecânico	Comprada
8	2	barril_M6_D9x10	Porca-barril M6, D9 x 10 impressa	Impressa
9	4	barril_M6_D9x19	Porca-barril M6, D9 x 19 impressa	Impressa
10	2	parafuso_M6x22	Parafuso M6 x 22 impresso	Impressa
11	10	parafuso_M6x30	Parafuso M6 x 30 impresso	Impressa
12	6	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa

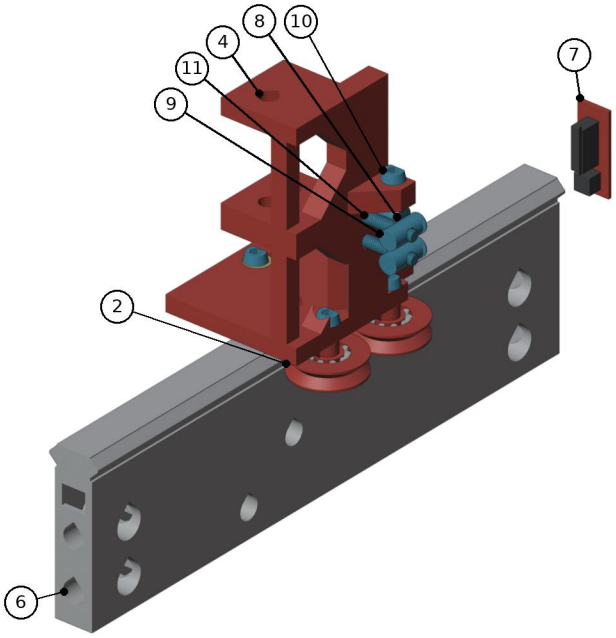

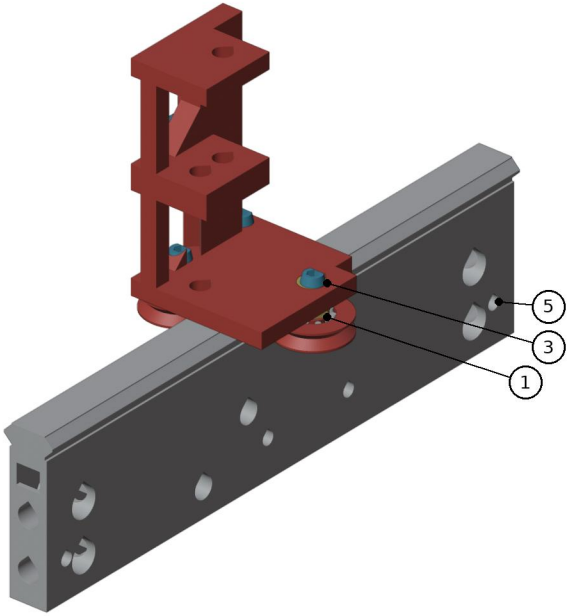

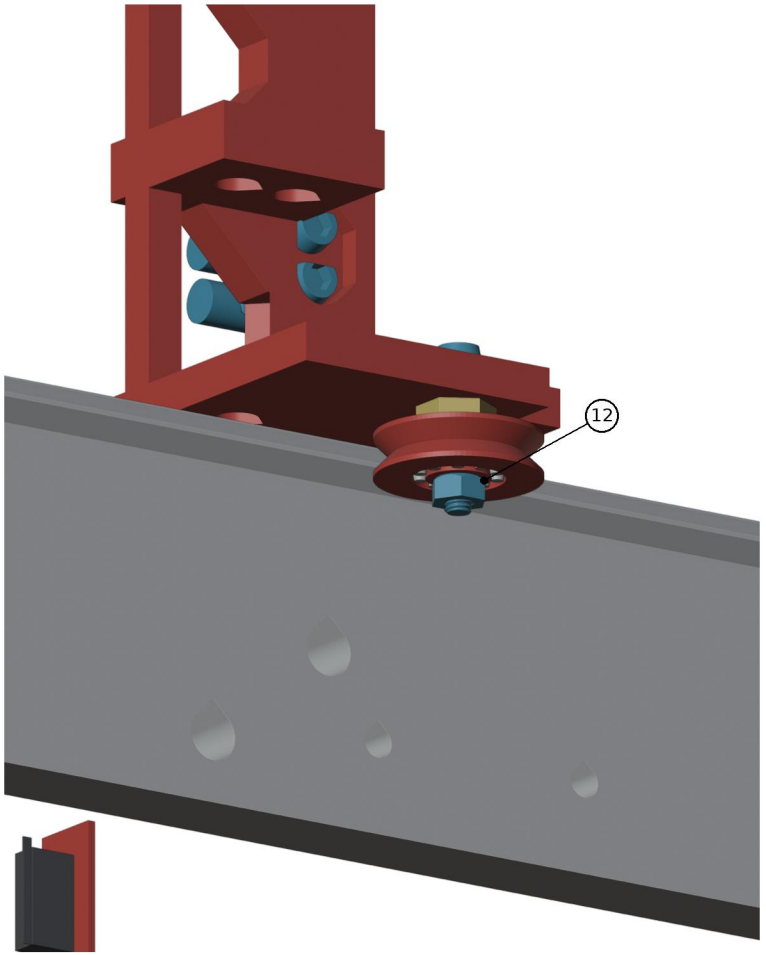

DETALHE: CARRO Y DIREITO (RODAS)

NOTAS:

1. Carro Y: 2 roldanas fixas por dentro + 1 excêntrica por fora (bucha espaçadora, chave 14).
2. Fim de curso Y fica na torre de trás esquerda: a lingueta do suporte aperta com Y = +152.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-02

TÍTULO: EIXO Y E PÓRTICO

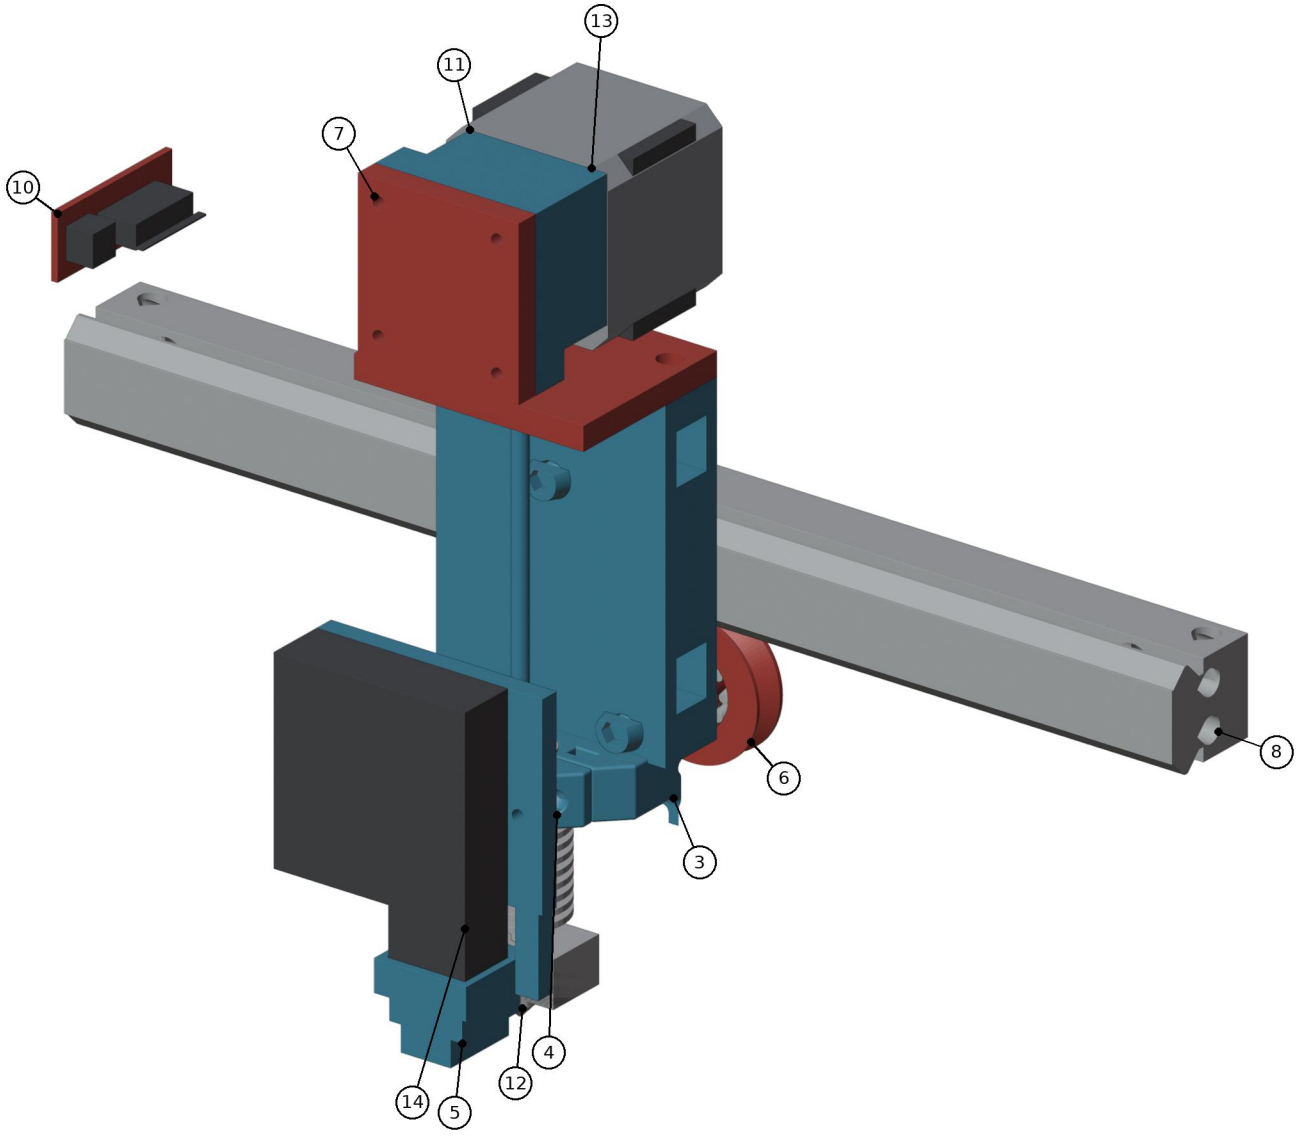

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	bracoFimCursoX	Braço do fim de curso X (2x M3 + insertos)	Nova
2	1	buchaX	Bucha excêntrica espaçadora	Nova
3	1	carroX	Carro X: prateleira do hotend + correias	Nova
4	1	DL1-04-07	Presilha do hotend	Mulbot
5	1	dutoCoreXY	Duto da ventoinha de peça	Nova
6	3	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova
7	1	suporteExtrusoraDireta	Suporte da extrusora direta	Nova
8	1	trilhoX	Viga X com guia em V	Nova
9	1	bowden_direta	Tubo PTFE 4x2 mm, ~88 mm	Comprada
10	1	endstop	Fim de curso mecânico	Comprada
11	1	ezr_corpo	Extrusora EZR (Bondtech)	Comprada
12	1	lite6	Hotend E3D Lite6 1,75 mm	Comprada
13	1	nema17	Motor de passo NEMA 17	Comprada
14	1	ventoinha5015	Ventoinha radial 5015, 12 V	Comprada
15	3	parafuso_M6x40	Parafuso M6 x 40 impresso	Impressa
16	3	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa

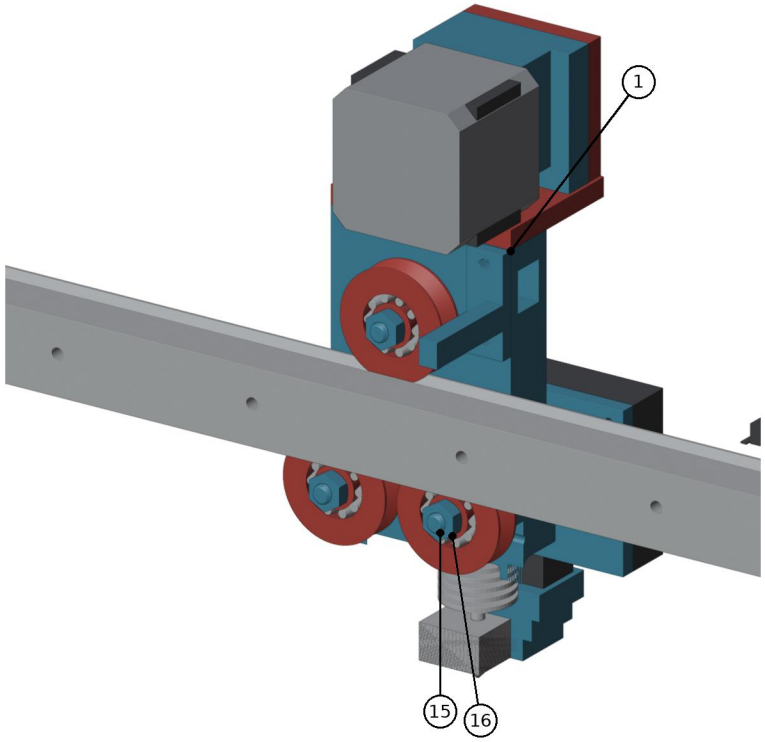

DETALHE: CARRO X POR TRÁS

NOTAS:

1. Carro X: 2 roldanas fixas embaixo + 1 excêntrica em cima, atrás da torre das correias.
2. Fim de curso X: na parede do suporte esquerdo, o braço do carro aperta com X = -101,5.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-03

TÍTULO: EIXO X E CABEÇA

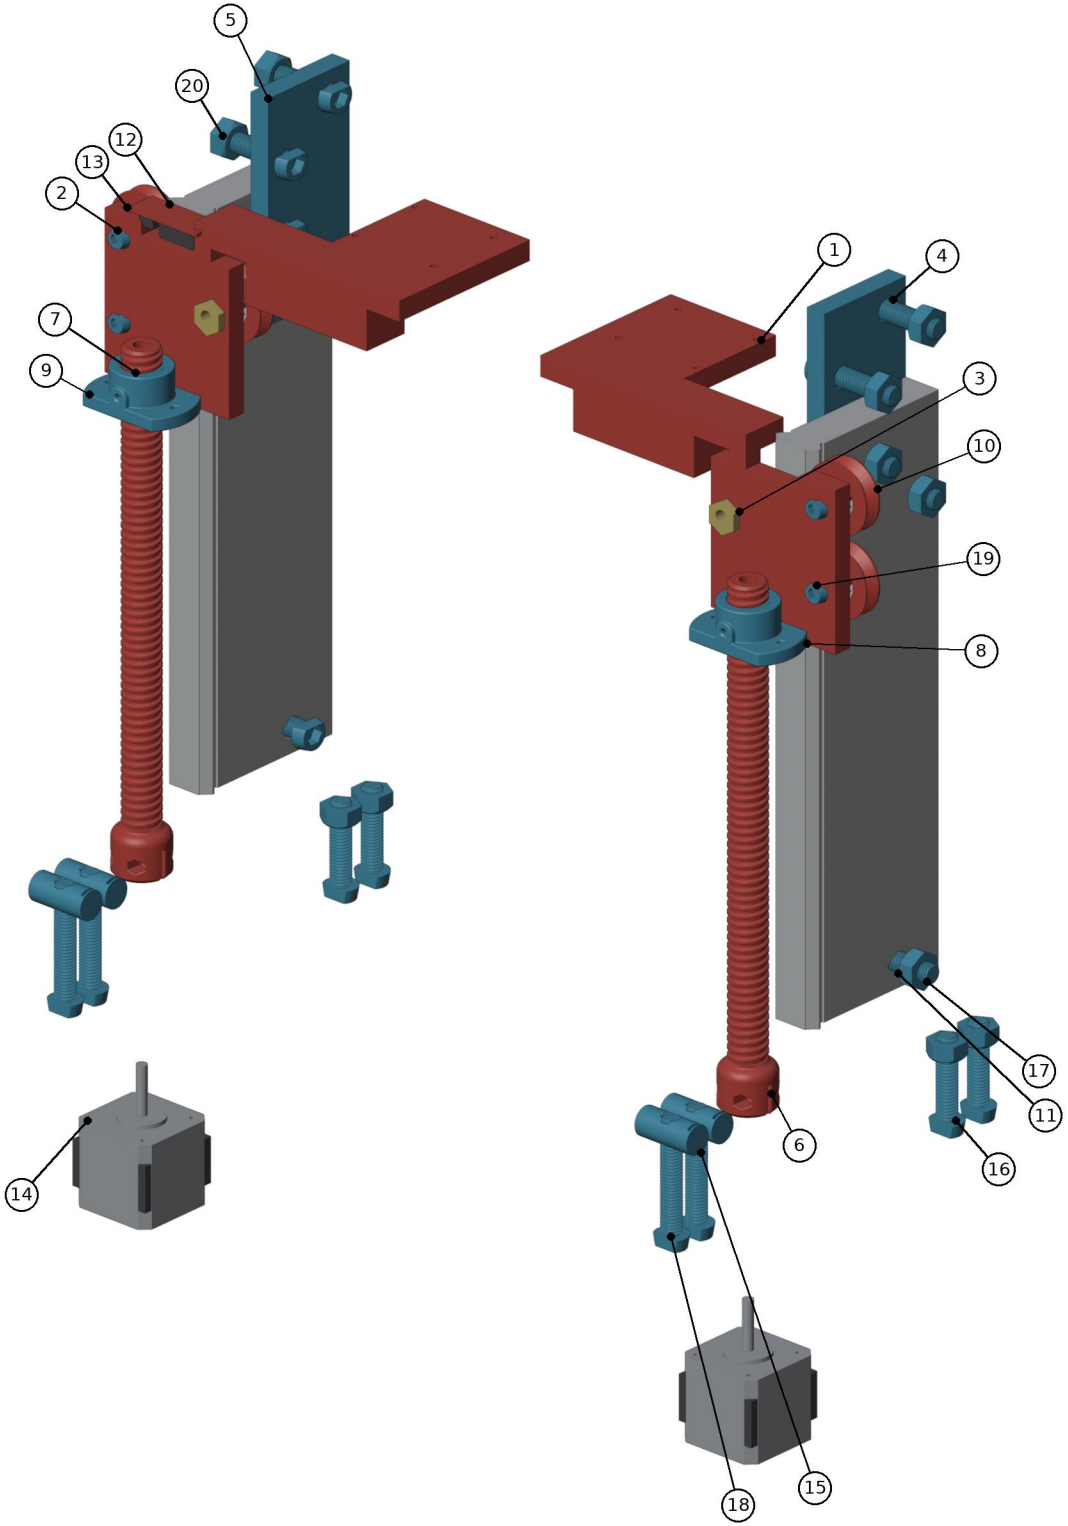

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	bracoMesa_D	Braço da mesa (carro Z), direito	Nova
2	1	bracoMesa_E	Braço da mesa (carro Z), esquerdo	Nova
3	2	buchaZ	Bucha excêntrica	Nova
4	1	chapaZY_D	Chapa de ligação viga Z - viga Y, direito	Nova
5	1	chapaZY_E	Chapa de ligação viga Z - viga Y, esquerdo	Nova
6	1	fusoZ_D	Fuso Z impresso 250 mm, direito	Nova
7	1	fusoZ_E	Fuso Z impresso 250 mm, esquerdo	Nova
8	1	porcaZ_D	Porca do fuso Z, direito	Nova
9	1	porcaZ_E	Porca do fuso Z, esquerdo	Nova
10	6	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova
11	1	trilhoZ_D	Viga Z com guia em V, direito	Nova
12	1	trilhoZ_E	Viga Z com guia em V, esquerdo	Nova
13	1	endstop	Fim de curso mecânico	Comprada
14	2	nema17	Motor de passo NEMA 17	Comprada
15	4	barril_M10_D14x30	Porca-barril M10, D14 x 30 impressa	Impressa
16	12	parafuso_M10x40	Parafuso M10 x 40 impresso	Impressa
17	2	parafuso_M10x45	Parafuso M10 x 45 impresso	Impressa
18	4	parafuso_M10x55	Parafuso M10 x 55 impresso	Impressa
19	4	parafuso_M6x30	Parafuso M6 x 30 impresso	Impressa
20	14	porca_M10	Porca M10 impressa	Impressa
21	4	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa

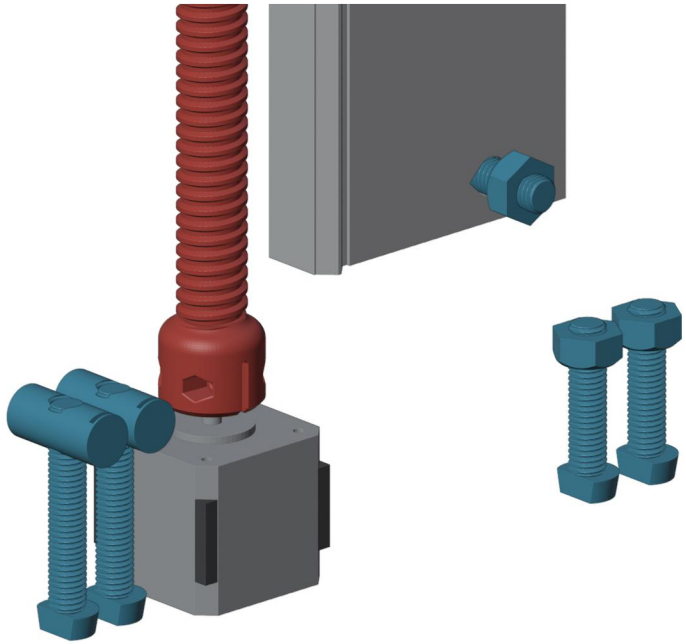

DETALHE: BASE Z DIREITA

NOTAS:

1. Fuso e porca: imprimir a versão FDM OU a de resina (2 metades + pino D).
2. Fim de curso Z embaixo da viga Y esquerda: o braço da mesa aperta no topo do curso.
3. Na vista grande o motor Z aparece descido (explodido): ele entra por baixo da base Z.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-04

TÍTULO: EIXO Z

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	DL1-03-04_110	Suporte da mesa (ampliado 10%)	Mulbot mod.
2	4	DL1-03-05	Knob de nivelamento	Mulbot
3	4	DL1-03-06	Localizador do canto do vidro	Mulbot
4	4	DL1-03-08	Porca serrilhada da presilha	Mulbot
5	4	presilha_disco	Presilha do vidro, botão excêntrico	Nova
6	4	mola	Mola de compressão 7,5 x 20 mm	Comprada
7	1	vidro	Vidro 235 x 235 mm (Ender 3)	Comprada

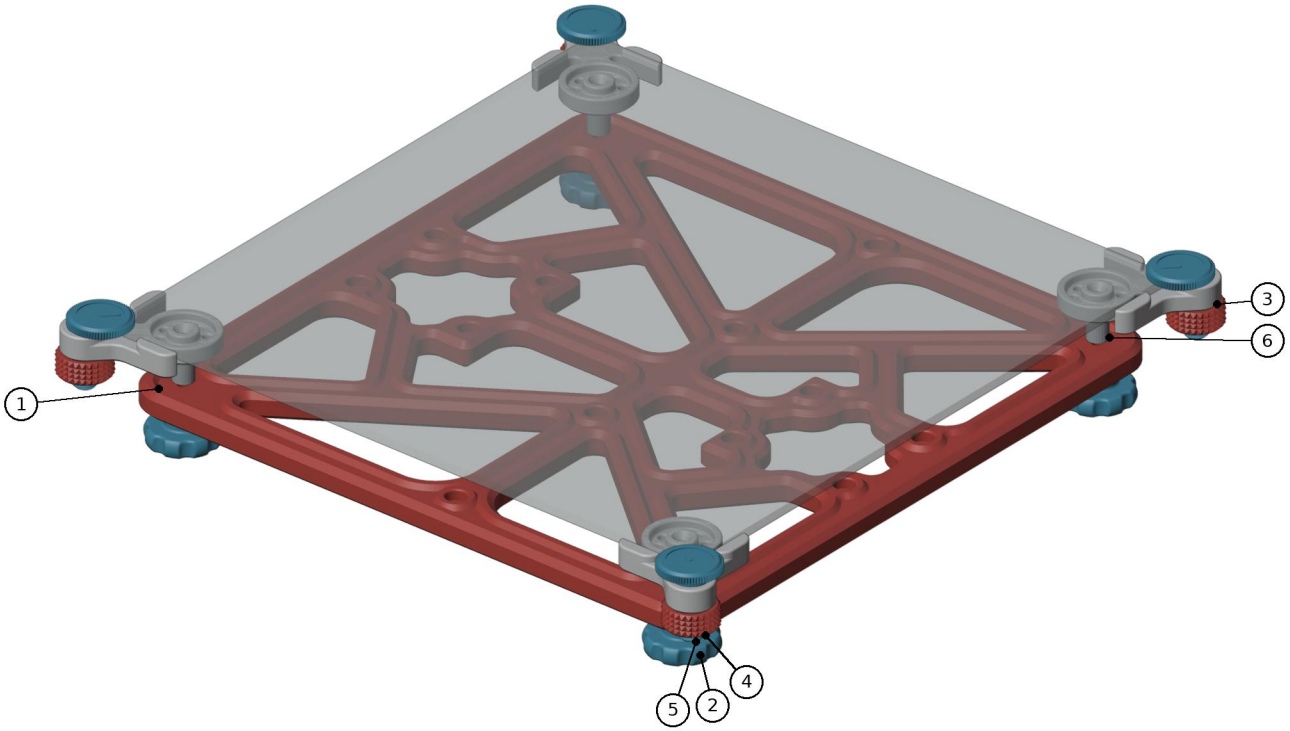

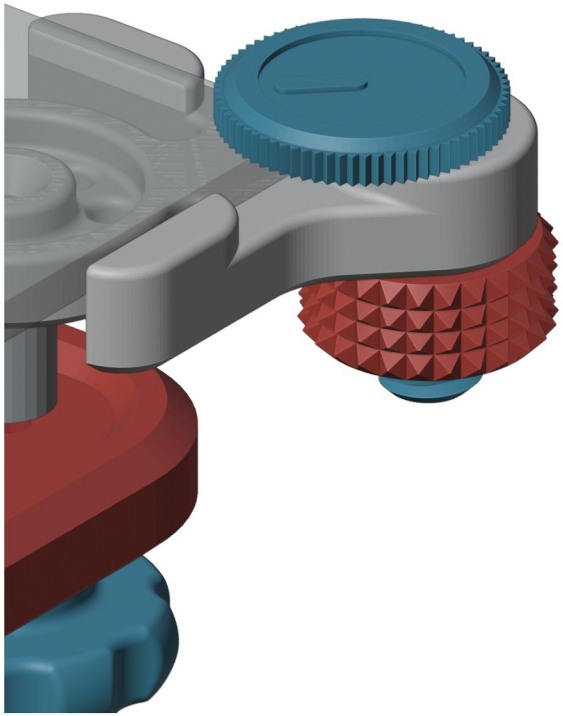

DETALHE: PRESILHA DO VIDRO

NOTAS:

1. Presilha: meia volta solta o vidro. Risco em relevo apontando pro vidro = travado.
2. Imprimir a presilha de cabeça pra baixo (topo na mesa, pino pra cima).

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-05

TÍTULO: MESA

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	QTD	PEÇA	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	2	DL1-04-08	Polia motora	Mulbot
2	8	DL1-06-01	Polia louca	Mulbot
3	4	DL1-06-02_L10.0	Eixo da polia A, 10 mm	Mulbot mod.
4	4	DL1-06-02_L14.0	Eixo da polia A, 14 mm	Mulbot mod.
5	4	DL1-06-03_L10.0	Eixo da polia B, 10 mm	Mulbot mod.
6	4	DL1-06-03_L14.0	Eixo da polia B, 14 mm	Mulbot mod.
7	16	DL1-06-04	Gaiola das esferas	Mulbot
8	1	correiaA	Correia A, 1418 mm	Comprada
9	1	correiaB	Correia B, 1418 mm	Comprada
10	2	nema17	Motor de passo NEMA 17	Comprada
11	96	esfera_4.5	Esfera de aço 4,5 mm (polia louca)	Comprada

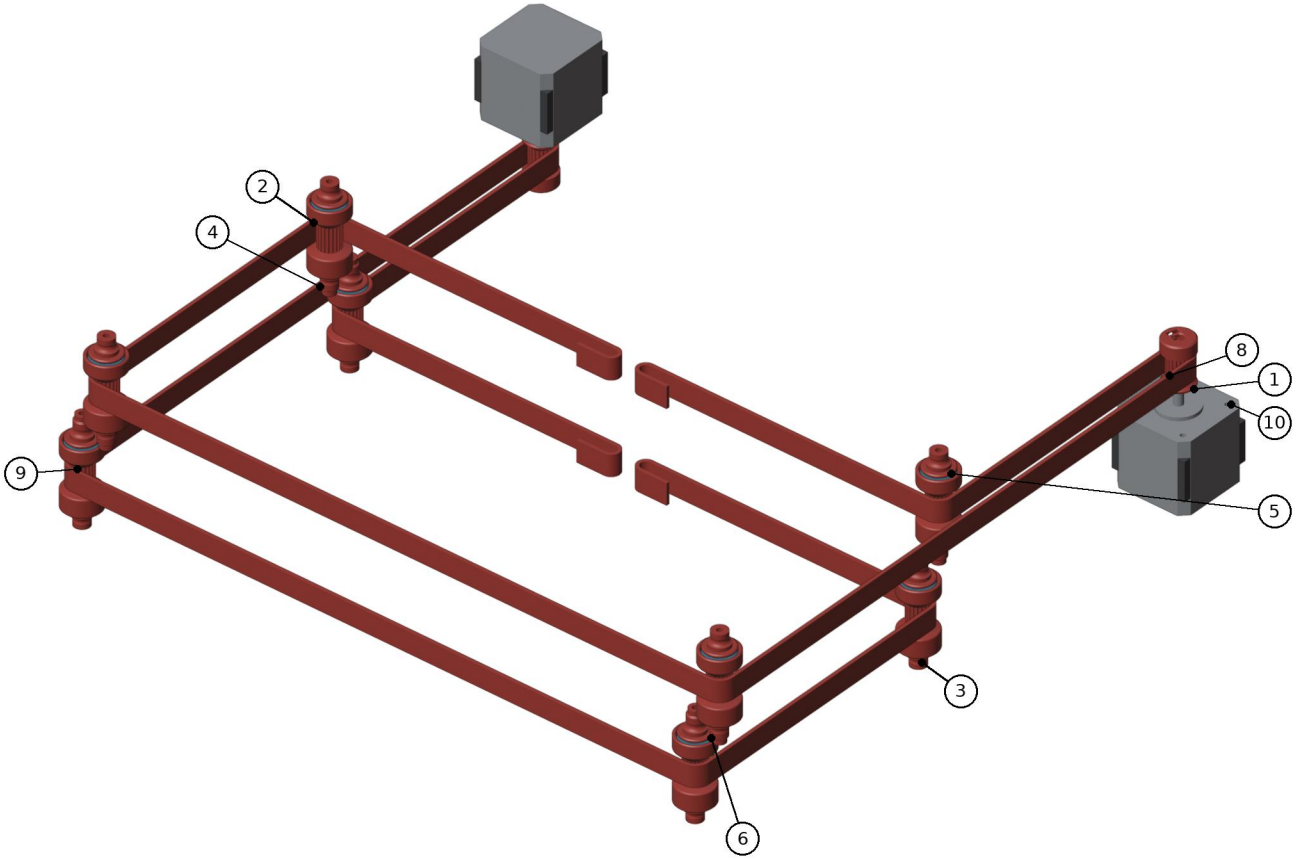

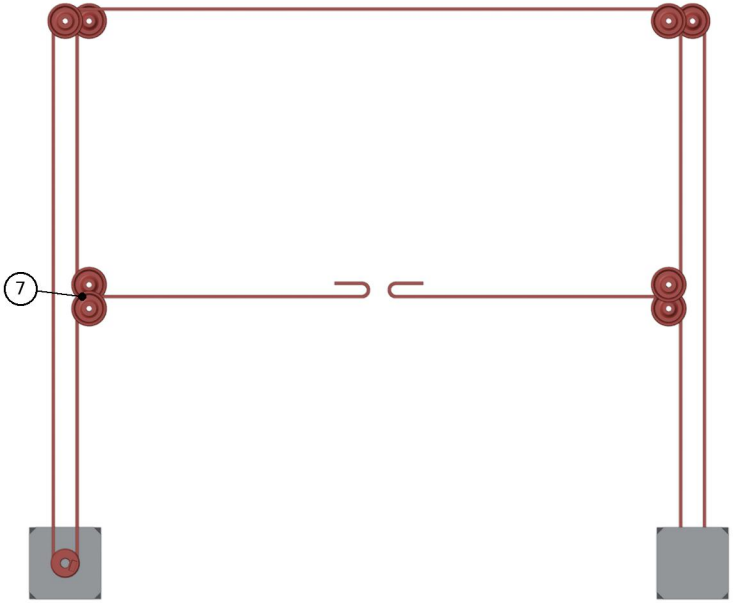

VISTA DE CIMA: CAMINHO DAS CORREIAS

NOTAS:

1. Correia A (de cima) no motor A (trás direito); correia B (de baixo) no motor B (trás esquerdo).
2. As 2 correias têm 1418 mm. As pontas prendem na torre do carro X, dando a volta no pino.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-06

TÍTULO: COREXY: CORREIAS E POLIAS

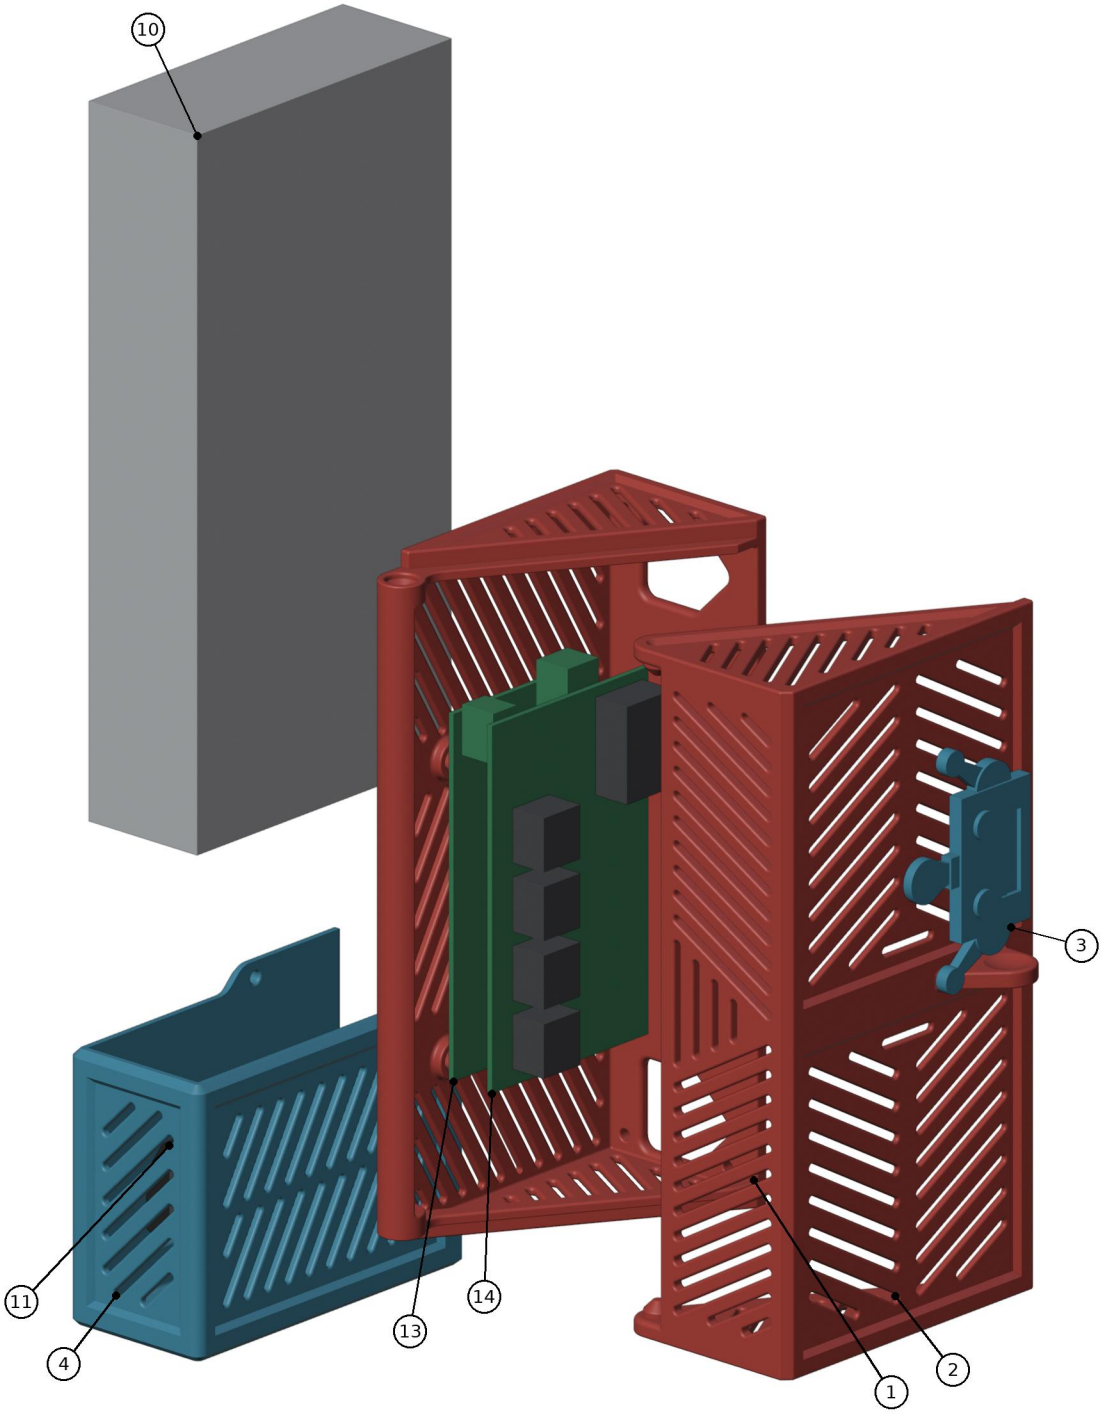

CAIXA DA RAMPS E FONTE (ATRÁS, VISTA EXPLODIDA)

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	DL1-02-09_caixa_ramps	Caixa da RAMPS	Mulbot
2	1	DL1-02-10_porta_fechada	Porta da caixa da RAMPS	Mulbot
3	1	DL1-02-11	Robô (enfeite da porta)	Mulbot
4	1	DL1-02-15	Proteção da fonte	Mulbot
5	1	DL1-05-01_cabo	Base do display (furada p/ o cabo)	Mulbot mod.
6	1	DL1-05-02	Tampa do display	Mulbot
7	1	DL1-05-03	Botão reset	Mulbot
8	1	DL1-05-04	Knob do display	Mulbot
9	1	DL1-05-05	Cabeça do robô (enfeite)	Mulbot
10	1	fonte_rs150	Fonte 12 V 150 W	Comprada
11	1	iec_c14	Tomada IEC C14 com chave	Comprada
12	1	lcd	Display RepRapDiscount 128x64	Comprada
13	1	mega	Arduino Mega 2560	Comprada
14	1	ramps	RAMPS 1.4 + 4 drivers	Comprada

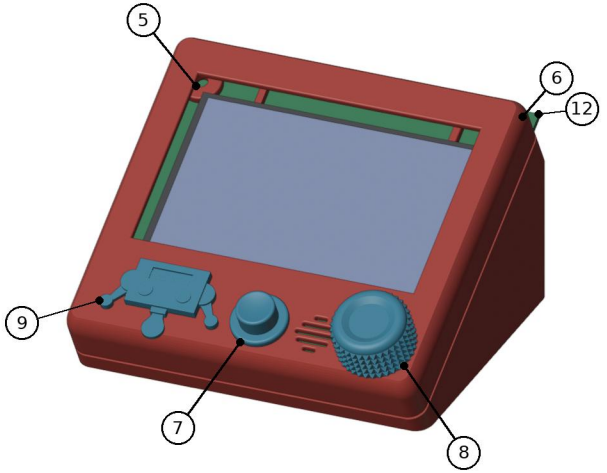

DISPLAY (FRENTE)

NOTAS:

1. Ligações: folha CXY-09. Os cabos entram na caixa pela janela de baixo, vindos do poste de trás esquerdo.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-07

TÍTULO: ELETRÔNICA E DISPLAY

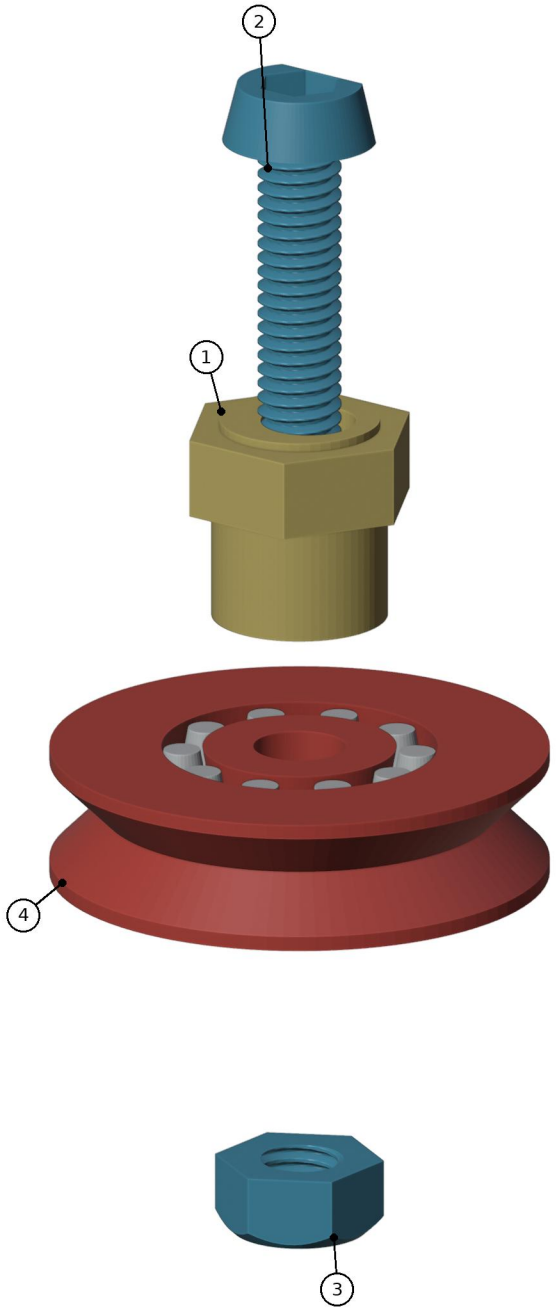

MONTAGEM (EXPLODIDA NO EIXO)

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	buchaY	Bucha excêntrica espaçadora	Nova
2	1	parafuso_M6x30	Parafuso M6 x 30 impresso	Impressa
3	1	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa
4	1	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova

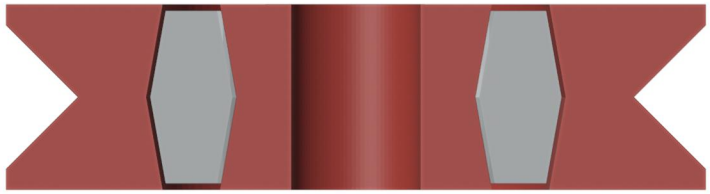

CORTE A-A: 10 ROLETES IMPRESSOS JUNTO

NOTAS:

1. 15 roldanas iguais na máquina: 3 no X, 6 no Y, 6 no Z. Imprimir em resina ABS-like/tough, 1 peça só.
2. Os roletes nascem presos por pontes de 0,4 mm: lavar no IPA, girar com força até soltar, lavar de novo girando, curar.
3. Excêntrica (1 por carro): girar a bucha com chave 14 até a roda encostar no V sem folga, depois apertar o M6.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-08

TÍTULO: ROLDANA V (X, Y E Z)

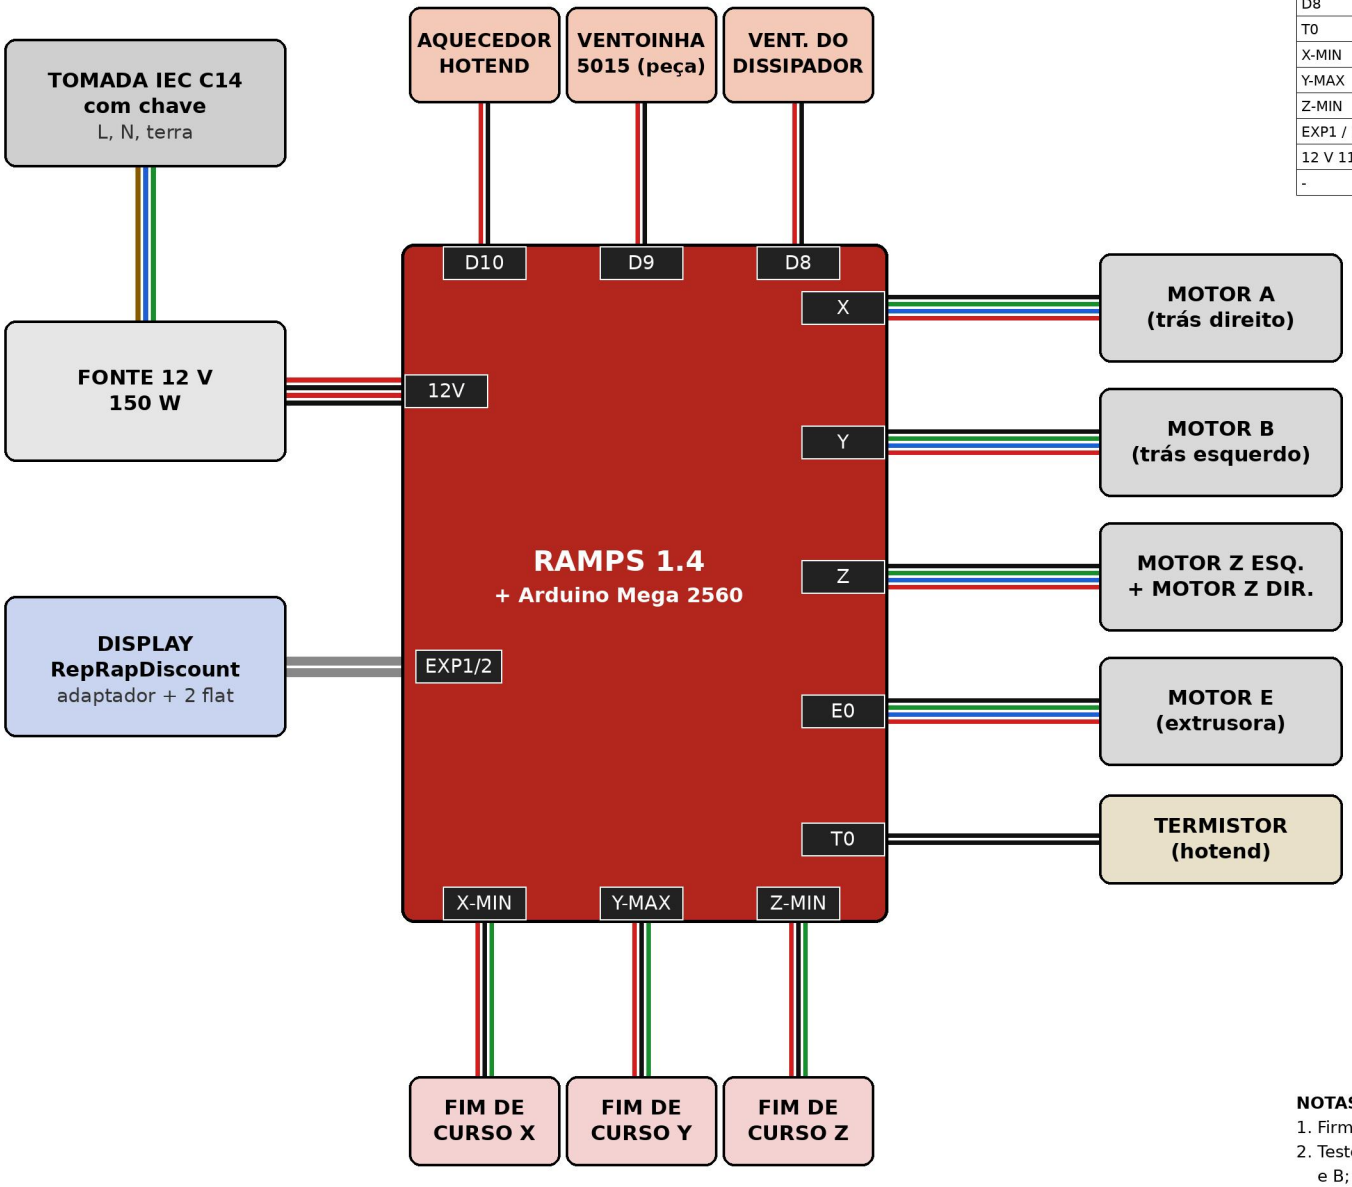

Motores: preto/verde/azul/vermelho = bobinas A+ A- B+ B- (conferir no motor). Potência: vermelho = +12 V, preto = GND.
Fins de curso: S / GND / + (o + só se a placa do fim de curso tiver LED).

LIGAÇÕES NA RAMPS		
CONECTOR	**APARELHO**	**ROTA**
X	Motor A (trás direito)	CXY-10 nº 2
Y	Motor B (trás esquerdo)	CXY-10 nº 3
Z (2 conectores)	Motores Z esq. e dir.	CXY-10 nº 4
E0	Motor E (extrusora direta)	CXY-10 nº 9
D10	Aquecedor do hotend 12 V	CXY-10 nº 9
D9	Ventoinha 5015 (peça)	CXY-10 nº 9
D8	Ventoinha do dissipador (ou 12 V direto)	CXY-10 nº 9
T0	Termistor do hotend	CXY-10 nº 9
X-MIN	Fim de curso X	CXY-10 nº 9
Y-MAX	Fim de curso Y	CXY-10 nº 8
Z-MIN	Fim de curso Z	CXY-10 nº 7
EXP1 / EXP2	Display (adaptador + 2 cabos flat)	CXY-10 nº 6
12 V 11 A / 5 A	Fonte 12 V 150 W	CXY-10 nº 5
-	Tomada IEC C14 com chave > fonte (L, N, terra)	CXY-10 nº 5

NOTAS:

1. Firmware (Marlin): #define COREXY. Motor A no driver X, motor B no driver Y.
2. Teste: G1 X+10 tem que andar só em X pra direita. Se andar em Y, troque os cabos A e B; se andar ao contrário, inverta INVERT_X_DIR / INVERT_Y_DIR.
3. Fins de curso: X no MIN (X = -101,5), Y no MAX (Y = +152), Z no MIN (topo do curso da mesa).
4. Os 2 motores Z vão nos 2 conectores do Z (em paralelo), sem driver extra.
5. Sem mesa aquecida: a saída D8 fica pra ventoinha do dissipador (E0_AUTO_FAN_PIN 8) ou ligue a ventoinha direto em 12 V.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-09

TÍTULO: DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

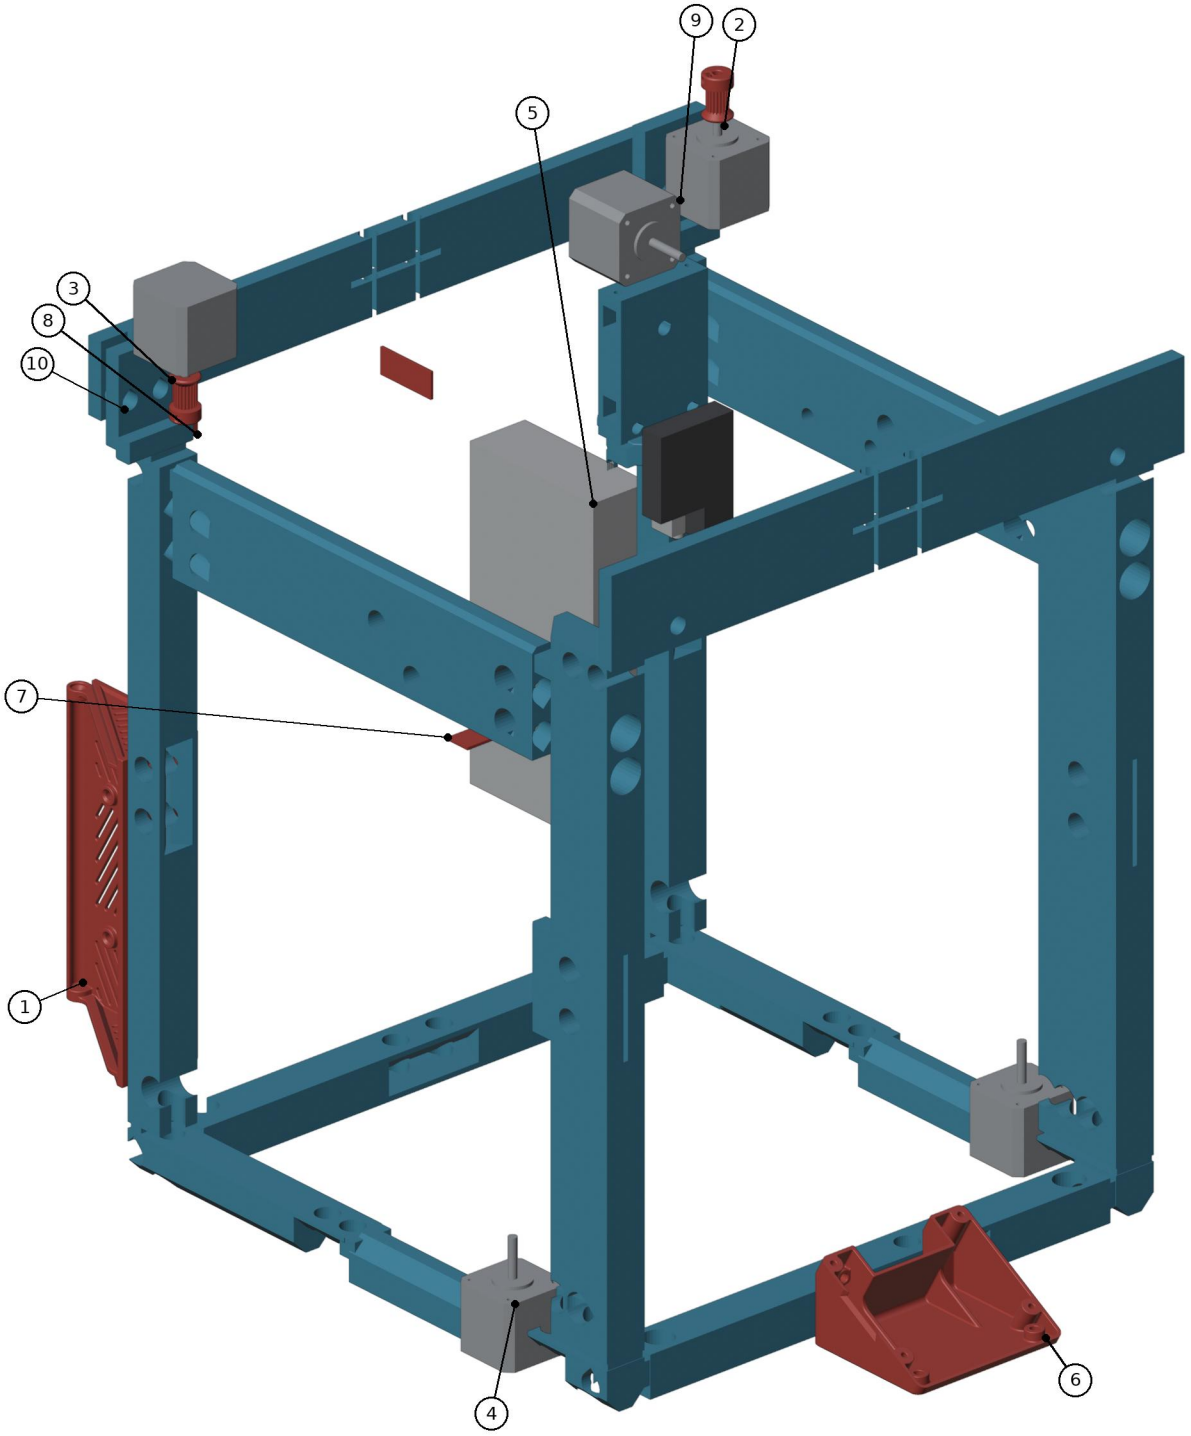

ROTAS DOS CABOS		
Nº	**CABO**	**CAMINHO POR DENTRO DO QUADRO**
1	Caixa da RAMPS	entra pela janela de baixo, vindo do poste de trás esquerdo
2	Motor A (X na RAMPS)	parede da torre de trás dir. > poste de trás dir. > bases > poste esq.
3	Motor B (Y na RAMPS)	atravessa a placa > parede da torre esq. > poste de trás esq.
4	Motores Z esq. e dir.	base Z > base lateral de trás (dir.: + base de trás) > poste esq.
5	Fonte 12 V	poste de trás dir. > base lat. de trás > base de trás > poste esq.
6	Display (2 cabos flat)	base da frente > poste da frente esq. > alma da viga Y > poste de trás
7	Fim de curso Z	furo embaixo da viga Y esq. > alma da viga Y > poste de trás esq.
8	Fim de curso Y	parede da torre de trás esq. > poste de trás esq.
9	Cabeça: aquecedor, termistor, 2 ventoinhas, motor E, fim de curso X	esteira X > esteira Y > parede de fora da torre de trás dir. > travessa de trás > torre esq. > poste esq.
10	Canais (ar dentro do quadro)	parede 2 mm; ~4 mm livres ao lado das porcas-barril

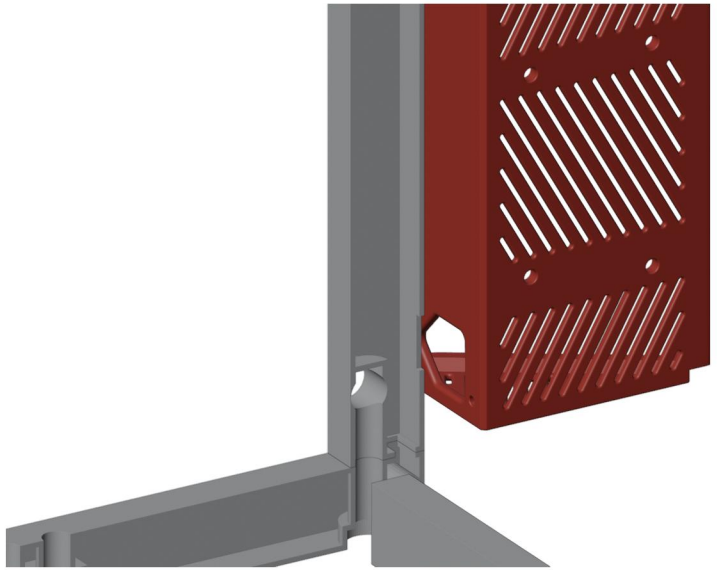

CORTE: CANTO DE TRÁS ESQUERDO

NOTAS:

1. Azul = canal oco. Tudo converge no poste de trás esquerdo e entra na caixa da RAMPS pela janela de baixo.
2. Conferido por script: cabo de 4,5 mm passa de todos os pontos até a RAMPS (scripts/cabos_check.py).
3. Passar o fio sem conector ao lado das porcas-barril e crimpar depois. Ligações: folha CXY-09.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-10

TÍTULO: PASSAGEM DE CABOS

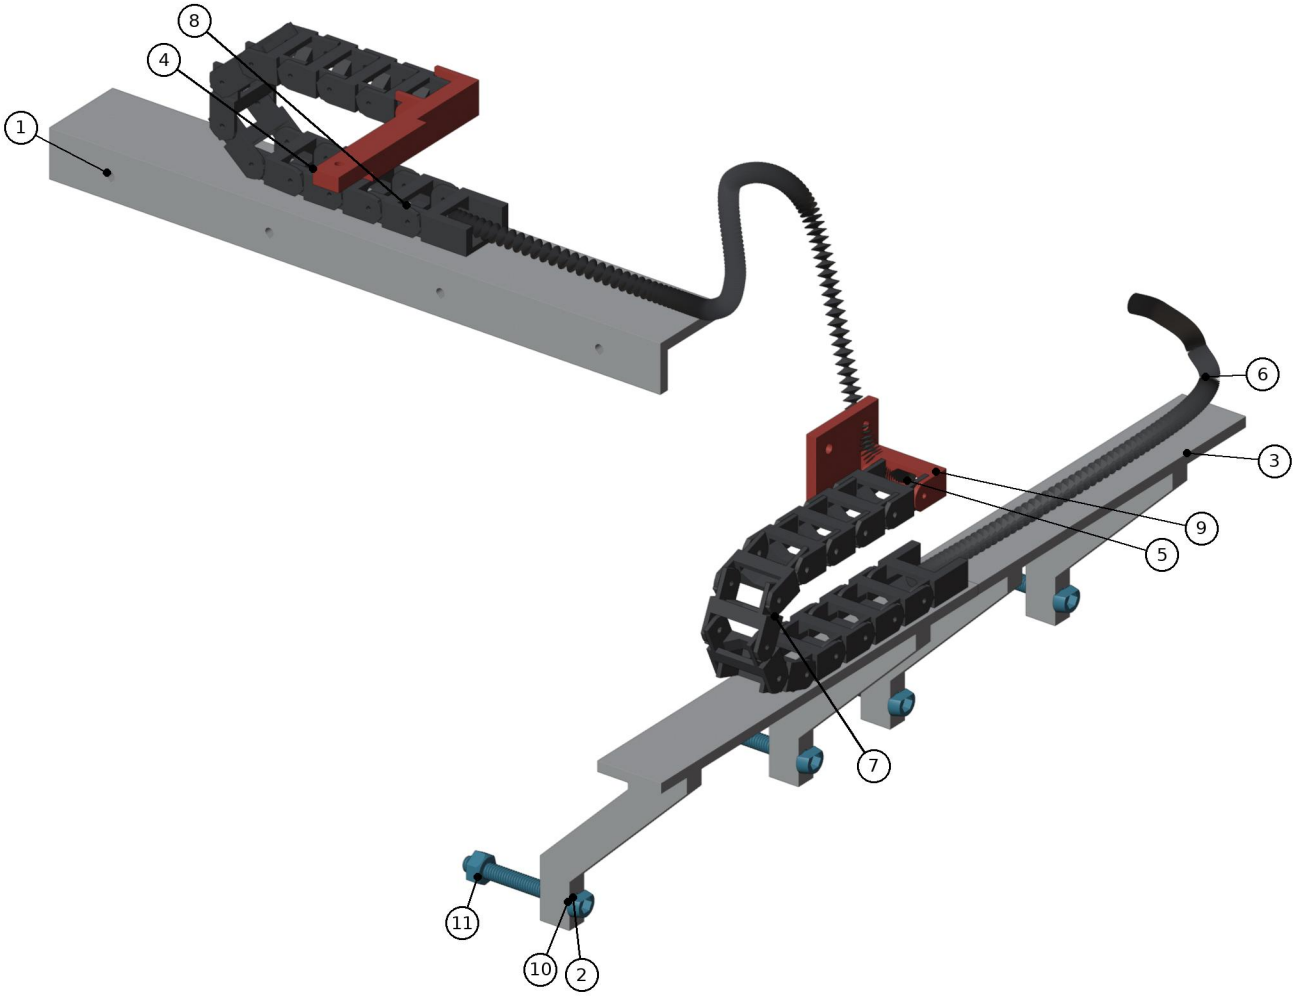

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	bandejaX	bandejaX	Nova
2	1	bandejaY_F	bandejaY_F	Nova
3	1	bandejaY_T	bandejaY_T	Nova
4	1	bracoEsteiraX	bracoEsteiraX	Nova
5	1	caboEsteira_XY	caboEsteira_XY	Nova
6	1	caboEsteira_Y	caboEsteira_Y	Nova
7	23	elo_esteira	elo_esteira	Nova
8	2	pontaFixa_esteira	pontaFixa_esteira	Nova
9	1	suporteEsteiraY	suporteEsteiraY	Nova
10	4	parafuso_M6x45	Parafuso M6 x 45 impresso	Impressa
11	4	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa

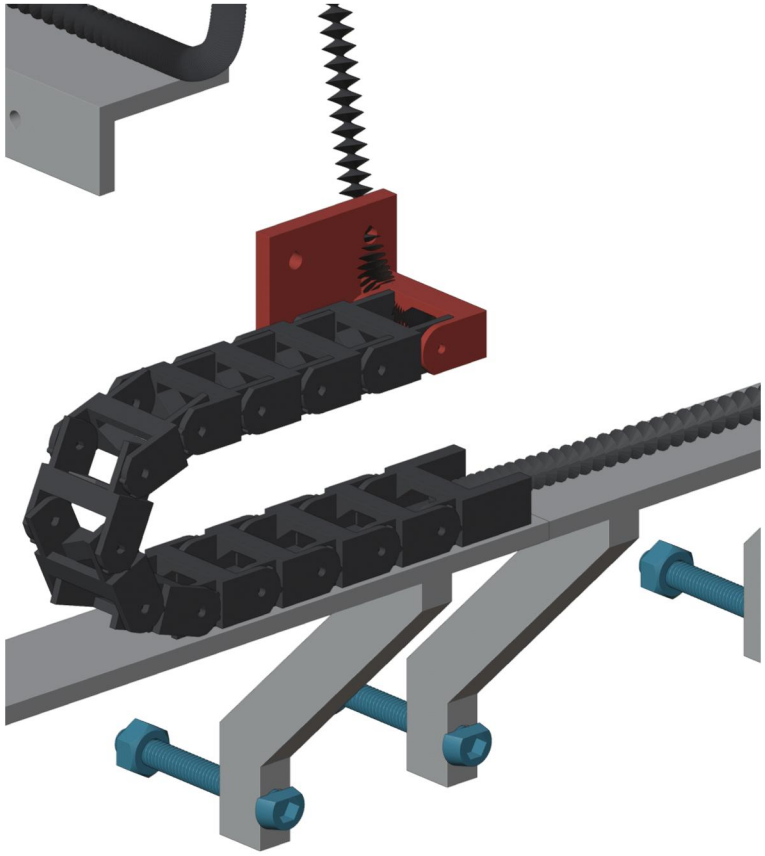

DETALHE: ESTEIRA Y (LADO DIREITO, POR FORA)

NOTAS:

1. Esteira X atrás da viga X (11 elos) e esteira Y por fora do lado direito (12 elos): o mesmo elo nas 2. Imprimir em PETG, em pé.
2. Pino de cada junta: pedaço de filamento 1,75 mm (2 por junta, 4 mm), entra apertado na placa de fora; derreter a ponta.
3. Bandeja X: 4x M3x10 em insertos na viga X. Suporte Y: 2x M3x10 em insertos no suporte do pórtico D. Pontas fixas: 2x M3x10 + porca.
4. Braço do carro: o M3 da direita do suporte da extrusora vira M3x18. O cabo sai da esteira Y e entra na torre de trás direita.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-11

TÍTULO: ESTEIRA PORTA-CABOS (CABEÇA)

Guia em V (X, Y e Z)

As roldanas de resina rodam nos trilhos impressos em V. Cada carro tem 2 roldanas fixas e 1 excêntrica: a bucha excêntrica gira com chave 14 até tirar a folga, depois aperta o M6. Na emenda dos trilhos, lixar o V até a roda passar lisa.

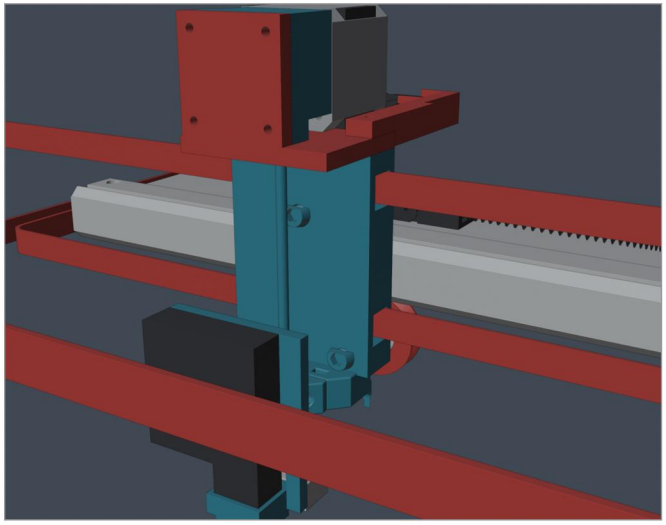

carroX frente

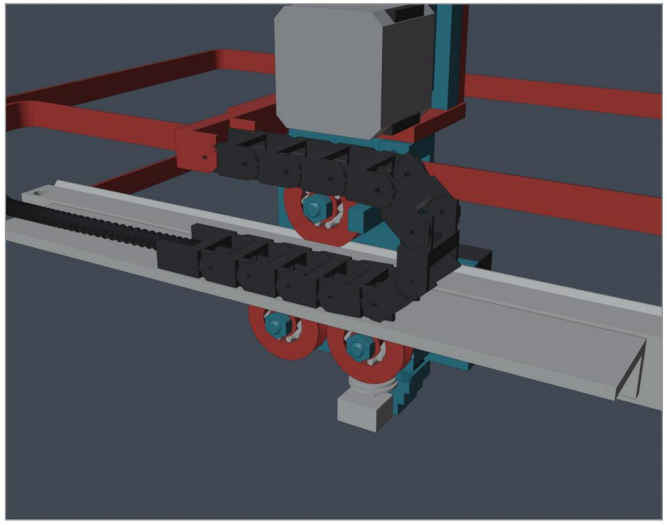

carroX trás

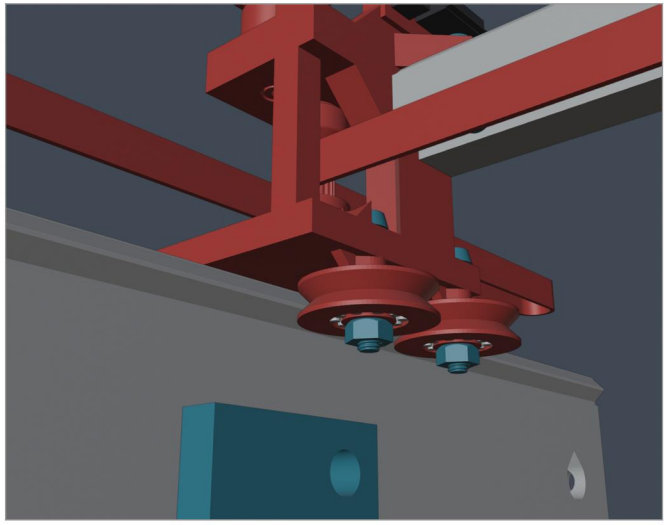

carroY dentro

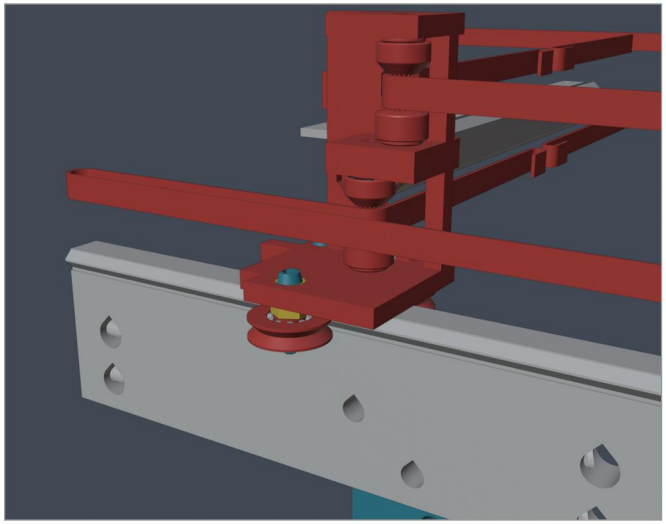

carroY fora

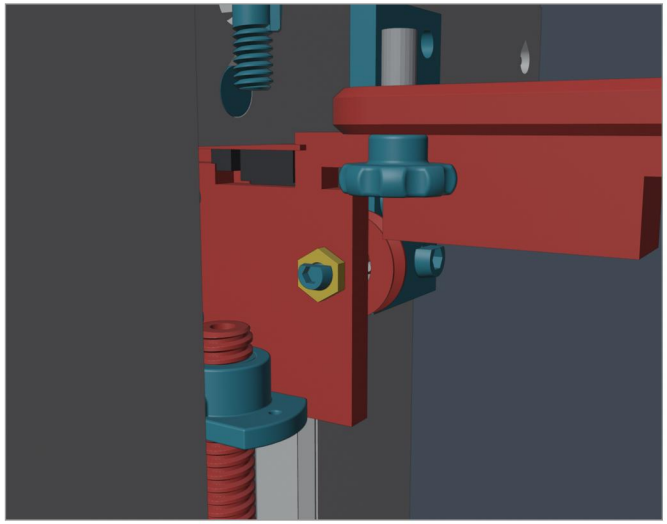

eixoZ dentro

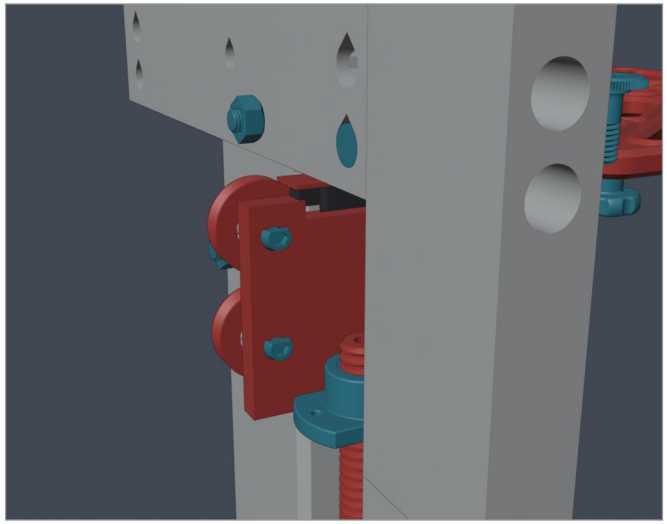

eixoZ frente

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: D-01

TÍTULO: DETALHES: GUIA EM V (X, Y E Z)

Extrusora direta

Extrusora EZR (Bondtech) em cima do hotend E3D Lite6, no carro X. O tubo PTFE é curto (~88 mm) entre a extrusora e o hotend.

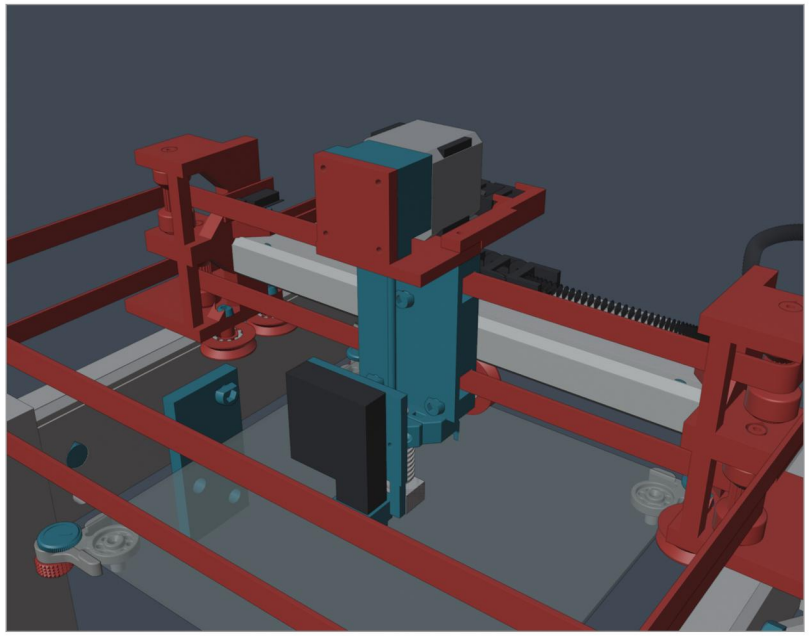

extrusora direta frente

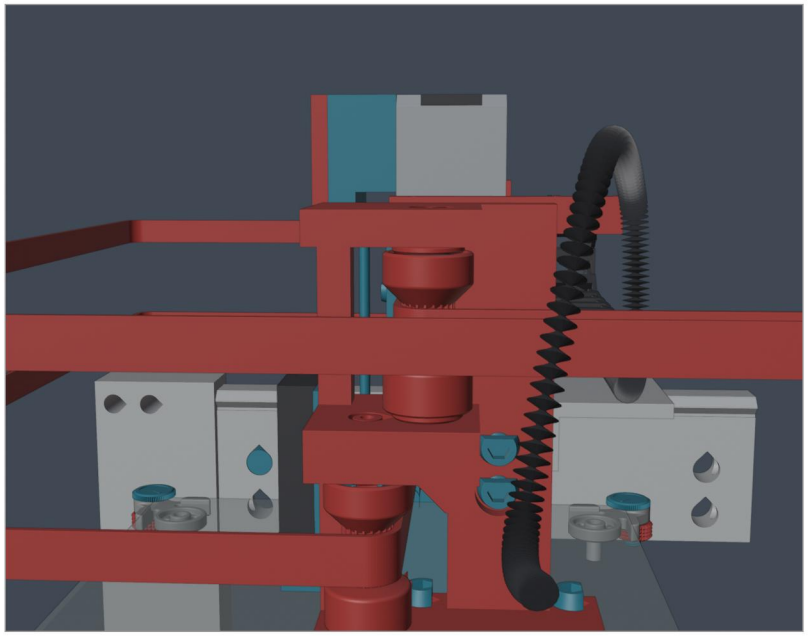

extrusora direta lado

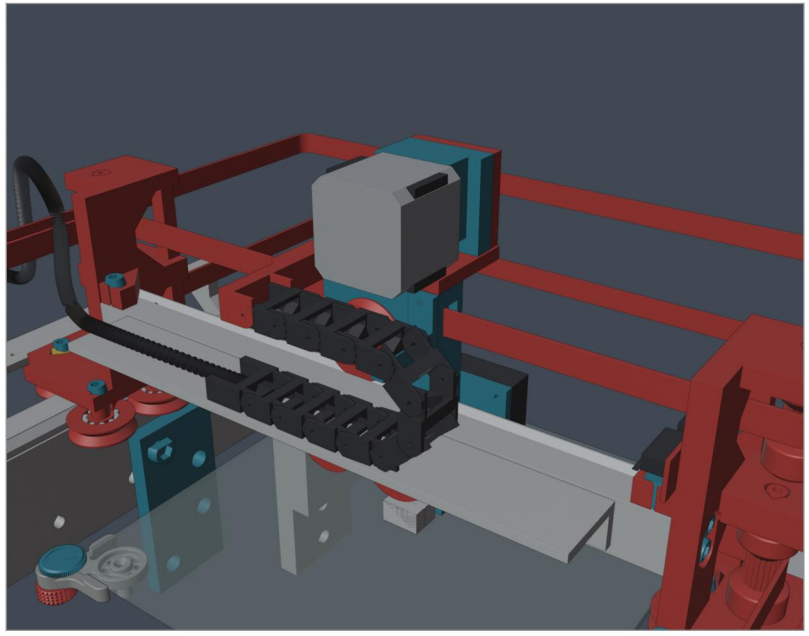

extrusora direta trás

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: D-02

TÍTULO: DETALHES: EXTRUSORA DIRETA

Presilha do vidro (botão excêntrico)

Botão excêntrico nos 4 cantos do vidro: meia volta solta o vidro. O risco em relevo apontando pro vidro indica travado. Imprimir de cabeça pra baixo (topo na mesa, pino pra cima).

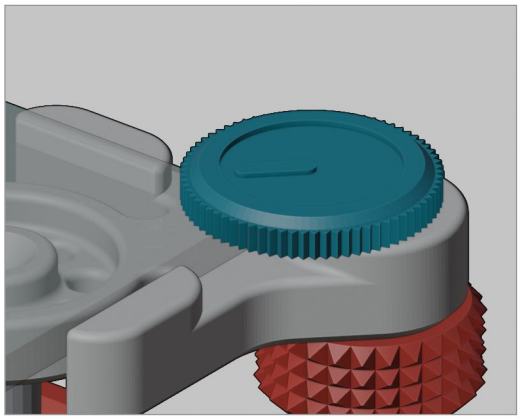

isométrica

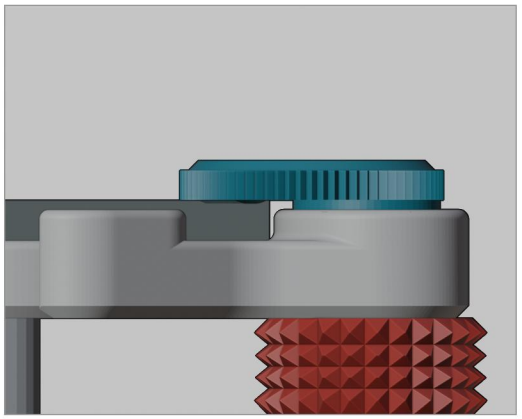

lado

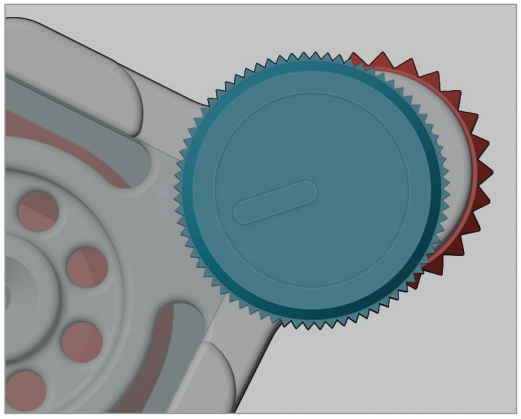

topo

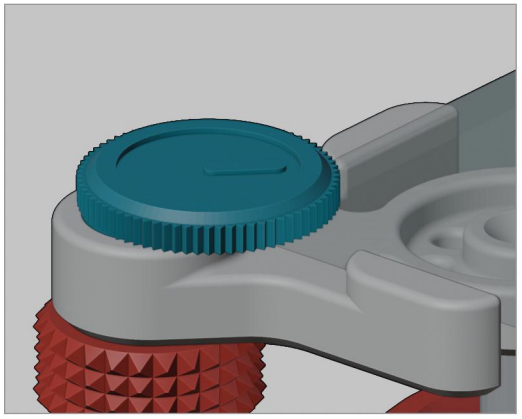

trás

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: D-03

TÍTULO: DETALHES: PRESILHA DO VIDRO (BOTÃO EXCÊNTRICO)

Passagem de cabos

Bases, postes, travessas, alma das vigas Y e torres de trás são ocos (parede 2 mm). Tudo desce pelo poste de trás esquerdo e entra na caixa da RAMPS pela janela de baixo. Ao lado das porcas-barril sobram ~4 mm: passar fio a fio e crimpar depois.

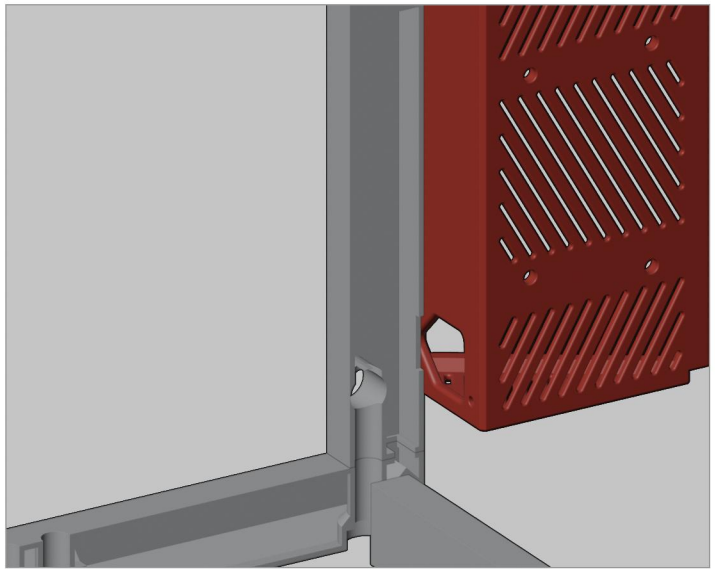

corte canto RAMPS

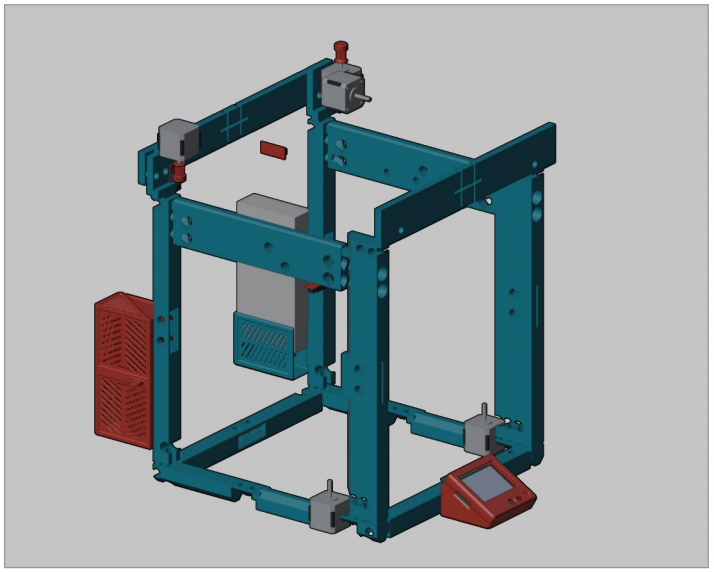

rede de canais

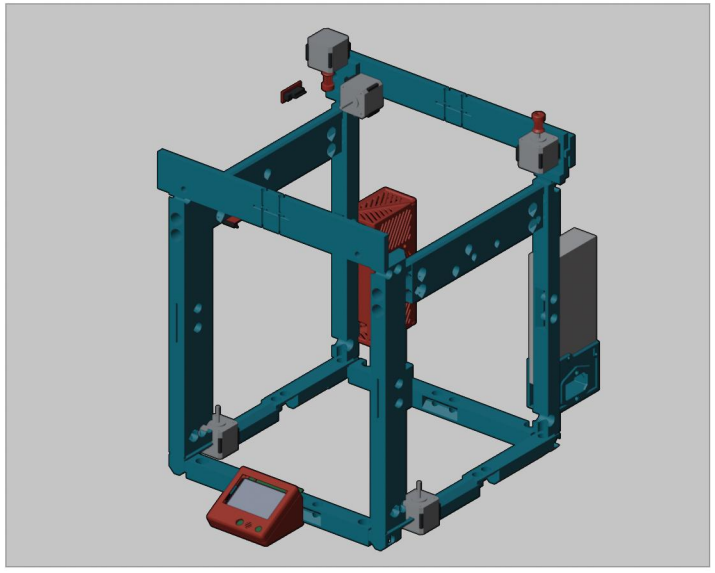

rede de canais 2

Esteira porta-cabos

O cabo da cabeça vai numa esteira impressa em PETG: X atrás da viga X (11 elos) e Y por fora do lado direito (12 elos). O cabo entra no quadro pela parede de fora da torre de trás direita. A máquina fica ~30 mm mais larga do lado direito.

elo 3 juntos

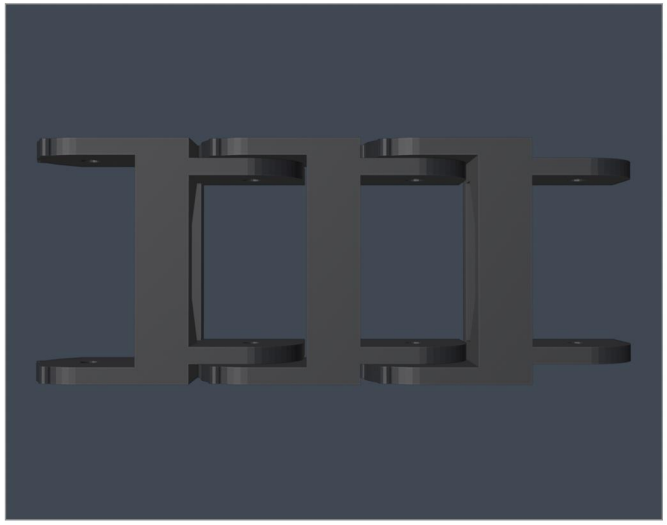

elo por cima

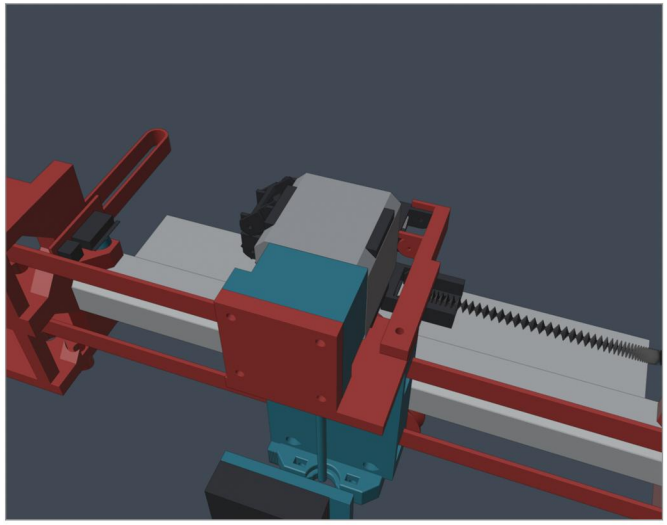

esteira X de cima

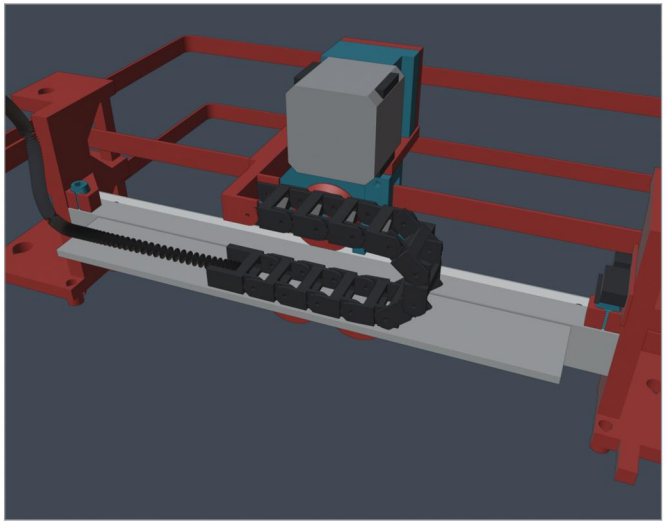

esteira X por trás

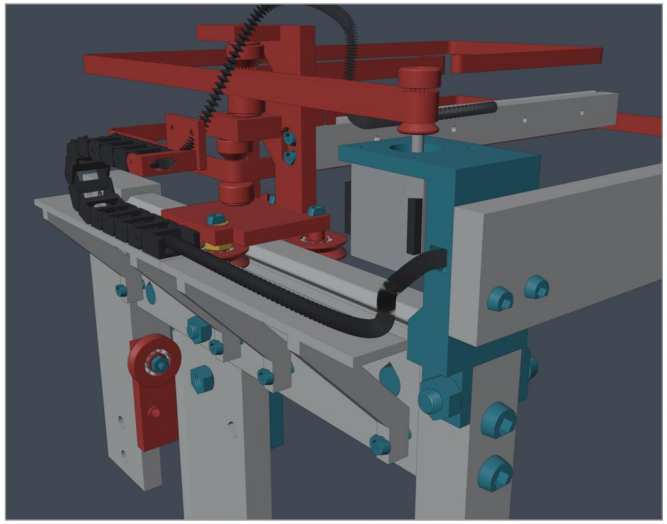

esteira Y entrada torre

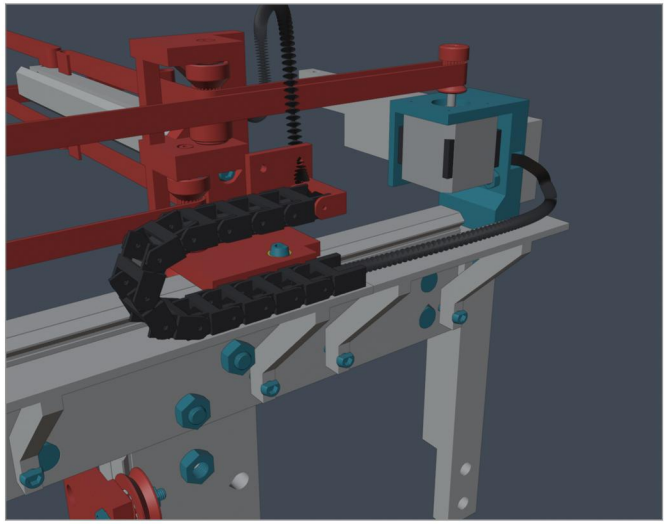

esteira Y por fora

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: D-05

TÍTULO: DETALHES: ESTEIRA PORTA-CABOS

Ligação, firmware e primeira ligada

detalhe do diagrama na folha CXY-09

Onde liga cada coisa na RAMPS 1.4

RAMPS	APARELHO
X	Motor A (trás direito)
Y	Motor B (trás esquerdo)
Z (2 conectores)	Motores Z esq. e dir.
E0	Motor E (extrusora direta)
D10	Aquecedor do hotend 12 V
D9	Ventoinha 5015 (peça)
D8	Ventoinha do dissipador (ou 12 V direto)
T0	Termistor do hotend
X-MIN	Fim de curso X
Y-MAX	Fim de curso Y
Z-MIN	Fim de curso Z
EXP1 / EXP2	Display (adaptador + 2 cabos flat)
12 V	Fonte 12 V 150 W
Tomada	IEC C14 com chave > fonte (L, N, terra)

Firmware (Marlin)

- #define COREXY. Motor A no driver X, motor B no driver Y.
- Fins de curso: X no MIN (X = -101,5), Y no MAX (Y = +152), Z no MIN (topo do curso da mesa).
- Os 2 motores Z vão nos 2 conectores do Z (em paralelo), sem driver extra.
- Sem mesa aquecida: a saída D8 fica pra ventoinha do dissipador (E0_AUTO_FAN_PIN 8).

Primeira ligada

1. Sem correia apertada ainda: ligar, ver o display e a temperatura ambiente do hotend.
2. Apertar cada fim de curso com a mão e conferir o estado (M119).
3. G1 X+10 tem que andar só em X pra direita. Se andar em Y, trocar os cabos A e B. Se andar ao contrário, inverter INVERT_X_DIR / INVERT_Y_DIR.
4. Ajustar as excêntricas: roda encostada no V, sem folga e sem travar. Mover cada eixo à mão em todo o curso.
5. Tensionar as correias por igual e fazer o home (G28) com a mão perto da chave.
6. Nivelar o vidro, calibrar o extrusor e imprimir uma peça pequena de teste.

Mesa aquecida (opcional)

Ver o LEIA-ME da pasta 07: fonte de 360 W, módulo MOSFET na saída D8 e calço de 3 mm no fim de curso Z.