MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100: montagem, lista de impressão com quantidades e emendas

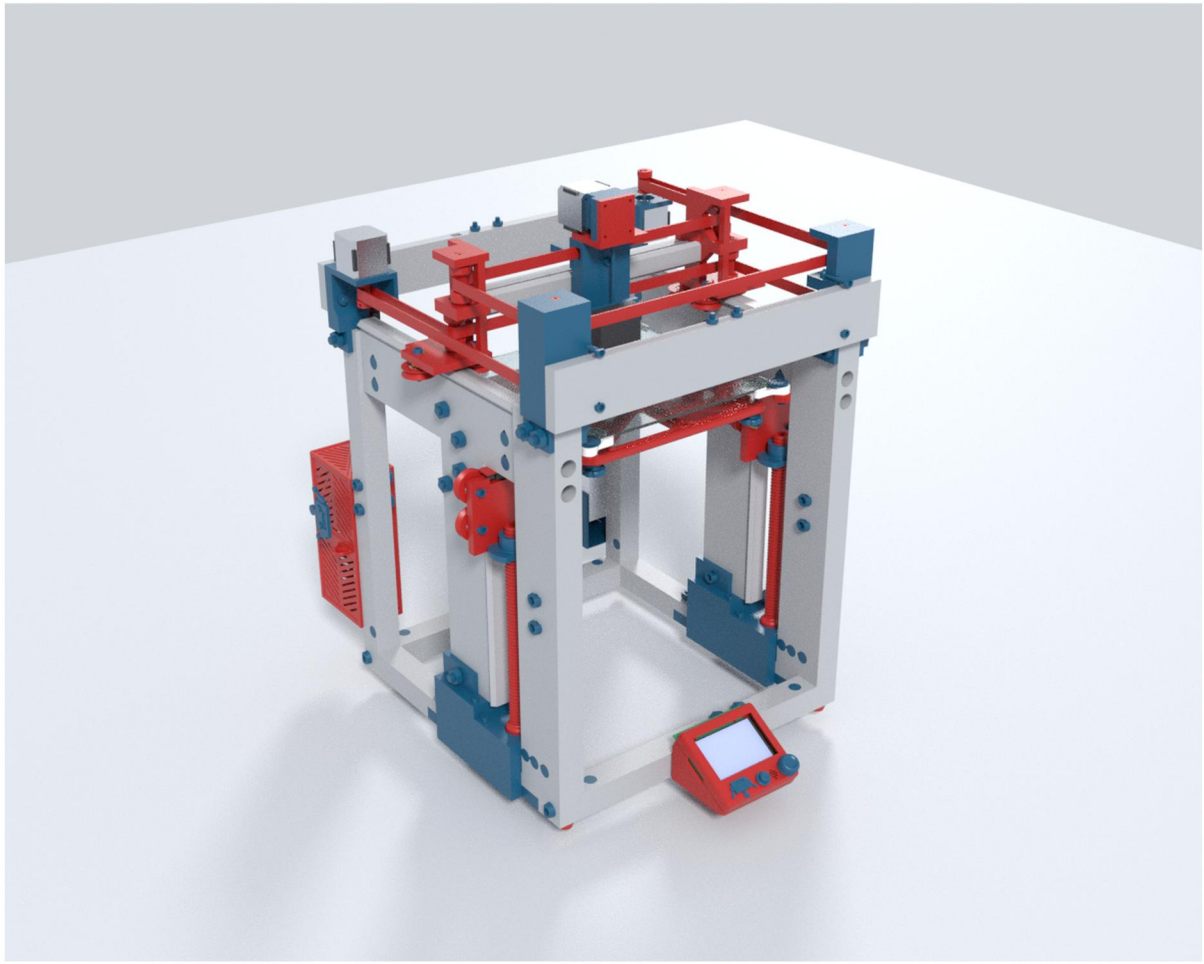

ÍNDICE		
SEÇÃO	**FOLHAS**	**PÁG.**
Capa, índice e quantidades	CAPA	1
Desenhos de montagem (original)	CXY-01..11	2
Lista de impressão (02b)	LI-01..03	13
Desenhos de emenda	EM-01..46	16

QUANTIDADES	
ITEM	**QTD**
Arquivos STL na 02b	214
Peças FDM a imprimir (com pinos)	600
Peças originais cortadas	46
Partes das peças cortadas	139
Pino 2x9.4 mm	4
Pino 3x11.4 mm	13
Pino 4x15.4 mm	123
Pino D fuso 9.2x24 mm	5
Luvas de emenda	17
Peças em resina (roldanas V, fuso alt.)	28
Filamento PLA estimado	~4,8 kg (5 rolos de 1 kg)

NOTAS

1. Folhas CXY: montagem igual à 200 original. As quantidades da LISTA DE PEÇAS valem para a peça inteira.
2. Folhas LI: tudo o que vai na mesa da 100 (até 95 mm). QTD = quantas vezes imprimir aquele arquivo.
3. Folhas EM: como colar cada peça cortada (pinos em vermelho, luvas em azul).
4. Resina: roldanas V e fuso alternativo vão na impressora de resina, sem corte.
5. Pinos impressos com sobra. Furo = pino + 0,4 mm. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: CAPA

TÍTULO: CAPA, ÍNDICE E QUANTIDADES

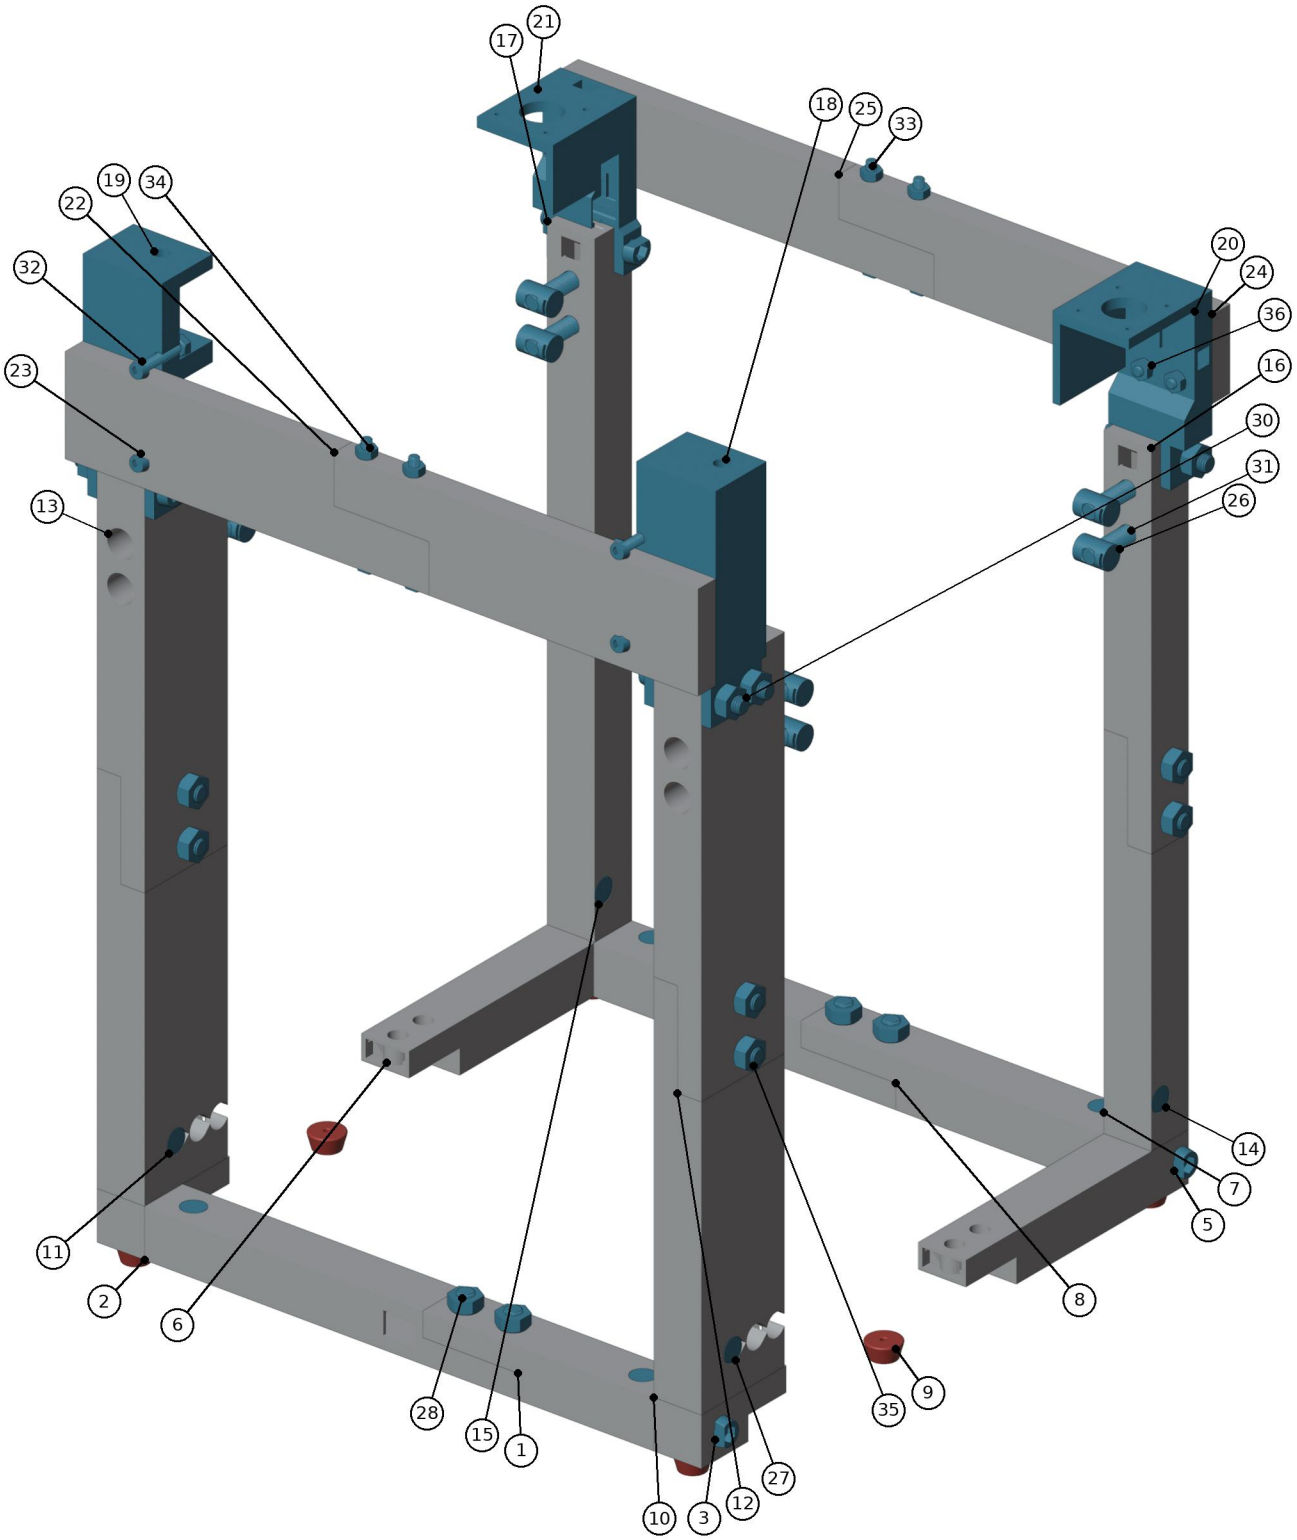

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	baseFrente_D	Base da frente, direito	Nova
2	1	baseFrente_E	Base da frente, esquerdo	Nova
3	1	baseLatF_D	Base lateral da frente, direito	Nova
4	1	baseLatF_E	Base lateral da frente, esquerdo	Nova
5	1	baseLatT_D	Base lateral de trás, direito	Nova
6	1	baseLatT_E	Base lateral de trás, esquerdo	Nova
7	1	baseTras_D	Base de trás, direito	Nova
8	1	baseTras_E	Base de trás, esquerdo	Nova
9	6	DL1-01-08	Pé de apoio (TPU)	Mulbot
10	1	posteFrenteInf_D	Poste da frente, de baixo, direito	Nova
11	1	posteFrenteInf_E	Poste da frente, de baixo, esquerdo	Nova
12	1	posteFrenteSup_D	Poste da frente, de cima, direito	Nova
13	1	posteFrenteSup_E	Poste da frente, de cima, esquerdo	Nova
14	1	posteTrasInf_D	Poste de trás, de baixo, direito	Nova
15	1	posteTrasInf_E	Poste de trás, de baixo, esquerdo	Nova
16	1	posteTrasSup_D	Poste de trás, de cima, direito	Nova
17	1	posteTrasSup_E	Poste de trás, de cima, esquerdo	Nova
18	1	torreFrente_D	Torre da frente (polias loucas), direito	Nova
19	1	torreFrente_E	Torre da frente (polias loucas), esquerdo	Nova
20	1	torreTras_D	Torre de trás (motor A/B), direito	Nova
21	1	torreTras_E	Torre de trás (motor A/B), esquerdo	Nova
22	1	travFrente_D	Travessa de cima, frente, direito	Nova
23	1	travFrente_E	Travessa de cima, frente, esquerdo	Nova
24	1	travTras_D	Travessa de cima, trás, direito	Nova
25	1	travTras_E	Travessa de cima, trás, esquerdo	Nova
26	8	barril_M10_D14x19	Porca-barril M10, D14 x 19 impressa	Impressa
27	8	barril_M10_D14x30	Porca-barril M10, D14 x 30 impressa	Impressa
28	12	parafuso_M10x40	Parafuso M10 x 40 impresso	Impressa
29	4	parafuso_M10x45	Parafuso M10 x 45 impresso	Impressa
30	14	parafuso_M10x55	Parafuso M10 x 55 impresso	Impressa
31	4	parafuso_M10x60	Parafuso M10 x 60 impresso	Impressa
32	8	parafuso_M6x35	Parafuso M6 x 35 impresso	Impressa
33	2	parafuso_M6x60	Parafuso M6 x 60 impresso	Impressa
34	2	parafuso_M6x70	Parafuso M6 x 70 impresso	Impressa
35	18	porca_M10	Porca M10 impressa	Impressa
36	12	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa

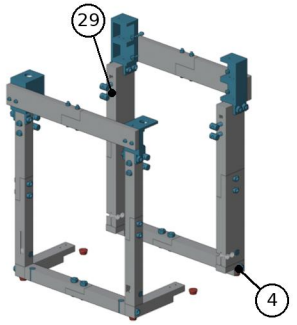

VISTA DE TRÁS

NOTAS:

1. Bases, postes e travessas são ocos (parede 2 mm) com passagem de cabo: ver folha CXY-10.
2. Postes vêm em 2 metades (Inf/Sup) com emenda sobreposta + 2 parafusos M10.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-01

TÍTULO: QUADRO

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	2	buchaY	Bucha excêntrica espaçadora	Nova
2	6	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova
3	1	suportePortico_D	Suporte do pórtico (carro Y), direito	Nova
4	1	suportePortico_E	Suporte do pórtico (carro Y), esquerdo	Nova
5	1	trilhoY_D	Viga Y com guia em V, direito	Nova
6	1	trilhoY_E	Viga Y com guia em V, esquerdo	Nova
7	1	endstop	Fim de curso mecânico	Comprada
8	2	barril_M6_D9x10	Porca-barril M6, D9 x 10 impressa	Impressa
9	4	barril_M6_D9x19	Porca-barril M6, D9 x 19 impressa	Impressa
10	2	parafuso_M6x22	Parafuso M6 x 22 impresso	Impressa
11	10	parafuso_M6x30	Parafuso M6 x 30 impresso	Impressa
12	6	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa

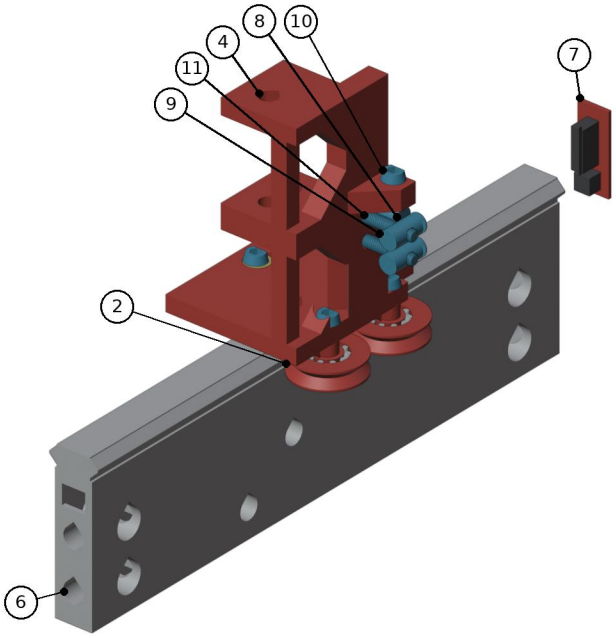

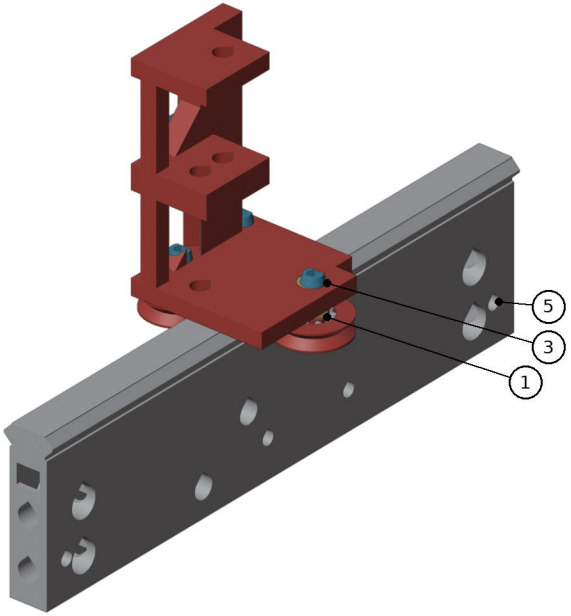

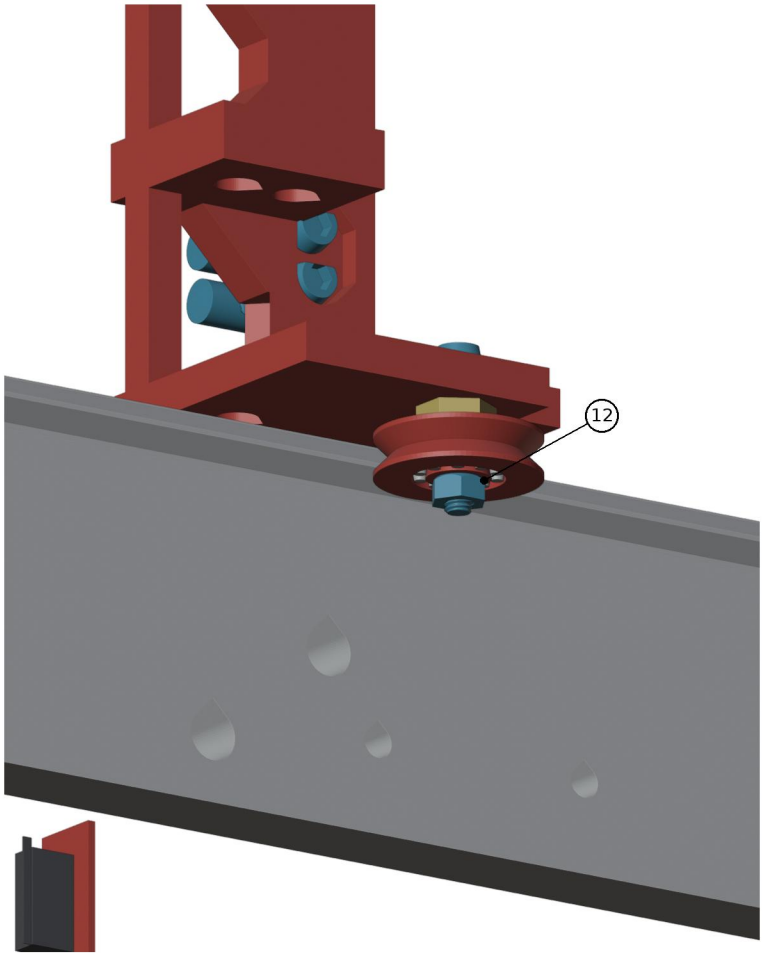

DETALHE: CARRO Y DIREITO (RODAS)

NOTAS:

1. Carro Y: 2 roldanas fixas por dentro + 1 excêntrica por fora (bucha espaçadora, chave 14).
2. Fim de curso Y fica na torre de trás esquerda: a lingueta do suporte aperta com Y = +152.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-02

TÍTULO: EIXO Y E PÓRTICO

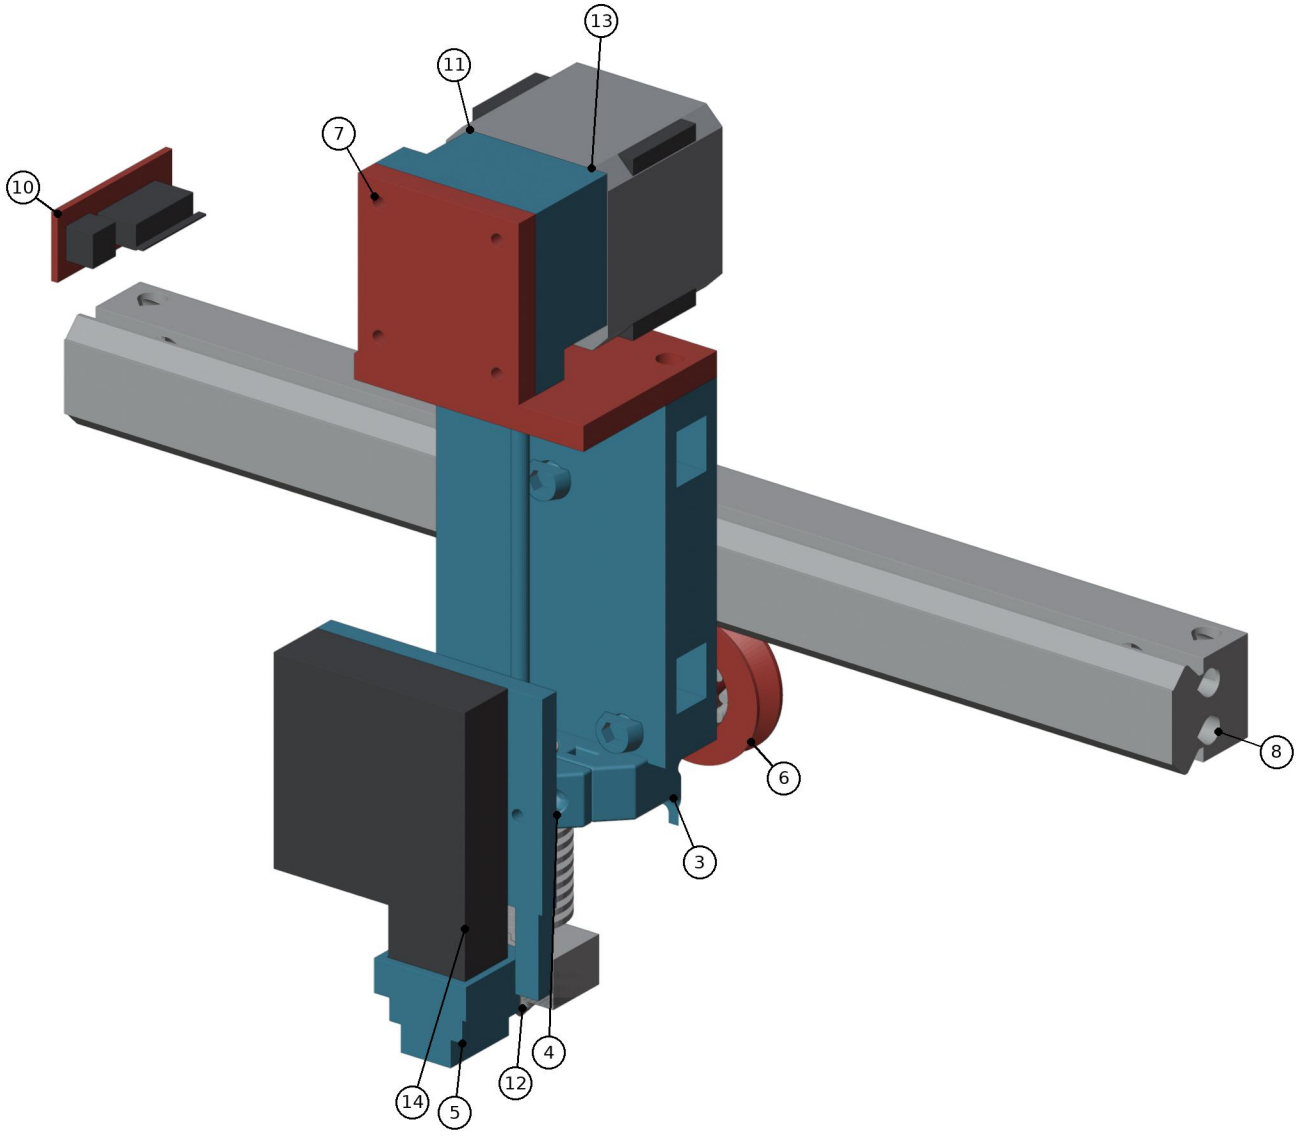

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	bracoFimCursoX	Braço do fim de curso X (2x M3 + insertos)	Nova
2	1	buchaX	Bucha excêntrica espaçadora	Nova
3	1	carroX	Carro X: prateleira do hotend + correias	Nova
4	1	DL1-04-07	Presilha do hotend	Mulbot
5	1	dutoCoreXY	Duto da ventoinha de peça	Nova
6	3	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova
7	1	suporteExtrusoraDireta	Suporte da extrusora direta	Nova
8	1	trilhoX	Viga X com guia em V	Nova
9	1	bowden_direta	Tubo PTFE 4x2 mm, ~88 mm	Comprada
10	1	endstop	Fim de curso mecânico	Comprada
11	1	ezr_corpo	Extrusora EZR (Bondtech)	Comprada
12	1	lite6	Hotend E3D Lite6 1,75 mm	Comprada
13	1	nema17	Motor de passo NEMA 17	Comprada
14	1	ventoinha5015	Ventoinha radial 5015, 12 V	Comprada
15	3	parafuso_M6x40	Parafuso M6 x 40 impresso	Impressa
16	3	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa

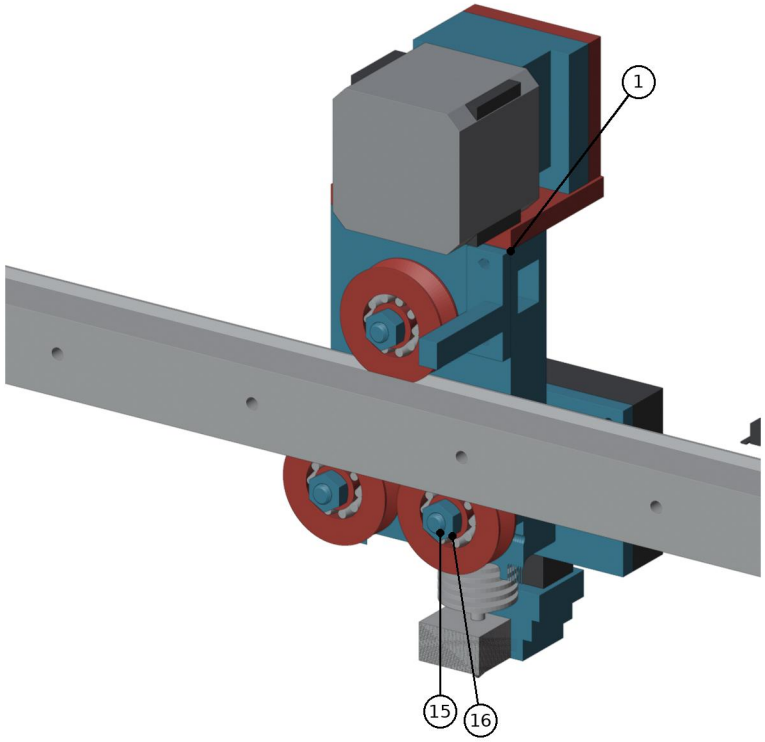

DETALHE: CARRO X POR TRÁS

NOTAS:

1. Carro X: 2 roldanas fixas embaixo + 1 excêntrica em cima, atrás da torre das correias.
2. Fim de curso X: na parede do suporte esquerdo, o braço do carro aperta com X = -101,5.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-03

TÍTULO: EIXO X E CABEÇA

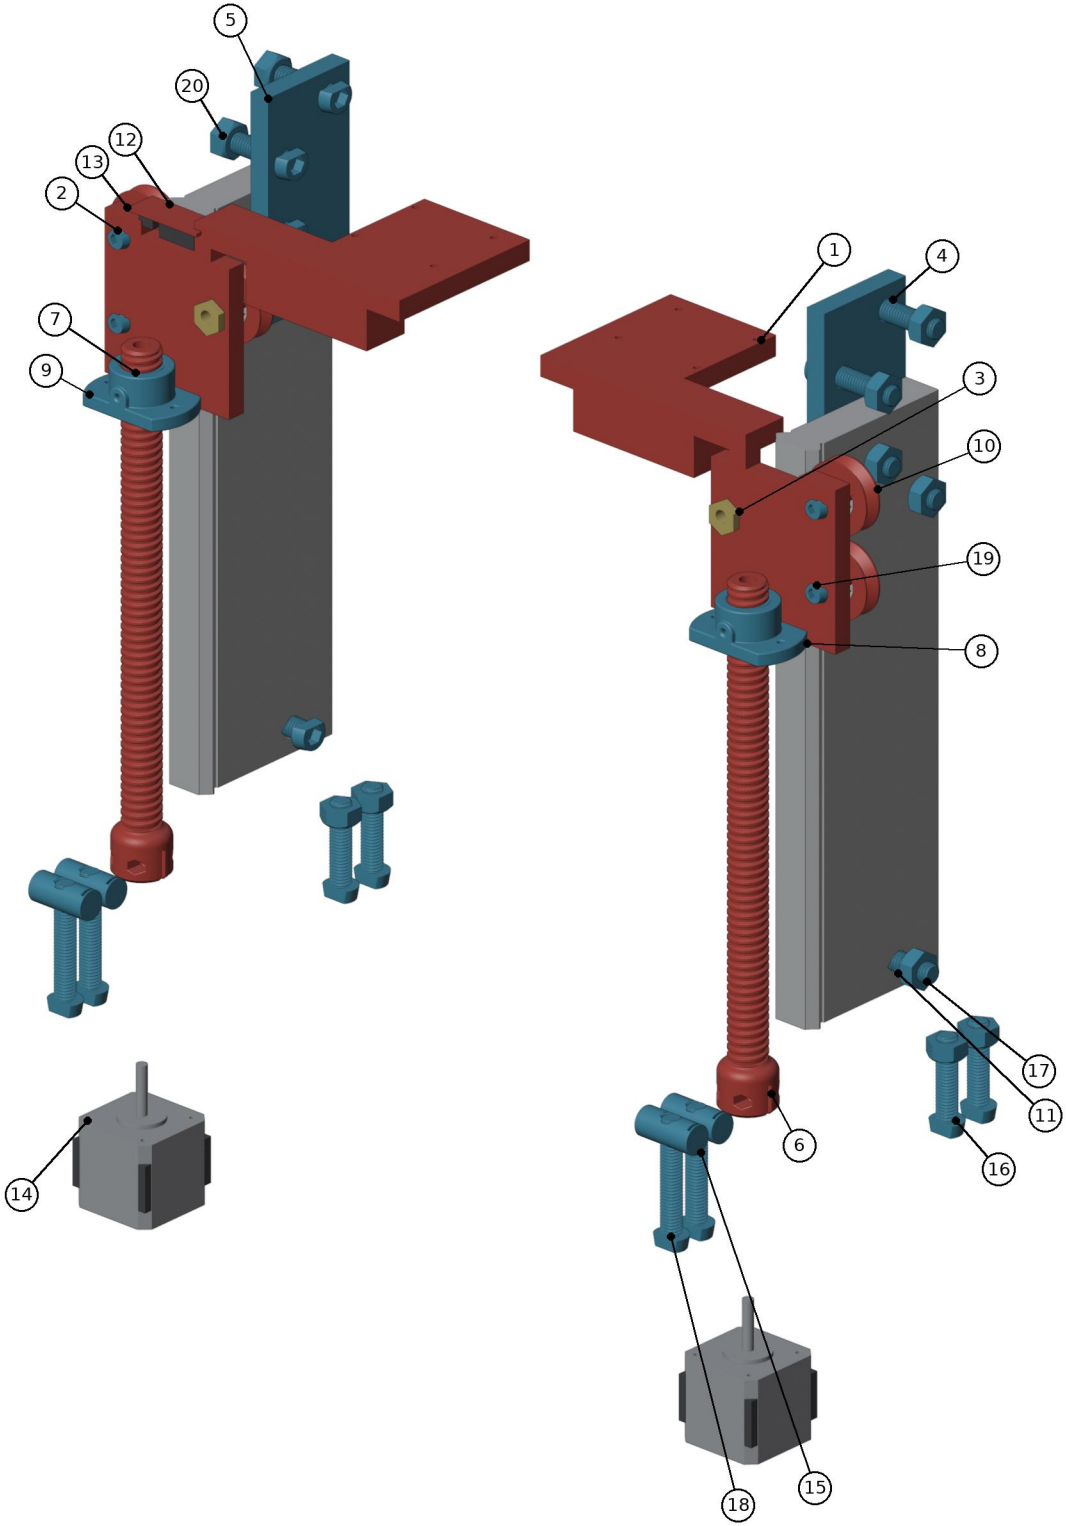

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	bracoMesa_D	Braço da mesa (carro Z), direito	Nova
2	1	bracoMesa_E	Braço da mesa (carro Z), esquerdo	Nova
3	2	buchaZ	Bucha excêntrica	Nova
4	1	chapaZY_D	Chapa de ligação viga Z - viga Y, direito	Nova
5	1	chapaZY_E	Chapa de ligação viga Z - viga Y, esquerdo	Nova
6	1	fusoZ_D	Fuso Z impresso 250 mm, direito	Nova
7	1	fusoZ_E	Fuso Z impresso 250 mm, esquerdo	Nova
8	1	porcaZ_D	Porca do fuso Z, direito	Nova
9	1	porcaZ_E	Porca do fuso Z, esquerdo	Nova
10	6	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova
11	1	trilhoZ_D	Viga Z com guia em V, direito	Nova
12	1	trilhoZ_E	Viga Z com guia em V, esquerdo	Nova
13	1	endstop	Fim de curso mecânico	Comprada
14	2	nema17	Motor de passo NEMA 17	Comprada
15	4	barril_M10_D14x30	Porca-barril M10, D14 x 30 impressa	Impressa
16	12	parafuso_M10x40	Parafuso M10 x 40 impresso	Impressa
17	2	parafuso_M10x45	Parafuso M10 x 45 impresso	Impressa
18	4	parafuso_M10x55	Parafuso M10 x 55 impresso	Impressa
19	4	parafuso_M6x30	Parafuso M6 x 30 impresso	Impressa
20	14	porca_M10	Porca M10 impressa	Impressa
21	4	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa

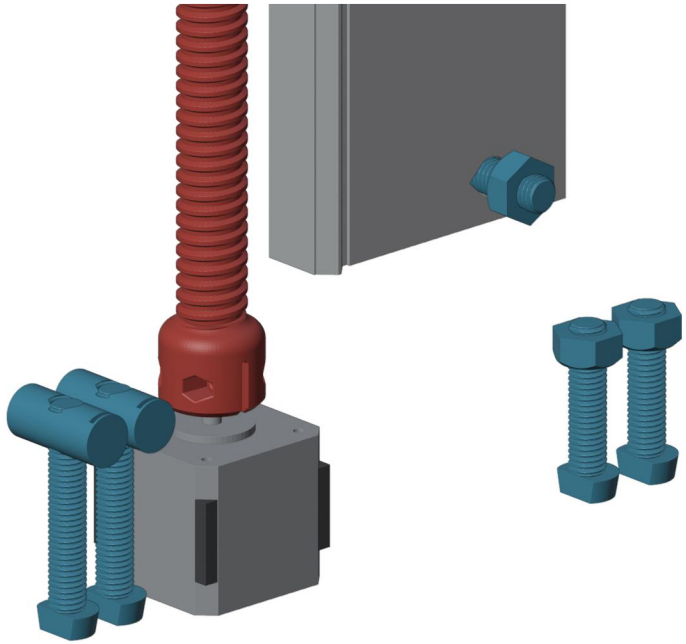

DETALHE: BASE Z DIREITA

NOTAS:

1. Fuso e porca: imprimir a versão FDM OU a de resina (2 metades + pino D).
2. Fim de curso Z embaixo da viga Y esquerda: o braço da mesa aperta no topo do curso.
3. Na vista grande o motor Z aparece descido (explodido): ele entra por baixo da base Z.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-04

TÍTULO: EIXO Z

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	DL1-03-04_110	Suporte da mesa (ampliado 10%)	Mulbot mod.
2	4	DL1-03-05	Knob de nivelamento	Mulbot
3	4	DL1-03-06	Localizador do canto do vidro	Mulbot
4	4	DL1-03-08	Porca serrilhada da presilha	Mulbot
5	4	presilha_disco	Presilha do vidro, botão excêntrico	Nova
6	4	mola	Mola de compressão 7,5 x 20 mm	Comprada
7	1	vidro	Vidro 235 x 235 mm (Ender 3)	Comprada

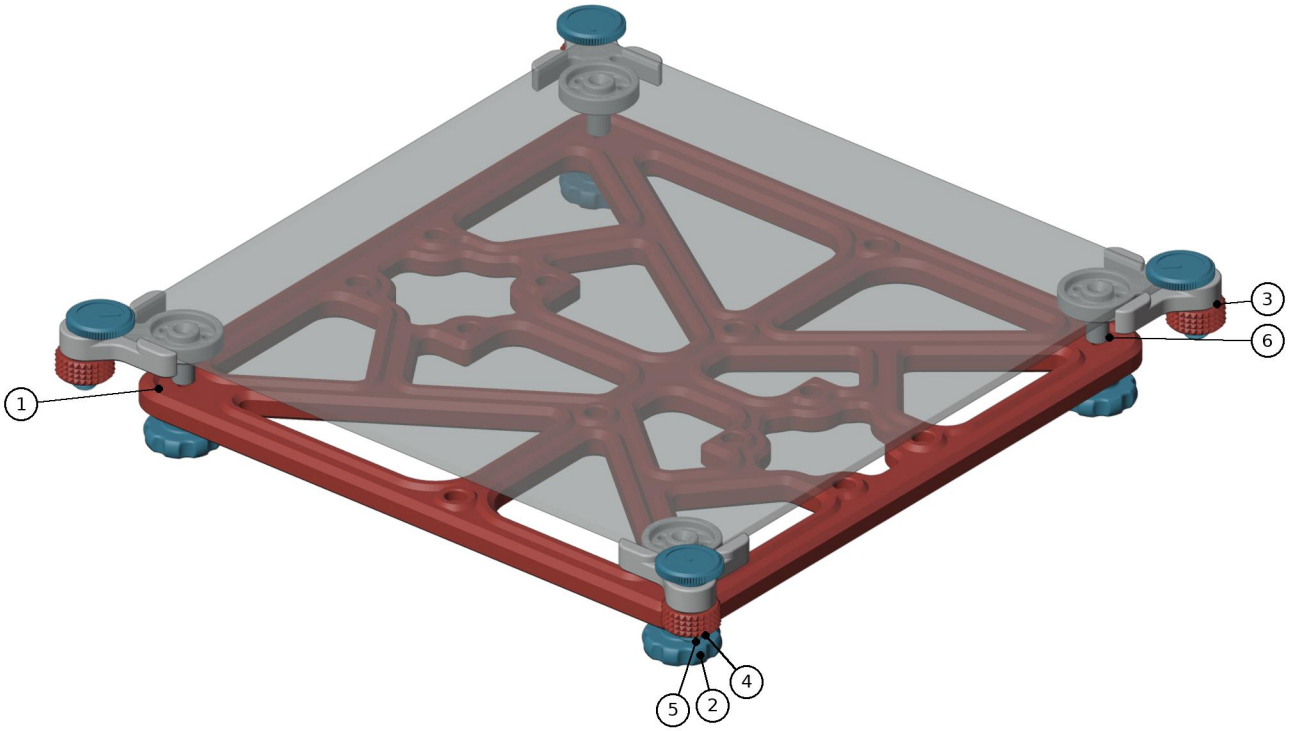

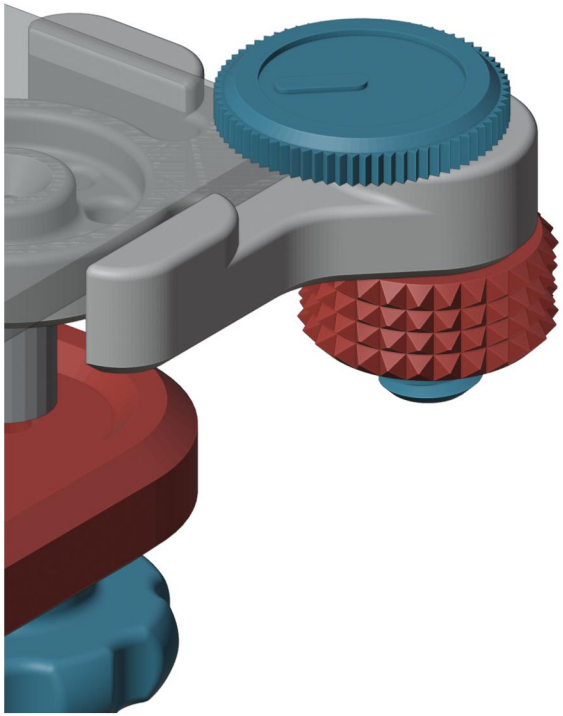

DETALHE: PRESILHA DO VIDRO

NOTAS:

1. Presilha: meia volta solta o vidro. Risco em relevo apontando pro vidro = travado.
2. Imprimir a presilha de cabeça pra baixo (topo na mesa, pino pra cima).

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-05

TÍTULO: MESA

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	QTD	PEÇA	DESCRIÇÃO	ORIGEM
1	2	DL1-04-08	Polia motora	Mulbot
2	8	DL1-06-01	Polia louca	Mulbot
3	4	DL1-06-02_L10.0	Eixo da polia A, 10 mm	Mulbot mod.
4	4	DL1-06-02_L14.0	Eixo da polia A, 14 mm	Mulbot mod.
5	4	DL1-06-03_L10.0	Eixo da polia B, 10 mm	Mulbot mod.
6	4	DL1-06-03_L14.0	Eixo da polia B, 14 mm	Mulbot mod.
7	16	DL1-06-04	Gaiola das esferas	Mulbot
8	1	correiaA	Correia A, 1418 mm	Comprada
9	1	correiaB	Correia B, 1418 mm	Comprada
10	2	nema17	Motor de passo NEMA 17	Comprada
11	96	esfera_4.5	Esfera de aço 4,5 mm (polia louca)	Comprada

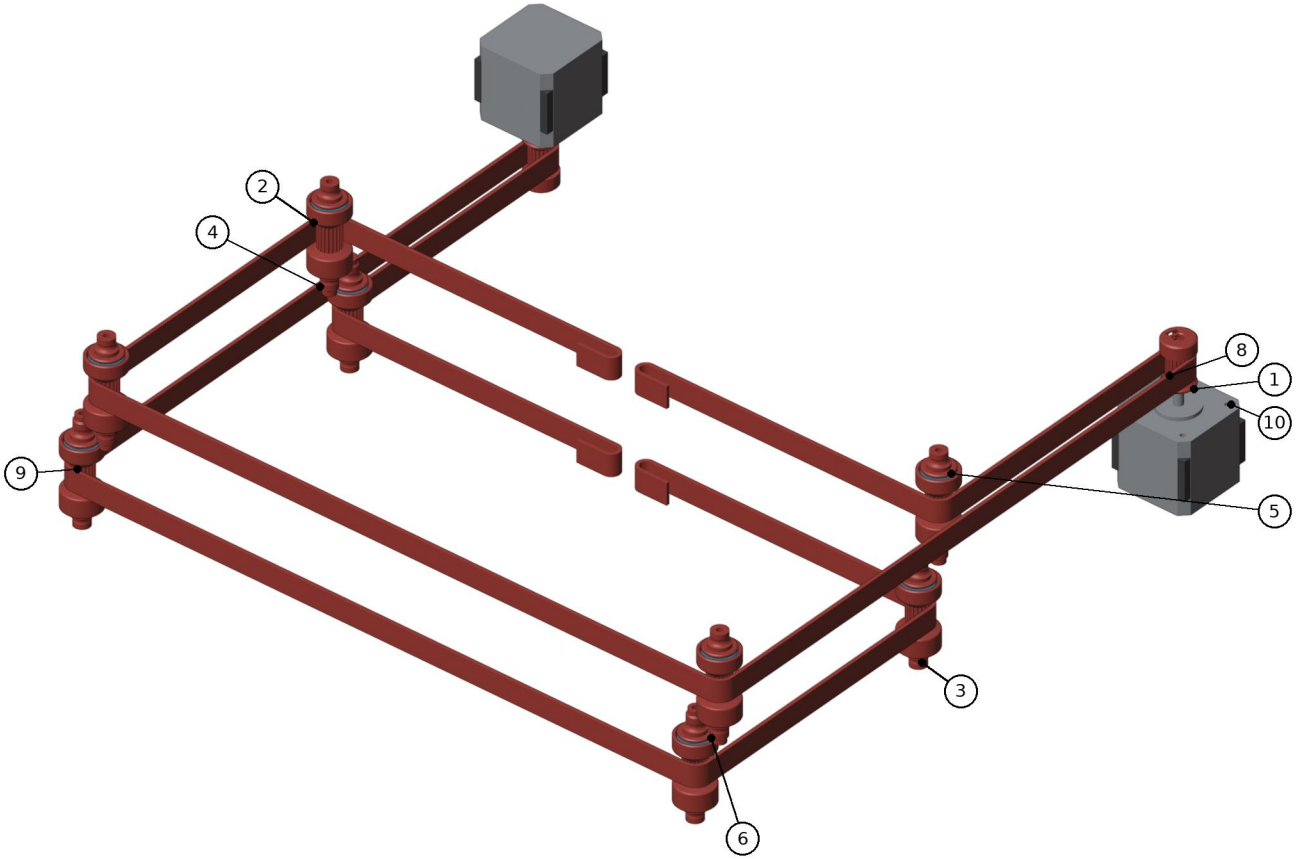

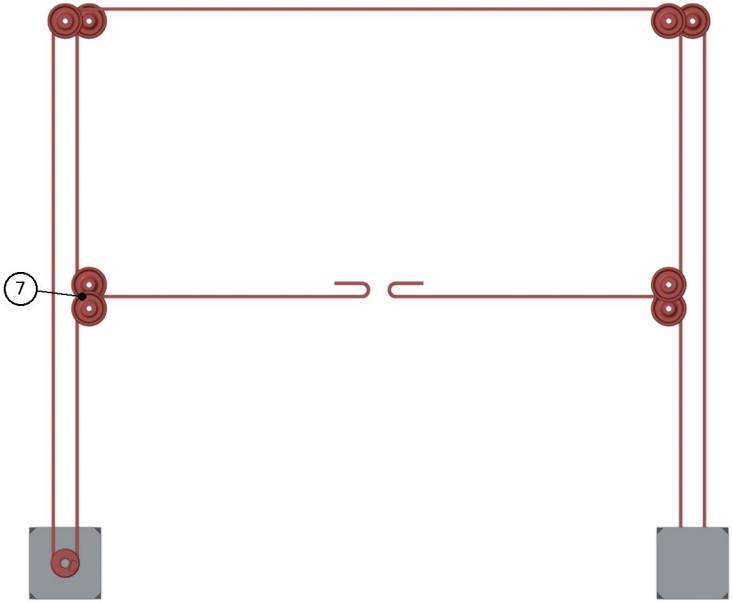

VISTA DE CIMA: CAMINHO DAS CORREIAS

NOTAS:

1. Correia A (de cima) no motor A (trás direito); correia B (de baixo) no motor B (trás esquerdo).
2. As 2 correias têm 1418 mm. As pontas prendem na torre do carro X, dando a volta no pino.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-06

TÍTULO: COREXY: CORREIAS E POLIAS

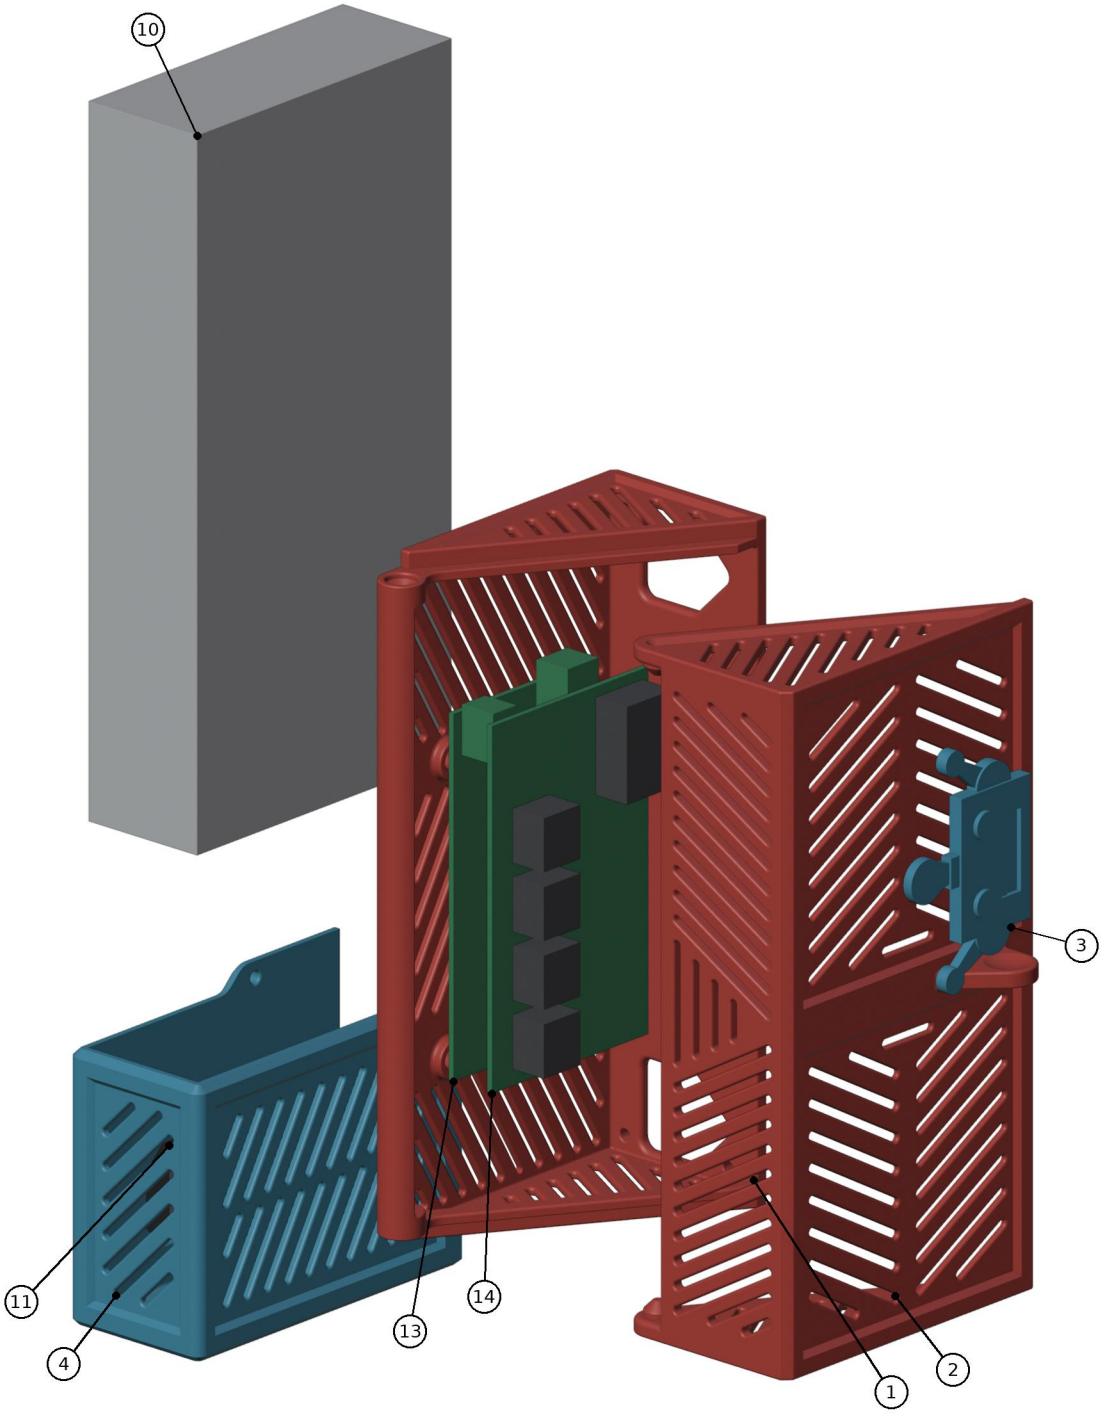

CAIXA DA RAMPS E FONTE (ATRÁS, VISTA EXPLODIDA)

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	DL1-02-09_caixa_ramps	Caixa da RAMPS	Mulbot
2	1	DL1-02-10_porta_fechada	Porta da caixa da RAMPS	Mulbot
3	1	DL1-02-11	Robô (enfeite da porta)	Mulbot
4	1	DL1-02-15	Proteção da fonte	Mulbot
5	1	DL1-05-01_cabo	Base do display (furada p/ o cabo)	Mulbot mod.
6	1	DL1-05-02	Tampa do display	Mulbot
7	1	DL1-05-03	Botão reset	Mulbot
8	1	DL1-05-04	Knob do display	Mulbot
9	1	DL1-05-05	Cabeça do robô (enfeite)	Mulbot
10	1	fonte_rs150	Fonte 12 V 150 W	Comprada
11	1	iec_c14	Tomada IEC C14 com chave	Comprada
12	1	lcd	Display RepRapDiscount 128x64	Comprada
13	1	mega	Arduino Mega 2560	Comprada
14	1	ramps	RAMPS 1.4 + 4 drivers	Comprada

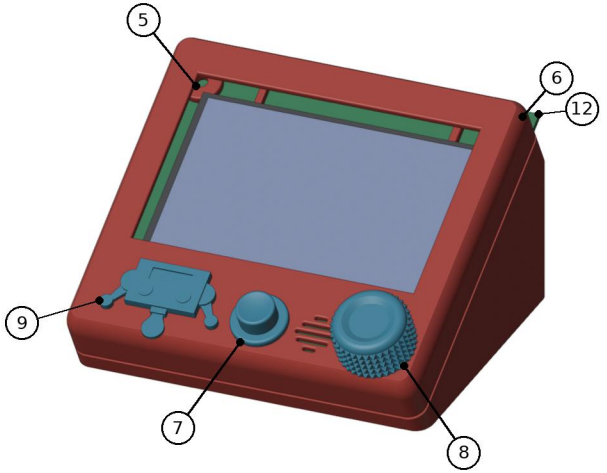

DISPLAY (FRENTE)

NOTAS:

1. Ligações: folha CXY-09. Os cabos entram na caixa pela janela de baixo, vindos do poste de trás esquerdo.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-07

TÍTULO: ELETRÔNICA E DISPLAY

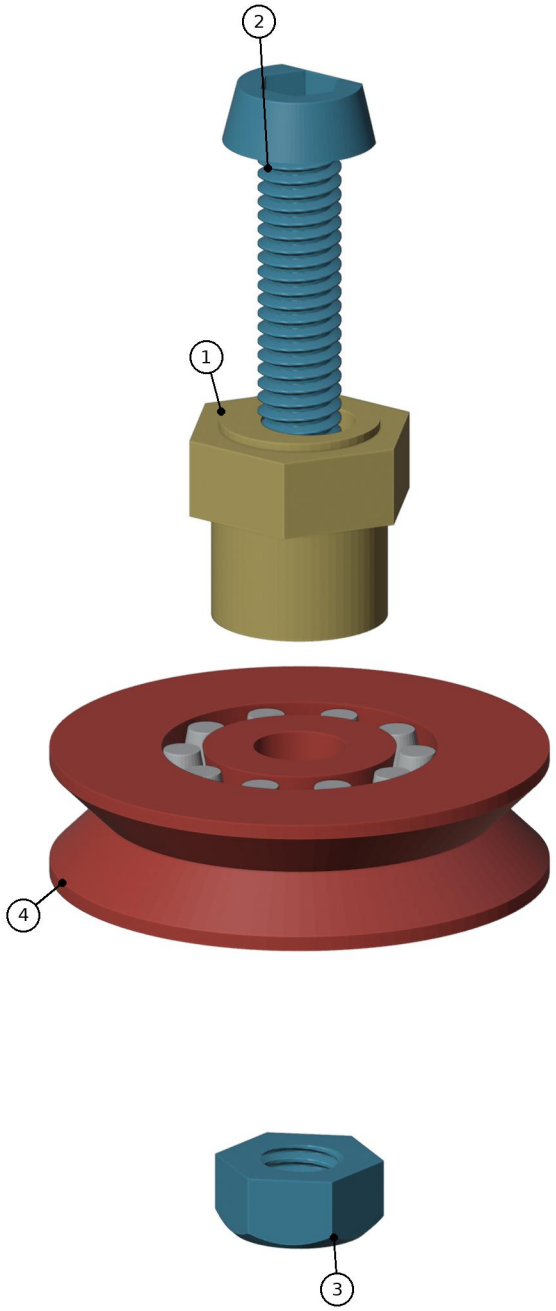

MONTAGEM (EXPLODIDA NO EIXO)

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	buchaY	Bucha excêntrica espaçadora	Nova
2	1	parafuso_M6x30	Parafuso M6 x 30 impresso	Impressa
3	1	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa
4	1	roldanaV	Roldana V c/ rolamento de roletes impresso (resina)	Nova

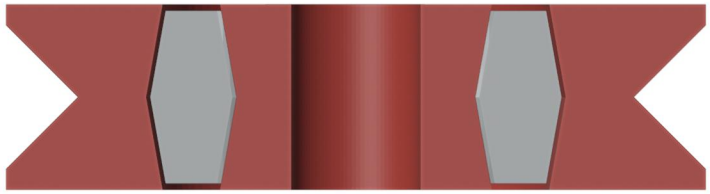

CORTE A-A: 10 ROLETES IMPRESSOS JUNTO

NOTAS:

1. 15 roldanas iguais na máquina: 3 no X, 6 no Y, 6 no Z. Imprimir em resina ABS-like/tough, 1 peça só.
2. Os roletes nascem presos por pontes de 0,4 mm: lavar no IPA, girar com força até soltar, lavar de novo girando, curar.
3. Excêntrica (1 por carro): girar a bucha com chave 14 até a roda encostar no V sem folga, depois apertar o M6.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-08

TÍTULO: ROLDANA V (X, Y E Z)

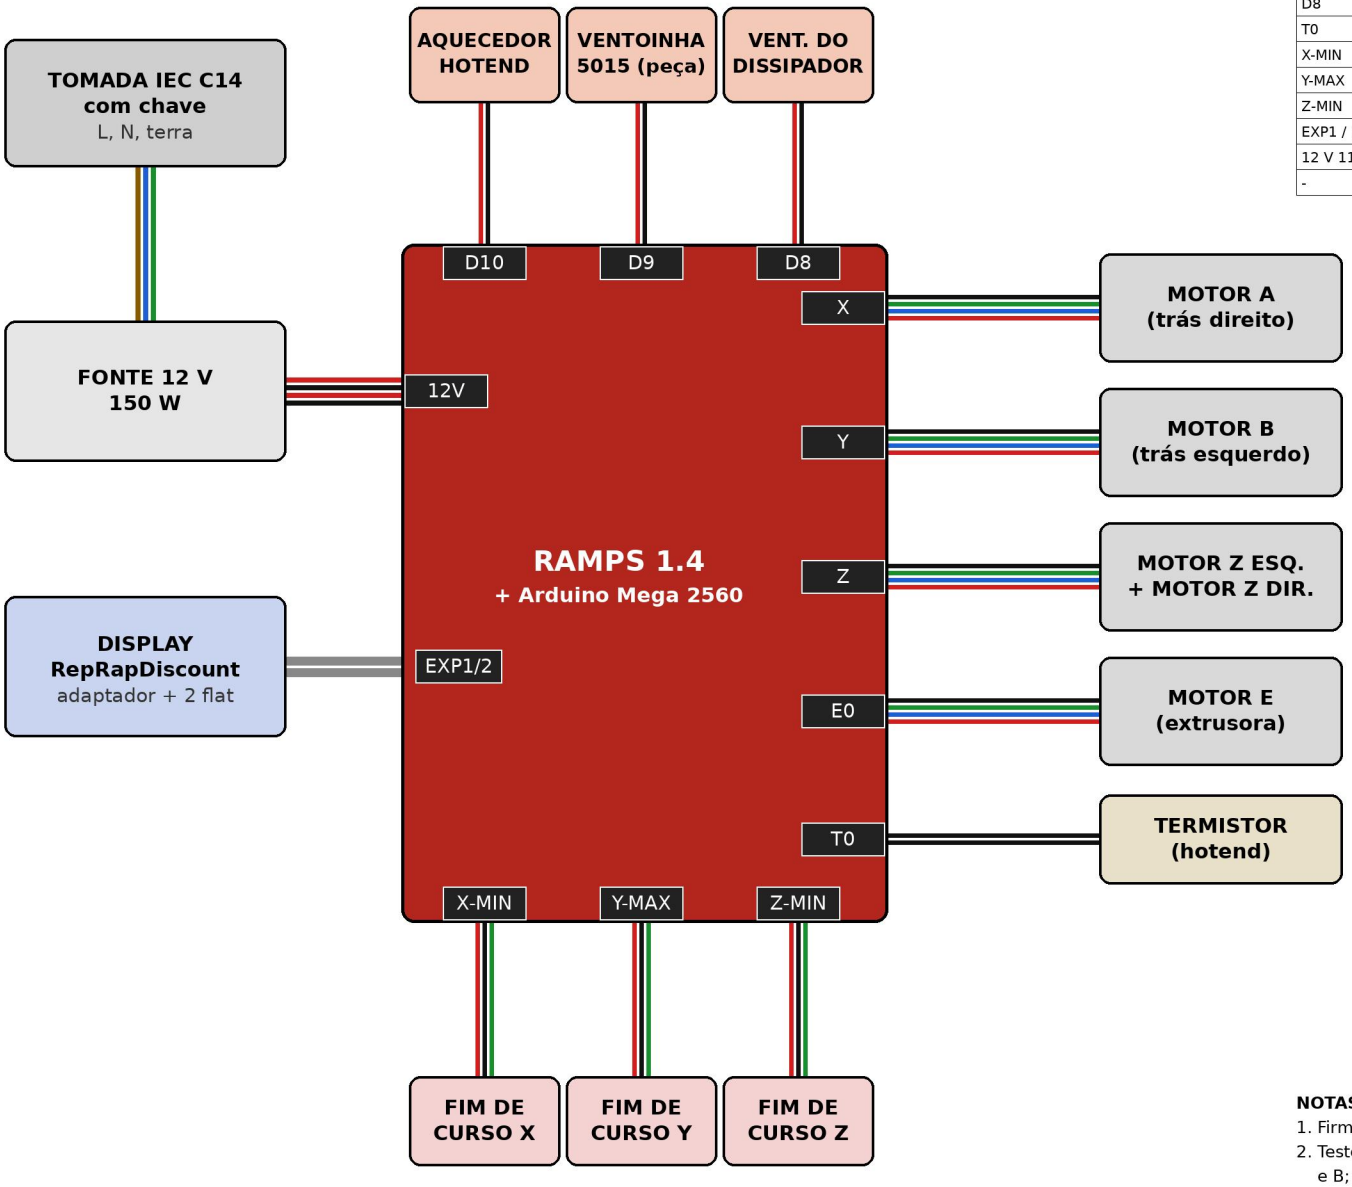

Motores: preto/verde/azul/vermelho = bobinas A+ A- B+ B- (conferir no motor). Potência: vermelho = +12 V, preto = GND.
Fins de curso: S / GND / + (o + só se a placa do fim de curso tiver LED).

LIGAÇÕES NA RAMPS		
CONECTOR	**APARELHO**	**ROTA**
X	Motor A (trás direito)	CXY-10 nº 2
Y	Motor B (trás esquerdo)	CXY-10 nº 3
Z (2 conectores)	Motores Z esq. e dir.	CXY-10 nº 4
E0	Motor E (extrusora direta)	CXY-10 nº 9
D10	Aquecedor do hotend 12 V	CXY-10 nº 9
D9	Ventoinha 5015 (peça)	CXY-10 nº 9
D8	Ventoinha do dissipador (ou 12 V direto)	CXY-10 nº 9
T0	Termistor do hotend	CXY-10 nº 9
X-MIN	Fim de curso X	CXY-10 nº 9
Y-MAX	Fim de curso Y	CXY-10 nº 8
Z-MIN	Fim de curso Z	CXY-10 nº 7
EXP1 / EXP2	Display (adaptador + 2 cabos flat)	CXY-10 nº 6
12 V 11 A / 5 A	Fonte 12 V 150 W	CXY-10 nº 5
-	Tomada IEC C14 com chave > fonte (L, N, terra)	CXY-10 nº 5

NOTAS:

1. Firmware (Marlin): #define COREXY. Motor A no driver X, motor B no driver Y.
2. Teste: G1 X+10 tem que andar só em X pra direita. Se andar em Y, troque os cabos A e B; se andar ao contrário, inverta INVERT_X_DIR / INVERT_Y_DIR.
3. Fins de curso: X no MIN (X = -101,5), Y no MAX (Y = +152), Z no MIN (topo do curso da mesa).
4. Os 2 motores Z vão nos 2 conectores do Z (em paralelo), sem driver extra.
5. Sem mesa aquecida: a saída D8 fica pra ventoinha do dissipador (E0_AUTO_FAN_PIN 8) ou ligue a ventoinha direto em 12 V.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-09

TÍTULO: DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

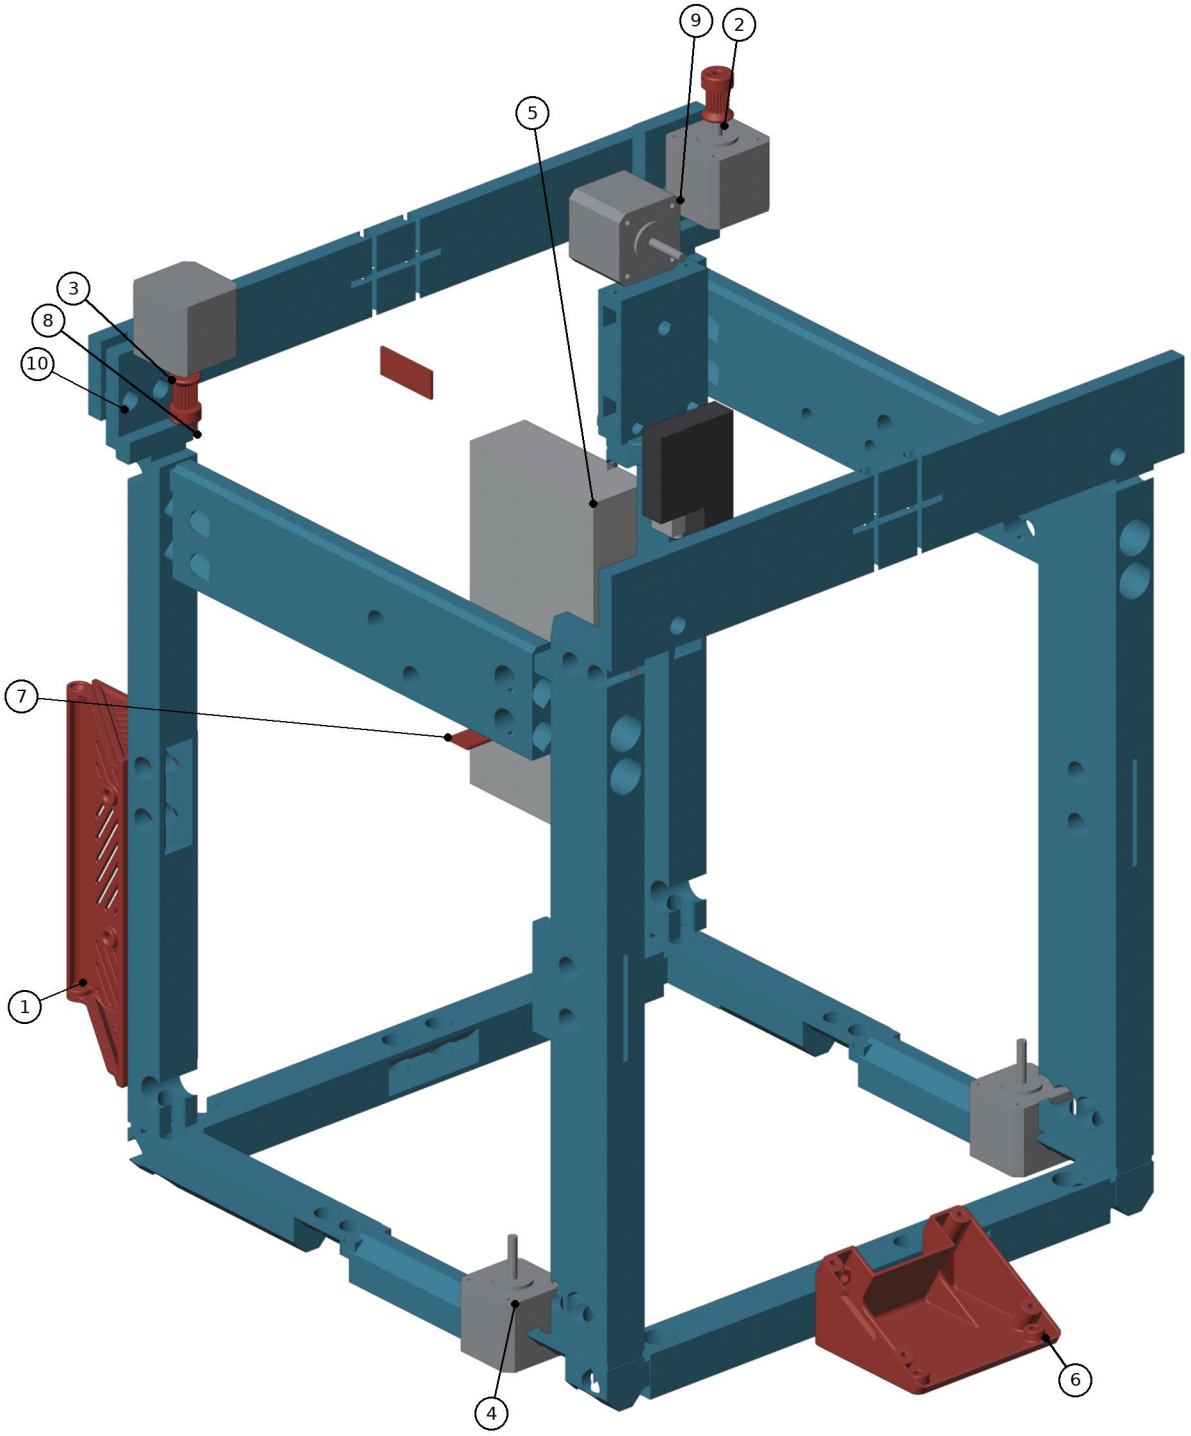

ROTAS DOS CABOS		
Nº	**CABO**	**CAMINHO POR DENTRO DO QUADRO**
1	Caixa da RAMPS	entra pela janela de baixo, vindo do poste de trás esquerdo
2	Motor A (X na RAMPS)	parede da torre de trás dir. > poste de trás dir. > bases > poste esq.
3	Motor B (Y na RAMPS)	atravessa a placa > parede da torre esq. > poste de trás esq.
4	Motores Z esq. e dir.	base Z > base lateral de trás (dir.: + base de trás) > poste esq.
5	Fonte 12 V	poste de trás dir. > base lat. de trás > base de trás > poste esq.
6	Display (2 cabos flat)	base da frente > poste da frente esq. > alma da viga Y > poste de trás
7	Fim de curso Z	furo embaixo da viga Y esq. > alma da viga Y > poste de trás esq.
8	Fim de curso Y	parede da torre de trás esq. > poste de trás esq.
9	Cabeça: aquecedor, termistor, 2 ventoinhas, motor E, fim de curso X	esteira X > esteira Y > parede de fora da torre de trás dir. > travessa de trás > torre esq. > poste esq.
10	Canais (ar dentro do quadro)	parede 2 mm; ~4 mm livres ao lado das porcas-barril

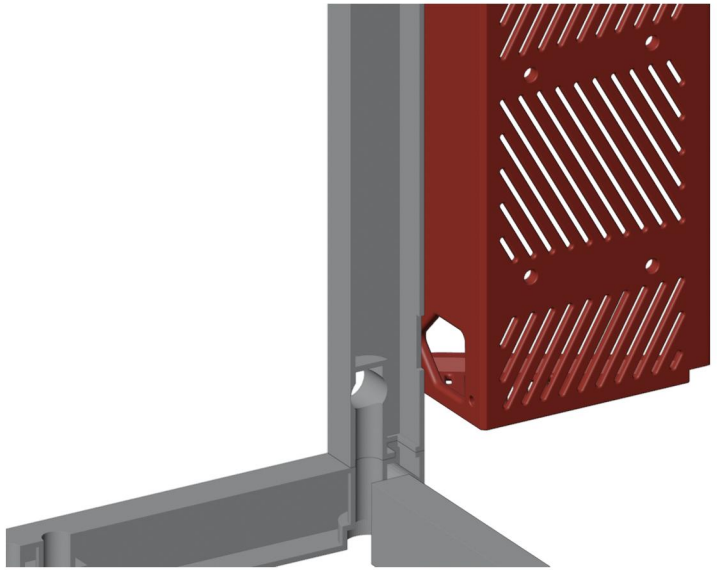

CORTE: CANTO DE TRÁS ESQUERDO

NOTAS:

1. Azul = canal oco. Tudo converge no poste de trás esquerdo e entra na caixa da RAMPS pela janela de baixo.
2. Conferido por script: cabo de 4,5 mm passa de todos os pontos até a RAMPS (scripts/cabos_check.py).
3. Passar o fio sem conector ao lado das porcas-barril e crimpar depois. Ligações: folha CXY-09.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-10

TÍTULO: PASSAGEM DE CABOS

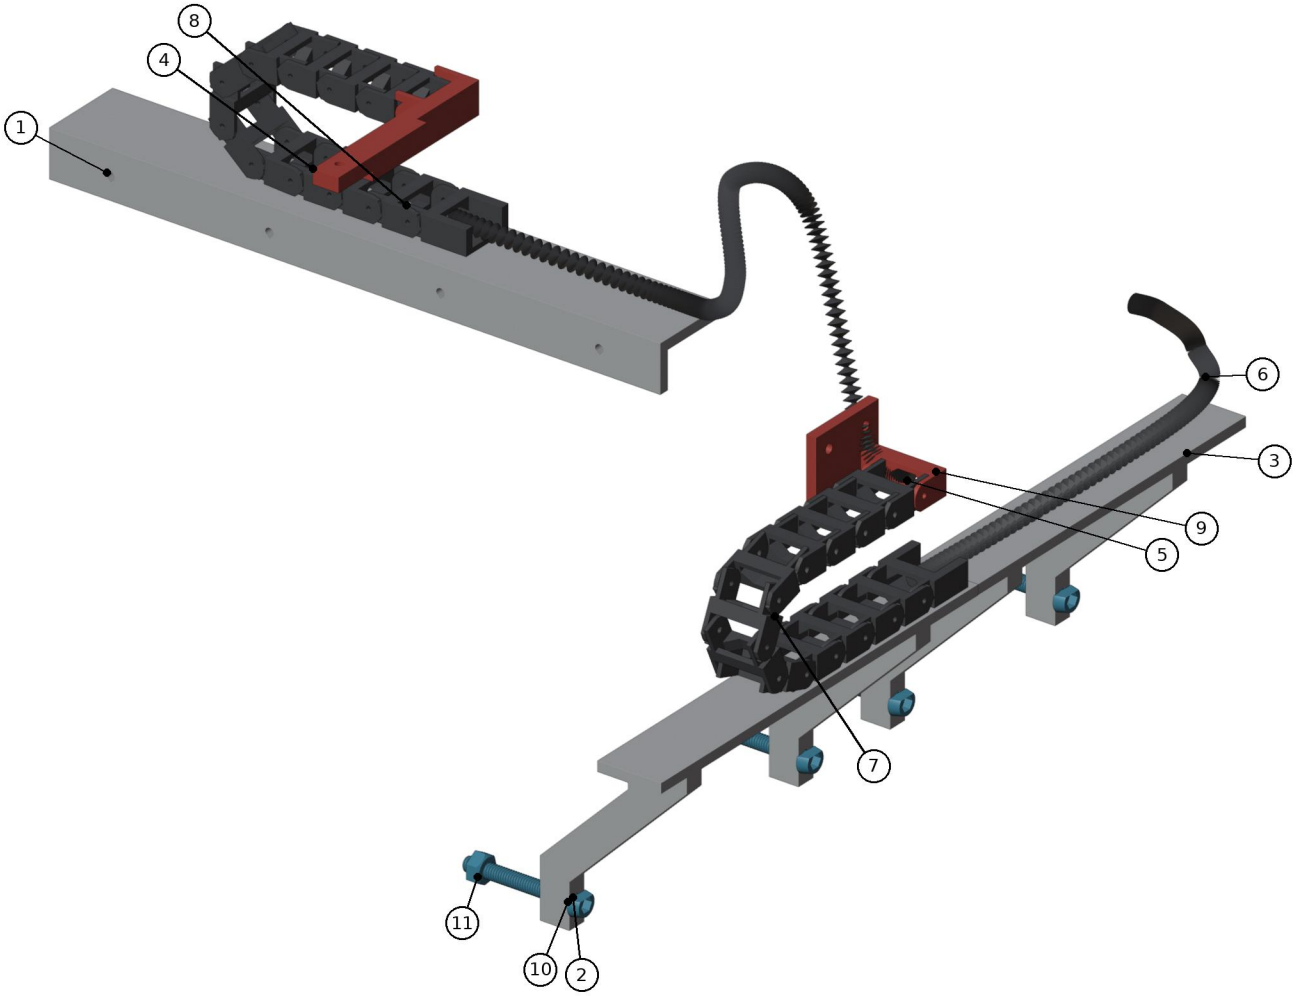

LISTA DE PEÇAS				
ITEM	**QTD**	**PEÇA**	**DESCRIÇÃO**	**ORIGEM**
1	1	bandejaX	bandejaX	Nova
2	1	bandejaY_F	bandejaY_F	Nova
3	1	bandejaY_T	bandejaY_T	Nova
4	1	bracoEsteiraX	bracoEsteiraX	Nova
5	1	caboEsteira_XY	caboEsteira_XY	Nova
6	1	caboEsteira_Y	caboEsteira_Y	Nova
7	23	elo_esteira	elo_esteira	Nova
8	2	pontaFixa_esteira	pontaFixa_esteira	Nova
9	1	suporteEsteiraY	suporteEsteiraY	Nova
10	4	parafuso_M6x45	Parafuso M6 x 45 impresso	Impressa
11	4	porca_M6	Porca M6 impressa	Impressa

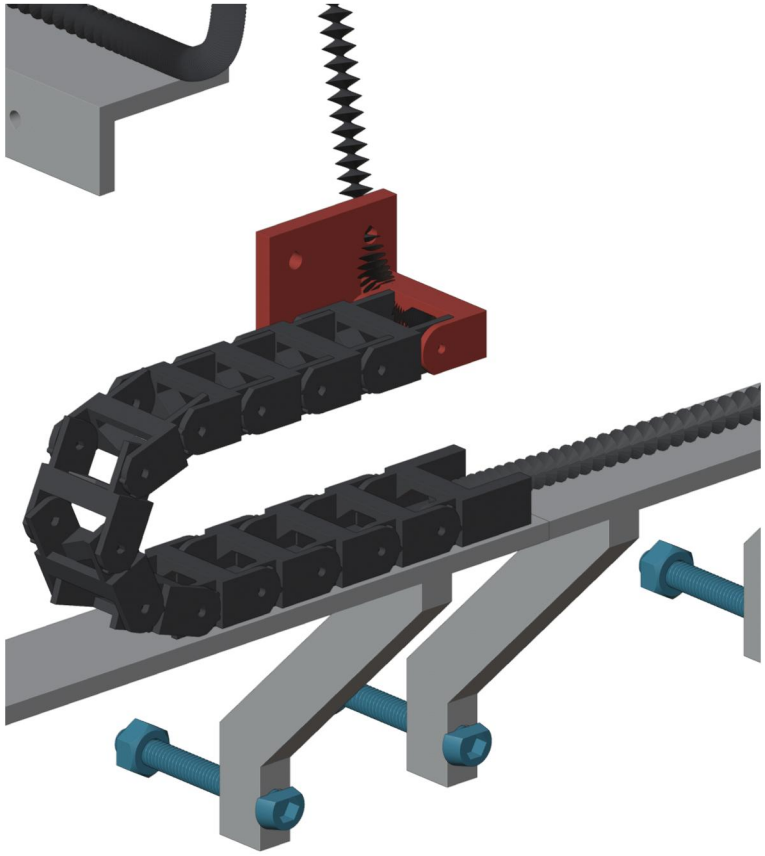

DETALHE: ESTEIRA Y (LADO DIREITO, POR FORA)

NOTAS:

1. Esteira X atrás da viga X (11 elos) e esteira Y por fora do lado direito (12 elos): o mesmo elo nas 2. Imprimir em PETG, em pé.
2. Pino de cada junta: pedaço de filamento 1,75 mm (2 por junta, 4 mm), entra apertado na placa de fora; derreter a ponta.
3. Bandeja X: 4x M3x10 em insertos na viga X. Suporte Y: 2x M3x10 em insertos no suporte do pórtico D. Pontas fixas: 2x M3x10 + porca.
4. Braço do carro: o M3 da direita do suporte da extrusora vira M3x18. O cabo sai da esteira Y e entra na torre de trás direita.

MULBOT COREXY 200³

versão CoreXY da Mulbot DL1

21/10/2026

FOLHA: CXY-11

TÍTULO: ESTEIRA PORTA-CABOS (CABEÇA)

LISTA DE IMPRESSÃO · folha 1 de 3

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100			
ITEM	**QTD**	**ARQUIVO (pasta 02b)**	**MEDIDA (mm)**
00 Pinos (4 arquivos, 145 peças)			
1	4	pino 2x9.4 mm [4x]	2 x 2 x 9
2	13	pino 3x11.4 mm [13x]	3 x 3 x 11
3	123	pino 4x15.4 mm [123x]	4 x 4 x 15
4	5	pino D fuso 9.2x24 mm [5x]	8 x 9 x 24
01 Quadro (65 arquivos, 70 peças)			
5	6	DL1-01-08 [6x]	20 x 20 x 10
6	1	baseFrente_D parte 1de2 [1x]	73 x 30 x 30
7	1	baseFrente_D parte 2de2 [1x]	73 x 30 x 30
8	1	baseFrente_E parte 1de3 [1x]	79 x 30 x 30
9	1	baseFrente_E parte 2de3 [1x]	71 x 30 x 30
10	1	baseFrente_E parte 3de3 [1x]	86 x 30 x 30
11	1	baseLatF_D [1x]	30 x 67 x 30
12	1	baseLatF_E [1x]	30 x 67 x 30
13	1	baseLatT_D parte 1de2 [1x]	30 x 88 x 30
14	1	baseLatT_D parte 2de2 [1x]	30 x 88 x 30
15	1	baseLatT_E parte 1de2 [1x]	30 x 88 x 30
16	1	baseLatT_E parte 2de2 [1x]	30 x 88 x 30
17	1	baseTras_D parte 1de3 [1x]	70 x 30 x 30
18	1	baseTras_D parte 2de3 [1x]	60 x 30 x 30
19	1	baseTras_D parte 3de3 [1x]	61 x 30 x 30
20	1	baseTras_E parte 1de3 [1x]	64 x 30 x 30
21	1	baseTras_E parte 2de3 [1x]	57 x 30 x 30
22	1	baseTras_E parte 3de3 [1x]	70 x 30 x 30
23	1	posteFrenteInf_D parte 1de3 [1x]	30 x 66 x 78
24	1	posteFrenteInf_D parte 2de3 [1x]	30 x 66 x 89
25	1	posteFrenteInf_D parte 3de3 [1x]	30 x 66 x 68
26	1	posteFrenteInf_E parte 1de3 [1x]	30 x 66 x 89
27	1	posteFrenteInf_E parte 2de3 [1x]	30 x 66 x 71
28	1	posteFrenteInf_E parte 3de3 [1x]	30 x 66 x 75
29	1	posteFrenteSup_D parte 1de3 [1x]	30 x 66 x 87
30	1	posteFrenteSup_D parte 2de3 [1x]	30 x 66 x 69
31	1	posteFrenteSup_D parte 3de3 [1x]	30 x 66 x 80
32	1	posteFrenteSup_E parte 1de3 [1x]	30 x 66 x 79
33	1	posteFrenteSup_E parte 2de3 [1x]	30 x 66 x 77
34	1	posteFrenteSup_E parte 3de3 [1x]	30 x 66 x 80
35	1	posteTrasInf_D parte 1de3 [1x]	30 x 29 x 75
36	1	posteTrasInf_D parte 2de3 [1x]	30 x 29 x 76
37	1	posteTrasInf_D parte 3de3 [1x]	30 x 29 x 75
38	1	posteTrasInf_E parte 1de3 [1x]	30 x 29 x 75
39	1	posteTrasInf_E parte 2de3 [1x]	30 x 29 x 76
40	1	posteTrasInf_E parte 3de3 [1x]	30 x 29 x 75
41	1	posteTrasSup_D parte 1de3 [1x]	30 x 29 x 75
42	1	posteTrasSup_D parte 2de3 [1x]	30 x 29 x 76
43	1	posteTrasSup_D parte 3de3 [1x]	30 x 29 x 76
44	1	posteTrasSup_E parte 1de3 [1x]	30 x 29 x 75
45	1	posteTrasSup_E parte 2de3 [1x]	30 x 29 x 76

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100 (cont.)			
ITEM	**QTD**	**ARQUIVO (pasta 02b)**	**MEDIDA (mm)**
46	1	posteTrasSup_E parte 3de3 [1x]	30 x 29 x 76
47	1	torreFrente_D parte 1de2 [1x]	50 x 40 x 74
48	1	torreFrente_D parte 2de2 [1x]	50 x 40 x 60
49	1	torreFrente_E parte 1de2 [1x]	50 x 40 x 74
50	1	torreFrente_E parte 2de2 [1x]	50 x 40 x 60
51	1	torreTras_D parte 1de2 [1x]	51 x 66 x 72
52	1	torreTras_D parte 2de2 [1x]	48 x 66 x 44
53	1	torreTras_E [1x]	51 x 66 x 94
54	1	travFrente_D parte 1de3 [1x]	77 x 14 x 60
55	1	travFrente_D parte 2de3 [1x]	76 x 14 x 60
56	1	travFrente_D parte 3de3 [1x]	77 x 14 x 60
57	1	travFrente_E parte 1de3 [1x]	77 x 14 x 60
58	1	travFrente_E parte 2de3 [1x]	76 x 14 x 60
59	1	travFrente_E parte 3de3 [1x]	77 x 14 x 60
60	1	travTras_D luva 1 [1x]	46 x 10 x 20
61	1	travTras_D luva 2 [1x]	46 x 10 x 20
62	1	travTras_D parte 1de3 [1x]	79 x 14 x 50
63	1	travTras_D parte 2de3 [1x]	78 x 14 x 50
64	1	travTras_D parte 3de3 [1x]	79 x 14 x 50
65	1	travTras_E luva 1 [1x]	46 x 10 x 20
66	1	travTras_E luva 2 [1x]	46 x 10 x 20
67	1	travTras_E parte 1de3 [1x]	79 x 14 x 50
68	1	travTras_E parte 2de3 [1x]	79 x 14 x 50
69	1	travTras_E parte 3de3 [1x]	78 x 14 x 50
02 Eixo Y e portico (12 arquivos, 12 peças)			
70	1	suportePortico_D parte 1de2 [1x]	82 x 69 x 67
71	1	suportePortico_D parte 2de2 [1x]	54 x 57 x 48
72	1	suportePortico_E parte 1de2 [1x]	82 x 86 x 67
73	1	suportePortico_E parte 2de2 [1x]	54 x 57 x 48
74	1	trilhoY_D parte 1de4 [1x]	25 x 73 x 80
75	1	trilhoY_D parte 2de4 [1x]	25 x 61 x 80
76	1	trilhoY_D parte 3de4 [1x]	25 x 78 x 80
77	1	trilhoY_D parte 4de4 [1x]	25 x 78 x 80
78	1	trilhoY_E parte 1de4 [1x]	25 x 73 x 80
79	1	trilhoY_E parte 2de4 [1x]	25 x 72 x 80
80	1	trilhoY_E parte 3de4 [1x]	25 x 72 x 80
81	1	trilhoY_E parte 4de4 [1x]	25 x 73 x 80
03 Eixo X e cabeca (10 arquivos, 10 peças)			
82	1	DL1-04-07 [1x]	13 x 38 x 13
83	1	bracoFimCursoX [1x]	12 x 37 x 32
84	1	carroX parte 1de2 [1x]	60 x 35 x 52
85	1	carroX parte 2de2 [1x]	60 x 18 x 51
86	1	dutoCoreXY [1x]	59 x 22 x 83
87	1	suporteExtrusoraDireta [1x]	60 x 47 x 48
88	1	trilhoX parte 1de4 [1x]	73 x 26 x 25
89	1	trilhoX parte 2de4 [1x]	72 x 26 x 25
90	1	trilhoX parte 3de4 [1x]	73 x 26 x 25

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: LI-01

TÍTULO: LISTA DE IMPRESSÃO

LISTA DE IMPRESSÃO · folha 2 de 3

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100			
ITEM	**QTD**	**ARQUIVO (pasta 02b)**	**MEDIDA (mm)**
91	1	trilhoX parte 4de4 [1x]	72 x 26 x 25
04 Eixo Z e mesa (37 arquivos, 49 peças)			
92	1	DL1-03-04_110 parte 1de9 [1x]	65 x 77 x 10
93	1	DL1-03-04_110 parte 2de9 [1x]	65 x 77 x 10
94	1	DL1-03-04_110 parte 3de9 [1x]	65 x 77 x 10
95	1	DL1-03-04_110 parte 4de9 [1x]	72 x 78 x 10
96	1	DL1-03-04_110 parte 5de9 [1x]	72 x 75 x 10
97	1	DL1-03-04_110 parte 6de9 [1x]	72 x 78 x 10
98	1	DL1-03-04_110 parte 7de9 [1x]	94 x 66 x 10
99	1	DL1-03-04_110 parte 8de9 [1x]	94 x 85 x 10
100	1	DL1-03-04_110 parte 9de9 [1x]	94 x 80 x 10
101	4	DL1-03-05 [4x]	25 x 25 x 13
102	4	DL1-03-06 [4x]	43 x 43 x 9
103	4	DL1-03-08 [4x]	19 x 19 x 8
104	1	baseZInf_D parte 1de3 [1x]	56 x 83 x 43
105	1	baseZInf_D parte 2de3 [1x]	56 x 64 x 43
106	1	baseZInf_D parte 3de3 [1x]	56 x 65 x 43
107	1	baseZInf_E parte 1de3 [1x]	56 x 83 x 43
108	1	baseZInf_E parte 2de3 [1x]	56 x 64 x 43
109	1	baseZInf_E parte 3de3 [1x]	56 x 65 x 43
110	1	baseZSup_D parte 1de2 [1x]	56 x 71 x 37
111	1	baseZSup_D parte 2de2 [1x]	56 x 71 x 62
112	1	baseZSup_E parte 1de2 [1x]	56 x 71 x 37
113	1	baseZSup_E parte 2de2 [1x]	56 x 71 x 62
114	1	bracoMesa_D parte 1de2 [1x]	85 x 83 x 30
115	1	bracoMesa_D parte 2de2 [1x]	86 x 24 x 88
116	1	bracoMesa_E parte 1de2 [1x]	85 x 24 x 88
117	1	bracoMesa_E parte 2de2 [1x]	86 x 83 x 30
118	1	chapaZY_D parte 1de2 [1x]	10 x 52 x 54
119	1	chapaZY_D parte 2de2 [1x]	10 x 52 x 54
120	1	chapaZY_E parte 1de2 [1x]	10 x 52 x 54
121	1	chapaZY_E parte 2de2 [1x]	10 x 52 x 54
122	4	presilha_disco [4x]	22 x 22 x 25
123	1	trilhoZ_D parte 1de3 [1x]	25 x 84 x 92
124	1	trilhoZ_D parte 2de3 [1x]	25 x 84 x 91
125	1	trilhoZ_D parte 3de3 [1x]	25 x 84 x 92
126	1	trilhoZ_E parte 1de3 [1x]	25 x 84 x 92
127	1	trilhoZ_E parte 2de3 [1x]	25 x 84 x 91
128	1	trilhoZ_E parte 3de3 [1x]	25 x 84 x 92
04 Eixo Z e mesa/Fuso e porca - FDM (4 arquivos, 8 peças)			
129	2	fusoZ_250mm parte 1de3 [2x]	27 x 27 x 83
130	2	fusoZ_250mm parte 2de3 [2x]	18 x 18 x 83
131	2	fusoZ_250mm parte 3de3 [2x]	18 x 18 x 84
132	2	porcaZ_DL1-04-06_rosca_nova [2x]	51 x 32 x 21
04 Eixo Z e mesa/Fuso e porca - Resina (alternativa) (4 arquivos, 8 peças)			
133	2	fusoZ_metade_baixo_125mm [2x]	27 x 27 x 125
134	2	fusoZ_metade_cima_125mm [2x]	18 x 18 x 125

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100 (cont.)			
ITEM	**QTD**	**ARQUIVO (pasta 02b)**	**MEDIDA (mm)**
135	2	fusoZ_pino_D [2x]	8 x 9 x 24
136	2	porcaZ_DL1-04-06_rosca_nova [2x]	51 x 32 x 21
05 Motores e polias (7 arquivos, 42 peças)			
137	2	DL1-04-08 [2x]	17 x 17 x 26
138	8	DL1-06-01 [8x]	21 x 21 x 36
139	4	DL1-06-02_L10.0 [4x]	16 x 16 x 10
140	4	DL1-06-02_L14.0 [4x]	16 x 16 x 14
141	4	DL1-06-03_L10.0 [4x]	16 x 16 x 10
142	4	DL1-06-03_L14.0 [4x]	16 x 16 x 14
143	16	DL1-06-04 [16x]	16 x 16 x 8
06 Eletronica e display (34 arquivos, 34 peças)			
144	1	DL1-02-09_caixa_ramps luva 1 [1x]	50 x 88 x 20
145	1	DL1-02-09_caixa_ramps luva 2 [1x]	52 x 88 x 20
146	1	DL1-02-09_caixa_ramps luva 3 [1x]	36 x 63 x 20
147	1	DL1-02-09_caixa_ramps luva 4 [1x]	36 x 49 x 20
148	1	DL1-02-09_caixa_ramps parte 1de6 [1x]	65 x 59 x 38
149	1	DL1-02-09_caixa_ramps parte 2de6 [1x]	65 x 36 x 54
150	1	DL1-02-09_caixa_ramps parte 3de6 [1x]	74 x 44 x 12
151	1	DL1-02-09_caixa_ramps parte 4de6 [1x]	74 x 51 x 54
152	1	DL1-02-09_caixa_ramps parte 5de6 [1x]	51 x 59 x 38
153	1	DL1-02-09_caixa_ramps parte 6de6 [1x]	51 x 36 x 54
154	1	DL1-02-10_porta_fechada luva 1 [1x]	43 x 92 x 20
155	1	DL1-02-10_porta_fechada luva 2 [1x]	43 x 92 x 20
156	1	DL1-02-10_porta_fechada luva 3 [1x]	2 x 40 x 20
157	1	DL1-02-10_porta_fechada parte 1de6 [1x]	71 x 46 x 57
158	1	DL1-02-10_porta_fechada parte 2de6 [1x]	71 x 49 x 33
159	1	DL1-02-10_porta_fechada parte 3de6 [1x]	62 x 48 x 44
160	1	DL1-02-10_porta_fechada parte 4de6 [1x]	62 x 47 x 26
161	1	DL1-02-10_porta_fechada parte 5de6 [1x]	58 x 46 x 57
162	1	DL1-02-10_porta_fechada parte 6de6 [1x]	58 x 49 x 33
163	1	DL1-02-11 [1x]	44 x 67 x 6
164	1	DL1-02-15 luva 1 [1x]	73 x 45 x 20
165	1	DL1-02-15 parte 1de2 [1x]	46 x 54 x 76
166	1	DL1-02-15 parte 2de2 [1x]	46 x 47 x 83
167	1	DL1-05-01_cabo [1x]	99 x 87 x 52
168	1	DL1-05-02 luva 1 [1x]	26 x 102 x 20
169	1	DL1-05-02 luva 2 [1x]	10 x 8 x 20
170	1	DL1-05-02 luva 3 [1x]	11 x 23 x 20
171	1	DL1-05-02 parte 1de4 [1x]	62 x 56 x 27
172	1	DL1-05-02 parte 2de4 [1x]	53 x 60 x 14
173	1	DL1-05-02 parte 3de4 [1x]	61 x 66 x 27
174	1	DL1-05-02 parte 4de4 [1x]	67 x 53 x 14
175	1	DL1-05-03 [1x]	16 x 16 x 8
176	1	DL1-05-04 [1x]	22 x 22 x 13
177	1	DL1-05-05 [1x]	22 x 33 x 3

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: LI-02

TÍTULO: LISTA DE IMPRESSÃO

LISTA DE IMPRESSÃO · folha 3 de 3

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100			
ITEM	**QTD**	**ARQUIVO (pasta 02b)**	**MEDIDA (mm)**
07 Roldanas V (X, Y e Z) - Resina (4 arquivos, 20 peças)			
178	1	buchaX_excentrica_espacador [1x]	16 x 14 x 9
179	2	buchaY_excentrica_espacador [2x]	16 x 14 x 14
180	2	buchaZ_excentrica [2x]	16 x 14 x 16
181	15	roldanaV_rolamento_1peca_resina [15x]	34 x 34 x 9
08 Parafusos e porcas impressos (20 arquivos, 194 peças)			
182	8	barril_M10_D14x19 [8x]	19 x 14 x 14
183	12	barril_M10_D14x30 [12x]	30 x 14 x 14
184	2	barril_M6_D9x10 [2x]	10 x 9 x 9
185	8	barril_M6_D9x16 [8x]	16 x 9 x 9
186	4	barril_M6_D9x19 [4x]	19 x 9 x 9
187	24	parafuso_M10x40 [24x]	16 x 12 x 46
188	6	parafuso_M10x45 [6x]	16 x 12 x 51
189	18	parafuso_M10x55 [18x]	16 x 12 x 61
190	4	parafuso_M10x60 [4x]	16 x 12 x 66
191	2	parafuso_M6x22 [2x]	10 x 8 x 26
192	14	parafuso_M6x30 [14x]	10 x 8 x 34
193	10	parafuso_M6x35 [10x]	10 x 8 x 39
194	3	parafuso_M6x40 [3x]	10 x 8 x 44
195	4	parafuso_M6x45 [4x]	10 x 8 x 49
196	4	parafuso_M6x50 [4x]	10 x 8 x 54
197	2	parafuso_M6x60 [2x]	10 x 8 x 64
198	4	parafuso_M6x65 [4x]	10 x 8 x 69
199	2	parafuso_M6x70 [2x]	10 x 8 x 74
200	32	porca_M10 [32x]	16 x 18 x 8
201	31	porca_M6 [31x]	10 x 12 x 5
09 Esteira porta-cabos (13 arquivos, 36 peças)			
202	1	bandejaX luva 1 [1x]	14 x 29 x 20
203	1	bandejaX luva 2 [1x]	14 x 29 x 20
204	1	bandejaX parte 1de3 [1x]	83 x 35 x 19
205	1	bandejaX parte 2de3 [1x]	84 x 35 x 19
206	1	bandejaX parte 3de3 [1x]	83 x 35 x 19
207	1	bandejaY_F parte 1de2 [1x]	60 x 87 x 76
208	1	bandejaY_F parte 2de2 [1x]	60 x 86 x 76
209	1	bandejaY_T parte 1de2 [1x]	60 x 73 x 76
210	1	bandejaY_T parte 2de2 [1x]	60 x 73 x 76
211	1	bracoEsteiraX [1x]	21 x 82 x 13
212	23	elo_esteira [23x]	26 x 23 x 10
213	2	pontaFixa_esteira [2x]	29 x 23 x 10
214	1	suporteEsteiraY [1x]	34 x 34 x 25

PEÇAS PARA IMPRIMIR NA COREXY 100 (cont.)			
ITEM	**QTD**	**ARQUIVO (pasta 02b)**	**MEDIDA (mm)**

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: LI-03

TÍTULO: LISTA DE IMPRESSÃO

baseFrente_D · Base da frente, lado direito

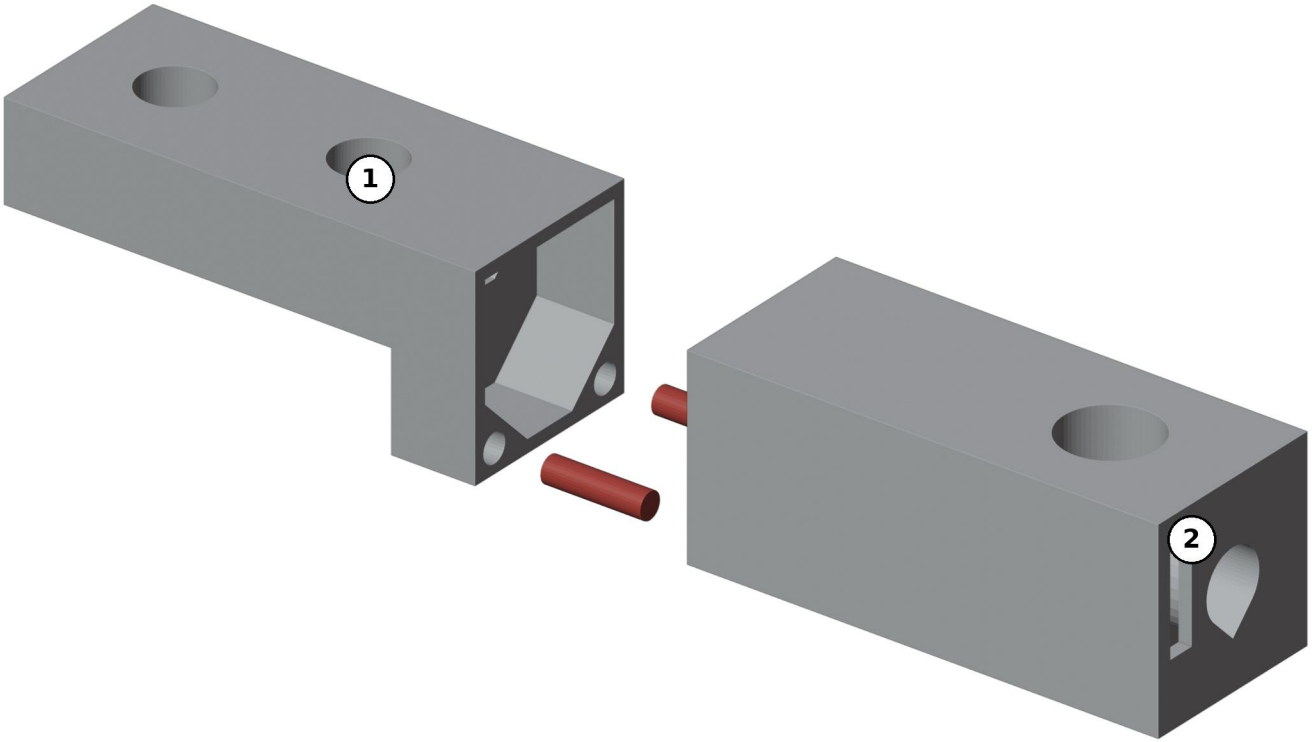

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	73 x 30 x 30 mm
2	parte 2de2	73 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em X=88, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 146 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-01

TÍTULO: EMENDA: baseFrente_D

baseFrente_E · Base da frente, lado esquerdo

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	79 x 30 x 30 mm
2	parte 2de3	71 x 30 x 30 mm
3	parte 3de3	86 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

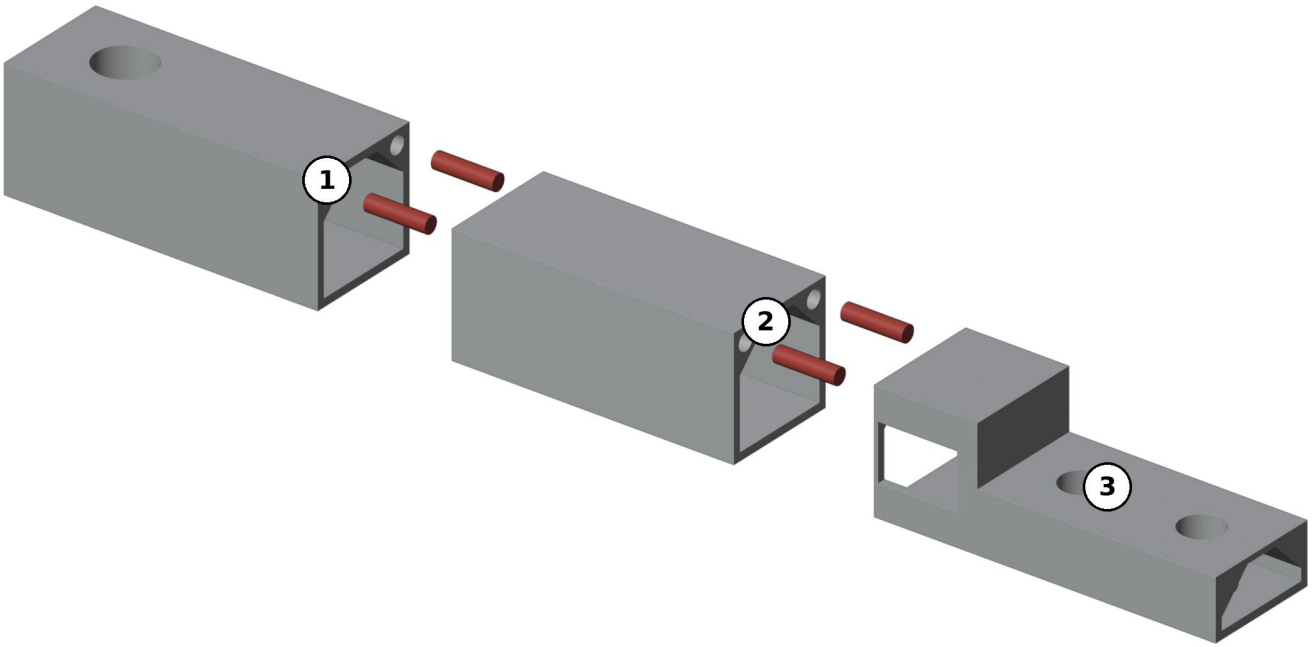

CORTES

1. Corte em X=-82, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=-11, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-02

TÍTULO: EMENDA: baseFrente_E

baseLatT_D · Base lateral de trás, lado direito

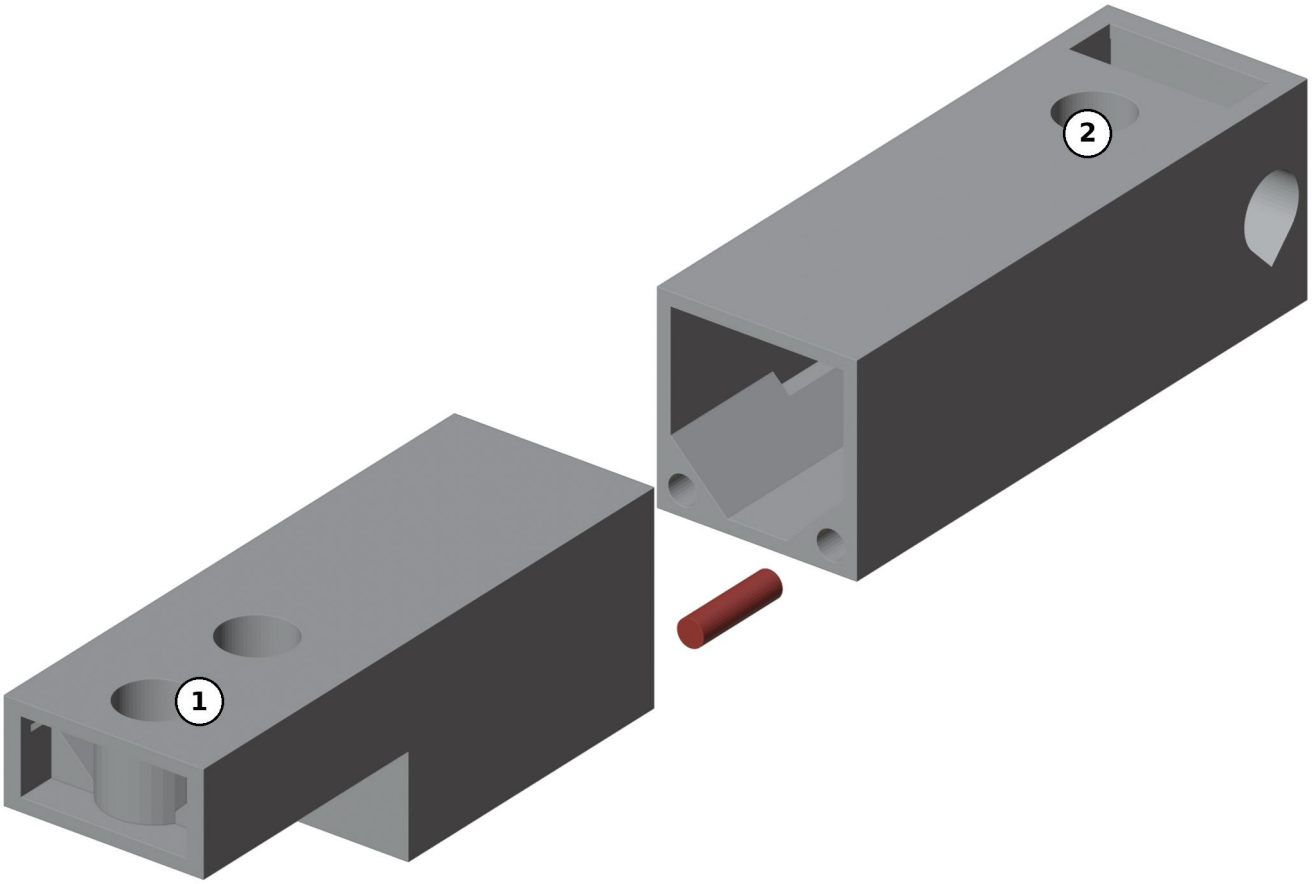

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	88 x 30 x 30 mm
2	parte 2de2	88 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=134, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 176 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-03

TÍTULO: EMENDA: baseLatT_D

baseLatT_E · Base lateral de trás, lado esquerdo

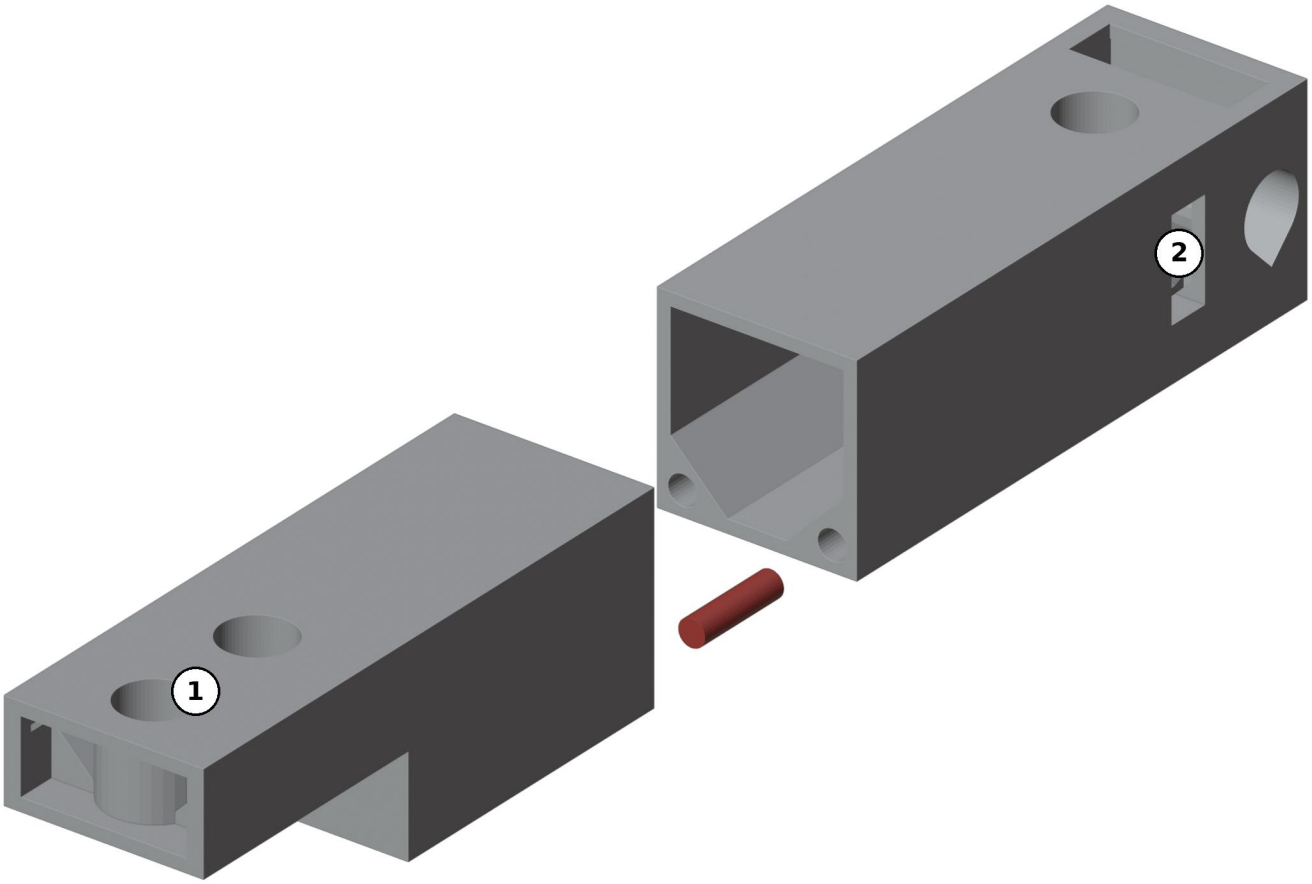

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	88 x 30 x 30 mm
2	parte 2de2	88 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=134, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 176 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-04

TÍTULO: EMENDA: baseLatT_E

baseTras_D · Base de trás, lado direito

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	70 x 30 x 30 mm
2	parte 2de3	60 x 30 x 30 mm
3	parte 3de3	61 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

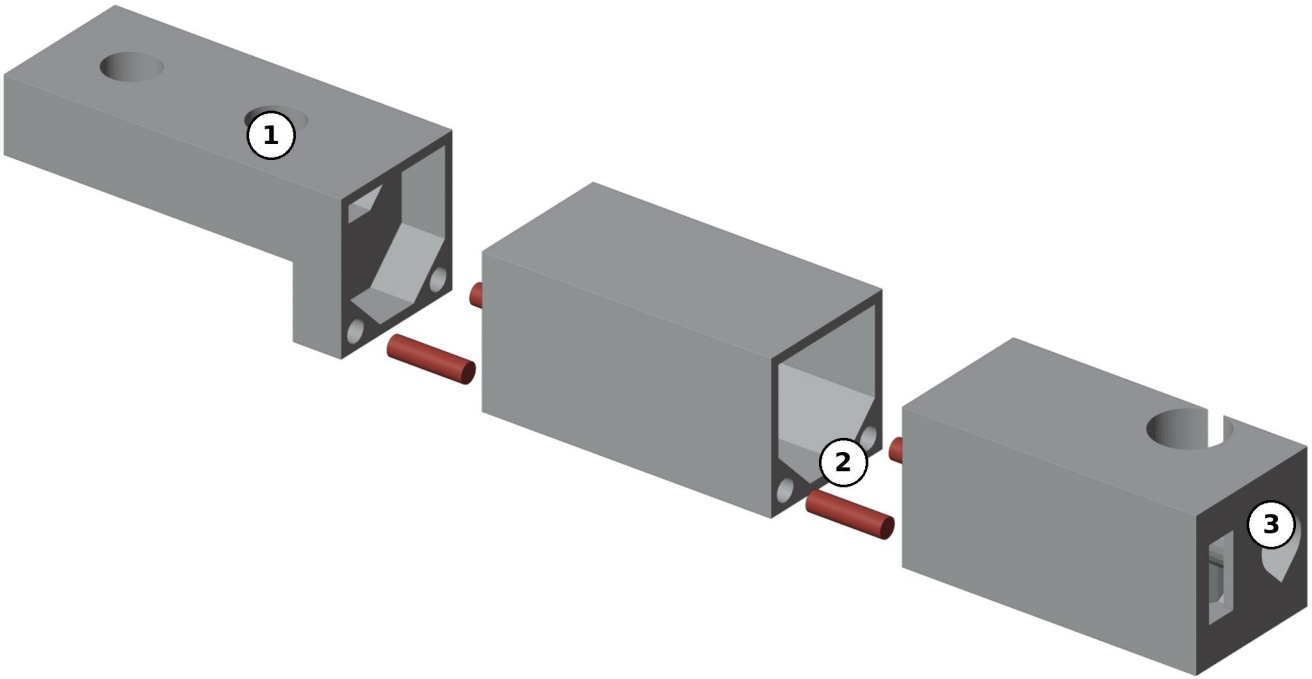

CORTES

1. Corte em X=40, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=100, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 191 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-05

TÍTULO: EMENDA: baseTras_D

baseTras_E · Base de trás, lado esquerdo

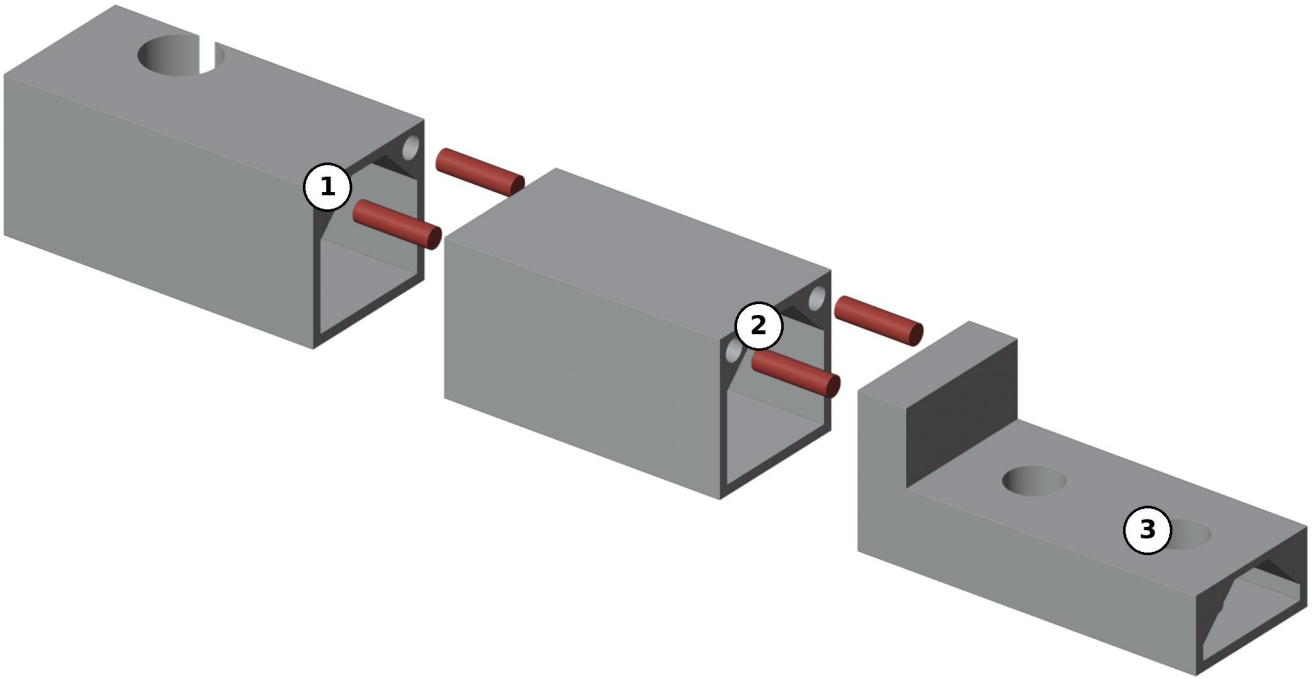

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	64 x 30 x 30 mm
2	parte 2de3	57 x 30 x 30 mm
3	parte 3de3	70 x 30 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em X=-97, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=-40, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 191 x 30 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-06

TÍTULO: EMENDA: baseTras_E

posteFrenteInf_D · Poste da frente, de baixo, lado direito

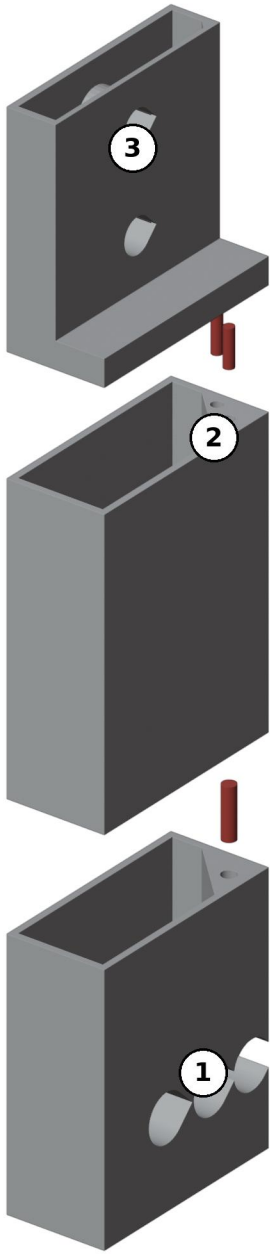

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	78 x 66 x 30 mm
2	parte 2de3	89 x 66 x 30 mm
3	parte 3de3	68 x 66 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	1
pino Ø3 x 11,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=108, 1 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=197, 2 pino(s) 3 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 235 x 66 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-07

TÍTULO: EMENDA: posteFrenteInf_D

posteFrenteInf_E · Poste da frente, de baixo, lado esquerdo

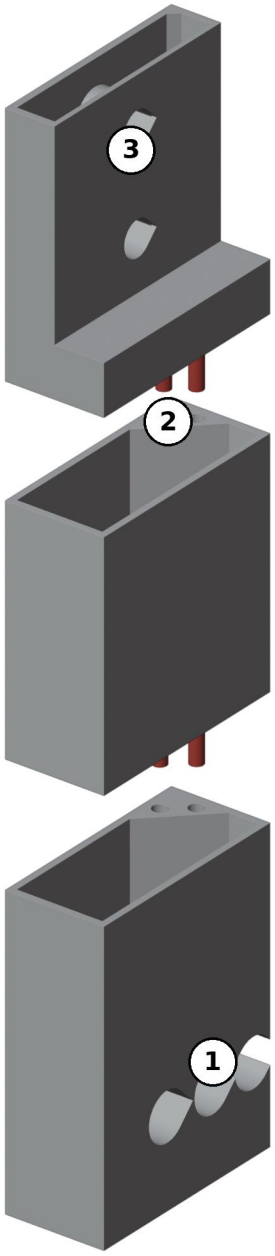

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	89 x 66 x 30 mm
2	parte 2de3	71 x 66 x 30 mm
3	parte 3de3	75 x 66 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=119, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=190, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 235 x 66 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-08

TÍTULO: EMENDA: posteFrenteInf_E

posteFrenteSup_D · Poste da frente, de cima, lado direito

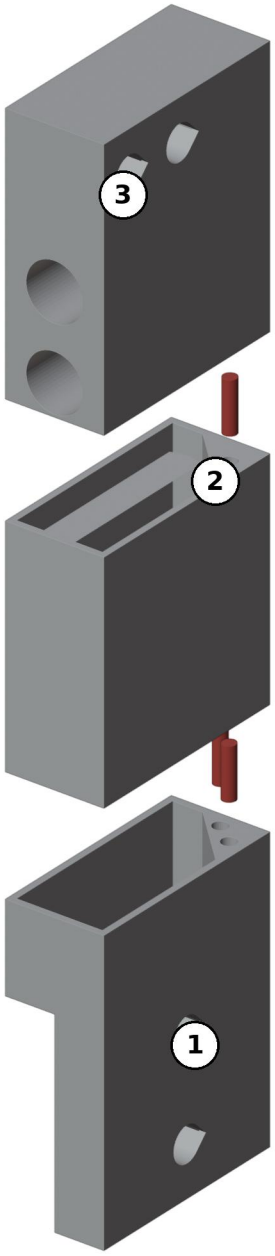

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	87 x 66 x 30 mm
2	parte 2de3	69 x 66 x 30 mm
3	parte 3de3	80 x 66 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	3

CORTES

1. Corte em Z=292, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=361, 1 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 66 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-09

TÍTULO: EMENDA: posteFrenteSup_D

posteFrenteSup_E · Poste da frente, de cima, lado esquerdo

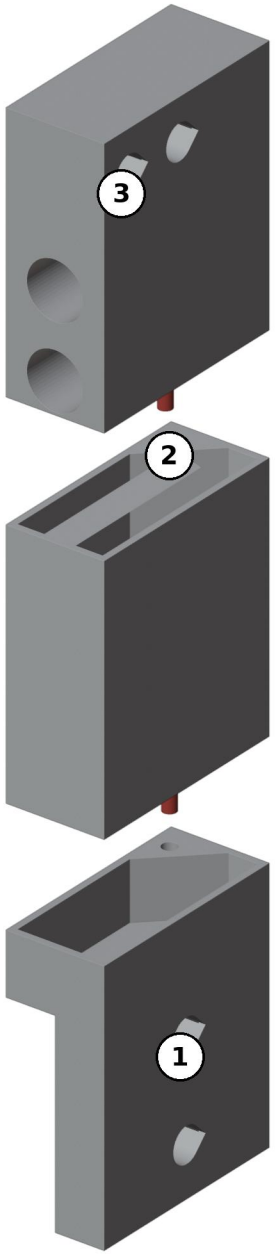

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	79 x 66 x 30 mm
2	parte 2de3	77 x 66 x 30 mm
3	parte 3de3	80 x 66 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=284, 1 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=361, 1 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 66 x 30 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-10

TÍTULO: EMENDA: posteFrenteSup_E

posteTrasInf_D · Poste de trás, de baixo, lado direito

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	75 x 30 x 29 mm
2	parte 2de3	76 x 30 x 29 mm
3	parte 3de3	75 x 30 x 29 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=105, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=181, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 226 x 30 x 29 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-11

TÍTULO: EMENDA: posteTrasInf_D

posteTrasInf_E · Poste de trás, de baixo, lado esquerdo

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	75 x 30 x 29 mm
2	parte 2de3	76 x 30 x 29 mm
3	parte 3de3	75 x 30 x 29 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=105, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=181, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 226 x 30 x 29 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-12

TÍTULO: EMENDA: posteTrasInf_E

posteTrasSup_D · Poste de trás, de cima, lado direito

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	75 x 30 x 29 mm
2	parte 2de3	76 x 30 x 29 mm
3	parte 3de3	76 x 30 x 29 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=271, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=347, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 227 x 30 x 29 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-13

TÍTULO: EMENDA: posteTrasSup_D

posteTrasSup_E · Poste de trás, de cima, lado esquerdo

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	75 x 30 x 29 mm
2	parte 2de3	76 x 30 x 29 mm
3	parte 3de3	76 x 30 x 29 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=271, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=347, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 227 x 30 x 29 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-14

TÍTULO: EMENDA: posteTrasSup_E

torreFrente_D · Torre da frente (polias loucas), lado direito

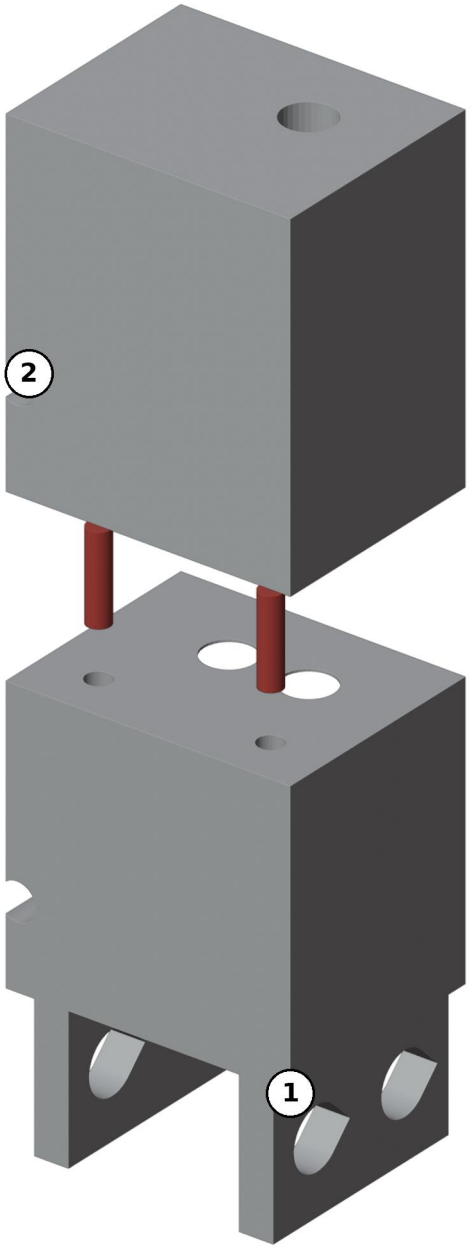

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	74 x 50 x 40 mm
2	parte 2de2	60 x 50 x 40 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=489, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 134 x 50 x 40 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-15

TÍTULO: EMENDA: torreFrente_D

torreFrente_E · Torre da frente (polias loucas), lado esquerdo

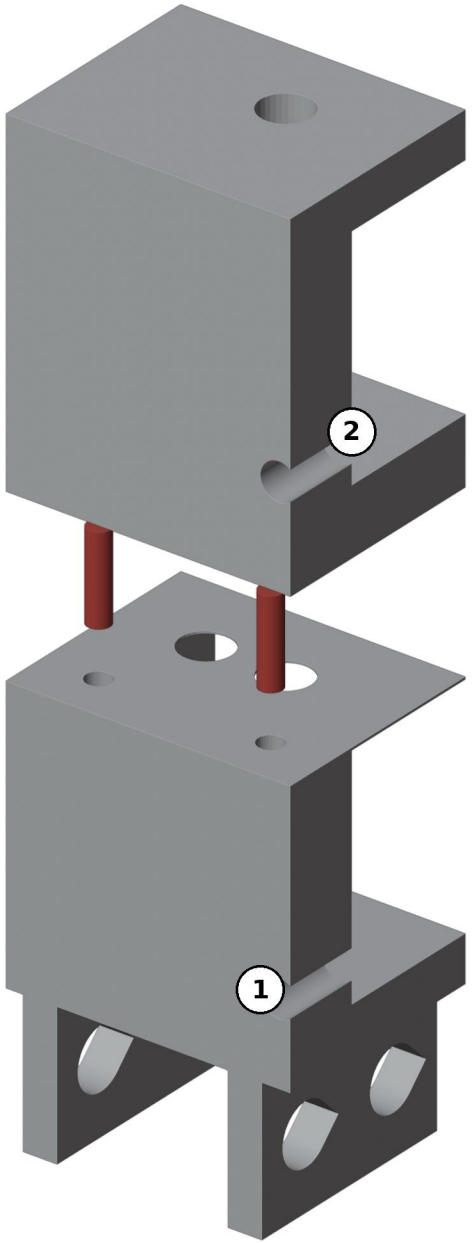

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	74 x 50 x 40 mm
2	parte 2de2	60 x 50 x 40 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=489, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 134 x 50 x 40 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-16

TÍTULO: EMENDA: torreFrente_E

torreTras_D · Torre de trás (motor A/B), lado direito

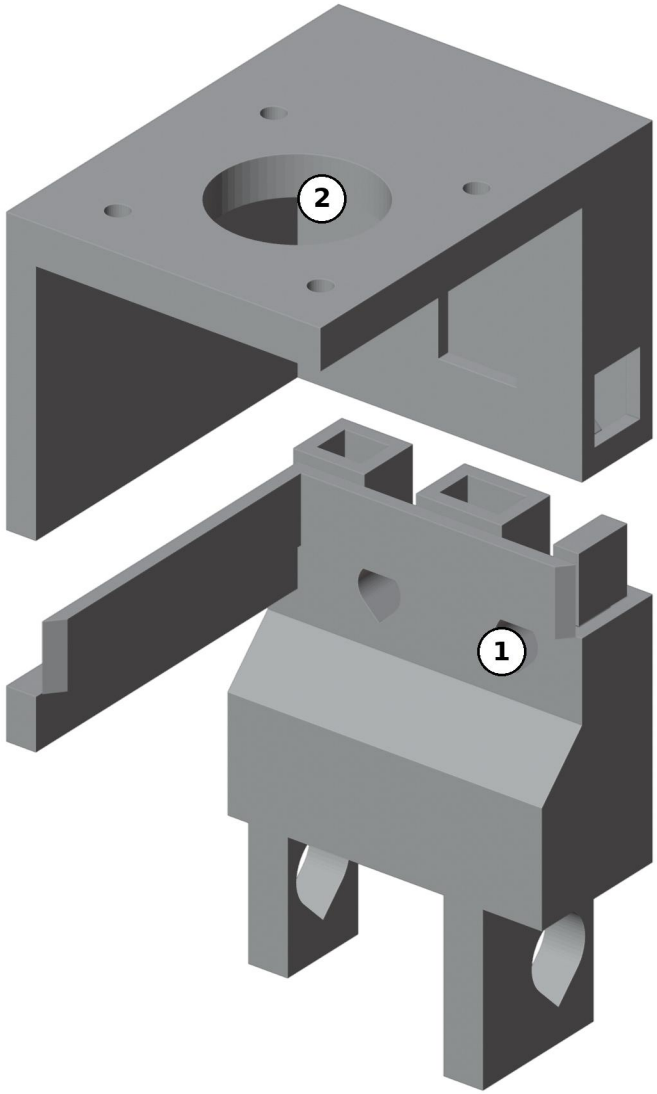

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	72 x 66 x 51 mm
2	parte 2de2	66 x 48 x 44 mm

CORTES

1. Corte em Z=460, encaixe macho na parte de baixo

COMO EMENDAR

1. Encaixe macho já impresso na parte de baixo: passar cola e encaixar a parte de cima.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 106 x 66 x 51 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-17

TÍTULO: EMENDA: torreTras_D

travFrente_D · Travessa de cima, frente, lado direito

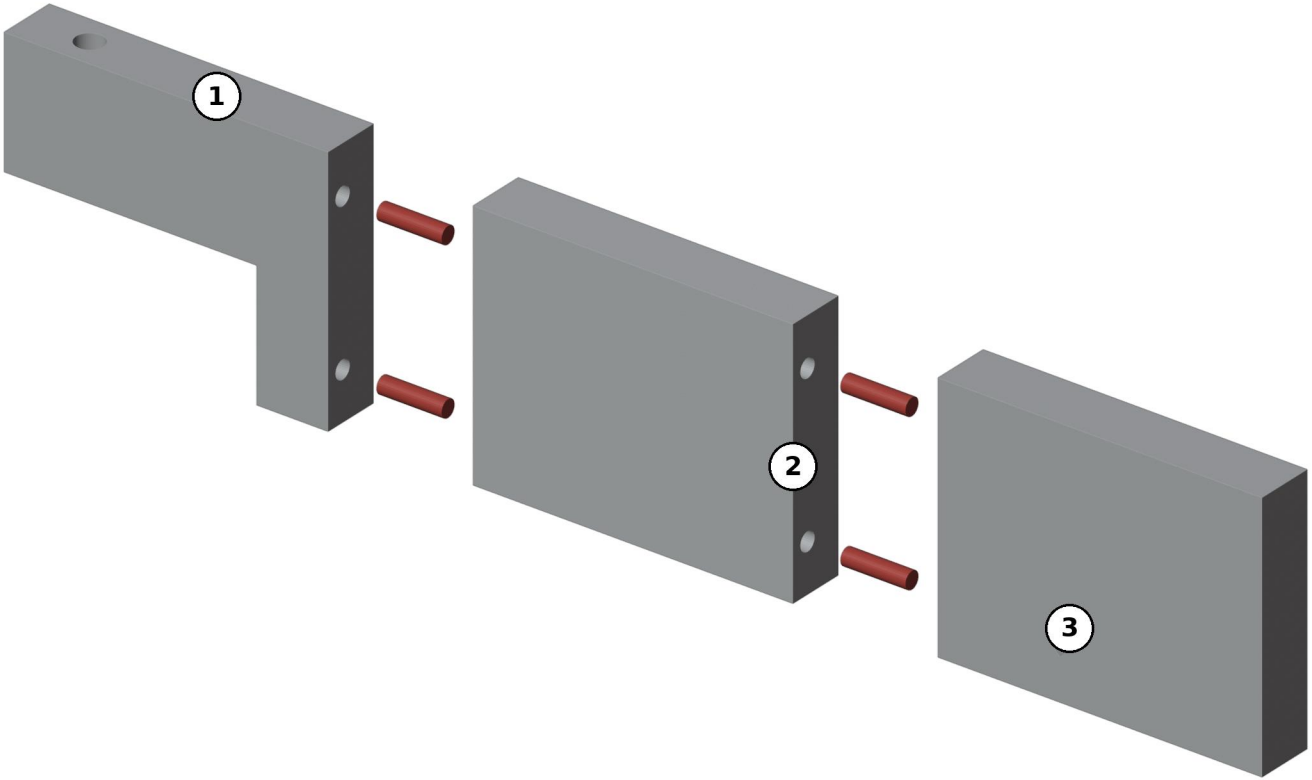

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	77 x 60 x 14 mm
2	parte 2de3	76 x 60 x 14 mm
3	parte 3de3	77 x 60 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em X=47, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=123, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 230 x 60 x 14 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-18

TÍTULO: EMENDA: travFrente_D

travFrente_E · Travessa de cima, frente, lado esquerdo

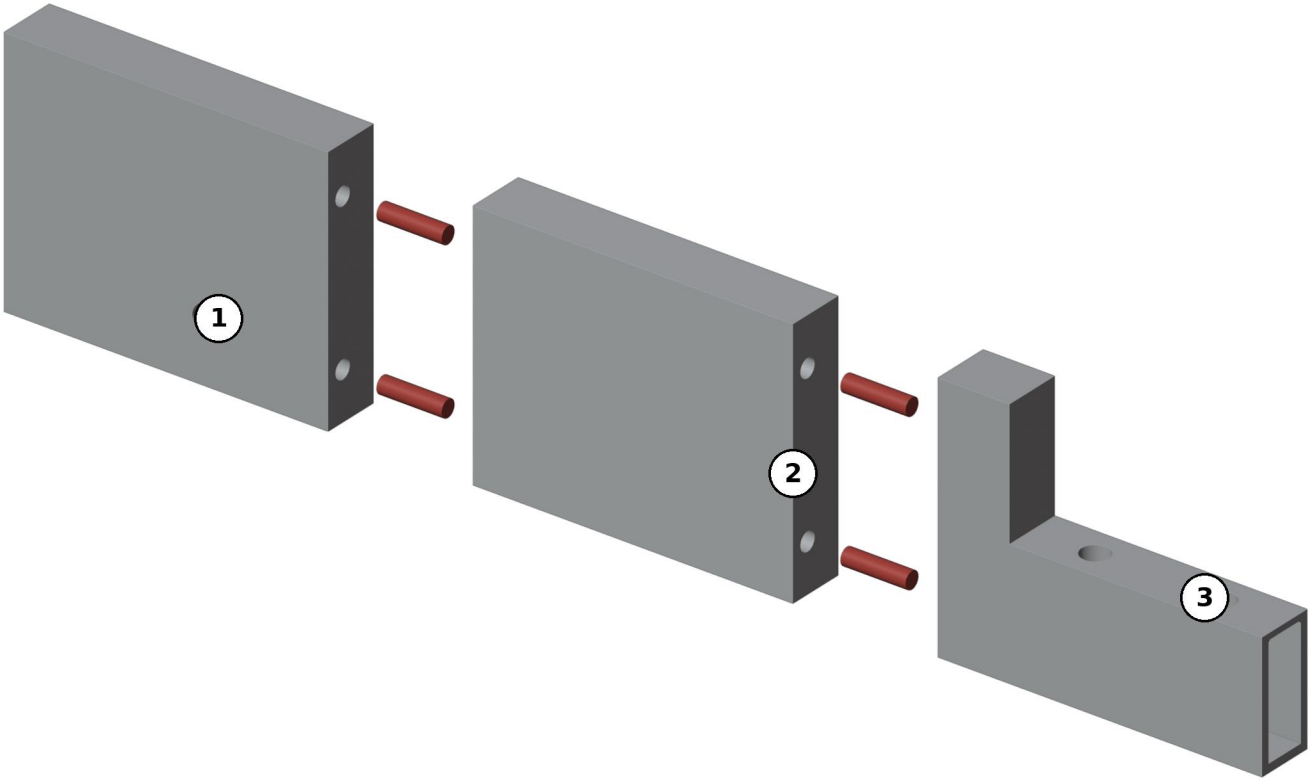

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	77 x 60 x 14 mm
2	parte 2de3	76 x 60 x 14 mm
3	parte 3de3	77 x 60 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em X=-123, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=-47, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 230 x 60 x 14 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-19

TÍTULO: EMENDA: travFrente_E

travTras_D · Travessa de cima, trás, lado direito

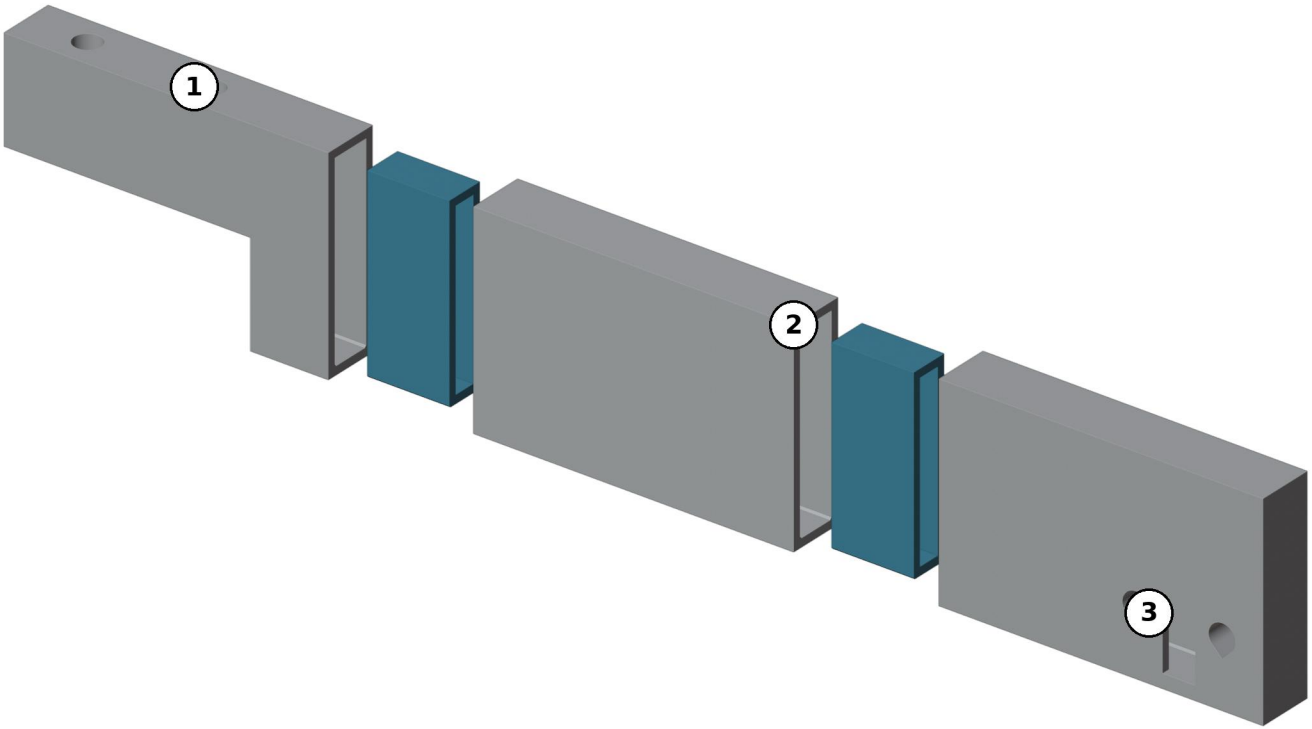

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	79 x 50 x 14 mm
2	parte 2de3	78 x 50 x 14 mm
3	parte 3de3	79 x 50 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1

CORTES

1. Corte em X=49, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=127, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 50 x 14 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-20

TÍTULO: EMENDA: travTras_D

travTras_E · Travessa de cima, trás, lado esquerdo

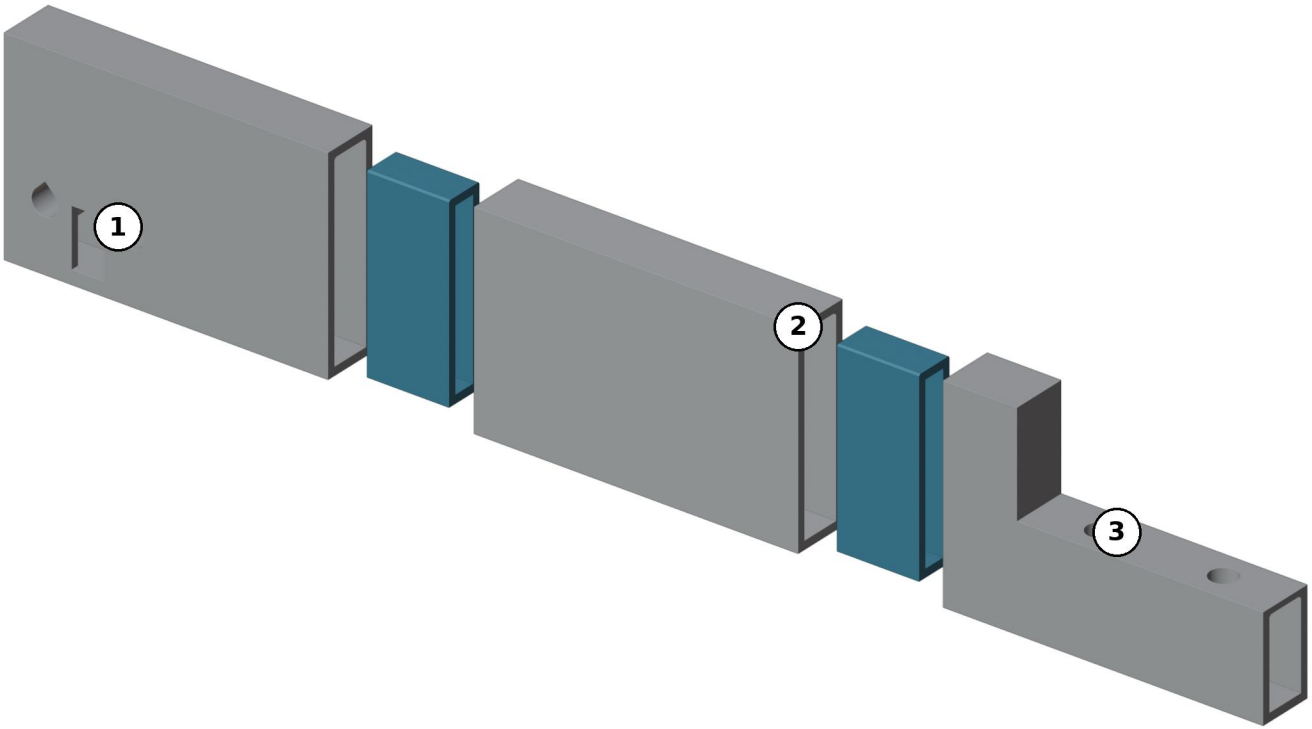

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	79 x 50 x 14 mm
2	parte 2de3	79 x 50 x 14 mm
3	parte 3de3	78 x 50 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1

CORTES

1. Corte em X=-127, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=-48, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\01 Quadro. Peça inteira: 236 x 50 x 14 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-21

TÍTULO: EMENDA: travTras_E

suportePortico_D · Suporte do pórtico (carro Y), lado direito

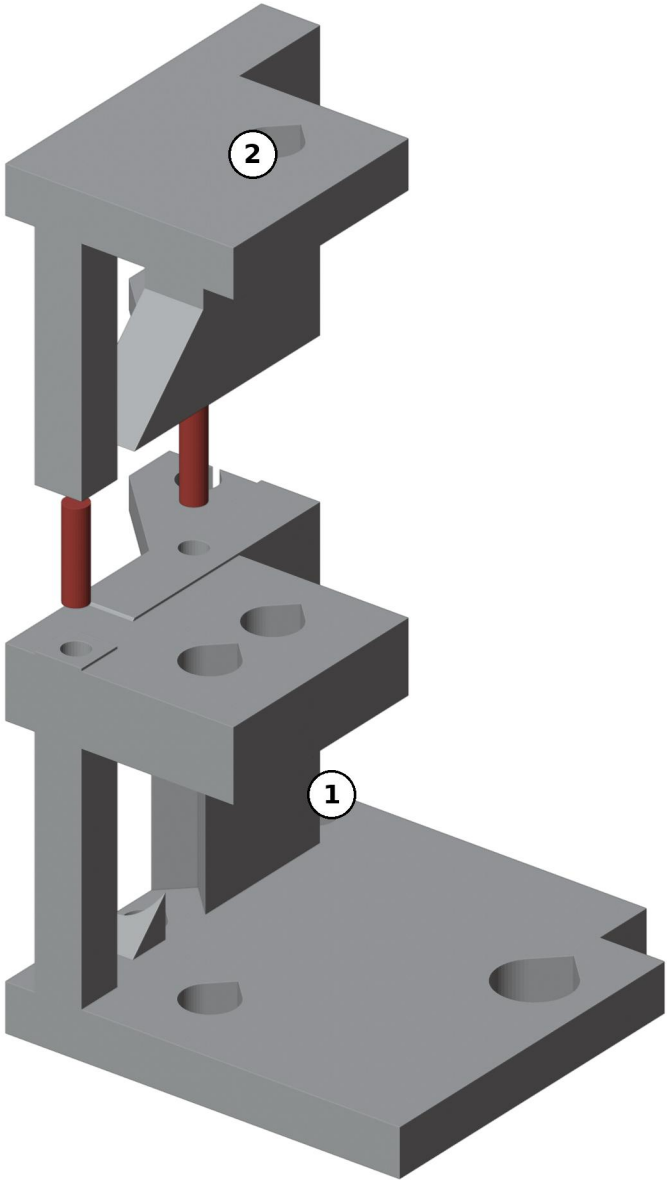

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	82 x 69 x 67 mm
2	parte 2de2	57 x 54 x 48 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=501, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\02 Eixo Y e portico. Peça inteira: 115 x 82 x 69 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-22

TÍTULO: EMENDA: suportePortico_D

suportePortico_E · Suporte do pórtico (carro Y), lado esquerdo

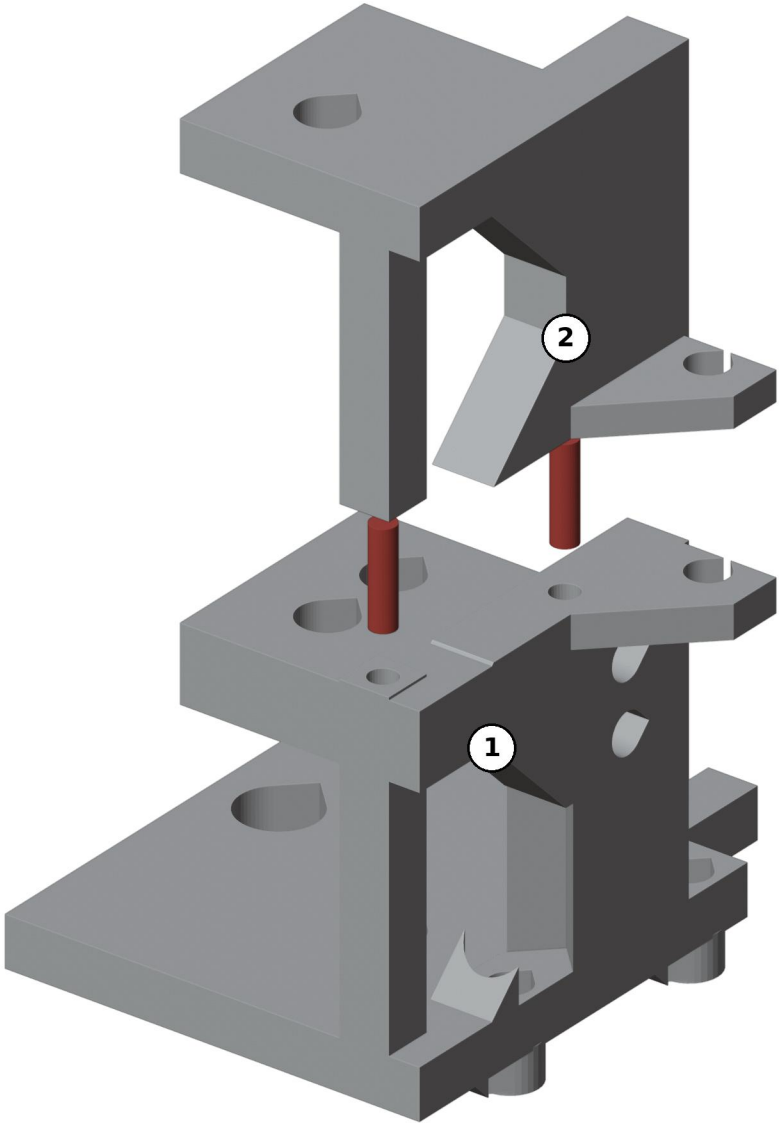

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	86 x 82 x 67 mm
2	parte 2de2	57 x 54 x 48 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=501, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\02 Eixo Y e portico. Peça inteira: 115 x 86 x 82 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-23

TÍTULO: EMENDA: suportePortico_E

trilhoY_D · Viga Y com guia em V, lado direito

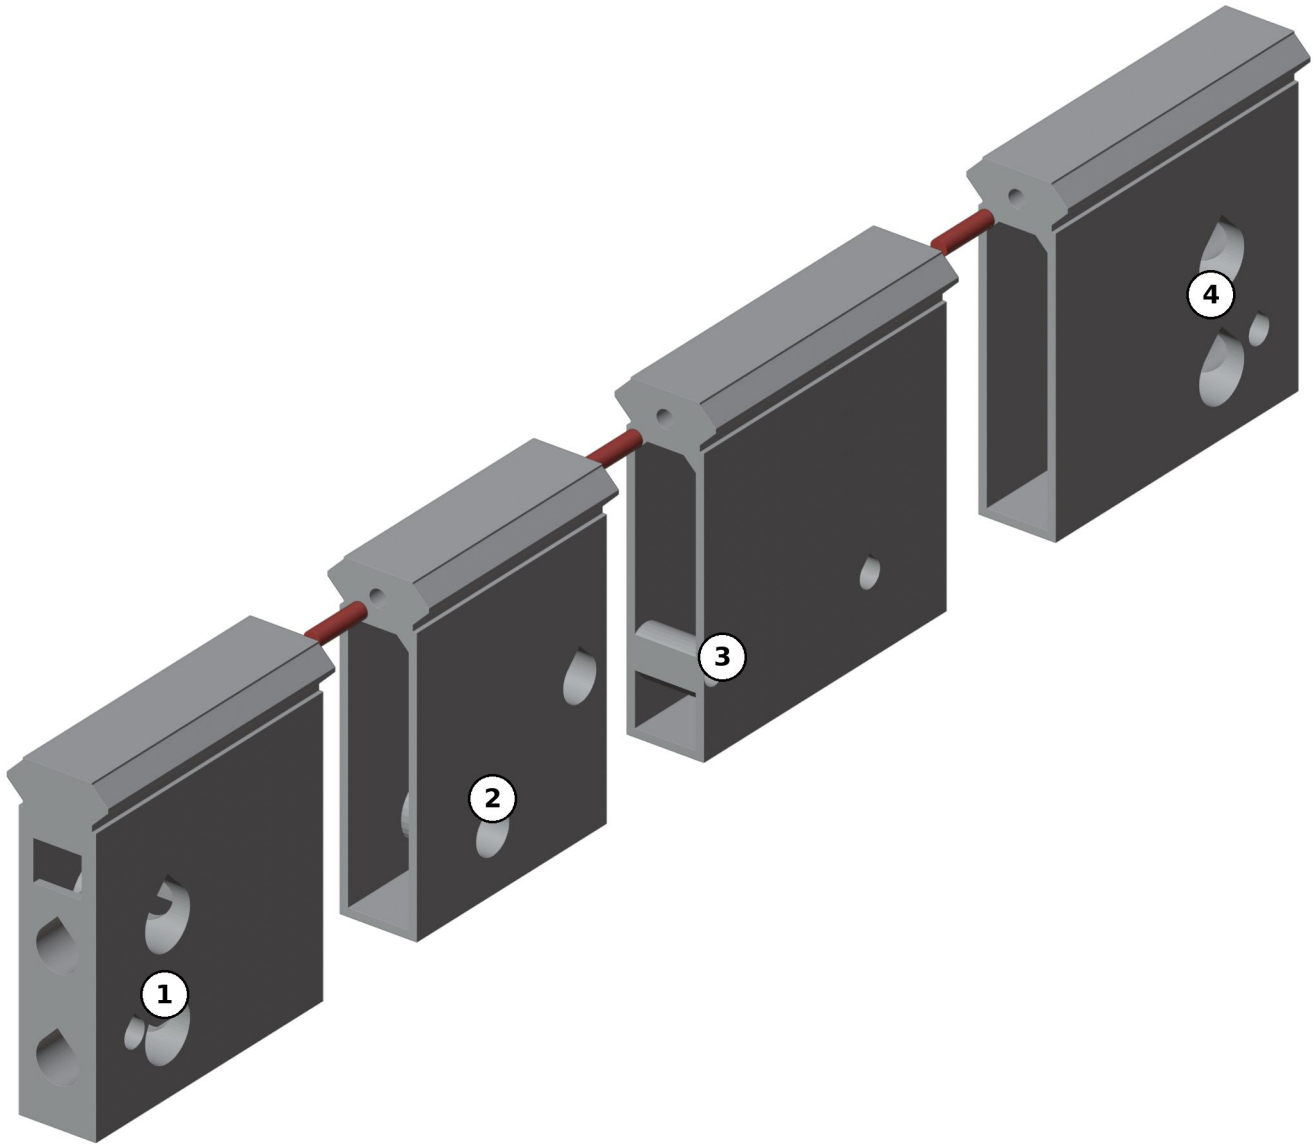

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de4	80 x 73 x 25 mm
2	parte 2de4	80 x 61 x 25 mm
3	parte 3de4	80 x 78 x 25 mm
4	parte 4de4	80 x 78 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	3

CORTES

1. Corte em Y=-24, 1 pino(s) 4 mm
2. Corte em Y=37, 1 pino(s) 4 mm
3. Corte em Y=115, 1 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\02 Eixo Y e portico. Peça inteira: 290 x 80 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-24

TÍTULO: EMENDA: trilhoY_D

trilhoY_E · Viga Y com guia em V, lado esquerdo

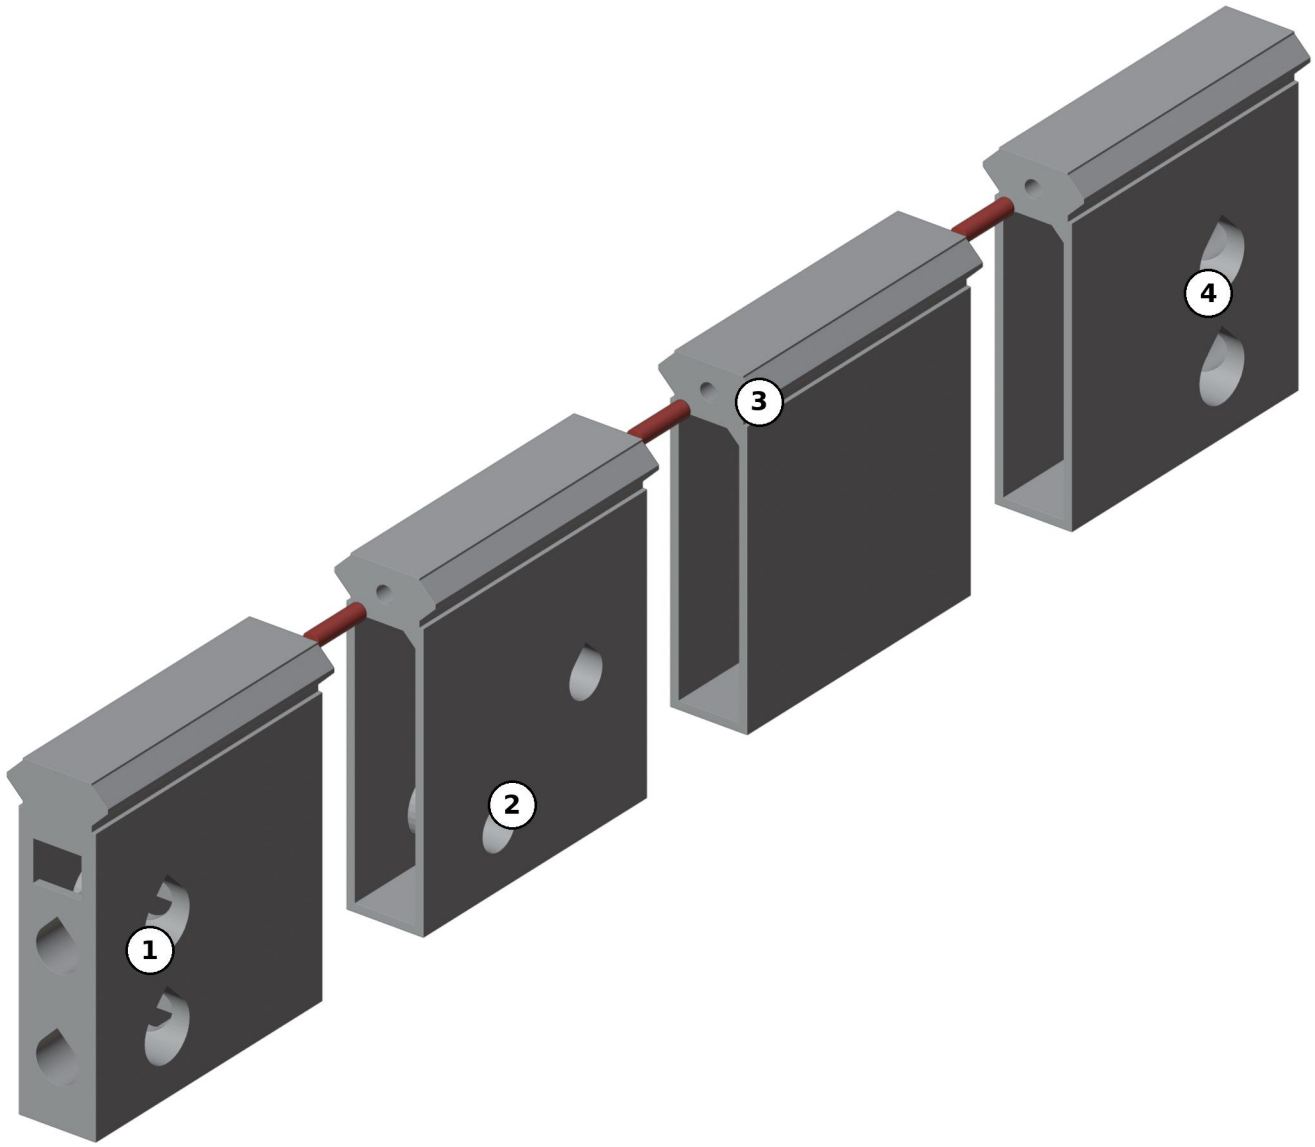

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de4	80 x 73 x 25 mm
2	parte 2de4	80 x 72 x 25 mm
3	parte 3de4	80 x 72 x 25 mm
4	parte 4de4	80 x 73 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	3

CORTES

1. Corte em Y=-24, 1 pino(s) 4 mm
2. Corte em Y=48, 1 pino(s) 4 mm
3. Corte em Y=120, 1 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\02 Eixo Y e portico. Peça inteira: 290 x 80 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-25

TÍTULO: EMENDA: trilhoY_E

carroX · Carro X: prateleira do hotend + correias

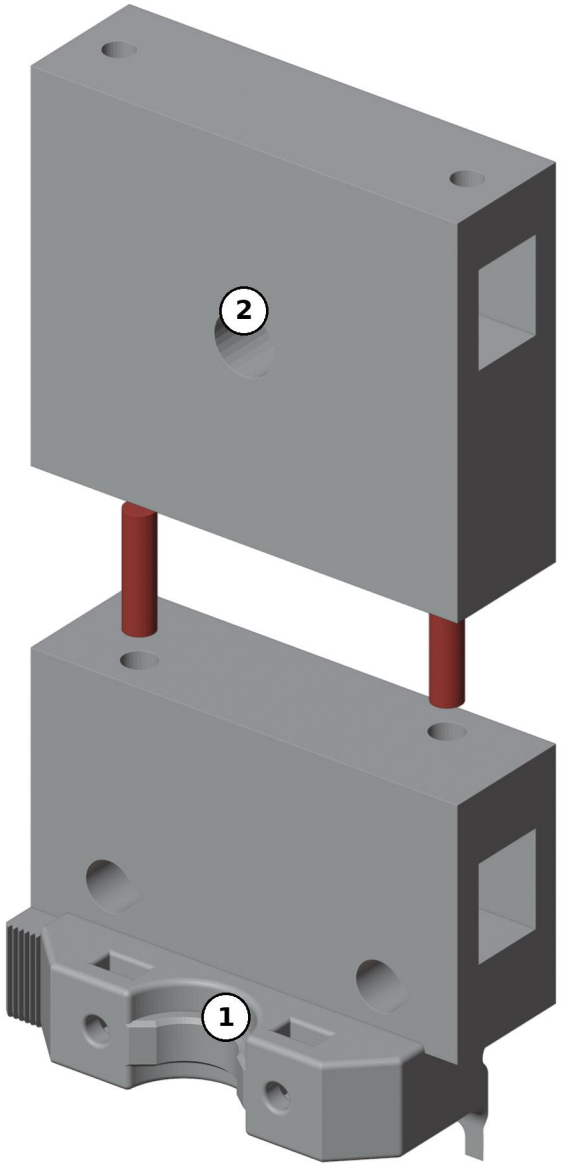

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	60 x 52 x 35 mm
2	parte 2de2	60 x 51 x 18 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=484, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\03 Eixo X e cabeca. Peça inteira: 103 x 60 x 35 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-26

TÍTULO: EMENDA: carroX

trilhoX · Viga X com guia em V

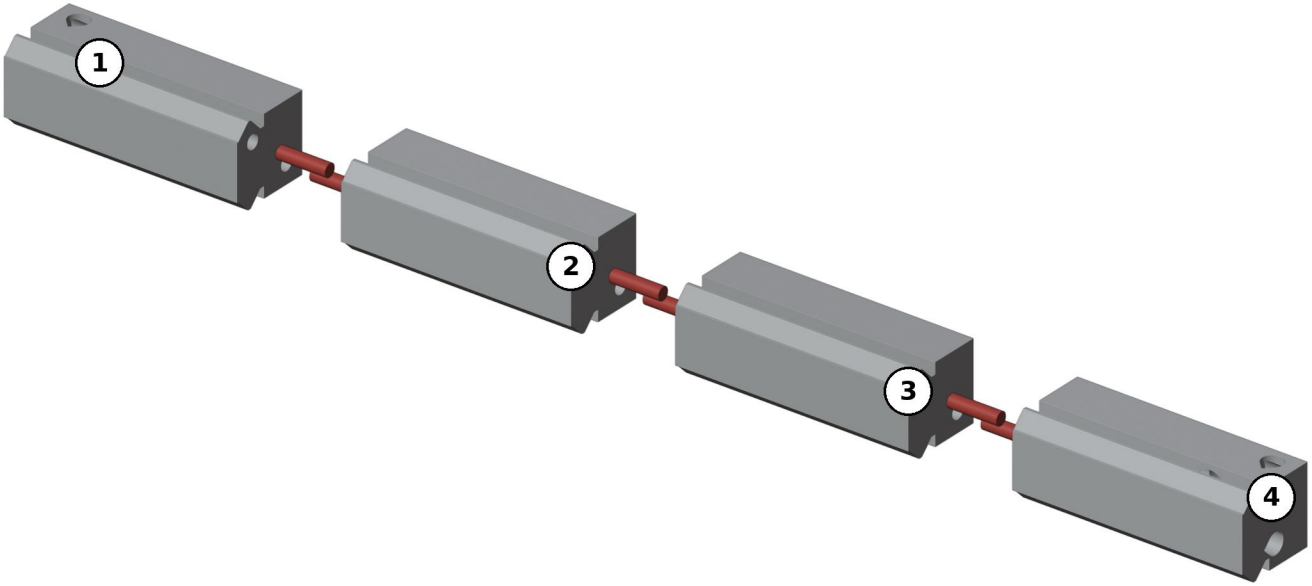

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de4	73 x 26 x 25 mm
2	parte 2de4	72 x 26 x 25 mm
3	parte 3de4	73 x 26 x 25 mm
4	parte 4de4	72 x 26 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	6

CORTES

1. Corte em X=-72, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=0, 2 pino(s) 4 mm
3. Corte em X=73, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\03 Eixo X e cabeca. Peça inteira: 290 x 26 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-27

TÍTULO: EMENDA: trilhoX

DL1-03-04_110 · DL1-03-04_110

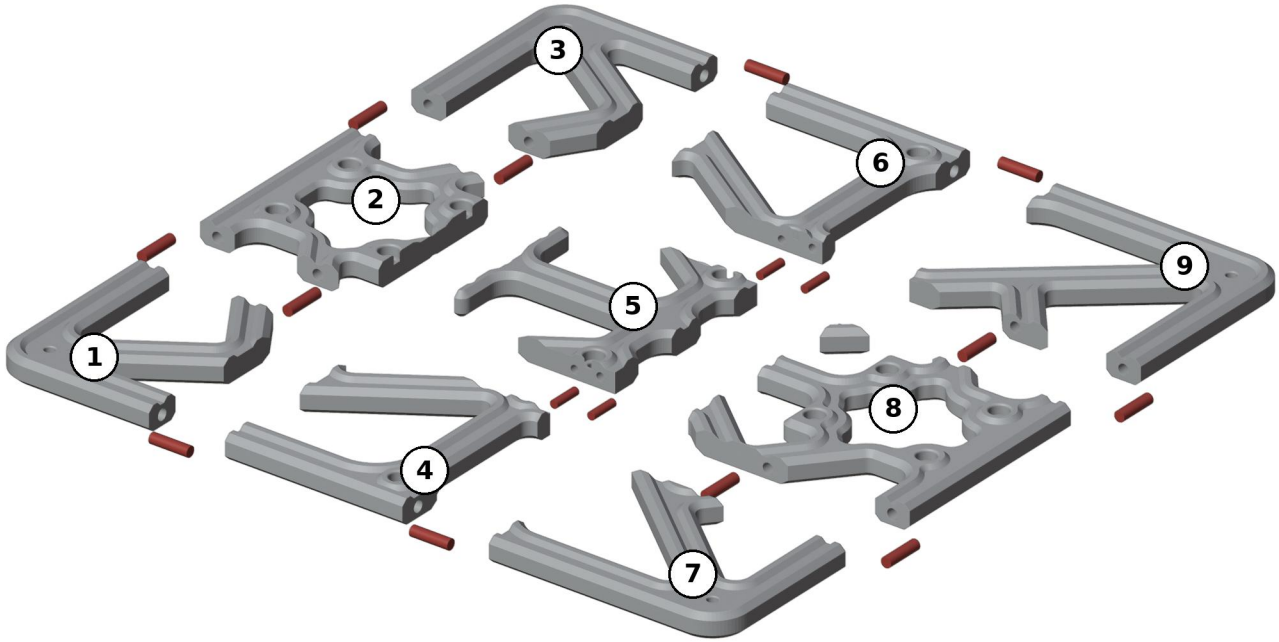

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de9	77 x 65 x 10 mm
2	parte 2de9	77 x 65 x 10 mm
3	parte 3de9	77 x 65 x 10 mm
4	parte 4de9	78 x 72 x 10 mm
5	parte 5de9	75 x 72 x 10 mm
6	parte 6de9	78 x 72 x 10 mm
7	parte 7de9	94 x 66 x 10 mm
8	parte 8de9	94 x 85 x 10 mm
9	parte 9de9	94 x 80 x 10 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	12
pino Ø3 x 11,4 mm	4

CORTES

1. Corte em X=-50, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em X=22, 2 pino(s) 4 mm
3. Corte em Y=-39, 2 pino(s) 4 mm
4. Corte em Y=38, 2 pino(s) 4 mm
5. Corte em Y=-38, 2 pino(s) 3 mm
6. Corte em Y=37, 2 pino(s) 3 mm
7. Corte em Y=-50, 2 pino(s) 4 mm
8. Corte em Y=35, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 231 x 231 x 10 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-28

TÍTULO: EMENDA: DL1-03-04_110

baseZInf_D · Base Z de baixo (alojamento do motor), lado direito

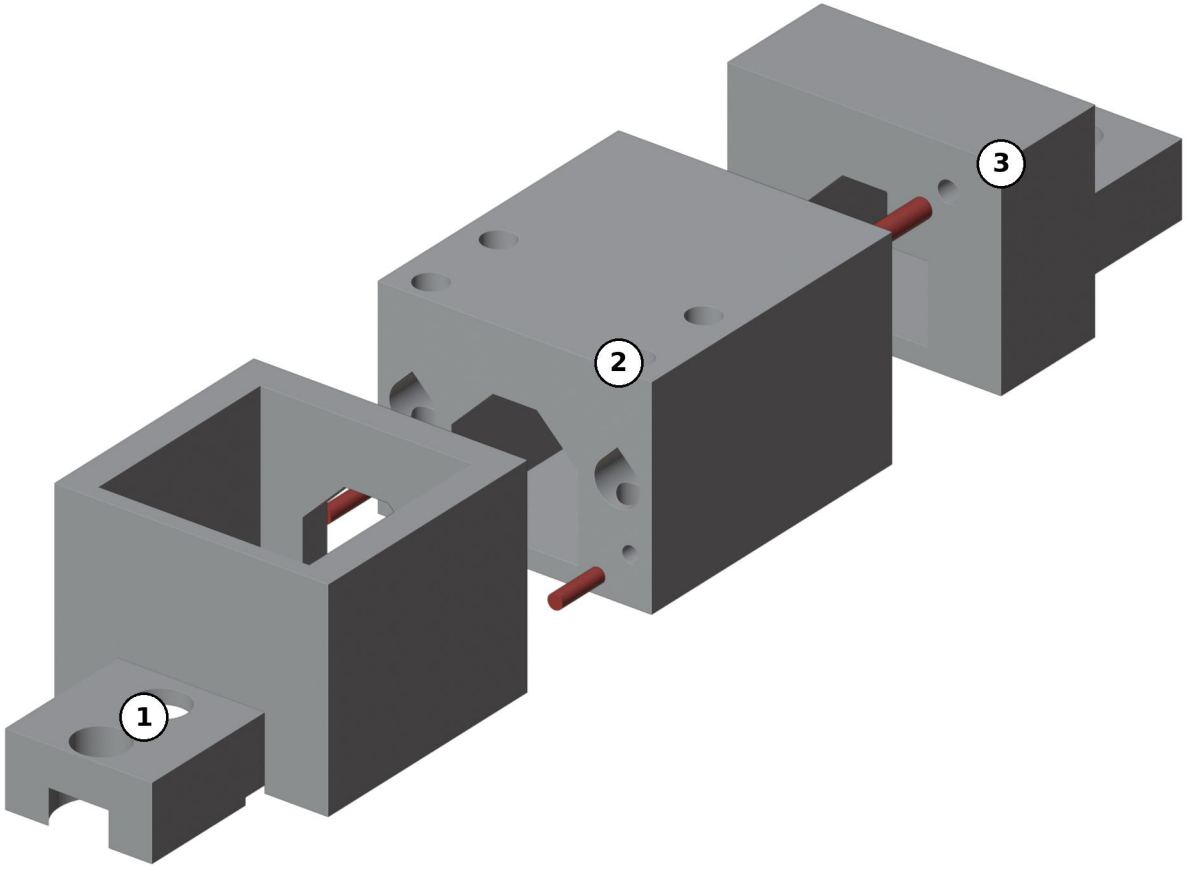

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	83 x 56 x 43 mm
2	parte 2de3	64 x 56 x 43 mm
3	parte 3de3	65 x 56 x 43 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø3 x 11,4 mm	2
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=-43, 2 pino(s) 3 mm
2. Corte em Y=21, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 212 x 56 x 43 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-29

TÍTULO: EMENDA: baseZInf_D

baseZInf_E · Base Z de baixo (alojamento do motor), lado esquerdo

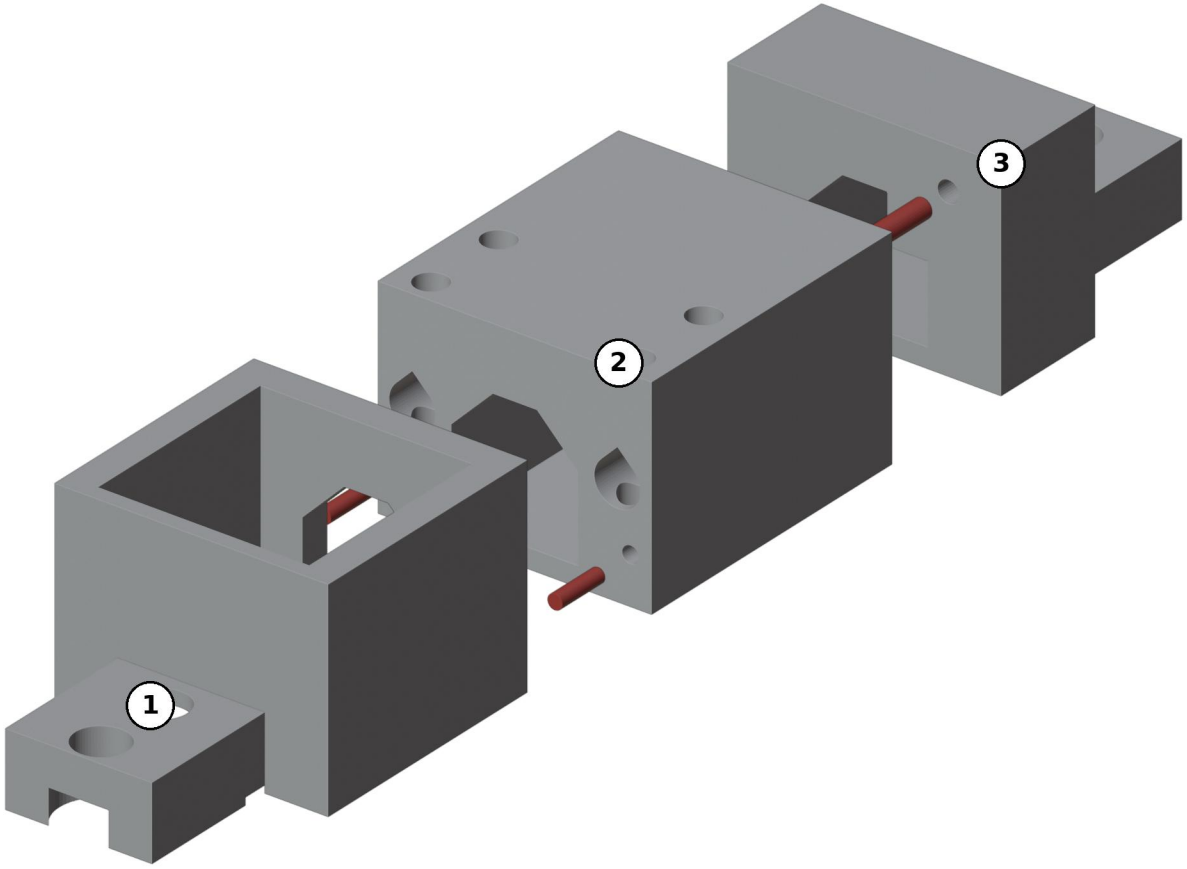

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	83 x 56 x 43 mm
2	parte 2de3	64 x 56 x 43 mm
3	parte 3de3	65 x 56 x 43 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø3 x 11,4 mm	2
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=-43, 2 pino(s) 3 mm
2. Corte em Y=21, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 212 x 56 x 43 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-30

TÍTULO: EMENDA: baseZInf_E

baseZSup_D · Base Z de cima (motor + colar do fuso), lado direito

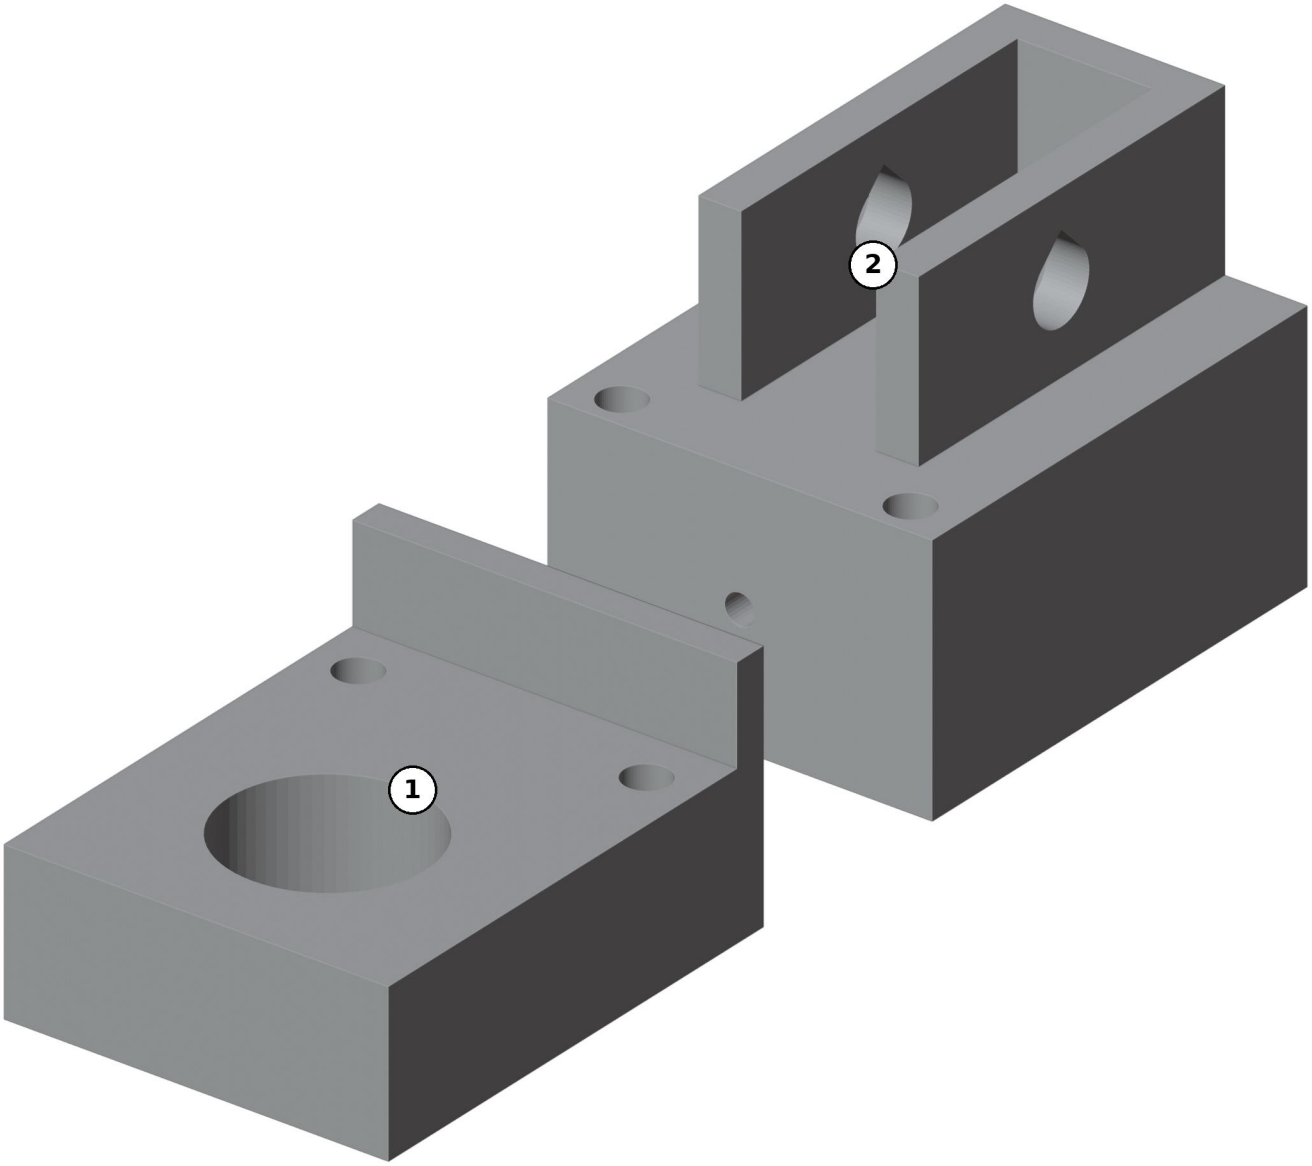

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	71 x 56 x 37 mm
2	parte 2de2	71 x 62 x 56 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=-25, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 142 x 62 x 56 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-31

TÍTULO: EMENDA: baseZSup_D

baseZSup_E · Base Z de cima (motor + colar do fuso), lado esquerdo

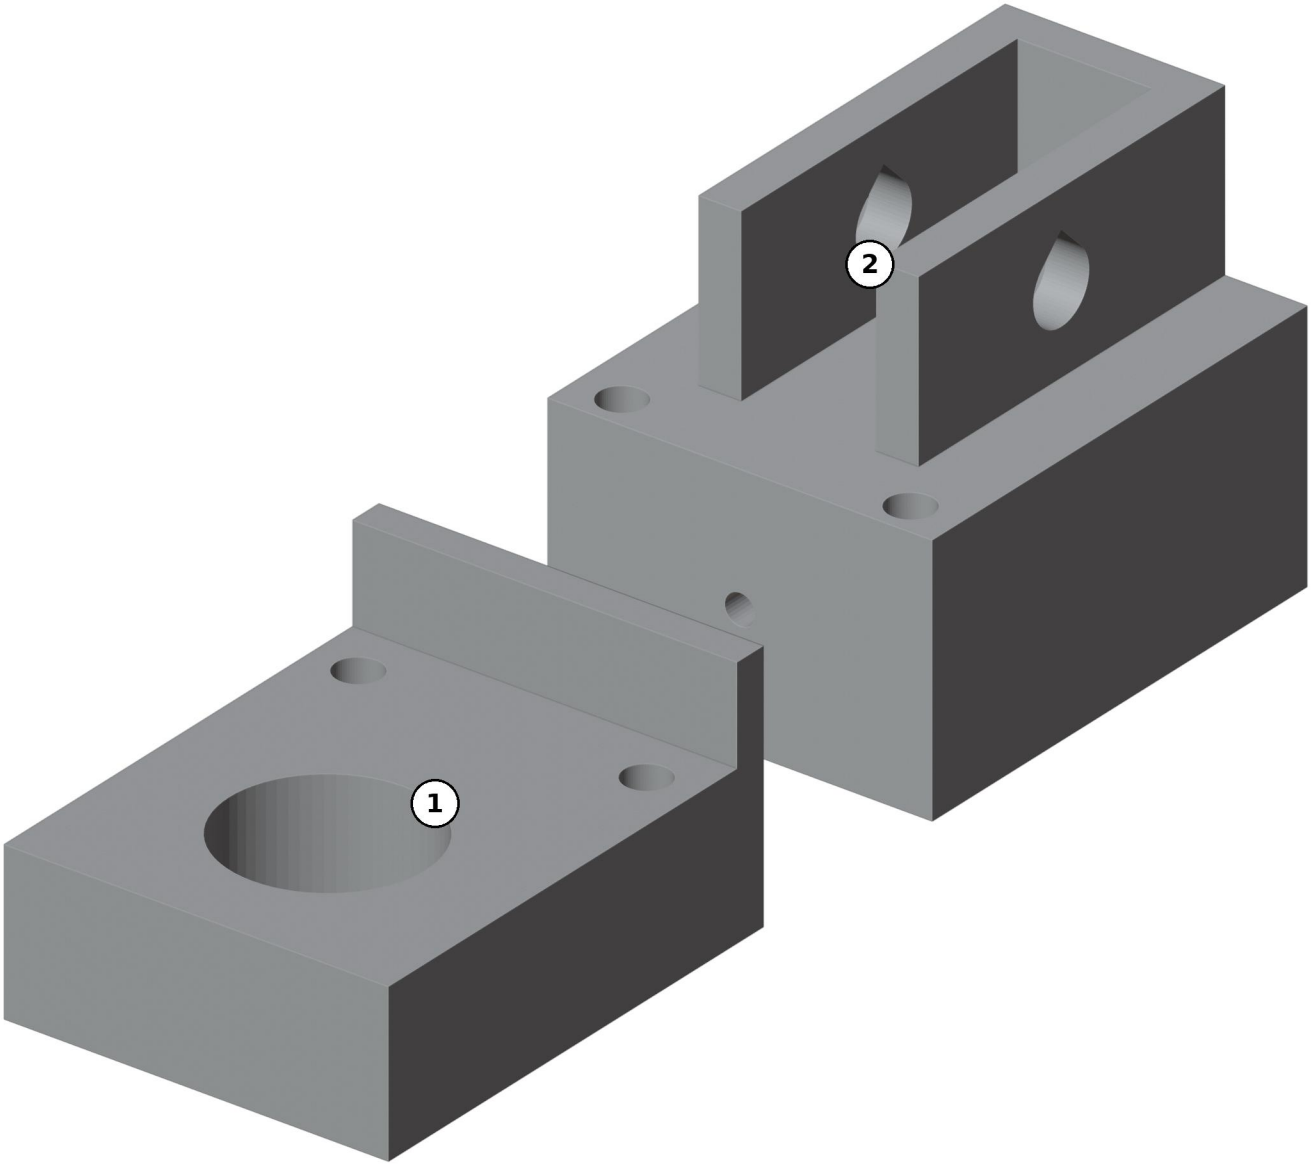

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	71 x 56 x 37 mm
2	parte 2de2	71 x 62 x 56 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Y=-25, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 142 x 62 x 56 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-32

TÍTULO: EMENDA: baseZSup_E

bracoMesa_D · Braço da mesa (carro Z), lado direito

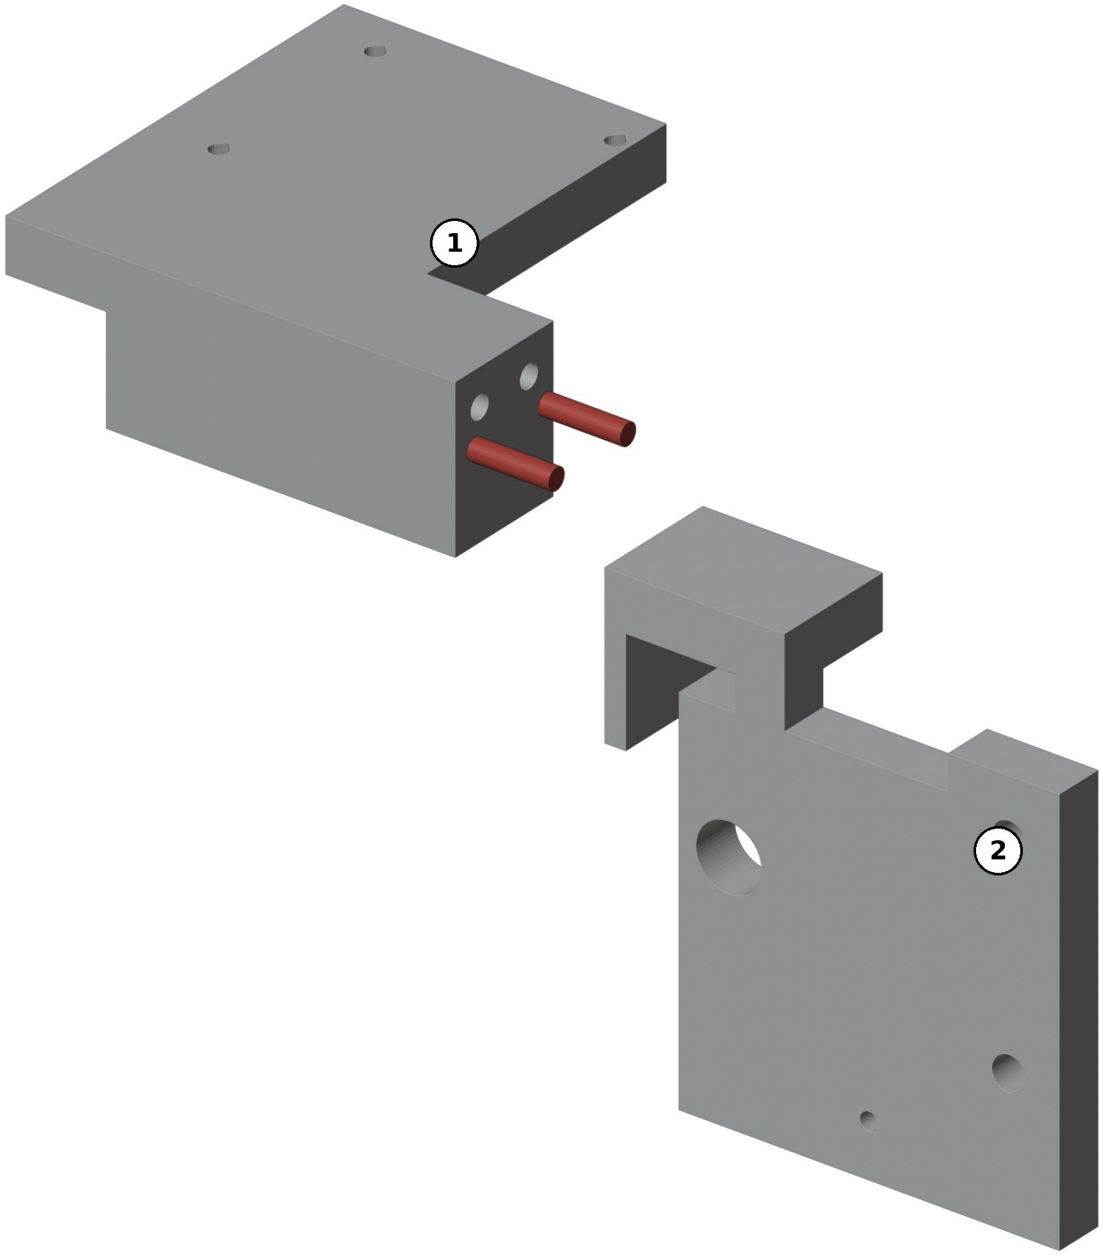

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	85 x 83 x 30 mm
2	parte 2de2	88 x 86 x 24 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em X=126, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 171 x 88 x 83 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-33

TÍTULO: EMENDA: bracoMesa_D

bracoMesa_E · Braço da mesa (carro Z), lado esquerdo

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	88 x 85 x 24 mm
2	parte 2de2	86 x 83 x 30 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

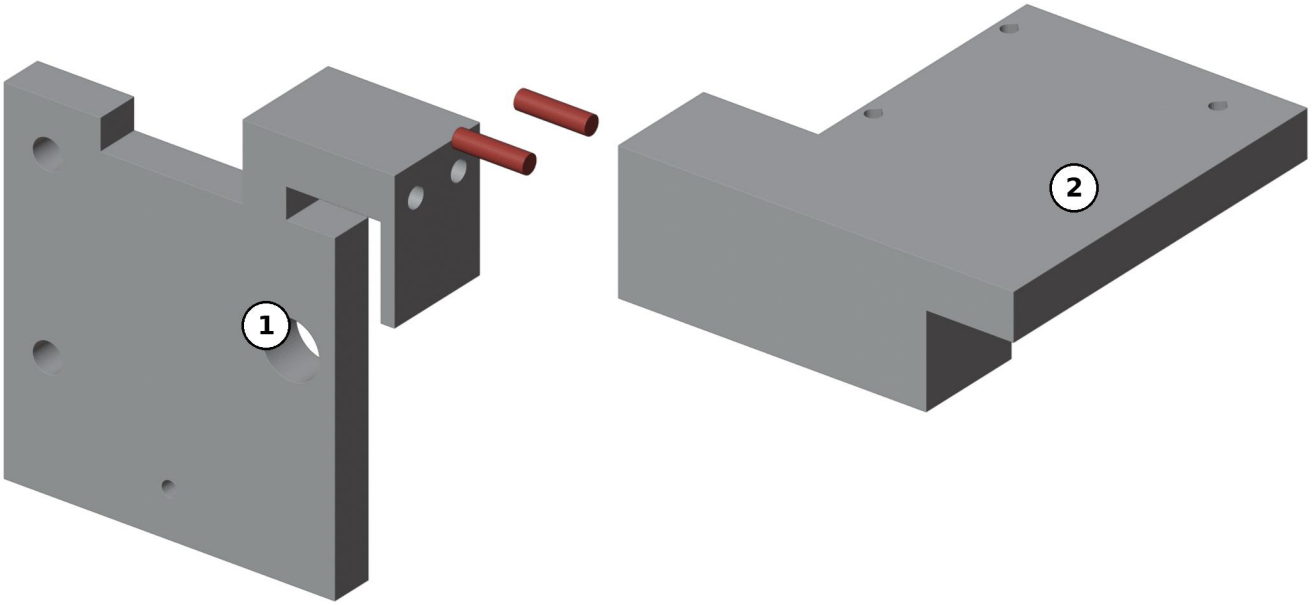

CORTES

1. Corte em X=-127, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 171 x 88 x 83 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-34

TÍTULO: EMENDA: bracoMesa_E

chapaZY_D · Chapa de ligação viga Z - viga Y, lado direito

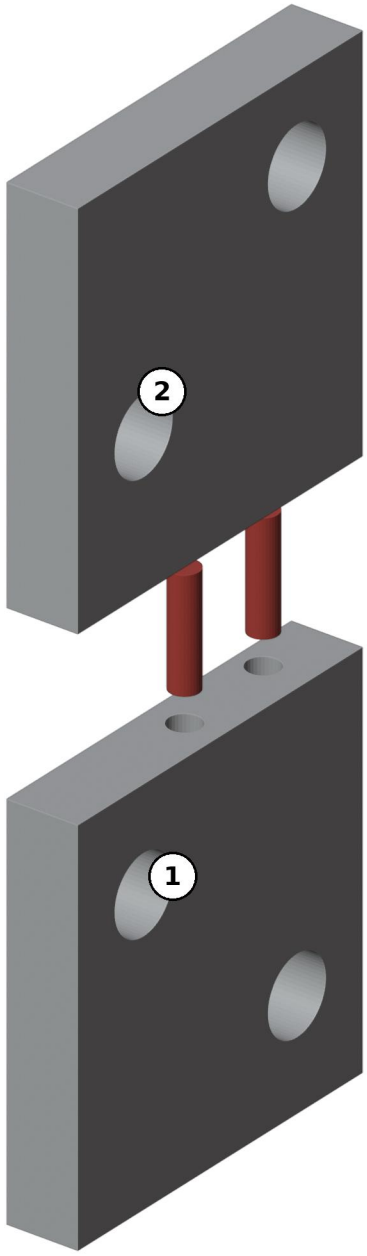

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	54 x 52 x 10 mm
2	parte 2de2	54 x 52 x 10 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=349, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 108 x 52 x 10 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-35

TÍTULO: EMENDA: chapaZY_D

chapaZY_E · Chapa de ligação viga Z - viga Y, lado esquerdo

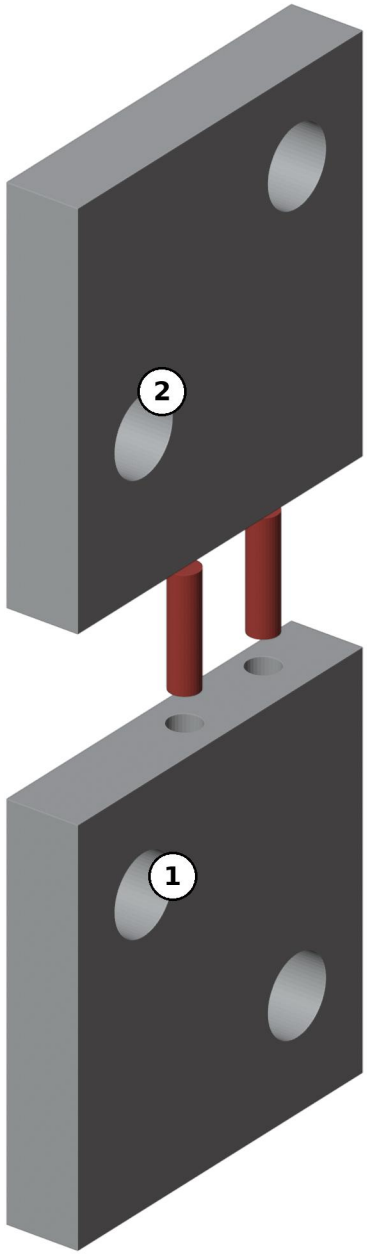

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	54 x 52 x 10 mm
2	parte 2de2	54 x 52 x 10 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	2

CORTES

1. Corte em Z=349, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 108 x 52 x 10 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-36

TÍTULO: EMENDA: chapaZY_E

trilhoZ_D · Viga Z com guia em V, lado direito

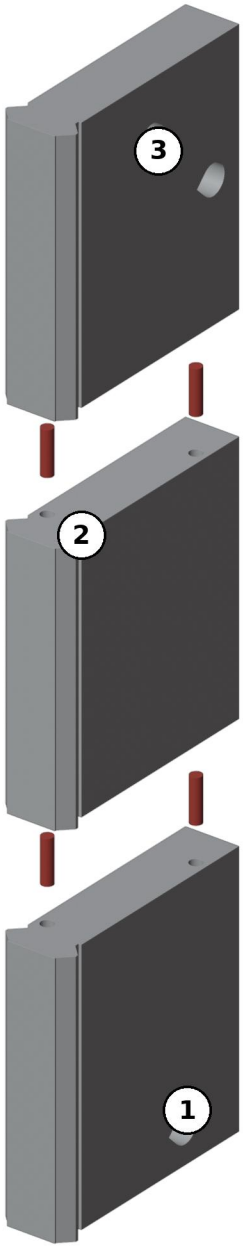

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	92 x 84 x 25 mm
2	parte 2de3	91 x 84 x 25 mm
3	parte 3de3	92 x 84 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=172, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=263, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 275 x 84 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-37

TÍTULO: EMENDA: trilhoZ_D

trilhoZ_E · Viga Z com guia em V, lado esquerdo

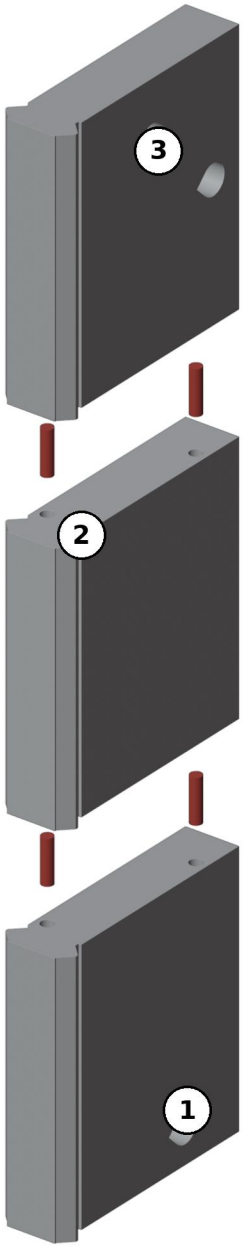

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	92 x 84 x 25 mm
2	parte 2de3	91 x 84 x 25 mm
3	parte 3de3	92 x 84 x 25 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø4 x 15,4 mm	4

CORTES

1. Corte em Z=172, 2 pino(s) 4 mm
2. Corte em Z=263, 2 pino(s) 4 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa. Peça inteira: 275 x 84 x 25 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-38

TÍTULO: EMENDA: trilhoZ_E

fusoZ_250mm · Fuso Z impresso 250 mm

PARTES (imprimir 2x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	83 x 27 x 27 mm
2	parte 2de3	83 x 18 x 18 mm
3	parte 3de3	84 x 18 x 18 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino em D 9,2 x 24 mm (fuso)	4

CORTES

1. Corte em Z=83, pino em D no furo central
2. Corte em Z=166, pino em D no furo central

COMO EMENDAR

1. Fuso: o pino em D entra no furo central das 2 metades e alinha a rosca. Colar o pino, encaixar e conferir a rosca com a porca antes da cola curar.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\04 Eixo Z e mesa/Fuso e porca - FDM. Peça inteira: 250 x 27 x 27 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-39

TÍTULO: EMENDA: fusoZ_250mm

DL1-02-09_caixa_ramps · DL1-02-09_caixa_ramps

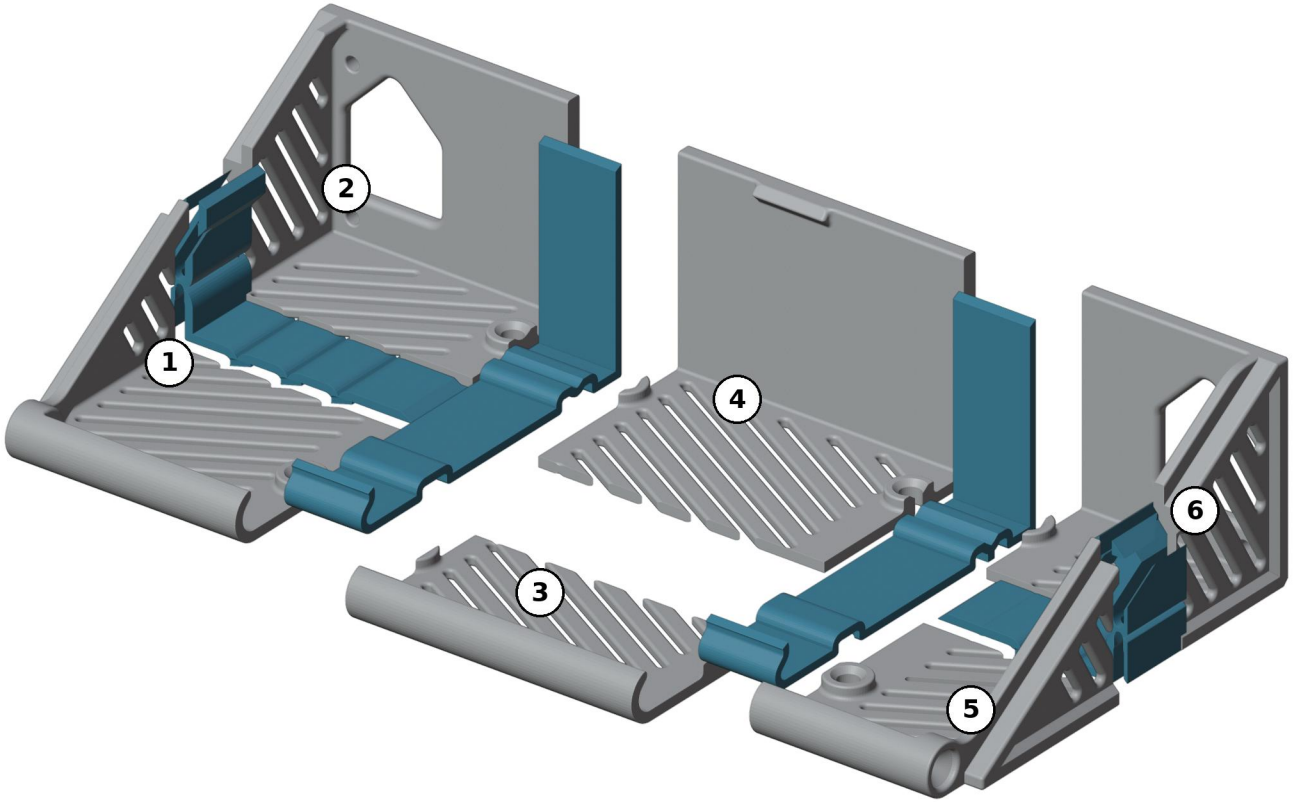

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de6	65 x 59 x 38 mm
2	parte 2de6	65 x 54 x 36 mm
3	parte 3de6	74 x 44 x 12 mm
4	parte 4de6	74 x 54 x 51 mm
5	parte 5de6	59 x 51 x 38 mm
6	parte 6de6	54 x 51 x 36 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1
luva 3	1
luva 4	1

CORTES

1. Corte em X=-25, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=49, luva de emenda por dentro
3. Corte em Y=55, luva de emenda por dentro
4. Corte em Y=40 sem pino nem luva (so cola)
5. Corte em Y=55, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\06 Eletronica e display. Peça inteira: 190 x 95 x 54 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-40

TÍTULO: EMENDA: DL1-02-09_caixa_ramps

DL1-02-10_porta_fechada · DL1-02-10_porta_fechada

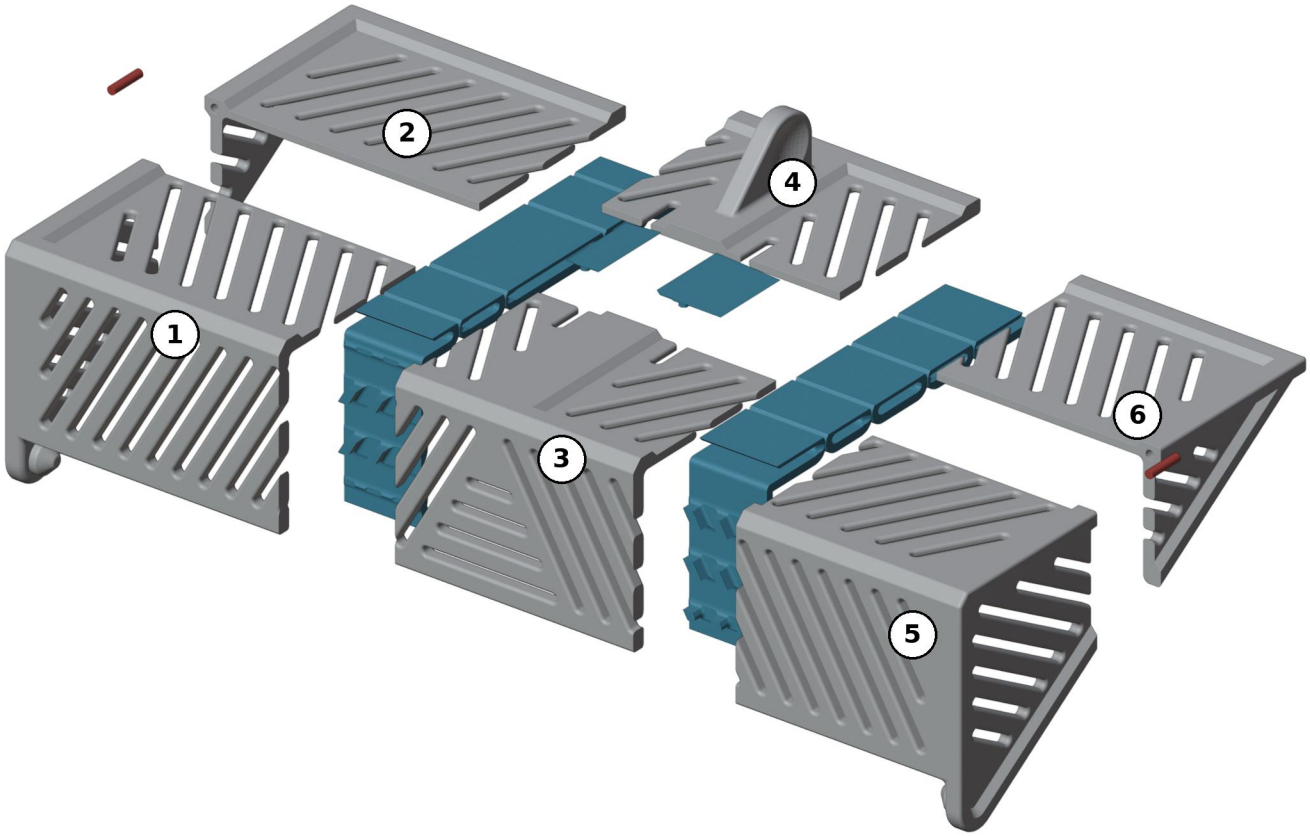

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de6	71 x 57 x 46 mm
2	parte 2de6	71 x 49 x 33 mm
3	parte 3de6	62 x 48 x 44 mm
4	parte 4de6	62 x 47 x 26 mm
5	parte 5de6	58 x 57 x 46 mm
6	parte 6de6	58 x 49 x 33 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
pino Ø2 x 9,4 mm	2
luva 1	1
luva 2	1
luva 3	1

CORTES

1. Corte em X=-19, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=42, luva de emenda por dentro
3. Corte em Y=42, 1 pino(s) 2 mm
4. Corte em Y=44, luva de emenda por dentro
5. Corte em Y=42, 1 pino(s) 2 mm

COMO EMENDAR

1. Pinos (pasta 00 Pinos): passar cola nos furos e na face de corte, encaixar o pino numa parte, fechar a outra por cima e prender até curar. Cola: cianoacrilato com ativador ou epóxi 5 min.
2. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
3. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\06 Eletronica e display. Peça inteira: 190 x 95 x 73 mm.
4. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-41

TÍTULO: EMENDA: DL1-02-10_porta_fechada

DL1-02-15 · Proteção da fonte

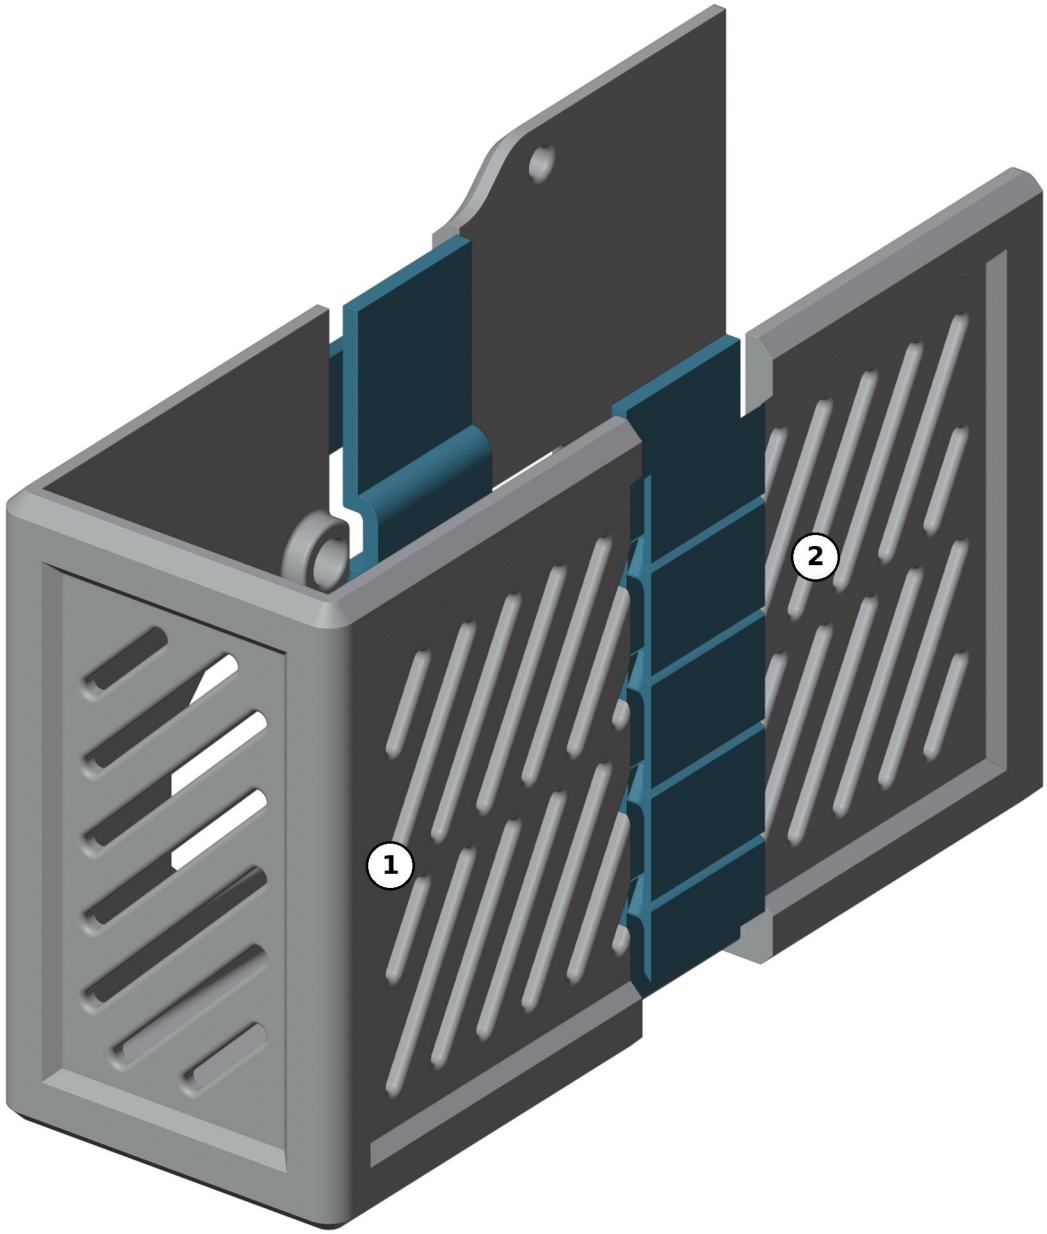

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	76 x 54 x 46 mm
2	parte 2de2	83 x 47 x 46 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1

CORTES

1. Corte em Y=181, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\06 Eletronica e display. Peça inteira: 101 x 83 x 46 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-42

TÍTULO: EMENDA: DL1-02-15

DL1-05-02 · Tampa do display

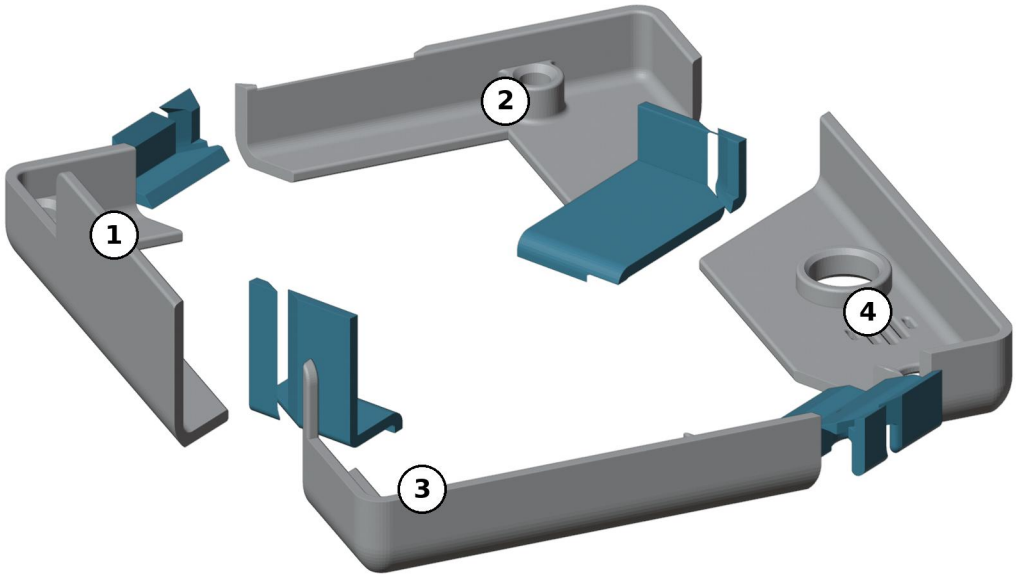

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de4	62 x 56 x 27 mm
2	parte 2de4	60 x 53 x 14 mm
3	parte 3de4	66 x 61 x 27 mm
4	parte 4de4	67 x 53 x 14 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1
luva 3	1

CORTES

1. Corte em X=-25, luva de emenda por dentro
2. Corte em Y=32, luva de emenda por dentro
3. Corte em Y=30, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\06 Eletronica e display. Peça inteira: 129 x 127 x 27 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-43

TÍTULO: EMENDA: DL1-05-02

bandejaX · bandejaX

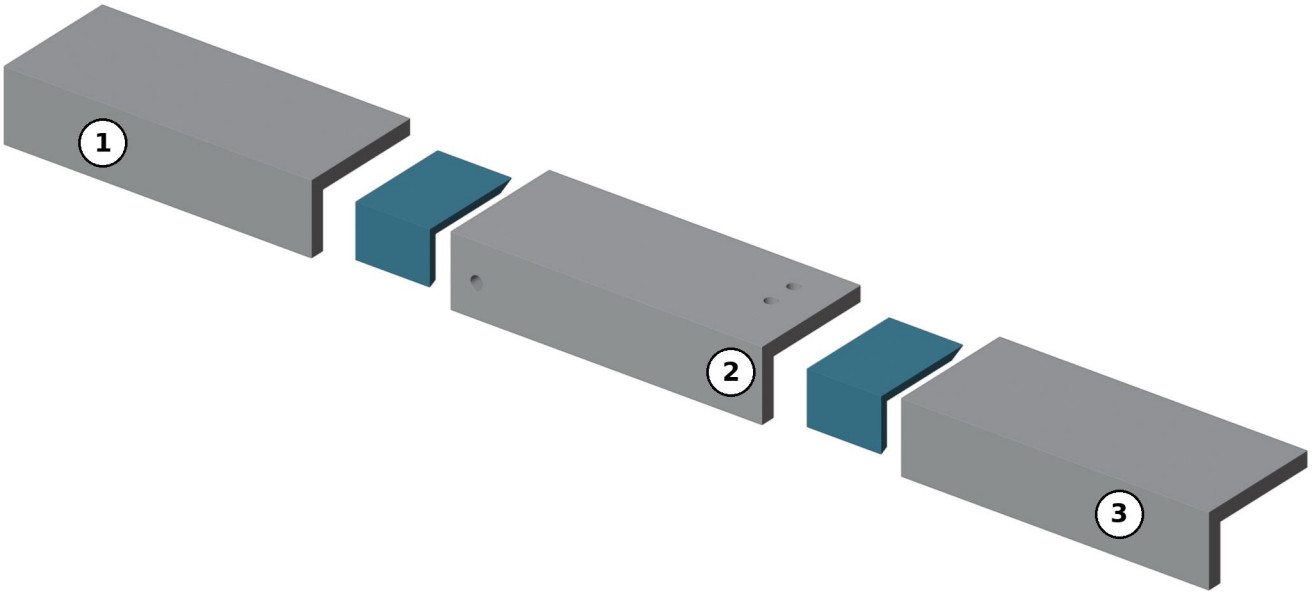

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de3	83 x 35 x 19 mm
2	parte 2de3	84 x 35 x 19 mm
3	parte 3de3	83 x 35 x 19 mm

PEÇAS DE EMENDA	
Item	**Qtd total**
luva 1	1
luva 2	1

CORTES

1. Corte em X=-42, luva de emenda por dentro
2. Corte em X=42, luva de emenda por dentro

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\09 Esteira porta-cabos. Peça inteira: 250 x 35 x 19 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-44

TÍTULO: EMENDA: bandejaX

bandejaY_F · bandejaY_F

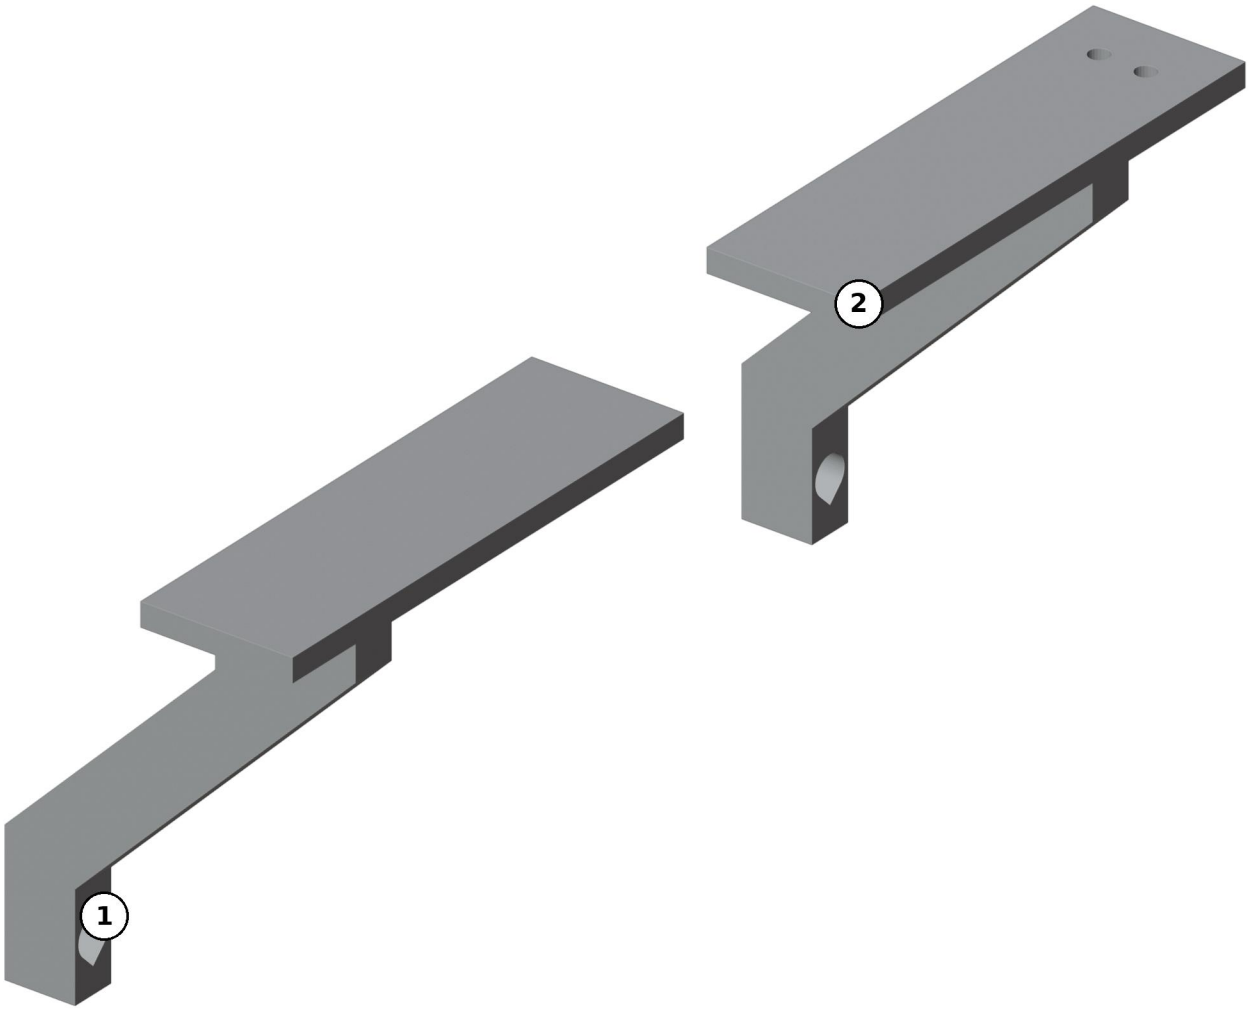

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	87 x 76 x 60 mm
2	parte 2de2	86 x 76 x 60 mm

CORTES

1. Corte em Y=-16 sem pino nem luva (so cola)

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\09 Esteira porta-cabos. Peça inteira: 173 x 76 x 60 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-45

TÍTULO: EMENDA: bandejaY_F

bandejaY_T · bandejaY_T

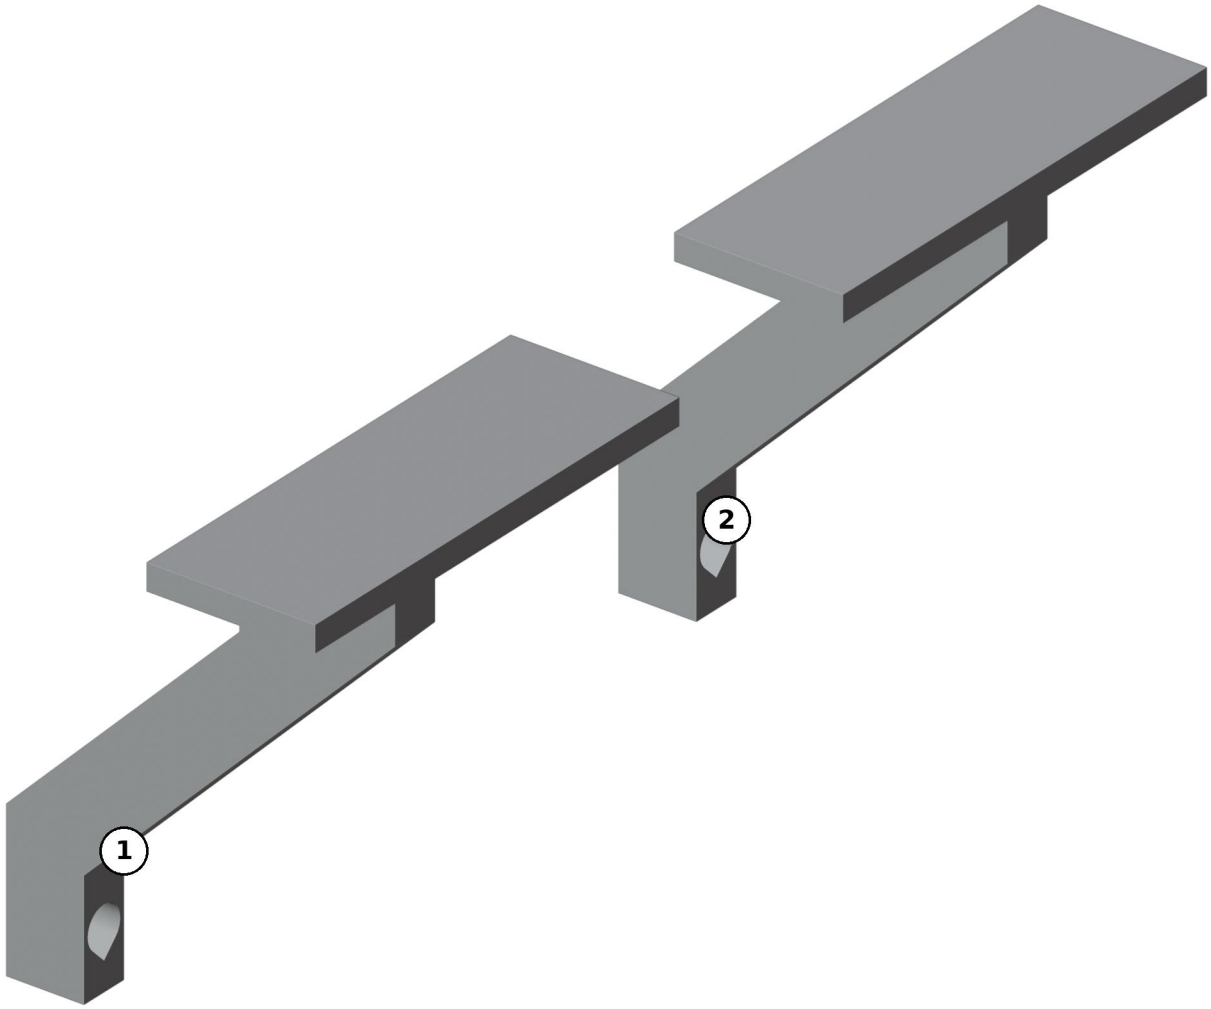

PARTES (imprimir 1x cada)		
Nº	**Arquivo**	**Medidas**
1	parte 1de2	76 x 73 x 60 mm
2	parte 2de2	76 x 73 x 60 mm

CORTES

1. Corte em Y=143 sem pino nem luva (so cola)

COMO EMENDAR

1. Luva de emenda: entra por dentro da parede, metade em cada parte. Colar a luva numa parte, esperar firmar e colar a outra.
2. Pasta: 02b STL para imprimir na 100\09 Esteira porta-cabos. Peça inteira: 146 x 76 x 60 mm.
3. Vermelho = pino, azul = luva. Conferir o encaixe a seco antes de colar.

MULBOT COREXY 200³

impressa na CoreXY 100 (partes ≤ 95 mm)

28/10/2026

FOLHA: EM-46

TÍTULO: EMENDA: bandejaY_T