
## Beispiel zur Ablaufsteuerung Darstellung mit GRAFCET

## Technologieschema:

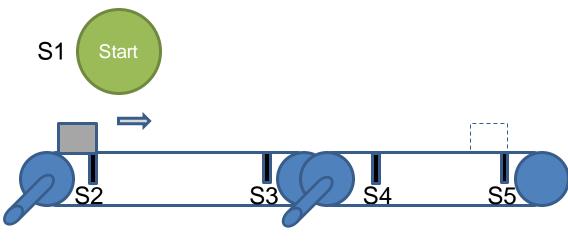

Motor 1 Motor 2

Symbole:

S1, S2, S3, S4 : Sensoren an DI, Schließer

S5 : Sensor an DI, Öffner

Motor 1, Motor 2 : Antriebe für Förderbänder an DO

## Beschreibung:

Mit S1 kann der Ablauf gestartet werden, vorausgesetzt links ist eine Kiste vorhanden und keiner der Motoren läuft. Die Kiste soll bis zur gestrichelten Position befördert werden. Erst wenn die Kiste wieder weggenommen wurde, darf der Ablauf erneut startbar sein.