

M1-01 路口動線導引

讓路段車道、路口轉向與下游車道連成清楚的行車路徑。

M1-01.1 路口與路段車道配置

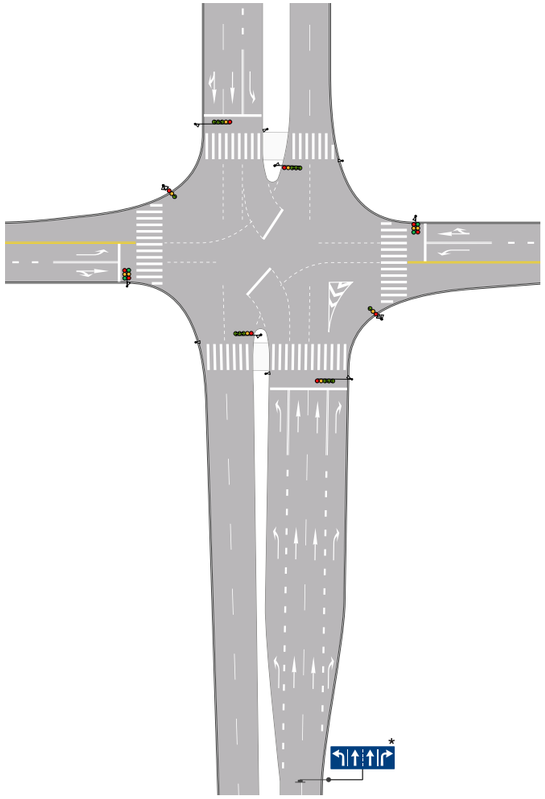

M1-01.2 附加車道

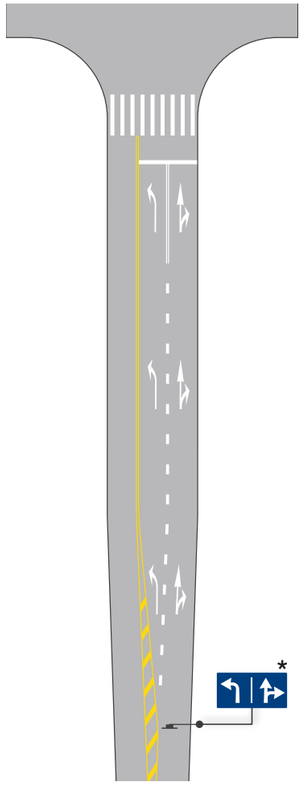

模組說明

01 **M1-01.1 路口與路段車道配置**

搭配穿越虛線、指向線與行車導引線，說明車道用途及行進路徑。

02 **M1-01.2 附加車道**

檢視漸變長度、儲車空間與預告導引，讓轉向車流提早分流。

M1-01.1 · 1 / 3

路口與路段車道配置｜現況議題與相關條文

從車道連續性與轉向軌跡，檢查路段如何銜接路口。

現況照片 1：路口動線



現況照片 2：路段車道



01 **車道用途前後不連續**

例如直行車道變成左轉車道，導致駕駛來不及變換

02 **路口上下游車道數不平衡**

上游直行車道數大於下游接收車道數，導致直行搶道

03 **導引線、路緣轉角未依車輛軌跡設計**

轉彎路徑若未檢核，車輛不易沿導引線行駛，甚至可能碰撞交通島。


▶ 適用情境

M1-01.1 · 2 / 3

路口與路段車道配置｜圖例說明

以標線與預告標誌，逐步說清楚各方向的車道與行進路徑。

路口與路段車道配置

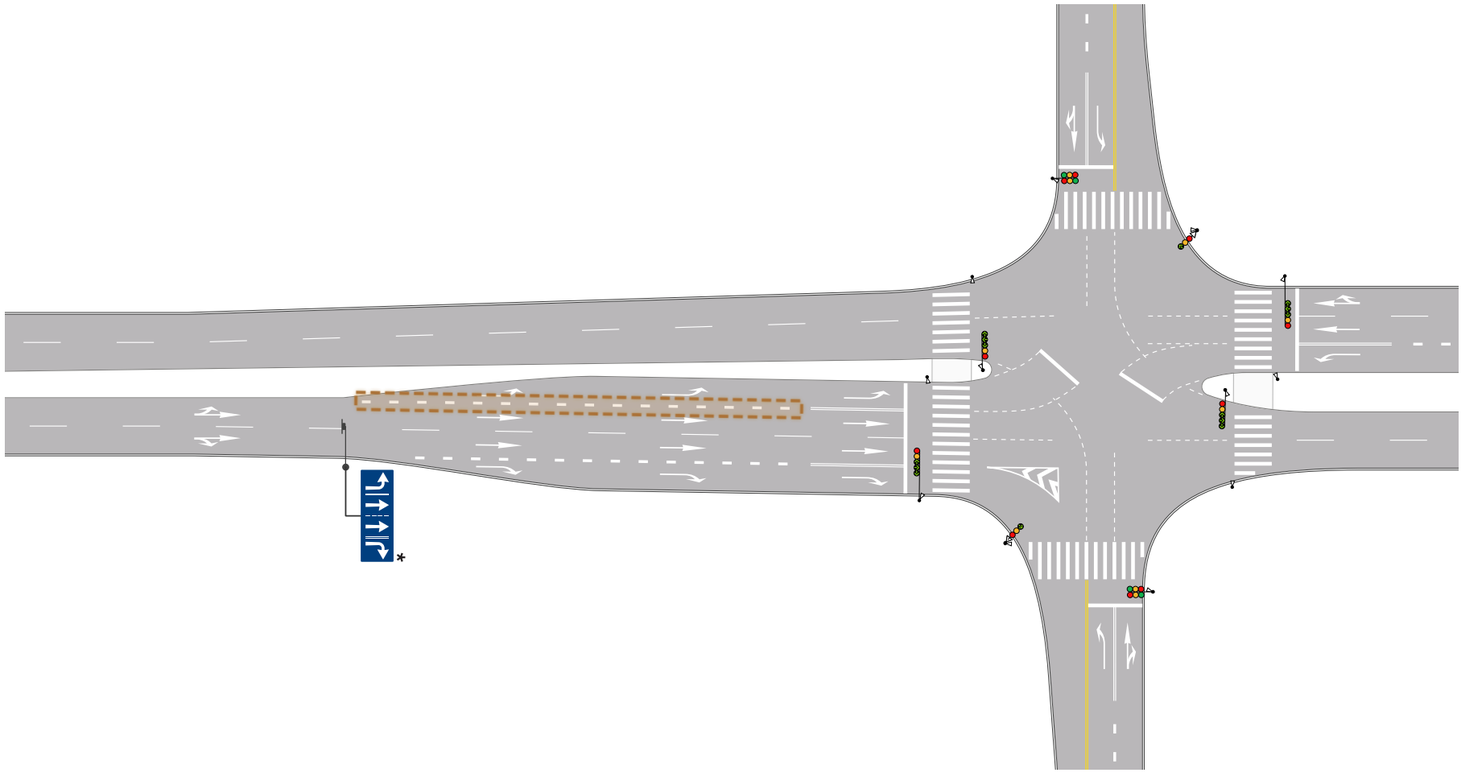

穿越虛線

01 **穿越虛線區分直行與轉向**

匯入主線建議採 15 cm 寬；匯出主線建議採 30 cm 寬，加強交織提示。

02 **從漸變區引導至專用車道**


穿越虛線由漸變區起點延伸至專用車道起點；左右轉專用道進入路口前 20 m 搭配禁止變換車道線。

M1-01.1 · 2 / 3

路口與路段車道配置｜圖例說明

以標線與預告標誌，逐步說清楚各方向的車道與行進路徑。

路口與路段車道配置

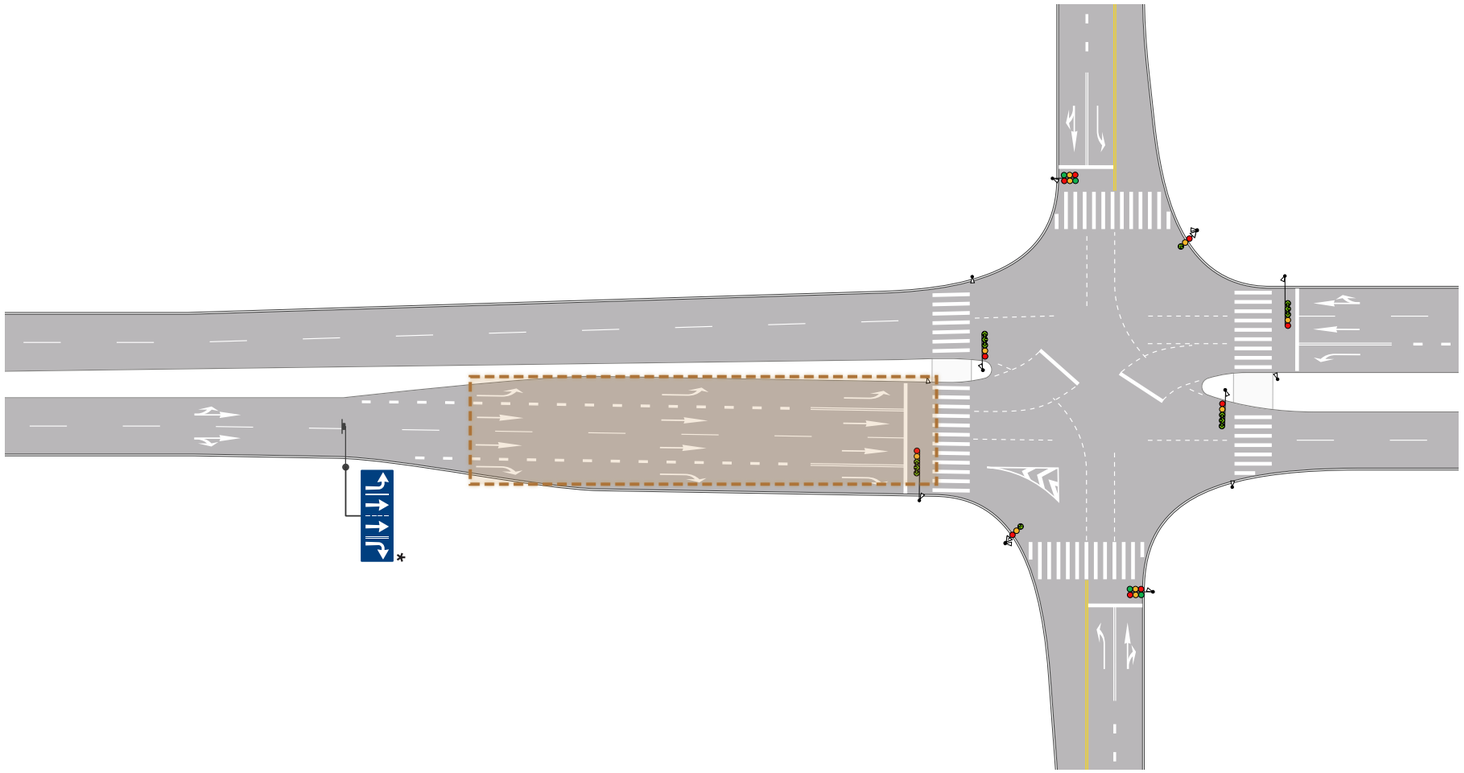

指向線

01 **指向線分組預告**


第一組設於停止線或機慢車停等區外邊界上游 2–5 m；第二組再往上游 20 m，其後各組間隔 20–60 m。

M1-01.1 · 2 / 3

路口與路段車道配置｜圖例說明

以標線與預告標誌，逐步說清楚各方向的車道與行進路徑。

路口與路段車道配置

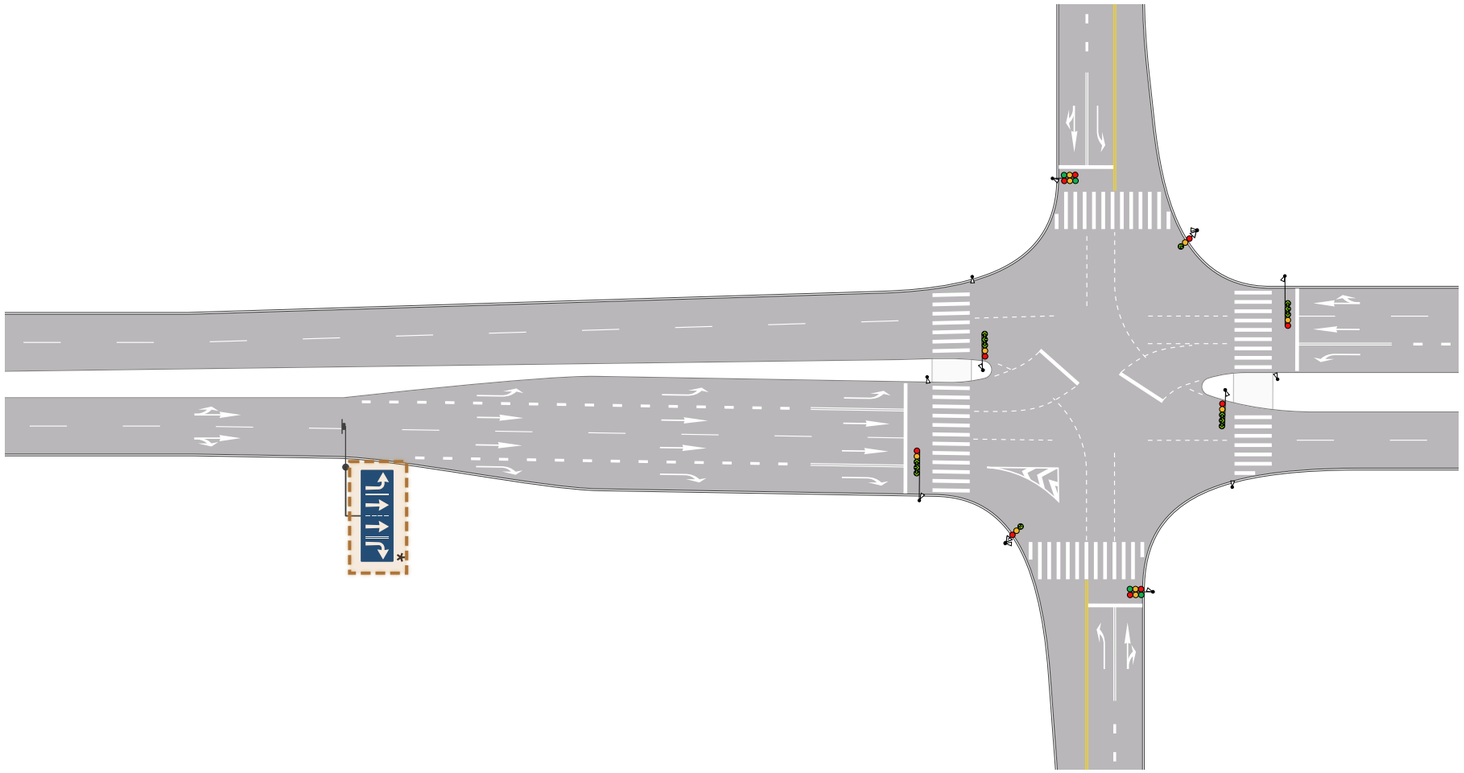

車道預告標誌

01 **車道漸變前先預告**


在漸變區上游設置車道預告標誌，讓駕駛提早選擇車道。

M1-01.1 · 2 / 3

路口與路段車道配置｜圖例說明

以標線與預告標誌，逐步說清楚各方向的車道與行進路徑。

路口與路段車道配置

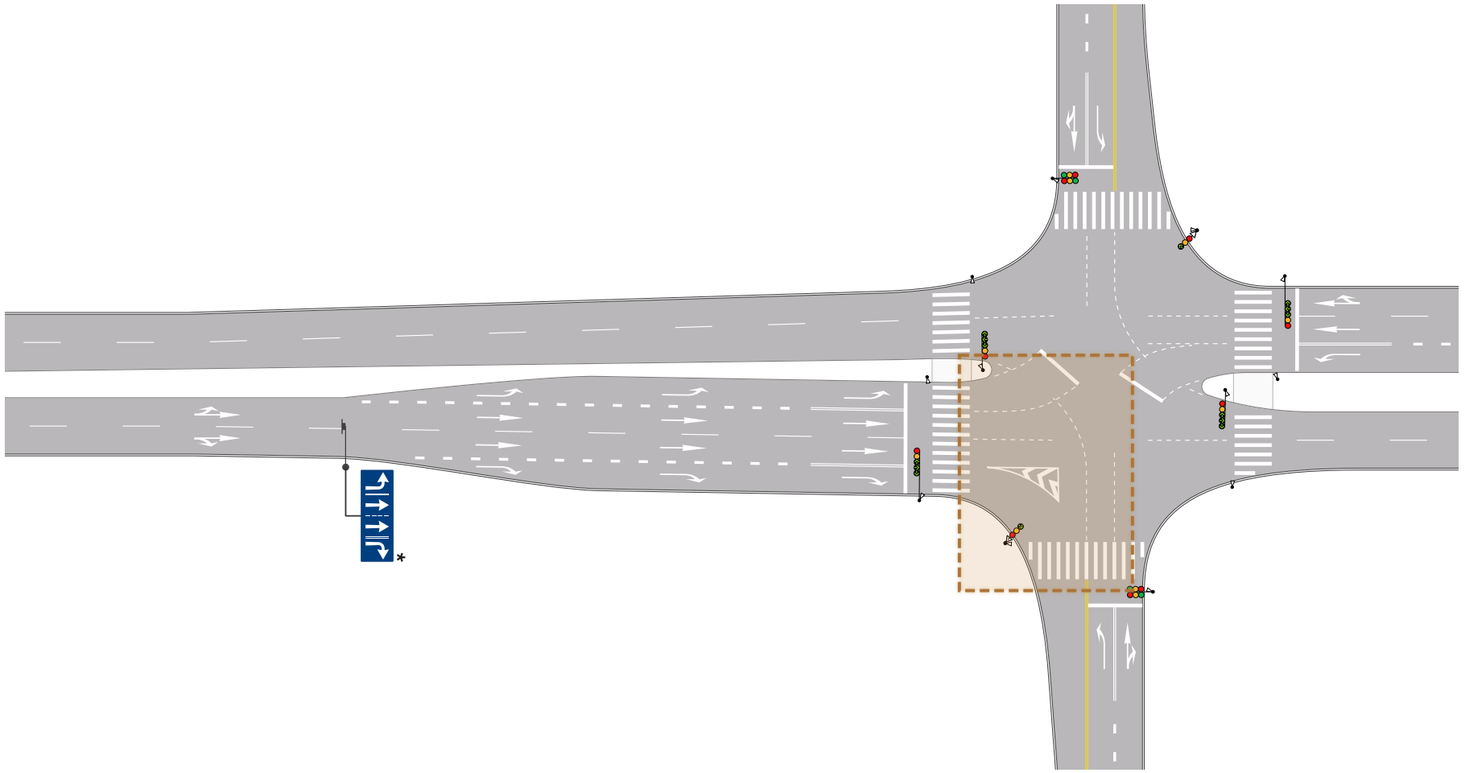

路口行車導引線

01 **轉彎後車道寬度改變**

下游過寬或過窄時，以導引線標示轉彎軌跡，銜接正確車道。

02 **直行偏移與主線方向不清**

直行車道偏移、偏斜或多岔路口，可用導引線提示連續的主要路徑。

03 **導引線重疊時適度簡化**


優先保留容易誤判的關鍵流向；其他導引線可截斷或省略，避免過於複雜。

M1-01.1 · 2 / 3

路口與路段車道配置｜圖例說明

以標線與預告標誌，逐步說清楚各方向的車道與行進路徑。

路口與路段車道配置

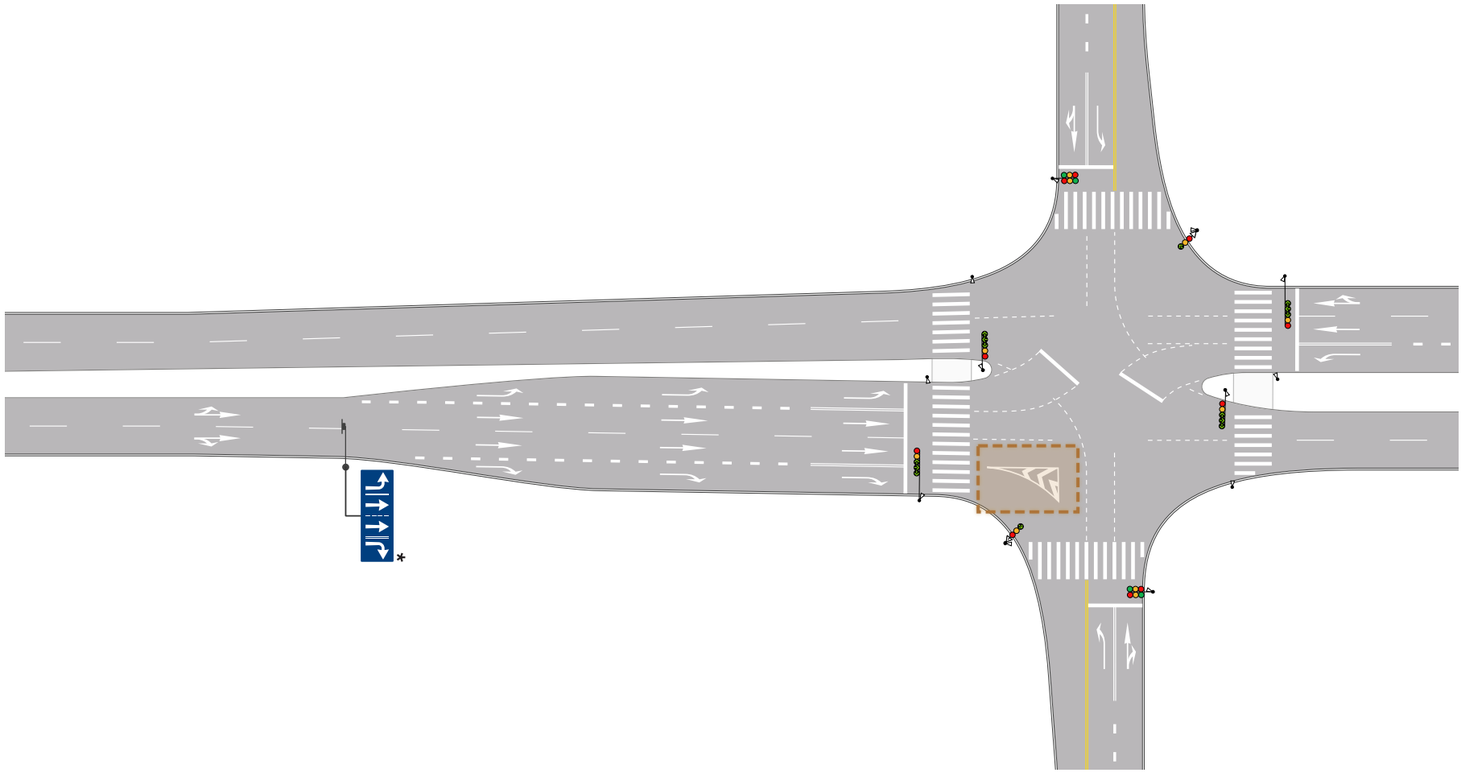

槽化線

01 **槽化多餘空間**


以槽化線界定禁止通行區域，區隔車流並順化轉彎軌跡。

M1-01.1 · 2 / 3

路口與路段車道配置｜圖例說明

以標線與預告標誌，逐步說清楚各方向的車道與行進路徑。

路口與路段車道配置

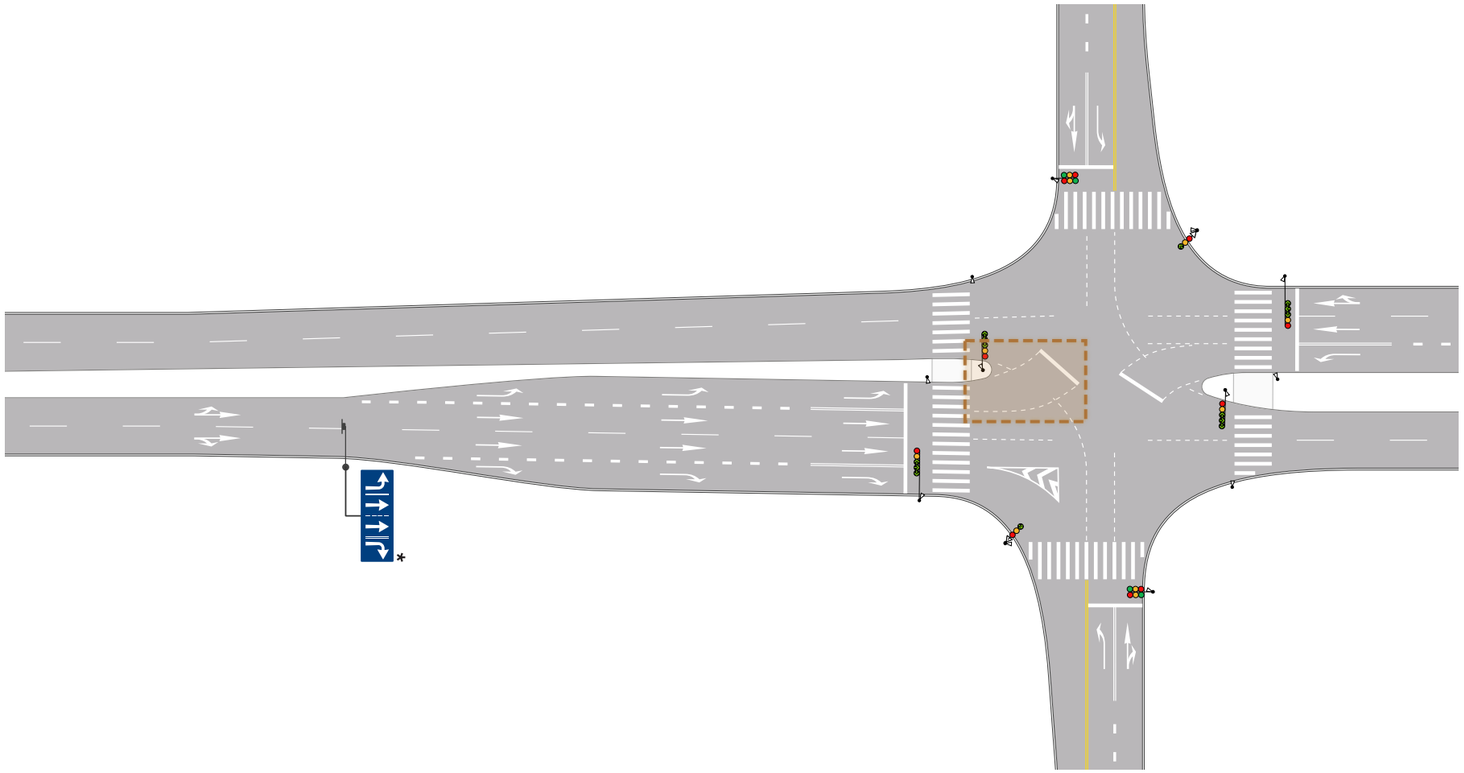

左彎待轉區線

01 **左彎待轉區避開其他動線**

依轉彎軌跡安排線形與停等位置，避免影響對向左轉及直行車流。

M1-01.1 · 3 / 3

路口與路段車道配置｜延伸應用

依慢車道寬度，調整路口前的車道分隔與轉向導引。


01 一般寬度慢車道

01 **讓右轉車提早就位**

慢車道較寬時，可延續快慢車道分隔線；右轉車依規定提前進入慢車道。

02 **必要時改以車道線提示**

近路口處可將快慢車道分隔線改為車道線，提示右轉車先進入最外側車道。

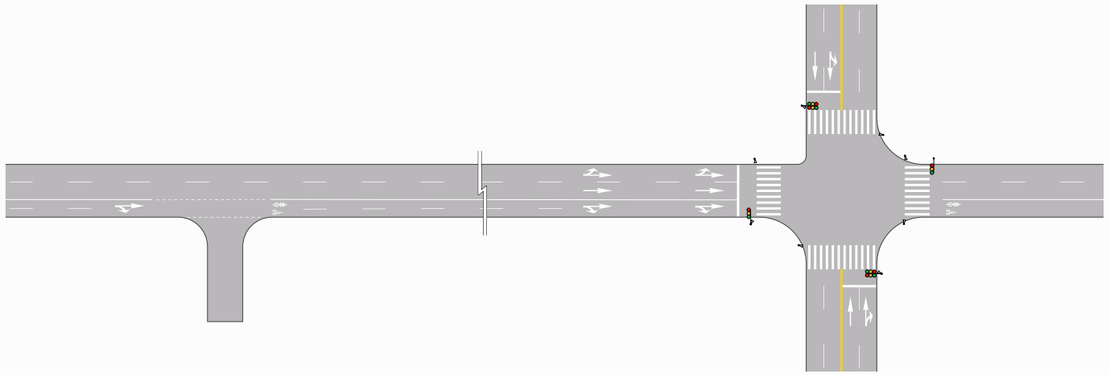

02 窄慢車道銜接路口

01 **2.8 m（含）以下先調整配置**


在路口前 30–60 m 中斷慢車道配置，配合分流式指向線引導各方向車流。

02 **過寬空間以槽化調整**

非實體分隔的最外側車道不宜大於 4.5 m；原車道與慢車道合計過寬時，可用槽化縮減。

03 **車道縮減要提前提示**

必要時加設車道、路寬縮減標誌，提醒慢車道車流向左銜接下游外側車道。

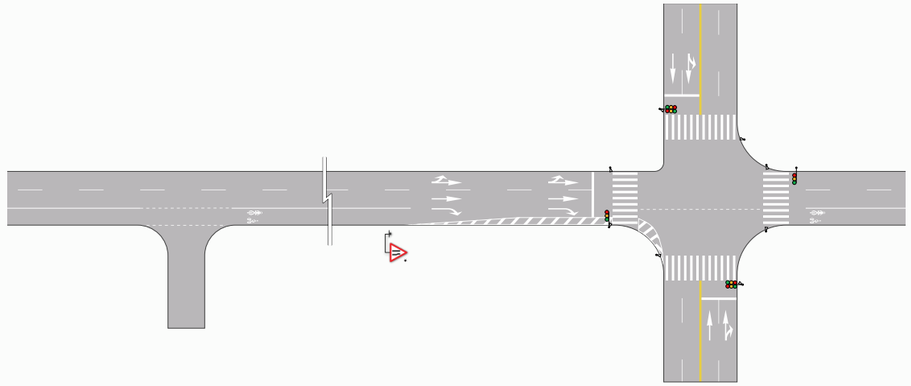

M1-01.2 · 1 / 3

附加車道｜現況議題與相關條文

附加車道除了要放得下，也要讓駕駛看得懂、來得及進入。

附加車道現況照片



01 **車道變化不易提早辨識**

標線與預告不完整，駕駛可能到路口前才察覺轉向車道。

02 **漸變或儲車空間不足**

轉向車流無法順暢進入，排隊可能外溢並影響主線直行車流。


▶ 適用情境（18）

M1-01.2 · 2 / 3

附加車道｜圖例說明

從漸變區開始，連續提示轉向車道的位置與用途。

附加車道配置

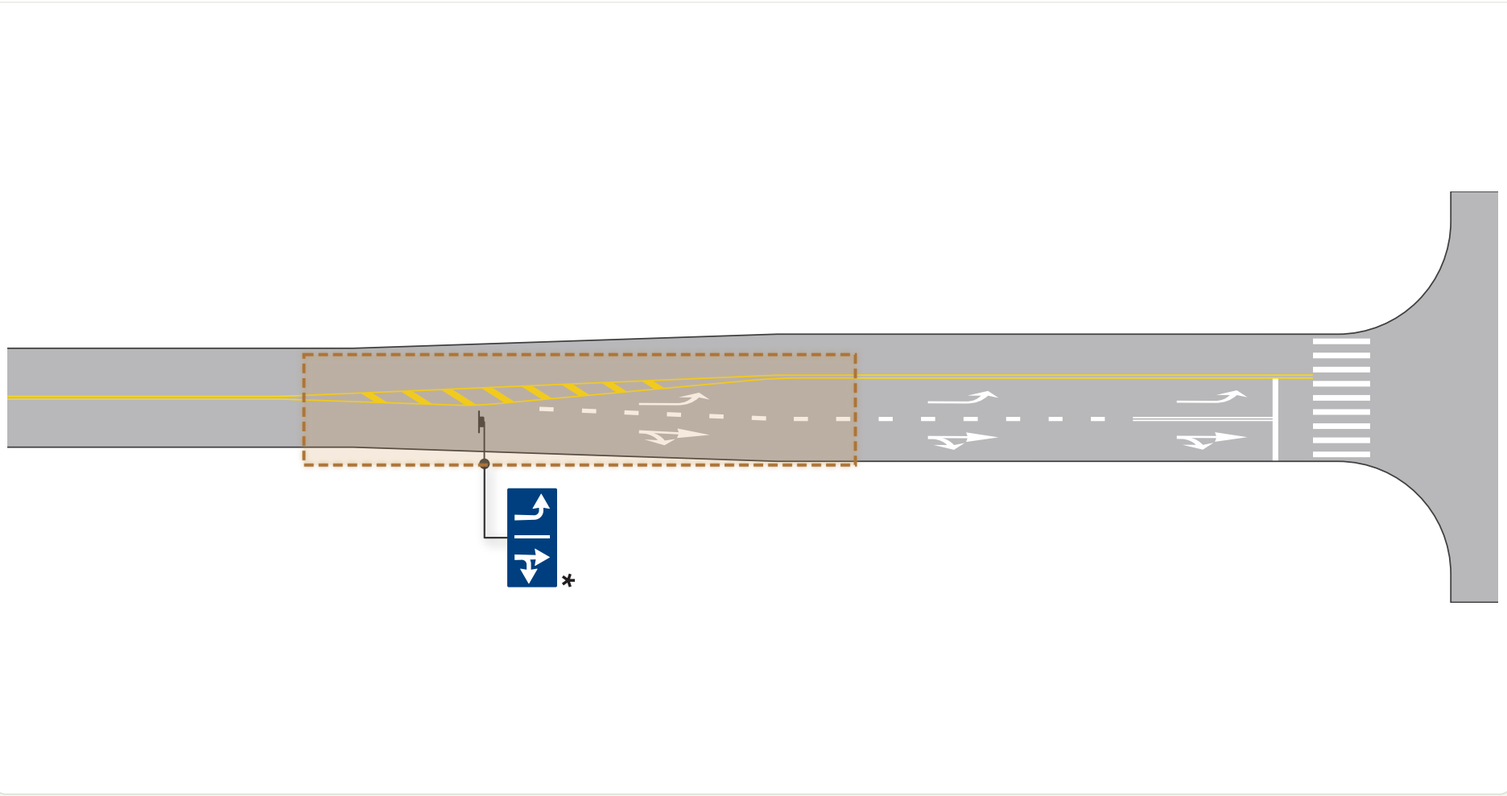

漸變長度

01 依設計速率安排漸變長度

市區道路依設計規範第 4.2.6 節檢核，設計速率與漸變段長寬比對照如下。


設計速率（km/h）	漸變段長寬比
20	3:1
30	4:1
40	6:1
50	8:1
60	10:1
70	12:1
80	14:1
90	15:1

M1-01.2 · 2 / 3

附加車道｜圖例說明

從漸變區開始，連續提示轉向車道的位置與用途。

錯位 T 字路口漸變段指向線

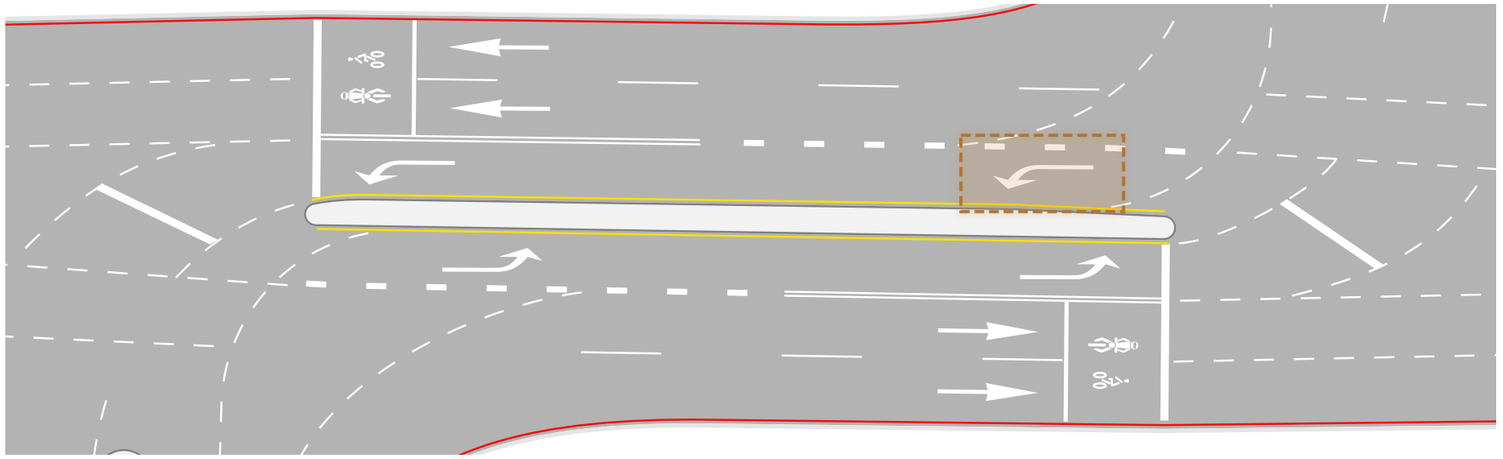

指向線

01 **漸變起點就提示轉向**

左轉或右轉附加車道在漸變起點劃設相應指向線；空間足夠時，各車道的指向線位置宜統一。

02 **錯位 T 字路口配合實際動線**


左轉車道開始附加時劃設左轉指向線；同一斷面的直行車道若上下游順接、無選道疑慮，可不另設直行指向線。

M1-01.2 · 2 / 3

附加車道｜圖例說明

從漸變區開始，連續提示轉向車道的位置與用途。

附加車道配置

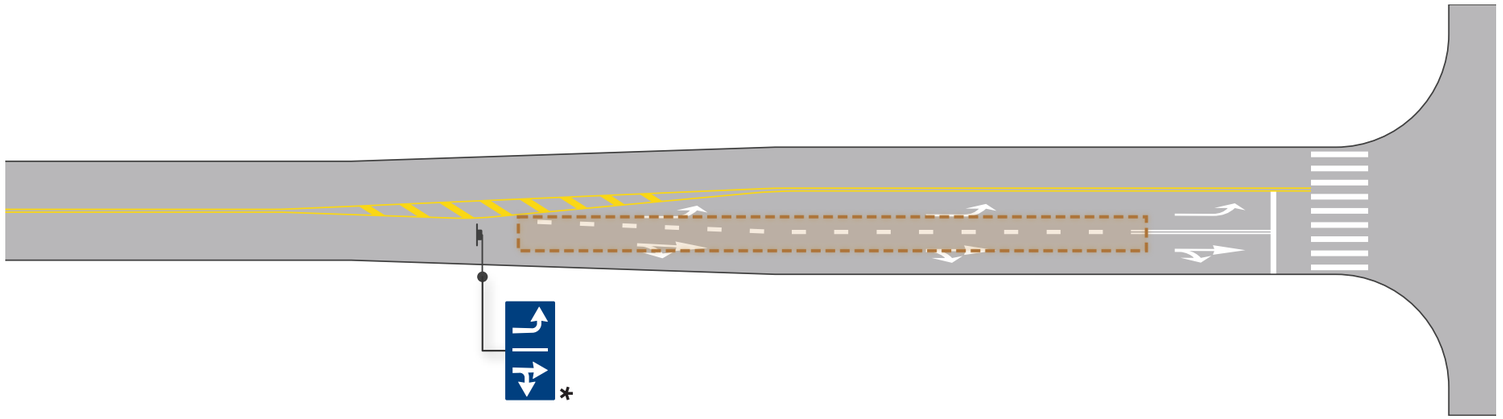

穿越虛線

01 **穿越虛線銜接專用車道**


自漸變區起點延伸至專用車道起點，提示轉向車流依序分流；路口前 20 m 搭配禁止變換車道線。

M1-01.2 · 2 / 3

附加車道｜圖例說明

從漸變區開始，連續提示轉向車道的位置與用途。

附加車道配置

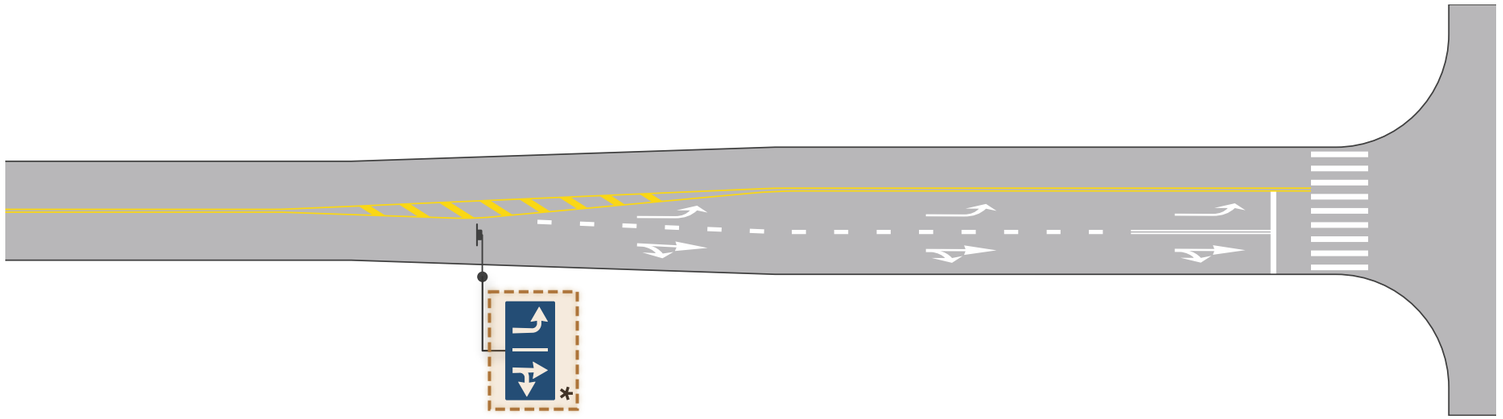

車道預告標誌

01 **車道變化前先預告**


在漸變區上游設置車道預告標誌，讓駕駛提早準備選道。

M1-01.2 · 2 / 3

附加車道｜圖例說明

從漸變區開始，連續提示轉向車道的位置與用途。

附加車道配置

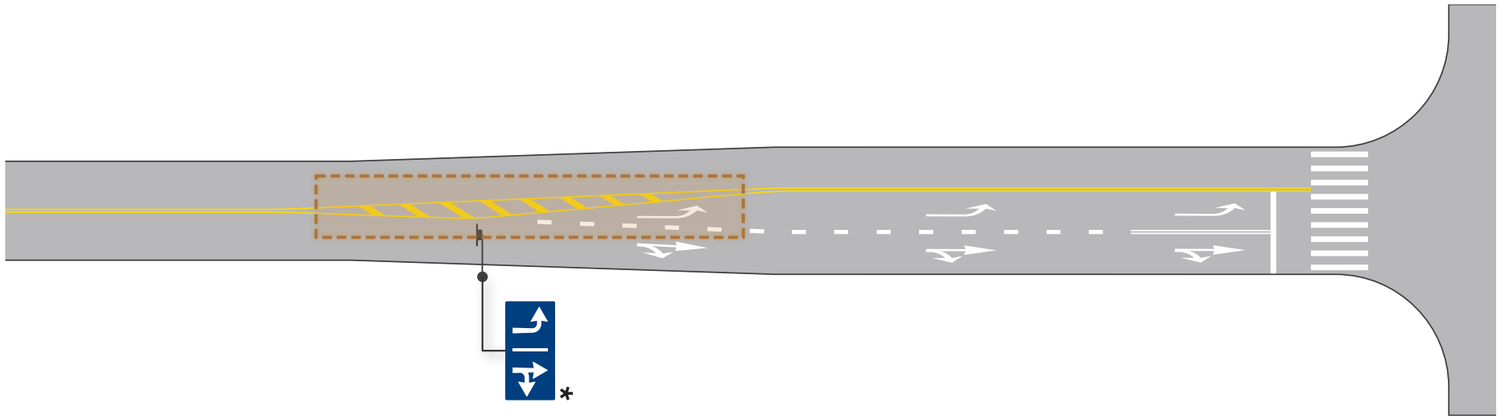

槽化線

01 **槽化不使用的空間**

界定禁止通行區域，區隔車流並順化行車軌跡。

M1-01.2 · 3 / 3

附加車道｜延伸應用

把行人庇護空間納入附加車道的整體配置。

01 附加車道搭配庇護島

01 **提供行人停等與避護空間**

近路口處可設行人庇護島，讓行人穿越時有安全的停等位置。

02 **以實體島頭引導車流**

配合島頭及邊界，明確導引附加車道與主線的行進路徑。

